



CUFFIA WIRELESS XBOX 360 CON BLUETOOTH


AURICULAR SEM FIOS XBOX 360 COM BLUETOOTH



X17-47778-03

Printed in China

Cuffia wireless Xbox 360 con BLUETOOTH

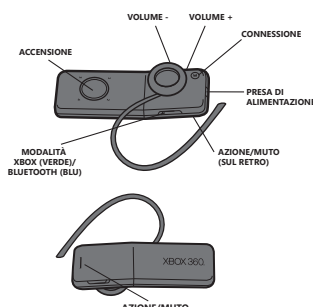

Grazie per aver scelto la Cuffia wireless Xbox 360® con BLUETOOTH®. Le dimensioni ridotte e il design wireless della cuffia nonché la facilità con cui quest'ultima si integra con la console Xbox 360 consentono di comunicare comodamente tramite chat con gli altri giocatori e inviare loro messaggi vocali, sia all'interno sia all'esterno del gioco. La cuffia consente inoltre di dare comandi vocali nei giochi che supportano funzionalità basate su comandi vocali.

La cuffia wireless può essere utilizzata in modalità Xbox o BLUETOOTH. Se si dispone di un dispositivo BLUETOOTH che supporta le chiamate, è possibile passare dalla modalità Xbox alla modalità BLUETOOTH per rispondere alle chiamate in arrivo utilizzando la cuffia.

Per utilizzare la cuffia con la console Xbox 360 è

necessario disporre di un abbonamento gratuito Xbox LIVE®. Per ulteriori informazioni su Xbox LIVE, accedere a www.xbox.com. La cuffia wireless Xbox 360 con BLUETOOTH è utilizzabile con Xbox 360 video game and entertainment system e con dispositivi BLUETOOTH.

La cuffia offre:

- Una gamma completa di funzionalità Xbox e BLUETOOTH.
- Una portata operativa massima di 9 metri.
- Fino a 8 ore di gioco con le batterie al massimo della carica.
- Segnalatori acustici di batteria quasi esaurita.
- Controlli per la regolazione del volume e la disattivazione del microfono.
- Possibilità di accedere all'indicatore della batteria tramite la guida Xbox.

Per sfruttare al meglio le potenzialità della cuffia wireless, si consiglia di utilizzare il controller wireless Xbox 360.

Questo prodotto non è destinato all'uso nelle applicazioni con macchinari o di ambito medico o industriale, bensì all'uso con apparecchi informatici appartenenti all'elenco NRTL (UL, CSA, ETL ecc.) e/o conformi allo standard IEC/EN 60950-1 (con marchio CE).

Il prodotto non contiene alcun componente riparabile. Questo dispositivo rientra nella categoria dei prodotti commerciali da utilizzare in ambienti con temperatura compresa fra 0 °C e 50 °C.

AVVISO

Prima di utilizzare questo prodotto, leggere il presente manuale e il manuale della console Xbox 360 per acquisire importanti informazioni sulla sicurezza personale. Conservare tutti i manuali per consultarli in seguito. Per ottenere i manuali sostitutivi, accedere a www.xbox.com/support o chiamare il Centro assistenza clienti Xbox (vedere la sezione "Come ottenere ulteriore assistenza").

La garanzia limitata che copre questo prodotto è contenuta nel manuale della console Xbox 360 ed è disponibile online nel sito www.xbox.com/support.

Rischi relativi alla parte elettrica

Analogamente a quanto accade per molti altri dispositivi elettrici, ignorare le precauzioni seguenti può comportare gravi lesioni o morte a causa di incendi o di danni alla cuffia wireless.

- Utilizzare esclusivamente il cavo di ricarica della cuffia fornito con la cuffia wireless o ricevuto da un centro di assistenza tecnica autorizzato.
- Evitare che la cuffia o il cavo di ricarica della cuffia entrino in contatto con l'acqua.
- Per evitare danni alla cuffia o al cavo di ricarica della cuffia, scollegare quest'ultimo durante i temporali con fulmini o quando la cuffia non viene utilizzata per lunghi periodi di tempo.
- Evitare di indossare la cuffia quando quest'ultima è connessa al cavo di ricarica.
- Per impedire che la cuffia subisca danni, evitare qualsiasi schiacciamento della cuffia, del cavo o del connettore del cavo.

Rischi relativi alla batteria ricaricabile

Queste precauzioni riguardano tutti i prodotti che utilizzano batterie ricaricabili o monouso.

L'uso improprio delle batterie può comportare la fuoriuscita, il surriscaldamento o l'esplosione del fluido di batteria. Il fluido di batteria fuoriuscito è corrosivo e in alcuni casi tossico. Può comportare ustioni alla pelle e agli occhi e, se ingerito, è nocivo.

Per ricaricare le batterie, utilizzare esclusivamente il caricabatterie fornito con il prodotto.

Perdita dell'udito

L'esposizione prolungata a volumi elevati mentre si utilizza una cuffia può comportare perdite temporanee o permanenti dell'udito.

Rischio di soffocamento

Questo dispositivo può contenere componenti di piccole dimensioni che possono rappresentare un pericolo di soffocamento per i bambini di età inferiore ai 3 anni. Tenere tali componenti lontano dalla portata dei bambini.

Avviso per i viaggiatori

Prima di imbarcarsi su un aeroplano o di mettere un dispositivo wireless in una valigia che verrà controllata, rimuovere le batterie dal dispositivo wireless o, qualora quest'ultimo disponga di un interruttore di spegnimento, spegnerlo. In modo del tutto analogo a un telefono cellulare, quando le batterie sono inserite e il dispositivo wireless è acceso i dispositivi wireless sono in grado di trasmettere energia a radiofrequenza.

RICARICA DELLA CUFFIA

Prima di poter configurare e utilizzare la cuffia wireless Xbox 360 con BLUETOOTH è necessario ricaricarla.

Per ricaricare la cuffia wireless:

- 1 Collegare un'estremità del cavo di ricarica della cuffia a una porta USB della console Xbox 360.
- 2 Collegare l'altra estremità alla presa di alimentazione della cuffia.
- 3 Accendere la console.

Le spie luminose della cuffia lampeggiano in verde quando la ricarica è in modalità Xbox, in blu quando la ricarica è in modalità BLUETOOTH e restano accese al termine della ricarica.

NOTE

- Tempo di ricarica medio: 2 ore.
- Prima di ricaricare la batteria, assicurarsi che quest'ultima sia completamente scarica.
- Se si inserisce il cavo di ricarica nella cuffia quando quest'ultima è collegata a una console tramite una connessione wireless, tale connessione viene interrotta.
- La cuffia non funziona quando è connessa al cavo di ricarica.
- Se la cuffia non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, è possibile che la batteria si scarichi. In tal caso, ricaricare la cuffia.
- Durante la ricarica è possibile che si verifichi il riscaldamento della cuffia.

CONFIGURAZIONE E UTILIZZO DELLA CUFFIA IN MODALITÀ XBOX

La cuffia wireless può essere utilizzata in modalità Xbox o in modalità BLUETOOTH. In questa sezione viene descritto come configurare e utilizzare la cuffia in modalità Xbox. Per informazioni su come utilizzare la cuffia wireless in modalità BLUETOOTH, vedere la sezione Configurazione e utilizzo della cuffia in modalità BLUETOOTH.

Come collegare la cuffia alla console Xbox 360

Prima di poter utilizzare la cuffia con la console occorre collegare (abbinare) questi due dispositivi tramite una connessione wireless. Una volta creata questa connessione, la cuffia si collega automaticamente alla console ogni volta che si accende la cuffia in modalità Xbox o si passa dalla modalità BLUETOOTH alla modalità Xbox.

Per collegare la cuffia alla console tramite una connessione wireless:

- 1 Accendere la console premendo il pulsante di accensione.
- 2 Sulla cuffia, spostare l'interruttore di modalità su Xbox e premere il pulsante di accensione.
- 3 Dopo aver udito il suono di avvio della cuffia, tenere premuto per due secondi il pulsante di connessione cuffia.
- 4 Entro 20 secondi dal momento in cui è stato premuto il pulsante di connessione della cuffia, premere il pulsante di connessione della console.

Quando la cuffia è collegata alla console, le spie luminose lampeggiano in verde per tre volte. Alla cuffia viene assegnato un quadrante specifico della console, rappresentato dalla spia luminosa verde accesa.

Se un controller viene assegnato al quadrante 1, anche la cuffia viene assegnata al quadrante 1. Se a tale quadrante è già stata assegnata un'altra cuffia wireless, la cuffia in uso viene assegnata al successivo quadrante disponibile.

- 5 Per associare la cuffia a un controller assegnato a un altro quadrante, premere il pulsante di connessione o di accensione della cuffia per passare al quadrante desiderato.

Ad esempio, per assegnare al quadrante 3 una cuffia assegnata al quadrante 1, premere due volte il pulsante di connessione.

Se la cuffia non riesce a concludere correttamente il processo di collegamento entro 20 secondi, le spie luminose riprendono a lampeggiare lentamente.

NOTE

- Prima di utilizzare la cuffia per la prima volta, occorre connettersi a Xbox LIVE. Tramite questa connessione si consente alla console di scaricare gli aggiornamenti software necessari. Per informazioni su Xbox LIVE, accedere a www.xbox.com/live.
- A una stessa console è possibile collegare fino a quattro cuffie wireless contemporaneamente. Ogni cuffia collegata viene assegnata a un quadrante.
- Prima di poter collegare una cuffia wireless, occorre che almeno un quadrante sia libero (spento). Per scollegare un controller wireless, tenere premuto il pulsante Guida Xbox per tre secondi. Quindi, spegnere il controller. Per scollegare un controller cablatto, scollegarne il cavo dalla console.
- Se si intende collegare più controller e più cuffie wireless, collegare la prima cuffia wireless e quindi il relativo controller. Di seguito, collegare la seconda cuffia wireless e quindi il relativo controller e così via.
- Una cuffia può funzionare con la console anche in assenza di un controller. Se non si utilizza un controller, la cuffia occupa il proprio quadrante.
- Una cuffia Xbox 360 (cablata) ha la precedenza su una cuffia wireless. Una cuffia wireless non può essere associata a un controller collegato a una cuffia cablata. Per associare una cuffia wireless a tale controller, scollegare la cuffia cablata e quindi ripetere la procedura di connessione wireless.
- Lo spegnimento della console non comporta lo spegnimento della cuffia. Per spegnere la cuffia, premere il pulsante di accensione per due secondi.
- La cuffia può essere collegata tramite connessione wireless solo a una console alla volta. È possibile collegarla a una nuova console in qualsiasi momento, ma in questo modo si interromperà la connessione alla console precedente.
- La cuffia wireless Xbox 360 funziona solo se si trova entro 9 metri dalla console. La presenza di oggetti fra il controller e la console può ridurre questa distanza.

Come indossare la cuffia

Prima di poter utilizzare la cuffia wireless per giocare o comunicare tramite chat, occorre montare il cuscinetto auricolare in gel e assicurarsi che la cuffia sia comoda. Per garantire un'aderenza confortevole, insieme alla cuffia sono forniti tre cusciniti auricolari in gel.

Prima di cambiare il cuscinetto auricolare in gel, assicurarsi che la cuffia sia spenta.

Per indossare la cuffia:

- 1 Tenere la cuffia in una mano, con l'altoparlante rivolto verso di sé.
- 2 Con l'altra mano, tenere il cerchietto auricolare come illustrato e quindi farlo scattare sulla posizione alla base dell'altoparlante. Il cerchietto auricolare è double-face, quindi è possibile indossare la cuffia sull'orecchio destro o sinistro.
- 3 Scegliere un cuscinetto auricolare in gel e centrarlo sull'altoparlante. Quindi, spingere il cuscinetto finché non scatta sulla posizione finale. La superficie dell'altoparlante è leggermente incassata sotto il bordo del cuscinetto auricolare in gel.
- 4 Far aderire saldamente la cuffia a una delle orecchie in modo che il contatto fra il cuscinetto e l'orecchio risulti confortevole. Se la cuffia risulta scomoda, toglierla e scegliere un altro cuscinetto auricolare in gel.
- 5 Quando la cuffia risulta comoda, toglierla e accenderla.
- 6 Indossare nuovamente la cuffia, regolare il volume e iniziare a utilizzare la cuffia. Per ottimizzare le prestazioni del microfono, assicurarsi di orientare la cuffia nel modo illustrato.

Come utilizzare la cuffia

Nella sezione seguente si presuppone che la cuffia wireless sia già stata collegata alla console. Se si desidera utilizzare la cuffia in modalità Xbox, assicurarsi di aver acceso la console.

- Per accendere la cuffia, premere il pulsante di accensione. Alla cuffia viene assegnato un quadrante specifico della console, rappresentato dalla spia luminosa verde accesa.
- Per spegnere la cuffia, tenere premuto il pulsante di accensione.
- Per regolare il volume, premere i pulsanti per aumentare e ridurre il volume.
- Per disattivare il microfono della cuffia, premere il pulsante della modalità silenzioso. Per attivare il microfono della cuffia, premere nuovamente il pulsante della modalità silenzioso. La disattivazione del microfono della cuffia è consentita solo nella modalità Xbox.

Indicatori di batteria quasi esaurita

La cuffia wireless dispone di due indicatori di batteria quasi esaurita. Il primo si attiva quando mancano 30 minuti all'esaurimento della carica e il secondo quando ne mancano cinque.

Quando mancano 30 minuti, le spie luminose lampeggiano circa due volte al minuto, finché non mancano cinque minuti. A questo punto, le spie luminose lampeggiano continuamente fino allo spegnimento della cuffia.


Come commutare la modalità operativa

Dopo aver acceso la cuffia è possibile commutarne la modalità operativa. Se si dispone di un dispositivo BLUETOOTH che supporta le chiamate, è possibile passare dalla modalità Xbox alla modalità BLUETOOTH per rispondere alle chiamate in arrivo utilizzando la cuffia. Tuttavia, prima di poter passare alla modalità BLUETOOTH, sarà necessario abbinare la cuffia wireless al dispositivo BLUETOOTH.

Per commutare la modalità operativa:

- 1 Sulla cuffia, spostare l'interruttore di modalità sulla modalità desiderata.
- 2 Se si sta passando dalla modalità Xbox alla modalità BLUETOOTH per rispondere a una chiamata in arrivo, la cuffia risponde automaticamente alla chiamata quando passa in modalità BLUETOOTH.

Se si sta tornando dalla modalità BLUETOOTH alla modalità Xbox, la cuffia utilizza le stesse impostazioni in uso prima del precedente passaggio alla modalità BLUETOOTH.

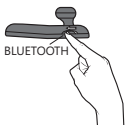

CONFIGURAZIONE E UTILIZZO DELLA CUFFIA IN MODALITÀ BLUETOOTH

Prima di poter utilizzare le funzionalità BLUETOOTH della cuffia wireless occorre collegare (abbinare) quest'ultima a un altro dispositivo BLUETOOTH tramite una connessione wireless. La cuffia può essere abbinata a un massimo di otto dispositivi BLUETOOTH.

Come abbinare la cuffia a un altro dispositivo BLUETOOTH

Quando si abbinna la cuffia a un dispositivo BLUETOOTH, seguire le istruzioni di abbinamento specifiche fornite con il dispositivo BLUETOOTH.

Quando accendi il tuo auricolare in modalità BLUETOOTH, il dispositivo cercherà automaticamente di connettersi all'ultimo BLUETOOTH a cui era connesso in precedenza. Il tuo auricolare supporta la tecnologia BLUETOOTH Multipoint. Questo significa che può connettersi simultaneamente a due dispositivi BLUETOOTH.

Per abbinare la cuffia wireless a un dispositivo BLUETOOTH:

- 1 Accendere il dispositivo BLUETOOTH che si desidera abbinare alla cuffia wireless.
- 2 Sulla cuffia, spostare l'interruttore di modalità su BLUETOOTH e premere il pulsante di accensione.
- 3 Premere per due secondi il pulsante di connessione cuffia.

Le spie luminose lampeggiano in blu quando la cuffia è in modalità di ricerca BLUETOOTH.

- 4 Attendersi alle istruzioni di abbinamento specifiche fornite con il dispositivo BLUETOOTH. Se il dispositivo richiede un codice PIN di sicurezza per l'abbinamento alla cuffia wireless, utilizzare il codice "0000" (quattro zero) come PIN di sicurezza.

Quando la cuffia viene abbinata correttamente, le spie luminose lampeggiano in blu per tre volte.

Per abbinare la cuffia a un altro dispositivo BLUETOOTH, ripetere i passaggi da 1 a 4.

Come utilizzare la cuffia wireless in modalità BLUETOOTH

Se si dispone di un dispositivo BLUETOOTH che supporta le chiamate vocali, è possibile utilizzare il pulsante delle azioni per effettuare, accettare o rifiutare chiamate. Tuttavia, prima di poter utilizzare questa funzionalità, sarà necessario abbinare la cuffia wireless al dispositivo BLUETOOTH.

Quando si riceve una chiamata in arrivo, le spie luminose della cuffia lampeggiano in blu finché non si accetta o si rifiuta la chiamata. Inoltre, la cuffia emette un suono per segnalare la chiamata in arrivo.

Per effettuare una chiamata vocale:

- 1 Tenere premuto il pulsante delle azioni per due secondi.
- 2 Utilizzare i comandi vocali BLUETOOTH per effettuare la chiamata. Per informazioni sull'utilizzo dei comandi vocali BLUETOOTH, consultare il manuale di istruzioni del dispositivo BLUETOOTH utilizzato.

Per rispondere a una chiamata in arrivo:

- 1 Premere il pulsante Azione.

Per rispondere a una chiamata in arrivo quando il dispositivo è in modalità Xbox:

- 1 Selezionare la modalità BLUETOOTH per rispondere automaticamente alla chiamata in arrivo.

Per terminare la chiamata:

- 1 Premere il pulsante Azione.

Per rifiutare una chiamata in arrivo:

- 1 Tenere premuto il pulsante delle azioni per due secondi.

Se ricevi una seconda chiamata in arrivo durante una chiamata attiva:

- 1 Premere il pulsante Azione per rispondere alla seconda chiamata e mettere in attesa la prima. Questa caratteristica deve essere supportata dal tuo dispositivo BLUETOOTH e dal tuo operatore.

Mentre la chiamata è in attesa:

- 1 Premere il pulsante Azione per terminare la chiamata attiva.
- 2 Premere il pulsante Azione per due secondi per scambiare comunicazione attiva.

USO CORRETTO DELLA CUFFIA

Per impedire il danneggiamento del prodotto, conservarlo in un luogo asciutto dove non rischia di essere schiacciato da altri oggetti più pesanti. Evitare di lasciare il prodotto e i relativi accessori in luoghi dove potrebbero far scivolare o inciampare altre persone. Non appoggiare il proprio peso sulla cuffia.

Utilizzare la cuffia attenendosi alle istruzioni seguenti:

- Non utilizzare la cuffia vicino a una fonte di calore.
- Utilizzare esclusivamente accessori specificati da Microsoft.
- Pulire la cuffia soltanto con un panno asciutto. L'uso di soluzioni detergenti può danneggiare la cuffia.
- Evitare che il prodotto entri in contatto con l'acqua.
- Per ridurre il rischio di incendio o di scosse elettriche, non esporre il prodotto a pioggia o ad altre fonti di umidità.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se si verificano dei problemi, tentare le soluzioni fornite di seguito.

La cuffia wireless non funziona

Per accendere la cuffia wireless, premere il pulsante di accensione. Per collegare la cuffia wireless alla console, premere il pulsante di connessione sulla console e quindi tenere premuto il pulsante di connessione sulla cuffia. I pulsanti di connessione devono essere premuti entro 20 secondi l'uno dall'altro. Se dopo aver eseguito queste operazioni la cuffia non funziona:

- Assicurarsi che la console sia connessa a Xbox LIVE. La prima volta che si utilizza la cuffia occorre connettersi a Xbox LIVE. Per informazioni su Xbox LIVE, accedere a www.xbox.com/live.
 - Avvicinare la cuffia alla console.
 - Assicurarsi che la batteria sia stata caricata da poco.
 - Tenere la console e la cuffia lontane almeno 1 metro circa da oggetti metallici di grandi dimensioni, quali cassellari e frigoriferi.
 - La presenza di decorazioni o adesivi metallici sulla console o sulla cuffia può interferire con le prestazioni della cuffia wireless. Rimuovere le decorazioni e provare a connettersi di nuovo.
 - Assicurarsi che la parte anteriore della console sia orientata verso la cuffia e si trovi lontana da pareti vicine.
 - Se alla console sono collegati quattro controller wireless, sarà necessario scollegarne uno per poter collegare una cuffia wireless.
- Per collegare un controller wireless, tenere premuto il pulsante Guida Xbox per tre secondi. Quindi, spegnere il controller. Per scollegare un controller cablatto, scollegarne il cavo dalla console.
- La presenza di telefoni senza fili (2,4 GHz), LAN wireless, trasmettitori video wireless, forni a microonde e alcuni tipi di telefoni cellulari può interferire con il funzionamento della cuffia. Spegnerli o scollegare questi dispositivi e provare a collegarsi nuovamente.
 - Se nessuna soluzione risulta efficace, è possibile reimpostare la cuffia utilizzando il cavo di ricarica per collegare la cuffia alla console.

L'auricolare non emette alcun suono

Assicurarsi che la cuffia sia collegata alla console tramite una connessione wireless. Provare a regolare il volume utilizzando gli appositi controlli sulla cuffia.

Gli altri non riescono a sentire la propria voce: modalità Xbox

Assicurarsi che la cuffia sia collegata alla console tramite una connessione wireless e che non sia in modalità silenzioso.

Assicurarsi che il microfono non sia stato disattivato nella guida Xbox (Impostazioni personali, Voce). Consultare il manuale del gioco in uso per determinare se occorre premere un pulsante mentre si parla.

Gli altri non riescono a sentire la propria voce: modalità BLUETOOTH

Assicurarsi che l'interruttore di modalità della cuffia si trovi su BLUETOOTH.

Assicurarsi che il microfono sia orientato in avanti.

La chat non funziona

Assicurarsi che la cuffia sia collegata alla console tramite una connessione wireless e che non sia in modalità silenzioso. Premere rapidamente il pulsante della modalità silenzioso per disattivare o attivare il microfono della cuffia.

Assicurarsi che le impostazioni familiari della console relative a Xbox LIVE consentano la comunicazione con altri giocatori.

La batteria non si ricarica

Se il cavo di ricarica della cuffia è collegato a quest'ultima e la batteria non riesce a ricaricarsi, le prime due spie luminose della cuffia lampeggiano in sequenza (1, 1 e 2; 1, 1 e 2; e così via) per segnalare una condizione di errore.

In tal caso, è possibile che la temperatura della cuffia sia eccessivamente alta o bassa.

Lasciare la cuffia collegata all'alimentatore per il tempo sufficiente affinché la temperatura della cuffia si stabilizzi. A questo punto, la batteria dovrebbe ricaricarsi normalmente. Se la condizione di errore continua a sussistere e la cuffia sembra essere a temperatura ambiente, chiamare il Centro assistenza clienti Xbox (vedere la sezione "Come ottenere ulteriore assistenza").

COME OTTENERE ULTERIORE ASSISTENZA

Per le risposte alle domande più frequenti, le procedure per la risoluzione dei problemi e le informazioni di contatto del Centro assistenza clienti Xbox, accedere a www.xbox.com/support.

Non rivolgersi al proprio rivenditore per richiedere la riparazione della propria console Xbox 360 né dei relativi accessori. Per informazioni sulla risoluzione dei problemi e sulla manutenzione, accedere a www.xbox.com/support.

Non tentare alcuna riparazione

Evitare qualsiasi tentativo di smontare, riparare o modificare la console Xbox 360, l'alimentatore o i relativi accessori. Oltre a invalidare la garanzia del prodotto, ciò può comportare rischi di lesioni gravi o morte a causa di scosse elettriche o incendi.

Smaltimento di batterie esaurite e di apparecchi elettrici ed elettronici

Componente chimico della batteria: polimeri di litio

Istruzioni per la rimozione della batteria: a causa del rischio di fuoriuscita, surriscaldamento, ignizione o esplosione dei fluidi della batteria, la rimozione deve essere svolta da un tecnico professionista. Tramite un attrezzo, aprire il dispositivo per accedere alla batteria. Tagliare i fili elettrici e rimuovere con cura la batteria. Tenere presente che la validità della garanzia viene preservata solo se la rimozione della batteria viene svolta da un tecnico qualificato professionista. Questo simbolo, se è presente sul prodotto, sulle relative batterie o sulla relativa confezione, indica che il prodotto e le eventuali batterie in esso contenute non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici comuni. Invece, è responsabilità del proprietario consegnare questo materiale presso un punto di raccolta competente per il riciclaggio delle batterie e degli apparecchi elettrici ed elettronici. La raccolta differenziata e il riciclaggio contribuiranno a preservare le risorse naturali e a impedire conseguenze negative che, a causa di uno smaltimento inadeguato, possono influire sulla salute dell'uomo e sull'ambiente in quanto le batterie e gli apparecchi elettrici ed elettronici in alcuni casi contengono sostanze pericolose. Per ulteriori informazioni su dove smaltire le batterie esaurite e i rifiuti di materiale elettrico ed elettronico, contattare il Comune locale, il servizio di smaltimento dei propri rifiuti domestici o il negozio dove il prodotto è stato acquistato. Per ulteriori informazioni su WEEE e sullo smaltimento delle batterie esaurite, contattare weee@microsoft.com.

Questo prodotto è destinato all'uso con apparecchi informatici appartenenti all'elenco NRTL (UL, CSA, ETL ecc.) e/o conformi allo standard IEC/EN 60950 (con marchio CE).



Dichiarazione di conformità alle direttive UE

Microsoft Corporation dichiara con la presente che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti delle Direttive, 2006/95/EC, 2004/108/EC e 1999/5/EC.

La documentazione tecnica, come richiesto dalla procedura di Valutazione della conformità, è tenuta presso l'indirizzo seguente:

Società: Microsoft Ireland Operations Ltd.
Indirizzo: The Atrium Building 3
Carmenahall Industrial Estate, DUBLIN 18
Irlanda
Paese: Irlanda
Numero di telefono: +353 1 295 3826
Numero di fax: +353 1 706 4110
Sito Internet: <http://www.microsoft.com/ireland/>

Attenzione

Esposizione a radiazione a radio frequenza

Per soddisfare i requisiti relativi all'esposizione alle radiofrequenze è necessario adottare le configurazioni operative riportate di seguito. L'antenna deve essere installata dal produttore e non è possibile apportare modifiche. Non collocare o utilizzare dispositivi wireless in concomitanza con altre antenne o trasmettitori. Ad eccezione della cuffia e dei dispositivi palmari, per i dispositivi wireless è necessario mantenere una distanza minima di 20 cm tra l'antenna del dispositivo e le persone.

COPYRIGHT


Le informazioni contenute nel presente documento, inclusi gli URL e i riferimenti di altro tipo ai siti Web di Internet, sono soggette a modifica senza alcun preavviso. È responsabilità dell'utente rispettare tutte le leggi applicabili sul copyright. Senza limitare i diritti di copyright, nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, memorizzata o introdotta in un sistema di recupero, né trasmessa sotto qualsiasi forma o qualsiasi mezzo (elettronico, meccanico, fotocopia, registrazione o altro), per qualsiasi scopo senza l'espressa autorizzazione scritta di Microsoft Corporation.

Microsoft può avere brevetti, applicazioni di brevetti, marchi, copyright o altri diritti di proprietà intellettuale in relazione agli argomenti contenuti in questo documento. Ad eccezione di quanto espressamente stabilito nei contratti di licenza scritti di Microsoft, la fornitura di questo documento non concede alcuna licenza per questi brevetti, marchi, copyright o altri diritti di proprietà intellettuale.

© 2011 Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati.
Microsoft, Xbox, Xbox 360, i logo Xbox, Xbox LIVE e il logo Xbox Authentic Product sono marchi del gruppo di società Microsoft.

Il marchio e i loghi della parola BLUETOOTH® sono proprietà di BLUETOOTH SIG, Inc. e ogni utilizzo di tali marchi da parte di Microsoft Corporation è soggetto a licenza.

Auricular Sem Fios Xbox 360 com BLUETOOTH

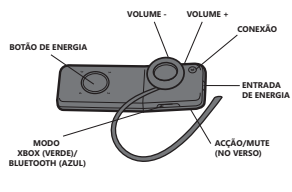

Para mais informações sobre o Xbox LIVE, visita www.xbox.com. O Auricular Sem Fios Xbox 360 com BLUETOOTH destina-se a ser utilizado com o sistema de videojogos e entretenimento Xbox 360 e dispositivos com capacidades BLUETOOTH.

Características do auricular:

- Gama completa de funcionalidades Xbox e BLUETOOTH.
- Alcance de funcionamento máximo de 9 metros.
- Até 8 horas de jogo por bateria carregada.
- Indicadores audíveis de pouca carga.
- Controlos para regular o volume/desactivar o som.
- Medidor de carga acessível a partir do Guia Xbox.

Para melhorar a tua experiência com o auricular sem fios, experimenta o Controlador Xbox 360 Sem Fios.

Não se destina a ser utilizado em aplicações mecânicas, médicas ou industriais. Este produto destina-se a ser utilizado com equipamento de Tecnologias de Informação listado no NRTL (UL, CSA, ETL, etc.) e/ou em conformidade com a norma IEC/EN 60950-1 (marcação CE).

Não contém peças reparáveis. Este dispositivo está classificado como produto comercial para funcionamento entre +0°C e +50°C.



AVISO

Antes de utilizares este produto, consulta este manual e o manual da consola Xbox 360 onde encontrarás informações importantes de segurança e saúde. Guarda todos os manuais para referência futura. Para obteres manuais de substituição, visita www.xbox.com/support ou contacta o Suporte ao Cliente Xbox (consulta "Obter Mais Ajuda").

A garantia limitada que cobre este produto está contida no manual da consola Xbox 360 e está disponível online em www.xbox.com/support.



Segurança Eléctrica

Tal como acontece com muitos outros dispositivos eléctricos, a não observação das precauções seguintes poderá originar ferimentos graves ou morte por incêndio ou danificar o auricular sem fios.

- Utiliza apenas o cabo de carga incluído com o auricular sem fios ou fornecido por um centro de reparação autorizado.
- Não permitas que o auricular ou o cabo de carga entrem em contacto com água.
- Para evitar danificares o auricular ou o cabo de carga, desliga o cabo de carga do auricular durante tempestades eléctricas ou quando este não for utilizado durante um longo período de tempo.
- Não utilizes o auricular quando o cabo de carga estiver ligado.
- Para evitar danificar o auricular, evita sentar-te ou pisar no auricular, no respectivo cabo ou no cabo conector.



Segurança com Pilhas Recarregáveis

Estas precauções aplicam-se a todos os produtos que utilizam pilhas recarregáveis ou descartáveis.

A utilização incorrecta das pilhas pode resultar em derrames do líquido electrolítico, sobreaquecimento ou explosão das mesmas. O líquido electrolítico derramado pelas pilhas é corrosivo e pode ser tóxico. O electrolítico pode provocar queimaduras na pele e nos olhos e é tóxico quando ingerido. O produto só deve ser recarregado com o carregador fornecido com o mesmo.



Perda de Audição

A exposição prolongada a volumes elevados durante a utilização de um auricular poderá ocasionar perda de audição temporária ou permanente.



Perigo de Asfixia

Este dispositivo pode conter peças pequenas, que poderão representar perigo de asfixia para crianças com menos de 3 anos. Mantenha as peças pequenas afastadas das crianças.



Aviso para Viajantes

Antes de embarcares em qualquer tipo de avião ou colocar o dispositivo sem fios em malas sujeitas a verificação, remove as pilhas do dispositivo sem fios ou desliga-o (se tiveres um botão para ligar/desligar). Os dispositivos sem fios podem transmitir energia de radiofrequência (RF), à semelhança de um telemóvel, sempre que tiverem pilhas instaladas e o dispositivo sem fios estiver ligado (se tiver um botão para ligar/desligar).


CARREGAR O AURICULAR

Antes de poderes utilizar o Auricular Sem Fios Xbox 360 com BLUETOOTH, tens de o carregar.

Para carregares o auricular sem fios:

- 1 Liga uma extremidade do cabo de carga do auricular a uma porta USB existente na consola Xbox 360.
- 2 Liga a outra extremidade à entrada de energia do auricular.
- 3 Liga a consola.

As luzes do auricular piscam a verde durante o carregamento em modo Xbox, a azul durante o carregamento em modo BLUETOOTH e ficam fixas quando o carregamento estiver concluído.

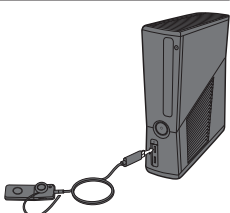

NOTAS

- O tempo de duração de carregamento da bateria é cerca de duas horas.
- Certifica-te de que a pilha está totalmente descarregada antes de a recarregares.
- Se o auricular estiver ligado sem fios a uma consola, a ligação ao cabo de carga termina a ligação sem fios à consola.
- O auricular não funciona quando está ligado ao cabo de carga.
- Se o auricular não for utilizado durante um longo período de tempo, a pilha poderá perder a carga. Se isto acontecer, recarrega o auricular.
- O auricular poderá aquecer durante o carregamento.

CONFIGURAR E UTILIZAR O AURICULAR NO MODO XBOX

Poderás utilizar o Auricular Sem Fios no modo Xbox ou no modo BLUETOOTH. Esta secção descreve como configurar e utilizar o auricular no modo Xbox. Para obteres informações sobre a utilização do auricular sem fios no modo BLUETOOTH, consulta Configurar e Utilizar o Auricular no Modo BLUETOOTH.

Ligar o Auricular à Consola Xbox 360

Antes de poderes utilizar o auricular com a consola, necessitas de estabelecer uma ligação sem fios (emparelhamento) entre o auricular e a consola. Após esta ligação ser estabelecida, o auricular irá ligar automaticamente à consola sempre que o ligares no modo Xbox ou mudares do modo BLUETOOTH para o modo Xbox.

Para estabeleceres uma ligação sem fios entre o auricular e a consola:

- 1 Liga a consola, premindo o botão de energia.
- 2 No auricular, coloca o interruptor de modo na posição Xbox e, em seguida, prime o botão de energia.
- 3 Quando o auricular emitir o som de arranque, prime continuamente o botão de ligação do auricular durante dois segundos.
- 4 Num prazo de 20 segundos após premires o botão de ligação do auricular, prime o botão de ligação da consola.

Quando o auricular estiver ligado à consola, as luzes piscam três vezes a verde. O auricular é atribuído a um quadrante específico na consola, representado pela luz verde acesa.

Se existir um controlador atribuído ao quadrante 1, o auricular também será atribuído ao quadrante 1. Se já existir outro auricular atribuído ao quadrante 1, o teu auricular será atribuído ao próximo quadrante disponível.

- 5 Se quiseres associar o auricular a um controlador atribuído a outro quadrante, prime o botão de ligação ou o botão de energia do auricular para avançares para o quadrante pretendido.

Por exemplo, para mudares um auricular atribuído ao quadrante 1 para o quadrante 3, prime o botão de ligação duas vezes.

Se o auricular não conseguir concluir o processo de ligação dentro de 20 segundos, as luzes voltam a piscar lentamente.

NOTAS

- Antes de utilizares o auricular pela primeira vez, tens de ligar ao Xbox LIVE. A ligação ao Xbox LIVE permite que a consola transfira as atualizações de software necessárias. Para obteres informações sobre o Xbox LIVE, visita www.xbox.com/live.
- Podes ligar até quatro auriculares sem fios a uma consola ao mesmo tempo. Cada auricular ligado é atribuído a um quadrante.
- Para poderes ligar um auricular sem fios, é necessário que exista pelo menos um quadrante livre (apagado). Para desligares um controlador sem fios, prime continuamente o botão Guia Xbox durante três segundos e, em seguida, desliga o controlador. Para desligares um controlador com fios, desliga o respectivo cabo da consola.
- Se tencionares ligar vários controladores e auriculares sem fios, liga primeiro um auricular sem fios, alternando entre cada auricular e o controlador pretendido.
- O auricular não necessita de um controlador para funcionar com a consola. Se não estiveres a utilizar um controlador, o auricular ocupa um quadrante próprio.
- Um Auricular Xbox 360 (com fios) tem precedência sobre um auricular sem fios. Não é possível associar um auricular sem fios a um controlador que esteja ligado a um auricular com fios. Para utilizares um auricular sem fios, desliga o auricular com fios e, em seguida, repete os passos de ligação do auricular sem fios.
- O auricular não se desliga quando a consola é desligada. Para desligares o auricular, prime o botão de energia durante dois segundos.
- O auricular sem fios só pode estar ligado a uma consola de cada vez. Podes ligá-lo a outra consola, mas a ligação à consola anterior será perdida.
- O Auricular Sem Fios Xbox 360 funciona até uma distância de 9 metros da consola. Os objectos existentes entre o controlador e a consola poderão reduzir este alcance.

Colocar o Auricular

Antes de utilizares o auricular para jogares ou conversares, tens de instalar o adaptador e garantir que o auricular se ajusta confortavelmente. O auricular inclui três modelos de adaptador para assegurar um ajuste adequado.

Certifica-te de que o auricular está desligado antes de mudares o adaptador.

Para colocar o auricular:

- 1 Segura no auricular com uma mão, com o altifalante virado para ti.
- 2 Com a outra mão, segura no gancho para a orelha conforme ilustrado e, em seguida, encaixa-o na base do altifalante. O gancho para a orelha é reversível, para que possas utilizar o auricular na orelha esquerda ou na orelha direita.
- 3 Selecciona um adaptador, centra-o sobre o altifalante e, em seguida, empurra-o cuidadosamente até encaixar. A superfície do altifalante é ligeiramente recolhida abaixo da patilha do adaptador.
- 4 Ajusta o auricular sobre uma das orelhas, de modo a que o gel fique colocado confortavelmente sobre a orelha. Se o auricular não estiver confortável, tira-o e troca o adaptador.
- 5 Quando o auricular estiver confortável, tira-o e liga-o.
- 6 Volta a colocar o auricular, ajusta o volume e começa a utilizá-lo.

Para obteres o melhor desempenho do microfone, certifica-te de que o mesmo está orientado conforme ilustrado.

Utilizar o Auricular

A secção seguinte assume que já ligaste o auricular sem fios à consola. Se quiseres utilizar o auricular no modo Xbox, certifica-te de que ligas a consola.

- Para ligares o auricular, prime o botão de energia. O auricular é atribuído a um quadrante específico na consola, representado pela luz verde acesa.
- Para desligares o auricular, prime continuamente o botão de energia.
- Para ajustares o volume, prime o botão Aumentar Volume ou Reduzir Volume.
- Para desactivares o som do auricular, prime o botão Desactivar Som. Para voltares a activar o som do auricular, prime o botão Desactivar Som novamente. Só podes desactivar o som do auricular no modo Xbox.

Indicadores de Pilha Fraca


O teu auricular sem fios tem dois indicadores de pilha fraca, um quando restam 30 minutos de funcionamento e outro quando restam cinco minutos de funcionamento. Quando restam 30 minutos, as luzes piscam duas vezes por minuto até restarem cinco minutos. Quando restarem cinco minutos, as luzes piscam continuamente até que o auricular se desligue.

Mudar de Modo de Funcionamento

Podes mudar de modo de funcionamento do auricular depois de o ligares. Se tiveres um dispositivo BLUETOOTH que suporte chamadas telefónicas, poderás mudar do modo Xbox para o modo BLUETOOTH para atenderes chamadas no auricular. Primeiro, terás de emparelhar o auricular sem fios com o teu dispositivo BLUETOOTH.

Para mudares de modo de funcionamento:

- 1 No auricular, coloca o interruptor de modo na posição correspondente ao modo pretendido.
- 2 Se estiveres a mudar do modo Xbox para o modo BLUETOOTH para atenderes uma chamada, o auricular atenderá a chamada automaticamente quando mudares para o modo BLUETOOTH. Se estiveres a mudar do modo BLUETOOTH para o modo Xbox, o auricular irá utilizar as definições que tinha quando saiu do modo Xbox pela última vez.



CONFIGURAR E UTILIZAR O AURICULAR NO MODO BLUETOOTH

Antes de poderes utilizar as funcionalidades BLUETOOTH do auricular sem fios, necessitas de estabelecer uma ligação sem fios (emparelhamento) entre o auricular e outro dispositivo com capacidades BLUETOOTH. Podes emparelhar o auricular com um máximo de oito dispositivos com capacidades BLUETOOTH.

Emparelhar o Auricular com Outro Dispositivo BLUETOOTH

Para emparelhares o auricular com um dispositivo com capacidades BLUETOOTH, segue as instruções de emparelhamento específicas fornecidas com o dispositivo BLUETOOTH.

Quando ligares o auricular no modo BLUETOOTH ou mudares do modo Xbox para o modo BLUETOOTH, o auricular tentará automaticamente estabelecer ligação últimos dispositivos BLUETOOTH ao qual esteve ligado. O teu auricular suporta a tecnologia Multipoint. Isto significa que o teu auricular pode estar ligado, em simultâneo, a dois dispositivos BLUETOOTH.

Para emparelhares o auricular sem fios com um dispositivo BLUETOOTH:

- 1 Liga o dispositivo BLUETOOTH que queres emparelhar com o auricular sem fios.
- 2 No auricular, coloca o interruptor de modo na posição BLUETOOTH e, em seguida, prime o botão de energia.
- 3 Prime o botão de ligação do auricular durante dois segundos. As luzes piscam a azul quando o auricular está no modo de detecção BLUETOOTH.
- 4 Segue as instruções de emparelhamento específicas fornecidas com o dispositivo com capacidades BLUETOOTH. Se o dispositivo necessitar de um PIN de segurança para emparelhar com o auricular sem fios, utiliza "0000" (quatro zeros) como PIN de segurança. Quando o emparelhamento tiver sido concluído com êxito, as luzes piscam a azul três vezes.

Para emparelhares o auricular com outro dispositivo com capacidades BLUETOOTH, repete os passos 1-4.

Utilizar o Auricular Sem Fios no Modo BLUETOOTH

Se tiveres um dispositivo BLUETOOTH que suporte chamadas de voz, poderás utilizar o botão Acção para estabeleceres, atenderes ou rejeitares chamadas. Primeiro, terás de emparelhar o auricular sem fios com o teu dispositivo BLUETOOTH.

Quando receberes uma chamada, as luzes do auricular piscam a azul até atenderes ou rejeitares a chamada. O auricular também reproduz o som de chamada a receber.

Para efectuar uma chamada de voz:

- 1 Prime continuamente o botão Acção durante dois segundos.
- 2 Utiliza os comandos de voz BLUETOOTH para efectuares a chamada. Para obteres informações sobre a utilização dos comandos de voz BLUETOOTH, consulta as instruções do dispositivo BLUETOOTH.

Para atenderes uma chamada:

- 1 Carrega e liberta o botão Acção.

Para atender uma chamada em curso quando o auricular está no modo Xbox:

- 1 Muda para o modo BLUETOOTH e a chamada será atendida automaticamente.

Para terminar uma chamada:

- 1 Carrega e liberta o botão Acção.

Para rejeitares uma chamada:

- 1 Pressiona continuamente o botão Acção durante dois segundos.

Se receberes uma segunda chamada durante outra já em curso:

- 1 Carrega no botão Acção para atender a segunda chamada e coloca a primeira em espera. Esta opção deverá ser suportada pelo teu dispositivo BLUETOOTH e pela operadora de rede móvel.

Enquanto a chamada está em espera:

- 1 Carrega e liberta o botão Acção para desligar a chamada activa.
- 2 Pressiona o botão Acção durante dois segundos para trocar entre chamadas.

CUIDADOS A TER COM O AURICULAR

Para não danificares o auricular, guarda-o num local seco e onde este não seja esmagado por itens mais pesados. Não deixes o produto ou os acessórios deste em locais onde possam fazer com que outras pessoas escorreguem ou caiam. Não te sentes nele nem o pises.

Utilizar de acordo com estas instruções:

- Não utilizar perto de fontes de calor.
- Utilizar apenas anexos/acessórios especificados pela Microsoft.
- Limpar apenas com um pano seco. A utilização de produtos de limpeza poderá danificar o auricular.
- Não permitir que o produto entre em contacto com água.
- Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não expor este produto a chuva ou a outros tipos de humidade.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se tiveres problemas, experimenta as soluções possíveis abaixo indicadas.

O Auricular Sem Fios Não Funciona

Para ligares o auricular sem fios, prime o botão de energia. Para ligares o auricular sem fios à consola, prime o botão de ligação da consola e, em seguida, prime continuamente o botão de ligação do auricular. Tens de premir os botões de ligação com um intervalo máximo de 20 segundos. Se tiveres efectuar estas acções e o auricular não funcionar:

- Certifica-te de que a consola está ligada ao Xbox LIVE. Tens de ligar ao Xbox LIVE da primeira vez que ligares o auricular. Para obteres informações sobre o Xbox LIVE, visita www.xbox.com/live.
- Aproxima o auricular da consola.
- Certifica-te de que a pilha está totalmente carregada.
- Afasta a consola e o auricular pelo menos um metro de quaisquer objectos metálicos de grande porte, como armários metálicos e frigoríficos.
- As decorações ou autocolantes metálicos na consola ou no auricular podem interferir com o seu desempenho. Remove as eventuais decorações e tenta ligar novamente.
- Certifica-te de que a parte da frente da consola aponta na direcção do auricular e está afastada das paredes mais próximas.
- Se tiveres quatro controladores sem fios ligados à consola, terás de desligar um deles para ligares um auricular sem fios. Para desligares um controlador sem fios, prime continuamente o botão Guia Xbox durante três segundos e, em seguida, desliga-o. Para desligares um controlador com fios, desliga o respectivo cabo da consola.
- Os telefones sem fios (2,4 GHz), redes sem fios, transmissores de vídeo sem fios, os microondas e determinados telemóveis podem interferir com o funcionamento do auricular. Desliga esses dispositivos ou os respectivos cabos e tenta novamente estabelecer a ligação.
- Se mais nada funcionar, poderás repor o auricular, utilizando o cabo de carga para ligares o auricular à consola.

O Auricular Não Emite Som

Certifica-te de que o auricular está ligado sem fios à consola. Tenta ajustar o volume, utilizando os controlos de volume do auricular.

As Outras Pessoas Não Conseguem Ouvir-te: Modo Xbox

Certifica-te de que o auricular está ligado sem fios à consola e o som não está desactivado. Certifica-te de que a voz não está desactivada no Guia Xbox (accede a Definições Pessoais, Voz). Consulta o manual do jogo para determinares se tens de premir um botão enquanto falas.

As Outras Pessoas Não Conseguem Ouvir-te: Modo BLUETOOTH

Certifica-te de que o interruptor de modo do auricular está na posição BLUETOOTH. Certifica-te de que o microfone está apontado para a frente.

O Chat Não Funciona

Certifica-te de que o auricular está ligado sem fios à consola e o som não está desactivado (prime o botão para activares ou desactivares o som do auricular).

Certifica-te de que as Restrições de Acesso (Controle de Conteúdo pelos Pais) do Xbox LIVE permitem a comunicação com outros jogadores.

A Pilha Não Carrega

Se o cabo de carga estiver ligado ao auricular e a pilha deste não for carregada, as duas primeiras luzes do auricular piscam em sequência (1, 1 e 2; 1, 1 e 2; e assim consecutivamente) para assinalar uma condição de erro.

Se isto ocorrer, é possível que o auricular esteja demasiado quente ou demasiado frio. Deixa o auricular ligado ao cabo de carga até que a temperatura normalize; quando isso acontecer, a pilha deverá ser carregada normalmente.

Se a condição de erro persistir e o auricular estiver aparentemente à temperatura ambiente, contacta o Suporte ao Cliente Xbox (consulta "Obter Mais Ajuda").

OBTER MAIS AJUDA

Para obteres respostas a perguntas frequentes, passos de resolução de problemas e informações de contacto do Suporte a Clientes Xbox, visita www.xbox.com/support. Não leves a consola Xbox 360 ou os seus acessórios ao revendedor para fins de reparação. Para informações sobre a resolução de problemas e manutenção, visita www.xbox.com/support.



Não Efectuar Reparações

Não tentes desmontar, reparar nem modificar a consola Xbox 360, a fonte de alimentação ou os seus acessórios seja de que forma for. Ao fazê-lo, corre o risco de danos pessoais graves ou perigo de morte por choque eléctrico ou fogo, e a sua garantia perderá a validade.

Eliminação de Pilhas Usadas e Equipamento Eléctrico e Electrónico



Composição da pilha: Polímeros de lítio

Instruções de remoção da pilha: A remoção tem de ser efectuada por um técnico qualificado, devido ao risco de derrame do líquido corrosivo, sobreaquecimento ou explosão. Abre o dispositivo para expor pilha. Corta os fios e remove cuidadosamente a pilha. Nota que a remoção da pilha por uma pessoa que não seja um técnico qualificado irá anular a garantia do produto. Este símbolo no produto ou embalagem ou nas respectivas pilhas significa que este produto e as pilhas não devem ser eliminados juntamente com o seu lixo doméstico. Em vez disso, é da responsabilidade do utilizador colocar este dispositivo no ponto de recolha adequado para a reciclagem de pilhas e equipamento eléctrico e electrónico. Este processo de recolha e reciclagem ajudará a conservar os recursos naturais e a evitar potenciais consequências negativas para a saúde humana e o meio ambiente, relacionadas com eliminação não adequada das substâncias perigosas possivelmente presentes nas pilhas e no equipamento eléctrico e electrónico. Para obteres mais informações sobre os pontos de recolha de pilhas e equipamento eléctrico e electrónico, contacta a tua Câmara Municipal, a empresa responsável pela recolha e eliminação de resíduos domésticos ou a loja onde adquiriu o produto. Contacta weee@microsoft.com para obteres informações adicionais sobre Equipamentos Eléctricos e Electrónicos e pilhas usadas.

Este produto destina-se a ser utilizado com equipamento de Tecnologias de Informação listado no NRTL (UL, CSA, ETL, etc.) e/ou em conformidade com a norma IEC/EN 60950 (marcação CE).



Cumprimento da Conformidade com as Directivas da UE

A Microsoft Corporation declara que este acessório está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das Directivas 2006/95/CE, 2004/108/CE e 1999/5/CE.

Conforme requerido pelo procedimento de Avaliação de Conformidade, a documentação técnica é mantida na seguinte morada:

Empresa: Microsoft Ireland Operations Ltd.
Morada: The Atrium Building 3
Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, DUBLIN 18
Irlanda
País:
Número de telefone: +353 1 295 3826
Número de fax: +353 1 706 4110
Internet: <http://www.microsoft.com/ireland/>



Atenção

Exposição à radiação por radiofrequência

Para estar em conformidade com os requisitos de exposição por RF, as seguintes configurações de funcionamento devem ser cumpridas: a antena foi instalada pelo fabricante, não podendo ser efectuadas quaisquer alterações na mesma. Os dispositivos sem fios não devem estar juntos ou a funcionar em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor. Com a excepção dos auriculares e dos dispositivos de mão, os dispositivos sem fios devem estar a, pelo menos, 20 cm afastados entre a antena do dispositivo sem fios e todas as pessoas.

DIREITOS DE AUTOR

As informações contidas neste documento, incluindo referências a URLs e outros Web sites da Internet, estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. É da responsabilidade do utilizador o cumprimento das leis de direitos de autor aplicáveis. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida, armazenada ou introduzida num sistema de obtenção de dados, nem transmitida sob qualquer forma ou por qualquer meio (electrónico, mecânico, por fotocópia, gravação, etc.), para qualquer fim, sem a permissão expressa, por escrito, da Microsoft Corporation, não limitando os direitos inerentes aos direitos de autor.

A Microsoft pode possuir patentes, requisições de patentes, marcas comerciais, direitos de autor ou outros direitos de propriedade intelectual que abrangiam matérias abordadas no documento. Com excepção dos casos expressamente indicados em qualquer contrato de licença da Microsoft, fornecido por escrito, a disponibilização do presente documento não faculta ao utilizador quaisquer licenças sobre essas patentes, marcas comerciais, direitos de autor ou outra propriedade intelectual.

© 2011 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

Microsoft, Xbox, Xbox 360, o logótipo Xbox, Xbox LIVE e o logótipo Xbox Authentic Product são marcas registadas do grupo de empresas Microsoft.

Os logótipos e a marca da palavra BLUETOOTH® são da propriedade da BLUETOOTH SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas por parte da Microsoft Corporation está sujeita a uma licença.