

HALOGENSTRAHLER 400W MIT STATIV, IP44 HANDBUCH

- **RÉFLECTEUR HALOGÈNE IP44 à pied**
Notice de montage et d'utilisation
- **RIFLETTORE ALOGENO • MANUALE DI ISTRUZIONI**
Istruzioni per il montaggio e l'uso IP44 con cavalletto

KUNDENDIENST
SERVICE APRÈS-VENTE • ASSISTENZA POST-VENDITA



+49 180 5 00 2734



service@rev.biz

MODELL: 0208R, 11/2011, 24955



Inhaltsverzeichnis

01 HALOGENSTRAHLER IP44 MIT STATIV MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

Seite 3 Bestimmungsgemäße Verwendung
Allgemeine Sicherheitshinweise

Seite 4 Technische Daten
Leuchtmittel einsetzen
Stativ montieren

Seite 5 Handgriff montieren
Einstellen der Strahlrichtung
Lampe ersetzen
Reinigung

Seite 6 Wartung
Garantie






HALOGENFLUTER IP44 mit Stativ

Montage- und Bedienungsanleitung

1

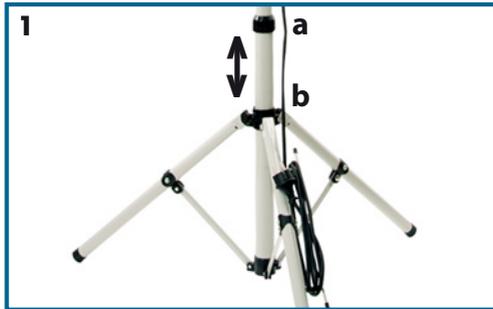

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Halogenfluter ist zur Verwendung im Privathaushalt vorgesehen. Das Produkt ist nicht für den professionellen Baustelleneinsatz (rauer Betrieb) geeignet.



Der Halogenfluter ist konform mit den zutreffenden europäischen CE-Richtlinien.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Den Halogenfluter:



- immer mindestens 1m von angestrahlten Flächen entfernt aufstellen. Dies gilt insbesondere für das Netzkabel, dieses darf nicht angestrahlt werden oder in Berührung mit dem Metallgehäuse kommen.



- immer ausreichend abkühlen lassen – das Gehäuse des Fluters kann extrem heiß werden – und z.B. zum Lampenwechsel oder zur Reinigung den Netzstecker ziehen.

- nur vollständig abgekühlt einlagern oder verpacken.
- nur an eine geeignete 230V~ Schutzkontakt-Steckdose anschließen.
- nur am Handgriff anfassen.
- nur auf ebenen und stabilen Flächen benutzen.
- nur in Verbindung mit zugelassenen, approbierten Kabeltrommeln, Verlängerungskabeln oder Mehrfachsteckdosen benutzen.



- nicht in Räumen mit Explosionsrisiko benutzen (z. B. Schreinerei, Lackierbetrieb oder Ähnliches).
- nicht in unmittelbarer Nähe von brennbarem Material benutzen.





HALOGENFLUTER IP44 mit Stativ

Montage- und Bedienungsanleitung

1



- nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- nicht mit nassen Händen bedienen und niemals direkt in die Lichtquelle sehen.
- niemals abdecken.
- niemals mit offenem Gehäuse, fehlender oder beschädigter Abdeckung des Anschlussraumes oder fehlender oder beschädigter Schutzscheibe betreiben.
- niemals im Betrieb oder während der Abkühlphase unbeaufsichtigt lassen.
- niemals unbeaufsichtigt in der Nähe von Kindern lassen.
- niemals zur Reinigung abspritzen oder einen Dampfdruckreiniger verwenden, dabei können die Isolierungen und Dichtungen beschädigt werden.
- niemals selbst reparieren. Reparaturen dürfen ausschließlich vom Hersteller oder dessen Servicebeauftragten durchgeführt werden.

Technische Daten

- Leistung: max. 500W
- Spannung: 220 - 240V~, 50Hz
- Schutzart: IP44
- Lampentyp: R7S 
- Anschlussleitung: H05RN-F 3G1,0mm²
- Typ: 0208R

Leuchtmittel einsetzen

- Lösen Sie die Schraube an der Oberseite des Fluters und klappen Sie die Schutzscheibe nach vorne.
- Nehmen Sie das Leuchtmittel aus der Verpackung.
- Achten Sie darauf, es nicht mit bloßen Fingern zu berühren, dies hinterlässt Fettflecken, die zu einer Überhitzung führen. Benutzen Sie ein sauberes, trockenes und fusselfreies Tuch.
- Setzen Sie ein Ende das Leuchtmittel in die Fassung ein, pressen Sie gegen diese und setzen Sie das andere Ende das Leuchtmittel in die Fassung ein. Achten Sie darauf, dass die Fassung nicht verbogen wird.
- Schließen Sie anschließend die Schutzscheibe und ziehen Sie die Schraube wieder fest.

• Stativ montieren

- Stativfüße durch herunterschieben der Führungsmanschette ausklappen (b). Zur Höhenverstellung die Arretierungsverschraubung (a) lösen, Stativ auf die gewünschte Höhe ausziehen und wieder arretieren. (s.1)
- Befestigen Sie den Fluter mit Hilfe der mitgelieferten Schraube im mittleren Loch des Gehäusebügels am Stativ. (s.2)





Handgriff montieren

Lösen Sie die Flügelmutter an der Oberseite des Fluters. Stecken Sie den mitgelieferten Griff auf und ziehen Sie die Flügelmutter wieder fest.

Einstellen der Strahlrichtung

Lösen Sie die seitlichen Schrauben unterhalb des Gehäuses, stellen Sie die gewünschte Strahlrichtung des Fluters ein und ziehen Sie anschließend alle Schrauben wieder fest.

Nun ist der Fluter einsatzbereit und kann an dem von Ihnen vorgesehenen Ort in Betrieb genommen werden – berücksichtigen Sie dabei unbedingt die unter „Allgemeine Sicherheitshinweise“ aufgeführten Anforderungen zum Aufstellort.

Leuchtmittel ersetzen

Die technischen Daten des Leuchtmittels finden Sie unter „Technische Daten“ oder auf dem Typenschild des Flutergehäuses.

- Trennen Sie den Halogenfluter vor dem Öffnen vom Netz und lassen Sie ihn ausreichend abkühlen!
- Lösen Sie die Schraube der Schutzscheibe an der Oberseite des Fluters und klappen Sie die Scheibe nach vorne.
- Nehmen Sie das Leuchtmittel aus der Verpackung.
- Achten Sie darauf, es nicht mit bloßen Fingern zu berühren, dies hinterlässt Fettflecken, die zu einer Überhitzung führen. Benutzen Sie ein sauberes, trockenes, fusselfreies Tuch.
- Setzen Sie ein Ende des Leuchtmittels in die Fassung ein, pressen Sie gegen diese und setzen Sie das andere Ende des Leuchtmittels in die Fassung ein. Achten Sie darauf, dass die Fassung nicht verbogen wird.
- Schließen Sie anschließend die Schutzscheibe und drehen Sie die Schraube wieder fest.

Reinigung

- Trennen Sie den Halogenfluter vor dem Reinigen vom Netz und lassen ihn ausreichend abkühlen.
Zur Reinigung nur ein trockenes oder leicht feuchtes, fusselfreies Tuch, eventuell ein mildes Reinigungsmittel verwenden. Keine scheuer- oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel anwenden.





HALOGENFLUTER IP44 mit Stativ

Montage- und Bedienungsanleitung

1

Wartung

- Überprüfen Sie Netzstecker, Kabel und Gehäuse des Halogenfluters vor jeder Benutzung auf Schäden. Ersetzen Sie umgehend beschädigte Schutzscheiben.
- Entfernen Sie sofort alle Verschmutzungen am Gehäuse oder der Schutzscheibe, da diese zu Überhitzung führen können.

Garantie

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt am Tag des Kaufs bzw. am Tag der Übergabe der Ware. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen sind die Vorlage des Kassabons sowie die Ausfüllung der Garantiekarte dringend erforderlich. Bitte bewahren Sie den Kassabon und die Garantiekarte daher auf!

Der Hersteller garantiert die kostenfreie Behebung von Mängeln, die auf Material- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind, nach Wahl des Herstellers durch Reparatur, Umtausch oder Geldrückgabe. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch einen Unfall, durch ein unvorhergesehenes Ereignis (z. B. Blitz, Wasser, Feuer etc.), unsachgemäße Benützung oder Transport, Missachtung der Sicherheits- und Wartungsvorschriften oder durch sonstige unsachgemäße Bearbeitung oder Veränderung verursacht wurden. Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, das defekte Gerät zwecks Reparatur an die Servicestelle zu senden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

REV Ritter GmbH
Abteilung Service
Frankenstraße 1-4
D-63776 Mömbris
Tel.: +49 180 5 002734
service@rev.biz
www.rev.biz



Contenus

02 RÉFLECTEUR HALOGÈNE IP44 à pied NOTICE DE MONTAGE ET D'UTILISATION

Page 8 Emploi conforme à sa destination
Indications générales de sécurité

Page 9 Indications générales de sécurité
Caractéristiques techniques
Remplacer la lampe
Monter le trépied

Page 10 Monter la poignée
Réglage de la direction du faisceau
Remplacer la lampe
Nettoyage


Page 11 Maintenance
Conditions de Garantie



RÉFLECTEUR HALOGÈNE IP44 à pied

Notice de montage et d'utilisation

2

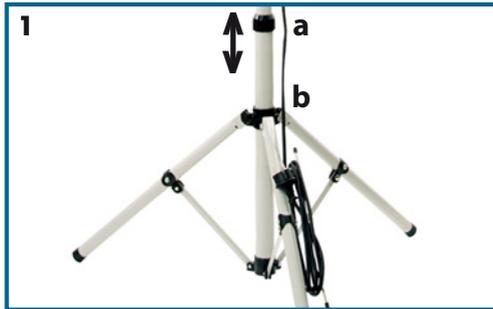

Emploi conforme à sa destination

Le réflecteur halogène est prévu pour une utilisation domestique. Le produit n'est pas adapté à une utilisation lors de travaux se déroulant dans le cadre professionnel (service dur).



Le luminaire à halogène est conforme aux directives européennes correspondantes.

Indications générales de sécurité

En ce qui concerne le luminaire à halogène :



- toujours le placer à 1 m au moins des surfaces éclairées. Ceci est valable surtout pour le câble secteur qui ne doit pas être éclairées ou entrer en contact avec le boîtier en métal.



- toujours le laisser se refroidir suffisamment – le boîtier du luminaire peut devenir extrêmement chaud – et pour changer l'ampoule p. ex. ou nettoyer, retirer la fiche de courant.
- n'entreposer ou n'emballer que s'il est entièrement refroidi.
- ne raccorder qu'à une prise de courant de sécurité appropriée 230V~.
- ne toucher qu'à la poignée.
- n'utiliser que sur des surfaces planes et stables.
- n'utiliser qu'en liaison avec des tambours à câble, des rallonges ou des prises multiples, homologués, approuvés.



- ne pas utiliser dans des pièces à risque d'explosion (p. ex. menuiserie, atelier de laquage ou similaire).
- ne pas utiliser à proximité immédiate de matériau inflammable.
- ne pas plonger dans de l'eau ou d'autres liquides.
- ne pas manipuler avec des mains mouillées et ne jamais regarder directement dans la source de lumière.





RÉFLECTEUR HALOGÈNE IP44 à pied

Notice de montage et d'utilisation

2



- ne jamais recouvrir.
- ne jamais exploiter avec le boîtier ouvert, avec un couvercle ouvert, manquant ou détérioré de l'espace des raccords ou avec une vitre de protection manquante ou détériorée.
- ne jamais laisser sans surveillance en exploitation ou pendant la phase de refroidissement.
- ne jamais laisser sans surveillance à proximité d'enfants.
- ne jamais pulvériser pour nettoyer ou utiliser un nettoyeur à vapeur, les isolations et les joints peuvent être détériorés de ce fait.
- ne jamais réparer soi-même. Seuls le fabricant ou ses responsables de service sont autorisés à faire les réparations.

Caractéristiques techniques

- Puissance: max. 500 W
- Tension: 220 - 240V~, 50Hz
- Type de protection: IP44
- Type de lampe: R7S
- Cordon d'alimentation: H05RN-F 3G1,0mm²
- Typ: 0208R

Remplacer la lampe

- Dévisser la vis sur la face supérieure du luminaire et rabattre la vitre de protection vers l'avant.
- Sortir la lampe de son emballage.
- Veiller à ne pas toucher directement avec les doigts nus, ceci laisse des taches de graisse qui entraînent une surchauffe. Utiliser un chiffon propre, sec, qui ne peluche pas.
- Sortez la lampe de l'emballage. Insérez une extrémité de la lampe dans la douille, serrez celle-ci et insérez l'autre extrémité de la lampe dans la douille.
- Fermer ensuite la vitre de protection et resserrer la vis à fond.

Monter le trépied

- Faire glisser la bague de guidage vers le bas pour déplier les pieds du trépied (b). Pour le réglage en hauteur, desserrer le vissage (a) du dispositif de blocage, étirer le trépied à la hauteur souhaitée et bloquer de nouveau. (cf. 1)
- Fixer le luminaire à l'aide de la vis fournie dans le trou du milieu de l'étrier du boîtier sur le trépied. (cf. 2)





Monter la poignée

Desserrer l'écrou à oreilles sur la face supérieure du luminaire. Enficher la poignée fournie et resserrer l'écrou à oreilles à fond.

Réglage de la direction du faisceau

- Desserrer les vis latérales sous le boîtier, régler la direction du faisceau souhaitée du luminaire et resserrer ensuite toutes les vis à fond.

À présent le luminaire est prêt à l'emploi et peut être utilisé à l'endroit que vous avez choisi – tenir impérativement des exigences concernant le lieu d'emplacement consignées dans les „Indications générales de sécurité“.

Remplacer la lampe

Vous trouverez les caractéristiques techniques de la lampe sous «Caractéristiques techniques» ou sur la plaque signalétique du boîtier du luminaire.

- Séparer le luminaire à halogène du courant secteur avant de l'ouvrir et le laisser suffisamment se refroidir !
- Desserrer la vis de la vitre de protection sur la face supérieure du luminaire et rabattre la vitre vers l'avant.
- Sortir la lampe de son emballage.
- Veiller à ne pas toucher directement avec les doigts nus, ceci laisse des taches de graisse qui entraînent une surchauffe. Utiliser un chiffon propre, sec, qui ne peluche pas.
- Insérer une extrémité de la lampe dans la douille, la serrer contre elle et insérer l'autre extrémité de la lampe dans la douille. Veiller à ne pas déformer la douille.
- Fermer ensuite la vitre de protection et resserrer la vis à fond.

Nettoyage

- Séparer le luminaire à halogène du courant secteur avant le nettoyage et le laisser suffisamment se refroidir.
- Pour nettoyer, n'utiliser qu'un chiffon sec ou légèrement humide, qui ne peluche pas, éventuellement un nettoyant doux. N'utiliser aucun produit nettoyant abrasif ou contenant des solvants.



Maintenance

- Vérifier si la fiche secteur, le câble et le boîtier du luminaire à halogène sont détériorés avant chaque emploi. Remplacer immédiatement les vitres de protection endommagées.
- Retirer immédiatement tous les encrassements sur le boîtier ou la vitre de protection, car ceci peut entraîner une surchauffe.

Conditions de Garantie:

Nos produits subissent un contrôle final de qualité strict. Si cet appareil ne fonctionne toutefois pas correctement, veuillez vous adresser s'il vous plaît au service mentionné ci-dessous. Veuillez noter les points suivants:

La durée de garantie est de 3 ans et débute le jour de l'achat. Veuillez conserver la carte de garantie remplie ainsi que le bon de caisse comme preuve d'achat. La prestation de garantie concerne les erreurs de matériaux et de fabrication, ne couvre pas toutefois les dommages causés à des constituants fragiles, tels que boîtier ou ampoule. Pendant la période de garantie, veuillez retourner la veilleuse défectueuse en port dû à l'adresse de service indiqué en joignant la carte de garantie indiquant le problème rencontré. Vous recevrez alors gratuitement un appareil nouveau ou réparé en retour.

Après expiration de la garantie, vous avez également la possibilité de retourner à l'adresse ci-dessous un appareil défectueux en vue d'une réparation. Dans ce cas la réparation sera facturée. La responsabilité ne s'étend pas aux dommages dus au transport en dehors de notre ressort, ainsi que pour des dégâts causés par une installation défectueuse. La garantie est annulée en cas d'utilisation abusive et inappropriée, en cas d'usage de la force ou suite à une intervention qui n'a pas été effectuée par nous ou un service autorisé. Vos droits légaux ne sont pas influencés par cette garantie. Nous sommes à votre disposition téléphoniquement en cas de problème avec votre article: Téléphone: 0622886111

En cas d'intervention sous garantie, veuillez retourner le produit dans son emballage original à:

REV Ritter GmbH
Abteilung Service
Frankenstraße 1-4
D-63776 Mömbris
Tel.: +49 180 5 002734
service@rev.biz
www.rev.biz



Contenuto


03 RIFLETTORE ALOGENO IP44 CON CAVALLETTO ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E L'USO

- Pagina 13 Impiego appropriato
 Avvertenze generali sulla sicurezza
- Pagina 14 Avvertenze generali sulla sicurezza
 Dati tecnici
 Inserimento della lampada
- Pagina 15 Montaggio dello stativo
 Montaggio del manico
 Regolazione della direzione del raggio luminoso
 Sostituzione della lampada
- Pagina 16 Pulizia
 Manutenzione
 Garanzia



RIFLETTORE ALOGENO IP44 con cavalletto **3**

Istruzioni per il montaggio e l'uso

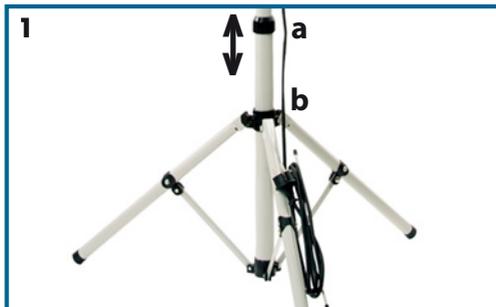

Impiego appropriato

L'uso del faretto alogeno è previsto per abitazioni private. Il prodotto non è indicato per cantieri di costruzione (dure condizioni di lavoro).



Il faretto alogeno è conforme alle direttive europee CE pertinenti.

Avvertenze generali sulla sicurezza

Il faretto alogeno:



- deve essere disposto sempre ad almeno 1m di distanza dalle superfici che illumina. Ciò vale in particolare per il cavo di alimentazione che non deve essere illuminato o venire a contatto con l'alloggiamento metallico.
- si deve lasciare sempre sufficientemente raffreddare – l'alloggiamento del faretto può raggiungere temperature estremamente alte – e si deve estrarre la spina dalla presa di corrente per es. quando si sostituisce la lampadina o si esegue la pulizia.
- si deve conservare o imballare solo se completamente raffreddato.
- si deve collegare solo a una presa di corrente con contatto di protezione da 230V~.
- si deve toccare solo dal manico.
- si deve utilizzare solo su superfici piane e stabili.
- si deve utilizzare solo in combinazione con appropriati tamburi avvolgicavo, prolunghie o prese multiple.
- non si deve impiegare in locali a rischio di esplosione (per es. falegnamerie, reparti di verniciatura o simili).
- non si deve impiegare nelle immediate vicinanze di materiale combustibile.
- non si deve immergere in acqua o altri liquidi.
- non si deve impiegare con le mani bagnate e non si deve mai guardare direttamente la fonte di luce.





RIFLETTORE ALOGENO IP44 con cavalletto **3**

Istruzioni per il montaggio e l'uso



- non si deve mai coprire.
- non si deve impiegare se l'alloggiamento è aperto, se manca o è aperto il coperchio della cassetta connessioni o se manca o è danneggiata la lastra di protezione.
- non lasciare mai il faretto in funzione da solo e neanche durante la fase di raffreddamento.
- non lasciare mai l'apparecchio incustodito nelle vicinanze di bambini.
- non spruzzare mai acqua o altri liquidi sul faretto o non utilizzare mai un apparecchio di pulizia a getto di vapore, si potrebbero danneggiare gli isolatori e le guarnizioni.
- non eseguire mai lavori di riparazione in proprio. Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente dal produttore o da un tecnico addetto all'assistenza tecnica.

Dati tecnici

- Potenza: máx. 500W
- Tensione: 220 - 240V~, 50Hz
- Tipo protezione: IP44
- Tipo di lampada: R7S 
- Cavo di collegamento: H05RN-F 3G1,0mm
- Typ: 0208R

Inserimento della lampada

- Allentare la vite sul lato superiore del faretto e ribaltare in avanti la lastra di protezione.
- Togliere la lampada dalla confezione.
- Fare attenzione di non toccarla con le mani nude che potrebbero lasciarvi sopra macchie di grasso che potrebbero causarne il surriscaldamento. Utilizzare un panno pulito, asciutto e non filaccioso.
- Estrarre la lampada dall'imballaggio. Inserire un'estremità della lampada nel portalampada, fissarla ed inserire infine l'altra estremità nel portalampada.
- Chiudere in seguito la lastra di protezione e riavvitare a fondo la vite.





RIFLETTORE ALOGENO IP44 con cavalletto **3**

Istruzioni per il montaggio e l'uso

Montaggio dello stativo

- Aprire i piedi del treppiede spingendo verso il basso il manicotto di guida (b). Allentare le viti (a) di arresto per regolare l'altezza, impostare l'altezza desiderata del treppiede ed avvitare nuovamente le viti di arresto (b). (cfr. 1)
- Fissare il faretto con l'aiuto della vite in dotazione nel foro centrale della staffa dell'alloggiamento sullo stativo. (cfr. 2)

Montaggio del manico

- Allentare il dado ad alette sul lato superiore del faretto. Applicare il manico in dotazione e riavvitare a fondo il dado ad alette.

Regolazione della direzione del raggio luminoso

- Allentare le viti laterali sotto l'alloggiamento, regolare la direzione desiderata del raggio luminoso del faretto e riavvitare poi a fondo tutte le viti.

Adesso il faretto è pronto per l'uso e può essere messo in funzione nel luogo previsto - tenendo assolutamente conto delle esigenze del luogo di installazione riportate in "Avvertenze generali sulla sicurezza".

Sostituzione della lampada

I dati tecnici della lampada sono riportati in "Dati tecnici" o sulla targhetta dei dati tecnici dell'alloggiamento del faretto.

- Staccare il faretto alogeno dalla presa di corrente, prima di aprirlo, e farlo raffreddare sufficientemente!
- Allentare la vite sulla lastra di protezione dal lato superiore del faretto e ribaltare la lastra in avanti.
- Togliere la lampada dalla confezione.
- Fare attenzione di non toccarla con le mani nude che potrebbero lasciarvi sopra macchie di grasso che potrebbero causarne il surriscaldamento. Utilizzare un panno pulito, asciutto e non filaccioso.

Inserire un'estremità della lampada nel portalampada, spingerla dentro e inserire anche l'altra estremità nel portalampada. Procedere con cautela per non deformare il portalampada. Chiudere in seguito la lastra di protezione e riavvitare a fondo la vite.





RIFLETTORE ALOGENO IP44 con cavalletto **3**

Istruzioni per il montaggio e l'uso

Pulizia

- Prima di pulire il faretto alogeno, staccarlo dalla rete e lasciarlo raffreddare per un tempo sufficiente. Per le operazioni di pulizia, si prega di utilizzare soltanto un panno senza peluzzi asciutto o leggermente umido ed eventualmente un detergente delicato. Non usare prodotti contenenti solventi o sostanze abrasive.

Manutenzione

Controllare prima di ogni impiego che la spina, il cavo ed il corpo del faretto alogeno non siano danneggiati. Sostituire immediatamente i vetri di protezione danneggiati. Rimuovere assolutamente tutti i residui di sporcizia presenti sul corpo o sul vetro di protezione per evitare surriscaldamenti.

Garanzia

I nostri prodotti sono soggetti a un severo controllo di qualità finale. Nel caso in cui questo apparecchio, contrariamente alle aspettative, non funzioni correttamente, si consiglia di rivolgersi alla filiale del servizio di assistenza tecnica fornito in basso.

Prestare attenzione a quanto segue:

il periodo di garanzia corrisponde a 3 anni a partire dalla data di acquisto. Si raccomanda di conservare il documento di garanzia compilato nonché lo scontrino di acquisto come documento di prova dello stesso acquisto effettuato. Il servizio di garanzia si riferisce ai difetti di materiale e di produzione, ma non ai danni causati a livello dei componenti fragili, quali per esempio l'alloggiamento e i dispositivi luminosi. Durante il periodo coperto da garanzia è possibile inviare gli apparecchi difettosi all'indirizzo del servizio di assistenza tecnica con tassa a carico del destinatario. In tal caso è necessario allegare il documento di garanzia con l'indicazione dell'anomalia insorta. Si riceverà in questo modo gratuitamente un apparecchio nuovo o riparato. Al termine del periodo di garanzia è inoltre possibile inviare l'apparecchio difettoso all'indirizzo riportato di seguito ai fini della riparazione. Gli interventi di riparazione che si rendano necessari in seguito al periodo coperto da garanzia sono tuttavia soggetti a spese. La garanzia non vale per i danni causati dal trasporto e che esulino dal nostro ambito di responsabilità, né per i danni causati da un'installazione errata. In caso di utilizzo non conforme dell'apparecchio nonché di uso di eccessiva forza durante le operazioni a livello dell'apparecchio che non siano state effettuate da parte del nostro personale di assistenza tecnica autorizzato, decade ogni diritto di garanzia. I diritti legali non sono limitati dalla presente garanzia. Restiamo disponibili per la risoluzione di problemi posti in essere dall'uso di questo prodotto. N° di telefono del servizio di assistenza tecnica: 0622886111 Nel caso in cui si debba avvalersi del diritto di garanzia, inviare il prodotto nella propria confezione originale all seguente indirizzo:

REV Ritter GmbH
Abteilung Service
Frankenstraße 1-4
D-63776 Mömbris
Tel.: +49 180 5 002734
service@rev.biz
www.rev.biz

16

REV 00440593074555CH1109 06.11

24955 11/2011



