

iLuv

LA RINGRAZIAMO PER IL SUO ACQUISTO
Visiti il nostro sito web: www.i-Luv.com

iLuv®

Modello : IMM153
Manuale di Istruzioni

©2009 www.i-Luv.com

iLuv è un marchio registrato della JWIN Electronics Corp. iPod è un marchio della Apple Inc. registrato negli USA ed in altri paesi. Ogni logo e marca appartiene al rispettivo proprietario. Questa confezione non contiene un iPod. Caratteristiche e specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.

© 2009 JWIN Electronics Corp. Tutti i diritti riservati. Il materiale stampato ed il prodotto allegato, incluso il design, la forma e la grafica non sono riproducibili o trasferibili in nessuna delle loro parti senza l'espressa autorizzazione scritta da parte di JWIN Electronics Corp, con qualsiasi ausilio elettronico o meccanico, incluse fotocopie, registrazione od utilizzo di un sistema per la memorizzazione di dati ed il loro recupero. Ogni distribuzione o riproduzione non autorizzata di questo prodotto e materiale stampato, anche solo parziale, verrà perseguita ai massimi termini di legge.

Stampato in Cina

Radiosveglia da Tavolo con Scuotiletto per iPod®

INTRODUZIONE

Congratulazioni per l'acquisto del nuovo iMM153 per iPod. Conservare il presente manuale per riferimento futuro.

Radiosveglia da Tavolo con Scuotiletto per iPod

- L'altoparlante incorporato garantisce una qualità di ascolto profonda e cristallina
- Quadrante largo, di facile lettura
- Ingresso in linea ausiliario per qualsiasi dispositivo munito di spina da 3,5mm
- Controllo della luminosità del quadrante LCD (10 livelli)

iPod*

- Regala un suono ricco al dispositivo iPod
- Riproduce e ricarica il vostro iPod
- Supporto universale integrato per iPod

Sveglia Doppia Digitale

- Orologio con quadrante digitale e sveglia doppia
- Scuotiletto per scrollare letti e cuscini e risvegliare anche dal sonno più profondo
- Sveglia sincronizzabile su iPod, radio FM, o cicalino
- Funzione "sleep" per iPod e radio FM

Radio

- Radio FM stereo
- Tecnologia di sintonizzazione digitale PLL
- Possibilità di programmare 10 stazioni radio nella preselezione

Inclusi nella Confezione

- Adattatore AC
- Scuotiletto

* iPod touch 2ª generazione, iPod nano 4ª generazione, iPod touch, iPod nano 3ª generazione, iPod classic, iPod nano 2ª generazione, iPod with video, iPod nano 1ª generazione, iPod 4ª generazione, iPod mini.



INDICE

Come Iniziare	
Installare l'adattatore AC	3
Per la protezione dei mobili	3
Installare il supporto adattatore	3
Posizione dei comandi dell'unità principale	4
Accensione e spegnimento	5
Batteria di riserva	5
Funzione di backup	5
Uso dell'Apparecchio	
Impostare l'orologio	6
Impostare la sveglia	6
Funzione "snooze"	7
Funzione spegnimento automatico (sleep)	7
Ascolto dall'iPod	7
Ascolto della radio	8
Ricaricare l'iPod	9
Ingresso AUX-IN	9
Regolare la luminosità del quadrante LCD	9
Resettare l'apparecchio	9
Manutenzione	9
Soluzione dei Problemi	10
Avvertenze per la Sicurezza dell'Utente	11
Specifiche Tecniche	18

COME INIZIARE

Installare l'adattatore AC

Individuare la presa per l'adattatore AC posta sul retro dell'apparecchio, collegarvi il cavo dell'adattatore AC, ed inserire quindi la spina nella presa elettrica.

Per la protezione dei mobili

Questo modello è dotato di piedini in spugna per prevenirne ogni spostamento durante l'uso dei comandi.

Installare il supporto adattatore

1. Inserire il supporto adattatore

- Si consiglia di utilizzare il supporto adattatore incluso con il proprio iPod
- L'utilizzo di un supporto adattatore appropriato garantisce il corretto inserimento del proprio iPod.
- Spingere delicatamente il supporto adattatore nel supporto universale.
- Collocare con cura il proprio iPod nel supporto universale. Rimuovere eventuali custodie o decorazioni dall'iPod.


2. Rimuovere il supporto adattatore

- Per prima cosa rimuovere l'iPod, e quindi estrarre con cura il supporto adattatore.

COME INIZIARE

Posizione dei comandi dell'unità principale

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Supporto iPod | 10. Tasto VOLUME UP $\langle \uparrow \rangle$ |
| 2. Tasto SLEEP/MEMORY | 11. Tasto PLAY/PAUSE $\triangleright \parallel$ PRESET |
| 3. Tasto POWER/MODE/AL OFF | 12. Tasto FAST FORWARD $\triangleright \triangleright$ |
| 4. Tasto Sveglia 1 \uparrow | 13. Tasto VOLUME DOWN $\langle \downarrow \rangle$ |
| 5. Tasto TIME SET \updownarrow | 14. Tasto FAST BACKWARD $\triangleleft \triangleleft$ |
| 6. Tasto Sveglia 2 \downarrow | 15. Tasto SNOOZE/DIMMER |
| 7. Quadrante LCD | 16. Presa BED SHAKER |
| 8. Ingresso AUX-IN | 17. ANTENNA FM |
| 9. Presa per POWER | |

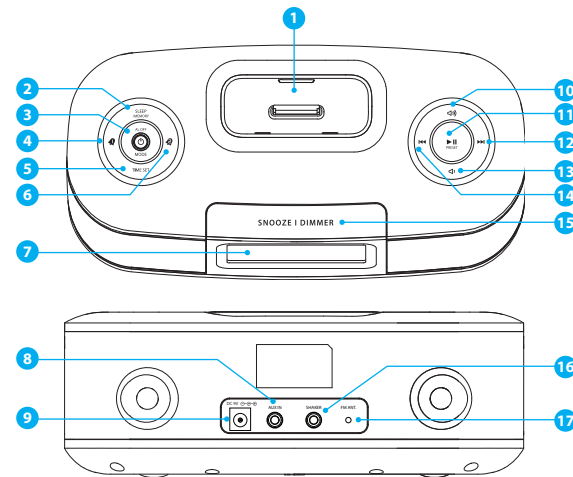


COME INIZIARE

Accensione e Spegnimento

Accensione

Collegare l'adattatore AC all'apparecchio. Inserire quindi la spina in una presa elettrica AC. Sul quadrante LCD apparirà l'orologio. Premere **POWER/MODE/AL OFF** per accendere l'apparecchio. La spia LED si illuminerà ed il quadrante LCD visualizzerà la modalità di utilizzo corrente.

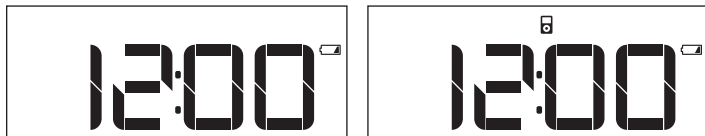

Spegnimento

Tenere premuto **POWER/MODE/AL OFF** per almeno (3) secondi per spegnere l'apparecchio. Sul quadrante LCD apparirà solo l'orologio.

Batteria di Riserva

Inserire due (2) batterie AAA. In caso di interruzione di corrente, l'orologio continuerà ad essere visualizzato. Questa modalità l'accesso completo alle funzioni dell'apparecchio. L'attivazione di una spia sul quadrante LCD segnalerà il basso livello di carica delle batterie.

Funzione di Backup

Nel caso di interruzioni totale di corrente, i dati relativi all'orologio ed alle stazioni in preselezione, così come le altre impostazioni, verranno cancellati. Per creare una backup dei dati per l'orologio e per le stazioni nella preselezione, inserire due batterie di taglia AAA (non include) nel vano apposito accessibile dalla base dell'apparecchio. Le batterie per backup non consentono l'utilizzo delle normali funzioni dell'iPod.

N.B.: Usare esclusivamente batterie alcaline e rimuoverle nel caso non si intenda utilizzare l'apparecchio per lunghi periodi.

USO DELL'APPARECCHIO

Impostare l'Orologio

1. In modalità stand-by, tenere premuto **TIME SET** sul pannello superiore per 3 secondi per accedere alle impostazioni dell'orologio.
2. Le cifre per le ore inizieranno a lampeggiare. Premere **◀ ◯ ▶** per regolare l'ora. Premere **TIME SET** per confermare.
3. Una volta confermata l'ora, lampeggeranno le cifre per i minuti. Premere **◀ ◯ ▶** per regolare i minuti. Premere **TIME SET** per confermare.

Impostare la Sveglia

L'apparecchio consente la programmazione separata di due sveglie. Premere **🔔 ◯ 🔔** per attivare la Sveglia 1 o la Sveglia 2 od entrambe, il rispettivo simbolo apparirà sul quadrante LCD. Per annullare, premere nuovamente **🔔 ◯ 🔔**. Il simbolo corrispondente scomparirà.


1. Tenere premuto il tasto **🔔** per tre (3) secondi e le cifre per l'ora inizieranno a lampeggiare. Impostare l'ora con **◀ ◯ ▶**. Premere **🔔** per confermare.
2. Le cifre per i minuti inizieranno a lampeggiare. Impostare i minuti con **◀ ◯ ▶**. Premere **🔔** per confermare.
3. Sul quadrante inizieranno a lampeggiare le opzioni per il tipo di suoneria, premere **◀ ◯ ▶** per selezionare una delle seguenti:
 - Sveglia con radio FM radio. Sintonizzare la stazione FM desiderata prima di impostare la sveglia.
 - Sveglia con iPod.
 - Sveglia con Cicalino.
 - Sveglia con Scuotiletto. Accertarsi che lo Scuotiletto sia collegato alla presa "SHAKER" posta sul retro dell'apparecchio.

N.B.: Lo scuotiletto può essere selezionato insieme ad una delle altre opzioni.

Selezionando radio FM, iPod o Cicalino, l'iMM153 chiederà se si desidera attivare lo scuotiletto. Per rispondere, premere **◀ ◯ ▶** per scegliere tra "On" e "Off" e quindi **🔔** per confermare.

* "On" o "Off" sul quadrante LCD si riferisce alla funzione scuotiletto e non alla sveglia.

4. Una volta selezionato il tipo di suoneria, la spia per la sveglia apparirà sul quadrante.



N.B.: Selezionare il volume desiderato per la sveglia con radio FM o iPod. L'iMM153 attiverà la sveglia con l'ultimo livello di volume selezionato. Selezionando la sveglia con iPod senza che l'iPod sia collegato, verrà invece attivato il cicalino. Se si è scelto di attivare la funzione Scuotiletto senza che lo Scuotiletto sia collegato, verrà invece attivato il cicalino.

- Per impostare la Sveglia 2, tenere premuto il tasto **🔔** e ripetere i punti da 1 a 4 sopra elencati.

USO DELL'APPARECCHIO

Funzione "Snooze"

Mentre la sveglia sta suonando, premere il tasto **SNOOZE/DIMMER** per disattivare temporaneamente la suoneria, che riprenderà dopo 7 minuti. Premere **POWER/MODE/AL OFF** per spegnere definitivamente la Suoneria.

Funzione Spegnimento Automatico (Sleep)

Premere **SLEEP/MEMORY** e la spia per lo spegnimento automatico si illuminerà. Premere nuovamente il tasto **SLEEP/MEMORY** per cambiare il tempo scegliendo tra "15", "30", "60", "90", "120" o "OFF". Selezionando "OFF" si disattiva la funzione. Con la funzione Sleep attiva, premere **SLEEP/MEMORY** una volta per visualizzare il tempo rimanente. Premere nuovamente **SLEEP/MEMORY** per selezionare un nuovo tempo.

IMPORTANTE:

1. Potrebbe accadere che alcuni dei file memorizzati su iPod si danneggino. Ciò potrebbe causare il funzionamento irregolare dei prodotti iLuv. Apple consiglia di visitare il suo sito web www.apple.com per le istruzioni su come resettare o ripristinare il proprio iPod sulle impostazioni di fabbrica.
2. Per gli iPod ed i supporti universali ad essi incorporati, è imperativo usare il supporto adattatore compatibile con lo specifico tipo di Pod, accertandosi che tale supporto adattatore sia correttamente inseribile nel supporto universale. Il mancato rispetto di questa avvertenza potrebbe causare danni all'iPod. Consultare la sezione "Installare il Supporto Adattatore" per una corretta installazione prima di usare l'iMM153 con l'iPod.

Ascolto dall'iPod

1. Premere **POWER/MODE/AL OFF** per accendere l'apparecchio. Per selezionare la modalità iPod, premere nuovamente **POWER/MODE/AL OFF** fino a visualizzare il simbolo "iPod" sul quadrante.
2. Con la modalità iPod attiva, inserire il proprio iPod nel supporto universale e premere **► II /PRESET** per avviare.
3. Premere **► II /PRESET** per selezionare le funzioni di pausa e riproduzione.
4. Premere **◀◀ O ▶▶** per selezionare il brano precedente o successivo.
5. Tenere premuto **◀◀ O ▶▶** per riavvolgere od avanzare velocemente il brano correntemente riprodotto dall'iPod.
6. Premere **◀/▶** per regolare il **VOLUME** sul livello desiderato.

USO DELL'APPARECCHIO

Ascolto della Radio

N.B.: Srotolare ed estendere completamente l'antenna. Potrebbe essere necessario regolare la direzione del cavo antenna per trovare la ricezione ottimale per le stazioni FM.

1. Premere **POWER/MODE/AL OFF** per accendere l'apparecchio. Per selezionare la radio, premere **POWER/MODE/AL OFF** fino a visualizzare il simbolo "FM" sulla parte alta del quadrante.
2. Sul quadrante verrà visualizzata la frequenza della radio in FM.
3. Sintonizzarsi sulla frequenza desiderata come segue:
 - a) Sintonia Automatica
 - i) Tenere premuto **◀◀ O ▶▶** per tre (3) secondi per avviare la sintonia automatica.
 - ii) Il sintonizzatore cercherà nella banda di frequenza la prima stazione con segnale sufficientemente potente per poi fermarsi. Ripetere la procedura fino a raggiungere la stazione desiderata.
 - b) Sintonia Manuale
Premere ripetutamente **◀◀ O ▶▶** fino a visualizzare la frequenza della stazione desiderata sul quadrante. Una volta attivata la modalità radio per circa 3 secondi, il quadrante tornerà a visualizzare l'orologio. Premere nuovamente **TIME SET** per visualizzare la frequenza della radio.
4. Memorizzare stazioni FM nella preselezione
Questo apparecchio dispone di 10 memorie per la preselezione. È possibile memorizzare fino a 10 stazioni FM per la selezione veloce. La procedura per memorizzare le stazioni è la seguente:
 - a) Memorizzare canali FM nella preselezione
 - i) Seguire le istruzioni della sezione "Ascolto della Radio" per selezionare su quadrante la frequenza in FM della prima stazione che si desidera memorizzare. Ad esempio: FM 91,8 MHz.
 - ii) Tenere premuto **SLEEP/MEMORY**, e sul quadrante si vedrà lampeggiare il numero della preselezione "P-1".
 - iii) Premere **► II /PRESET** per selezionare una delle memorie della preselezione (P-1 to P-10).
 - iv) Premere **SLEEP/MEMORY** per confermare.
 - v) Ripetere i punti da i) a iv) per memorizzare fino a 10 stazioni. Premere **► II /PRESET** per richiamare le stazioni FM da P-1 a P-10.

N.B.: Le memorie della preselezione andranno perse nel caso di un'interruzione di corrente AC se non è stata inserita una batteria di riserva.

USO DELL'APPARECCHIO


Ricaricare l'iPod

L'iPod si ricaricherà automaticamente una volta connesso all'apparecchio.

Ingresso AUX-IN

Connettere la spina per l'Uscita Audio di una fonte esterna ausiliaria (lettore MP3, lettore CD, Computer Laptop, TV e simili) alla presa **AUX IN** posta sul pannello posteriore dell'apparecchio.

La funzione ausiliaria si attiverà solo una volta che la presa aux-in viene connessa ad un cavo di collegamento.

1. Premere **POWER/MODE/AL OFF** per selezionare la funzione **AUX**. "  " apparirà sulla parte superiore del quadrante.
2. Avviare la fonte audio esterna e usare l'apparecchio normalmente. Il suono riprodotto dalla fonte audio esterna verrà emesso dalle casse dell'iMM153.
3. Regolare il livello del **VOLUME** dall'apparecchio o dall'unità esterna, come si preferisce.

N.B.: I cavi di connessione non sono inclusi con questo apparecchio.

Regolare la luminosità del quadrante LCD

Premere **SNOOZE/DIMMER** per regolare la luminosità del quadrante, che tornerà al livello normale dopo tre (3) secondi. È possibile scegliere tra diversi livelli di luminosità da OFF a 9.

Resettare l'apparecchio

Se il sistema non dovesse rispondere, ciò potrebbe essere dovuto ad un sovraccarico di corrente che ha attivato lo spegnimento automatico del computer interno. In questo caso, scollegare l'alimentazione principale per ricollegarla dopo circa un minuto.

Manutenzione

- Collocare l'apparecchio su una superficie piana e non esposta ai raggi diretti del sole o ad eccessivo calore.
- Proteggere i propri mobili in legno naturale o laccati quando vi si poggia sopra l'apparecchio. Si consiglia di porre un panno od altro materiale protettivo tra l'apparecchio ed il mobile sottostante.
- Pulire l'apparecchio con un panno morbido inumidito con acqua e sapone delicato. Prodotti di pulizia più potenti, quali benzoni, diluenti o simili potrebbero danneggiare la superficie dell'apparecchio.

SOLUZIONE DEI PROBLEMI

- **Il sistema di altoparlanti stereo (iMM153) non si accende.**
 - a. L'adattatore AC potrebbe non essere correttamente connesso. Controllare la connessione.
 - b. La presa elettrica potrebbe essere guasta. Provare con un'altra presa.
- **L'iPod non si adatta al supporto universale incorporato.**
 - a. Non è stato installato il corretto supporto adattatore. Accertarsi di aver installato il corretto supporto adattatore.
 - b. Il supporto potrebbe essere ostruito. Rimuovere eventuali ostacoli dal connettore e dal supporto e reinserire l'iPod nel supporto.
- **L'iPod, una volta inserito nel supporto, non viene identificato.**
 - a. L'iPod potrebbe essere stato erroneamente inserito. Estrarre l'iPod dal supporto, rimuovere eventuali ostacoli dal connettore e dal supporto e reinserire l'iPod nel supporto.
 - b. L'iPod è bloccato. Controllare che l'iPod funzioni correttamente prima di reinserirlo nel supporto. Consultare il manuale di istruzioni dell'iPod.
 - c. Il software dell'iPod è obsoleto. Aggiornare il software dell'iPod. Per ulteriori informazioni su come aggiornare il software dell'iPod, visitare il sito web della Apple all'indirizzo: <http://www.apple.com>.
- **L'iPod non viene ricaricato nonostante sia inserito nel supporto.**
 - a. L'iPod potrebbe non essere correttamente inserito nel supporto. Estrarre l'iPod dal supporto, rimuovere eventuali ostacoli dal connettore e dal supporto e reinserire l'iPod nel supporto.
 - b. L'iPod è bloccato. Controllare che l'iPod funzioni correttamente prima di reinserirlo nel supporto. Consultare il manuale di istruzioni dell'iPod.
- **Durante l'ascolto di musica, il suono presenta delle distorsioni.**
 - a. Il livello del volume del dispositivo connesso o dell'iMM153 è troppo alto. Diminuire il volume fino ad eliminare le distorsioni.
 - b. Il suono è distorto alla fonte. Se la fonte audio originale (MP3) dell'iPod è di bassa qualità, la distorsione e i rumori vengono anch'essi fedelmente riprodotti da altoparlanti ad elevata potenza. Provare con una fonte audio differente, quale un CD musicale.

ATTENZIONE

- AL FINE DI PREVENIRE INCENDIO O SCOSSA ELETTRICA, NON ESPORRE L'UNITÀ ALLA PIOGGIA OPPURE ALL'UMIDITÀ.
- QUESTO PRODOTTO NON DEVE ESSERE ESPOSTO AL CONTATTO CON ACQUA E NESSUN CONTENITORE DI LIQUIDI PUÒ ESSERE POSIZIONATO SULLA SUA SOMMITÀ.



L'icona di un fulmine contenuto all'interno di un triangolo equilatero ha lo scopo di allertare l'utente della presenza di voltaggio non isolato pericoloso e dotato di magnitudine sufficiente per costituire un rischio di scossa elettrica.

ATTENZIONE

RISCHIO DI SCOSSA
ELETTRICA-NON APRIRE

ATTENZIONE: AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (OPPURE LA PARTE POSTERIORE DELL'UNITÀ). NESSUNA PARTE UTILE ALL'UTENTE ALL'INTERNO DEL PRODOTTO. FARE RIFERIMENTO A PERSONALE TECNICO QUALIFICATO.



Il punto esclamativo contenuto all'interno di un triangolo equilatero ha lo scopo di allertare l'utente della presenza di importanti istruzioni operative e di servizio (manutentive) nella letteratura che accompagna l'apparecchio.

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA

1. Leggere attentamente le istruzioni.
2. Conservare le istruzioni.
3. Seguire le indicazioni fornite.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare questo prodotto nelle dirette vicinanze di acqua.
6. Pulire solamente con un panno asciutto.
7. Non bloccato le prese d'aria. Installare il prodotto in accordo alle istruzioni fornite del costruttore.
8. Non installare l'unità nelle vicinanze di sorgenti di calore come radiatori, registratori termici, stufe ed altre unità (inclusi amplificatori) che producano calore.
9. Non disattivare il sistema di sicurezza montato sulla presa oppure sulla spina. Una spina polarizzata è dotata di due spinotti, uno più largo ed uno più sottile. Una spina isolate possiede tre spinotti. Quello più largo (terzo) viene fornito per migliorare la sicurezza d'uso. Se la spina fornita non può essere utilizzata sulla presa, consultare un elettricista per implementarne la sostituzione.

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA - continuo

10. Non calpestare il cavo elettrico, ne pizzicarlo in prese, recettacoli o in punti di uscita del prodotto.
11. Utilizzare solamente allegati/accessory specificati dal costruttore.
12. Utilizzare solamente carrelli, supporti, treppiedi, mensole o tavole specificate dal costruttore o vendute con il prodotto. Quando viene utilizzato un carrello, prestare la massima attenzione nell'evitare movimenti bruschi o arresti improvvisi.
13. Scollegare il prodotto dalla presa durante temporali con fulmini oppure quando non utilizzato per lunghi periodi di tempo.
14. Fare riferimento a personale di servizio qualificato. La manutenzione si rende necessaria quando l'unità, il cavo elettrico oppure la presa sono stati danneggiati, quando qualsiasi liquido è penetrato all'interno del prodotto, quando qualsiasi oggetto è stato inserito all'interno dell'unità, quando è stato esposto alla pioggia oppure ad eccessiva umidità, quando non funziona correttamente oppure è stato lasciato cadere al suolo.
15. Collegamento a terra o polarizzazione- Questo prodotto può essere equipaggiato con una spina a corrente alternate (due spinotti di cui uno più largo dell'altro). Questo tipo di spina può essere inserita nella presa solamente in una direzione. Si tratta cioè di una misura di sicurezza. Se è impossibile inserire la spina nella presa, cercare di invertirla. Non disconnettere il sistema di sicurezza ad essa allegato. Se il collegamento non è possibile, consultare un tecnico esperto. Questo prodotto può essere equipaggiato con una spina a corrente alternate (due spinotti di cui uno più largo dell'altro). Questo tipo di spina può essere inserita nella presa solamente in una direzione. Si tratta cioè di una misura di sicurezza. Se è impossibile inserire la spina nella presa, cercare di invertirla. Non disconnettere il sistema di sicurezza ad essa allegato. Se il collegamento non è possibile, consultare un tecnico esperto.
16. Ventilazione- Le prese d'aria presenti nella struttura esterna del prodotto sono state concepite per garantire una corretta ventilazione ed una protezione contro il surriscaldamento; non ostruire mai le prese d'aria tramite alcun tipo di oggetto; non posizionare l'unità su superfici come letti, sofa, tappeti o simili. Questo prodotto non deve essere montato in librerie o mensole dove la corretta ventilazione non può essere garantita.
17. La disconnessione dalla presa PRINCIPALE è l'unico modo per garantire il totale spegnimento del prodotto.



AVVERTENZE PER LA SICUREZZA DELL'UTENTE

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA - continuo



PULIZIA

Disconnettere l'unità dalla presa principale prima di implementarne la pulizia. Utilizzare un panno morbido inumidito con acqua e sapone. Non utilizzare solventi o sostanze abrasive.



L'UTENTE PUÓ AIUTARE NELLA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE!

Prego prestare la massima attenzione alle regolamentazioni locali: fare riferimento ad un centro di smaltimento quando il prodotto non é piú in uso.

PER BATTERIE SCARICHE

Disporre delle batterie scariche in modo adeguato. Prego seguire le indicazioni locali circa la loro disposizione.

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA DELL'UTENTE

FCC INFORMAZIONI PER UTENTI NEGLI USA

Questo prodotto é stato testato e trovato in accordo ai limiti imposti per unità di classe B, parte 15 regolamentazioni FCC. Tali limiti sono stati designate al fine di fornire una protezione adeguata contro interferenza dannosa in installazioni residenziali. Questo prodotto genera energia sotto forma di frequenze radio e, se non installato ed utilizzato in accordo alle istruzioni, potrebbe causare interferenza dannosa alle comunicazioni radio. Ad ogni modo, non esiste garanzia che l'interferenza non si verifichi in particolari installazioni. Se l'unità dovesse causare interferenza dannosa alla ricezione radio/televisiva, (facilmente determinabile accendendo e spegnendo il prodotto), l'utente é chiamata a correggere l'interferenza seguendo le misure ivi indicate:

1. Ri-orientare o ri-locare l'antenna di ricezione.
2. Aumentare la distanza di separazione tra l'unità ed il ricevitore.
3. Connettere il prodotto alla presa su circuito differente da quello a cui il ricevitore é stato connesso.
4. Consultare il venditore oppure un tecnico radio / TV esperto per assistenza.

REGOLAMENTAZIONI FCC

L'unità é in accordo alla sezione 15 delle Regolamentazioni FCC. L'utilizzo del prodotto é soggetto alla condizione di non interferenza dannosa.

Nota: Non alterare o manomettere il prodotto in alcuna manuale. Modifiche non espressamente approvate dal costruttore rendono invalida la garanzia e l'autorità da parte dell'utente all'utilizzo del prodotto stesso.

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA DELL'UTENTE

FCC INFORMAZIONI PER UTENTI NEGLI USA - continuo

IMPORTANTI INFORMAZIONI CIRCA LA PROTEZIONE DELL'UDITO
É imperativo proteggere l'udito da danni derivanti dall'ascolto ad alto volume del prodotto. Raccomandiamo di seguire le linee guida indicate al fine di prevenire danni all'udito.

Se il volume utilizzato é troppo alto, l'utente potrebbe avere la sensazione che il volume si sia abbassato. Si tratta di un fenomeno normale ma non di meno dannoso. Per ovviare a questo problema, prima di utilizzare gli auricolari, impostare il volume ad un livello molto basso per poi aumentare gradualmente fino a quando appare adeguato al Vostro udito. I danni all'udito sono cumulativi ed irreversibili. Qualsiasi sensazione strana all'interno dell'orecchio potrebbe essere imputabile a perdita di udito. Dopo aver impostato il volume ad un livello adeguato, **NON CONTINUARE AD AUMENTARLO.**

Nel caso di utilizzo di auricolari, prego prestare la massima attenzione. Gli esperti dell'udito indicano che l'ascolto di musica a livelli estremamente alti può danneggiare l'udito, specialmente durante l'uso di auricolari.

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA DELL'UTENTE

IC INFORMAZIONI PER UTENTI IN CANADA

Dal momento che l'unità potrebbe causare interferenza dannosa ad apparecchiature radio/televiseive posizionate nelle vicinanze, spegnere l'unità non in uso oppure allontanarla dall'apparecchio.

NOTA: Questo prodotto é in accordo alle regolamentazioni Classe B per apparecchi digitali appartenenti alle Regolamentazioni Canadesi circa Interferenze Radio. Tali limiti sono stati designate per fornire una protezione adeguata contro interferenze dannose in aree residenziali. Questa unità genera, utilizza e può irradiare energia sotto forma di frequenze radio le quali, se non correttamente installata, possono causare interferenza dannosa alle comunicazioni radio. Ad ogni modo, non esiste garanzia che l'interferenza non si verifichi in particolari installazioni. Se l'unità dovesse causare interferenza dannosa alla ricezione radio/televisiva, (facilmente determinabile accendendo e spegnendo il prodotto), l'utente é chiamata a correggere l'interferenza seguendo le misure ivi indicate:

- Ri-orientare o ri-locare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza di separazione tra l'unità ed il ricevitore.
- Connettere il prodotto alla presa su circuito differente da quello a cui il ricevitore é stato connesso.
- Consultare il venditore oppure un tecnico radio / TV esperto per assistenza.

ATTENZIONE!

- L'unità non deve essere esposta in alcun modo a gocciolamento o spruzzo di alcun tipo di liquido, nessun oggetto contenente liquidi, come vasi, deve essere posizionato sull'unità.
- Le prese principali possono essere utilizzate per disconnere l'unità. Per garantire una completa disconnessione, l'unità deve essere disconnessa dalla presa principale.

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA DELL'UTENTE

IMPORTANTI INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- Posizionare l'unità ad una distanza tale da mura o oggetti circostanti al fine di garantire una corretta ventilazione. Le prese d'aria non devono essere ostruite con alcun oggetto, come per esempio giornali, strofinacci, tende, ecc.
- L'unità deve essere tenuta lontana da candele accese come anche da qualsiasi fiamma viva.
- Disporre delle batterie in modo corretto. Seguire le regolamentazioni locali in vigore.
- Utilizzare l'unità in ambienti a temperature non estreme. Si raccomanda di non utilizzare il prodotto durante tempeste con fulmini.

SPECIFICHE TECNICHE

- **Frequenza radio**
FM: 87.5MHz – 108MHz
- **Uscita audio:** 2.5W_{RMS}(L) +2.5W_{RMS}(R)
Totale: 5W_{RMS} / 10W_{PEAK} / 100W_{PMPO}
- **Connettività**
Presca aux-in da 3,5mm
Presca per adattatore
Antenna FM
Presca per scuotiletto
- **Alimentazione**
AC100V~240V 60/50Hz Adattatore
• Batterie per il back-up dei dati dell'orologio: 2 batterie da 1,5V di tipo "AAA" (non incluse)
- **Consumo energetico:** ≤10W
- **Dimensioni** (Largh. x Alt. x Prof.):
8.4" x 3" x 4.3" (213mm x 76mm x 109mm)
- **Peso dell'apparecchio:**
1lbs (0.45kg)