

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE

SISTEMA MULTIFUNZIONALE DIGITALE

	Pagina
• INTRODUZIONE	1
• SOMMARIO	5
• INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE (IN DOTAZIONE ALLA MACCHINA)	7
• INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE (PER COMPONENTI OPZIONALI)	20
• RISOLUZIONE DEI PROBLEMI E INFORMAZIONI UTILI	39

Garanzia

Anche se è stato fatto il massimo per rendere questo documento il più preciso e più utile possibile, SHARP Corporation non fornisce garanzie di nessun tipo riguardo al suo contenuto. Tutte le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. SHARP non è responsabile per perdite o danni, diretti o indiretti, derivanti da o connessi all'uso di questo manuale di istruzioni.

© Copyright SHARP Corporation 2006. Tutti i diritti riservati. Si vieta la riproduzione, l'adattamento o la traduzione senza il previo consenso scritto, tranne che nei limiti consentiti dalle leggi sul copyright.

Nota

- Il presente manuale presuppone che il personale che effettua l'installazione del prodotto e l'utente del prodotto stesso conoscano per esperienza pratica i computer Windows e Macintosh.
- Per informazioni sul sistema operativo, fare riferimento al manuale del proprio sistema operativo o alla funzione di guida in linea.
- Alcune delle finestre che appaiono in questo manuale potrebbero differire da quelle visualizzate dal vostro computer, a causa del tipo di apparecchio e delle impostazioni.

- In alcune regioni, la "Guida per l'operatore principale" citata in questo manuale fa parte di un volume a parte, mentre in altre regioni essa è inclusa nel "Manuale di istruzioni (informazioni generali e copiatrice)".
- La scheda doppia funzione citata nel presente manuale può essere installata come optional su alcuni modelli ed è invece di serie in altri. Per ulteriori informazioni, vedere "3. PERIFERICHE E COMPONENTI" del "Manuale di istruzioni (informazioni generali e copiatrice)".

Riconoscimento marchi commerciali

- Sharpdesk è un marchio commerciale di Sharp Corporation.
- Microsoft®, Windows®, Windows® 95, Windows® 98, Windows® Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Server 2003 e Internet Explorer® sono marchi registrati o marchi commerciali di Microsoft Corporation negli U.S.A. e in altri paesi.
- IBM, PC/AT e PowerPC sono marchi commerciali di International Business Machines Corporation.
- Macintosh, Power Macintosh, Mac OS, LaserWriter e AppleTalk sono marchi registrati di Apple Computer, Inc.
- PostScript® è un marchio registrato di Adobe Systems Incorporated.
- Acrobat® Reader Copyright© 1987-2002 Adobe Systems Incorporated. Tutti i diritti riservati. Adobe, il logo Adobe, Acrobat e il logo Acrobat sono marchi commerciali di Adobe Systems Incorporated.
- NetWare è un marchio registrato di Novell, Inc.
- Agfa e il Rombo Agfa sono marchi registrati di Agfa-Gevaert, A.G.
- Tutti gli altri marchi commerciali e copyright sono di proprietà dei loro rispettivi proprietari.

Le schermate, i messaggi ed i nomi chiave illustrati nel presente manuale possono essere diversi da quelli sulla macchina per miglioramenti o modifiche alla stessa.

INTRODUZIONE

Grazie di avere comprato questo prodotto. Questo manuale illustra come installare il driver e le utilità stampante necessari per le funzioni stampante e scanner.

Il kit di espansione di rete opzionale (AR-NB3) consente di utilizzare la macchina come scanner di rete e stampante di rete. Il kit espansione PS3 opzionale (AR-PK1/N) permette di utilizzare la macchina come stampante compatibile PostScript. Utilizzando la macchina come stampante PostScript, è possibile effettuare la stampa sia da ambienti Windows, sia Macintosh. Si noti che in ambiente Macintosh la stampa è possibile solo attraverso una connessione di rete. (La porta parallela e USB non possono essere utilizzate in ambiente Macintosh.)



Quando, nel manuale, compare la sigla "AR-XXXX", "XXXX" va inteso come il nome del vostro modello. Per conoscere il nome del modello che si sta utilizzando, vedere "CONFIGURAZIONI PRODOTTO" nel "Manuale di istruzioni (informazioni generali e copiatrice)".

Guida all'installazione del software (questo manuale)

Spiega le procedure per l'installazione del software contenuto nei "Software CD-ROM" forniti con la macchina e con il kit di espansione di rete opzionale (AR-NB3)

Per utilizzare la macchina come stampante o scanner, consultare questo manuale e i manuali in linea.

Utilizzo della funzione stampante standard e della funzione scanner

- **Manuali di istruzioni (per stampante e scanner)**

Manuale in linea disponibile nel "Software CD-ROM (1)" in dotazione alla macchina.

Il presente manuale contiene le informazioni necessarie per utilizzare l'apparecchio come stampante e scanner, comprese le operazioni di stampa attraverso il driver stampante standard, attraverso il driver stampante SPLC utilizzabile quando è installato il pannello a doppia funzione, di scansione utilizzando Button Manager, ricerca guasti e programmi dell'operatore principale per le funzioni stampante e scanner.

Utilizzo della funzione stampante di rete

- **Manuali di istruzioni (per stampante di rete)**

Manuale in linea disponibile nel "Software CD-ROM (1)" in dotazione al kit di espansione di rete.

Questo manuale contiene le informazioni necessarie per l'utilizzo della macchina come stampante, incluse le impostazioni di condizioni di stampa, la stampa con driver stampante PCL5 e PCL6 e PS, la risoluzione degli errori e i programmi per gestire per le funzioni stampante e rete.

Utilizzo della funzione scanner di rete

- **Manuale di istruzioni (per scanner di rete)**

Manuale in linea disponibile nel "Software CD-ROM (1)" in dotazione al kit di espansione di rete.

Leggetelo per ogni informazione sull'uso della Scansione su FTP, Scansione per e-mail e di altre funzioni dello scanner di rete.

I seguenti file di guida vengono installati durante l'installazione del software contenuto nel "Software CD-ROM (1)" in dotazione al kit di espansione di rete:

- Schede d'aiuto del Printer Status Monitor
- Schede d'aiuto del Printer Administration Utility

Manuale in linea contenuto nel "Network Utilities CD-ROM"

- Manuale in linea del Print Server Card della stampante

CONTRATTO DI LICENZA

La CONTRATTO DI LICENZA viene visualizzata all'installazione del software dal CD-ROM. L'uso del software, in tutto o in parte, sul CD-ROM o nella macchina, sottintende la vostra accettazione di tutti i termini della CONTRATTO DI LICENZA.


INFORMAZIONI SUI CD-ROM

Questo prodotto è completo di CD-ROM forniti di serie con la macchina e CD-ROM forniti con il kit di espansione di rete opzionale (AR-NB3).

Per Windows

■ CD-ROM fornito di serie con la macchina

La macchina viene fornita con due CD-ROM.

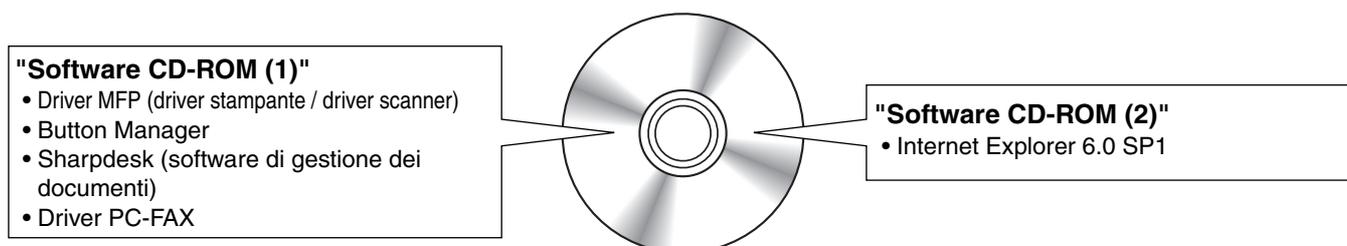

Software CD-ROM (1)

Questo CD-ROM contiene l'installazione guidata del software e il manuale in linea "Manuale di istruzioni (per stampante e scanner)".

Per informazioni sulla procedura di installazione del software, vedere pagina 7 di questo manuale.

Driver MFP

• Driver stampante

Il driver stampante permette di utilizzare la funzione stampante della macchina.

La macchina possiede due diversi tipi di driver stampante: un driver standard e un driver stampante* che viene utilizzato quando è installata la scheda doppia funzione.

* Quando la scheda doppia funzione è installata, il nome del driver stampante contiene al suo interno la sigla "(EB)". Inoltre, il driver stampante per la scheda doppia funzione consente una stampa più rapida.

• Driver dello scanner

Il driver dello scanner permette di usare l'unità come scanner con applicazioni compatibili TWAIN e WIA.

Button Manager

Button Manager è una utilità software che consente di utilizzare il tasto [SCAN] posto sulla macchina per effettuare la scansione di un documento.

Acrobat Reader 5.0

Questo programma serve a visualizzare i manuali in linea sul vostro computer. Per installare Acrobat Reader, vedere a pagina 42 del presente manuale.

Sharpdesk

Sharpdesk è un ambiente software integrato che rende agevole la gestione di file di documenti e immagini e il lancio di applicazioni.

Driver PC-FAX*1

Vi consente di inviare un fax dal vostro computer ad un apparecchio fax attraverso l'apparecchio (se è installata l'opzione fax).

Manuale in linea

Si tratta di un manuale in formato PDF da aprire con Adobe Acrobat Reader. Per visualizzare il manuale in linea "Manuale di istruzioni (per stampante e scanner)" sul CD-ROM, inserire il seguente percorso. (Dove "R" rappresenta la lettera dell'unità CD-ROM.)

R:\Manual\Italian\AR_161_162_163.pdf

*1 Per utilizzare il driver PC-FAX, è necessario che sul PC sia installato Internet Explorer 4.0 o versione successiva.



La funzione di scansione può essere usata solo con computer con sistema operativo Windows 98/Me/2000/XP, collegati all'unità con un cavo USB. Gli utenti del sistema operativo 95/NT 4.0 o connessi tramite cavo parallelo possono usufruire unicamente della stampa.

Software CD-ROM (2)

Questo CD-ROM contiene una versione minima di Internet Explorer 6.0 SP1. Per informazioni sulla procedura di installazione, fare doppio clic su "Readme.txt" nella cartella della directory principale del "Software CD-ROM (2)" per visualizzare il file di istruzioni.

■ CD-ROM contenuti nel kit di espansione di rete (AR-NB3)

Il kit di espansione di rete opzionale comprende i seguenti quattro CD-ROM:

1. "Software CD-ROM (1)" incluso nel kit di espansione di rete

- Driver PCL5e e PCL6, driver PS
- Printer Status Monitor
- Printer Administration Utility
- NICManager
- Driver PC-FAX
- File PPD Macintosh

2. CD-ROM "Network Utilities"


Questo CD-ROM contiene le utilità per usare la macchina come stampante di rete e un manuale in linea.

3. CD-ROM "Sharpdesk"

- Sharpdesk (software di gestione dei documenti)
- Network Scanner Tool
- SHARP TWAIN AR/DM (driver TWAIN)
- OmniPage Pro Trial (ScanSoft, inc.)

4. "Software CD-ROM (2)"

- Internet Explorer 6.0 SP1

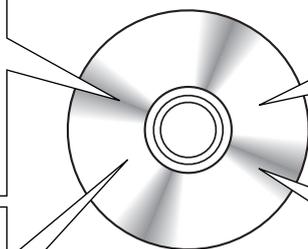

1. "Software CD-ROM (1)" incluso nel kit di espansione di rete

Questo CD-ROM contiene l'installazione guidata del software e i manuali in linea.

Per informazioni sulla procedura di installazione del software, vedere pagina 20 di questo manuale.

Driver stampante

Contiene i driver stampante PCL5e e PCL6 e il driver stampante PS necessari per utilizzare il prodotto.

Printer Status Monitor*1

Quando utilizzate la stampante in un ambiente rete, il Printer Status Monitor mostra dei messaggi e delle schermate che vi permettono di sorvegliare lo stato della stampante.

Printer Administration Utility*1

Quando usate la stampante in un ambiente network, questa amministrazione utility rende possibile configurare le impostazioni stampante e di monitorarle da un computer. (Questa utility è ad uso dell'amministratore di rete.)

NICManager

Questo programma serve a configurare e controllare l'indirizzo IP quando la macchina è collegata in rete.

Driver PC-FAX*2

Vi consente di inviare un fax dal vostro computer ad un apparecchio fax attraverso l'apparecchio (se è installata l'opzione fax).

Acrobat Reader 5.0

Questo programma serve a visualizzare i manuali in linea sul vostro computer.

Per installare Acrobat Reader, vedere pagina 42 di questo manuale.

Manuali in linea

Manuali in formato PDF da aprire con Adobe Acrobat Reader. Per visualizzare i manuali in linea presenti nel CD-ROM, indicare i seguenti percorsi. (Dove "R" rappresenta la lettera dell'unità CD-ROM.)

- Per stampante di rete: R:\Manua\Italian\OnlineManual\AR_NB3_Prn.pdf
- Per scanner di rete: R:\Manua\Italian\OnlineManual\AR_NB3_Scn.pdf

*1 Per poter utilizzare Printer Status Monitor e Printer Administration Utility, la macchina deve essere connessa in rete.

*2 Per utilizzare il driver PC-FAX, è necessario che sul PC sia installato Internet Explorer 4.0 o versione successiva.

2. CD-ROM "Network Utilities"

Questo CD-ROM contiene un manuale in linea e le utilità per usare la macchina come stampante di rete.

Si prega di leggere prima dell'uso (Readme):

Questo file contiene informazioni sui contenuti del CD-ROM "Network Utilities", su come usare le utilità, su come visualizzare i manuali in linea e sulle limitazioni.

Print Server Card Installazione rapida:

Si tratta di una utilità di installazione guidata per Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP e Windows Server 2003 che consente di configurare nel modo più opportuno il server di stampa.

Print Server Card Installazione standard:

Installa e apre "NICManager" che consente l'amministrazione e la configurazione delle impostazioni avanzate del server di stampa.

Manuale in linea:

Questo manuale in formato PDF spiega come utilizzare il CD-ROM "Network Utilities".

3. CD-ROM "Sharpdesk"

Sharpdesk è un ambiente software integrato che rende agevole la gestione di file di documenti e immagini e il lancio di applicazioni.

Per informazioni sul CD-ROM "Sharpdesk" e su come installare "Sharpdesk", vedere la "Guida all'installazione di Sharpdesk" fornita assieme al kit di espansione di rete.

Sharpdesk (software di gestione dei documenti)

Sharpdesk consente di gestire immagini scansionate dalla macchina e file creati con diversi programmi software.

Network Scanner Tool

Si tratta di una utilità che facilita l'uso della funzione di Scansione su desktop. Questa utilità consente di configurare le impostazioni per ricevere le immagini scansionate dalla macchina sul proprio computer. È possibile impostare il lancio automatico di Sharpdesk ogni volta che il computer riceve un'immagine scansionata dalla macchina.

SHARP TWAIN AR/DM

Per l'acquisizione di immagini in bianco e nero da un'interfaccia TWAIN ad applicazioni software compatibili con TWAIN.

OmniPage Pro Trial (ScanSoft, inc.)

Serve per scansionare testo stampato su carta e convertire i dati di immagine in dati di testo mediante OCD (Optical Character Recognition).

4. "Software CD-ROM (2)"

Questo CD-ROM contiene una versione minima di Internet Explorer 6.0 SP1. Per informazioni sulla procedura di installazione, fare doppio clic su "Readme.txt" nella cartella della directory principale del "Software CD-ROM (2)" per visualizzare il file di istruzioni.

Utilizzo della macchina in un ambiente Macintosh

Per utilizzare la macchina come stampante per Macintosh, è necessario installare il kit espansione PS3 (AR-PK1/N). Installare il file PPD necessario per utilizzare la macchina come stampante; il file è disponibile nel "Software CD-ROM (1)" in dotazione al kit di espansione di rete (AR-NB3).

1. "Software CD-ROM (1)" in dotazione al kit di espansione di rete

Questo CD-ROM contiene il software necessario per utilizzare la macchina in un ambiente Macintosh e i manuali in linea "Manuale di istruzioni (per stampante di rete)" e "Manuale di istruzioni (per scanner di rete)". Per la procedura di installazione del software, vedere a pagina 32 del presente manuale.

Per visualizzare i manuali in linea su CD-ROM, fare doppio clic sull'icona del CD-ROM e, successivamente, fare doppio clic nell'ordine indicato a seguire:

- **Per la stampante di rete: cartella [AR-NB3 Printer Manual] - cartella [Italian] - icona [Printer Manual]**
- **Per lo scanner di rete: cartella [AR-NB3 Scanner Manual] - cartella [Italian] - icona [Scanner Manual]**

File PPD

Questo file contiene le informazioni sulla stampante necessarie alla stampa.

Acrobat Reader 4.05

Questo programma serve a visualizzare i manuali in linea sul vostro computer.

Per installare Acrobat Reader, vedere pagina 42 di questo manuale.



Il file PPD contenuto nel "Software CD-ROM (1)" in dotazione al kit di espansione di rete non può essere usato se la macchina è connessa al computer mediante cavo USB o parallelo.

2. CD-ROM "Network Utilities"

Questo CD-ROM contiene le utilità necessarie per usare la macchina come stampante in ambiente Macintosh.

PSC Setup Utility

Si tratta di una utilità che consente di configurare le impostazioni di rete della macchina da Macintosh.

Manuale in linea

Questo manuale in formato PDF spiega come utilizzare il CD-ROM "Network Utilities".

SOMMARIO

INTRODUZIONE	1
● CONTRATTO DI LICENZA.....	1
● INFORMAZIONI SUI CD-ROM	2

1

INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE (IN DOTAZIONE ALLA MACCHINA)

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'INSTALLAZIONE	7
● REQUISITI HARDWARE E SOFTWARE	7
● AMBIENTE DI INSTALLAZIONE E SOFTWARE UTILIZZABILE	7
INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE	7
● INSTALLAZIONE CON IL PROGRAMMA DI INSTALLAZIONE	7
● METODO DI INSTALLAZIONE 1	8
● METODO DI INSTALLAZIONE 2	10
● METODO DI INSTALLAZIONE 3	12
● METODO DI INSTALLAZIONE 4	14
● UTILIZZO DELLA MACCHINA COME STAMPANTE CONDIVISA ATTRAVERSO UN SERVER	16
CONFIGURAZIONE DI BUTTON MANAGER.....	18
● WINDOWS XP	18
● WINDOWS 98/ME/2000	19

2

INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE (PER COMPONENTI OPZIONALI)

INSTALLAZIONE PER LA CONNESSIONE DI RETE.....	20
--	-----------

IMPOSTAZIONI IN AMBIENTE WINDOWS

REQUISITI HARDWARE E SOFTWARE	21
IMPOSTAZIONE DELL'INDIRIZZO IP DELLA MACCHINA	21
INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE	24
● INSTALLAZIONE DEL DRIVER STAMPANTE (INSTALLAZIONE STANDARD)	24
● INSTALLAZIONE PERSONALIZZATA	26
● UTILIZZO DELLA MACCHINA COME STAMPANTE CONDIVISA ATTRAVERSO UN SERVER	28
● INSTALLAZIONE DEI FONT DEL DISPLAY PS	30
USO DEL FILE PPD	31
● INSTALARE LE INROMAZIONI SUL FONT RESIDENTE (solo se il file PPD è installato in Windows 95/98/Me)	31

IMPOSTAZIONI IN AMBIENTE MACINTOSH

REQUISITI HARDWARE E SOFTWARE	32
IMPOSTAZIONI APPLTALK	32
INSTALLAZIONE DEL FILE PPD	32
● INSTALLAZIONE IN MAC OS X.....	32
● INSTALLAZIONE IN MAC OS DA 8.6 A 9.2.2.....	34
● INSTALLAZIONE DEI FONT DELLO SCHERMO (MAC OS 8.6 - 9.2.2)	34
CONFIGURAZIONE DEL DRIVER STAMPANTE.....	35
● MAC OS X VERSIONE DA 10.2 A 10.4	35
● MAC OS X VERSIONE 10.1.5.....	37
● MAC OS DA 8.6 A 9.2.2	38

3

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI E INFORMAZIONI UTILI

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	39
CONFIGURAZIONE DEL DRIVER STAMPANTE (ambiente Windows).....	42
INSTALLAZIONE DI ADOBE READER	42
VERIFICA DELL'INDIRIZZO IP	43
REQUISITI HARDWARE E SOFTWARE	43
COLLEGAMENTO AL COMPUTER.....	44
UTILIZZANDO LA FUNZIONE TRASMISSIONE PC-FAX (se l'opzione fax è installata in ambiente Windows).....	45

1

INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE (IN DOTAZIONE ALLA MACCHINA)

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'INSTALLAZIONE

REQUISITI HARDWARE E SOFTWARE

Prima di procedere con l'installazione del software, vedere "REQUISITI HARDWARE E SOFTWARE" a pagina 43 per accertarsi che il proprio computer possieda i requisiti hardware e software necessari.

AMBIENTE DI INSTALLAZIONE E SOFTWARE UTILIZZABILE

Il software installabile varia a seconda della versione del sistema operativo e del tipo di connessione alla macchina.

	Driver MFP		Button Manager	Sharpdesk	Driver PC-FAX
	Driver stampante	Driver dello scanner			
Windows 98/Me/2000/XP Connessione USB 2.0*1	Disponibile*2,3	Disponibile	Disponibile	Disponibile	Disponibile*5
Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP Connessione parallela		Non disponibile	Non disponibile	Disponibile*4	Non disponibile

*1 Windows 98/Me non supporta USB 2.0. Con Windows 98/Me può essere usata una connessione USB 2.0 ma le prestazioni saranno identiche a quelle dell'USB 1.1. La velocità di stampa possibile con USB 2.0 può essere raggiunta solo se il computer possiede un sistema operativo Windows 2000/XP, se si sta usando un cavo adatto a USB 2.0 e se il cavo è collegato alla porta USB 2.0 del computer. Se la connessione avviene tramite un dispositivo hub, questo deve supportare USB 2.0. USB 2.0 (ALTA VELOCITÀ) può essere utilizzato solo se è installata la scheda doppia funzione.

*2 Se la macchina è collegata tramite cavo parallelo, Print Status Window può essere impiegata unicamente con la porta parallela impostata in modo ECP.

*3 Il driver stampante installato può variare a seconda del tipo di collegamento tra la macchina e il computer.

*4 Sharpdesk può essere installato se si utilizza un cavo parallelo, tuttavia la funzione di scanner non sarà disponibile. Windows 95/98FE e Windows NT 4.0 non sono supportati.

*5 Disponibile solo se l'opzione fax è stata installata. Inoltre, sul vostro computer deve essere installato Internet Explorer 4.0 o versione successiva.

INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE



- La funzionalità scanner è attiva solo se si usa un cavo di interfaccia USB.
- Se appaiono dei messaggi di errore, per risolvere il problema seguire le istruzioni a video. Una volta risolto il problema, continuare la procedura di installazione. Per alcuni tipi di problemi potrebbe essere necessario uscire dal programma di installazione. In questo caso, fare clic sul tasto [Annulla] per uscire dal programma di installazione e reinstallare il software dall'inizio, una volta risolto il problema.
- Durante l'installazione di Sharpdesk, se nel computer non è installato Internet Explorer 5.5 o una versione successiva, consultare la procedura di installazione di Internet Explorer nel file Readme.txt nella cartella della directory principale del "Software CD-ROM (2)". Se si desidera installare Sharpdesk dopo avere installato Internet Explorer (ad esempio se tutti gli altri componenti sono già stati installati), effettuare un'installazione personalizzata (seguire i punti da 2 a 7 in "METODO DI INSTALLAZIONE 2" e poi installare solo Sharpdesk ai punti 11 e 12).

INSTALLAZIONE CON IL PROGRAMMA DI INSTALLAZIONE

I programmi installati e le procedure di installazione variano a seconda della versione di Windows e del tipo di collegamento al computer. Fare riferimento alla seguente tabella per individuare la procedura appropriata per il vostro ambiente.

Versione di Windows	Windows XP	Windows 2000/98/Me	Windows 95/NT 4.0
Connessione con cavo USB* (installazione standard)	METODO DI INSTALLAZIONE 1 (pagine da 8 a 9)		
Connessione con cavo USB* (installazione personalizzata)	METODO DI INSTALLAZIONE 2 (pagine 10 a 11)	METODO DI INSTALLAZIONE 3 (pagine 12 a 13)	
Connessione con cavo parallelo (installazione personalizzata)		METODO DI INSTALLAZIONE 4 (pagine 14 a 15)	

* Windows 95 e Windows NT 4.0 non sono supportati.

METODO DI INSTALLAZIONE 1

Usate questa procedura per installare il software nei seguenti ambienti:

1. La stampante è collegata mediante cavo USB.
2. Versione di Windows: Windows 98/Windows Me/Windows 2000*/Windows XP*

La seguente procedura usa, come esempio, Windows XP. Seguite la stessa procedura per installare il software sugli altri sistemi operativi.



* Per installare questo software, è necessario possedere diritti di amministratore.

Installazione standard (solo utilizzando un cavo USB)

Di seguito, è riportata la procedura d'installazione standard del software.

La procedura di installazione standard viene in genere usata quando la macchina è connessa mediante cavo USB e si desidera installare tutti i componenti software.



Se la macchina viene utilizzata come stampante condivisa attraverso un server o se è connessa mediante cavo parallelo e si desidera installare unicamente determinati componenti, selezionare "Installazione personalizzata". (Pagine da 10 a 17)

1 Prima di procedere, verificare che il cavo USB non sia collegato alla macchina.

Se il cavo è collegato, viene visualizzata una finestra Plug and Play. In tal caso, fare clic sul pulsante [Annulla] per chiudere la finestra e scollegare il cavo.



Il collegamento del cavo avverrà al punto 9.

2 Inserire il " Software CD-ROM (1)" in dotazione nella vostra unità CD-ROM.

3 Fare clic sul pulsante [start], selezionare [Risorse del computer] (🖥️), quindi fare doppio clic sull'icona [CD-ROM] (💿).

In Windows 98/Me/2000, fare doppio clic su [Risorse del computer] e ancora doppio clic sull'icona [CD-ROM].

4 Fare doppio clic sull'icona [Setup] (🔧).



Se dopo aver fatto clic due volte sull'icona [Setup] appare la finestra di selezione della lingua, selezionare la lingua che si desidera utilizzare, quindi fare clic sul pulsante [Avanti]. (In genere la selezione della lingua corrente è automatica.)

5 Viene visualizzata la finestra della "CONTRATTO DI LICENZA".

Assicurarsi di averne compreso i contenuti e fare clic sul pulsante [Sì].

6 Leggere il messaggio nella finestra "Benvenuto" e quindi fare clic sul pulsante [Avanti].

7 Fare clic sul pulsante [Standard].

Non appena comparirà il messaggio "Il programma di installazione integrato sta preparando...", avrà automaticamente inizio l'installazione dei componenti software riportati sotto. Seguite le istruzioni a video.

- Driver MFP
- Button Manager
- Sharpdesk



8 Quando apparirà la schermata "Fine", fare clic sul pulsante [Chiudi].

Quando apparirà il messaggio "Collegare il cavo di interfaccia MFP al computer.", fare clic sul pulsante [OK].



Avvertenza

Con Windows 2000/XP

Se compare un messaggio di avviso relativo al test del logo Windows o alla firma digitale, fate clic sul pulsante [Continua ugualmente] o [Sì].



Nota

Dopo l'installazione, può essere visualizzato un messaggio di invito a riavviare il computer. Se appare questo messaggio, fare clic su [Sì] per riavviare il computer.


9 Collegare la macchina al computer con il cavo USB. (Consultare pagina 44)

Verificare che la macchina sia accesa. La macchina viene riconosciuta e appare una finestra Plug and Play. Seguite le istruzioni a video.



Avvertenza

• Chiudere il seguente messaggio se il computer lo visualizza.

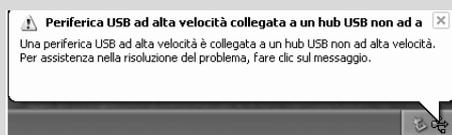

Verrà quindi visualizzata una finestra relativa a "Periferica USB ad alta velocità". Chiudere la finestra.

Questo messaggio viene visualizzato quando il modo USB 2.0 della macchina non è configurato su "ALTA VELOCITÀ". Per informazioni come passare al modo USB 2.0, consultare la "Guida per l'operatore principale".

• Con Windows 2000/XP

Se compare un messaggio di avviso relativo al test del logo Windows o alla firma digitale, fate clic sul pulsante [Continua ugualmente] o [Sì].



Nota

Se la scheda doppia funzione è installata, verranno installati il driver stampante e il driver scanner "AR-XXXX (EB)".

Questo completa l'installazione.

- Dopo avere installato il driver MFP, fare riferimento a "CONFIGURAZIONE DEL DRIVER STAMPANTE (ambiente Windows)" (pagina 42) per configurare le impostazioni del driver.
- Dopo avere installato Button Manager, fare riferimento a "CONFIGURAZIONE DI BUTTON MANAGER" (pagina 18) per effettuare le impostazioni di Button Manager.

METODO DI INSTALLAZIONE 2

Usate questa procedura per installare il software nei seguenti ambienti:

1. La stampante è collegata con il cavo USB o il cavo parallelo.
2. Versione di Windows: Windows XP



Per installare questo software, dovete avere i diritti di amministratore.

Installazione personalizzata

I metodi di installazione da 2 a 4 si riferiscono all'installazione personalizzata del software. Se la macchina viene utilizzata come stampante condivisa attraverso un server o se è connessa mediante cavo parallelo e si desidera installare unicamente i componenti software necessari, selezionare "Installazione personalizzata".

1 Accertarsi che il cavo USB o il cavo parallelo non sia collegato alla macchina e al computer.

Se il cavo è collegato, viene visualizzata una finestra Plug and Play. In tal caso, fare clic sul pulsante [Annulla] per chiudere la finestra e scollegare il cavo.



Il collegamento del cavo avverrà al punto 14.

2 Inserire il " Software CD-ROM (1)" in dotazione nella vostra unità CD-ROM.

3 Fare clic sul pulsante [start], selezionare [Risorse del computer] (), quindi fare doppio clic sull'icona [CD-ROM] ().

4 Fare doppio clic sull'icona [Setup] ().



Se dopo aver fatto clic due volte sull'icona [Setup] appare la finestra di selezione della lingua, selezionare la lingua che si desidera utilizzare, quindi fare clic sul pulsante [Avanti]. (In genere la selezione della lingua corrente è automatica.)

5 Viene visualizzata la finestra del "CONTRATTO DI LICENZA". Assicurarsi di averne compreso i contenuti e fare clic sul pulsante [Sì].

6 Leggere il messaggio nella finestra "Benvenuto" e quindi fare clic sul pulsante [Avanti].

7 Fare clic sul pulsante [Uso].



8 Se si desidera installare il driver MFP, fare clic sul pulsante [Driver MFP (Stampante e Scanner)].

Per visualizzare informazioni dettagliate sul software, fare clic sul pulsante [Visualizza README].



9 Fate clic sul pulsante [Avanti].

10 I file necessari all'installazione del driver MFP vengono copiati (se è stato selezionato "Driver MFP" al punto 8).

Seguite le istruzioni a video.

Alla richiesta del tipo di connessione della stampante, selezionare [Collegata a questo computer] e fare clic su [Avanti].



Se appare un messaggio di avviso relativo al test del logo Windows mentre i file del driver MFP vengono copiati (il messaggio di avviso può comparire diverse volte), fare sempre clic su [Continua ugualmente].

Quando viene visualizzato "L'installazione del software SHARP host è stata completata", fare clic sul pulsante [OK].

11 Se si desidera installare Button Manager, Sharpdesk, o il driver PC-FAX, cliccare sul pulsante [Software Utilità] al punto 8.

12 Cliccare sul pulsante [Button Manager], sul pulsante [Sharpdesk], o sul pulsante [Driver PC-FAX].

Per visualizzare informazioni dettagliate sul software, fare clic sul pulsante [Visualizza README]. Seguite le istruzioni a video.



- Se si utilizza un cavo parallelo, non selezionare "Button Manager" o "Driver PC-FAX". Queste funzioni non sono supportate quando si utilizza un cavo parallelo.
- Quando appare un messaggio che richiede di collegare il cavo USB, fare clic su [OK]. Per informazioni sul software installabile, vedere "AMBIENTE DI INSTALLAZIONE E SOFTWARE UTILIZZABILE" (pagina 7).

13 Fate clic sul pulsante [Chiudi].




Dopo l'installazione, può essere visualizzato un messaggio di invito a riavviare il computer. In questo caso, fare clic sul pulsante [Sì] per confermare il riavvio del computer.

14 Collegare la macchina al computer con il cavo di interfaccia. (Consultare pagina 44)

- Se usate un cavo USB, assicuratevi che la macchina sia accesa e poi collegate il cavo.
- Se usate un cavo parallelo, spegnete sia la macchina che il computer e collegate il cavo. Poi, accendete prima la macchina e poi il computer. La macchina viene riconosciuta e appare una finestra Plug and Play. Se si sta utilizzando un cavo parallelo, andare al punto 16.



Chiudere il seguente messaggio se il computer lo visualizza.

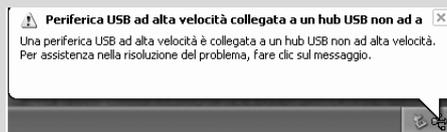

- Verrà quindi visualizzata una finestra relativa a "Periferica USB ad alta velocità". Chiudere la finestra.
- Questo messaggio viene visualizzato quando il modo USB della macchina non è impostato su "ALTA VELOCITÀ". Per informazioni come passare al modo USB 2.0, consultare la "Guida per l'operatore principale".

15 L'installazione del driver dello scanner ha inizio. (solo utilizzando un cavo USB).

Nella finestra di dialogo "Installazione guidata nuovo hardware" viene visualizzato "SHARP AR-XXXX". Selezionare [Installazione automatica del software (raccomandata)], fare clic su [Avanti] e seguire le istruzioni che appariranno sullo schermo.



Se compare un messaggio di avviso relativo al "test del logo Windows", fare clic sempre sul pulsante [Continua ugualmente].

16 L'installazione del driver della stampante inizia.

Nella finestra di dialogo "Installazione guidata nuovo hardware" viene visualizzato "SHARP AR-XXXX". Selezionare [Installazione automatica del software (raccomandata)], fare clic su [Avanti] e seguire le istruzioni che appariranno sullo schermo.



Se compare un messaggio di avviso relativo al "test del logo Windows", fare clic sempre sul pulsante [Continua ugualmente].



Se la scheda doppia funzione è installata, verranno installati il driver stampante e il driver scanner "AR-XXXX (EB)".

Questo completa l'installazione.

- Se è stato installato il driver MFP, fare riferimento a "CONFIGURAZIONE DEL DRIVER STAMPANTE (ambiente Windows)" (pagina 42) per configurare le impostazioni del driver.
- Se è stato installato Button Manager, fare riferimento a "CONFIGURAZIONE DI BUTTON MANAGER" (pagina 18) per effettuare le impostazioni di Button Manager.
- Se è stato installato il driver PC-FAX, vedere "UTILIZZANDO LA FUNZIONE TRASMISSIONE PC-FAX (se l'opzione fax è installata in ambiente Windows)" (pagina 45).

METODO DI INSTALLAZIONE 3

Usate questa procedura per installare il software nei seguenti ambienti:

1. La stampante è collegata mediante cavo USB.
2. Versione di Windows: Windows 98/Windows Me/Windows 2000*



* Per installare questo software, è necessario possedere diritti di amministratore.

1 Prima di procedere, verificare che il cavo USB non sia collegato alla macchina.

Se il cavo è collegato, viene visualizzata una finestra Plug and Play. In tal caso, fare clic sul pulsante [Annulla] per chiudere la finestra e scollegare il cavo.



Il collegamento del cavo avverrà al punto 11.

2 Inserire il " Software CD-ROM (1)" in dotazione nella vostra unità CD-ROM.

3 Fare doppio clic su [Risorse del computer] e ancora doppio clic sull'icona [CD-ROM].

4 Seguire i punti da 4 a 7 del "METODO DI INSTALLAZIONE 2".

5 Se si desidera installare il driver MFP, fare clic sul pulsante [Driver MFP (Stampante e Scanner)].

Per visualizzare informazioni dettagliate sul software, fare clic sul pulsante [Visualizza README].



6 Fate clic sul pulsante [Avanti].

7 I file necessari all'installazione del driver MFP vengono copiati (se è stato selezionato "Driver MFP" al punto 5).

Seguite le istruzioni a video.

Alla richiesta del tipo di connessione della stampante, selezionare [Collegata a questo computer] e fare clic su [Avanti].



Quando apparirà la schermata di selezione del tipo di interfaccia, selezionare [USB].



Con Windows 2000

Se state usando Windows 2000 e compare un messaggio di avviso relativo alla firma digitale mentre i file del driver stampante vengono copiati (il messaggio di avviso può comparire diverse volte), fare clic sul pulsante [Continua ugualmente].

Quando viene visualizzato "L'installazione del driver MFP è completata.", fare clic sul pulsante [OK].

8 Se si desidera installare Button Manager, Sharpdesk, o il driver PC-FAX, cliccare sul pulsante [Software Utilità] al punto 5.

Se non si desidera installare i componenti software indicati qui sopra, passare al punto 10.

9 Cliccare sul pulsante [Button Manager], sul pulsante [Sharpdesk], o sul pulsante [Driver PC-FAX].

- Per visualizzare informazioni dettagliate sul software, fare clic sul pulsante [Visualizza README].
- Seguite le istruzioni a video.

10 Fate clic sul pulsante [Chiudi].



Dopo l'installazione, può essere visualizzato un messaggio di invito a riavviare il computer. In questo caso, fare clic sul pulsante [Sì] per confermare il riavvio del computer.

11 Collegare la macchina al computer con il cavo USB. (Consultare pagina 44)

Verificare che la macchina sia accesa. La macchina viene riconosciuta e appare una finestra Plug and Play. Seguite le istruzioni a video.



Con Windows 2000

Se appare un messaggio di avviso relativo alla firma digitale, fare clic su [Sì].



Se la scheda doppia funzione è installata, verranno installati il driver stampante e il driver scanner "AR-XXXX (EB)".

Questo completa l'installazione.

- Se è stato installato il driver MFP, fare riferimento a "CONFIGURAZIONE DEL DRIVER STAMPANTE (ambiente Windows)" (pagina 42) per configurare le impostazioni del driver.
- Se è stato installato Button Manager, fare riferimento a "CONFIGURAZIONE DI BUTTON MANAGER" (pagina 18) per effettuare le impostazioni di Button Manager.
- Se è stato installato il driver PC-FAX, vedere "UTILIZZANDO LA FUNZIONE TRASMISSIONE PC-FAX (se l'opzione fax è installata in ambiente Windows)" (pagina 45).

METODO DI INSTALLAZIONE 4

Usate questa procedura per installare il software nei seguenti ambienti:

1. Stampante collegata mediante cavo parallelo.
2. Versione di Windows: Windows 95/Windows 98/Windows Me/Windows NT 4.0*/Windows 2000*



* Per installare questo software, è necessario possedere diritti di amministratore.

1 Prima di procedere, accertarsi che il cavo parallelo non sia collegato alla macchina e al computer.

Se il cavo è collegato, viene visualizzata una finestra Plug and Play. In tal caso, fare clic sul pulsante [Annulla] per chiudere la finestra e scollegare il cavo.



Il collegamento del cavo avverrà al punto 17.

2 Inserire il "Software CD-ROM (1)" in dotazione nella vostra unità CD-ROM.

3 Fare doppio clic su [Risorse del computer] e ancora doppio clic sull'icona [CD-ROM].

4 Seguire i punti da 4 a 7 del "METODO DI INSTALLAZIONE 2".

5 Se si desidera installare il driver MFP, fare clic sul pulsante [Driver MFP (Stampante e Scanner)].

Per visualizzare informazioni dettagliate sul software, fare clic sul pulsante [Visualizza README].



6 Fate clic sul pulsante [Avanti].

7 L'installazione del driver MFP (driver stampante) ha inizio (se è stato selezionato "Driver MFP" al punto 5).

Seguite le istruzioni a video. Se si sta utilizzando Windows 95/NT 4.0, andare al punto 10.

8 Alla richiesta del tipo di connessione della stampante, selezionare [Collegata a questo computer] e fare clic su [Avanti].



9 Quando apparirà la schermata di selezione dell'interfaccia, selezionare [Parallelo] e fare clic su [Avanti].



10 Selezionate la porta della stampante e fate clic sul pulsante [Avanti].

Selezionate [LPT1] come porta per la stampante.



Se non appare [LPT1], significa che [LPT1] al momento viene usato da un'altra stampante o periferica. In questo caso, proseguire l'installazione e al termine di questa modificare le impostazioni della porta in modo che la macchina possa usare [LPT1]. Questa procedura è illustrata in "La porta parallela è al momento usata da un'altra stampante (utilizzando un cavo parallelo)" (pagina 41).

11 Alla richiesta di selezionare il driver stampante da installare, selezionare il driver appropriato a seconda che la scheda doppia funzione sia installata o meno, poi fare clic su [Avanti].

Se la scheda doppia funzione non è installata, accertarsi di selezionare [Per il modello standard].



Selezionando il driver stampante per la scheda doppia funzione quando questa non è installata, non sarà possibile effettuare stampe.

12 Quando viene visualizzata la finestra di selezione del modello, selezionare il nome del modello della macchina e fare clic sul pulsante [Avanti].

13 Fare clic sul pulsante [Sì].

14 Quando viene visualizzato "L'installazione del driver MFP è completata.", fare clic sul pulsante [OK].

15 Se si desidera installare Sharpdesk, fare clic su [Utilità software] al punto 5.

Se non si desidera installare Sharpdesk, andare al punto 18.



In Windows 95/NT 4.0, il pulsante [Utilità software] non è visualizzato.

16 Fare clic sul pulsante [Sharpdesk].

- Per visualizzare informazioni dettagliate sul software, fare clic sul pulsante [Visualizza README].
- Seguite le istruzioni a video.



- In Windows 95/NT 4.0, il pulsante [Button Manager] e il pulsante [Driver PC-FAX] non compaiono.
- In Windows 98/Me/2000, non selezionare il pulsante [Button Manager] o il pulsante [Driver PC-FAX] (Button Manager e il driver PC-FAX non sono supportati quando è utilizzato un cavo parallelo).

17 Quando apparirà la schermata "Fine", fare clic sul pulsante [Chiudi].

Quando apparirà il messaggio "Collegare il cavo di interfaccia MFP al PC.", fare clic sul pulsante [OK].



Dopo l'installazione, può essere visualizzato un messaggio di invito a riavviare il computer. In questo caso, fare clic sul pulsante [Sì] per confermare il riavvio del computer.

18 Spegnerla macchina e il computer e collegarli mediante il cavo parallelo. (Consultare pagina 44)

Dopo avere collegato la macchina al computer, accedere la macchina e poi avviare il computer.

Questo completa l'installazione.

Se è stato installato il driver MFP, fare riferimento a "CONFIGURAZIONE DEL DRIVER STAMPANTE (ambiente Windows)" (pagina 42) per configurare le impostazioni del driver.

UTILIZZO DELLA MACCHINA COME STAMPANTE CONDIVISA ATTRAVERSO UN SERVER

L'unità può essere utilizzata come stampante condivisa in ambiente di rete Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP.

Nota: è necessario aver già eseguito l'installazione dell'ambiente di rete Windows.

Attenersi alla procedura illustrata di seguito per installare il driver stampante sul client.

Chiedete al vostro amministratore di rete il nome del server e il nome della stampante della macchina in rete.



Per la procedura di configurazione delle impostazioni nel server di stampa, vedere il "Manuale di istruzioni (per stampante e scanner)".

Il "server di stampa" qui trattato è un computer collegato alla macchina e i "client" sono altri computer collegati alla stessa rete del server di stampa.

1 Inserire il " Software CD-ROM (1)" in dotazione nella vostra unità CD-ROM.

2 Fare clic sul pulsante [start], selezionare [Risorse del computer] (), quindi fare doppio clic sull'icona [CD-ROM] ().
In Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000, fare doppio clic su [Risorse del computer] e ancora doppio clic sull'icona del CD-ROM.

3 Seguire i punti da 4 a 7 del "METODO DI INSTALLAZIONE 2".

4 Fare clic sul pulsante [Driver MFP Driver (Stampante e Scanner)].

Per visualizzare informazioni dettagliate sul software, fare clic sul pulsante [Visualizza README].



5 Fate clic sul pulsante [Avanti].

6 I file necessari all'installazione del driver MFP vengono copiati (se è stato selezionato "Driver MFP" al punto 4).

Seguite le istruzioni a video.

Alla richiesta del tipo di connessione della stampante, selezionare [Collegata a tramite la rete] e fare clic su [Avanti].



7 Quando vi viene chiesto di selezionare la porta della stampante, fate clic sul pulsante [Aggiungi Porta di rete].



8 Selezionate la stampante di rete condivisa e fate clic sul pulsante [OK].



Chiedete al vostro amministratore di rete il nome del server e il nome della stampante della macchina in rete.

9 Nella finestra di selezione della porta della stampante, controllate la stampante di rete condivisa e fate clic sul pulsante [Avanti].

10 Quando viene visualizzata la finestra di selezione del modello, selezionare il nome del modello della macchina e fare clic sul pulsante [Avanti].

Seguite le istruzioni a video.



Con Windows 2000/XP.

Se compare un messaggio di avviso relativo al test del logo Windows o alla firma digitale, fate clic sul pulsante [Continua ugualmente] o [Sì].

11 Fate clic sul pulsante [Chiudi].

Questo completa l'installazione.

CONFIGURAZIONE DI BUTTON MANAGER

Button Manager è un programma software che lavora con il driver dello scanner per permettere la scansione dal pannello operativo della macchina.

Per eseguire la scansione dal pannello operativo della macchina, Button Manager deve essere collegato alla destinazione che appare sul display. Attenersi alla seguente procedura per collegare Button Manager agli eventi scanner della macchina.



Se i computer sono collegati a entrambe le porte USB della macchina, è necessario effettuare impostazioni di Button Manager separate per USB-1 e USB-2. (se la scheda doppia funzione è installata.)


WINDOWS XP

1 Fare clic su [start], [Pannello di controllo], selezionare quindi [Stampanti e altro hardware], quindi fare clic su [Scanner e fotocamere digitali].


2 Fare clic sull'icona [SHARP AR-XXXX] e selezionare [Proprietà] dal menu [File].

3 Nella finestra "Proprietà", fare clic sulla scheda [Eventi].

4 Selezionare [SC1:] dal menu a discesa "Selezionare un evento" .

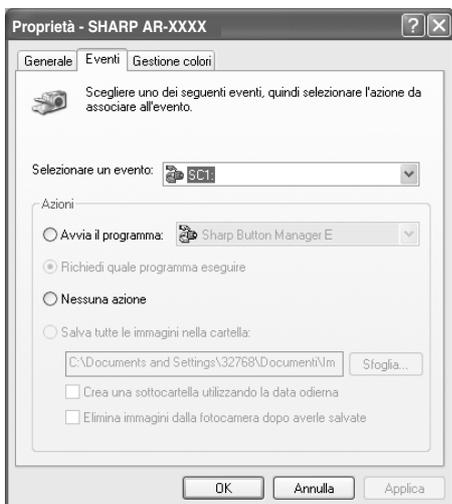

5 Selezionare [Avvia il programma] e poi [Sharp Button Manager G] dal menu a discesa.

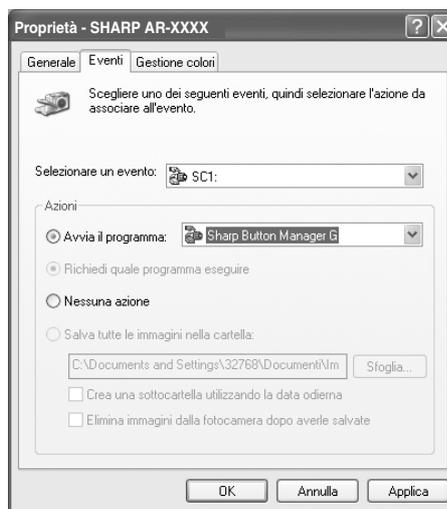

6 Fare clic sul pulsante [Applica].

7 Ripetere le operazioni da 4 a 6 per collegare Button Manager da [SC2:] a [SC6:].

- Selezionare [SC2:] dal menu a discesa "Selezionare un evento" . Selezionare [Avvia il programma], poi [Sharp Button Manager G] dal menu a discesa e fare clic sul pulsante [Applica]. Fare lo stesso per ogni menu fino a [SC6:].
- Completate le impostazioni, fare clic sul pulsante [OK] per chiudere la schermata.

Button Manager è ora collegato alle destinazioni di scansione della macchina da SC1 a SC6.

- Le impostazioni di scansione da SC1 a SC6 possono essere modificate dalla finestra d'impostazione di Button Manager.
- Per le impostazioni predefinite delle destinazioni SC1 - SC6 e le procedure di configurazione delle impostazioni Button Manager, vedere "SCANSIONE PER MEZZO DEI TASTI DELL'APPARECCHIO" e "IMPOSTAZIONI BUTTON MANAGER" nel "Manuale di istruzioni (per stampante e scanner)" nel "CD-ROM software (1)" consegnato assieme all'apparecchio.

WINDOWS 98/ME/2000

1 Fare clic sul pulsante [Start], quindi selezionare [Impostazioni], successivamente [Pannello di controllo].

2 Fare doppio clic sull'icona [Scanner e fotocamere digitali].




Se l'icona [Scanner e fotocamere digitali] non appare in Windows Me, fare clic su [Visualizza tutte le opzioni del Pannello di controllo].

3 Selezionare [SHARP AR-XXXX] e fare clic sul pulsante [Proprietà].


In Windows Me, fare clic con il tasto destro del mouse su [SHARP AR-XXXX] e selezionare [Proprietà] nel menu a discesa.

4 Nella finestra "Proprietà", fare clic sulla scheda [Eventi].

5 Selezionare [SC1:] dal menu a discesa "Eventi scanner".

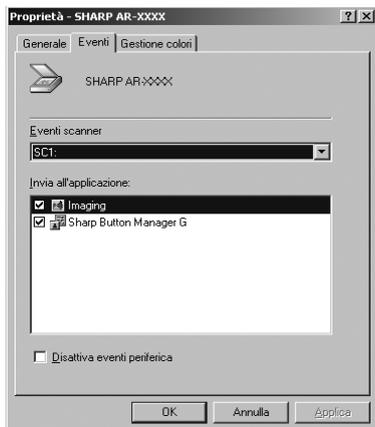

6 Selezionare [Sharp Button Manager G] in "Invia a questa applicazione".

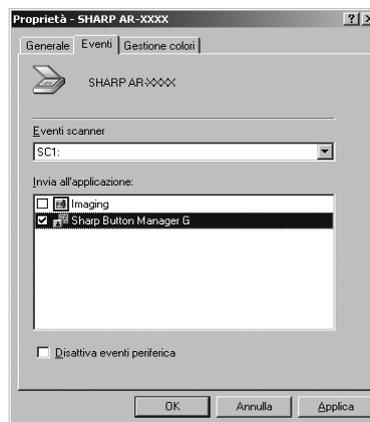

Se vengono visualizzate altre applicazioni, deselezionare le caselle di controllo per le altre applicazioni e lasciare selezionata solo la casella di controllo Button Manager.

7 Fare clic sul pulsante [Applica].

8 Ripetere le operazioni da 5 a 7 per collegare Button Manager da [SC2:] a [SC6:].

- Selezionare [SC2:] dal menu a discesa "Eventi scanner". Selezionare [Sharp Button Manager G] in "Invia a questa applicazione" e fare clic sul pulsante [Applica]. Fare lo stesso per ogni destinazione di scansione fino a [SC6:].
- Completate le impostazioni, fare clic sul pulsante [OK] per chiudere la schermata.



In Windows 2000, riavviare il computer.

Button Manager è ora collegato alle destinazioni di scansione della macchina da SC1 a SC6.

- Le impostazioni di scansione da SC1 a SC6 possono essere modificate dalla finestra d'impostazione di Button Manager.
- Per le impostazioni predefinite delle destinazioni SC1 - SC6 e le procedure di configurazione delle impostazioni Button Manager, vedere "SCANSIONE PER MEZZO DEI TASTI DELL'APPARECCHIO" e "IMPOSTAZIONI BUTTON MANAGER" nel "Manuale di istruzioni (per stampante e scanner)" nel "CD-ROM software (1)" consegnato assieme all'apparecchio.

IMPOSTAZIONI IN AMBIENTE WINDOWS

REQUISITI HARDWARE E SOFTWARE

Prima di procedere con l'installazione del software, vedere "REQUISITI HARDWARE E SOFTWARE" a pagina 43 per accertarsi che il proprio computer possieda i requisiti hardware e software necessari.

IMPOSTAZIONE DELL'INDIRIZZO IP DELLA MACCHINA

Prima di installare il driver stampante, accertarsi di avere impostato l'indirizzo IP della macchina. Chiedere al proprio amministratore di rete l'indirizzo IP corretto, subnet mask e default gateway da inserire. **Se l'indirizzo IP verrà automaticamente assegnato alla macchina da un server DHCP, la seguente procedura non è necessaria.** (Per verificare l'indirizzo IP assegnato alla macchina da DHCP, vedere "VERIFICA DELL'INDIRIZZO IP" (pagina 43).)



Se la macchina viene usata in ambiente DHCP, il suo indirizzo IP potrebbe modificarsi automaticamente. Se ciò accade, non sarà possibile stampare. In tal caso, utilizzare un server WINS o non utilizzare la macchina in ambiente DHCP.

1 Accertarsi che il cavo LAN sia collegato alla macchina e poi accendere la macchina stessa.

2 Inserire il "Software CD-ROM (1)" del kit di espansione di rete nell'unità CD-ROM del computer.

3 Fare clic sul pulsante [start], selezionare [Risorse del computer] (🖥️), quindi fare doppio clic sull'icona [CD-ROM] (💿).

In Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000, fare doppio clic su [Risorse del computer] e ancora doppio clic sull'icona del CD-ROM.

4 Fare doppio clic sull'icona [Setup] (🔧).



Se dopo aver fatto clic due volte sull'icona [Setup] appare la finestra di selezione della lingua, selezionare la lingua che si desidera utilizzare, quindi fare clic sul pulsante [Avanti]. (In genere la selezione della lingua corrente è automatica.)

5 Viene visualizzata la finestra del "CONTRATTO DI LICENZA". Assicurarsi di averne compreso i contenuti e fare clic sul pulsante [Sì].

6 Leggere il messaggio nella finestra "Benvenuto" e quindi fare clic sul pulsante [Avanti].


7 Fare clic sul pulsante [Strumenti amministratore].



8 Fare clic sul pulsante [NICManager].




**9 Le stampanti collegate in rete saranno riconosciute. Fare clic sulla stampante da configurare (la macchina).
Selezionare [AR-XXXX].**

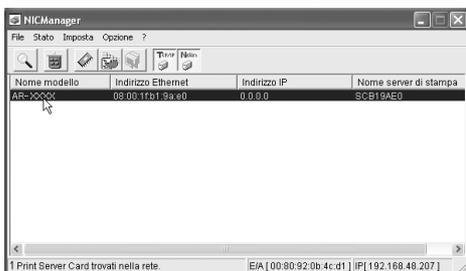

Se la macchina non viene rilevata, verificare che sia accesa e che il computer e la macchina siano collegati in rete, poi riavviare la ricerca.

10 Fare clic sul pulsante [Imposta Print Server Card].

Se la macchina viene utilizzata in ambiente DHCP, o se l'indirizzo IP è già stato impostato in altro modo, andare al punto 15.

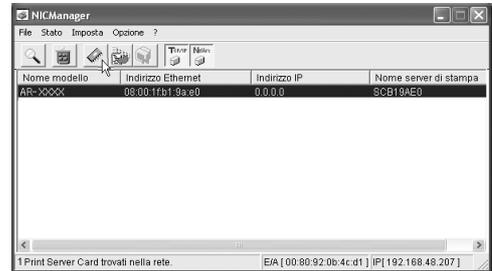

11 Se l'indirizzo IP non è stato impostato (l'indirizzo IP inizialmente è impostato su "0.0.0.0"), verrà visualizzato un messaggio che invita a impostare l'indirizzo IP. Fare clic sul pulsante [Si].

12 Inserire l'indirizzo IP e fare clic poi sul pulsante [OK].

- L'indirizzo IP della macchina è cambiato.
- Se durante la modifica dell'indirizzo IP appare una schermata di inserimento password, inserire la password e fare clic sul pulsante [OK].
- La password preimpostata per la macchina è "Sharp".

13 Riavviare la macchina.

Spegnere la macchina e poi riaccenderla.


14 Selezionare [Cerca] dal menu [File], selezionare la macchina e fare clic sul pulsante [Imposta Print Server Card].

15 Inserire la password nella schermata di inserimento password e fare clic su [OK].

- Apparirà ora la finestra Imposta Print Server Card.
- La password preimpostata per la macchina è "Sharp".
- Se la casella di controllo [Utente Guest] è selezionata, le impostazioni potranno essere visualizzate ma non modificate.

16 Fare clic sulla scheda [TCP/IP].

17 Configurare le impostazioni e poi fare clic sul pulsante [Aggiorna].

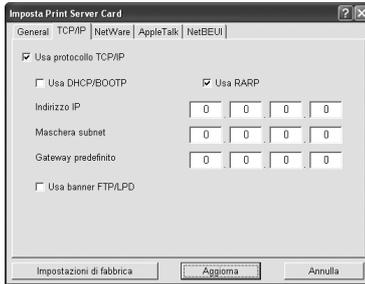

Chiedete al vostro amministratore di rete indirizzo IP, subnet mask e default gateway da inserire.

18 Le modifiche alle impostazioni verranno visualizzate. Verificare la correttezza delle modifiche e fare clic sul pulsante [OK].

19 Riavviare la macchina.

Spegnere la macchina e poi riaccenderla.

20 Selezionare [Cerca] dal menu [File].

Verrà visualizzato l'indirizzo IP immesso. Verificarne la correttezza.

La procedura per l'impostazione dell'indirizzo IP è così terminata.

INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE

INSTALLAZIONE DEL DRIVER STAMPANTE (INSTALLAZIONE STANDARD)



Se si desidera installare il font del display o indicare l'indirizzo IP della macchina immettendoli direttamente durante l'installazione del driver stampante, selezionare [Installazione personalizzata]. (Consultare pagina 26)



Per utilizzare l'apparecchio come una stampante di rete in Windows NT 4.0, il "Protocollo TCP/IP" deve essere installato sul computer. Se non è installato, vedere Windows NT 4.0 Help per installarlo.

1 Inserire il "Software CD-ROM (1)" del kit di espansione di rete nell'unità CD-ROM del computer.

2 Fare clic sul pulsante [start], selezionare [Risorse del computer] (), quindi fare doppio clic sull'icona [CD-ROM] ().
In Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000, fare doppio clic su [Risorse del computer] e ancora doppio clic sull'icona del CD-ROM.

3 Fare doppio clic sull'icona [Setup] ().



Se dopo aver fatto clic due volte sull'icona [Setup] appare la finestra di selezione della lingua, selezionare la lingua che si desidera utilizzare, quindi fare clic sul pulsante [Avanti]. (In genere la selezione della lingua corrente è automatica.)

4 Viene visualizzata la finestra del "CONTRATTO DI LICENZA".
Assicurarsi di averne compreso i contenuti e fare clic sul pulsante [Sì].

5 Leggere il messaggio nella finestra "Benvenuto" e quindi fare clic sul pulsante [Avanti].

6 Fate clic sul pulsante [Driver stampante].
Per visualizzare informazioni dettagliate sul software, fare clic sul pulsante [Visualizza README].




- Se si desidera installare il monitor di stato della stampante nel driver PC-FAX, cliccare sul pulsante [Utilità software] in questa finestra e, successivamente, cliccare sul pulsante [Printer Status Monitor] o sul pulsante [Driver PC-FAX]. Seguire le istruzioni sullo schermo.
- Se desiderate installare la printer administration utility, fate clic sul pulsante [Strumenti amministratore] in questa finestra e poi fate clic sul pulsante [Printer Administration Utility] e seguite le istruzioni a video.

7 Fate clic sul pulsante [Avanti].

8 Fate clic sul pulsante [Installazione standard].



9 Verranno rilevate le stampanti collegate alla rete. Selezionate la macchina e fate clic sul pulsante [Avanti].

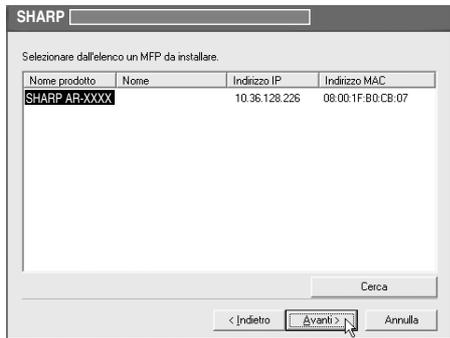

Se la macchina non viene rilevata, verificare che sia accesa e che il computer e la macchina siano collegati in rete, poi riavviare la ricerca. Se la macchina continua a non essere rilevata, ricorrere alla procedura di installazione personalizzata per inserire direttamente l'indirizzo IP. (Consultare pagina 26)

10 Viene visualizzata una finestra di conferma. Controllare i contenuti e fare clic sul pulsante [Avanti].

11 Quando apparirà la schermata di selezione del driver stampante, selezionare il driver stampante da installare e fare clic su [Avanti].

Selezionare le caselle di controllo dei driver stampante da installare.



Per utilizzare il driver stampante PS, è necessario che sia installato il kit espansione PS3.

12 Scegliere se si vuole impostare la stampante come predefinita e fare clic sul pulsante [Avanti].

Se si stanno installando driver stampante multipli, selezionare la stampante che si desidera utilizzare come predefinita.

Se si desidera che nessuna delle stampanti sia predefinita, selezionare [No].

13 Controllate il contenuto della finestra e fate clic sul pulsante [Avanti].

L'installazione del driver della stampante inizia.



Con Windows 2000/XP/Server 2003

Se compare un messaggio di avviso relativo al test del logo Windows o alla firma digitale, fate clic sul pulsante [Continua ugualmente] o [Sì].

14 Quando viene visualizzato "L'installazione del software SHARP è completata", fare clic sul pulsante [OK].

15 Fate clic sul pulsante [Chiudi].



Dopo l'installazione, può essere visualizzato un messaggio di invito a riavviare il computer. In questo caso, fare clic sul pulsante [Sì] per confermare il riavvio del computer.

Con questa operazione, termina l'installazione del software.

- Dopo l'installazione, fare riferimento a "CONFIGURAZIONE DEL DRIVER STAMPANTE (ambiente Windows)" (pagina 42) per configurare le impostazioni del driver stampante.
- Se si è installato il driver PC-FAX, vedere "UTILIZZANDO LA FUNZIONE TRASMISSIONE PC-FAX (se l'opzione fax è installata in ambiente Windows)" (pagina 45).



Se è stato installato il driver stampante PS, è possibile installare il font del display dal CD-ROM "PRINTER UTILITIES" in dotazione al kit espansione PS3. (Consultare pagina 30)

INSTALLAZIONE PERSONALIZZATA

Se si desidera installare il font del display o indicare l'indirizzo IP della macchina immettendoli direttamente durante l'installazione del driver stampante, selezionare [Installazione personalizzata].

1 Inserire il "Software CD-ROM (1)" del kit di espansione di rete nell'unità CD-ROM del computer.

2 Fare clic sul pulsante [start], selezionare [Risorse del computer] (), quindi fare doppio clic sull'icona [CD-ROM] ().

In Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000, fare doppio clic su [Risorse del computer] e ancora doppio clic sull'icona del CD-ROM.

3 Fare doppio clic sull'icona [Setup] ().



Se dopo aver fatto clic due volte sull'icona [Setup] appare la finestra di selezione della lingua, selezionare la lingua che si desidera utilizzare, quindi fare clic sul pulsante [Avanti]. (In genere la selezione della lingua corrente è automatica.)

4 Viene visualizzata la finestra del "CONTRATTO DI LICENZA". Assicurarsi di averne compreso i contenuti e fare clic sul pulsante [Sì].

5 Leggere il messaggio nella finestra "Benvenuto" e quindi fare clic sul pulsante [Avanti].

6 Fate clic sul pulsante [Driver stampante].

Per visualizzare informazioni dettagliate sul software, fare clic sul pulsante [Visualizza README].



- Se si desidera installare il monitor di stato della stampante nel driver PC-FAX, cliccare sul pulsante [Utilità software] in questa finestra e, successivamente, cliccare sul pulsante [Printer Status Monitor] o sul pulsante [Driver PC-FAX]. Seguire le istruzioni sullo schermo.
- Se desiderate installare la printer administration utility, fate clic sul pulsante [Strumenti amministratore] in questa finestra e poi fate clic sul pulsante [Printer Administration Utility] e seguite le istruzioni a video.


7 Fate clic sul pulsante [Avanti].

8 Fate clic sul pulsante [Installazione personalizzata].



9 Selezionare [Stampa LPR diretta] e fare clic sul pulsante [Avanti].

10 Verranno rilevate le stampanti collegate alla rete. Selezionate la macchina e fate clic sul pulsante [Avanti].

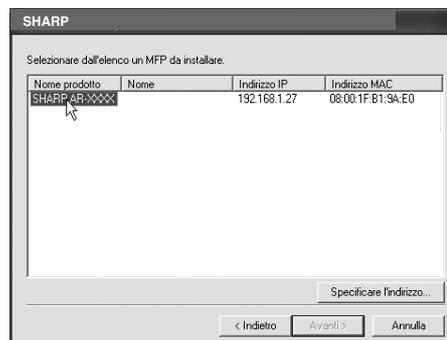

Se desiderate inserire direttamente l'indirizzo IP, fate clic sul pulsante [Specificare l'indirizzo], inserite l'indirizzo IP e fate clic sul pulsante [Cerca].

11 Verrà visualizzata una finestra di conferma. Controllare i contenuti e fare clic sul pulsante [Avanti].

12 Quando apparirà la schermata di selezione del driver stampante, selezionare il driver stampante da installare e fare clic su [Avanti].

Selezionare le caselle di controllo dei driver stampante da installare.



Per utilizzare il driver stampante PS, è necessario che sia installato il kit espansione PS3.

13 Scegliere se si vuole impostare la stampante come predefinita e fare clic sul pulsante [Avanti].

Se si stanno installando driver stampante multipli, selezionare la stampante che si desidera utilizzare come predefinita.

Se si desidera che nessuna delle stampanti sia predefinita, selezionare [No].

14 Quando appare la finestra del nome della stampante, fate clic sul pulsante [Avanti].

Se desiderate cambiare il nome della stampante, inserite il nome desiderato.

15 Scegliere se si desidera installare il font del display e fare clic sul pulsante [Avanti].



16 Controllate il contenuto della finestra e fate clic sul pulsante [Avanti].

L'installazione del driver della stampante inizia.



Con Windows 2000/XP/Server 2003

Se compare un messaggio di avviso relativo al test del logo Windows o alla firma digitale, fate clic sul pulsante [Continua ugualmente] o [Sì].

17 Quando viene visualizzato "L'installazione del software SHARP è completata", fare clic sul pulsante [OK].

18 Fate clic sul pulsante [Chiudi].



Dopo l'installazione, può essere visualizzato un messaggio di invito a riavviare il computer. In questo caso, fare clic sul pulsante [Sì] per confermare il riavvio del computer.

Questo completa l'installazione.

- Dopo l'installazione, fare riferimento a "CONFIGURAZIONE DEL DRIVER STAMPANTE (ambiente Windows)" (pagina 42) per configurare le impostazioni del driver stampante.
- Se si è installato il driver PC-FAX, vedere "UTILIZZANDO LA FUNZIONE TRASMISSIONE PC-FAX (se l'opzione fax è installata in ambiente Windows)" (pagina 45).



Se è stato installato il driver stampante PS, è possibile installare il font del display dal CD-ROM "PRINTER UTILITIES" in dotazione al kit espansione PS3. (Consultare pagina 30)

UTILIZZO DELLA MACCHINA COME STAMPANTE CONDIVISA ATTRAVERSO UN SERVER

Se il server di stampa, in un ambiente server Windows NT, NetWare o in altri ambienti, è configurato per la condivisione della stampante (la macchina), attenetevi alla seguente procedura per installare il driver della stampante in ogni computer collegato. Chiedete al vostro amministratore di rete il nome del server e il nome della stampante della macchina in rete.



Per le procedure di configurazione delle impostazioni del server di stampa, vedere "Manuale di istruzioni (per stampante e scanner)" nel "Software CD-ROM (1)" in dotazione alla macchina.

Il "server di stampa" qui trattato è un computer direttamente collegato all'unità e i "client" sono altri computer collegati alla stessa rete.

1 Inserire il "Software CD-ROM (1)" del kit di espansione di rete nell'unità CD-ROM del computer.

2 Fare clic sul pulsante [start], selezionare [Risorse del computer] (🖥️), quindi fare doppio clic sull'icona [CD-ROM] (💿).

In Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000, fare doppio clic su [Risorse del computer] e ancora doppio clic sull'icona del CD-ROM.

3 Fare doppio clic sull'icona [Setup] (🔧).



Se dopo aver fatto clic due volte sull'icona [Setup] appare la finestra di selezione della lingua, selezionare la lingua che si desidera utilizzare, quindi fare clic sul pulsante [Avanti]. (In genere la selezione della lingua corrente è automatica.)

4 Viene visualizzata la finestra del "CONTRATTO DI LICENZA". Assicurarsi di averne compreso i contenuti e fare clic sul pulsante [Sì].

5 Leggere il messaggio nella finestra "Benvenuto" e quindi fare clic sul pulsante [Avanti].

6 Fate clic sul pulsante [Driver stampante].

Per visualizzare informazioni dettagliate sul software, fare clic sul pulsante [Visualizza README].



7 Fate clic sul pulsante [Avanti].

8 Fate clic sul pulsante [Installazione personalizzata].



9 Selezionare la [Stampante condivisa] e fare clic sul pulsante [Avanti].

10 Per la porta da usare, selezionare la macchina (configurata come stampante condivisa) e fare clic sul pulsante [Avanti].

È inoltre possibile fare clic sul pulsante [Aggiungi porta di rete] e selezionare la stampante da condividere (la macchina) effettuando la ricerca nella rete dalla finestra visualizzata.



Se la stampante condivisa non è nell'elenco, controllare le impostazioni del server di stampa.

11 Quando viene visualizzata la finestra di selezione del modello, selezionare il nome del modello della macchina e fare clic sul pulsante [Avanti].

12 Quando apparirà la schermata di selezione del driver stampante, selezionare il driver stampante da installare e fare clic su [Avanti].

Accertarsi di selezionare lo stesso driver stampante usato dalla stampante condivisa (la macchina).



13 Seguite le istruzioni a video.



Dopo l'installazione, può essere visualizzato un messaggio di invito a riavviare il computer. In questo caso, fare clic sul pulsante [Sì] per confermare il riavvio del computer.

Questo completa l'installazione.

Dopo l'installazione, fare riferimento a "CONFIGURAZIONE DEL DRIVER STAMPANTE (ambiente Windows)" (pagina 42) per configurare le impostazioni del driver stampante.



Se è stato installato il driver stampante PS, è possibile installare il font del display dal CD-ROM "PRINTER UTILITIES" in dotazione al kit espansione PS3. (Consultare pagina 30)

INSTALLAZIONE DEI FONT DEL DISPLAY PS

I font usati dal driver stampante PS sono contenuti nel CD-ROM "PRINTER UTILITIES" in dotazione al kit espansione PS3 (AR-PK1/N). Installare i font necessari per il driver stampante PS.

1 Inserire il CD-ROM "PRINTER UTILITIES" del kit espansione PS3 (AR-PK1/N) nell'unità CD-ROM del computer.

Se il computer è configurato per l'avvio automatico dei CD-ROM, verrà visualizzata una finestra di installazione. Andare al passo 4.

2 Fare clic sul pulsante [start], selezionare [Risorse del computer] (🖥️), quindi fare doppio clic sull'icona [CD-ROM] (💿).

In Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000, fare doppio clic su [Risorse del computer] e ancora doppio clic sull'icona del CD-ROM.

3 Fare doppio clic sull'icona [Setup] (🔧).




Se dopo aver fatto clic due volte sull'icona [Setup] appare la finestra di selezione della lingua, selezionare la lingua che si desidera utilizzare, quindi fare clic sul pulsante [Avanti]. (In genere la selezione della lingua corrente è automatica.)

4 Selezionare [Visualizza Carattere PS] e fare clic sul pulsante [Avanti].



- Non selezionare [Driver stampante PS].
- Il driver stampante PS della macchina deve essere installato dal "Software CD-ROM (1)" in dotazione al kit di espansione di rete (AR-NB3).

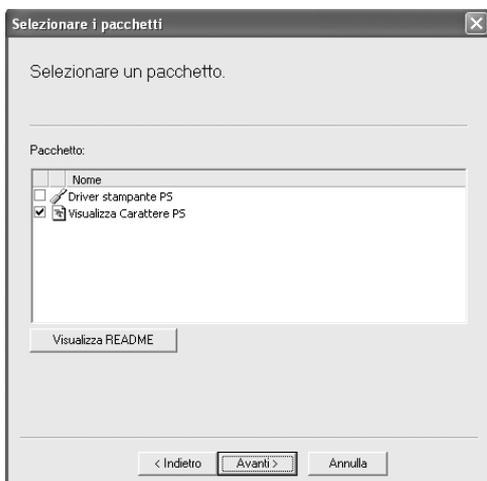

5 Seguite le istruzioni a video.

USO DEL FILE PPD

Il file PPD consente alla macchina di stampare utilizzando il driver PS standard del sistema operativo. Installare il file PPD secondo necessità. Utilizzare la procedura guidata di Windows Aggiungi stampante per installare il file PPD. Accertarsi di avere letto il file Readme.txt prima di installare il file PPD. Il file Readme è nella cartella "EnglishA" o "English". Per informazioni sulla posizione della cartella, vedere punto 4.

1 Fate clic su [Avvio], [Pannello di controllo], selezionate [Stampanti e altre periferiche hardware], quindi fate clic su [Stampanti e fax].

- In Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000, fare clic sul pulsante [Start], selezionare [Impostazioni], quindi fare clic su [Stampanti].
- In Windows Server 2003, fare clic sul pulsante [Start] e poi su [Stampanti e fax].

2 Inserire il "Software CD-ROM (1)" del kit di espansione di rete nell'unità CD-ROM del computer.

3 Fate clic su [Aggiungi stampante] in [Stampanti].

- In Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000, fare doppio clic sull'icona [Aggiungi stampante].
- Viene visualizzata la procedura guidata "Aggiungi stampante".

4 Seguite le istruzioni a video.

Quando viene richiesto il percorso del file PPD, seguire la procedura indicata. (Sostituire alla "R" la lettera dell'unità CD-ROM del computer nei seguenti percorsi.)

Sistema operativo	Percorso file PPD
Windows 95/98/Me	R:\Drivers\Printer\ \Italian\PPD\9XME
Windows NT 4.0	R:\Drivers\Printer\ \Italian\PPD\NT40
Windows 2000/XP/Server 2003	R:\Drivers\Printer\ \Italian\PPD\2KXP

2

INSTALLARE LE INFORMAZIONI SUL FONT RESIDENTE (solo se il file PPD è installato in Windows 95/98/Me)

Se il file PPD è stato installato in Windows 95/98/Me e utilizzerà i font residenti, è necessario installare le informazioni sui font residenti. Seguire la procedura indicata per installare le informazioni sui font residenti.



- Se si utilizza Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, le informazioni sui font residenti vengono installate automaticamente con l'installazione del file PPD.
- Prima di installare le informazioni sui font residenti, accertarsi di avere installato il file PPD.

1 Inserire il "Software CD-ROM (1)" del kit di espansione di rete nell'unità CD-ROM del computer.

2 Fare doppio clic su [Risorse del computer] () e ancora doppio clic sull'icona [CD-ROM] ().

3 Fare doppio clic sulla cartella [Drivers], poi sulla cartella [Printer], sulla cartella [Italian], poi sulla cartella [PPD], poi [9XME] ed infine fare doppio clic su [PFMSsetup.exe].

4 Seguite le istruzioni a video.

5 Dopo avere installato le informazioni sui font residenti, riavviare il computer.



Se non è possibile specificare da un'applicazione i font residenti della stampante, allora le informazioni sui font residenti non sono state installate oppure si sono corrotte. In questo caso, reinstallare le informazioni sui font residenti.

IMPOSTAZIONI IN AMBIENTE MACINTOSH

REQUISITI HARDWARE E SOFTWARE

Prima di procedere con l'installazione del file PPD su Macintosh, vedere "REQUISITI HARDWARE E SOFTWARE" a pagina 43 per accertarsi che il proprio computer possieda i requisiti hardware e software necessari.

Sistema operativo	Mac OS 8.6 to 9.2.2, 10.1.5, 10.2.8, 10.3.3 a 10.4.
CPU e RAM	I requisiti hardware del sistema operativo devono essere rispettati.



- Se Mac OS X v10.1 non è stato aggiornato alla versione 10.1.5, assicurarsi di aggiornarlo alla versione 10.1.5 prima di installare il file PDD. Per informazioni sulle modalità di aggiornamento, vedere il file "Aiuto" sul Macintosh.
- Se Mac OS X v10.2 non è stato aggiornato alla versione 10.2.8, assicurarsi di aggiornarlo alla versione 10.2.8 prima di installare il file PDD. Per informazioni sulle modalità di aggiornamento, vedere il file "Aiuto" sul Macintosh.

IMPOSTAZIONI APPLLETALK

Dopo avere collegato la macchina alla rete, configurare le impostazioni AppleTalk secondo quanto richiesto dall'ambiente di rete.

Per informazioni su come configurare le impostazioni, vedere il manuale in linea sul CD-ROM "Network Utilities".

INSTALLAZIONE DEL FILE PPD

Per poter stampare da un Macintosh, è necessario aver installato il file PPD. Seguire la seguente procedura installare il file PPD.

INSTALLAZIONE IN MAC OS X

1 Inserire il "Software CD-ROM (1)" del kit di espansione di rete nell'unità CD-ROM del computer.

2 Fare doppio clic sull'icona [CD-ROM] (📀) sul desktop.

3 Fare doppio clic sulla cartella [MacOSX].

4 Fare doppio clic sulla cartella corrispondente alla versione del sistema operativo in uso.

- In Mac OS X versione 10.1.5, fare doppio clic sulla cartella [Version 10.1].
- In Mac OS X versione 10.2.8, fare doppio clic sulla cartella [Version 10.2].
- In Mac OS X versione da 10.3.3 a 10.3.9, fare doppio clic sulla cartella [Version 10.3].
- In Mac OS X versione 10.4, fare doppio clic sulla cartella [Version 10.4].

5 Fare doppio clic sull'icona [AR-NB3-1] ().



- Quando viene visualizzata la finestra "Autentica", immettere la password e fare clic sul pulsante [OK].
- Per gli utenti di Mac OS X v10.1.5, fare clic sull'icona del lucchetto (), inserire la password e fare clic su [OK].

6 Fare clic sul pulsante [Continua].



7 Verrà visualizzata la pagina del Contratto di Licenza. Assicurarsi di avere compreso i contenuti del contratto di licenza e fare clic sul pulsante [Continua].

Verrà visualizzato un messaggio che chiede se si accettano i termini della licenza. Fare clic sul pulsante [Accetto].



Se appare una lingua diversa, passare all'Italiano.

8 Selezionare il disco rigido nel quale installare il file PPD, quindi fare clic sul pulsante [Continua].

Verificare di aver selezionato il disco rigido nel quale è installato il sistema operativo in uso.

9 Fare clic sul pulsante [Installa].

L'installazione del file PPD ha inizio.



Se si utilizza Mac OS X versione da 10.3.3 a 10.4, apparirà la finestra "Autentica". Inserire la password e fare clic poi sul pulsante [OK].

2

10 Quando il messaggio "Il software è stato installato correttamente" viene visualizzato nella finestra di installazione, fare clic sul pulsante [Chiudi].

Con questa operazione, termina l'installazione del software.

INSTALLAZIONE IN MAC OS DA 8.6 A 9.2.2

1 Inserire il "Software CD-ROM (1)" del kit di espansione di rete nell'unità CD-ROM del computer.

2 Fare doppio clic sull'icona [CD-ROM] (📀) sul desktop.

3 Fare doppio clic sulla cartella [MacOS].

4 Fare doppio clic sull'icona [Installer] (📦).

Verrà visualizzata la finestra del programma di installazione.

5 Fare clic sul pulsante [Installa].



6 Verrà visualizzata la pagina del Contratto di Licenza. Assicurarsi di averne compreso i contenuti e fare clic sul pulsante [Sì].

7 Leggere il messaggio riportato nella finestra visualizzata, quindi fare clic sul pulsante [Continua].

L'installazione del file PPD ha inizio.

Dopo l'installazione, apparirà un messaggio che chiede di riavviare il computer. Fare clic sul pulsante [OK] e riavviare il computer.

Con questa operazione, termina l'installazione del software.



Se si utilizza il sistema operativo Mac OS da 8.6 a 9.2.2, verificare che "LaserWriter 8" sia stato installato e che la casella di controllo "LaserWriter8" sia stata selezionata () nella sezione "Gestione Estensioni" del "Pannello di Controllo". In caso contrario, installarlo dal CD-ROM di sistema fornito insieme al computer Macintosh.

INSTALLAZIONE DEI FONT DELLO SCHERMO (MAC OS 8.6 - 9.2.2)

I font dello schermo Macintosh sono contenuti nella cartella [Font] del CD-ROM "PRINTER UTILITIES" in dotazione al kit espansione PS3 (AR-PK1/N). I font dello schermo vengono installati copiando la cartella di font richiesta sul proprio Macintosh. Copiare i font dello schermo nella seguente cartella:

- Mac OS da 8.6 a 9.2.2: Cartella [Font] nella cartella [System]



Se insorgono problemi riconducibili ai font dello schermo installati, cancellare immediatamente la cartella di font copiata dal sistema.

CONFIGURAZIONE DEL DRIVER STAMPANTE

Per configurare il driver stampante della macchina, eseguire le operazioni descritte di seguito.

MAC OS X VERSIONE DA 10.2 A 10.4

1 Verificare che la macchina sia accesa.

2 Selezionare [Applicazioni] dal menu [Vai].



3 Fare doppio clic sulla cartella [Utilities].


4 Fare doppio clic sull'icona [Print Center] (🖨️).

- In Mac OS X versione da 10.3.3 a 10.4, fare doppio clic sull'icona [Impostazioni Stampante].
- Viene visualizzata la finestra "Elenco Stampanti".



Se si tratta della prima installazione di un driver stampante nel computer, verrà visualizzato un messaggio di conferma. Fare clic sul pulsante [Aggiungi].

5 Fare clic su [Aggiungi].

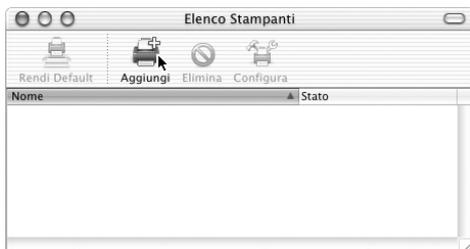


6 Selezionare [AppleTalk] nel menu situato nella parte superiore della finestra.

- In Mac OS X v10.4, cliccare sull'icona [Default Browser].
- Verrà visualizzato un elenco di stampanti collegate alla rete.



Se vengono visualizzate più aree AppleTalk, selezionare l'area che comprende la stampante desiderata.


7 Fare clic sul nome del modello della macchina nell'elenco.

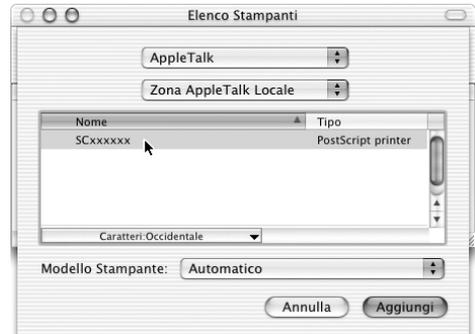

Il nome della macchina che verrà visualizzato è quello inserito nelle impostazioni AppleTalk durante la configurazione delle impostazioni di rete. Se il nome non è stato modificato durante la configurazione delle impostazioni, sarà [SCxxxxxx] (dove "xxxxxx" è una sequenza di caratteri che varia in base al tipo di macchina).

8 Selezionare [Sharp] in [Modello Stampante] ([Print Using] nel menù Mac OS X v10.4)].

Viene visualizzata la finestra per la selezione del file PPD.

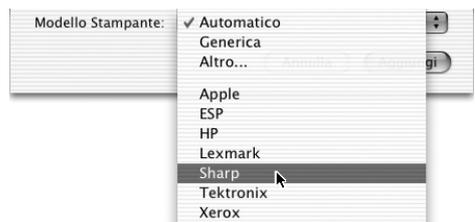

9 Selezionare il file PPD relativo al proprio modello.




2

10 Fare clic sul pulsante [Aggiungi].

La macchina viene aggiunta all'elenco di stampanti.

11 Fare clic sul nome della macchina nella finestra "Elenco Stampanti" e selezionare [Mostra Info] dal menu [Stampanti].

Viene visualizzata la finestra "Info Stampante".

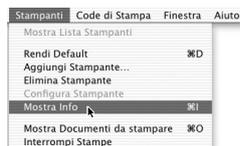

12 Selezionare [Opzioni Installabili] dal menu.



13 Configurare la stampante in base alle opzioni precedentemente installate, quindi fare clic sul pulsante [Applica modifiche].

14 Chiudere la finestra.

La configurazione del driver della stampante è ora completa.

MAC OS X VERSIONE 10.1.5

1 Verificare che la macchina sia accesa.

2 Selezionare [Applicazioni] dal menu [Vai].



3 Fare doppio clic sulla cartella [Utilities].

4 Fare doppio clic sull'icona [Print Center] (☐).

Viene visualizzata la finestra "Elenco Stampanti".



Se si tratta della prima installazione di un driver stampante nel computer, verrà visualizzato un messaggio di conferma. Fare clic sul pulsante [Aggiungi].

5 Fare clic sul pulsante [Aggiungi Stampante].




6 Selezionare [AppleTalk] nel menu situato nella parte superiore della finestra.

Verrà visualizzato un elenco di stampanti collegate alla rete.



Se vengono visualizzate più aree AppleTalk, selezionare l'area che comprende la stampante desiderata.

7 Fare clic sul nome del modello della macchina nell'elenco.

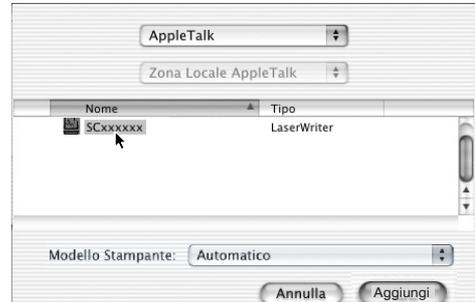

Il nome della macchina che verrà visualizzato è quello inserito nelle impostazioni AppleTalk durante la configurazione delle impostazioni di rete. Se il nome non è stato modificato durante la configurazione delle impostazioni, sarà [SCxxxxxx] (dove "xxxxxx" è una sequenza di caratteri che varia in base al tipo di macchina).

2

8 Fare clic sul menu [Modello Stampante] e selezionare [Altro] nell'elenco di file PPD.

Viene visualizzata la finestra per la selezione del file PPD.

9 Fare clic sul nome del disco di avvio, [Libreria], [Stampanti], [PPD], [Contenuti], [Risorse], [it.lproj], quindi selezionare il file PPD con il nome del modello in uso.

10 Fare clic sul pulsante [Scegli].

11 Fare clic sul pulsante [Aggiungi].

La configurazione del driver della stampante è ora completa.

MAC OS DA 8.6 A 9.2.2

1 Selezionare [Scelta Risorse] dal menu Apple.

2 Fare clic sull'icona [LaserWriter 8].


- Il nome del modello della macchina collegata alla rete ([SCxxxxxx]) viene visualizzato nell'elenco "Scegli una stampante PostScript" sulla destra. Il nome della macchina che verrà visualizzato è quello inserito nelle impostazioni AppleTalk durante la configurazione delle impostazioni di rete. Se il nome non è stato modificato durante la configurazione delle impostazioni, sarà [SCxxxxxx] (dove "xxxxxx" è una sequenza di caratteri che varia in base al tipo di macchina).
- Se vengono visualizzate più aree AppleTalk, selezionare l'area che comprende la stampante desiderata.

3 Fare clic sul nome del modello di macchina ([SCxxxxxx]) nell'elenco "Scegli una stampante PostScript".

4 Fare clic sul pulsante [Crea].

- Se viene visualizzata la finestra di dialogo "Seleziona un Documento Descrizione Stampante", selezionare il file PPD corrispondente al modello in uso, quindi fare clic sul pulsante [Seleziona].
- Se la finestra di dialogo "Seleziona un Documento Descrizione Stampante" non viene visualizzata, eseguire le operazioni descritte di seguito per selezionare manualmente il file PPD quando si ritorna alla finestra di dialogo "Chooser" (Scelta Risorse).
 - (1) Verificare che la macchina sia selezionata nell'elenco "Scegli una stampante PostScript", quindi fare clic sul pulsante [Imposta] e sul pulsante [Seleziona PPD].
 - (2) Selezionare il file PPD relativo al modello, quindi fare clic sul pulsante [Apri] (oppure [Seleziona]).
 - (3) Fare clic sul pulsante [OK].

5 Verificare che la macchina sia selezionata nell'elenco "Scegli una stampante PostScript", quindi fare clic sul pulsante [Imposta] e sul pulsante [Configura].

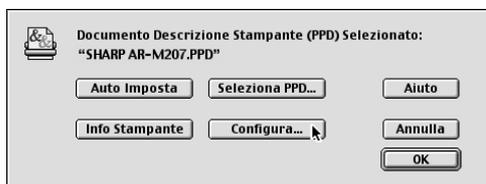

6 Configurare il driver stampante in base alle opzioni precedentemente installate, quindi fare clic sul pulsante [OK].

7 Fare clic sul pulsante [OK] per chiudere la finestra di dialogo.

8 Fare clic sulla casella Chiudi (☐) per chiudere il "Chooser" (Scelta Risorse).

La configurazione del driver della stampante è ora completa.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se il software non si installa correttamente o se è necessario rimuoverlo, verificare i seguenti punti sul proprio computer. Le informazioni sulla risoluzione degli errori sono disponibili inoltre nei file visualizza README relativi a ciascun programma software. Per visualizzare il file visualizza README di un programma software, fare clic su [Visualizza readme] nella finestra di selezione software che appare durante l'installazione.

Rimozione del software

Per rimuovere un driver stampante o un software installato utilizzando il programma di installazione, seguire la procedura indicata sotto.

Ambiente Windows

1 Fare clic sul pulsante [start] e selezionare [Pannello di controllo].

- In Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000, fare clic sul pulsante [Start], selezionare [Impostazioni], quindi fare clic su [Pannello di controllo].

2 Fare clic su [Aggiungi o rimuovi programmi].

- In Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000, fare doppio clic sull'icona [Aggiungi/rimuovi programmi].

3 Selezionare dalla lista il driver o il software che si desidera rimuovere e premere poi il pulsante appropriato per rimuoverli.

- Per ulteriori informazioni, vedere il manuale o i file di guida del proprio sistema operativo.

4 Riavviare il computer.

AMBIENTE MACINTOSH (Mac OS da 8.6 a 9.2.2)

1 Inserire il "Software CD-ROM (1)" nell'unità CD-ROM.

2 Fare doppio clic sull'icona del [CD-ROM] () sul desktop, quindi fare doppio clic sulla cartella [MacOS].

3 Fare doppio clic sull'icona [Installer] ().

4 Selezionare [Rimuovi] dal menu Installa, quindi fare clic sul pulsante [Rimuovi].



Nota

Non è disponibile alcun strumento di disinstallazione per Mac OS X. Il file PPD per Mac OS X è stato copiato nella seguente cartella del disco di avvio: Cartella [Libreria] - [Stampanti] - [PPD] - [Contenuti] - [Risorse] - [it.lproj]. Cancellare il file PPD SHARP contenuto in questa cartella.

Il driver MFP non può essere installato (Windows 2000/XP)

Se il driver MFP non può essere installato in Windows 2000/XP, attenersi alla seguente procedura per controllare le impostazioni del computer.

1 Fare clic sul pulsante [start] e selezionare [Pannello di controllo].

In Windows 2000, fare clic sul pulsante [Start], selezionare [Impostazioni] e poi [Pannello di controllo].

2 Fare clic su [Prestazioni e manutenzione], quindi su [Sistema].

In Windows 2000, fare doppio clic sull'icona [Sistema].

3 Fare clic sulla scheda [Hardware], quindi sul pulsante [Firma Driver].

4 Controllare le impostazioni nella finestra "Scegliere una delle seguenti opzioni" ("Verifica nome file" in Windows 2000).



Se è stato selezionato [Blocca], non è possibile installare il driver MFP. Per selezionare [Richiedi sempre la scelta dell'azione] e installare il driver MFP, vedere "INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE" (pagina 7).

Non appare la schermata plug and play non appare (utilizzando un cavo USB)

Se non appare la videata Plug and Play dopo aver collegato l'unità al computer con un cavo USB e attivato l'alimentazione dell'unità, effettuare le operazioni di seguito indicate per verificare che la porta USB sia disponibile.

1 Fare clic sul pulsante [start], selezionare [Pannello di controllo], quindi [Prestazioni e manutenzione].

In Windows 98/Me/2000, fare clic sul pulsante [Start], selezionare [Impostazioni] e [Pannello di controllo].

2 Fare clic su [Sistema], selezionare la scheda [Hardware], fare clic sul pulsante [Gestione periferiche].

I controller USB (Universal Serial Bus) sono contenuti nell'elenco delle periferiche.



- In Windows 98/Me, fare doppio clic sull'icona [Sistema], quindi selezionare la scheda [Gestione periferiche].
- In Windows 2000, fare doppio clic sull'icona [Sistema], selezionare la scheda [Hardware], quindi il pulsante [Gestione periferiche].
- Se l'icona [Sistema] non appare in Windows Me, fare clic su [Visualizza tutte le opzioni del Pannello di controllo].

3 Fare clic sull'icona (⊕) accanto a "Controller USB (Universal Serial Bus)".



Dovrebbero apparire due voci: il tipo di chipset del controller e la Root Hub. In tal caso, è possibile utilizzare la porta USB. Se la voce "Controller USB (Universal Serial Bus)" è seguita da un punto esclamativo giallo o non è visualizzata, è necessario consultare il manuale del computer o contattare il produttore del computer.

4 Una volta accertato che la porta USB sia abilitata, andare a "INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE" (pagina 7) per installare il driver MFP.

Il driver MFP non viene correttamente installato con Plug and Play (Windows 2000/XP)

In Windows 2000/XP, se il driver MFP non viene correttamente installato con Plug and Play (ad esempio, Plug and Play non copia i file necessari per l'installazione del driver MFP attraverso il programma di installazione), attenersi alla seguente procedura per rimuovere le periferiche inutili. Per installare il driver MFP, vedere "INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE" (pagina 7).

1 Fare clic sul pulsante [start], selezionare [Pannello di controllo], quindi [Prestazioni e manutenzione].

In Windows 2000, fare clic sul pulsante [Start], selezionare [Impostazioni] e poi [Pannello di controllo].

2 Fare clic su [Sistema], selezionare la scheda [Hardware], fare clic sul pulsante [Gestione periferiche].



In Windows 2000, fare doppio sull'icona [Sistema], selezionare la scheda [Hardware], quindi il pulsante [Gestione periferiche].

3 Fare clic sull'icona (+) accanto a "Altre periferiche".



Se appaiono "AR-XXXX Scanner" e "SHARP AR-XXXX", selezionare e cancellare entrambe queste voci.



Se non appare "Altre periferiche", chiudere la finestra "Gestione periferiche".

4 Per installare il driver MFP, vedere "INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE" (pagina 7).

La porta parallela è al momento usata da un'altra stampante (utilizzando un cavo parallelo)

Se la porta parallela è al momento usata da un'altra stampante e non è possibile effettuare stampe dalla macchina, attenersi alla procedura indicata di seguito per modificare le impostazioni della porta dell'altro driver stampante e accertarsi che la porta del driver stampante della macchina sia impostata su "LPT1".

1 Fate clic su [Start], [Pannello di controllo], selezionate [Stampanti e altre periferiche hardware], quindi fate clic su [Stampanti e fax].

In Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000, fare clic sul pulsante [Start], selezionare [Impostazioni], quindi fare clic su [Stampanti].

2 Fare clic sull'icona del driver stampante per cui si desidera modificare le impostazioni di porta e selezionare [Proprietà] dal menu [File].

3 Fare clic sulla scheda [Porte]. In Windows 95/98/Me, fare clic sulla scheda [Dettagli].

4 Selezionare [FILE:] nell'elenco casella [Stampa verso la porta] e fare clic sul pulsante [OK].

Invia stampa alle seguenti porte. I documenti saranno stampati sulla prima porta libera selezionata.



5 Fare clic sull'icona [SHARP AR-XXXX] e selezionare [Proprietà] dal menu [File].

6 Fare clic sulla scheda [Porte]. In Windows 95/98/Me, fare clic sulla scheda [Dettagli].

7 Selezionare [LPT1] nell'elenco casella "Stampa verso la porta" e fare clic sul pulsante [OK].



Nel caso in cui fosse necessario usare l'altra stampante, ripetere i passaggi descritti per impostare la porta della macchina su [FILE:] e riportare le impostazioni di porta dell'altra stampante su [LPT1].

CONFIGURAZIONE DEL DRIVER STAMPANTE (ambiente Windows)

Dopo l'installazione del driver MFP (driver stampante) o del driver stampante di un componente opzionale, accertarsi che il driver stampante sia impostato come stampante predefinita e che il numero di vassoi della macchina e il formato della carta di ciascun vassoio siano configurati nel driver stampante.

1 Fate clic su [Start], [Pannello di controllo], selezionate [Stampanti e altre periferiche hardware], quindi fate clic su [Stampanti e fax].

- In Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000, fare clic sul pulsante [Start], selezionare [Impostazioni], quindi fare clic su [Stampanti].
- In Windows Server 2003, fare clic sul pulsante [Start] e poi su [Stampanti e fax].

2 Fare clic sull'icona del driver stampante "SHARP AR-XXXX" e selezionare [Imposta come stampante predefinita].

3 Fare clic sull'icona del driver stampante [SHARP AR-XXXX] e selezionare [Proprietà] dal menu [File].

Se si sta utilizzando Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003, andare al punto 5.

4 In Windows 95/98/Me, fare clic sulla scheda [Impostazioni].

5 Fare clic sulla scheda [Configurazione] e configurare il driver stampante sulla base dei componenti opzionali installati.

Assicurarsi di aver selezionato la configurazione corretta. In caso contrario, la stampa non verrà eseguita correttamente.



Per configurare automaticamente le impostazioni basate sullo stato della macchina rilevata, fare clic su [Configurazione automatica]. Si noti che, per il driver MFP (driver stampante), tale opzione è disponibile unicamente se il collegamento avviene mediante cavo USB.

6 Fare clic sul pulsante [Imposta stato vassoio] e selezionare il formato della carta caricata in ciascun vassoio.

Selezionare un vassoio dal menu "Alimentazione carta" e selezionare poi il formato della carta caricata in tale vassoio dal menu "Imposta formato carta".



Se la scheda a doppio funzionalità non è installata, accertarsi di configurare le impostazioni di "Imposta stato vassoio" e poi, al momento della stampa, indicare un vassoio diverso da [Selezione automatica] in "Alimentazione carta" sulla scheda [Carta] della schermata delle impostazioni del driver stampante.

- Fare clic sul pulsante [OK] nella finestra "Imposta stato vassoio".
- Fare clic sul pulsante [OK] nella finestra delle proprietà della stampante.

INSTALLAZIONE DI ACROBAT READER

Per visualizzare questi manuali in linea, nel computer deve essere installato Acrobat Reader. Se non si possiede Acrobat Reader, attenersi alla procedura seguente per installarlo.

Ambiente Windows

1 Inserire il CD-ROM nell'unità CD-ROM.

2 Fare clic sul pulsante [Start], selezionare [Risorse del computer] (), quindi fare doppio clic sull'icona [CD-ROM] ().

In Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000, fare doppio clic su [Risorse del computer] e ancora doppio clic sull'icona del CD-ROM.

3 Fare doppio clic sulla cartella [Acrobat], quindi fare doppio clic sull'icona [ar500enu.exe].

Seguire le istruzioni che appaiono a video per installare Acrobat Reader.

Ambiente Macintosh

1 Inserire il "Software CD-ROM (1)" del kit di espansione di rete nell'unità CD-ROM del computer.

2 Fare doppio clic sull'icona [CD-ROM] () sul desktop.

3 Fare doppio clic sulla cartella [Acrobat Reader] e poi sulla cartella [Italian].

4 Fare doppio clic sull'icona [Reader Installer].


Seguire le istruzioni che appaiono a video per installare Acrobat Reader.

VERIFICA DELL'INDIRIZZO IP

L'indirizzo IP deve essere inserito o verificato in diverse impostazioni.

Per verificare l'indirizzo IP della macchina, tenere premuto il pulsante di stato sul kit di espansione di rete per almeno 2 secondi per stampare un Elenco di impostazioni stampante.

Pulsante di stato

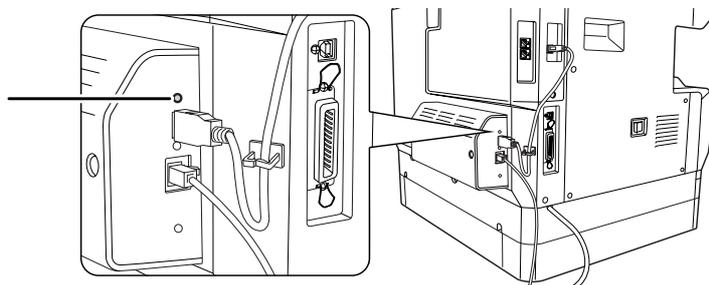

Avvertenza

RESET DEL KIT DI ESPANSIONE DI RETE

Per resettare il kit di espansione di rete, accendere la macchina tenendo premuto il pulsante di stato posto sul kit di espansione di rete.

Dopo il reset del kit di espansione di rete, le informazioni sulla destinazione dello scanner di rete e le impostazioni scanner rimarranno in memoria, ma le impostazioni di rete e della stampante di rete torneranno ai valori di default.

REQUISITI HARDWARE E SOFTWARE

3

Prima di installare software dal CD-ROM fornito con la macchina o in dotazione al kit di espansione di rete opzionale (AR-NB3), accertarsi che il computer possenga i seguenti requisiti:

	Windows (sistema standard macchina)	Windows (opzionale)	Macintosh (opzionale)
Sistema operativo*1	Windows 95*2,3, Windows 98, Windows Me, Windows NT Workstation 4.0 (Service Pack 5 or later)*3,4, Windows 2000 Professional*4, Windows XP Professional*4, Windows XP Home Edition*4, Windows 2000 Server*4,5, Windows Server 2003*4,5		Mac OS 8.6 da 9.2.2, 10.1.5, 10.2.8, 10.3.3 a 10.4.
Tipo di computer	PC/AT IBM o compatibile		Un ambiente in cui uno dei sistemi operativi sopra elencati può funzionare perfettamente
	Dotato di serie di porta USB 2.0*6/1.1*7 o porta parallela bidirezionale (conforme a IEEE1284).	Dotato di una scheda 10Base-T/100Base-TX LAN	
Display	Display 800 x 600 punti (SVGA) a 256 colori (o superiore)		
Spazio libero su disco fisso	150 MB o più		
Altri requisiti hardware	Un ambiente che consenta a qualsiasi dei sistemi operativi indicati sopra di funzionare perfettamente		

*1 La stampa non è possibile in modo MS-DOS.

*2 Se si installa il driver PC-FAX o Printer Administration Utility in Windows 95, sarà necessario aggiornare un file di sistema prima di poter installare l'utilità. Per ulteriori informazioni, fare clic sul pulsante "Visualizza Readme" nella finestra di selezione software del programma di installazione.

*3 USB non è supportato.

*4 Per installare il software, è necessario possedere diritti di amministratore.

*5 Il driver MFP, Button Manager e altro software contenuto nel "Software CD-ROM (1)" in dotazione con la macchina non sono supportati.

*6 La porta USB 2.0 della macchina trasferisce i dati alla velocità specificata dallo standard USB 2.0 (Alta velocità) solo se nel computer è preinstallato il driver USB 2.0 Microsoft o il driver USB 2.0 per Windows 2000 Professional/XP che Microsoft fornisce attraverso gli aggiornamenti "Windows Update".

*7 Compatibile con modelli in cui è stato preinstallato Windows 98, Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional o Windows XP Home Edition, Windows Server 2003 dotati di interfaccia USB di serie.

COLLEGAMENTO AL COMPUTER


Collegamento di cavo USB

Acquistate un cavo USB (schermato) che risponda ai seguenti standard.



L'interfaccia USB della macchina è conforme allo standard USB 2.0*/1.1.

* se è installata la scheda doppia funzione.

USB-2:
Porta USB 2.0

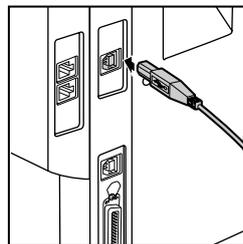

USB-1:
Porta USB 1,1

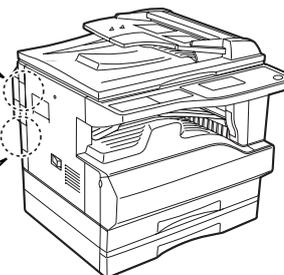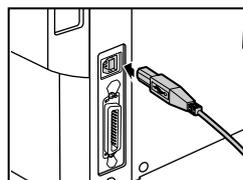

- La porta USB 2.0 della macchina trasferisce i dati alla velocità specificata dallo standard USB 2.0 solo se nel computer è preinstallato il driver USB 2.0 Microsoft o il driver USB 2.0 per Windows 2000 Professional/XP che Microsoft fornisce attraverso gli aggiornamenti "Windows Update".
- Per ottenere la maggiore velocità di trasferimento dati USB 2.0, nei programmi per gestire a modalità USB2.0 deve essere impostata l'"ALTA VELOCITÀ". Vedere la "Guida per l'operatore principale".
- Il modo "ALTA VELOCITÀ" deve essere usato solo quando il computer possiede un sistema operativo Windows 2000/XP/Server 2003.
- Anche se viene usato il driver Microsoft USB 2.0, potrebbe non essere possibile ottenere la massima velocità USB 2.0 se non viene usata una scheda PC che supporta USB 2.0. Per avere il driver più recente (che può abilitare una velocità più alta), contattare il produttore della scheda PC.
- Il cavo può essere inserito anche in una porta USB 1.1. Le prestazioni, tuttavia, saranno corrispondenti a quelle di USB 1.1.


Collegamento di cavo parallelo

Acquistate un cavo Centronics (schermato) che risponda al seguente standard.

La porta parallela sulla macchina è conforme a IEEE-STD-1284-1994 ECP.

Tipo di connettore (sulla macchina):


Connettore Amphenol femmina a 36 pin

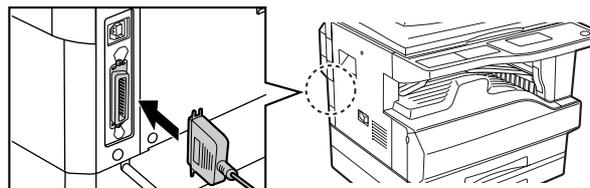

Collegamento a connettore di rete

Se la macchina verrà usata come computer di rete, leggere il manuale in linea sul CD-ROM "Network Utilities" in dotazione al kit di espansione di rete (AR-NB3).

Usate un cavo di rete schermato.

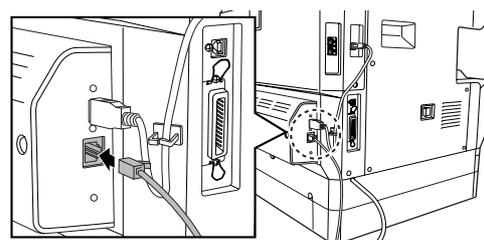

UTILIZZANDO LA FUNZIONE TRASMISSIONE PC-FAX (se l'opzione fax è installata in ambiente Windows)

Per inviare via fax un documento utilizzando la funzione PC-FAX, seguire la stessa procedura richiesta per la stampa del documento dall'applicazione. Selezionare il driver PC-FAX installato come "stampante" e iniziare quindi la stampa. Saranno generati i dati immagine per la trasmissione via fax e l'immagine verrà inviata sotto forma di fax. Per ulteriori informazioni sull'uso della funzione PC-FAX, vedere il "Manuale di istruzioni" installato assieme al driver PC-FAX.

Per aprire il manuale, cliccare sul pulsante Start di Windows, selezionare "Tutti i programmi" ("Programmi" in Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000), "SHARP PC-FAX Driver V2" e "Manuale di istruzioni".

SHARP®

STAMPATO IN FRANCIA
TINSI1511TSZZ

