



METEORA

Trappola elettrica per zanzare, da interni
Inhalant mosquito trap indoor



Manuale d'Uso



User Manual

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente tutte le istruzioni e conservarle per consultazioni future.


Funzionamento

Grazie alla lampada UV, l'apparecchio è in grado di produrre luce a una frequenza di 360-400 nm, che attira gli insetti al suo interno. Una ventola li aspira in direzione della trappola, dove vengono essiccati.



Silenzioso ed efficiente, questo antizanzare non utilizza alcun prodotto chimico o pesticida, nel pieno rispetto dell'ambiente.

Descrizione e caratteristiche tecniche dell'apparecchio

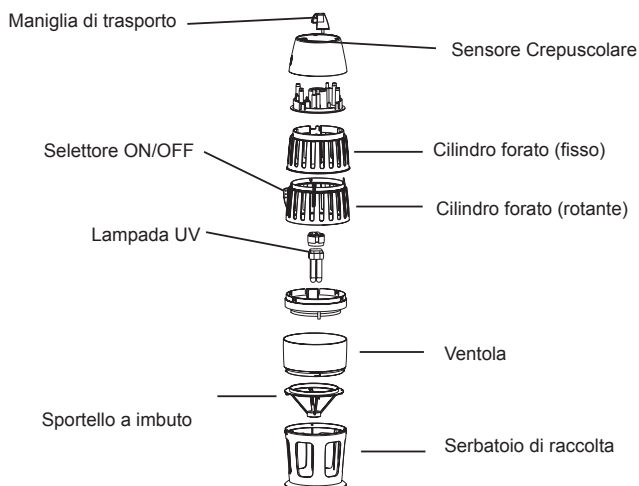

Voltaggio: 100 - 240V AC
Frequenza: 50/60 Hz
Tipo di lampada: 56V / 7 W

Consumo: 16 W
Fattore di potenza: 0.5
Area massima di copertura: 60 m²

Funzionamento

- Prima di collegare la spina del cavo di alimentazione alla presa di corrente, assicurarsi che il voltaggio e la frequenza del proprio impianto domestico corrispondano a quelli indicati sull'apparecchio.
- Impugnare il manicotto forato e farlo ruotare fino a che il selettore ON / OFF si posiziona su ON. È possibile udire un 'clac' a conferma dell'avvenuta accensione. Per garantire il corretto passaggio degli insetti, assicurarsi che i fori presenti sui due manicotti siano allineati.
- L'apparecchio è in grado di accendersi e spegnersi automaticamente in base alla quantità di luce dell'ambiente rilevata dal sensore crepuscolare posto sulla sommità dell'apparecchio (fig. 3). Se attivata, questa funzione permette all'apparecchio di accendersi all'imbrunire e spegnersi all'alba. Per attivare la funzione di accensione e spegnimento automatici, ruotare il coperchio protettivo del sensore crepuscolare sulla posizione AUTO. Per disattivarla, ruotare il coperchio del sensore fino a nascondere completamente (fig. 4). Nota: Quando si collega l'apparecchio all'alimentazione, la funzione di accensione e spegnimento automatici si attiva automaticamente. Quando le zanzare o altri insetti sono molto numerosi, si consiglia di disattivare questa funzione e lasciare l'apparecchio operativo in modo continuato.
- Posizionare l'apparecchio sul pavimento a un'altezza compresa tra 0,8 e 1,2 m, per evitare interferenze con altre fonti luminose.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione. Per spegnere l'apparecchio, ruotare il manicotto in posizione OFF fino a udire un 'clac', quindi scollegarlo dalla presa di corrente.
- Afferrare con cautela l'apparecchio, quindi ruotare il serbatoio di raccolta nella direzione indicata dai segni (fig. 5) per sganciare il serbatoio di raccolta dal supporto. Un 'clac' indica l'avvenuto distacco delle parti.
- Svuotare il serbatoio di raccolta e pulirlo con un pennello. È necessario pulire il serbatoio regolarmente per evitare che i residui blocchino il dispositivo di aggancio.
- Per riagganciare il serbatoio al supporto, allinearne a esso e ruotarlo nella direzione indicata dai segni (fig. 5) fino a udire un 'clac'.

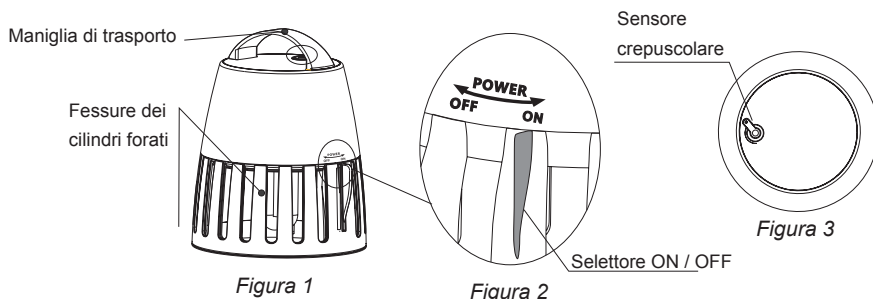


Figura 4



Figura 5

Precauzioni importanti

Leggere attentamente quanto segue per evitare il rischio di folgorazione, corto circuito, incendio o gravi danni all'apparecchio.

- Tenere lontano dalla portata dei bambini. Bambini o persone con limitate capacità fisiche, sensoriali e cognitive e/o con scarsa esperienza possono utilizzare l'apparecchio esclusivamente sotto la diretta e costante sorveglianza di una persona qualificata.
- Non tentare di smontare o riparare l'apparecchio o alcuna delle sue parti. In caso di malfunzionamento, rivolgersi sempre a un Centro di Assistenza Tecnica autorizzato.
- Assicurarsi che il voltaggio della propria rete elettrica sia compatibile con quello dell'apparecchio.
- Evitare di guardare direttamente la lampada UV.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini. Se questi si trovano nelle vicinanze dell'apparecchio in funzione, è necessaria la stretta supervisione di un adulto.
- Non inserire mai le dita o altri oggetti nell'apparecchio.
- Prima di effettuare la pulizia del serbatoio o di altre parti dell'apparecchio, spegnerlo e scollegarlo sempre dalla presa di corrente.
- Non conservare l'apparecchio in ambienti umidi. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di acqua e non metterlo mai a contatto con liquidi di qualsiasi tipo.

Utilizzo dell'apparecchio

- Dopo averlo assemblato, posizionare l'apparecchio in un luogo riparato e lontano da acqua o umidità.
- Per ottenere i migliori risultati, si consiglia di posizionare l'apparecchio lontano da fonti luminose e da correnti d'aria.
- Collegare la spina del cavo di alimentazione a una presa di corrente.
- Accendere l'apparecchio.

Manutenzione

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di svuotare il serbatoio di raccolta, spegnere l'apparecchio e scollegarlo sempre dalla presa di corrente.

È possibile pulire la superficie dell'apparecchio con un panno asciutto.

Non utilizzare panni umidi o prodotti chimici di alcun tipo.

Il serbatoio di raccolta può essere lavato con acqua. Prima di rimontarlo, assicurarsi che si sia completamente asciugato.

Non utilizzare mai accessori diversi da quelli forniti in dotazione.

La lampada UV ha una durata approssimativa di sei mesi, al termine dei quali è possibile sostituirla operando come segue:

- Svitare le quattro viti poste sulla parte inferiore dell'apparecchio per rimuovere il pannello inferiore e accedere alla zona di attacco della lampada UV. Durante l'operazione, prestare attenzione a non rompere i cavi elettrici della ventola.
- Svitare la vite sul portalamпада.
- Rimuovere la lampada UV esausta e inserirne una nuova.
- Riavvitare la vite sul portalamпада per fissare la nuova lampada UV.
- Avvitare le quattro viti che reggono il pannello inferiore per fissarlo all'apparecchio.

Problemi comuni e relative soluzioni

| Problema | Possibile causa | Soluzione |
|--|--|---|
| La lampada UV non si accende. | La spina del cavo di alimentazione non è inserita correttamente nella presa di corrente. | Verificare che la spina del cavo di alimentazione sia correttamente inserita nella presa di corrente. |
| | Il selettore ON / OFF è posizionato su OFF | Accendere l'apparecchio. |
| | La lampada UV è esausta. | Sostituire la lampada UV. |
| L'apparecchio non sembra funzionare correttamente. | L'apparecchio non è utilizzato nel modo appropriato. | Fare riferimento al manuale di istruzioni per conoscere il corretto impiego dell'apparecchio. |
| L'apparecchio produce delle vibrazioni anomale. | La lampada UV potrebbe essere in fase di esaurimento. | Sostituire la lampada UV. |
| | L'apparecchio non è stato montato correttamente. | Fare riferimento al manuale di istruzioni e verificare l'assemblaggio dell'apparecchio. |

Riepilogo delle precauzioni per la sicurezza

| | | | |
|---|---|---|--|
|  |  |  |  |
| Note | Evitare di esporre l'apparecchio a fonti luminose di qualsiasi tipo. | Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente prima della pulizia. | Rivolgersi a personale qualificato per ogni riparazione. |
|  |  |  |  |
| Precauzioni | Non fissare direttamente la lampada UV. | Non inserire le dita tra le fessure dell'apparecchio. | Tenere lontano da acqua e umidità. |

- Questo apparecchio è conforme alla Direttiva 2004/108/CE, relativa al rispetto dei requisiti essenziali di compatibilità elettromagnetica (E.M.C.).
- Questo apparecchio è conforme alla Direttiva 2006/95/CE, che riguarda le prescrizioni relative alla sicurezza degli apparecchi elettronici e loro accessori collegati alla rete, per uso domestico o analogo uso generale (L.V.D.).
- A causa della continua evoluzione dei prodotti, le caratteristiche ed il disegno di questo modello possono variare senza preavviso.
- L'Azienda declina ogni responsabilità per l'utilizzo improprio del prodotto.



INFORMAZIONI IMPORTANTI PER L'UTENTE AI SENSI DELLA DIRETTIVA "RAEE" 2002/96/CE E SUCCESSIVA MODIFICA 2003/108/CE SULLO SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE.

Ai sensi della Direttiva "RAEE" 2002/96/CE e successiva modifica 2003/108/CE, questa apparecchiatura viene contrassegnata con il simbolo del contenitore di rifiuti barrato. Per un futuro smaltimento di questo prodotto, si prega di tenere presente quanto segue:

- *E' vietato smaltire questa apparecchiatura come un comune rifiuto urbano: è necessario rivolgersi ad uno dei Centri di Raccolta RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) Autorizzato e predisposto dalla Pubblica Amministrazione. E' possibile consegnare ad un negoziante questa apparecchiatura per il suo smaltimento all'atto dell'acquisto di una nuova apparecchiatura dello stesso tipo.*
- *La normativa sopra citata, alla quale rimandiamo per ulteriori dettagli o approfondimenti, prevede sanzioni in caso di smaltimento abusivo dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).*

Condizioni di Garanzia

La Società MELCHIONI S.p.A., distributrice sul territorio italiano del marchio MELCHIONI FAMILY, vi ringrazia per la scelta e vi garantisce che i propri apparecchi sono frutto delle ultime tecnologie e ricerche.

L'apparecchio è coperto dalla garanzia **convenzionale** per il periodo di **DUE ANNI** dalla data di acquisto da parte del primo utente.

La presente garanzia lascia impregiudicata la validità della normativa in vigore riguardante i beni di consumo (art 1519 bis - nonies del Codice Civile).

I componenti o le parti che risulteranno difettosi per accertate cause di fabbricazione saranno riparati o sostituiti gratuitamente presso la nostra rete d'assistenza autorizzata, **durante il periodo di garanzia** di cui sopra.

La MELCHIONI SPA si riserva il diritto di effettuare la sostituzione integrale dell'apparecchio, qualora la riparabilità risultasse impossibile o troppo onerosa, con un altro apparecchio uguale (o simile) nel corso del periodo di garanzia.

In questo caso la decorrenza della garanzia rimane quella del primo acquisto: la prestazione eseguita in garanzia non prolunga il periodo della garanzia stessa.

Questo apparecchio non verrà mai considerato difettoso per materiali o fabbricazione qualora dovesse essere adattato, cambiato o regolato, per conformarsi a norme di sicurezza e/o tecniche nazionali o locali, in vigore in un Paese diverso da quello per il quale è stato originariamente progettato e fabbricato.

Questo apparecchio è stato progettato e costruito per un impiego esclusivamente domestico: qualunque altro utilizzo fa decadere la garanzia.

La garanzia non copre:

- le parti soggette ad usura o logorio, né quelle parti che necessitano di una sostituzione e/o manutenzione periodica;
- l'uso professionale del prodotto;
- i mal funzionamenti o qualsiasi difetto dovuti ad errata installazione, configurazione, aggiornamento di software / BIOS / firmware non eseguita da personale autorizzato MELCHIONI SPA;
- riparazioni o interventi eseguiti da persone non autorizzate da MELCHIONI SPA;
- manipolazioni di componenti dell'assemblaggio o, ove applicabile, del software;
- difetti provocati da caduta o trasporto, fulmine, sbalzi di tensione, infiltrazioni di liquidi, apertura dell'apparecchio, intemperie, fuoco, disordini pubblici, aerazione inadeguata o errata alimentazione;
- eventuali accessori, ad esempio: scatole, borse, batterie, ecc. usate con questo prodotto;
- interventi a domicilio per controlli di comodo o presunti difetti.

Scheda di Garanzia

Il riconoscimento della garanzia da parte di MELCHIONI SPA, o dei suoi centri di assistenza autorizzati, è subordinata alla presentazione di un documento fiscale che comprovi l'effettiva data d'acquisto. Lo stesso non deve presentare manomissioni o cancellature: in presenza di questi MELCHIONI SPA si riserva il diritto di rifiutare l'intervento in garanzia. La garanzia non sarà riconosciuta qualora la matricola o il modello

dell'apparecchio risultassero inesistenti, abraso o modificati.

La presente garanzia non comprende alcun diritto di risarcimento per danni diretti o indiretti, di qualsiasi natura, verso persone o cose, causati da un'eventuale inefficienza dell'apparecchio. Eventuali estensioni, promesse o prestazioni assicurate dal rivenditore saranno a carico di quest'ultimo.

IL PRESENTE CERTIFICATO DEBITAMENTE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE, DEVE SEMPRE ACCOMPAGNARE L'APPARECCHIO IN CASO DI RIPARAZIONE ED E' VALIDO SOLO SE ACCOMPAGNATO DA UN DOCUMENTO FISCALE (scontrino o fattura).

Sig.

Via n°

CAP..... Città Prov.

Modello **METEORA** Matricola.....

Rivenditore..... Data acquisto.....

Per eventuali informazioni sui **Centri di Assistenza** autorizzati sul territorio italiano potete contattare il numero telefonico: **02-57941**, oppure consultate il nostro sito: **www.melchioni.it**

Timbro e firma del rivenditore per convalida del certificato di garanzia

Please read this manual carefully before using the appliance.
Keep manual in a safe place for easy reference


How it works

This Mosquito trap uses a UV Lamp, which can produce 360-400nm light to attract insects. The mosquito or insect is attracted to the light and enters the unit. The fan then sucks the mosquito/insect down into the trap when they quickly expire by a “drying out” method.



Friendly to the environment this product does not use any chemicals or pesticides, is quiet running and efficient.

Structure and Parameter

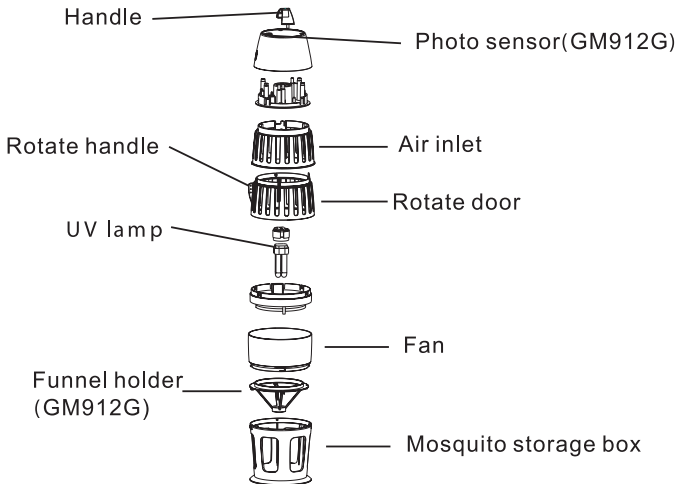


Rated voltage: 100 - 240V ~
Rated frequency: 50/60 Hz
Tube type: 56V/7W

Rated power: 16 W
Power factor: 0.5
Effective area: 60 m²

Use method

- Use at electricity 100-240V~ 50/60Hz, plug it directly.
- Hold the Power switch on the side of the revolving rotation door, turn it to the “Power ON” position, when you hear “click” voice machine is turn on. Make sure the rotation door and the air inlet cancels under superposition when machine is operating.
- For choose Light Sensor function, raise the sensor cover on the top of machine and fix it in the near holder, make the cover point to the mark of AUTO, the light sensor function is auto turn on. When the lights of environment is dark (such like at dusk), the machine will auto turn on; on the contrary, when the lights of environment getting bright (such like in day), the machine will auto turn out.
- When you plug in the power and turn on the machine, the machine will default turn on the light sensor function. For turn off the light sensor function, please make the sensor cover completely covering the sensor on top. Otherwise, the machine will auto turn on/turn off depend on the lights of environment. It’s suggested turn off light sensor function when machine used at the environment with many mosquitoes and insects.
- Put the machine on the ground in the room up 0.8m to 1.2m, to avoid interference with other light sources.
- For cleaning the residual body, Please hold the switch on the revolving rotation door and turn it to the POWER OFF position. After you hear the voice of “click”, the machine is turn off, and then shut off the power.
- Take the machine lightly and holding the mosquito storage box, turn to the direction with open mark (ref picture 3), when hear “click” then take off the box for storing residual of mosquitoes.
- Throw the residual of mosquitoes away and cleaning it with brush, avoid the sundries block the box for residual of mosquitoes. Regular Cleaning is necessary in order to achieve the best function.
- Align the slot of clean box with the slot of the machine, turn it around by the lock mark side (like in picture3), and hear the “click” voice it will be well closed.

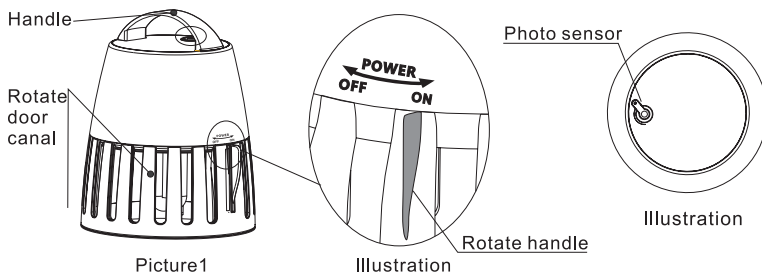

Picture2

Picture3

Safety precautions

Please read the following safety instructions carefully to avoid the risk of electric shock, short circuit, fire hazard and damage to the unit

- Keep out of reach of children. Children or any person with visual, mental or physical impairment should only use this unit under the supervision of an adult responsible for their safety.
- Do not tamper, modify or attempt to repair the plug, cord or unit. Repairs should only be carried out by a qualified electrician or service technician.
- Ensure that the unit is plugged into an electrical outlet of the correct voltage. The unit voltage is 100-240V 50/60Hz
- Avoid prolonged eye contact with the light.
- Keep away from children. Children should be closely supervised if they are in the vicinity of the appliance when it is operating.
- Do not insert fingers or foreign objects into the appliance at any time.
- Always disconnect from the electrical supply before emptying the insect container or cleaning the unit with a soft dry cloth.
- Keep away from all sources of moisture. Do not operate the unit near any water source. Do not expose the unit to moisture or liquid at any time.

Operating instructions

- Once assembled place the unit in an undercover area away from any source of moisture or water.
- For optimum operation avoid setting up the unit near any other strong light source or draughty area.
- Connect the plug to a suitable electrical socket.
- Switch the unit on.

Maintenance

Always disconnect the unit from the power source before cleaning or emptying the trap. Base and outside surfaces can be wiped down with a clean, dry cloth.

Do not use wet cloths or harsh chemicals to clean the unit.

The insect trap can be removed, emptied and washed with water. Always ensure that no moisture remains before replacing the trap and switching the unit on.

Always use the proper parts supplied with the unit.

The UV lamp has approximately a six month life, after which time it may need to be replaced. To replace the bulb:

- Unscrew the four screws holding the basket underneath the unit and gently remove.
Please note that this section is connect to the fan – care must be taken not to break the wires.
- Unscrew the single screw in the clamp holding the bulb in place.
- Remove the used bulb and replace with new bulb.
- Re-screw the clamp in place.
- Replace the basket and re-screw the four holding screws into place.

Trouble shooting

| Problem | Possible Reason | Recommendation |
|--------------------------|---|--|
| Lamp will not light up. | The unit is not properly plugged into outlet. | Check electrical connection. |
| | Units On/Off switch is set to Off. | Switch on. |
| | UV lamp has expired. | Replace UV lamp. |
| Not performing correctly | The unit is not being used according to the manual. | Put the unit in a position as described in the manual. |
| | UV lamp may be weakening | Replace UV lamp. |
| Abnormal Vibration | The unit has been incorrectly assembled. | Please check manual for correct assembly. |

Summary of safety instructions

| | | | |
|--|---|--|---|
|  Note |  Avoid interfering by other light resources |  Pull out the plug when cleaning |  Maintain by professional staff |
|  Prohibition |  Prohibit look directly at lights |  Do not insert the fingers |  Prevent moisture or wet |



Melchioni S.p.A.
Via Friuli 18 /A
20135 MILANO - Italy
Tel. + 39. 02 5794213
Fax +39. 02 5794320
www.melchioni.it