



PS2A.2: ATOMIC DVD REMOTE CONTROL PS2®

Compatibile con console PS2®, anche della serie SCPH-50000

MANUALE DI ISTRUZIONI

INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto **DVD REMOTE CONTROL ATOMIC**, il telecomando per Playstation2® a 51 pulsanti compatibile sia con console della serie SCPH-5000 che, attraverso l'uso del ricevitore incluso nella confezione, con tutti i modelli della console precedenti.

CARATTERISTICHE


- Telecomando progettato per essere compatibile con tutti i modelli di console PS2®, compresa la console della serie SCPH-50000. (con ricevitore ad infrarossi del telecomando incorporato)
- Ricevitore infrarossi con porta joystick aggiuntiva per allargare la compatibilità a tutti i modelli PS2® precedenti serie SCPH-50000
- 51 pulsanti/funzioni comprendenti il tasto "RESET" (spegnimento della console) e il tasto "OPEN/CLOSE" (per aprire e chiudere il comparto del CD/DVD - disk tray).
- Batterie richieste (non incluse): 2 x AAA
- Voltaggio: 2.5-3.3v
- Frequenza del messaggio infrarossi: 38KHZ
- Raggio d'azione: oltre i 6 metri. Angolo d'azione: circa 45°

PULSANTI

- | | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. OPEN/CLOSE: | Apri e chiude il comparto CD/DVD (disponibile solo per i modelli PS2® precedenti serie SCPH-50000) |
| 2. AUDIO: | opzioni linguaggio/commento audio durante la visione del DVD |
| 3. SHUFFLE: | Seleziona in modo casuale tracce/capitoli del CD o del DVD |
| 4. ANGLE: | Seleziona i diversi angoli di visione del DVD (dipende dal tipo di DVD) |
| 5. PROGRAM: | Permette di selezionare tracce/capitoli del CD o del DVD |
| 6. SUBTITLE: | Richiama tutte le funzioni di sottotitolo impostate (dipende dal DVD) |
| 7. REPEAT: | Ripete l'ascolto dell'intero DC/DVD o della traccia singola |
| 8. SLOW: | Indietro a velocità lenta (slow motion) |
| 9. SLOW: | Avanti a velocità lenta (slow motion) |
| 10. SCAN: | Indietro a doppia velocità |
| 11. SCAN: | Avanti a doppia velocità |
| 12. PLAY: | Tasto per azionare il CD/DVD |
| 13. DISPLAY: | Mostra la schermata delle opzioni |
| 14. TOP MENU': | Mostra il MENU' |
| 15. "triangolo": | Richiama il MENU' dei titoli del DVD |
| 16. ENTER: | Conferma la selezione dell'opzione desiderata |
| 17. "quadrato": | Richiama il MENU' generale del DVD |
| 18. L1: | Mostra traccia precedente |
| 19. L3: | Mostra il MENU' del DVD |
| 20. R3: | opzioni linguaggio/commento audio durante la visione del DVD |



- 21. SELECT: Ha la stessa funzione del tasto "SELECT" del joypad della Playstation2®
- 22. RESET: Spegne la console (disponibile solo per i modelli PS2® precedenti serie SCPH-50000)
- 23. 0-9: Entra direttamente in una traccia/capitolo specifico/altre funzioni
- 24. TIME: Visualizza il tempo rimanente del disco
- 25. CLEAR: Cancella tutte le impostazioni precedenti
- 26. A-B: Ripete una sezione del DVD
- 27. PREV/NEXT: Passa al prossimo/ripete il capitolo corrente
- 28. STOP: Tasto per fermare il CD/DVD
- 29. PAUSE: Mette in pausa il CD/DVD
- 30. RETURN: Ritorna alla schermata precedentemente visualizzata (dipende dal DVD)
- 31. MENU': Accede direttamente al Menu' del DVD
- 32. "O": Conferma la selezione
- 33. "frecce": Frecce varie per muoversi nei menù
- 34. "X": Conferma la selezione
- 35. R1: Seleziona la prossima traccia
- 36. R3: Opzioni linguaggio/commento audio durante la visione del DVD
- 37. R2: Cerca e seleziona la traccia successiva
- 38. START: Ha la stessa funzione del tasto "START" del joypad della Playstation2®

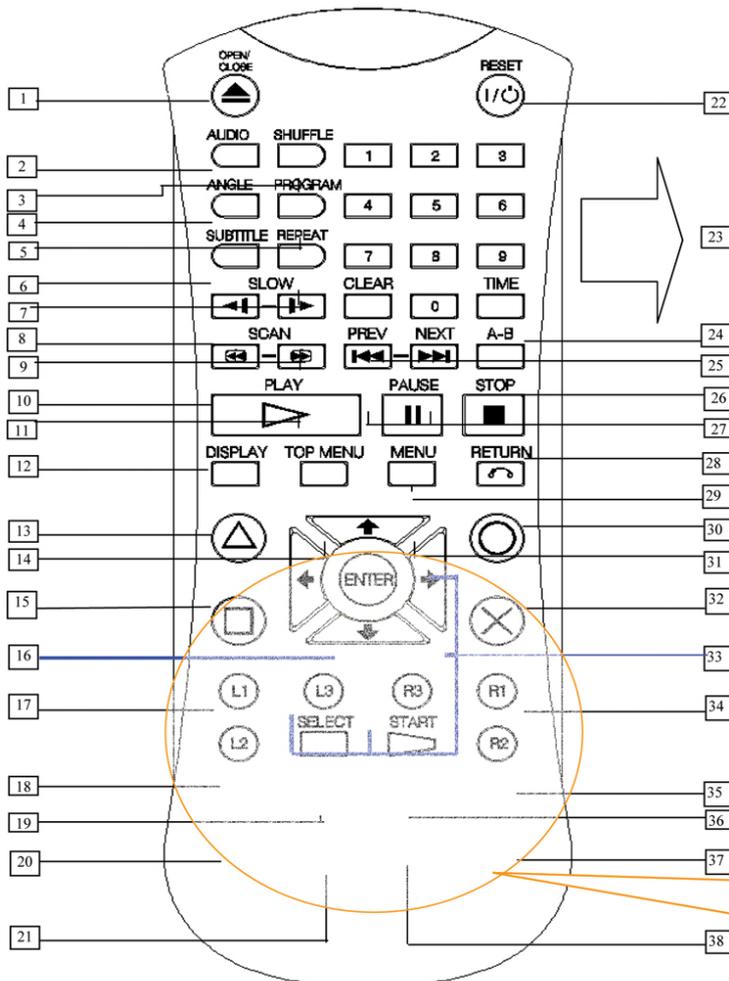

NOTE:
these keys except "ENTER" are analogize the game pad function.



www.atomic-accessories.com

info@atomic-accessories.com

INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

1. Rimuovere il coperchietto del vano batterie.
2. Inserire 2 pile AAA nel corretto verso seguendo le indicazioni +/-.
3. Chiudere coperchietto del vano batterie.

CONNESSIONE E FUNZIONAMENTO

USATO CON CONSOLE Playstation2® della serie SCPH-50000:

Se si sta utilizzando la console Playstation2® della serie SCPH-50000 (la versione della console è indicata sul lato sinistro della parte posteriore della console stessa), non è necessario l'utilizzo del ricevitore infrarossi, in quanto incorporato nella console stessa.

USATO CON CONSOLE Playstation2® precedenti alla serie SCPH-50000:

Se si sta utilizzando la console Playstation2® nelle altre classiche versioni, è necessario seguire le seguenti indicazioni:

1. Accertarsi che la Playstation®2 sia spenta su OFF.
2. Inserire il ricevitore nella porta numero 1.
3. Inserire il joypad nella porta gioco.
4. Accendere la console Playstation®2.

NOTE

1. Le funzioni del DVD REMOTE CONTROL ATOMIC® sopra descritte potrebbero non essere supportate dal tipo di DVD che si sta guardando. Fare quindi sempre riferimento alle specifiche del DVD stesso.
2. Questo prodotto è compatibile con le console Playstation®2 nella versione USA o Europea. Se la console è in versione Giapponese, potrà comunque essere utilizzato DVD REMOTE CONTROL ATOMIC con l'unica differenza che il tasto "CONFERMA" e il tasto "STOP" sono intercambiati.

SICUREZZA

Sicurezza e precauzioni d' uso

1. Questo telecomando non può essere utilizzato con nessun'altra apparecchiatura al di fuori della console Playstation®2.
2. Non usare all'aperto. Non esporre a dirette fonti di luce o a pioggia.
3. Tenere il prodotto lontano da sporcizia e polvere.
4. Proteggere il prodotto da alta umidità o alte temperature.
5. Non smontare o disassemblare il dispositivo.
6. Per una pulizia esterna, utilizzare un panno pulito e morbido. L'utilizzo di detersivi può danneggiare l'apparato interno dell'apparecchio.
7. Non disconnettere il ricevitore del telecomando a console accesa.



www.atomic-accessories.com

info@atomic-accessories.com

Sicurezza e precauzioni riguardo l'utiizzo e manutenzione delle batterie

1. Accertarsi che l'inserimento delle batterie sia avvenuto in rispetto del verso e delle polarità indicate nel vano batterie.
2. Utilizzare unicamente le batterie del tipo indicato sulla confezione.
3. Non mischiare pile alcaline, pile standard o ricaricabili.
4. Cambiare entrambe le batterie nello stesso tempo.
5. Conservare le pile inutilizzate lontano da oggetti di metallo.
6. Rimuovere le batterie scariche immediatamente.
7. Rimuovere le batterie se l'accessorio non verrà utilizzato per parecchio tempo.
8. Non esporre le batterie al fuoco.

Playstation®, Playstation®2 and PS2® are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Corporation. This product is not designed, manufactured or endorsed by Sony Computer Entertainment Corporation. All other trademarks and tradenames are respective to their various companies.