

Pioneer *sound.vision.soul*

**SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA
PLASMASCHERMSYSTEM
SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA
PDP-436SXE**

Registra il tuo prodotto su www.pioneer.it (o www.pioneer-eur.com) e scopri subito quali vantaggi puoi ottenere!

Ontdek nu de voordelen van online registratie! Registreer uw Pioneer product via www.pioneer.nl - www.pioneer.be (of www.pioneer-eur.com)

Registre su producto en www.pioneer.es (o en www.pioneer-eur.com)
Descubra los beneficios de registrarse on-line:

Istruzioni per l'uso
Gebruiksaanwijzing
Manual de instrucciones

DOLBY
DIGITAL

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

SRS WOW

IMPORTANTE



Il simbolo del lampo con terminale a forma di freccia situato all'interno di un triangolo equilatero serve ad avvisare l'utilizzatore della presenza di un "voltaggio pericoloso" non isolato nella struttura del prodotto che potrebbe essere di un'intensità tale da provocare scosse elettriche all'utilizzatore.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



Il punto esclamativo in un triangolo equilatero serve ad avvisare l'utilizzatore della presenza di importanti istruzioni di funzionamento e manutenzione riportate nel libretto allegato al prodotto.

ATTENZIONE:

PER EVITARE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL RETRO). NON CI SONO PARTI INTERNE ACCESSIBILI ALL'UTILIZZATORE. IN CASO DI NECESSITÀ, RIVOLGERSI ESCLUSIVAMENTE A PERSONALE DI SERVIZIO QUALIFICATO.

ATTENZIONE

Questo apparecchio non è impermeabile. Per prevenire pericoli di incendi o folgorazioni, non posizionare nelle vicinanze di questo apparecchio contenitori pieni di liquidi (quali vasi da fiori, o simili), e non esporre l'apparecchio a sgoccioli, schizzi, pioggia o umidità.

D3-4-2-1-3_A_It

Questo prodotto è conforme alla direttiva sul basso voltaggio (73/23/CEE emendata 93/68/CEE), direttive EMC 89/336/CEE, emendata 92/31/CEE e 93/68/CEE.

ATTENZIONE

Prima di collegare per la prima volta l'apparecchio alla sorgente di alimentazione leggere attentamente la sezione che segue. La tensione della sorgente di elettricità differisce da Paese a Paese e da regione a regione. Verificare che la tensione di rete della zona in cui si intende utilizzare l'apparecchio sia quella corretta, come indicato sul pannello posteriore dell'apparecchio stesso (ad es.: 230 V o 120 V).

D3-4-2-1-4_A_It

AVVERTENZA

Questo sistema deve essere dotato di adeguata messa a terra.

ATTENZIONE

Questo apparecchio è dotato di una spina con messa a terra, cioè di una spina con un terzo spinotto (per la messa a terra). Questo tipo di spine si inserisce solamente in prese di corrente dello stesso tipo, cioè con attacco per messa a terra. Se non si riesce ad inserire la spina nella presa di corrente di casa, rivolgersi ad un elettricista qualificato per far sostituire la presa alla parete con una dotata di attacco per la messa a terra. Non annullare lo scopo di sicurezza della spina con messa a terra.

D3-4-2-1-6_A_It

Sulle etichette affisse a questo apparecchio appaiono i simboli più oltre descritti. Essi hanno lo scopo di allertare l'utilizzatore ed il personale di manutenzione dell'apparecchio sulle condizioni di potenziale pericolo.



AVVERTENZA

Questo simbolo si riferisce a pratiche rischiose o non sicure dalle quali possono derivare lesioni personali ovvero danneggiamenti alle cose.



ATTENZIONE

Questo simbolo si riferisce a pratiche rischiose o non sicure dalle quali possono derivare lesioni personali gravi o fatali.

ATTENZIONE

Per evitare il pericolo di incendi, non posizionare sull'apparecchio dispositivi con fiamme vive (ad esempio una candela accesa, o simili).

D3-4-2-1-7a_A_It

AVVERTENZA PER LA VENTILAZIONE

Installare l'apparecchio avendo cura di lasciare un certo spazio all'intorno dello stesso per consentire una adeguata circolazione dell'aria e migliorare la dispersione del calore. Nelle pagina 14 troverete informazioni sullo spazio minimo da riservare all'installazione.

ATTENZIONE

L'apparecchio è dotato di un certo numero di fessure e di aperture per la ventilazione, allo scopo di garantirne un funzionamento affidabile, e per proteggerlo dal surriscaldamento. Per prevenire possibili pericoli di incendi le aperture non devono mai venire bloccate o coperte con oggetti vari (quali giornali, tovaglie, tende o tendaggi, ecc.), e l'apparecchio non deve essere utilizzato appoggiandolo su tappeti spessi o sul letto.

ATTENZIONE

L'interruttore principale (POWER) dell'apparecchio non stacca completamente il flusso di corrente elettrica dalla presa di corrente alternata di rete. Dal momento che il cavo di alimentazione costituisce l'unico dispositivo di distacco dell'apparecchio dalla sorgente di alimentazione, il cavo stesso deve essere staccato dalla presa di corrente alternata di rete per sospendere completamente qualsiasi flusso di corrente. Verificare quindi che l'apparecchio sia stato installato in modo da poter procedere con facilità al distacco del cavo di alimentazione dalla presa di corrente, in caso di necessità. Per prevenire pericoli di incendi, inoltre, il cavo di alimentazione deve essere staccato dalla presa di corrente alternata di rete se si pensa di non utilizzare l'apparecchio per periodi di tempo relativamente lunghi (ad esempio, durante una vacanza).

D3-4-2-2-2a_A_It

Questo prodotto è conforme al Decreto Legislativo del 1 agosto 2003, n.259 riguardante la Direttiva 2002/21/EC del Parlamento e del Consiglio Europeo sull'uso di standard per la trasmissione di segnali televisivi.

P001_It

Questo apparecchio è fabbricato nella CEE nel rispetto delle disposizioni del D.M. marzo 1992 ed è in particolare conforme alle prescrizioni dell'art. 1 dello stesso D.M.

Tasto STANDBY/ON

STANDBY: Quando si trova in modalità di attesa (standby), il flusso di corrente elettrica s'interrompe e l'unità non è più completamente operativa.

Indicatore STANDBY/ON

L'indicatore si accende di luce rossa quando l'unità si trova in modalità di attesa (standby), mentre si accende di blu quando è accesa.

Innanzitutto, grazie per avere acquistato questo apparecchio Pioneer.

Vi preghiamo di leggere a fondo queste istruzioni per l'uso, in modo da impiegare l'apparecchio in modo corretto. Una volta letto il presente manuale di istruzioni, conservatelo in un luogo sicuro per farvi riferimento in futuro.

In alcuni Paesi o Regioni del mondo, la forma della spina di alimentazione e della presa di rete potrebbe differire da quella illustrata nei disegni. Il metodo di collegamento e di utilizzo dell'unità rimane tuttavia invariato.

01 Informazioni importanti di guida per l'utilizzatore

02 Precauzioni per la sicurezza

03 Accessori forniti in dotazione

04 Denominazione delle parti

Schermo al plasma	12
Telecomando	13

05 Preparazione

Installazione dello schermo al plasma	14
Impedimento del ribaltamento dello schermo al plasma	14
Collegamenti di base	15
Collegamento del cavo di alimentazione ..	15
Collegamento dell'antenna	16
Preparazione del telecomando	17
Inserimento delle batterie	17
Cautela da esercitare con le batterie	17
Raggio di azione del telecomando	17
Cautela relative all'utilizzo del telecomando	17

06 Visione dei programmi TV

Accensione/spengimento dell'apparecchio ..	18
Cambio di canale	19
Sintonizzazione dei canali (analogici) preferiti	20
Variazione del volume del suono	20
Blocco delle immagini	22

07 Impostazione del menu

Utilizzo del menu	23
Operazioni del menu	23

08 Impostazioni di base

Impostazione automatica dei canali TV	24
Utilizzo dell'autoinstallazione	24
Impostazione manuale dei canali TV analogici	24
Utilizzo della regolazione manuale	24
Riduzione del rumore video	25
Impostazione della protezione bambini	25
Selezione del terminale di ingresso per il decoder	25
Etichettatura dei canali TV	26

Ordinamento dei canali TV preimpostati ...	26
Regolazione dell'orologio	26
Impostazione della lingua	27
Selezione AV	27
Regolazione di base dell'immagine	28
Regolazione avanzata dell'immagine	28
Utilizzo di PureCinema	28
Utilizzo della funzione Temp. Colore	29
Utilizzo della funzione CTI	29
Utilizzo della funzione Gestione colore	29
Eliminazione del rumore dalle immagini ..	30
Utilizzo delle funzioni di espansione gamma dinamica (DRE)	30
Utilizzo della funzione 3DYC e della Modalità I-P.	30
Regolazioni del suono	31
FOCUS	31
Surround anteriore	31
Comando di accensione	32

09 Uso con le trasmissioni DTV

Visione di programmi DTV	33
Per cambiare canale	33
Visualizzazione dei titoli dei canali	33
Visualizzazione dei sottotitoli	33
Riconfigurazione delle impostazioni dei canali DTV	34
Riselezione del Paese	34
Sostituzione dei canali esistenti	34
Aggiunta di nuovi canali	34
Controllo della forza di segnale	35
Alimentazione e disalimentazione dell'antenna	35
Ripristino dei valori predefiniti di sistema	35
Personalizzazione delle impostazioni relative ai canali	36
Impostazione delle opzioni dei canali	36
Attivazione della funzione Preferiti	36
Attivazione della funzione Salto automatico	36
Impostazione della Protezione bambini	37
Ordinamento dei canali DTV preimpostati ..	37
Selezione del formato audio digitale	37

Indice

Selezione della lingua per l'audio, i sottotitoli e il televideo	38
Uso dell'aggiornamento software	38
Uso di Aggiornamento automatico	38
Impostazione dell'ora di aggiornamento ...	38
Avvio dell'Aggiornamento manuale	38
Visualizzazione di informazioni tecniche ...	39
Uso dell'applicazione MHEG (solo Regno Unito)	39
Salvaschermo	39
Interfaccia comune	39
Inserimento di una scheda CA	39
10 Uso della Guida elettronica programmi (EPG) (solo DTV)	
Formato di visualizzazione EPG	40
Uso dell'EPG	41
Preimpostazione di programmi TV usando l'EPG	42
Uso della selezione automatica canale e dell'attesa di registrazione	42
Impostazione manuale del timer	43
Regole di priorità per le preimpostazioni sovrapposte	43
Cambiamento/annullamento delle preimpostazioni di programmi TV	44
Cambiamento delle priorità per le preimpostazioni sovrapposte	44
Uso di altre funzioni EPG utili	45
Salto EPG	45
Ricerca EPG	45
11 Utili impostazioni di regolazione	
Commutazione della frequenza verticale di attivazione	46
Regolazione della posizione dell'immagine ..	46
Selezione di un tipo di segnale di ingresso ...	46
Impostazione del sistema di colore	46
Selezione manuale delle dimensioni dello schermo	47
Selezione automatica delle dimensioni dello schermo	47
Selezione di un formato di visualizzazione dello schermo per segnali con rapporto di aspetto 4:3	47
Modifica della luminosità di entrambi i lati dello schermo (Maschere laterali)	48
Spegnimento con timer	48
Utilizzo della password	48
Inserimento della password	48
Modifica della password	49
Ripristino della password	49
Disabilitazione della password	49
12 Visualizzazione attraverso unità esterne	
Visione di immagini provenienti da un decoder	50
Collegamento del decoder	50
Visualizzazione di immagini provenienti da un decoder	50
Visione di immagini provenienti da un videoregistratore	50
Collegamento di un videoregistratore	50
Visualizzazione delle immagini provenienti da un videoregistratore	50
Utilizzo dell'ingresso HDMI	51
Collegamento di un'unità HDMI	51
Utilizzo della funzione di ingresso/uscita Link.A	52
Visione di immagini provenienti da un lettore DVD	52
Connessione del lettore DVD	52
Visualizzazione di immagini DVD	52
Utilizzo di una consolle per giochi e visualizzazione di immagini provenienti da una videocamera	53
Collegamento di una consolle per giochi o di una videocamera	53
Visualizzazione delle immagini provenienti da una consolle per giochi o da una videocamera	53
Utilizzo di unità audio esterne	53
Collegamento di un'unità audio	53
Uso della funzione di uscita SCART	54
Commutazione all'uscita SCART	54
13 Utilizzo delle funzioni Televideo	
Cos'è il Televideo?	55
Utilizzo di base di Televideo	55
Attivazione e disattivazione di Televideo	55
Selezione ed utilizzo delle pagine di Televideo	55
Visualizzazione delle sottopagine	56
Visualizzazione della panoramica TOP	56
Visualizzazione delle pagine dei sottotitoli	56
14 Appendice	
Risoluzione dei problemi	57
Assegnazione dei contatti della presa SCART	58
Caratteristiche tecniche	59

La lettura anticipata delle informazioni che seguono vi consentirà di massimizzare il piacere che trarrete nell'utilizzo di questo sistema con schermo al plasma Pioneer PureVision PDP-436SXE.

Questo Pioneer PureVision PDP-436SXE vi garantirà inoltre un'elevata qualità, durata ed affidabilità. Per ottenere immagini di eccezionale qualità, esso incorpora tecnologie di progettazione e di costruzione allo stato dell'arte.

I modelli Pioneer PureVision PDP-436SXE offrono quanto di meglio attualmente disponibile in fatto di tecnologia di filtraggio del colore, in particolare la tecnologia denominata Direct Colour Filter. In questi modelli essa migliora la riproduzione dei colori e dell'immagine rispetto ai modelli precedenti. Elimina inoltre la necessità di collocare fisicamente un pannello di vetro di fronte al pannello al plasma, vantaggio che avvicina sempre di più Pioneer al costante obiettivo di ridurre l'impatto ambientale attraverso la riduzione degli scarti di materiale elettronico, sia durante la fase di produzione sia durante il processo di riciclaggio.

Nel corso della propria vita operativa, la luminosità del sistema con schermo al plasma PDP-436SXE di Pioneer si ridurrà molto lentamente come si verifica nel caso di tutti gli schermi a fluorescenza (quali ad esempio i tubi dei tradizionali apparecchi TV). Per godere a lungo delle immagini di eccezionale luminosità che questo apparecchio vi può offrire, vi raccomandiamo di leggere con attenzione e quindi osservare i consigli sull'utilizzo di seguito riportati:

Consigli sull'utilizzo

Tutti gli schermi a fluorescenza (compresi i convenzionali tubi televisivi) subiscono l'influenza delle immagini statiche visualizzate per periodi estesi. I sistemi con schermo al plasma non fanno eccezione a questa regola. Con l'adozione di alcune precauzioni fondamentali, è tuttavia possibile evitare la visualizzazione sullo schermo degli effetti post-immagine permanenti. Osservando le raccomandazioni di seguito illustrate, potrete quindi garantire al vostro schermo al plasma una vita più lunga nonché risultati visivi di grande soddisfazione:

- Ogni qualvolta vi è possibile, evitate di visualizzare frequentemente la stessa immagine oppure immagini dinamiche virtualmente immobili, quali ad esempio le immagini ravvicinate oppure di video giochi caratterizzati da porzioni statiche.
- Non visualizzate le trasmissioni Televideo per periodi estesi.
- Evitate la visualizzazione prolungata sullo schermo dei testi OSD, quelli provenienti da un decoder, da un lettore DVD, da un videoregistratore o da altri componenti.
- Durante la visione di immagini fisse provenienti da un apparecchio TV, da un videoregistratore, da un lettore DVD o da altri componenti ancora, non mantenete visualizzata per lunghi periodi la stessa immagine in modalità di fermo immagine o di pausa continua.
- Evitate di visualizzare per lunghi periodi immagini caratterizzate contemporaneamente da aree molto luminose e da aree molto scure affiancate l'una all'altra.
- Durante l'esecuzione di videogiochi, vi raccomandiamo di fare utilizzo delle impostazioni offerte dalla modalità "GIOCO" appartenente alla funzione "Selezione AV". Vi suggeriamo tuttavia di limitarne l'utilizzo a periodo individuali inferiori a due ore.
- Successivamente all'esecuzione di un videogioco o di qualsiasi immagine fissa, è consigliabile vedere normali immagini dinamiche con l'impostazione di schermo "WIDE" o "FULL" di durata superiore a tre volte la durata della precedente immagine fissa.

- Successivamente all'utilizzo del sistema con schermo al plasma, ricordatevi di riportarlo nella modalità "STANDBY".

Consigli sull'installazione

Il mobile del sistema con schermo al plasma Pioneer PureVision PDP-436SXE è molto sottile. Per garantire la sicurezza, durante il montaggio o l'installazione non mancate di adottare le misure più opportune affinché esso non cada al verificarsi di vibrazioni o di movimenti accidentali.

Questo apparecchio deve essere installato utilizzando solamente le parti e gli accessori progettati da PIONEER. L'utilizzo di accessori di altra provenienza in luogo del supporto o delle apposite staffe di installazione realizzate da PIONEER può rendere l'apparecchio instabile e, quindi, divenire causa di lesioni personali. In caso di installazione personalizzata, vi raccomandiamo di rivolgervi al vostro rivenditore. La corretta installazione dell'apparecchio può essere garantita solamente da tecnici esperti e qualificati. PIONEER non si assumerà alcuna responsabilità in seguito ad incidenti o danni causati dall'utilizzo di parti ed accessori costruiti da altre società.

Per evitare malfunzionamenti e surriscaldamenti, durante l'installazione accertatevi che le prese di ventilazione dell'unità principale non siano bloccate e che vi sia un'adeguata dispersione di calore:

- Mantenete l'unità lievemente distante da altri apparecchi, dalle pareti e da altri corpi. La pagina 14 riportano il valore delle distanze minime da mantenere attorno all'unità.
- Non collocate l'unità in punti caratterizzati da scarsa ventilazione.
- Non ricoprite l'unità con panni e corpi simili.
- Con un aspirapolvere azionato alla propria potenza minima, rimuovete gli accumuli di polvere in modo da mantenere pulite le prese di ventilazione situate ai lati e posteriormente all'unità.
- Non deponete l'apparecchio su tappeti o coperte.
- Non lasciate l'apparecchio inclinato.
- Non capovolgete l'apparecchio.

L'utilizzo dell'unità senza la garanzia di un'adeguata ventilazione può farne innalzare la temperatura interna e divenire pertanto causa di eventuali malfunzionamenti. Quando la temperatura interna o nelle adiacenze dell'unità eccede un determinato valore, lo schermo automaticamente si spegne in modo da consentire il raffreddamento dei componenti elettronici interni e prevenire così situazioni di rischio.

Si potrebbero infine verificare malfunzionamenti dovuti a: un luogo di installazione non appropriato, un assemblaggio, un'installazione, un montaggio o un utilizzo non corretto dell'apparecchio, ovvero l'apporto di modifiche. PIONEER tuttavia non potrà essere ritenuta responsabile per i suddetti malfunzionamenti o per eventuali incidenti.



NOTA

Quelli di seguito elencati sono gli effetti e le caratteristiche tipiche dello schermo a matrice di fosfori e che, in quanto tali, non sono coperte dalle garanzie limitate del produttore:

- Permanente effetto post-immagine dei fosfori del pannello.
- Presenza di un piccolissimo numero di celle di luce inattive.
- Rumori generati dal pannello quali la rumorosità del motore della ventola e il ronzio dei circuiti elettrici e del pannello di vetro.

Informazioni importanti di guida per l'utilizzatore



ATTENZIONE

PIONEER non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi tipo di danno derivante dall'uso non corretto di questo apparecchio da parte vostra o di altre persone, per malfunzionamenti durante il funzionamento, per problemi derivanti da altri apparecchi e per l'impiego di questi ultimi ad eccezione dei casi in cui la società è effettivamente responsabile.

Funzione di protezione dello schermo al plasma

L'intensità dello schermo si riduce lievemente quando esso visualizza per lungo tempo immagini fisse (quali ad esempio fotografie ed immagini provenienti da un computer). Questo comportamento è dovuto alla funzione di protezione dello schermo, la quale automaticamente regola la luminosità in modo da proteggere lo schermo alla rilevazione di immagini fisse; non si tratta pertanto di un malfunzionamento. La riduzione di intensità avviene tre minuti dopo la rilevazione dell'immagine fissa.

Informazioni sulla difettosità dei pixel

Il schermo al plasma visualizzano le informazioni per mezzo dei pixel. I pannelli al plasma di Pioneer sono caratterizzati da un numero elevatissimo di pixel.

(dipendentemente dalla grandezza del pannello: oltre 2,3 milioni di celle nei pannelli da 43 pollici, oltre 2,9 milioni in quelli da 50 pollici ed oltre 3,1 milioni in quelli da 61 pollici). Tutti i pannelli al plasma di Pioneer nascono da un elevatissimo livello tecnologico di precisione ed inoltre sono sottoposti a rigorosi controlli di qualità.

In casi molto rari, tuttavia, alcuni pixel rimangono permanentemente spenti oppure permanentemente accesi, ciò risultando nella visualizzazione sullo schermo di corrispondenti pixel neri o colorati.

Questo effetto d'altra parte è comune a tutti i pannelli al plasma come conseguenza del tipo di tecnologia impiegato.

Se tali pixel difettosi sono visibili alla normale distanza di visione compresa tra 2,5 e 3,5 metri durante la visualizzazione di normali trasmissioni (escluse cioè le schede di prova, le immagini fisse e le visualizzazioni a singolo colore), Vi preghiamo di rivolgervi al vostro rivenditore.

Tale fenomeno sarebbe tuttavia considerato del tutto normale per il tipo di tecnologia impiegato qualora essi siano osservabili solamente ad una distanza molto ravvicinata allo schermo o nelle immagini a singolo colore.

Raggi infrarossi

Per via delle proprie caratteristiche, lo schermo al plasma libera raggi infrarossi. Dipendentemente dalle modalità di funzionamento dell'apparecchio, il telecomando di apparecchi adiacenti potrebbe subire influenze negative ovvero nelle cuffie senza filo ad infrarossi si potrebbero generare interferenze. All'eventuale verificarsi di queste condizioni, collocate questi apparecchi in punti in cui il proprio telecomando non subisca disturbi.

Interferenze radio

Pur rispettando le necessarie caratteristiche tecniche, questo apparecchio emette una piccola quantità di rumore. Collocando nelle sue vicinanze altri apparecchi quali un ricevitore radio AM, un personal computer o un videoregistratore, su di essi si potrebbero osservare interferenze. In tal caso, allontanateli sufficientemente dal display.

Rumore di eccitazione dello schermo al plasma

Il pannello dello schermo al plasma si compone di pixel estremamente piccoli che emettono luce in funzione dei segnali video ricevuti. Questa condizione può rendere udibile un certo ronzio proveniente dai circuiti elettrici dello schermo. Va altresì notato che la velocità di rotazione del motore della ventola di raffreddamento aumenta all'aumentare della temperatura ambientale dello schermo al plasma. In tale condizione è infatti possibile udire persino il rumore prodotto dalla ventola.

Non affiggete sull'apparecchio etichette o nastri adesivi.

- In caso contrario se ne potrebbe ottenere lo scolorimento o la graffiatura del mobile.

Inutilizzo prolungato dell'apparecchio

- Lasciando l'apparecchio inutilizzato per lungo tempo, esso potrebbe dar luogo a malfunzionamenti. Vi suggeriamo pertanto di accenderlo e di spegnerlo di tanto in tanto.

Condensa

- Trasferendo velocemente l'apparecchio da un luogo freddo a un luogo caldo, ovvero, ad esempio, subito dopo avere acceso un apparecchio di riscaldamento durante le mattine invernali, sulla superficie dello schermo o all'interno dell'apparecchio stesso si potrebbe creare della condensa. All'eventuale formarsi di condensa, prima di accendere l'apparecchio attendete che questa sia completamente scomparsa. Il suo utilizzo in presenza di condensa potrebbe infatti generare malfunzionamenti.

Pulizia della superficie dello schermo e della parte lucida anteriore del mobile

- La pulizia della superficie dello schermo e della parte lucida anteriore del mobile va effettuata strofinandole delicatamente con un panno morbido e asciutto; per questa operazione utilizzate il panno di pulizia fornito in dotazione oppure un prodotto analogo (ad esempio di cotone o di flanella). Al contrario, l'utilizzo di un panno ruvido o polveroso oppure lo strofinamento a forza dello schermo può determinarne la rigatura della superficie.
- Pulendo la superficie dello schermo con un panno bagnato, le gocce d'acqua che si depositano sulla superficie potrebbero penetrare nell'apparecchio dando origine a malfunzionamenti.

Pulizia del mobile

- La pulizia del mobile dell'apparecchio va effettuata strofinandolo delicatamente con un panno morbido e pulito (ad esempio di cotone o di flanella). Al contrario, l'utilizzo di un panno ruvido o polveroso oppure lo strofinamento a forza del mobile può determinarne la rigatura della superficie.
- Il mobile dell'apparecchio è prevalentemente costruito in plastica. Per la sua pulizia non utilizzate pertanto prodotti chimici quali la benzina e i solventi. L'utilizzo di prodotti chimici può, infatti, deteriorare la qualità del materiale o l'asportazione del rivestimento.
- Non esponete l'apparecchio a gas volatili o a fluidi quali, ad esempio, i pesticidi. Non lasciate inoltre che vada a contatto per lungo tempo con prodotti di gomma o di plastica. L'effetto del plastificante potrebbe, infatti, deteriorare la qualità del materiale o l'asportazione del rivestimento.
- Pulendo la superficie del mobile con un panno bagnato, le gocce d'acqua che si depositano sulla superficie potrebbero penetrare nell'apparecchio dando così origine a malfunzionamenti.

**ATTENZIONE****Blocco e latenza post-immagine del pannello**

- La visualizzazione per lungo tempo della stessa immagine può causare il fenomeno della latenza post-immagine. Ciò si può verificare nei seguenti due casi.

1 Latenza post-immagine dovuta al carico elettrico residuo

Quando si visualizzano per oltre un minuto motivi caratterizzati da elevati picchi di luminanza, si può presentare della latenza post-immagine dovuta al carico elettrico residuo. Gli effetti post-immagine che rimangono sullo schermo scompaiono tuttavia alla visualizzazione di immagini dinamiche. Il tempo necessario alla scomparsa dell'effetto post-immagine dipende dalla luminanza dell'immagine fissa e dal proprio tempo di visualizzazione sullo schermo.

2 Effetto post-immagine (immagine latente) dovuto a "bruciatura"

Evitate di visualizzare sullo schermo al plasma la stessa immagine in modo continuo per lunghi periodi. Se un'immagine viene visualizzata in modo continuo per alcune ore, ovvero per periodi più brevi ma per alcuni giorni consecutivi, sullo schermo può rimanere un effetto post-immagine permanente dovuto alla bruciatura del materiale fluorescente di cui lo schermo stesso è composto. Le immagini residue possono divenire meno evidenti una volta visualizzate successivamente immagini dinamiche; tuttavia non scompariranno completamente.

- La funzione di risparmio energetico può essere impostata in modo da prevenire il danneggiamento dello schermo dovuto alla suddetta "bruciatura" (vedere a pagina 32).

**ATTENZIONE**

- La compatibilità di questo apparecchio con i servizi terrestri digitali è stata determinata al momento della sua introduzione nel mercato (maggiori informazioni al riguardo si trovano nelle specifiche dell'apparecchio stesso).

Indicazioni concernenti l'applicazione del D.M. 28.8.1995, N. 548

Si dichiara che: l'apparecchio televisore a colori al plasma PDP-436SXE risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 agosto 1995, n. 548.



Se si vuole eliminare questo prodotto, non gettarlo insieme ai rifiuti domestici. Esiste un sistema di raccolta differenziata in conformità alle leggi che richiedono appositi trattamenti, recupero e riciclo.

I privati cittadini dei venticinque paesi membri dell'UE, di Svizzera e Norvegia, possono restituire senza alcun costo i loro prodotti elettronici usati ad appositi servizi di raccolta o a un rivenditore (se si desidera acquistarne uno simile).

Per i paesi non citati qui sopra, si prega di prendere contatto con le autorità locali per il corretto metodo di smaltimento.

In questo modo, si è sicuri che il proprio prodotto eliminato subirà il trattamento, il recupero e il riciclo necessari per prevenire gli effetti potenzialmente negativi sull'ambiente e sulla vita dell'uomo.

L'elettricità trova applicazione in molte utili funzioni, ma può altresì divenire causa di lesioni personali o danni alle cose qualora impiegata in modo non appropriato. Questo apparecchio è stato progettato e costruito assegnando alla sicurezza la più elevata priorità possibile. Tuttavia, qualora impiegato in modo non adeguato potrebbe dar luogo a scosse elettriche o ad incendi. Per prevenire potenziali pericoli, si raccomanda pertanto di osservare le istruzioni di seguito riportate relative alla sua installazione, all'utilizzo e alla pulizia. Prima di utilizzare l'apparecchio e al fine di garantire la vostra sicurezza, nonché aumentarne la vita operativa, leggete attentamente le seguenti precauzioni.

1. Leggete le istruzioni fornite—Tutte le istruzioni relative all'uso del prodotto devono essere lette e comprese prima di metterlo in funzione per la prima volta.
2. Mantenete il presente manuale in un luogo sicuro—Queste istruzioni relative alla sicurezza e al funzionamento dell'apparecchio devono essere mantenute in un luogo sicuro per pronta consultazione in caso di necessità future.
3. Osservate i segnali di pericolo—Tutti i segnali di pericolo e di attenzione predisposti sull'apparecchio e nel manuale di istruzioni devono essere osservati con scrupolo.
4. Osservate le istruzioni—Tutte le istruzioni relative all'uso devono essere osservate.
5. Pulizia—Prima di procedere con la pulizia dell'apparecchio, estraete la spina del cavo di alimentazione dalla presa di rete CA. Per pulire l'apparecchio fate uso del panno di pulizia fornito in dotazione oppure prodotti analoghi (ad esempio di cotone o di flanella). Non fate utilizzo di prodotti di pulizia liquidi o spray.
6. Accessori—Non utilizzate accessori che non siano tra quelli raccomandati dal costruttore. L'utilizzo di accessori non adeguati può determinare il verificarsi di incidenti.
7. Acqua e umidità—Non utilizzate l'apparecchio in prossimità di acqua, come ad esempio nel caso di vasche da bagno, lavandini, lavelli di cucina e tinozze di lavanderia, ovvero di piscine e seminterrati umidi.
8. Supporto—Non collocate l'apparecchio su carrelli, supporti, treppiedi e tavoli instabili. La sua collocazione su basi instabili può determinarne la caduta, con conseguenti gravi danni personali e danneggiamenti all'apparecchio stesso. Utilizzate solamente un carrello, supporto, treppiede o tavolo raccomandato dal costruttore ovvero venduto insieme all'apparecchio. In caso di installazione a parete, osservate le istruzioni predisposte dal costruttore. Infine, fate utilizzo solamente degli elementi di montaggio raccomandati dal costruttore.
9. Durante lo spostamento dell'apparecchio per mezzo di un carrello, è necessario applicare la massima cautela possibile. Un arresto improvviso, l'applicazione di eccessiva forza od una superficie di appoggio non livellata possono infatti causarne la caduta dal carrello.



10. Ventilazione—Le aperture di ventilazione e le altre aperture presenti sul mobile dell'apparecchio hanno lo scopo di mantenerlo ventilato. Evitate quindi di ostruirle, poiché in caso contrario l'insufficienza di ventilazione derivante può generare surriscaldamenti e/o abbreviare la vita operativa dell'apparecchio. Non deponete l'apparecchio su letti, poltrone, tappeti od altre superfici analoghe che possano ostruire le aperture predisposte per la ventilazione. Questo apparecchio non è stato concepito per installazioni ad incasso; non collocatelo quindi in luoghi chiusi quali librerie o scaffali, a meno che non sia stata predisposta un'adeguata ventilazione o non si siano osservate le istruzioni del costruttore.
11. Sorgente di alimentazione—Questo apparecchio deve essere fatto funzionare alle caratteristiche di alimentazione elettrica riportate sull'etichetta delle specifiche. Qualora non siate sicuri sul tipo di alimentazione elettrica presente nell'ambiente ove l'apparecchio andrà installato, consultate il vostro rivenditore oppure la vostra società elettrica.
12. Protezione del cavo di alimentazione—Il cavo di alimentazione deve essere disposto in modo adeguato,

evitandone il calpestio da parte delle persone e lo schiacciamento da parte di oggetti. Controllate inoltre il cavo nei punti di collegamento sull'apparecchio e di connessione alla presa di rete.

13. Il display al plasma utilizzato in questo apparecchio è realizzato in vetro. Di conseguenza esso si potrebbe rompere qualora l'apparecchio stesso cadesse oppure fosse sottoposto ad urti. In caso di rottura, fate estrema attenzione a non ferirvi con i frammenti di vetro.
14. Sovraccarico—Non sovraccaricate le prese CA e i cavi di prolunga. Il sovraccarico può, infatti, divenire causa di incendi o di scosse elettriche.
15. Penetrazione di corpi estranei e di liquidi—Non inserite mai corpi estranei nell'apparecchio attraverso le proprie aperture di ventilazione od ogni altra apertura. L'alta tensione che scorre all'interno potrebbe infatti causare scosse elettriche e/o cortocircuitare i componenti interni. Per la stessa ragione, non fate mai penetrare all'interno acqua od altri liquidi.
16. Manutenzione—Non tentate mai di effettuare voi stessi la manutenzione dell'apparecchio. La rimozione dei pannelli può, infatti, esporvi all'alta tensione o ad altre condizioni di pericolo. In caso di necessità di manutenzione, fate piuttosto intervenire un tecnico qualificato.
17. Riparazione—All'eventuale verificarsi di una delle condizioni di seguito descritte, estraete la spina del cavo di alimentazione dalla presa di rete CA e fate quindi intervenire un tecnico di riparazione qualificato.
 - a. Qualora il cavo di alimentazione si danneggi.
 - b. All'eventuale penetrazione nell'apparecchio di liquidi o di corpi estranei.
 - c. In caso di esposizione dell'apparecchio alla pioggia o all'acqua.
 - d. Qualora l'apparecchio non funzioni correttamente secondo quanto descritto nelle istruzioni per l'uso. Interventate esclusivamente sui comandi descritti nelle istruzioni per l'uso. L'inappropriata regolazione dei comandi o dei controlli non descritti nelle presenti istruzioni - che spesso richiedono lunghe operazioni di regolazione da parte di tecnici qualificati - potrebbe infatti divenire causa di danneggiamenti.
 - e. In caso di caduta o di danneggiamento dell'apparecchio.
 - f. Qualora l'apparecchio si comporti in modo anomalo. Qualsiasi anomalia mostrata dall'apparecchio indica la necessità di un intervento di riparazione.
18. Parti di ricambio—Qualora l'apparecchio necessiti della sostituzione di alcune parti, accertatevi che il tecnico di riparazione utilizzi esclusivamente quelle di ricambio specificate dal costruttore, ovvero parti aventi caratteristiche e prestazioni identiche a quelle originali. L'utilizzo di parti non autorizzate potrebbe infatti causare incendi, scosse elettriche e/o altri tipi di danneggiamento.
19. Controllo di sicurezza—Al completamento di un'operazione di manutenzione o di riparazione, richiedete al tecnico intervenuto di eseguire i necessari controlli di sicurezza, in modo da garantire che l'apparecchio operi nuovamente nelle corrette condizioni di impiego.
20. Montaggio a parete o a soffitto—In caso di montaggio dell'apparecchio a parete o a soffitto, accertatevi che esso venga installato in ottemperanza al metodo raccomandato dal costruttore.
21. Sorgenti di calore—Mantenete l'apparecchio lontano da sorgenti di calore quali radiatori, caloriferi, stufe o altre fonti che generano calore (ivi compresi gli amplificatori).
22. Non sottoponete mai lo schermo dello schermo al plasma a forti impatti, ad esempio colpendolo direttamente. Lo schermo infatti potrebbe frantumarsi, divenendo ciò causa di incendio o di lesioni personali.
23. Non esponete lo schermo al plasma alla luce solare diretta per lunghi periodi. Le caratteristiche ottiche del pannello di protezione frontale potrebbero infatti modificarsi, con conseguente scolorimento o deformazione.
24. Lo schermo al plasma pesa circa 31,8 kg nel caso del modello PDP-436SXE. Per via del ridotto spessore e della propria instabilità, l'imballaggio, il trasporto e l'installazione devono essere effettuati da più di una persona.

Precauzioni per l'installazione


Durante l'installazione di uno qualsiasi degli accessori, quale ad esempio il gruppo di supporto opzionale, osservate le precauzioni di seguito riportate.

In caso di utilizzo del gruppo di supporto, delle staffe o di accessori analoghi

- Richiedete l'installazione da parte del vostro rivenditore.
- Fate utilizzo dei bulloni forniti in dotazione.
- Per ulteriori dettagli, consultate il manuale di istruzioni fornito insieme al gruppo di supporto (o accessorio analogo).

In caso di utilizzo di altri accessori

- Richiedete la consulenza del vostro rivenditore.
- Per l'installazione possono essere utilizzati i seguenti sei fori di montaggio:

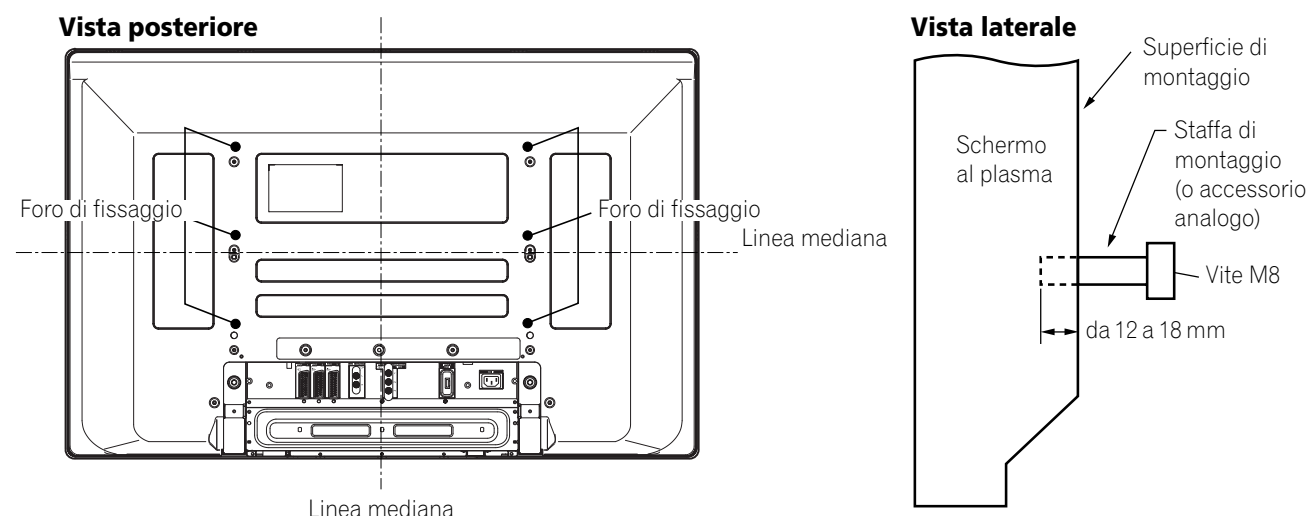

ATTENZIONE


- Utilizzate quattro o più fori di montaggio in modo simmetrico rispetto alle linee mediane verticali e orizzontali.
- Le viti M8 - da 12 a 18 mm - vanno inserite a fondo nella superficie di montaggio dello schermo al plasma. Si prega di vedere la vista laterale qui sopra.
- Fate attenzione a non ostruire l'apertura di ventilazione situata sul lato posteriore dello schermo al plasma.
- Poiché la costruzione dello schermo al plasma comprende altresì l'uso del vetro, installate l'unità su una superficie piatta.
- I fori per viti che non siano tra quelli sopra illustrati devono essere utilizzati solamente per i relativi accessori. Non utilizzateli quindi mai per il montaggio di accessori che non siano tra quelli specificati.




NOTA

- Vi raccomandiamo fortemente di fare utilizzo solamente dei prodotti di montaggio forniti da PIONEER.
- PIONEER non si assumerà alcuna responsabilità per qualsiasi lesione personale o danneggiamento all'apparecchio che possa risultare dall'utilizzo di accessori di montaggio diversi da quelli opzionali forniti da PIONEER stessa.

Cavo di alimentazione (2 m)

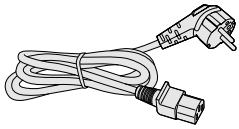


(Per l'Europa ad eccezione del Regno Unito e dell'Irlanda)

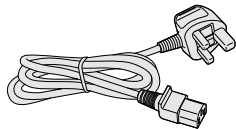


(Per il Regno Unito e l'Irlanda)

Viene fornito solamente il cavo di alimentazione appropriato al Paese o alla Regione in cui l'apecchio è stato fornito.

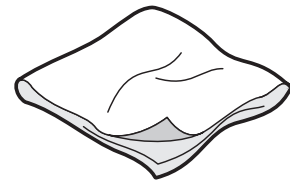


Panno di pulizia

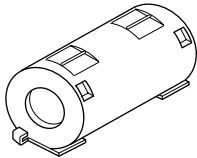


Nucleo di ferrite




Fascetta fermacavi
(Per Nucleo di ferrite)




Scheda di garanzia

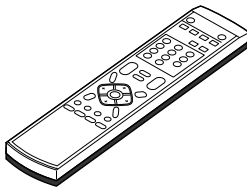

Telecomando

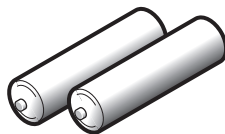


N. 2 batterie AA



Due istruzioni per l'uso

Schermo al plasma

Vista frontale

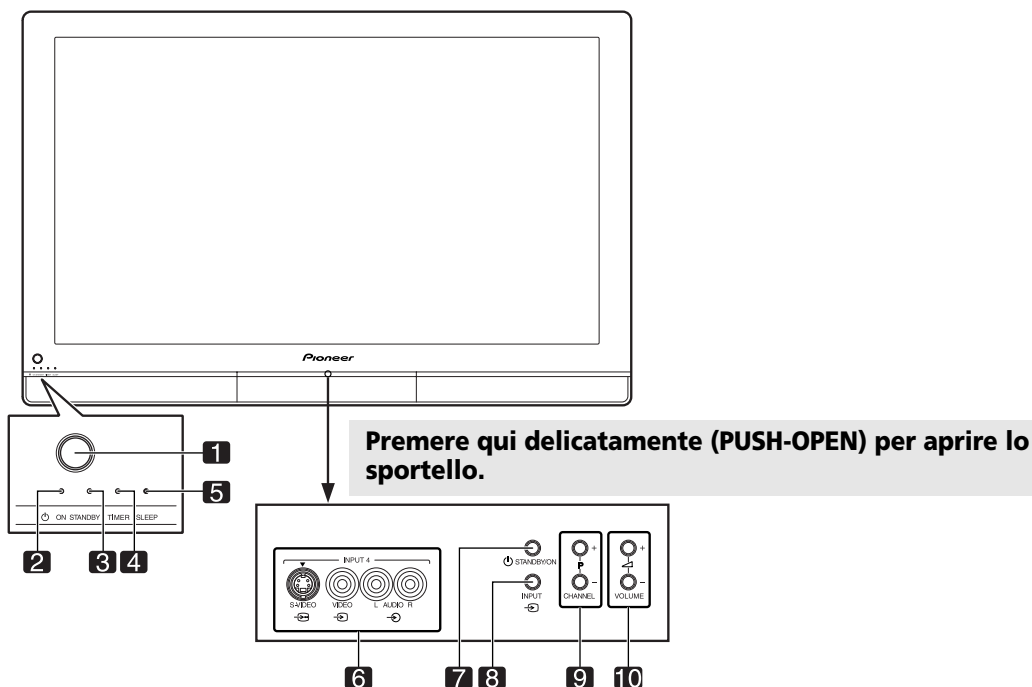


- 1 Tasto **POWER** (accensione)
 2 Indicatore POWER ON
 3 Indicatore STANDBY (attesa)
 4 Indicatore TIMER (immagine disattivata)

- 5 Indicatore SLEEP
 6 INPUT 4 terminali
 7 Tasto **STANDBY/ON**

- 8 Tasto **INPUT**
 9 Tasti **CHANNEL +/-**
 10 Tasti **VOLUME +/-**

Vista posteriore

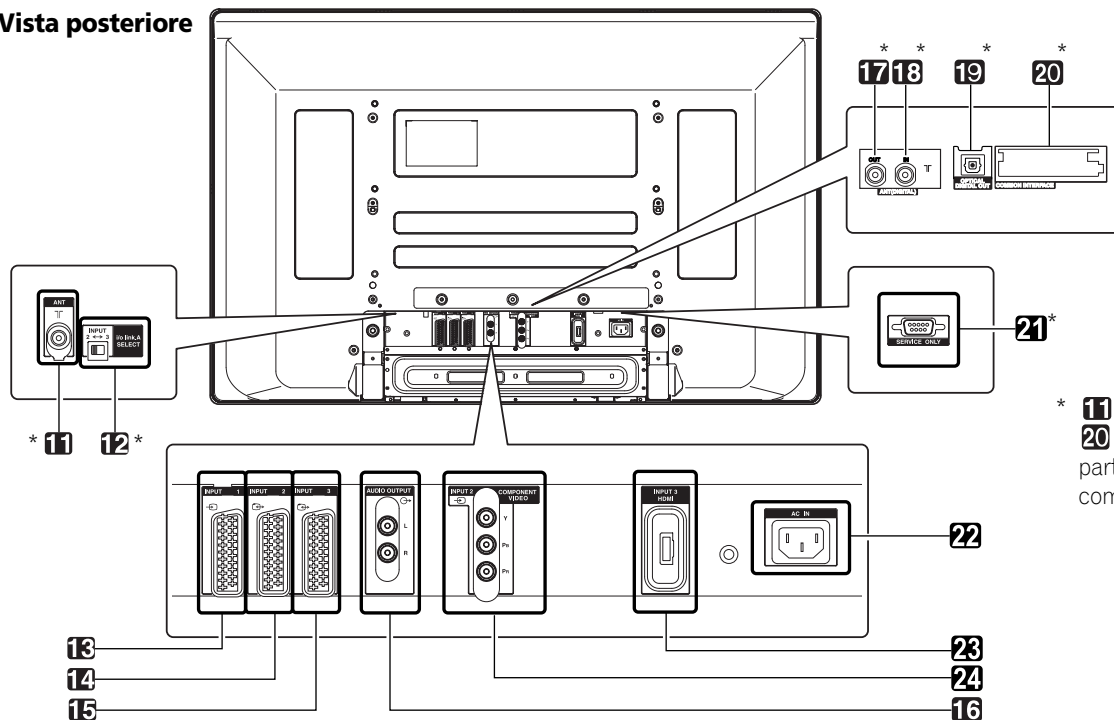


- 11 Terminale d'ingresso ANT (antenna)
 12 Selettore di selezione i/o link.A SELECT
 13 Terminale INPUT 1 (SCART)
 14 Terminale INPUT 2 (SCART)
 15 Terminale INPUT 3 (SCART)
 16 Terminali AUDIO OUTPUT (L - R)
 17 Terminale ANT OUT (Antenna estratta)
 18 Terminale ANT IN (Antenna non estratta per DTV)
 • Attraverso questo terminale è possibile alimentare il sistema.

- 19 Terminale DIGITAL OUT (OPTICAL)
 20 Ingresso COMMON INTERFACE
 • Per un modulo CA con una smart card
 21 Terminale RS-232C (utilizzato durante l'impostazione in fabbrica)
 22 Terminale AC IN
 23 Terminale HDMI (INPUT 3)
 24 INPUT 2 Terminali (COMPONENT VIDEO:Y, Pb, Pr)

* 11, 12, 17, 18, 19, 20 e 21 si trovano nella parte superiore del compartimento.

Telecomando

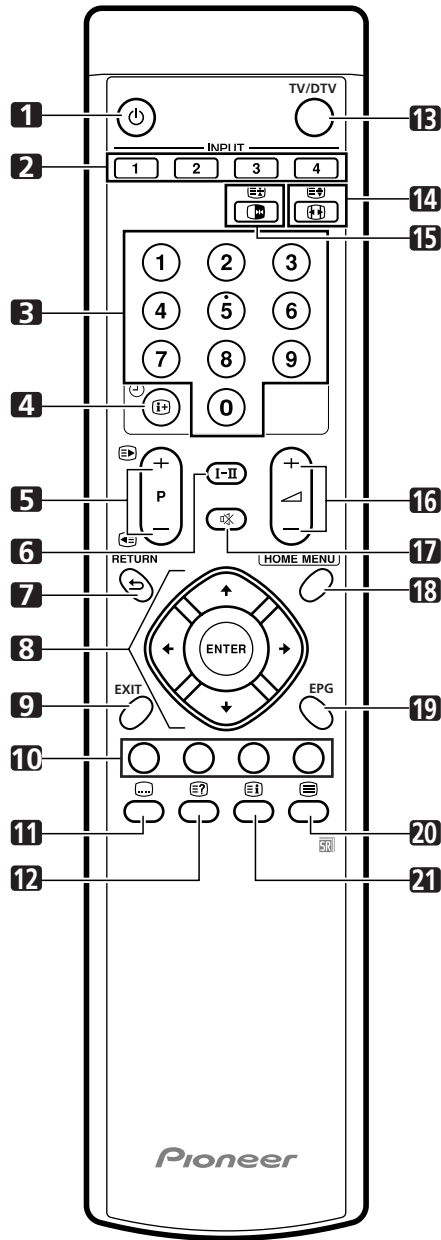

NOTA

- Quando si utilizza il telecomando, è necessario puntarlo in direzione dello schermo al plasma.

1

Accende il schermo al plasma e lo pone in modalità di attesa (standby).

2 **INPUT**

Consente di selezionare una sorgente di ingresso del display al plasma. (INGRESSO 1, INGRESSO 2, INGRESSO 3, INGRESSO 4)

3 **0 - 9**

Modalità TV/ingresso esterno: selezionano un canale.
Modalità TELEVIDEO: selezionano una pagina.

4

Modalità TV/ingresso esterno: visualizza le informazioni sui canali

Modalità d'ingresso DTV: consente di visualizzare le informazioni a pagina intera

5 **P +/P -**

Modalità TV/ingresso esterno: selezionano un canale.



Modalità TELEVIDEO: selezionano una pagina.

6 **I-II**

Seleziona la modalità di suono multiplex.

7 **RETURN**

Ripristina il menu precedente.

8

Seleziona l'opzione desiderata sullo schermo di impostazione.

ENTER

Da esecuzione ai comandi impostati.

9 **EXIT**

Consente di ritornare immediatamente allo schermo normale.

10 **Colore (ROSSO/VERDE/GIALLO/BLU)**

TELETEXT mode: Selects a page.

11

Modalità TV/ingresso esterno: per passare alla pagina dei sottotitoli del teletext.

Modalità di ingresso DTV: consente di attivare e disattivare (on/off) i sottotitoli.

12

Visualizza i caratteri nascosti.

13 **TV/DTV**

Consente di passare dalla modalità di ingresso TV alla modalità DTV e viceversa.

14

Modalità TV/ingresso esterno: Consente di selezionare le dimensioni dello schermo.



Modalità TELEVIDEO: commuta tra le immagini Televideo. (full/metà superiore/metà inferiore)

15

Modalità TV/ingresso esterno: Blocca un fotogramma dell'immagine dinamica. Premendolo nuovamente, si annulla l'azione.



Modalità TELEVIDEO: arresta l'aggiornamento delle pagine di Televideo. Premendolo nuovamente, si sblocca la modalità di arresto.

16

Imposta il volume.

17

Azzer il volume del suono.

18 **HOME MENU**

Modalità TV/ingresso esterno: visualizza lo schermo del menu.

19 **EPG**

Visualizza la guida elettronica ai programmi.


20

Seleziona la modalità TELEVIDEO. (solo immagine TV, solo immagine TEXT, immagine TV/TEXT)

21

Modalità TELEVIDEO: visualizza l'indice delle pagine relative al formato CEEFAX/FLOF. Visualizza la pagina Panoramica TOP per il formato TOP.

Installazione dello schermo al plasma

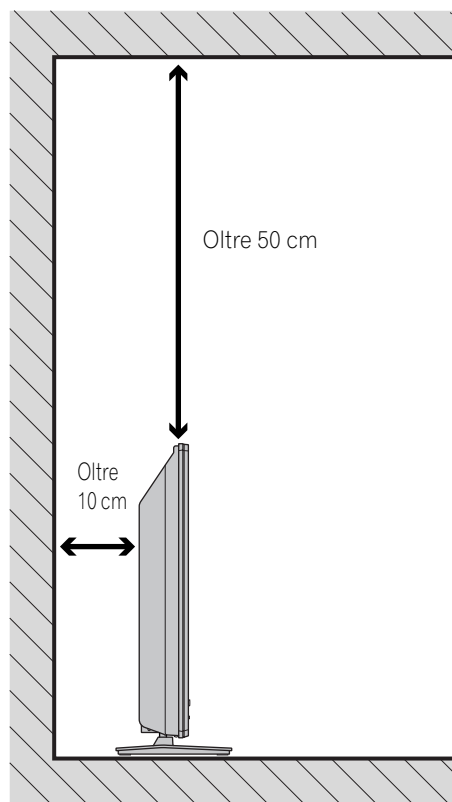

Posizionamento

- Evitate l'esposizione diretta alla luce del sole. Mantenete inoltre un'adeguata ventilazione.
- Poiché lo schermo al plasma è pesante, richiedete l'assistenza di altre persone per spostarlo.



ATTENZIONE

- Se non lasciate abbastanza spazio sopra lo schermo al plasma, esso non riceverà sufficiente ventilazione e non funzionerà correttamente.



NOTA

- Per garantire sufficiente ventilazione sul lato posteriore dell'apparecchio, durante la fase di installazione mantenete spazio sufficiente intorno al lato superiore e al lato posteriore stesso.

Utilizzo del gruppo di supporto opzionale di PIONEER

Per informazioni sull'installazione consultate il manuale d'istruzioni fornito con il supporto.



ATTENZIONE

Condizioni ambientali di funzionamento

Gamma ideale della temperatura ed umidità dell'ambiente di funzionamento:

da +0 a +40 °C, umidità relativa inferiore all'85% (fessure di ventilazione non bloccate)

Non installare l'apparecchio in luoghi poco ventilati, o in luoghi esposti ad alte umidità o alla diretta luce del sole (o a sorgenti di luce artificiale molto forti).

Impedimento del ribaltamento dello schermo al plasma

Dopo avere installato il supporto è necessario accertarsi che il schermo al plasma non possa ribaltarsi.


Stabilizzazione su un tavolo o a pavimento

Il schermo al plasma deve essere stabilizzato nel modo di seguito mostrato facendo uso di viti comunemente disponibili in commercio.



NOTA

Per stabilizzare il schermo su un tavolo o a pavimento impiegate viti di diametro nominale da 6 mm e di lunghezza di almeno 20 mm.

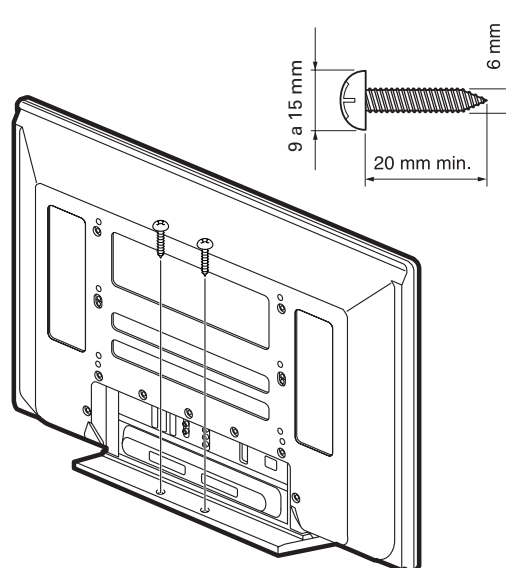

ATTENZIONE

Per sostenere il schermo al plasma è necessario impiegare un tavolo oppure un'area del pavimento sufficientemente robusta. In caso contrario, in caso di ribaltamento, esso potrebbe causare lesioni alle persone nonché danneggiare l'apparecchio.

Prima d'installare il schermo è necessario predisporre ogni necessaria misura di sicurezza in modo da impedirne la caduta in caso di situazioni di emergenza quali, ad esempio, i terremoti.

La mancata attuazione di queste precauzioni può causare il ribaltamento dell'apparecchio con conseguente pericolo di lesioni per le persone.

Le viti, i ganci, le catene e gli altri elementi di fissaggio usati per bloccare il schermo al plasma in modo da impedirne il ribaltamento devono possedere caratteristiche diverse in funzione della superficie che lo accoglierà.

Vi raccomandiamo pertanto di selezionare queste viti, ganci, catene ed elementi di fissaggio solamente dopo avere ben determinato le caratteristiche della suddetta superficie, in particolare lo spessore e la composizione, con l'aiuto di un tecnico installatore professionista.


Stabilizzazione mediante fissaggio a parete

1. Al schermo al plasma fissate ganci di caratteristiche di resistenza idonea ad impedirne la caduta.
2. Con catene o cavi resistenti bloccatelo quindi saldamente ad una parete, una colonna o ad altri elementi architettonici di adeguata robustezza.

- Questa operazione deve essere condotta sia sul lato destro sia su quello sinistro.

NOTA


Impiegate ganci, cavi, catene ed elementi di fissaggio comunemente disponibili in commercio. Gancio di tipo raccomandato: diametro nominale di 8 mm e lunghezza di 12-15 mm.

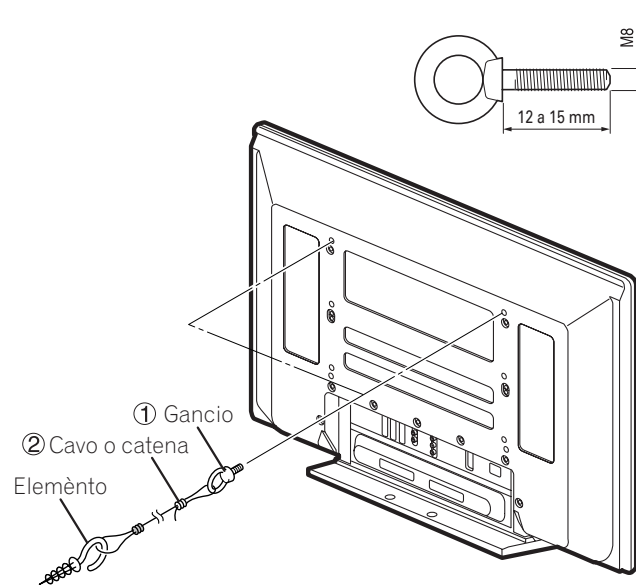

Collegamenti di base


Collegamento del cavo di alimentazione

Schermo al plasma (vista posteriore)

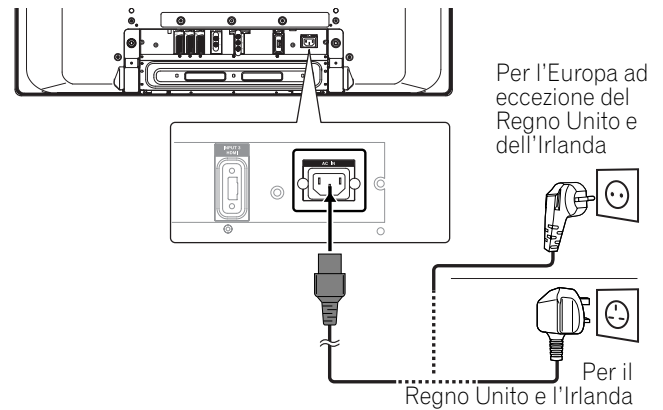

Installazione del nucleo di ferrite

Installando nel modo indicato in figura il nucleo di ferrite, fornito in dotazione, sull'estremità del cavo di alimentazione prossima al connettore dell'apparecchio si contribuisce alla prevenzione dei disturbi. Per impedire che il nucleo di ferrite scivoli lungo il cavo fate uso della fascetta, anch'essa fornita in dotazione.

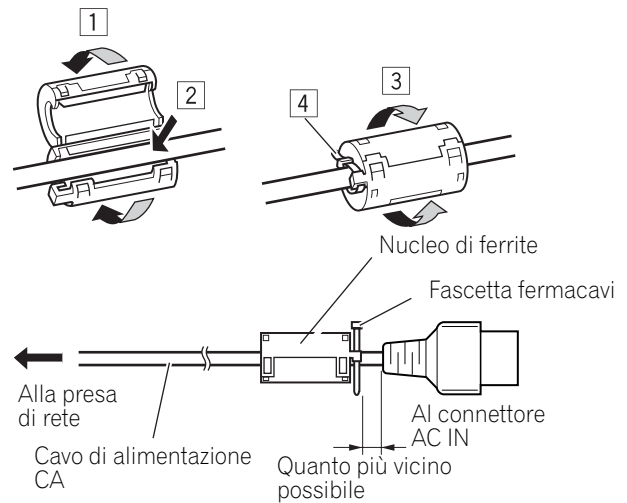


NOTA

- Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa quando si pensa di non utilizzare il sistema col schermo al plasma per un periodo prolungato.

Collegamento dell'antenna

Utilizzando un'antenna esterna, è possibile ottenere immagini più nitide. Di seguito si riporta una breve descrizione dei tipi di collegamento da utilizzare con il cavo coassiale.

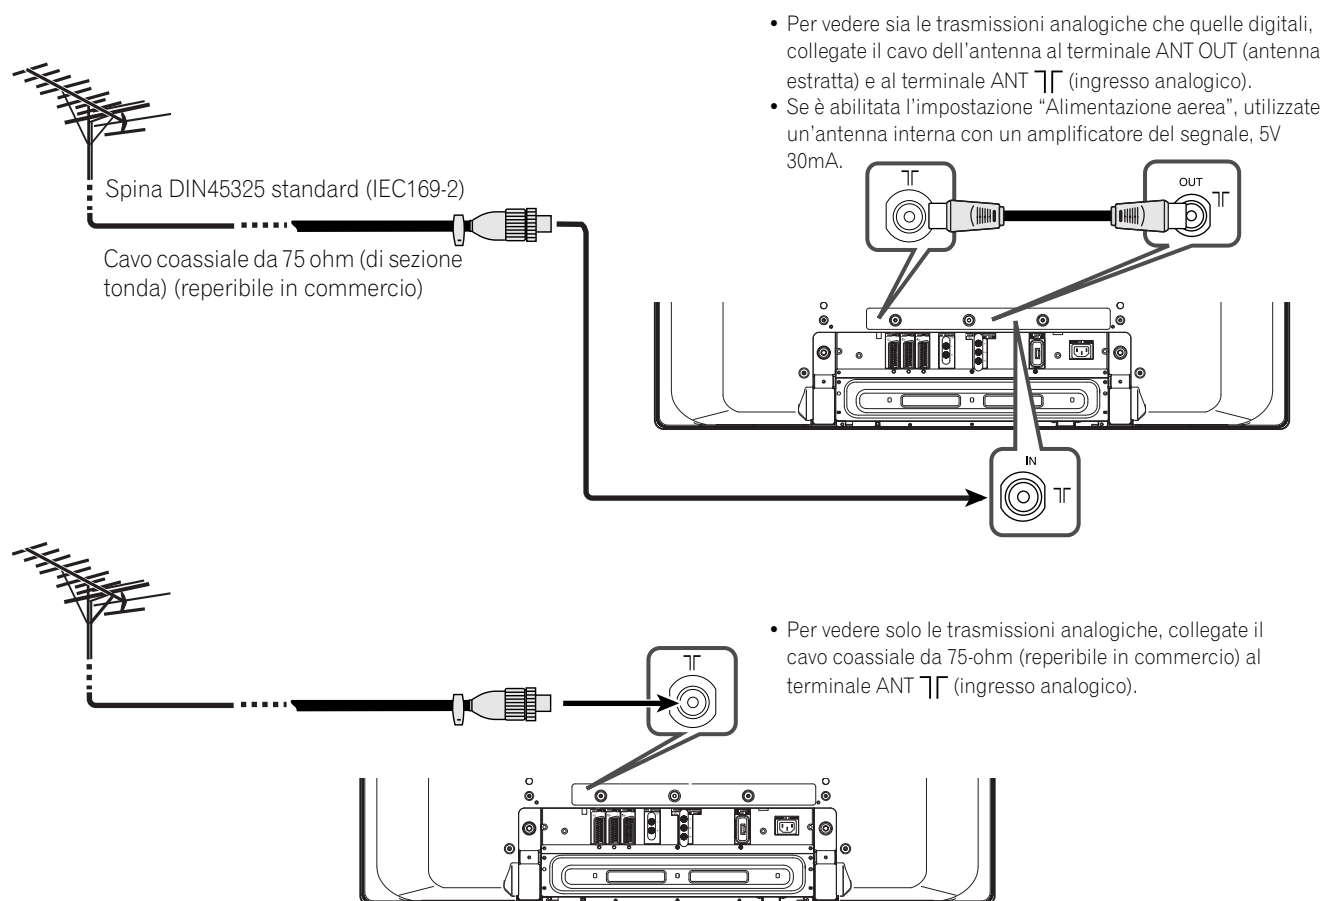

Cavo d'antenna (reperibile in commercio)



Se la vostra antenna esterna utilizza un cavo coassiale da 75 ohm provvisto di una spina standard DIN45325 (IEC169-2), inseritela nel terminale dell'antenna nella parte posteriore dello schermo al plasma.



NOTA


- Se l'antenna non è collegata correttamente, la qualità della ricezione può essere compromessa. Qualora le immagini non vengano visualizzate correttamente, controllate che l'antenna sia collegata correttamente.

Preparazione


Preparazione del telecomando

Inserimento delle batterie

- 1 Aprite il coperchio del comparto batterie.

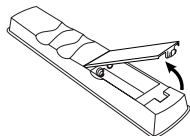


- 2 Inserite le due batterie di formato AA, fornite in dotazione, iniziando dalla propria polarità negativa (-).

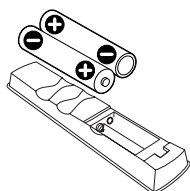

- Le batterie vanno inserite orientandone i terminali in accordo alle indicazioni (+) e (-) che troverete nel comparto delle batterie stesse.

- 3 Richiudete il coperchio del comparto batterie.

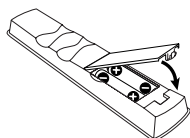

Cautele da esercitare con le batterie

L'uso improprio delle batterie può determinarne la fuoriuscita di liquido chimico oppure l'esplosione. Osservate pertanto le seguenti istruzioni.

- Sostituite le batterie esaurite con altrettante al manganese o alcaline.
- Fate corrispondere le polarità delle batterie con gli indicatori (+) e (-) presenti nel comparto batterie.
- Non mischiate fra loro batterie di tipo diverso. Tipi diversi di batterie possiedono infatti caratteristiche diverse.
- Non mischiate batterie scariche con batterie nuove. Inserendo contemporaneamente batterie scariche e batterie nuove, si riduce infatti la vita operativa di quelle nuove, oppure si può causare la fuoriuscita di liquido chimico da quelle scariche.
- Rimuovete le batterie non appena si scaricano. I liquidi chimici che fuoriescono dalle batterie possono causare infiammazioni. All'eventuale individuazione di perdite di liquido chimico, ripulite bene il comparto con un panno.
- Dipendentemente dalle condizioni di conservazione, le batterie fornite in dotazione a questo apparecchio possono fornire una durata inferiore al previsto.
- Qualora intendiate non utilizzare il telecomando per lungo tempo, rimuovetene le batterie.




ATTENZIONE

- **LO SMALTIMENTO DELLE BATTERIE SCARICHE DEVE ESSERE EFFETTUATO IN CONFORMITÀ ALLE NORME GOVERNATIVE O ALLE DISPOSIZIONI AMBIENTALI RELATIVE AL PAESE O ALL'AREA PERTINENTE.**

Raggio di azione del telecomando

Il telecomando deve essere puntato in direzione del corrispondente sensore (SRI) situato nell'angolo inferiore destro del pannello frontale dello schermo al plasma. La distanza massima entro la quale il telecomando funziona è di 7 metri, mentre l'angolo di puntamento massimo è di 30 gradi nella direzione destra, sinistra, in alto e in basso.

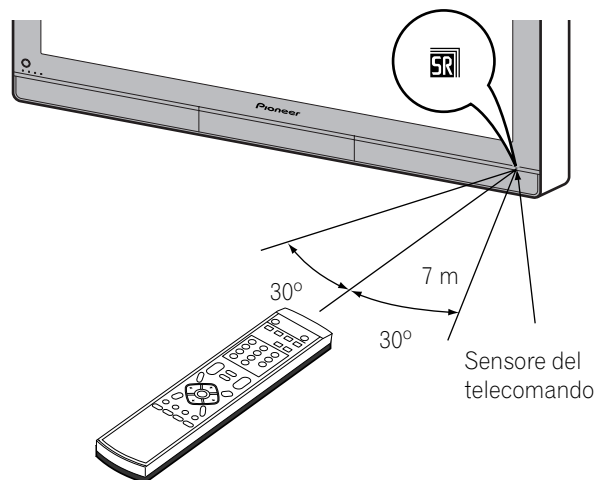

Cautele relative all'utilizzo del telecomando

- Non sottoponete il telecomando ad urti. Non lasciate che esso entri in contatto con liquidi ed inoltre che rimanga in ambienti molto umidi.
- Non esponete il telecomando alla luce diretta del sole. Il calore potrebbe infatti causarne la deformazione.
- Il telecomando potrebbe non operare correttamente qualora il corrispondente sensore situato sullo schermo al plasma si trovi esposto alla luce diretta del sole o a forte illuminazione. Al verificarsi di tale condizione variate l'angolazione dell'illuminazione o dello schermo al plasma, oppure avvicinate il telecomando al sensore che ne riceve i segnali.
- Il telecomando potrebbe non funzionare efficacemente qualora tra esso ed il corrispondente sensore risulti frapposto un ostacolo.
- La distanza efficace del telecomando può inoltre ridursi, rispetto al sensore, nel caso in cui le batterie si scarichino. Provvedete quindi a sostituire, con sufficiente anticipo, le batterie scariche con batterie nuove.
- Lo schermo al plasma emette dallo schermo radiazioni all'infrarosso molto deboli. Collocando nelle vicinanze dell'apparecchio altri apparecchi gestiti tramite comandi all'infrarosso, quale ad esempio un videoregistratore, questi potrebbero non ricevere adeguatamente, oppure non ricevere affatto, le emissioni del proprio telecomando. All'eventuale verificarsi di questa condizione, allontanate quanto basta i suddetti apparecchi dallo schermo al plasma.
- Dipendentemente dall'ambiente in cui si esegue l'installazione, i raggi infrarossi emessi dallo schermo al plasma potrebbero impedire la corretta ricezione dei segnali provenienti dal proprio telecomando, oppure la distanza efficace tra telecomando e sensore potrebbe ridursi. L'intensità dei raggi infrarossi emessi dallo schermo differisce secondo le immagini visualizzate.

È possibile vedere solamente i canali TV impostati anticipatamente nelle condizioni attuali. Per la procedura di impostazione, consultate la sezione "Impostazione automatica dei canali TV" a pagina 24.

Accensione/spegnimento dell'apparecchio

Per accendere il sistema premete il tasto **POWER** dello schermo al plasma.

- L'indicatore POWER ON dello schermo al plasma s'illumina di blu.

Per spegnere il sistema premere il tasto **STANDBY/ON** del telecomando oppure il tasto **STANDBY/ON** dello schermo al plasma.

- Lo schermo al plasma viene messo in modalità standby; l'indicatore STANDBY è acceso in rosso.
- Per accendere nuovamente il sistema premete il tasto **POWER** o uno dei tasti da **0** a **9** del telecomando oppure il tasto **STANDBY/ON** dello schermo al plasma. Premendo il tasto **0** del telecomando appaiono le immagini provenienti dalla sorgente INPUT 1. Premendo i tasti da **1** a **9** appaiono le immagini televisive.

Il sistema può anche essere spento premendo il tasto **POWER** dello schermo al plasma. Non è tuttavia possibile riaccendere il sistema premendo i tasti del telecomando o il tasto **STANDBY/ON** dello schermo al plasma.



NOTA

- Si raccomanda di non scollegare lo schermo al plasma dalla presa di rete anche qualora non sia in uso. Quando è in stato di attesa, infatti, esso riceve automaticamente la guida elettronica programmi e i segnali di aggiornamento automatico DTV.
- Qualora intendiate non utilizzare il sistema al plasma per lungo tempo, rimuovetene il cavo di alimentazione dalla presa di rete.
- Quando il sistema si trova in modalità di attesa, il flusso di corrente elettrica si interrompe ed il sistema stesso non è più completamente operativo. In esso circolerà solamente un piccolissima quantità di corrente in modo da mantenerlo pronto ad un nuovo utilizzo.



Indicatori di stato dello schermo al plasma

La tabella cui sotto riportata mostra gli stati di funzionamento del sistema al plasma. Lo stato attuale del sistema può essere verificato osservando gli indicatori dello schermo.



Indicatore di stato		Stato del sistema
Schermo al plasma		
ACCENSIONE	STANDBY	
●	●	Il cavo di alimentazione dello schermo al plasma è stato scollegato oppure il cavo di alimentazione dello schermo al plasma è collegato ma il tasto POWER non è stato premuto.
☀	●	Il sistema è acceso.
●	☀	Il sistema si trova in modalità di attesa.

Per altre condizioni oltre a quelle sopra riportate, consultate la sezione "Risoluzione dei problemi" a pagina 57.


Schermo al plasma

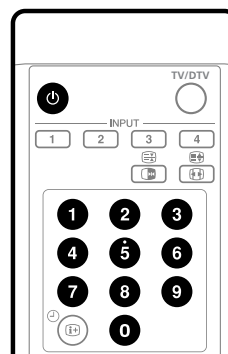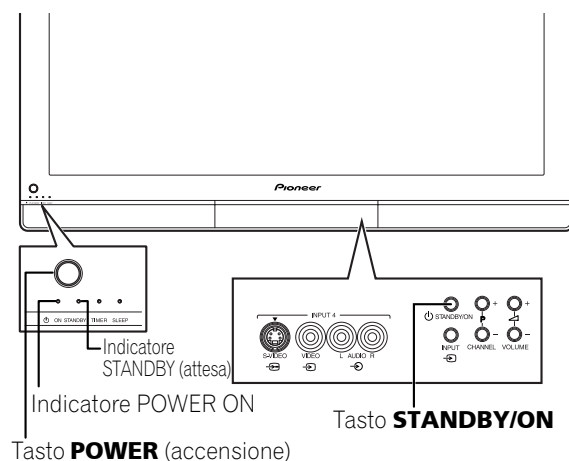

(vista frontale)

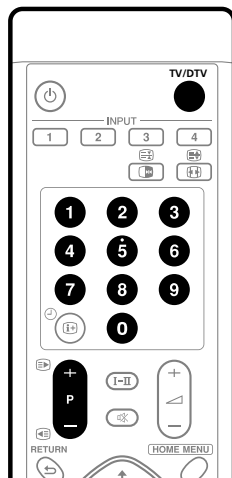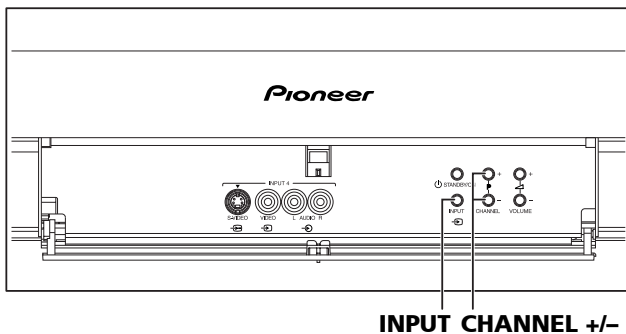

Visualizzazione dei canali

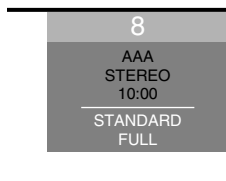

Cambio di canale

Commutazione tra le modalità TV e DTV

- Per selezionare la modalità d'ingresso TV oppure la modalità d'ingresso DTV premete il tasto **INPUT** dello schermo al plasma oppure il tasto **TV/DTV** del telecomando.

Utilizzo dei tasti P +/- del telecomando

- Per passare ad un canale di numero superiore, premete **P +**.
- Per passare ad un canale di numero inferiore, premete **P -**.

Visualizzazione delle informazioni Televideo:

- Per passare ad una pagina di numero superiore, premete **P +**.
- Per passare ad una pagina di numero inferiore, premete **P -**.

Per l'accesso a Televideo consultate la sezione "Utilizzo delle funzioni Televideo" alle pagine 55 e 56.

NOTA

- Il tasto **CHANNEL +/-** dello schermo al plasma svolge la stessa funzione dei tasti **P +/-**.
- I tasti **P +/-** non sono in grado di richiamare i canali designati ad essere saltati. Per quanto riguarda il salto dei canali, leggete i passi 13 e 14 della sezione "Utilizzo della regolazione manuale" (Pagina 25).
- Analogamente, nella modalità DTV il tasto **P +/-** non rileva i canali digitali impostati affinché siano saltati. Per maggiori informazioni sulla funzione di salto dei canali digitali si raccomanda di vedere la sezione "Impostazione delle opzioni dei canali" (pagina 36).
- Il tasto **P +/-** non rileva i canali analogici non registrati tra i canali preferiti. Per maggiori informazioni sulla registrazione dei canali analogici preferiti si raccomanda di leggere i passi 13 e 14 della sezione "Uso della regolazione manuale" (pagina 25).
- Analogamente, nella modalità DTV il tasto **P +/-** non rileva i canali digitali non registrati tra i canali preferiti. Per maggiori informazioni sulla registrazione dei canali digitali preferiti si raccomanda di vedere la sezione "Impostazione delle opzioni dei canali" (pagina 36).

Utilizzo dei tasti da 0 - 9 del telecomando

Premendo i tasti da **0** a **9** si selezionano direttamente i canali.

ESEMPIO

- Per selezionare il canale 2 (canale di numero ad una cifra), premete **2**.
- Per selezionare il canale 12 (canale con numero a due cifre) premete innanzi tutto il tasto **1** seguito dal tasto **2**.
- Per selezionare il canale 123 (canale di numero a tre cifre), nella modalità DTV premete **1**, **2** e quindi **3**.

Visualizzazione delle informazioni Televideo:

Premendo i tasti da **0** a **9**, si possono vedere direttamente le pagine con numero a tre cifre da 100 a 899. Vedere a pagina 55.

NOTA

- Quando nelle modalità di attesa si preme il tasto **0**, il sistema si accende e le immagini provengono dalla sorgente INGRESSO 1. Premendo uno dei tasti da **1** a **9** appaiono le immagini televisive.

Sintonizzazione dei canali (analogici) preferiti

Dopo avere registrato i canali (analogici) preferiti, il modo più rapido per sintonizzarli è selezionarli dalla lista dei preferiti.



NOTA

- È possibile registrare sino a 16 canali analogici preferiti. Per maggiori informazioni sulla loro registrazione si raccomanda di leggere i passi 13 e 14 della sezione "Uso della regolazione manuale" (pagina 25).

- Per richiamare la lista dei canali preferiti durante la visione di una stazione analogica è sufficiente premere il tasto **ENTER**.

Preferiti	
01 *****	09 *****
02 ****	10 ****
03 ****	11 ****
04 ****	12 ****
05 ****	13 ****
06 ****	14 ****
07 ****	15 ****
08 ****	16 ****

- Scegliete un canale preferito da sintonizzare (↑/↓, ←/→ e poi **ENTER**).
 - Premete **RETURN** per uscire dall'Elenco dei canali preferiti.

Variazione del volume del suono

Utilizzo dei tasti +/ - del telecomando

- Per aumentare il volume premete .
- Per ridurre il volume premete .



NOTA

- I tasti **VOLUME +/-** dello schermo al plasma svolge la stessa funzione dei tasti +/ -.


Utilizzo del tasto del telecomando

silenzia il suono attualmente prodotto.


- Premete .
- Una seconda pressione di annulla la modalità di silenziamento.

- Il suono viene altresì silenziato premendo .

(vista frontale)

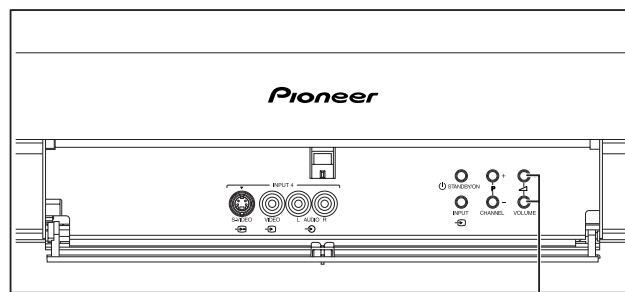

VOLUME +/-

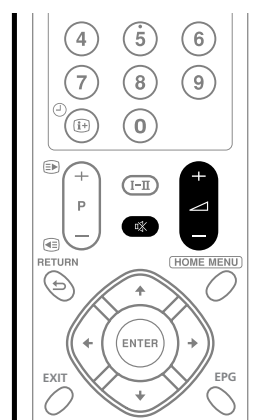


Regolazione del volume




Silenziamento



Utilizzo del tasto I-II del telecomand

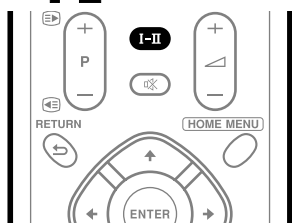

Ad ogni pressione del tasto **I-II**, la funzione MTS esegue la seguente commutazione.

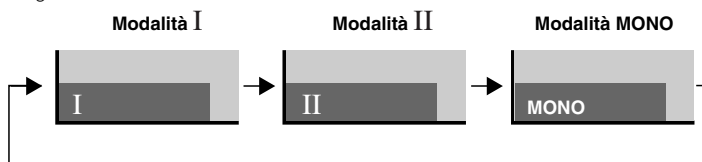

Italiano

		Impostazione		
		I	II	MONO
Diffusioni NICAM	Stereofonico	1 AAA NICAM STEREO 10:00	1 AAA NICAM STEREO 10:00	1 AAA MONO 10:00
	Bilingue	2 BBB NICAM I 10:00	2 BBB NICAM II 10:00	2 BBB MONO 10:00
	Monofonico	3 CCC NICAM MONO 10:00	3 CCC NICAM MONO 10:00	3 CCC MONO 10:00
Diffusioni A2	Stereofonico	4 DDD STEREO 10:00	4 DDD STEREO 10:00	4 DDD MONO 10:00
	Bilingue	5 EEE DUAL I 10:00	5 EEE DUAL II 10:00	5 EEE MONO 10:00
	Monofonico	6 FFF MONO 10:00	6 FFF MONO 10:00	6 FFF MONO 10:00
Trasmissioni Digitali		7 GGG STEREO 10:00	7 GGG STEREO 10:00	7 GGG MONO 10:00


NOTA

- In ciascuna multipla multiplo selezionata con il tasto **I-II**, la visualizzazione sullo schermo varia secondo segnali ricevuti.
- Se si seleziona MONO, l'audio rimane monofonico anche se il sistema riceve stazioni stereofoniche. Per ascoltare l'audio stereofonico, è quindi necessario ripristinare il modo **I** oppure **II**.
- La selezione di una modalità di audio multiplo mentre la sorgente di ingresso è INPUT da 1 a 4 non determina alcuna variazione del tipo di suono. In tal caso le caratteristiche audio vengono determinate dalla sorgente video.

Blocco delle immagini

Per catturare e bloccare un fotogramma appartenente ad un'immagine in movimento visualizzata, osservate le seguente procedura.

- 1 Premete .
 - Sullo schermo di destra appare un'immagine fissa, mentre su quello di sinistra continua ad apparire l'immagine in movimento.
- 2 Premendo nuovamente , si annulla l'azione.

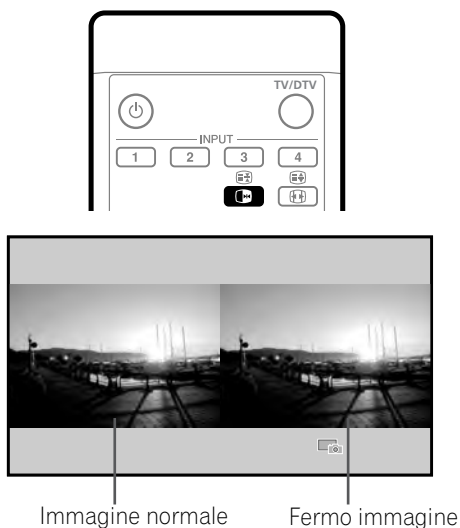

NOTA

- Nei casi in cui questa funzione non è disponibile, sullo schermo appare un messaggio di avviso.

Impostazione del menu

Utilizzo del menu

Home Menu	Opzione	Pagina
Immagine	Selezione AV	27
	Contrasto	28
	Luminosità	28
	Colore	28
	Sfumatura	28
	Definizione	28
	Regolazione avanzata	28
	Reset	28
Suono	Alti	31
	Bassi	31
	Bilanciamento	31
	Reset	31
	FOCUS	31
	Surround anteriore	31
Comando di accensione	Risparmio energia	32
	Nessun segnale Off	32
	Nessuna operazione Off	32
Spegnimento con Timer	—	48
Opzioni	Posizione	46
	Dimens. Automatic.	47
	Modalità 4:3	47
	Maschera laterale	48
	Ingresso HDMI	51
	Modalità attivaz.	46
	Sistema del colore	46
	Selezione Ingresso	46
Setup	Autoinstallazione	24
	Impost. TV analogica	24 – 26
	Installazione DTV	33
	Uscita SCART	54
	Password	48, 49
	Lingua	27

Operazioni del menu

Di seguito è illustrata la procedura standard di impostazione dei menu. Per altre procedure, consultate le relative pagine in cui sono descritte le singole funzioni.



- 1 Premete **HOME MENU**.
- 2 Premete **↑/↓** per selezionare una voce del menu e poi premete **ENTER**.
- 3 Ripetete il passo 2 fino ad accedere alla voce del sottomenu desiderata.
 - Il numero di livelli del menu si differenzia a seconda delle voci del menu stesso.
- 4 Premete **←/→** per selezionare un'opzione (o un parametro) e poi premete **ENTER**.
 - Per alcune voci del menu, premete **↑/↓** invece di **←/→**.
- 5 Premete **HOME MENU** in modo da uscire dal menu.



NOTA

- Premete **RETURN** per ritornare ai livelli superiori del menu.

Impostazione automatica dei canali TV

Questa sezione descrive le modalità di ricerca automatica e di impostazione dei canali TV.

Utilizzo dell'autoinstallazione

Alla prima accensione del sistema con schermo al plasma dopo l'acquisto, si avvia l'autoinstallazione iniziale. Nel corso delle operazioni successive è quindi possibile impostare automaticamente la lingua, il Paese e i canali.

- 1 Selezionate "Lingua" (▲/▼).
- 2 Selezionate una lingua (◀/▶).



- È possibile selezionare una lingua fra le 14 disponibili: Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Olandese, Svedese, Portoghese, Greco, Finlandese, Russo, Turco, Norvegese e Danese.
- 3 Selezionate "Paese" (▲/▼).
 - 4 Selezionate il paese (◀/▶).
 - 5 Selezionate "Tipo sintonizzatore" (▲/▼).
 - 6 Selezionate il tipo di sintonizzatore (◀/▶).
 - Potete scegliere tra 3 opzioni: Tutti, Digitale e Analogico.
 - 7 Selezionate "Alimentazione aerea" (▲/▼).
 - Selezionabile solo se sono stati selezionati "Digitale" o "Tutto" per "Tipo di sintonizzatore" al passo 5. In caso contrario, andate al passo 9.
 - 8 Selezionate "Acceso" oppure "Spento" (◀/▶).
 - 9 Selezionate "Inizio" (▲/▼ e poi **ENTER**).
 - L'autoinstallazione si avvia così automaticamente.
 - Per uscire dall'autoinstallazione, premete **RETURN**.



NOTA

- L'autoinstallazione può essere inoltre avviata, ad esempio, dopo avere cambiato il Paese di interesse. Prima di avviare l'Autoinstallazione, eseguite le procedure dei passi ①-③ indicati di seguito.
 - ① Premete **HOME MENU**.
 - ② Selezionate "Setup" (▲/▼ e poi **ENTER**).
 - ③ Selezionate "Autoinstallazione" (▲/▼ e poi **ENTER**).
 - Appare quindi la schermata di inserimento della password. Agendo sui tasti da **0** a **9**, inserite la password composta da 4 cifre.
- Qualora non troviate alcun canale, controllate i collegamenti dell'antenna e quindi riavviate l'autoinstallazione.

Impostazione manuale dei canali TV analogici

Questa sezione descrive la modalità d'impostazione manuale dei canali TV analogici.


Utilizzo della regolazione manuale

Per impostare manualmente i canali TV analogici utilizzate la funzione Regolazione manuale.

- 1 Premete **HOME MENU**.
- 2 Selezionate "Setup" (▲/▼ e poi **ENTER**).
- 3 Selezionate "Impost. TV analogica" (▲/▼ e poi **ENTER**).
 - Appare quindi la schermata di inserimento della password. Utilizzando tasti da **0** a **9**, inserite la password composta da 4 cifre. Per maggiori informazioni sull'impiego della password leggete la sezione "Utilizzo della password" a pagina 48.
- 4 Selezionate "Regolazione manuale" (▲/▼ e poi **ENTER**).
- 5 Selezionate "Inserimento programma" (▲/▼).



- 6 Selezionate il numero di un programma (◀/▶).
 - Sono selezionabili numeri da 1 a 99.
- 7 Selezionate "Ricerca" (▲/▼).
- 8 Inserite una frequenza usando i tasti **0** a **9** e poi premete **ENTER**.
 - La frequenza può inoltre essere inserita con i tasti ◀/▶.

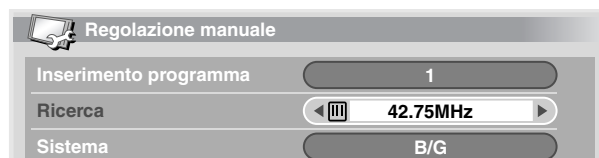


Impostazioni di base

9 Selezionate "Sistema" (▲/▼).

10 Selezionate un sistema audio (◀/▶).

- La selezione può essere effettuata tra le opzioni "B/G", "D/K", "I", "L" ed "L".

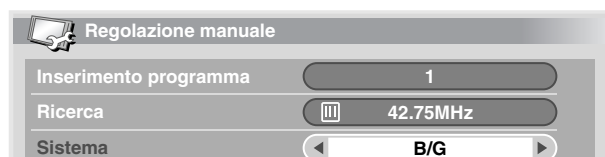

11 Selezionate "Sistema del colore" (▲/▼).

12 Selezionate un sistema a colori (◀/▶).

- La selezione può essere effettuata tra le opzioni "Automatico", "PAL", "SECAM" e "4.43NTSC".



13 Selezionate "Memorizzazione" (▲/▼).

14 Selezionate "Sì", "Sì (In elenco)" oppure "No" (◀/▶).



Funzione	Descrizione
Sì	Potete selezionare il canale usando P +/P - .
Sì (In elenco)	Selezionando questa opzione si registra il canale desiderato nell'elenco dei canali preferiti. Potete selezionare il canale usando l'Elenco dei canali preferiti e P +/P - .
No	Non potete selezionare il canale usando P +/P - .

- Per procedere con l'impostazione di un altro canale, ripetete i passi da 6 a 14.

15 Premete **HOME MENU** in modo da uscire dal menu.

NOTA

- La procedura sopra illustrata consente di trasferire ed impostare nell'unità di registrazione collegata - quale ad esempio un videoregistratore od un registratore DVD - le informazioni relative ai canali selezionati.
- Anche la funzione Regolazione manuale consente di selezionare le impostazioni desiderate per "Sintonizzatore RR", "Protezione" e "Decoder". Consultate al riguardo le sezioni "Riduzione del rumore video", "Impostazione della protezione bambini" e "Selezione del terminale di ingresso per il decoder".

Riduzione del rumore video

Per i canali individuali è possibile specificare se il sistema al plasma deve ridurre il rumore video in funzione del livello dei segnali ricevuti.

1 Ripetete i passi da 1 a 6 riportati nella sezione "**Utilizzo della regolazione manuale**".

- Dopo avere selezionato il canale desiderato (con la funzione Inserimento programma), date corso alla procedura di seguito riportata.

2 Selezionate "Sintonizzatore RR" (▲/▼).

3 Selezionate "Acceso" o "Spento" (◀/▶).



4 Premete **HOME MENU** in modo da uscire dal menu.

NOTA

- Dipendentemente dalla condizione dei segnali di diffusione questa funzione potrebbe non fornire risultati soddisfacenti.
- Durante l'impiego di un decoder con un terminale di decoder selezionato questa funzione potrebbe non fornire buoni risultati.

Impostazione della protezione bambini

La protezione bambini impedisce la sintonia e la visione dei canali TV selezionati.

1 Ripetete i passi 1 a 6 specificati per "**Utilizzo della regolazione manuale**".

Dopo avere selezionato il canale desiderato (per mezzo della funzione Inserimento programma), date corso alla procedura di seguito riportata.

2 Selezionate "Protezione" (▲/▼).

3 Selezionate "Blocco" (◀/▶).



- Le selezioni possibili sono "Visualizzazione" e "Blocco".

4 Premete **HOME MENU** in modo da uscire dal menu.

Selezione del terminale di ingresso per il decoder

Se al sistema è collegato un decoder, selezionate il relativo il terminale di ingresso (INGRESSO1).

1 Ripetete i passi 1 a 6 specificati per "**Utilizzo della regolazione manuale**".

Dopo avere selezionato il canale desiderato (per mezzo della funzione Inserimento programma), osservate i seguenti passi:

2 Selezionate "Decoder" (▲/▼).

3 Selezionate "INGRESSO1" (◀/▶).



4 Premete **HOME MENU** in modo da uscire dal menu.


NOTA

- Se risulta selezionato "Spento" (impostazione predefinita), non è possibile vedere le immagini provenienti dal decoder.


Etichettatura dei canali TV

Ai canali TV impostati è possibile assegnare un nome composto da un massimo di cinque caratteri. Questa funzione consente quindi di identificarli con facilità durante la successiva selezione.

- 1 Premete **HOME MENU**.
- 2 Selezionate "Setup" (▲/▼ e poi **ENTER**).
- 3 Selezionate "Impost. TV analogica" (▲/▼ e poi **ENTER**).
 - Appare quindi la schermata di inserimento della password. Utilizzando tasti da **0** a **9**, inserite la password composta da 4 cifre.
- 4 Selezionate "Etichetta" (▲/▼ e poi **ENTER**).
- 5 Selezionate "Inserimento programma" (▲/▼).
- 6 Selezionate il numero di un programma (◀/▶).
 - Sono selezionabili numeri da 1 a 99.

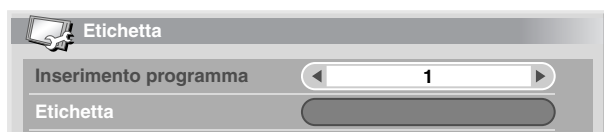

- 7 Selezionate "Etichetta" (▲/▼ e poi **ENTER**).
 - Appare così la schermata di inserimento del nome.
- 8 Selezionate il primo carattere (▲/▼, ◀/▶ e poi **ENTER**).

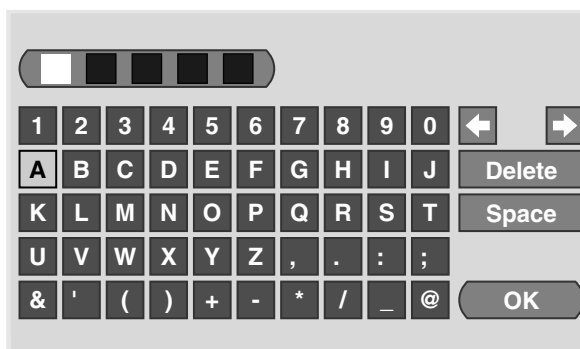

- Il cursore quindi si sposta nella posizione di inserimento del carattere successivo.
- 9 Ripetete il passo 8 sino all'inserimento complessivo di cinque caratteri al massimo.
 - Per sostituire i caratteri inseriti, sullo schermo selezionate [◀] o [▶] e quindi premete **ENTER**. Il cursore si sposta così sul carattere precedente o successivo.
 - Per cancellare il carattere attualmente selezionato, selezionate sullo schermo **[Delete]** e quindi premete **ENTER**.
 - Per inserire uno spazio in luogo del carattere correntemente selezionato, sullo schermo selezionate **[Space]** e quindi premete **ENTER**.
 - 10 Per completare la procedura di inserimento del nome, sullo schermo premete ▲/▼ o ◀/▶ sino a selezionare **[OK]** e quindi premete **ENTER**.
 - 11 Premete **HOME MENU** per uscire dal menu.




NOTA

- La procedura sopra illustrata consente di trasferire ed impostare nell'unità di registrazione collegata - ad esempio un videoregistratore o un registratore DVD - le informazioni relative ai canali selezionati.

Ordinamento dei canali TV preimpostati

L'utilizzo della procedura illustrata di seguito consente di modificare la sequenza dei programmi TV preimpostati.

- 1 Premete **HOME MENU**.
- 2 Selezionate "Setup" (▲/▼ e poi **ENTER**).
- 3 Selezionate "Impost. TV analogica" (▲/▼ e poi **ENTER**).
 - Appare quindi la schermata di inserimento della password. Agendo sui tasti da **0** a **9**, inserite la password composta da 4 cifre.
- 4 Selezionate "Ordina" (▲/▼ e poi **ENTER**).
 - Appare così la schermata di ordinamento.

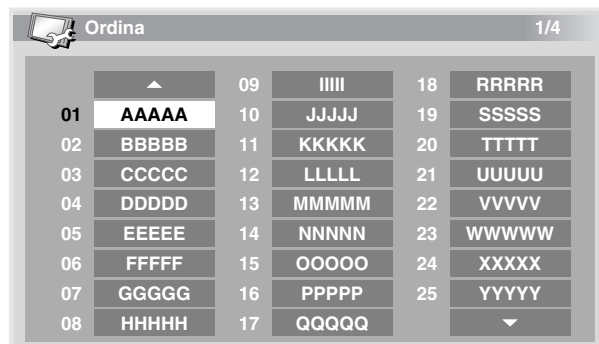

- 5 Selezionate un canale da spostare (▲/▼, ◀/▶ e poi **ENTER**).
- 6 Selezionate una nuova posizione (▲/▼, ◀/▶ e poi **ENTER**).
 - Viene così eseguito l'ordinamento dei canali.
- 7 Premete **HOME MENU** in modo da uscire dal menu.



NOTA

- Per cambiare una pagina della schermata di ordinamento nel passo 6, selezionate sullo schermo ▲/▼ con ▲/▼ sino a selezionare la pagina desiderata e quindi premete **ENTER**.
- La procedura sopra illustrata trasferisce ed imposta nell'unità di registrazione collegata, quale un videoregistratore od una unità DVD, solamente le informazioni relative al canale del quale si è modificata la posizione.

Regolazione dell'orologio

Per impostare l'ora corretta, osservate la procedura che segue.

- 1 Premete **HOME MENU**.
- 2 Selezionate "Setup" (▲/▼ e poi **ENTER**).
- 3 Selezionate "Impost. TV analogica" (▲/▼ e poi **ENTER**).
 - Appare quindi la schermata di inserimento della password. Agendo sui tasti da **0** a **9**, inserite la password composta da 4 cifre.
- 4 Selezionate "Orologio" (▲/▼ e poi **ENTER**).
- 5 Selezionate un canale TV da usare per l'impostazione automatica dell'orologio (◀/▶).



- 6 Premete **HOME MENU** in modo da uscire dal menu.



NOTA

- Se il sistema non è in grado di impostare la data e l'ora con il canale TV selezionato, appare la schermata "Ora e data". Impostate quindi l'ora corretta attuale.
- Il sistema ottiene e visualizza l'ora aggiungendovi l'ora coordinata universale (UTC) e la deviazione per l'ora locale (LTO) ricevute con i segnali di diffusione. Qualora il sistema non dovesse visualizzare l'ora corretta rivolgetevi alla stazione di diffusione.


Impostazioni di base

Impostazione della lingua

La lingua secondo cui ottenere le visualizzazioni sullo schermo, vale a dire i menu e le istruzioni, può essere selezionata tra le seguenti 14 lingue disponibili: Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Olandese, Svedese, Portoghese, Greco, Finlandese, Russo, Turco, Norvegese e Danese.

Per la lingua di visualizzazione nella modalità TELEVIDEO è inoltre possibile scegliere tra le opzioni Europa occidentale, Europa orientale, Grecia/Turchia, Cirillico e Arabia.

- 1 Premete **HOME MENU**.
- 2 Selezionate "Setup" (↑/↓ e poi **ENTER**).
- 3 Selezionate "Lingua" (↑/↓ e poi **ENTER**).
- 4 Selezionate "Menu" (↑/↓).
- 5 Selezionate una lingua (←/→).

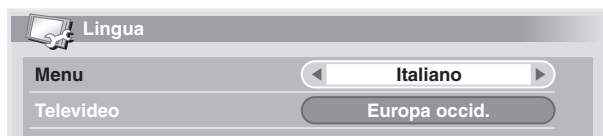

- 6 Selezionate "Televideo" (↑/↓).
- 7 Selezionate una lingua (←/→).
- 8 Premete **HOME MENU** in modo da uscire dal menu.

Selezione AV

Dalle cinque opzioni di visualizzazione, a seconda dell'ambiente (ad esempio della luminosità della stanza), selezionate il tipo di programma TV corrente oppure il tipo di ingresso delle immagini dal sistema esterno.

- 1 Premete **HOME MENU**.
- 2 Selezionate "Immagine" (↑/↓ e poi **ENTER**).
- 3 Selezionate "Selezione AV" (↑/↓ e poi **ENTER**).
- 4 Selezionate l'opzione desiderata (↑/↓ e poi **ENTER**).



Opzione	Descrizione
STANDARD	Per immagini ad alta definizione in luoghi con illuminazione normale. Questa selezione è condivisa dagli ingressi esterni e dalle sorgenti d'ingresso TV.
DINAMICO	Per immagini molto nitide e caratterizzate dal massimo contrasto. In questa modalità non potete regolare manualmente la qualità delle immagini. Questa selezione è condivisa dagli ingressi esterni e dalle sorgenti d'ingresso TV.
FILM	Per i film. Questa selezione è condivisa dagli ingressi esterni e dalle sorgenti d'ingresso TV.
GIOCO	Riduce la luminosità dell'immagine in modo da consentirne una più agevole visione. Questa selezione è condivisa dagli ingressi esterni e dalle sorgenti d'ingresso TV.
UTENTE	Consente all'utente di personalizzare le impostazioni secondo le proprie necessità. La modalità può essere impostata per ciascuna sorgente di ingresso.

- 5 Premete **HOME MENU** in modo da uscire dal menu.




NOTA

- Selezionando "DINAMICO" non è possibile selezionare le opzioni "Contrasto", "Luminosità", "Colore", "Sfumatura", "Definizione", "Regolazione avanzata" e "Reset"; queste opzioni di menu sono oscurate.

Regolazione di base dell'immagine

È possibile regolare a piacimento le immagini per l'opzione Selezione AV selezionata (ad eccezione dell'opzione DINAMICO).

- 1 Premete **HOME MENU**.
- 2 Selezionate "Immagine" (↑/↓ e poi **ENTER**).
- 3 Selezionate una voce da regolare (↑/↓ e poi **ENTER**).

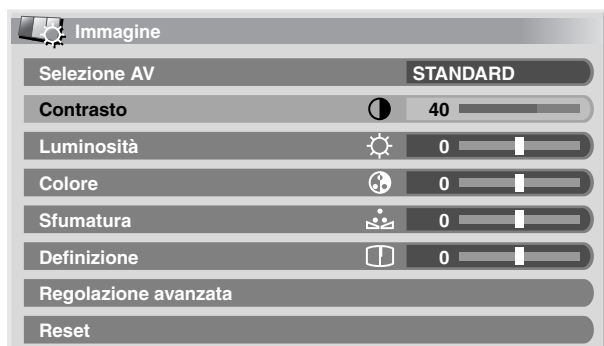

- 4 Selezionate il livello desiderato (←/→).



- Quando viene visualizzato una schermata di regolazione, premendo il tasto ↑/↓ si può cambiare l'elemento da regolare.

- 5 Premete **HOME MENU** in modo da uscire dal menu.

Opzione	tasto ←	tasto →
Contrasto	Minor contrasto	Maggior contrasto
Luminosità	Minor luminosità	Maggior luminosità
Colore	Minor intensità di colore	Maggior intensità di colore
Sfumatura	Le tonalità della pelle si fanno violacee	Le tonalità della pelle si fanno verdognole
Definizione	Minor definizione	Maggior definizione



NOTA

- Per eseguire le regolazioni avanzate dell'immagine, al passo 3 selezionate "Regolazione avanzata" e quindi premete **ENTER**. Per le rimanenti procedure leggete la sezione "Regolazione avanzata dell'immagine".
- Per ripristinare i valori predefiniti di tutti gli elementi, premete ↑/↓ sino a selezionare "Reset" come indicato nel passo 3 e poi premete **ENTER**. Appare quindi la schermata di conferma. Premete ↑/↓ sino a selezionare "Sì" e quindi premete **ENTER**.

Regolazione avanzata dell'immagine

Il sistema al plasma offre svariate funzioni avanzate di ottimizzazione della qualità delle immagini. Per maggiori informazioni in merito a queste funzioni consultate le relative tabelle.

Utilizzo di PureCinema

- 1 Premete **HOME MENU**.
- 2 Selezionate "Immagine" (↑/↓ e poi **ENTER**).
- 3 Selezionate "Regolazione avanzata" (↑/↓ e poi **ENTER**).
- 4 Selezionate "PureCinema" (↑/↓ e poi **ENTER**).
- 5 Selezionate il parametro desiderato (↑/↓ e poi **ENTER**).
 - Per informazioni sui parametri selezionabili, consultate la tabella.

PureCinema

Questa funzione rileva automaticamente le sorgenti dei film (originariamente codificate a 24 fotogrammi al secondo), le analizza e quindi ricrea ciascun fotogramma in modo da generarne un'immagine in alta definizione.

Selezioni	Spento	Disattiva la funzione PureCinema.
	Standard	Produce immagini dinamiche vivide e regolari (peculiari dei film) rilevando automaticamente le informazioni registrate relative alle immagini DVD o ad alta definizione visualizzate (ad esempio film) e caratterizzate da 24 fotogrammi al secondo.
	ADV	Produce immagini dinamiche regolari e di qualità (quali ad esempio le immagini su schermo cinematografico) attraverso la conversione a 72 Hz durante la visualizzazione di immagini DVD (ad esempio film) e caratterizzate da 24 fotogrammi al secondo.



NOTA

- L'opzione "Standard" non è selezionabile con segnali in ingresso da 480p o da 720p@60Hz.
- L'opzione "ADV" non è selezionabile con segnali in ingresso PAL, SECAM, 576i o 1080i@50Hz.
- Né "Standard" né "ADV" sono selezionabili con segnali in ingresso da 576p, 720p@50Hz o 1080p@24Hz.

Impostazioni di base

Utilizzo della funzione Temp. Colore

- 1 Premete **HOME MENU**.
- 2 Selezionate "Immagine" (↕ e poi **ENTER**).
- 3 Selezionate "Regolazione avanzata" (↕ e poi **ENTER**).
- 4 Selezionate "Dettaglio Colore" (↕ e poi **ENTER**).
- 5 Selezionate "Temp. Colore" (↕ e poi **ENTER**).
- 6 Selezionate il parametro desiderato (↕ e poi **ENTER**).
 - Se a questo passo avete selezionato un parametro, saltate i passi 7 e 8.
 - Se lo si desidera è altresì possibile eseguire una regolazione più accurata. A questo scopo selezionate innanzi tutto "Manuale" e poi premete per oltre tre secondi il tasto **ENTER**. Appare così lo schermo delle regolazioni manuali. Saltate infine al passo 7.

Temp. Colore

Consente di regolare la temperatura del colore, producendo un migliore bilanciamento del bianco.

Selezioni	Alto	Bianco con sfumature bluastrre
	Medio alto	Sfumatura intermedia tra Alto e Medio
	Medio	Tonalità naturale
	Medio basso	Sfumatura intermedia tra Medio e Basso
	Basso	Bianco con sfumature rossastre
	Manuale	La temperatura del colore è regolabile a piacimento

- 7 Selezionate l'elemento che desiderate regolare (↕ e poi **ENTER**).
- 8 Selezionate il livello desiderato (↔).

Opzione	tasto ←	tasto →
R Alto	Rosso più debole	Rosso più intenso
G Alto	Verde più debole	Verde più intenso
Sintonia fine di aree luminose		
B Alto	Blu più debole	Blu più intenso
R Basso	Rosso più debole	Rosso più intenso
G Basso	Verde più debole	Verde più intenso
Sintonia fine di aree scure		
B Basso	Blu più debole	Blu più intenso

- Per eseguire la regolazione di un'altra opzione, premete **RETURN** e ripetete quindi i passi 7 e 8.
- L'immediata selezione di un'altra opzione da regolare si ottiene premendo ↕.

- 9 Premete **HOME MENU** in modo da uscire dal menu.

Utilizzo della funzione CTI

- 1 Premete **HOME MENU**.
- 2 Selezionate "Immagine" (↕ e poi **ENTER**).
- 3 Selezionate "Regolazione avanzata" (↕ e poi **ENTER**).
- 4 Selezionate "Dettaglio Colore" (↕ e poi **ENTER**).
- 5 Selezionate "CTI" (↕ e poi **ENTER**).
- 6 Selezionate il parametro desiderato (↕ e poi **ENTER**).

CTI


Consente di riprodurre immagini con contorni del colore più chiari. L'acronimo CTI è usato per Color Transient Improvement, ovvero miglioramento transitorio del colore.

Selezioni	Spento	Disattiva la funzione CTI.
	Acceso	Attiva la funzione CTI.

- 7 Premete **HOME MENU** in modo da uscire dal menu.

Utilizzo della funzione Gestione colore

- 1 Premete **HOME MENU**.
- 2 Selezionate "Immagine" (↕ e poi **ENTER**).
- 3 Selezionate "Regolazione avanzata" (↕ e poi **ENTER**).
- 4 Selezionate "Dettaglio colore" (↕ e poi **ENTER**).
- 5 Selezionate "Gestione colore" (↕ e poi **ENTER**).
- 6 Selezionate una voce da regolare (↕ e poi **ENTER**).

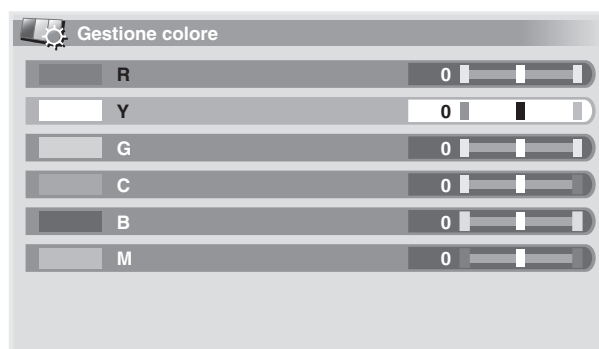

- 7 Selezionate il livello desiderato (↔).

Opzione	tasto ←	tasto →
Rosso	Più prossimo al magenta	Più prossimo al giallo
Giallo	Più prossimo al rosso	Più prossimo al verde
Verde	Più prossimo al giallo	Più prossimo al ciano
Ciano	Più prossimo al verde	Più prossimo al blu
Blu	Più prossimo al ciano	Più prossimo al magenta
Magenta	Più prossimo al blu	Più prossimo al rosso

- Per eseguire la regolazione di un'altra opzione, premete **RETURN** e ripetete quindi i passi 6 e 7.
- L'immediata selezione di un'altra opzione da regolare è ottenibile premendo ↕.

- 8 Premete **HOME MENU** in modo da uscire dal menu.

Eliminazione del rumore dalle immagini

- 1 Premete **HOME MENU**.
- 2 Selezionate "Immagine" (▲/▼ e poi **ENTER**).
- 3 Selezionate "Regolazione avanzata" (▲/▼ e poi **ENTER**).
- 4 Selezionate "NR" (▲/▼ e poi **ENTER**).
- 5 Selezionate l'elemento che desiderate regolare (▲/▼ e poi **ENTER**).
 - È possibile selezionare "DNR" o "MPEG NR".
- 6 Selezionate il parametro desiderato (▲/▼ e poi **ENTER**).

DNR

Consente di eliminare il rumore video per la riproduzione di immagini pulite e nitide. L'acronimo DNR è usato per Digital Noise Reduction, ovvero riduzione digitale del rumore.

Selezioni	Spento	Disattiva la funzione DNR.
	Alto	Funzione DNR potenziata
	Medio	Funzione DNR standard
	Basso	Funzione DNR limitata

MPEG NR

Consente di eliminare i disturbi dalle immagini video quando si guarda un canale TV o viene riprodotto un DVD, producendo immagini senza disturbi.

Selezioni	Spento	Disattiva la funzione MPEG NR.
	Alto	Funzione MPEG NR potenziata
	Medio	Funzione MPEG NR standard
	Basso	Funzione MPEG NR limitata

- 7 Premete **HOME MENU** in modo da uscire dal menu.

Utilizzo delle funzioni di espansione gamma dinamica (DRE)

- 1 Premete **HOME MENU**.
- 2 Selezionate "Immagine" (▲/▼ e poi **ENTER**).
- 3 Selezionate "Regolazione avanzata" (▲/▼ e poi **ENTER**).
- 4 Selezionate "DRE" (▲/▼ e poi **ENTER**).
- 5 Selezionate l'elemento che desiderate regolare (▲/▼ e poi **ENTER**).
 - È possibile selezionare "Contrasto Dinamico", "Livello Nero", "ACL" o "Gamma".
- 6 Selezionate il parametro desiderato (▲/▼ e poi **ENTER**).

Contrasto Dinamico

Aumenta il contrasto delle immagini in modo che la differenza tra le aree luminose e le aree scure divenga più evidente.

Selezioni	Spento	Disattiva la funzione Contrasto dinamico.
	Alto	Funzione Contrasto dinamico potenziata
	Medio	Funzione Contrasto dinamico standard
	Basso	Funzione Contrasto dinamico moderata

Livello Nero

Pone enfasi sulle aree scure delle immagini in modo che la differenza tra queste e le aree luminose divenga più apparente.

Selezioni	Spento	Disattiva la funzione Livello nero
	Acceso	Attiva la funzione Livello nero

ACL

Esegue una compensazione volta all'ottimizzazione delle caratteristiche di contrasto delle immagini.

Selezioni	Spento	Disattiva la funzione ACL.
	Acceso	Attiva la funzione ACL.

Gamma

Regola le caratteristiche gamma delle immagini (sfumature).

Selezioni	1	Seleziona le caratteristiche gamma 1.
	2	Seleziona le caratteristiche gamma 2.
	3	Seleziona le caratteristiche gamma 3.

- 7 Premete **HOME MENU** in modo da uscire dal menu.

Utilizzo della funzione 3DYC e della Modalità I-P.

- 1 Premete **HOME MENU**.
- 2 Selezionate "Immagine" (▲/▼ e poi **ENTER**).
- 3 Selezionate "Regolazione avanzata" (▲/▼ e poi **ENTER**).
- 4 Selezionate "Altri" (▲/▼ e poi **ENTER**).
- 5 Selezionate l'elemento che desiderate regolare (▲/▼ e poi **ENTER**).
 - È possibile selezionare "3DYC" o "Modalità I-P".
- 6 Selezionate il parametro desiderato (▲/▼ e poi **ENTER**).

3DYC

Ottimizza le caratteristiche di separazione dei segnali di luminosità da quelli del colore. Questa funzione opera sia con le immagini video sia con le immagini fisse.

Selezioni	Spento	Disattiva la funzione 3DYC.
	Alto	Funzione 3DYC potenziata
	Medio	Funzione 3DYC standard
	Basso	Funzione 3DYC moderata

Modalità I-P

Converte in modo ottimale i segnali da interlacciati a progressivi. Questa funzione opera sia con le immagini video sia con le immagini fisse.

Selezioni	1	Ottimale per le immagini video
	2	Impostazione standard
	3	Ottimale per le immagini fisse

- 7 Premete **HOME MENU** in modo da uscire dal menu.



NOTA

- Per la funzione 3DYC i parametri individuali sono selezionabili solamente nei seguenti casi: Quando come sorgente d'ingresso si seleziona INGRESSO1, 2, o 3, mentre come tipo di segnali video in ingresso si seleziona "Video" (pagina 46); oppure quando come sorgente d'ingresso si seleziona INGRESSO4 e inoltre non si collega il cavo S-Video; oppure ancora quando si seleziona un sintonizzatore analogico. La funzione 3DYC funziona in presenza di segnali d'ingresso SECAM, PAL60 o 4.43NTSC.
- Per la Modalità I-P i parametri individuali non sono selezionabili con i seguenti segnali d'ingresso: 480p, 720p@60Hz, 576p, 720p@50Hz, 1080p@24Hz.


Impostazioni di base

Regolazioni del suono

Effettuando le impostazioni descritte di seguito, si può regolare a piacimento la qualità del suono.

È possibile regolare a piacimento il suono per l'opzione desiderata relativa alla selezione AV. Vi preghiamo di vedere a pagina 27.

- 1 Premete **HOME MENU**.
- 2 Selezionate "Suono" (▲/▼ e poi **ENTER**).
- 3 Selezionate una voce da regolare (▲/▼).
- 4 Selezionate il livello desiderato (←/→).

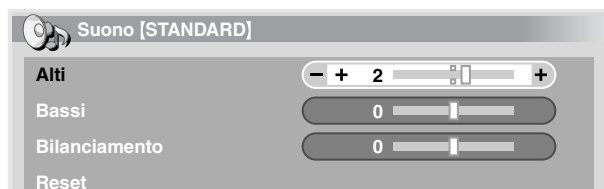

Opzione	tasto ←	tasto →
Alti	Rende più deboli gli alti	Rende più forti gli alti
Bassi	Rende più deboli i bassi	Rende più forti i bassi
Bilanciamento	Riduce il volume dell'altoparlante destro.	Riduce il volume dell'altoparlante sinistro.

- 5 Premete **HOME MENU** in modo da uscire dal menu.


NOTA

- Per ripristinare i valori predefiniti di tutti gli elementi, premete ▲/▼ come indicato nel passo 3 e poi premete "Reset" e quindi premete **ENTER**. Appare quindi la schermata di conferma. Premete ▲/▼ sino a selezionare "Sì" e quindi premete **ENTER**.

FOCUS

Questa funzione sposta verso l'alto la direzione di provenienza del suono (immagini sonore), in modo da produrre un suono dai contorni più nitidi.

- 1 Premete **HOME MENU**.
- 2 Selezionate "Suono" (▲/▼ e poi **ENTER**).
- 3 Selezionate "FOCUS" (▲/▼).
- 4 Selezionate il parametro desiderato (←/→).

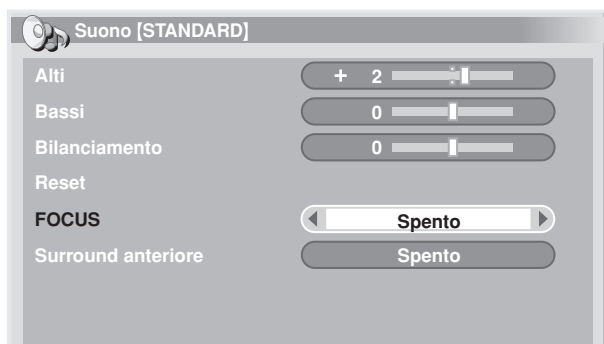

Opzione	Descrizione
Spento (impostazione predefinita)	Disattiva la funzione FOCUS.
Acceso	Attiva la funzione FOCUS.

- 5 Premete **HOME MENU** in modo da uscire dal menu.

NOTA

- Gli effetti di questa funzione variano in base al segnale.

Surround anteriore

Questa funzione fornisce un suono dagli effetti tridimensionali e/o bassi pieni e profondi.

- 1 Premete **HOME MENU**.
- 2 Selezionate "Suono" (▲/▼ e poi **ENTER**).
- 3 Selezionate "Surround anteriore" (▲/▼).
- 4 Selezionate il parametro desiderato (←/→).

Opzione	Descrizione
Spento	Disattiva entrambe le funzioni SRS e TruBass.
SRS	Riproduce un suono tridimensionale di grande effetto.
TruBass (impostazione predefinita)	Produce bassi pieni e profondi utilizzando una nuova tecnologia.
TruBass + SRS	Abilita sia l'effetto TruBass sia l'effetto SRS.

- 5 Premete **HOME MENU** in modo da uscire dal menu.

NOTA

- Il simbolo  (WOW) identifica la condizione di attivazione della funzione FOCUS e la selezione delle funzioni TruBass + SRS per il surround anteriore.
-  è un marchio di registrato di SRS Labs, Inc.
- La tecnologia WOW è registrata su licenza di SRS Labs, Inc.
- Gli effetti di questa funzione variano secondo il segnale trattato.

Comando di accensione

Il comando di accensione rende disponibili utili funzioni per conseguire il risparmio energetico.

Risparmio energia

Per ridurre il consumo elettrico è possibile selezionare una tra tre modalità Risparmio energia disponibili.

- 1 Premete **HOME MENU**.
- 2 Selezionate "Comando di accensione" (↑/↓ e poi **ENTER**).
- 3 Selezionate "Risparmio energia" (↑/↓ e poi **ENTER**).
- 4 Selezionate "Salva1", "Salva2" oppure "Immagine disattivata" (↑/↓ e poi **ENTER**).

Opzione	Descrizione
Standard	Non riduce la luminosità dell'immagine.
Salva1	Riduce lievemente il consumo elettrico sopprimendo lievemente il livello di caduta della luminosità.
Salva2	Riduce sia la luminosità dell'immagine sia il consumo elettrico.
Immagine disattivata	Per risparmiare corrente, viene disattivato lo schermo. Per ripristinare la visualizzazione dello schermo, premete qualsiasi tasto ad eccezione di  + /  - e  . Questa impostazione non è memorizzata dal sistema.

- 5 Premete **HOME MENU** in modo da uscire dal menu.

Nessun segnale Off

Il sistema entra automaticamente in modalità di attesa se non riceve alcun segnale per 15 minuti.

- 1 Premete **HOME MENU**.
- 2 Selezionate "Comando di accensione" (↑/↓ e poi **ENTER**).
- 3 Selezionate "Nessun segnale Off" (↑/↓ e poi **ENTER**).
- 4 Selezionate "Attiva" (↑/↓ e poi **ENTER**).

Opzione	Descrizione
Disattiva (impostazione predefinita)	Il sistema non viene posto in modalità di attesa.
Attiva	Il sistema viene posto in modalità di attesa (standby) qualora non riceva alcun segnale per 15 minuti.

- 5 Premete **HOME MENU** in modo da uscire dal menu.



NOTA

- Cinque minuti prima della commutazione del sistema nella modalità di attesa, ogni minuto appare un messaggio.
- Non è possibile porre il sistema in modalità d'attesa qualora, al termine di una programma TV, nello schermo al plasma siano presenti segnali di rumore.

Nessuna operazione Off

Il sistema entra automaticamente in modalità di attesa se non riceve alcun comando per tre ore.

- 1 Premete **HOME MENU**.
- 2 Selezionate "Comando di accensione" (↑/↓ e poi **ENTER**).
- 3 Selezionate "Nessuna operazione Off" (↑/↓ e poi **ENTER**).

- 4 Selezionate "Attiva" (↑/↓ e poi **ENTER**).

Opzione	Descrizione
Disattiva (impostazione predefinita)	Il sistema non viene posto in modalità di attesa.
Attiva	Pone il sistema in modalità di attesa (standby) qualora per tre ore non si dia esecuzione ad alcun comando.

- 5 Premete **HOME MENU** in modo da uscire dal menu.



NOTA

- Cinque minuti prima della commutazione del sistema nella modalità di attesa, ogni minuto appare un messaggio.

Uso con le trasmissioni DTV

Visione di programmi DTV

La TV digitale (DTV) non solo sostituisce i canali TV analogici convenzionali, ma fornisce più canali, una qualità di immagine più chiara e vari tipi di informazioni utili. Inoltre offre varie funzioni, tra cui i sottotitoli e piste sonore multiple.




NOTA

- Quando si esegue Autoinstallazione (pagina 24), assicurarsi di selezionare "Digitale" o "Tutto" come tipo di sintonizzatore.
- Se si seleziona la modalità DTV quando non sono ancora stati cercati canali, appare la schermata "Impostazioni DTV" in cui può essere selezionata solo la voce "Installazione".
- Durante la modalità DTV, premete  per visualizzare la schermata del televideo (tranne nel Regno Unito).

Per cambiare canale

- 1 Premete **TV/DTV** per selezionare la modalità DTV.
- 2 Premete **ENTER** per visualizzare la schermata di lista canali.

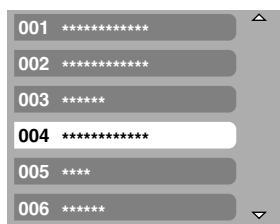

- 3 Selezionate un canale ( e poi **ENTER**).
 - I canali possono altresì essere selezionati premendo i tasti da **0** a **9** o il tasto **P +/P -** del telecomando.



NOTA

- Nella modalità DTV premete **001** in modo da accedere rapidamente al canale 1 (canale a una cifra). Benché il canale 1 possa altresì essere selezionato premendo **01** oppure **1**, è necessario attendere 2 secondi dall'inserimento dell'ultima cifra. Lo stesso si verifica per i canali a due cifre.
- Il tasto **P +/P -** non è in grado di rilevare i canali che siano stati impostati per essere saltati o che non siano stati registrati tra i canali preferiti (impostati su "Acceso" con la funzione Preferiti. Per maggiori informazioni sui canali preferiti leggete a pagina 20.)
- Se il canale è bloccato, è necessario inserire la password corretta ogni volta (vedere pagina 48).
- Durante la ricezione di canali radio DTV, il Salvascermo si avvia automaticamente quando non viene eseguita alcuna operazione per 3 minuti.

Visualizzazione dei titoli dei canali

I titoli dei canali mostrano i nomi dei programmi, l'orario di inizio/fine trasmissione ed altre informazioni ancora sui programmi stessi.

- 1 Premete **TV/DTV** in modo da selezionare la modalità DTV.

- 2 Premete .

- Appare così il titolo di un canale.

001	*****	 Mer.30.Apr. 12:46
Ora	*****	11:30 - 12:00
Succ	*****	12:00 - 12:30

- Per visualizzare le informazioni di altri canali premete .
- Per sintonizzare il canale selezionato nel titolo premete **ENTER**.
- I titoli dei canali mostrano altresì l'icona dei canali Preferiti () , dei Sottotitoli () e del Televideo () qualora disponibili per il canale selezionato.
- Per uscire dalla visualizzazione dei titoli premete **EXIT**.

- 3 Per visualizzare informazioni più dettagliate sui programmi premete nuovamente .

Ora	*****	11:30 - 12:00
 Altro...		

- Per commutare tra le informazioni sul programma Adesso e Successivo premete .
- Per visualizzare le informazioni dettagliate di altri programmi premete .
- Per sintonizzare il canale selezionato nel titolo premete **ENTER**.
- Per interrompere la visualizzazione delle informazioni dettagliate premete **RETURN**.
- Per interrompere la visualizzazione di tutti i titoli premete **EXIT**.
- Se il titolo contiene informazioni aggiuntive appare "Altro ...". Per visualizzare tutte le informazioni premete il tasto **BLU**.



NOTA

- Le informazioni dello striscione sono aggiornate ogni minuto.
- Alcuni programmi possono non fornire informazioni di programma dettagliate.
- A causa dell'eventuale inaccuratezza delle informazioni fornite dalla stazione emittente, alcune icone potrebbero per errore apparire o non apparire.

Visualizzazione dei sottotitoli

Nella modalità DTV premete  in modo da visualizzare o nascondere i sottotitoli.

Sottotitoli attivati



NOTA


- Registrando un programma con questa funzione attivata si registrano altresì i sottotitoli.

Riconfigurazione delle impostazioni dei canali DTV

Questa sezione illustra la modalità di riconfigurazione delle impostazioni dei canali DTV in seguito alla loro impostazione per mezzo della funzione di autoinstallazione (pagina 24). La funzione "Impostazione DTV" è selezionabile esclusivamente durante la visione dei canali DTV.

Riselezione del Paese

- 1 Premete **HOME MENU**.
- 2 Selezionate "Setup" (↑/↓ e poi **ENTER**).
- 3 Selezionate "Impostazione DTV" (↑/↓ e poi **ENTER**).
- 4 Selezionate "Installazione" (↑/↓ e poi **ENTER**).
 - Appare quindi la schermata di inserimento della password. Agendo sui tasti da **0** a **9**, inserite la password composta da 4 cifre.
- 5 Selezionate "Paese" (↑/↓).
- 6 Selezionate il paese (←/→).

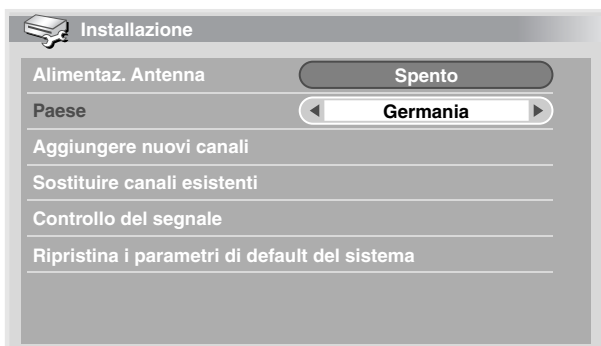

NOTA


- Quando la funzione password è disabilitata, lo schermo d'inserimento della password non appare. Per maggiori informazioni in merito leggete la sezione "Utilizzo della password" a pagina 48.
- La funzione "Impostazione DTV" è selezionabile esclusivamente durante la visione dei canali DTV.

Sostituzione dei canali esistenti

Con la procedura qui di seguito riportata si elimina l'attuale configurazione dei canali DTV, ricercando quindi nuovi canali in modo da eseguire una nuova configurazione.

- 1 Premete **HOME MENU**.
- 2 Selezionate "Setup" (↑/↓ e poi **ENTER**).
- 3 Selezionate "Impostazione DTV" (↑/↓ e poi **ENTER**).
- 4 Selezionate "Installazione" (↑/↓ e poi **ENTER**).
 - Appare quindi la schermata di inserimento della password. Agendo sui tasti da **0** a **9**, inserite la password composta da 4 cifre.

- 5 Selezionate "Sostituire canali esistenti" (↑/↓ e poi **ENTER**).
 - Il sistema elimina innanzi tutto le informazioni relative a tutti i canali ed avvia quindi una nuova ricerca.

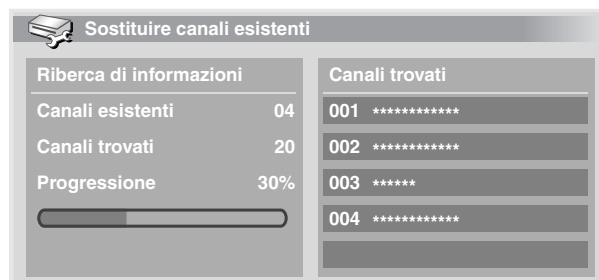

- Per interrompere una ricerca di canale in corso, premete **HOME MENU**.




NOTA

- Per completare "Sostituire canali esistenti" deve rimanere almeno 1 ora prima della prossima registrazione preimpostata o dell'ora preimpostata di Aggiornamento automatico.
- Quando la funzione password è disabilitata, lo schermo d'inserimento della password non appare. Per maggiori informazioni in merito leggete la sezione "Utilizzo della password" a pagina 48.
- La funzione "Impostazione DTV" è selezionabile esclusivamente durante la visione dei canali DTV.

Aggiunta di nuovi canali

Per ricercare e registrare nuovi canali mantenendo l'attuale configurazione dei canali DTV date corso alla seguente procedura:

- 1 Premete **HOME MENU**.
- 2 Selezionate "Setup" (↑/↓ e poi **ENTER**).
- 3 Selezionate "Impostazione DTV" (↑/↓ e poi **ENTER**).
- 4 Selezionate "Installazione" (↑/↓ e poi **ENTER**).
 - Appare quindi la schermata di inserimento della password. Agendo sui tasti da **0** a **9**, inserite la password composta da 4 cifre.
- 5 Selezionate "Aggiungere nuovi canali" (↑/↓ e poi **ENTER**).

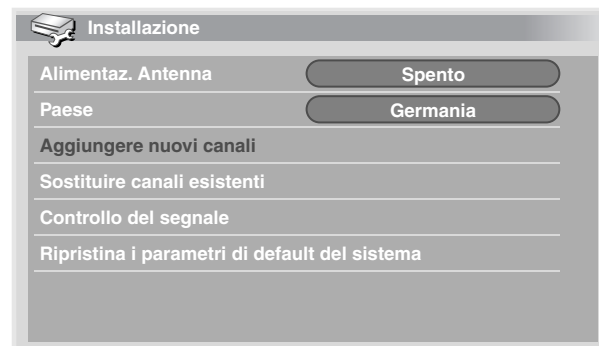

- Si avvia così la ricerca automatica dei canali. All'individuazione di nuovi canali essi vengono automaticamente registrati nel schermo al plasma.

Uso con le trasmissioni DTV



- Per interrompere la ricerca di canale in corso, premete **HOME MENU**.




NOTA

- Quando la funzione password è disabilitata, lo schermo d'inserimento della password non appare. Per maggiori informazioni in merito leggete la sezione "Utilizzo della password" a pagina 48.
- La funzione "Impostazione DTV" è selezionabile esclusivamente durante la visione dei canali DTV.

Controllo della forza di segnale

Si può controllare la forza di segnale e la qualità del segnale di ciascun canale TV.

- 1 Ripetete i passi da 1 a 4 specificati per "**Aggiunta di nuovi canali**".
- 2 Selezionate "Controllo del segnale" (↑/↓ e poi **ENTER**).
- 3 Selezionate "Canale RF" (↑/↓ e poi **ENTER**).
- 4 Selezionate il canale da controllare (←/→).

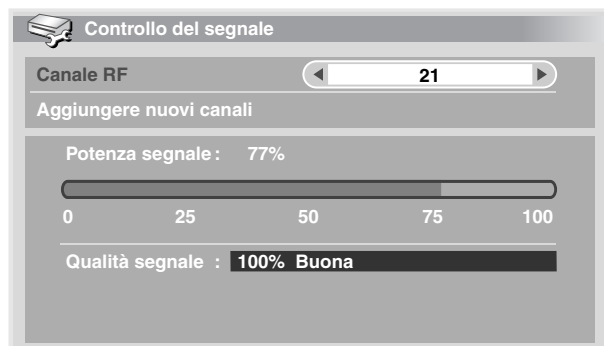

- Usate la funzione "Aggiungere nuovi canali" a questo punto per aggiungere canali entro il canale RF selezionato (frequenza di ricezione).



NOTA


- La funzione "Impostazione DTV" è selezionabile esclusivamente durante la visione dei canali DTV.

Alimentazione e disalimentazione dell'antenna

Per alimentare o disalimentare l'antenna collegata al terminale d'antenna DTV date corso alla seguente procedura:

- 1 Ripetete i passi da 1 a 4 specificati per "**Aggiunta di nuovi canali**".
- 2 Selezionate "Alimentaz. Antenna" (↑/↓).

- 3 Selezionate "Acceso" oppure "Spento" (←/→).

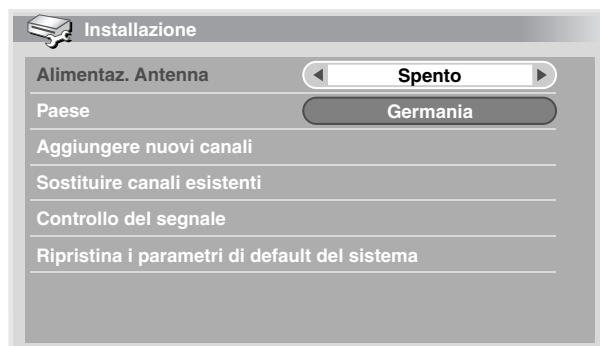

NOTA

- La funzione "Impostazione DTV" è selezionabile esclusivamente durante la visione dei canali DTV.

Ripristino dei valori predefiniti di sistema

Usate questa funzione solo quando volete riportare tutte le impostazioni DTV ai valori predefiniti in fabbrica.

- 1 Premete **HOME MENU**.
- 2 Selezionate "Setup" (↑/↓ e poi **ENTER**).
- 3 Selezionate "Impostazione DTV" (↑/↓ e poi **ENTER**).
- 4 Selezionate "Installazione" (↑/↓ e poi **ENTER**).
 - Appare quindi la schermata di inserimento della password. Agendo sui tasti da **0** a **9**, inserite la password composta da 4 cifre.
- 5 Selezionate "Ripristina i parametri di default del sistema" (↑/↓ e poi **ENTER**).
 - Appare una schermata di conferma.
- 6 Premendo "OK" il sistema ripristina le impostazioni predefinite in fabbrica. Si avvia automaticamente l'autoinstallazione.



NOTA

- Quando la funzione password è disabilitata, lo schermo d'inserimento della password non appare. Per maggiori informazioni in merito leggete la sezione "Utilizzo della password" a pagina 48.
- La funzione "Impostazione DTV" è selezionabile esclusivamente durante la visione dei canali DTV.

Personalizzazione delle impostazioni relative ai canali

Questa sezione descrive la modalità di personalizzazione di varie impostazioni relative ai canali. Tra queste impostazioni vi sono la registrazione dei canali preferiti, il salto dei canali e il blocco dei canali.

Impostazione delle opzioni dei canali

Per selezionare canali individuali ed attivare le funzioni Preferiti, Salto canale e Blocco canale date corso alla seguente procedura:

- 1 Premete **HOME MENU**.
- 2 Selezionate "Setup" ($\uparrow/\downarrow$ e poi **ENTER**).
- 3 Selezionate "Impostazione DTV" ($\uparrow/\downarrow$ e poi **ENTER**).
- 4 Selezionate "Gestione del canale" ($\uparrow/\downarrow$ e poi **ENTER**).
 - Appare quindi la schermata di inserimento della password. Agendo sui tasti da **0** a **9**, inserite la password composta da 4 cifre.
- 5 Selezionate "Opzioni canali" ($\uparrow/\downarrow$ e poi **ENTER**).
 - Appare la schermata Opzioni canale con una lista dei canali registrati.



- 6 Selezionate un canale individuale ($\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ e quindi premete **ENTER** in modo da attivare o disattivare).
 - Qualora desideriate registrare un canale nella lista dei canali (digitali) preferiti, in "Preferiti" selezionate "Acceso". La selezione dalla lista dei canali registrati rappresenta il modo più rapido per sintonizzarli.
 - Qualora desideriate che un determinato canale venga saltato durante la pressione del tasto **P +/P -** del telecomando oppure del tasto **CHANNEL +/-** del schermo al plasma, in Salto canale selezionate "Acceso".
 - Qualora desideriate impedire la sintonizzazione di un canale senza l'inserimento della password, in Blocco canale selezionate "Acceso".
- 7 Una volta completata l'impostazione procedete nel seguente modo:
 - Qualora abbiate registrato almeno un canale preferito, leggete la sezione "Abilitazione dei canali preferiti" ed attivate la funzione Preferiti.
 - Qualora con la funzione Blocco canale abbiate selezionato almeno un canale da bloccare, leggete la sezione "Utilizzo della password" a pagina 48 ed impostate quindi la password desiderata da 4 cifre.




NOTA

- Quando la funzione password è disabilitata, lo schermo d'inserimento della password non appare. Per maggiori informazioni in merito leggete la sezione "Utilizzo della password" a pagina 48.
- La funzione "Impostazione DTV" è selezionabile esclusivamente durante la visione dei canali DTV.

Attivazione della funzione Preferiti

Questa funzione deve essere attivata dopo avere registrato almeno un canale preferito.

- 1 Ripetete i passi da 1 a 4 specificati per "Impostazione delle opzioni dei canali".

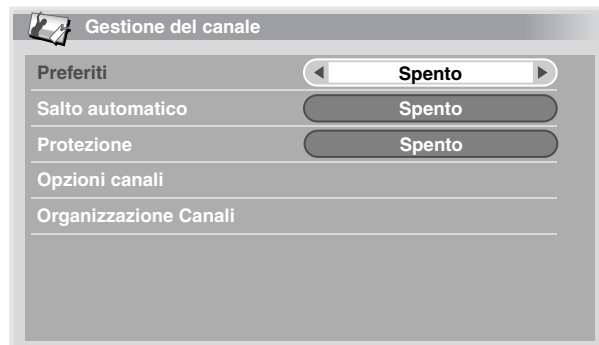

- 2 Selezionate "Preferiti" ($\uparrow/\downarrow$).
- 3 Selezionate "Acceso" ($\leftarrow/\rightarrow$).
 - Dopo avere registrato i canali preferiti è possibile selezionarli premendo il tasto **P +/P -** del telecomando oppure il tasto **CHANNEL +/-** del schermo al plasma.




NOTA

- La funzione "Impostazione DTV" è selezionabile esclusivamente durante la visione dei canali DTV.

Attivazione della funzione Salto automatico

Questa funzione permette di saltare gruppi di servizi, come servizi e radio e dati di testo.

- 1 Ripetete i passi da 1 a 4 specificati per "Impostazione delle opzioni dei canali".
- 2 Selezionate "Salto automatico" ($\uparrow/\downarrow$).

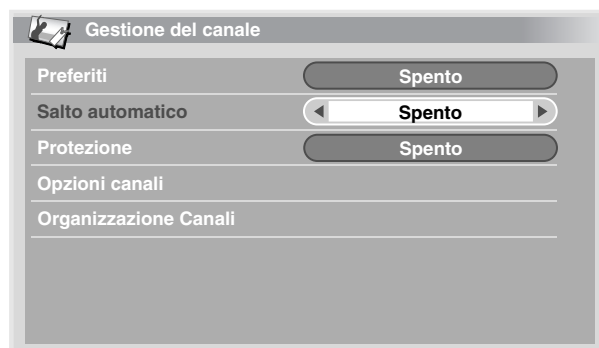

- 3 Selezionate un canale da ignorare ($\leftarrow/\rightarrow$).
 - Si può selezionare tra "Spento", "Radio", "Dati" o "Entrambi".



NOTA


- La funzione "Salto automatico" permette di saltare "gruppi" di servizi come radio e dati di testo. Tuttavia, le impostazioni dei singoli canali impostati per il salto nella schermata "Opzioni canali" non sono influenzate da questa impostazione.
- La funzione "Impostazione DTV" è selezionabile esclusivamente durante la visione dei canali DTV.

Uso con le trasmissioni DTV

Impostazione della Protezione bambini

Con questa funzione i genitori possono impedire che i minori guardino i programmi TV riservati agli adulti. Il suo utilizzo è possibile in del Paese selezionato per l'impostazione dei canali. E inoltre possibile specificare un limite d'età compreso tra 4 e 18 anni, in modo che per vedere i programmi per i quali tale limite è stato impostato sia necessario inserire la password.

- 1 Ripetete i passi da 1 a 4 specificati per "Impostazione delle opzioni dei canali".
- 2 Selezionate "Protezione" (↑/↓).

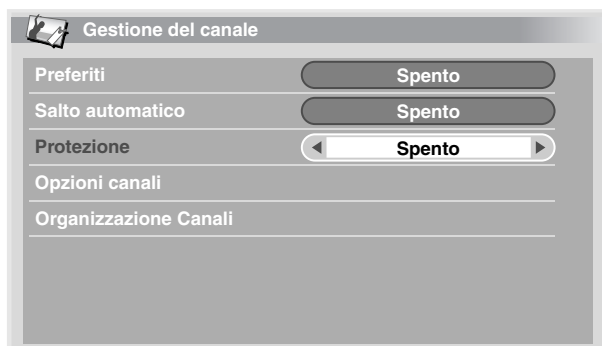

- 3 Selezionate il limite d'età desiderato (←/→).
 - Sono selezionabili valori da 4 a 18 e "Spento".
 - Selezionando "Spento" non è necessario inserire la password indipendentemente dai programmi TV per i quali sia stato impostato il limite d'età.

Ordinamento dei canali DTV preimpostati

Usate il seguente procedimento per cambiare l'ordine dei canali DTV preimpostati.

- 1 Ripetete i passi da 1 a 4 specificati per "Impostazione delle opzioni dei canali".
- 2 Selezionate "Organizzazione Canali" (↑/↓ e poi ENTER).
 - Appare la schermata di ordinamento.
- 3 Selezionate un canale da spostare (↑/↓/←/→ e poi ENTER).



- 4 Selezionate la nuova posizione (↑/↓/←/→ e poi ENTER).
 - L'ordinamento viene eseguito.
- 5 Premete **HOME MENU** in modo da uscire dal menu.


NOTA

- Per cambiare una pagina nella schermata di ordinamento al passo 4, selezionate ▲/▼ sullo schermo con ↑/↓/←/→ per selezionare una pagina, e poi premete **ENTER**.
- La funzione "Impostazione DTV" è selezionabile esclusivamente durante la visione dei canali DTV.

Selezione del formato audio digitale

Date corso alla seguente procedura in modo da commutare tra i formati audio digitali PCM e Dolby:

- 1 Premete **HOME MENU**.
- 2 Selezionate "Setup" (↑/↓ e poi ENTER).
- 3 Selezionate "Impostazione DTV" (↑/↓ e poi ENTER).
- 4 Selezionate "Preferenze utente" (↑/↓ e poi ENTER).
- 5 Selezionate "Audio digitale" (↑/↓).
- 6 Selezionate "PCM" oppure "Dolby" (←/→).

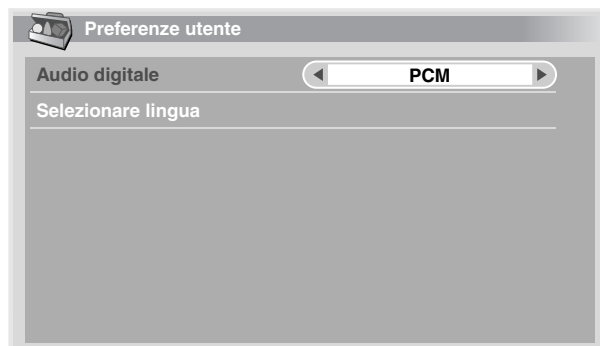

NOTA

- La funzione "Impostazione DTV" è selezionabile esclusivamente durante la visione dei canali DTV.

Selezione della lingua per l'audio, i sottotitoli e il televideo

La lingua per l'audio, i sottotitoli e il televideo è configurabile manualmente.

- 1 Ripetete i passi da 1 a 4 specificati per "**Selezione del formato audio digitale**".
- 2 Selezionate "Selezionare lingua" (↑/↓ e poi **ENTER**).
- 3 Selezionate "Audio primario", "Audio secondario", "Sottotitolo primario", "Sottotitolo second." oppure "Televideo" (↑/↓).
- 4 Selezionate una lingua (←/→).



NOTA

- Il sistema di schermo al plasma configura automaticamente la lingua in funzione dell'impostazione "Paese" (pagina 24) qualora per l'audio, i sottotitoli e il televideo non sia disponibile la lingua selezionata.
- La funzione "Impostazione DTV" è selezionabile esclusivamente durante la visione dei canali DTV.


Uso dell'aggiornamento software

Questa funzione scarica nel momento specificato il software necessario all'aggiornamento del sistema.

Uso di Aggiornamento automatico

Quando questa funzione è attivata, il sistema di schermo al plasma verifica l'eventuale disponibilità di aggiornamenti software e quindi, qualora necessario, li scarica automaticamente. In seguito a questa operazione il sistema dà inoltre esecuzione alla funzione Aggiunta di nuovi canali (pagina 34). Questa serie di operazioni si esegue automaticamente secondo l'impostazione specificata.

- 1 Premete **HOME MENU**.
- 2 Selezionate "Setup" (↑/↓ e poi **ENTER**).
- 3 Selezionate "Impostazione DTV" (↑/↓ e poi **ENTER**).
- 4 Selezionate "Aggiornamento software" (↑/↓ e poi **ENTER**).
- 5 Selezionate "Aggiornamento auto." (↑/↓).
- 6 Selezionate "Acceso" (←/→).

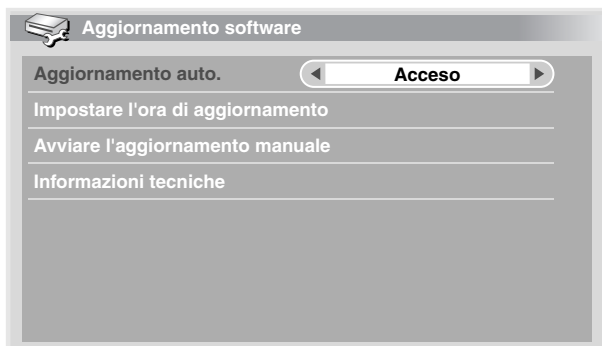


NOTA

- Consigliamo di selezionare normalmente "Acceso".
- Per iniziare Aggiornamento automatico, deve rimanere almeno 1 ora prima dell'inizio della prossima registrazione/ visione preimpostata.
- 60 secondi prima dell'aggiornamento previsto, appare un messaggio che chiede se si vuole eseguire l'Aggiornamento automatico. L'Aggiornamento automatico inizia automaticamente se si seleziona "OK" o non si seleziona nulla per 50 secondi.
- Per interrompere un aggiornamento in corso, premete **HOME MENU**.
- La funzione "Impostazione DTV" è selezionabile esclusivamente durante la visione dei canali DTV.

Impostazione dell'ora di aggiornamento

Si può impostare l'ora in cui il sistema con schermo al plasma esegue l'Aggiornamento automatico ogni giorno. Per usare questa funzione, impostare prima "Aggiornamento automatico" su "Acceso".

- 1 Ripetete i passi da 1 a 4 specificati per "**Uso di Aggiornamento automatico**".
- 2 Selezionate "Impostare l'ora di aggiornamento" (↑/↓ e poi **ENTER**).
- 3 Impostate un'ora per l'Aggiornamento automatico (↑/↓/←/→ oppure **0** a **9**).

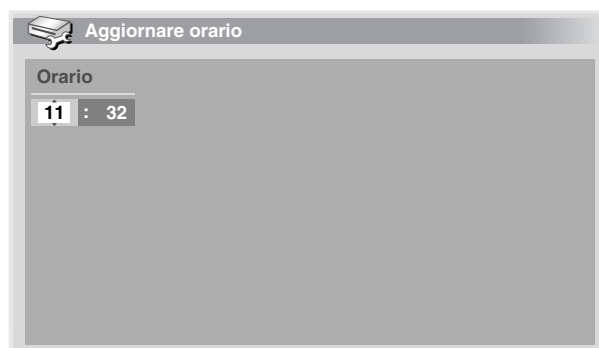

Avvio dell'Aggiornamento manuale

Questa funzione consente di aggiornare manualmente il software del sistema. L'aggiornamento manuale non può tuttavia essere eseguito qualora manchi 1 ora al successivo aggiornamento automatico programmato oppure alla registrazione/visione programmata.

- 1 Ripetete i passi da 1 a 4 specificati per "**Uso di Aggiornamento automatico**".
- 2 Selezionate "Avviare l'aggiornamento manuale" (↑/↓ e poi **ENTER**).



NOTA

- Perché l'aggiornamento manuale possa iniziare, deve rimanere almeno 1 ora prima della prossima registrazione/ visione preimpostata.
- Perché l'aggiornamento manuale possa iniziare, deve rimanere almeno 1 ora prima del prossimo Aggiornamento automatico.
- La funzione "Impostazione DTV" è selezionabile esclusivamente durante la visione dei canali DTV.

Uso con le trasmissioni DTV

Visualizzazione di informazioni tecniche

Usate questa funzione per controllare il numero di versione hardware/software.

- 1 Ripetete i passi da 1 a 4 specificati per "Uso di Aggiornamento automatico".
- 2 Selezionate "Informazioni tecniche" (↑/↓ e poi **ENTER**).

NOTA

- La funzione "Impostazione DTV" è selezionabile esclusivamente durante la visione dei canali DTV.

Uso dell'applicazione MHEG (solo Regno Unito)

Alcune stazioni offrono programmi codificati con l'applicazione MHEG (Multimedia and Hypermedia Expert Group), che permette di usare DTV in modo interattivo.

Quando è presente, l'applicazione MHEG si avvia quando si preme uno dei tasti colorati o .

NOTA

- Questa funzione non è disponibile quando sono attivati i sottotitoli (vedere pagina 33).
- La funzione "Impostazione DTV" è selezionabile esclusivamente durante la visione dei canali DTV.

Salvaschermo

Il salvaschermo si avvia automaticamente quando non viene eseguita alcuna operazione per 3 minuti durante la ricezione di canali radio DTV.

NOTA

- Mentre è visualizzato il salvaschermo è possibile eseguire le seguenti operazioni:
 - Premete **TV/DTV** per passare alla DTV.
 - Premete qualsiasi altro tasto per passare alla schermata canali radio normale.
 - Il Timer di programma è attivo mentre è visualizzato il salvaschermo.

Interfaccia comune

Per ricevere segnali DTV codificati, sono necessari un modulo CA e una scheda intelligente forniti dall'emittente del servizio.

Anche se i tipi di modulo CA possono variare a seconda del fabbricante, ciascun modulo CA supporta un certo tipo di sistema di codifica. Questo schermo al plasma supporta moduli CA creati per funzionare con lo standard DVB. Rivolgersi all'emittente del servizio per il tipo corretto di modulo CA.

Si prega di notare che una scheda intelligente può essere valida per una sola emittente di servizio e quindi solo per una specifica gamma di canali.

NOTA


- I moduli CA e le schede intelligenti non sono forniti da PIONEER né di serie né come accessori opzionali.

Dopo aver inserito una scheda, lasciarla sempre nel vano. Non rimuoverla dal terminale se non viene richiesto. Per esempio, la scheda deve essere nel vano quando l'emittente del servizio vuole scaricare nuove informazioni sulla scheda intelligente.


Inserimento di una scheda CA

Il vano per scheda Interfaccia Comune si trova sul retro del schermo al plasma.

- 1 Tenere la linguetta del coperchio del vano sul retro del schermo al plasma e rimuovere il coperchio rilasciando il fermo della linguetta.

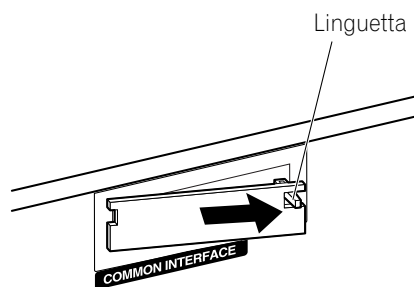

- 2 Inserire il modulo CA specificato a fondo nel vano Interfaccia Comune.

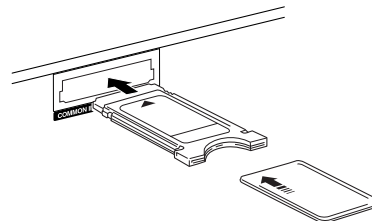

Formato di visualizzazione EPG

La Guida elettronica programmi (EPG) mostra la tabella dei programmi di TV digitale previsti e informazioni dettagliate sui singoli programmi. Permette inoltre di selezionare e sintonizzare facilmente un programma desiderato.


La schermata EPG consiste di Informazioni sui programmi, Lista canali e Lista generale programmi. Questa sezione descrive le informazioni che sono visualizzate nelle finestre di orari e informazioni.



NOTA


- Per i programmi TV digitali che non forniscono informazioni EPG, non è possibile vedere le informazioni EPG corrispondenti.
- Se l'orario attuale non è stato impostato correttamente, possono esserci alcuni programmi le cui informazioni EPG non sono visualizzate.

Lista generale programmi

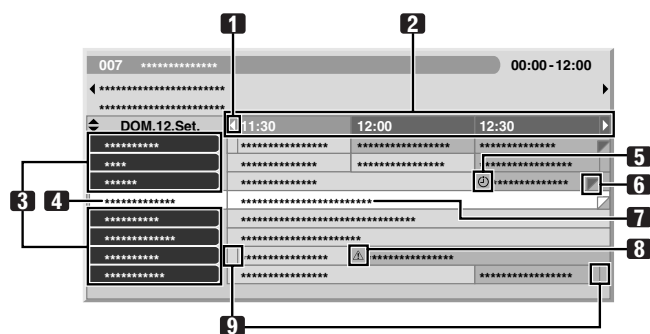

- 1 Appare quando la tabella degli orari può essere scorsa in avanti o indietro.
- 2 Tabella degli orari
- 3 Lista dei canali
- 4 Evidenzia il canale attualmente selezionato
- 5 Indica il programma impostato per la registrazione/visione
- 6 Appare quando altri programmi (spesso brevi) sono stati previsti per lo stesso periodo
- 7 Titolo programma
- 8 Indica il programma impostato per la registrazione/visione (ma un altro programma è impostato per la registrazione nello stesso periodo)
- 9 Divisori di tempo

Informazioni sui programmi

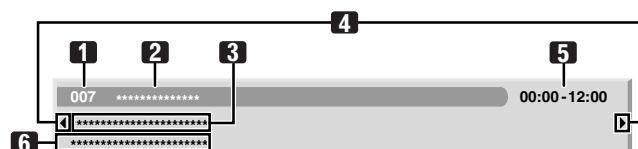

- 1 Numero di canale
- 2 Nome stazione
- 3 Titolo programma
- 4 Appare quando altri programmi sono previsti per lo stesso periodo.
- 5 Orario del programma
- 6 Genere del programma




NOTA

- La lista generale programmi può avere sezioni con gli angoli inferiori destri piegati. Questo indica che altri programmi sono previsti per quel periodo. Per vedere il titolo di tali programmi e le informazioni relative, evidenziare una sezione piegata e quindi premere $\leftarrow/\rightarrow$.

Uso dell'EPG


Usate il seguente procedimento per controllare gli orari dei programmi TV digitali, vedere informazioni sui programmi desiderati e/o selezionare programmi.

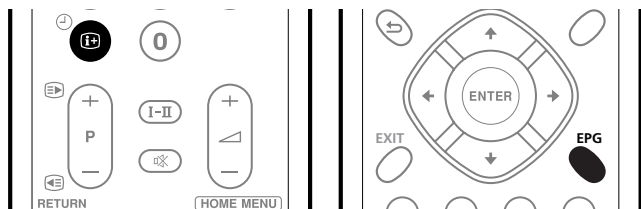

1 Premete **EPG**.

- Appare la schermata EPG.
- La schermata EPG viene aggiornata automaticamente se i dati EPG sono ottenuti correttamente. Se questo non accade la schermata EPG mostra un'immagine vuota.


2 Selezionate un programma TV desiderato (↑/↓, ←/→).

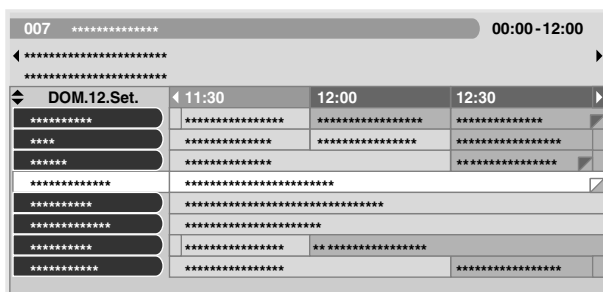

- Premete **P +/P -** per saltare alla pagina precedente o successiva della Lista canali.
- Le informazioni sul programma selezionato appaiono nella finestra informazioni.
- Per visionare un programma in fase di trasmissione, selezionare il programma (e poi **ENTER**).
- Si possono controllare informazioni sui programmi previsti fino ad 1 settimana prima, a seconda delle condizioni.
- A seconda delle condizioni, può essere necessario del tempo per ottenere i dati EPG.

3 Per vedere più informazioni (non attualmente visualizzate) sul programma selezionato, premete **i+**.

- Le informazioni dettagliate appaiono nella finestra degli orari.
- Se lo schermo contiene ulteriori informazioni, appare "Altro...".
- Per interrompere la visualizzazione delle informazioni dettagliate premete nuovamente **i+** (oppure **RETURN**).

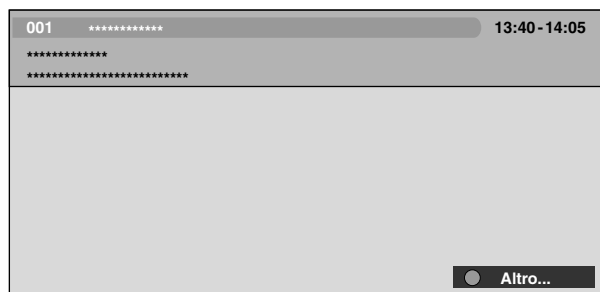

4 Per chiudere la Guida programmi, premete di nuovo **EPG**.



NOTA

- La lista generale programmi non mostra i programmi che sono finiti.

Preimpostazione di programmi TV usando l'EPG

Usando l'EPG, si possono preselezionare facilmente programmi di TV digitale per la visione (selezione automatica canale) o la registrazione in seguito.

Si devono inoltre regolare le impostazioni dell'apparecchio di registrazione per registrare il programma. Fare riferimento al manuale di istruzioni allegato all'apparecchio di registrazione.

Uso della selezione automatica canale e dell'attesa di registrazione

Lasciando acceso il sistema, questa funzione seleziona automaticamente un programma TV preimpostato quando arriva l'ora di trasmissione. In questo modo non si perderà l'inizio di un programma TV importante mentre si guarda un altro programma TV.


Anche se il sistema è in modo di attesa quando è l'ora di trasmissione del programma TV preimpostato, il sintonizzatore DTV integrato con lo schermo al plasma si accende ed emette segnali AV per la registrazione

1 Premete **EPG**.

- Appare la schermata EPG.

2 Selezionate un programma da preimpostare (↕/↔, ↕/↔ e poi **ENTER**).

- Selezionate un programma che non è ancora cominciato.
- Appare un menu di impostazione.
- Selezionate un programma in fase di trasmissione (e poi **ENTER**): La schermata EPG si chiude e viene sintonizzato un canale.
- Selezionate un programma in fase di trasmissione (e poi **VERDE**): Il programma può essere impostato per la registrazione/visione quando sarà trasmesso la prossima volta (settimana).
- Selezionate un programma non ancora cominciato (e poi **ENTER** oppure **VERDE**): Il programma può essere impostato per la registrazione/visione.

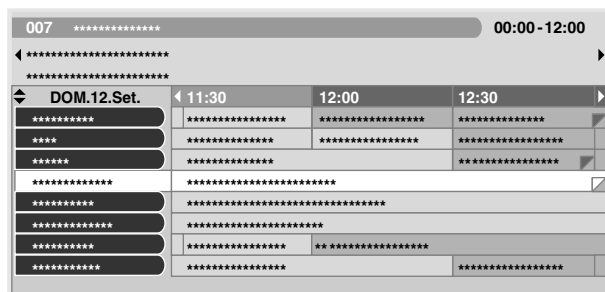


3 Nella finestra di conferma selezionate "Sì" (↕/↔ e poi **ENTER**).

- Appare la schermata Timer di programma con una lista delle informazioni sugli altri programmi preimpostati.

Timer dei programmi				MER.24.Nov 12:34
Data	Orario	Canale	Info	
01	LUN.05.Gen.	12:00-13:00	001	*****
02	OGNI GIORNO	14:00-15:00	007	*****
03	OGNI DOM	14:00-15:00	007	*****
04	LUN-VEN	14:00-15:00	007	*****
05	SAB, DOM	14:00-15:00	007	*****
06				
07				
08				
09				
10				

- Si possono modificare le preimpostazioni qui (↕/↔, ↕/↔ e poi **ENTER**).
- Si possono registrare le preimpostazioni qui (↕ oppure **ENTER**).

4 Premete **RETURN** per tornare alla schermata EPG.

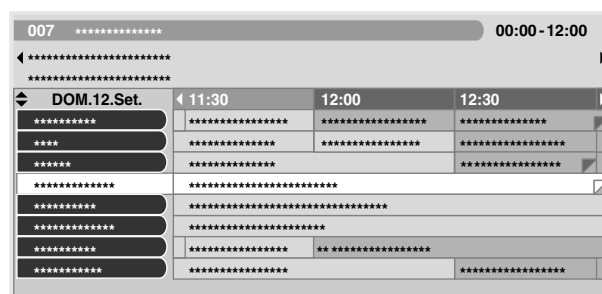

- La schermata EPG viene aggiornata con le nuove preimpostazioni.
- L'icona di un orologio rosso appare per il programma preimpostato.
- L'icona di un triangolo giallo appare per le preimpostazioni sovrapposte.

5 Premete **EPG** per uscire dalla schermata EPG.

A sistema acceso, un messaggio di avvertimento di cambio canale appare circa 60 secondi prima dell'esecuzione e il canale cambia poco prima dell'inizio del programma.

NOTA

- La selezione automatica canale non viene eseguita se il sistema è in modo di attesa.
- Anche in modo di attesa, i programmi preimpostati possono essere registrati perché solo il sintonizzatore DTV integrato con lo schermo al plasma si attiva ed emette segnali AV quando arriva l'orario fissato.
- Finite le operazioni di preimpostazione tre minuti prima dell'inizio del programma.
- Per le priorità delle preimpostazioni sovrapposte, vedere "Regole di priorità per le preimpostazioni sovrapposte" a pagina 43.
- L'indicatore TIMER sul davanti del schermo al plasma si illumina in arancione quando un programma è preimpostato per la registrazione/visione.
- La registrazione può non essere eseguita a causa di limiti alla visione imposti dal modulo CA.

Impostazione manuale del timer

Usando il menu, si possono preimpostare i programmi TV digitali specificando la data e l'ora di trasmissione.

- 1 Premete **HOME MENU**.
- 2 Selezionate "Setup" (↕ e poi **ENTER**).
- 3 Selezionate "Impostazione DTV" (↕ e poi **ENTER**).
- 4 Selezionate "Timer dei programmi" (↕ e poi **ENTER**).
 - Appare la tabella degli orari.

	Data	Orario	Canale	Info
01	---	---	---	---
02	---	---	---	---
03	---	---	---	---
04	---	---	---	---
05	---	---	---	---
06	---	---	---	---
07	---	---	---	---
08	---	---	---	---
09	---	---	---	---
10	---	---	---	---

- 5 Selezionate un numero di programma (↕ e poi →).
 - Si può selezionare qualsiasi numero di programma desiderato.
- 6 Specificate una data (↕ oppure 0-9, e poi →).
- 7 Specificate le ore/minuti di inizio e le ore/minuti di fine (↕ oppure 0-9, e poi →).
- 8 Specificate un numero di canale (↕ oppure 0-9, e poi →).

	Data	Orario	Canale	Info
01	LUN.05.Gen.	12:00-13:00	001 *****	---
02	---	---	---	---
03	---	---	---	---
04	---	---	---	---
05	---	---	---	---
06	---	---	---	---
07	---	---	---	---
08	---	---	---	---
09	---	---	---	---
10	---	---	---	---

- 9 Registrate le impostazioni dopo aver impostato tutte le voci (**ENTER**).
 - Se un orario preimpostato è nel passato o un canale è bloccato, appare un messaggio di avvertimento.
 - L'icona di un triangolo giallo indica che una registrazione/visione può non avvenire a causa di preimpostazioni sovrapposte.
 - Per preimpostare un altro programma, ripetete i punti da 5 a 9.
 - Si possono preimpostare fino a 10 programmi.
- 10 Premete **HOME MENU** per uscire dal menu.

NOTA

- La registrazione/visione preimpostata inizia immediatamente se le operazioni di preimpostazione sono eseguite entro tre minuti dall'inizio del programma.
- Le preimpostazioni eseguite usando l'EPG appaiono automaticamente nella tabella degli orari.
- La registrazione può non essere eseguita a causa di limiti alla visione imposti dal modulo CA.

Regole di priorità per le preimpostazioni sovrapposte

Quando i programmi TV preimpostati si sovrappongono, sono usate le due regole seguenti per stabilire la priorità. Se entrambe le regole sono applicabili, sono applicate nell'ordine 1 e poi 2.

Regola 1: Se due preimpostazioni si sovrappongono, la preimpostazione che inizia prima ha la precedenza. Se due preimpostazioni sono in sequenza, l'ultima parte del primo programma o la prima parte del secondo programma possono non essere registrate.

Regola 2: Se preimpostazioni con lo stesso orario di inizio si sovrappongono, la preimpostazione con maggiore numero di lista ha la precedenza.

Cambiamento/annullamento delle preimpostazioni di programmi TV

Usando l'EPG

Usate il seguente procedimento per cambiare o annullare preimpostazioni di programma usando l'EPG.

- 1 Premete **EPG**.
 - Appare la schermata EPG.
- 2 Selezionate il programma preimpostato desiderato (**↑/↓**, **←/→** e poi **ENTER** oppure **VERDE**).
 - Appare un riquadro.
 - Se si seleziona "Sì", passate al punto 3.
 - Per abbandonare l'operazione selezionate "No".
- 3 Selezionate il programma preimpostato (**←** oppure **ENTER**).
- 4 Selezionate un numero di programma da modificare (**↑/↓**).
 - Si può cancellare il programma preimpostato premendo il tasto **ROSSO**.
- 5 Modificate il programma preimpostato selezionato e aggiornate l'impostazione (**ENTER**).
 - Appare un avvertimento se il programma preimpostato in fase di modifica è già cominciato o finito.
- 6 Una volta completata l'impostazione, premete **EPG** per uscire dalla schermata EPG.



NOTA

- Se si vuole interrompere una registrazione/visione in corso che è stata iniziata da una preimpostazione programma, per esempio per cambiare canale, appare un avvertimento che indica che la preimpostazione sarà annullata. In questo caso, non si può annullare la preimpostazione programma usando l'EPG.

Usando il menu

Usate il seguente procedimento per cambiare o annullare le preimpostazioni di programma usando il menu.

- 1 Premete **HOME MENU**.
- 2 Selezionate "Setup" (**↑/↓** e poi **ENTER**).
- 3 Selezionate "Impostazione DTV" (**↑/↓** e poi **ENTER**).
- 4 Selezionate "Timer dei programmi" (**↑/↓** e poi **ENTER**).
 - Appare la tabella orari.

MER.24.Nov 12:34			
	Data	Orario	Canale
01	LUN.05.Gen.	12:00-13:00	001 *****
02	OGNI GIORNO	14:00-15:00	007 *****
03	OGNI DOM	14:00-15:00	007 *****
04	LUN-VEN	14:00-15:00	007 *****
05	SAB, DOM	14:00-15:00	007 *****
06			
07			
08			
09			
10			

- 5 Selezionate il numero del programma da modificare (**↑/↓**).
 - Cancellate la preimpostazione del programma (**ROSSO**).
 - Iniziare la modifica (**ENTER**).
- 6 Regolate la voce desiderata (**↑/↓**, **←/→**).
- 7 Premete **ENTER** per completare l'impostazione.
 - Appare un avvertimento se il programma preimpostato in fase di modifica è già iniziato o finito.
- 8 Premete **HOME MENU** per uscire dal menu.

Cambiamento delle priorità per le preimpostazioni sovrapposte

Si può cambiare la priorità dei programmi preimpostati sovrapposti secondo le proprie preferenze.

- 1 Premete **HOME MENU**.
- 2 Selezionate "Setup" (**↑/↓** e poi **ENTER**).
- 3 Selezionate "Impostazione DTV" (**↑/↓** e poi **ENTER**).
- 4 Selezionate "Timer dei programmi" (**↑/↓** e poi **ENTER**).
 - Appare la tabella orari.

MER.24.Nov 12:34			
	Data	Orario	Canale
01	LUN.05.Gen.	12:00-13:00	001 *****
02	OGNI GIORNO	14:00-15:00	007 *****
03	OGNI DOM	14:00-15:00	007 *****
04	LUN-VEN	14:00-15:00	007 *****
05	SAB, DOM	14:00-15:00	007 *****
06			
07			
08			
09			
10			

- 5 Selezionate un programma da modificare (**↑/↓** e poi **BLU**).
- 6 Selezionate la posizione a cui spostare il programma selezionato (**↑/↓**).
- 7 Spostate il programma alla posizione selezionata premendo **BLU** o **ENTER**.

Uso di altre funzioni EPG utili

Di seguito descriviamo alcune funzioni EPG utili per navigare la schermata EPG e risparmiare tempo.

Salto EPG

- 1 Premete **ROSSO** quando è visualizzata la schermata EPG (Lista programmi, Informazioni dettagliate e Risultati di ricerca).
- 2 Selezionate "Data" (↕).



- 3 Selezionate il giorno (entro una settimana) a cui volete saltare (↕).
- 4 Selezionate "Orario" (↕).
- 5 Selezionate l'ora del giorno (dalle 0:00 a.m. alle 23:00 p.m.) a cui volete saltare (↕).
- 6 Selezionate "Passa" (↕, ↔ e poi **ENTER**).
 - Appare la lista programmi del giorno e dell'ora specificati.

Ricerca EPG

- 1 Premete **GIALLO** quando è visualizzata la schermata EPG (Lista programmi, Informazioni dettagliate e Risultati di ricerca).
- 2 Selezionate "Data" (↕).




- 3 Selezionate il giorno (entro una settimana) da cercare (↕).
- 4 Selezionate "Orario" (↕).
- 5 Selezionate l'ora del giorno (dalle 0:00 a.m. alle 23:00 p.m.) da cercare (↕).
- 6 Selezionate "Canale" (↕).
- 7 Selezionate se cercare "Tutti" oppure "Preferiti" (↔).
- 8 Selezionate "Genere" (↕ e poi **ENTER**).
- 9 Selezionate il genere/i da cercare (↕, ↔ e poi **ENTER**). Premendo di nuovo **ENTER** si cancella il genere selezionato dalla lista di ricerca.
- 10 Selezionate "OK" (↕, ↔ e poi **ENTER**).
- 11 Selezionate "Cerca" (↕, ↔ e poi **ENTER**).
 - Inizia una ricerca EPG secondo le impostazioni eseguite.

Commutazione della frequenza verticale di attivazione

La frequenza verticale di attivazione dello schermo può essere commutata tra 75 Hz e 100 Hz. Selezionate pertanto la frequenza che meglio si adatta al tipo di segnale ricevuto.

- 1 Premete **HOME MENU**.
- 2 Selezionate "Opzioni" (↑/↓ e poi **ENTER**).
- 3 Selezionate "Modalità attivaz." (↑/↓ e poi **ENTER**).
- 4 Selezionate 75 Hz o 100 Hz (↑/↓ e poi **ENTER**).

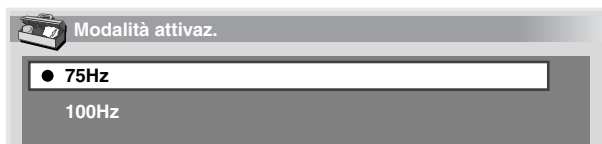

- 5 Premete **HOME MENU** in modo da uscire dal menu.

NOTA

- Questa impostazione è eseguibile separatamente per ciascuna sorgente d'ingresso.
- Questa impostazione non è eseguibile quando vi sono in ingresso segnali da 480i, 480p, 1080i@60Hz, 720p@60Hz, o 1080p@24Hz.
- Quando in "Maschera laterale" si seleziona "Automatico" (pagina 48), la selezione eseguita in "Modalità attivaz." diviene inefficace.

Regolazione della posizione dell'immagine

È possibile regolare la posizione orizzontale e verticale delle immagini visualizzate sullo schermo al plasma.

- 1 Premete **HOME MENU**.
- 2 Selezionate "Opzioni" (↑/↓ e poi **ENTER**).
- 3 Selezionate "Posizione" (↑/↓ e poi **ENTER**).
- 4 Selezionate "Regolazione posizione Oriz/vert" (↑/↓ e poi **ENTER**).



- 5 Regolate la posizione verticale (↑/↓) o quella orizzontale (←/→).
- 6 Premete **HOME MENU** in modo da uscire dal menu.

NOTA

- Per ripristinare i valori predefiniti di tutti gli elementi, al passo 4 premete ↑/↓ sino a selezionare "Reset" e quindi premete **ENTER**. Appare quindi la schermata di conferma. Premete ↑/↓ sino a selezionare "Sì" e quindi premete **ENTER**.
- Le regolazioni effettuate vengono memorizzate separatamente in funzione della sorgente di ingresso.

Selezione di un tipo di segnale di ingresso

Dopo avere eseguito il collegamento al terminale INPUT 1, INPUT 2 o INPUT 3, specificate il tipo di segnale video che desiderate

ricevere dall'unità collegata. Per quanto riguarda i tipi di segnale, consultate il manuale di istruzioni dell'unità collegata.

Prima di aprire il menu premete il tasto **INPUT 1**, **INPUT 2** o **INPUT 3** del telecomando o premete il tasto **INPUT** dello schermo al plasma in modo da selezionare la sorgente d'ingresso desiderata.

- 1 Premete **HOME MENU**.
- 2 Selezionate "Opzioni" (↑/↓ e poi **ENTER**).
- 3 Selezionate "Selezione Ingresso" (↑/↓ e poi **ENTER**).
- 4 Selezionate un tipo di segnale (↑/↓ e poi **ENTER**).



- Per l'INGRESSO1 potete selezionare Video o RGB.
- Per l'INGRESSO2 potete selezionare Video, S-Video o COMPONENTE.
- Per l'INGRESSO3 è possibile selezionare Video, S-Video o RGB.

- 5 Premete **HOME MENU** in modo da uscire dal menu.


NOTA

- Se non appare alcuna immagine, oppure i colori dell'immagine che appare non sono corretti, specificate un tipo diverso di segnale.
- Per quanto riguarda i tipi di segnale che si possono specificare, consultate il manuale di istruzioni dell'unità collegata.

Impostazione del sistema di colore

Se l'immagine non appare in modo chiaro, selezionate un sistema di colore diverso (ad esempio PAL oppure NTSC).

- 1 Premete **HOME MENU**.
- 2 Selezionate "Opzioni" (↑/↓ e poi **ENTER**).
- 3 Selezionate "Sistema del colore" (↑/↓ e poi **ENTER**).
- 4 Selezionate un sistema di segnale video (↑/↓ e poi **ENTER**).

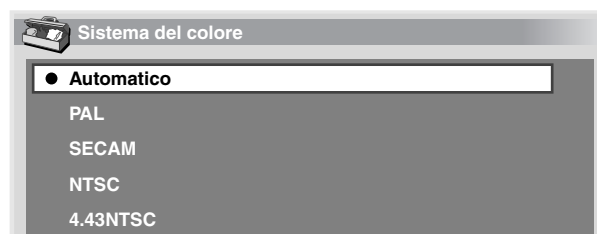

- La selezione è possibile tra le opzioni "Automatico", "PAL", "SECAM", "NTSC" o "4.43NTSC".
- Se si seleziona l'opzione "Automatico", il sistema identifica automaticamente il tipo di segnale in ingresso.

- 5 Premete **HOME MENU** in modo da uscire dal menu.

NOTA


- L'impostazione predefinita è "Automatico".
- È necessario eseguire l'impostazione del sistema di colore per tutte le opzioni INGRESSO da 1 a 4.
- Per quanto riguarda l'impostazione del sistema di colore leggete i passi 11 e 12 della sezione "Utilizzo della regolazione manuale" (pagina 25).

Selezione manuale delle dimensioni dello schermo

Per commutare le opzioni di dimensione dello schermo selezionabili per il tipo di segnale video correntemente ricevuto, premete **[F4]**.

- Ogni qualvolta si preme **[F4]**, si esegue la commutazione.
- Le dimensioni dello schermo selezionabili variano in base al tipo di segnale in ingresso.

Opzione	Descrizione
4:3	Per le immagini "standard" 4:3. Su ciascun lato appare una maschera laterale.
FULL 14:9	Per le immagini compresse a 14:9. Su ciascun lato appare una sottile maschera laterale.
CINEMA 14:9	Per le immagini di tipo letterbox a 14:9. Con alcuni programmi, su ciascun lato appare una sottile maschera laterale ed è inoltre possibile vedere una barra superiore ed una inferiore.
WIDE	Con questa modalità l'immagine viene progressivamente allargata verso le estremità laterali dello schermo.
FULL	Per le immagini compresse a 16:9.
ZOOM	Per le immagini di tipo letterbox a 16:9. Con alcuni programmi può apparire una barra superiore ed una inferiore.
CINEMA	Per le immagini di tipo letterbox a 14:9. Con alcuni programmi può apparire una barra superiore ed una inferiore.

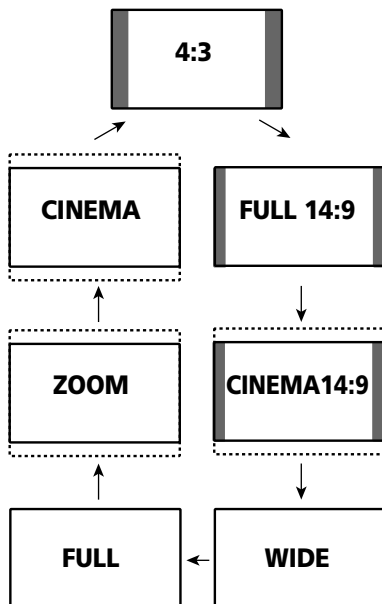

NOTA

- Durante la visione di programmi TV ad alta definizione, la pressione del tasto **[F4]** commuta tra FULL, WIDE, 4:3 e ZOOM.

Selezione automatica delle dimensioni dello schermo

Questo schermo al plasma seleziona automaticamente un formato di visualizzazione appropriato quando i segnali video ricevuti contengono le informazioni WSS (wide screen signaling), oppure quando i segnali video provengono dall'apparecchio HDMI collegato (vedere a pagina 51). Per attivare questa funzione date corso alla seguente procedura:

- 1 Premete **HOME MENU**.
- 2 Selezionate "Opzioni" (**↑/↓** e poi **ENTER**).
- 3 Selezionate "Dimens. Automatic." (**↑/↓** e poi **ENTER**).
- 4 Selezionate "Acceso" (**↑/↓** e poi **ENTER**).



Opzione	Descrizione
Spento (impostazione predefinita)	Disattiva la funzione Dimens. automatic.
Acceso	Attiva la funzione Dimens. automatic.

- 5 Premete **HOME MENU** in modo da uscire dal menu.

NOTA

- Qualora l'immagine non si conformi automaticamente al corretto formato dello schermo, selezionatelo manualmente.
- Se il segnale video non contiene informazioni sul rapporto di aspetto, la funzione non opera neppure selezionando "Acceso".


Selezione di un formato di visualizzazione dello schermo per segnali con rapporto di aspetto 4:3

Specificate se il schermo al plasma deve selezionare la modalità 4:3 oppure la modalità WIDE quando, mentre è attivata la funzione Dimens. automatic., si ricevono segnali con rapporto d'aspetto 4:3.

- 1 Premete **HOME MENU**.
- 2 Selezionate "Opzioni" (**↑/↓** e poi **ENTER**).
- 3 Selezionate "Modalità 4:3" (**↑/↓** e poi **ENTER**).
- 4 Selezionate "WIDE" oppure "4:3" (**↑/↓** e poi **ENTER**).



Opzione	Descrizione
WIDE (impostazione predefinita)	Immagine grande senza maschere laterali.
4:3	Mantiene il rapporto di aspetto 4:3 visualizzando le maschere laterali.

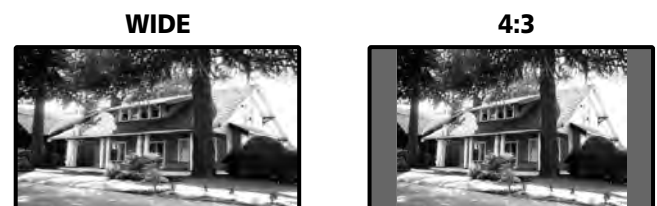

- 5 Premete **HOME MENU** in modo da uscire dal menu.

Modifica della luminosità di entrambi i lati dello schermo (Maschere laterali)

Selezionando per la modalità AV il formato di visualizzazione 4:3, FULL o CINEMA 14:9, è possibile variare la luminosità delle maschere laterali grigie che appaiono sullo schermo.

- 1 Premete **HOME MENU**.
- 2 Selezionate "Opzioni" (▲/▼ e poi **ENTER**).
- 3 Selezionate "Maschera laterale" (▲/▼ e poi **ENTER**).
- 4 Selezionate il parametro desiderato (▲/▼ e poi **ENTER**).



Opzione	Descrizione
Fissa (impostazione predefinita)	Imposta sempre la stessa luminosità per le maschere laterali grigie.
Automatico	Regola la luminosità delle maschere laterali grigie in funzione della luminosità delle immagini.

- 5 Premete **HOME MENU** in modo da uscire dal menu.

NOTA

- Se si seleziona "Automatico", la selezione eseguita per "Modalità attivaz." (pagina 46) diviene inefficace.

Spegnimento con timer

Al trascorrere dell'intervallo di tempo specificato, la funzione Spegnimento con Timer automaticamente pone il sistema in modalità di attesa.

- 1 Premete **HOME MENU**.
- 2 Selezionate "Spegnimento con Timer" (▲/▼ e poi **ENTER**).
- 3 Selezionate l'ora desiderata (▲/▼ e poi **ENTER**).
 - È possibile selezionare tra "Spento" (annulla), "30 min", "60 min", "90 min" e "120 min".
- 4 Premete **HOME MENU** in modo da uscire dal menu.

NOTA

- Cinque minuti prima dello scadere dell'intervallo di tempo selezionato, ogni minuto appare il tempo residuo.
- Per controllare il tempo residuo, eseguite i passi 1 e 2 sopra descritti. Dopo avere controllato il tempo premete **HOME MENU** in modo da ripristinare la precedente visualizzazione.
- L'indicatore di SPEGNIMENTO (SLEEP) sulla parte anteriore dello schermo al plasma s'illumina in arancione quando viene impostato lo spegnimento con timer.

Utilizzo della password

Il sistema di schermo al plasma è provvisto delle funzioni Protezione bambini e Blocco canale, il cui scopo è impedire ai bambini di vedere programmi ad essi non appropriati. Per vedere i programmi per i quali è stato impostato il "Blocco", è necessario inserire una parola d'ordine. Quando il sistema lascia la fabbrica, la password impostata è "1234". Essa può tuttavia essere modificata a piacimento.

Se dall'Home menu si seleziona "Autoinstallazione", "Impost. TV analogica", "Impostazioni DTV" oppure "Password", appare uno schermo che richiede l'inserimento della password allo scopo di impedire ad altri di accedere al sistema e modificare così a proprio piacimento le impostazioni dei programmi.

Inserimento della password

Inserite la password corretta quando selezionate un canale soggetto al blocco delle funzioni Protezione bambini e Blocco canale, oppure quando è necessario inserirla per accedere al menu.

- 1 Con i tasti da **0** a **9** inserite la parola d'ordine corretta da 4 cifre.



NOTA


- Al terzo tentativo consecutivo di inserimento di una password non corretta, appare il messaggio "Password invalida." ed il menu quindi si chiude. Per visualizzare nuovamente il menu di inserimento della password, apritelo nuovamente oppure selezionate il canale bloccato.
- Qualora lo schermo scompaia ancor prima di inserire la password richiamatelo premendo **ENTER**.

Utili impostazioni di regolazione

Modifica della password

Per modificare la password, osservate la procedura descritta di seguito:

- 1 Premete **HOME MENU**.
- 2 Selezionate "Setup" (↑/↓ e poi **ENTER**).
- 3 Selezionate "Password" (↑/↓ e poi **ENTER**).
 - Appare quindi la schermata di inserimento della password. Utilizzando i tasti da **0** a **9** inserite l'attuale parola d'ordine da 4 cifre.
- 4 Selezionate "Cambiare password" (↑/↓ e poi **ENTER**).

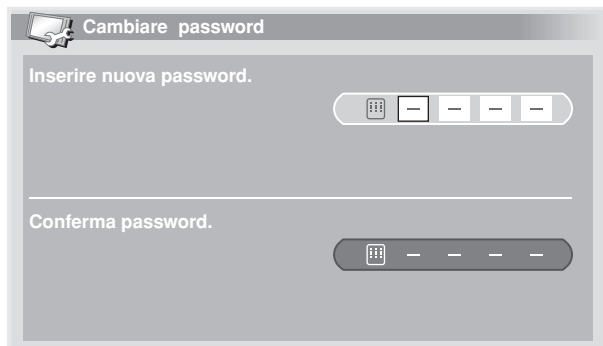

- 5 Sempre con i pulsanti da **0** a **9** inserite la nuova password da 4 cifre.
- 6 Inserite la stessa password già inserita al passo 5.
 - Se si inserisce una password che non corrisponde, lo schermo ritorna al passo 5 in modo da ripetere la procedura.
 - Al terzo tentativo consecutivo di inserimento di una password che non corrisponde, il menu si chiude.
- 7 Premete **HOME MENU** in modo da uscire dal menu.

NOTA

- Prendete nota della nuova password appena impostata e tenetela quindi a portata di mano.

Ripristino della password

- 1 Premete **HOME MENU**.
- 2 Selezionate "Setup" (↑/↓ e poi **ENTER**).
- 3 Selezionate "Password" (↑/↓ e poi **ENTER**).
 - Appare quindi la schermata di inserimento della password. Utilizzando tasti da **0** a **9**, inserite la password composta da 4 cifre.
- 4 Selezionate "Reset" (↑/↓ e poi **ENTER**).
- 5 Selezionate "Sì" (↑/↓ e poi **ENTER**).
- 6 Premete **HOME MENU** in modo da uscire dal menu.

NOTA

- La procedura appena illustrata ripristina la password all'impostazione predefinita (cioè 1234).

Disabilitazione della password

Per disattivare la funzione di protezione che invita ad inserire la password osservate la seguente procedura:

- 1 Premete **HOME MENU**.
- 2 Selezionate "Setup" (↑/↓ e poi **ENTER**).
- 3 Selezionate "Password" (↑/↓ e poi **ENTER**).
 - Appare quindi la schermata di inserimento della password. Utilizzando i tasti da **0** a **9**, inserite la password composta da 4 cifre.
- 4 Selezionate "Impostaz. password" (↑/↓ e poi **ENTER**).
- 5 Selezionate "Disattiva" (↑/↓ e poi **ENTER**).
- 6 Premete **HOME MENU** in modo da uscire dal menu.

NOTA

- La procedura appena illustrata ripristina la password all'impostazione predefinita (cioè 1234).
- Una volta disattivata la funzione d'inserimento della password non è più possibile modificare le impostazioni della funzione Protezione. Per quanto riguarda la funzione Protezione bambini leggete a pagina 25.
- Una volta disattivata la funzione d'inserimento della password non è più possibile modificare né resettare la password stessa.
- Qualora si attivi nuovamente la funzione d'inserimento della password dopo averla disattivata, si ripristinerebbe la password predefinita in fabbrica (1234).

Vi suggeriamo di scrivere qui la password in modo da non dimenticarla.

PDP-436SXE

La vostra password:

Se avete dimenticato la password

Quando nella procedura sopra riportata appare il messaggio "Inserire Password" premete per almeno 3 secondi il tasto **ENTER** del telecomando.

La password si ripristina così all'impostazione "1234".

Al sistema con schermo al plasma è possibile collegare svariati tipi di unità esterne, quali un decoder, un videoregistratore, un lettore DVD, un computer, una console per giochi oppure una videocamera.

Per la visualizzazione d'immagini provenienti da un'unità esterna selezionate la sorgente d'ingresso desiderata utilizzando i tasti **INPUT** del telecomando (pagina 13) o il tasto **INPUT** dello schermo al plasma.

⚠ **ATTENZIONE**

- Per assicurarne la protezione, prima di collegare un decoder, un videoregistratore, un lettore DVD, un computer, una console per videogiochi, una videocamera o qualsiasi altra unità esterna, scollegate sempre dalla presa il cavo di alimentazione dello schermo al plasma.

✎ **NOTA**


- Prima di eseguirne il collegamento, leggete con attenzione il manuale di istruzioni delle unità esterne collegate (lettore DVD, personal computer, ecc.).

Visione di immagini provenienti da un decoder

Collegamento del decoder

Per il collegamento del decoder o di altre unità audiovisive, utilizzate il terminale **INPUT 1**.

(vista posteriore)

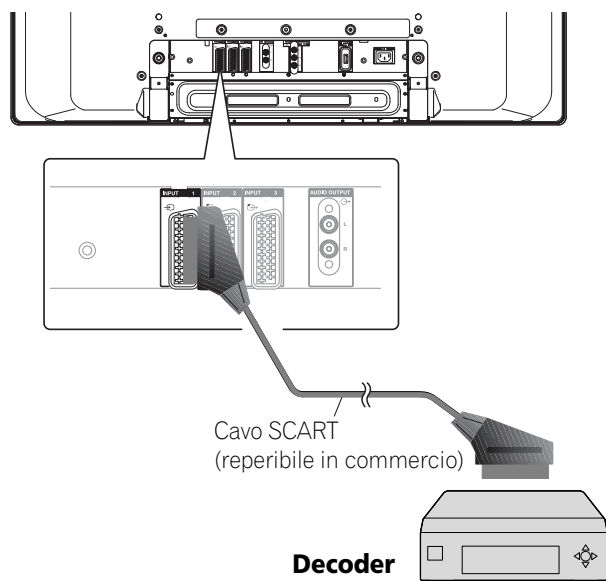

Visualizzazione di immagini provenienti da un decoder

- 1 Premete i tasti da **0** a **9** oppure **P +/P -** sino a selezionare un programma specificato per l'impostazione del decoder (pagina 25).
- 2 Premete il tasto **INPUT 1** del telecomando oppure il tasto **INPUT** dello schermo al plasma per selezionare **INGRESSO 1**.

✎ **NOTA**

- Accertatevi innanzi tutto che il decoder sia collegato al terminale **INPUT 1**.
- Se le immagini del decoder non appaiono in modo chiaro, potrebbe essere necessario modificare, attraverso il menu, l'impostazione relativa al tipo di segnale in ingresso. Vi preghiamo di vedere a pagina 46.
- Per informazioni sul tipo di segnale, vi preghiamo di consultare il manuale di istruzioni del decoder.

Visione di immagini provenienti da un videoregistratore

Collegamento di un videoregistratore

Per il collegamento del videoregistratore o di altre unità audiovisive, fate utilizzo del terminale **INPUT 2**.

Se il vostro videoregistratore supporta sistemi avanzati TV-videoregistratore di tipo "AV-link" (pagina 52) lo potete collegare al terminale **INPUT 2** o **3** dello schermo al plasma utilizzando il cavo **SCART** a 21 poli cablati.


Sistema AV link avanzato

- Scarica le informazioni di sintonia direttamente dall'apparecchio TV al videoregistratore (scarico preimpostato).
- Durante la visione di un programma TV, lo potete registrare con un unico comando premendo l'apposito tasto di registrazione del videoregistratore. (WYSIWYR*)
- * Poiché alcuni videoregistratori dispongono di un apposito tasto per la funzione WYSIWYR, consultare il relativo manuale di istruzioni.
- Se si preme il tasto di riproduzione del videoregistratore, il sistema automaticamente si attiva dalla modalità di attesa e visualizza quindi le immagini provenienti dall'unità collegata.

✎ **NOTA**

- I sistemi TV-Videoregistratore avanzati di tipo "AV link" potrebbero non essere compatibili con alcune sorgenti esterne.

(vista posteriore)

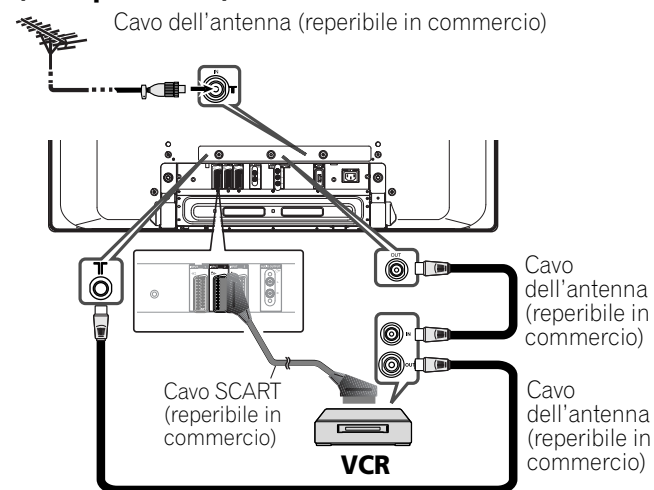

Visualizzazione delle immagini provenienti da un videoregistratore

Per vedere le immagini provenienti da un videoregistratore premere il tasto **INPUT 2** del telecomando o premere il tasto **INPUT** dello schermo al plasma in modo da selezionare **INGRESSO 2**.

✎ **NOTA**

- Se le immagini del videoregistratore non appaiono in modo chiaro, potrebbe essere necessario modificare, attraverso il menu, l'impostazione relativa al tipo di segnale in ingresso. Vi preghiamo di vedere a pagina 46.
- Per informazioni sul tipo di segnale, vi preghiamo di consultare il manuale di istruzioni del videoregistratore.
- Controllate che i terminali **INPUT 2** per i collegamenti del cavo siano posizionati nell'ordine seguente: 1) S-Video e 2) Video.
- Collegate le unità esterne solamente ai terminali che vanno effettivamente utilizzati.

Visualizzazione attraverso unità esterne

Utilizzo dell'ingresso HDMI

I terminali INPUT 3 comprendono altresì il terminale HDMI, nel quale si inseriscono i segnali digitali audio e video. Per utilizzare il terminale HDMI, attivatelo e quindi specificate il tipo di segnale audio e video che desiderate ricevere dall'unità collegata. Per quanto riguarda questi tipi di segnale, consultate il manuale di istruzioni dell'unità collegata.

Prima di aprire il menu, premete il tasto **INPUT 3** del telecomando oppure il tasto **INPUT** dello schermo al plasma in modo da selezionare INPUT 3.

Tabella di correlazione dei segnali di ingresso

1920*1080i@50Hz
720*576p@50Hz
1280*720p@50Hz
720(1440)*576i@50Hz
1920*1080i@59.94/60Hz
720*480p@59.94/60Hz
1280*720p@59.94/60Hz
720(1440)*480i@59.94/60Hz
1920*1080p@24Hz

Per quanto riguarda la funzione audio il sistema è compatibile con:


- Linear PCM (2 canali stereo)
- Frequenza di campionamento: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz

NOTA

- I segnali del PC non sono conformi.

Collegamento di un'unità HDMI

(vista posteriore)

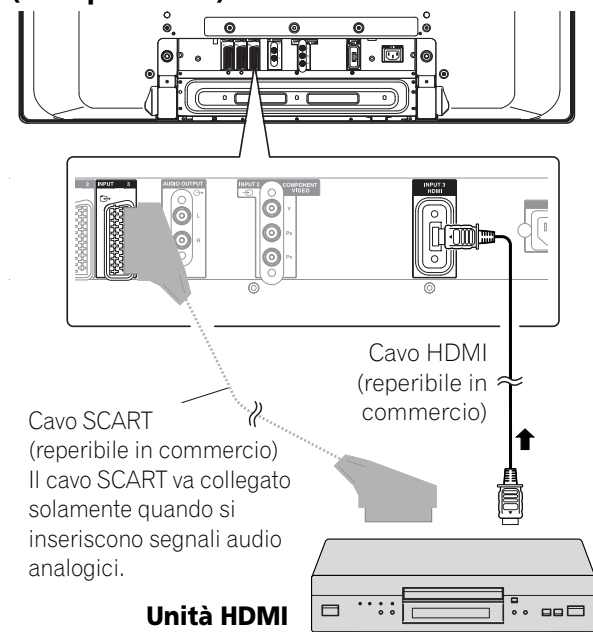

Per attivare il terminale HDMI:

- 1 Premete **HOME MENU**.
- 2 Selezionate "Opzioni" (↑/↓ e poi **ENTER**).
- 3 Selezionate "Ingresso HDMI" (↑/↓ e poi **ENTER**).
- 4 Selezionate "Impostazione" (↑/↓ e poi **ENTER**).
- 5 Selezionate "Attiva" (↑/↓ e poi **ENTER**).

Opzione	Descrizione
Disattiva (impostazione predefinita)	Disattiva il terminale HDMI.
Attiva	Attiva il terminale HDMI.

- 6 Premete **HOME MENU** in modo da uscire dal menu.

Per specificare il tipo di segnale video digitale:

- 1 Ripetete i passi da 1 a 3 riportati nella sezione "Per attivare il terminale HDMI".
- 2 Selezionate "Video" (↑/↓ e poi **ENTER**).
- 3 Selezionate il tipo di segnali video digitali (↑/↓ e poi **ENTER**).
 - Se si seleziona "Automatico", il sistema cerca di identificare il tipo di segnale video digitali qualora questo venga effettivamente ricevuto.

Opzione	Descrizione
Automatico (impostazione predefinita)	Identifica automaticamente i segnali video digitali in ingresso.
Colore-1	Segnali digitali del video componente (4:2:2) bloccati
Colore-2	Segnali digitali del video componente (4:4:4) bloccati
Colore-3	Segnali digitali RGB bloccati

- 4 Premete **HOME MENU** in modo da uscire dal menu.

NOTA

- Se selezionate un parametro diverso da "Automatico", eseguite le impostazioni necessario ad ottenere colori naturali.
- Se non appare alcun messaggio, specificare un altro tipo di segnale video digitale.
- Per quanto riguarda i tipi di segnale video digitale che si possono specificare, consultate il manuale di istruzioni dell'unità collegata.

Per specificare il tipo di segnali audio digitali:

- 1 Ripetete i passi da 1 a 3 riportati nella sezione "Per attivare il terminale HDMI".
- 2 Selezionate "Audio" (↑/↓ e poi **ENTER**).
- 3 Selezionate il tipo di segnali audio (↑/↓ e poi **ENTER**).
 - Se si seleziona "Automatico", il sistema cerca di identificare il tipo di segnale audio digitali qualora questo vengano effettivamente ricevuto.

Opzione	Descrizione
Automatico (impostazione predefinita)	Identifica automaticamente i segnali audio digitali in ingresso.
Digitale	Accetta i segnali audio digitali.
Analogico	Accetta i segnali audio analogici.

- 4 Premete **HOME MENU** in modo da uscire dal menu.

NOTA

- Se non viene emesso alcun suono, specificate un tipo diverso di segnale audio.
- Per i tipi di segnali audio da specificare, consultate il manuale d'uso fornito con il sistema collegato.
- A seconda del sistema da collegare, potrebbe essere necessario utilizzare anche cavi analogici audio.

Utilizzo della funzione di ingresso/uscita Link.A

Il sistema con schermo al plasma è provvisto di tre tipiche funzioni d'ingresso/uscita Link.A per consentire il corretto collegamento tra lo schermo al plasma e altre unità audiovisive.

Riproduzione a singolo comando

Quando il sistema con schermo al plasma si trova in modalità di attesa, esso si accende automaticamente alla ricezione di segnali provenienti da una sorgente audiovisiva (quale ad esempio un videoregistratore o un lettore DVD), visualizzandone quindi le immagini.

WYSIWYR ('Ciò che vedi è ciò che registri')

Se il telecomando del videoregistratore collegato è provvisto del tasto WYSIWYR, la sua semplice pressione determina l'avvio automatico della registrazione.

Scarico preimpostato


Trasferisce automaticamente dal sintonizzatore del sistema con schermo al plasma a quello dell'unità audiovisiva collegata (quale ad esempio un videoregistratore) - attraverso il terminale INPUT 2 o 3 - le informazioni preimpostate relative ai canali.



NOTA

- Le funzioni d'ingresso/uscita Link.A sono disponibili solamente quando al terminale INPUT 2 o 3 dello schermo al plasma è collegata un'unità audiovisiva provvista delle funzioni Link.A per mezzo del cavo SCART a 21 poli totalmente cablati.
- A seconda della posizione del selettore situato sulla parte posteriore dello schermo al plasma, per le funzioni d'ingresso/uscita Link.A è disponibile l'ingresso INPUT 2 o 3.
- Utilizzando il suddetto selettore, selezionate quindi il terminale di ingresso al quale è stata collegata l'unità di registrazione, quale ad esempio un videoregistratore.
- Per maggiori informazioni sulle unità esterne da collegare, fate riferimento al relativo manuale di istruzioni.
- Se al terminale INPUT 3 è collegato un cavo SCART e la funzione di ingresso/uscita Link.A è attivata, vengono automaticamente identificati e quindi visualizzati i segnali di ingresso (ad eccezione di Componente). Se la funzione di ingresso/uscita Link.A è stata disattivata, poiché il sistema non è in grado di identificare il segnale tra quelli di tipo RGB, Y/C (S-Video) e CVBS (Video), per i segnali che non siano del tipo RGB risulta essere sempre selezionata la funzione Video: ad esempio, la ricezione dei segnali Y/C (S-Video) determina la visualizzazione in bianco e nero.

(vista posteriore)

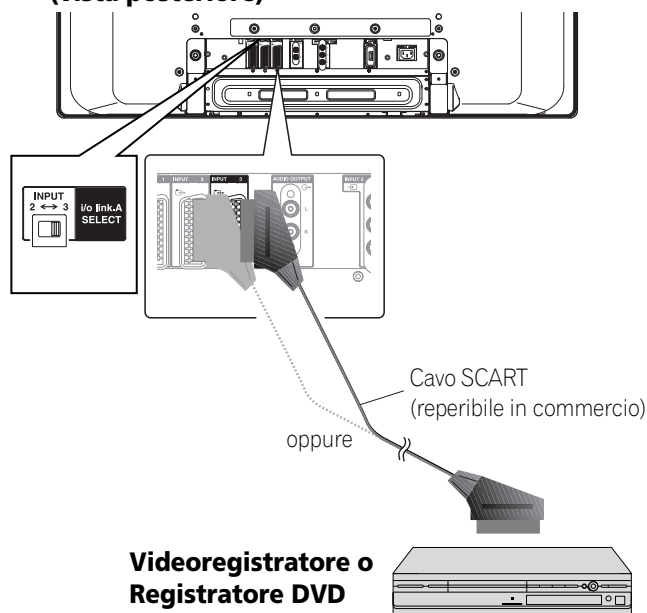


Visione di immagini provenienti da un lettore DVD

Connessione del lettore DVD

Per il collegamento di un lettore DVD e di altre unità audiovisive, utilizzate il terminale INPUT 2.

(vista posteriore)

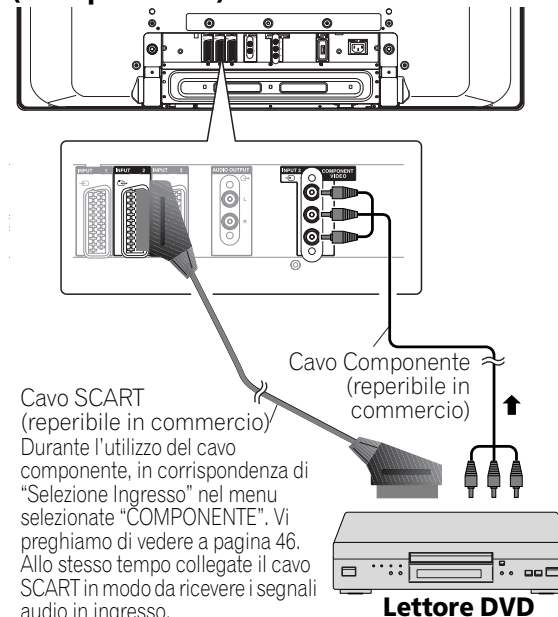

Durante l'utilizzo del cavo componente, in corrispondenza di "Selezione Ingresso" nel menu selezionate "COMPONENTE". Vi preghiamo di vedere a pagina 46. Allo stesso tempo collegate il cavo SCART in modo da ricevere i segnali audio in ingresso.

Visualizzazione di immagini DVD

Per vedere un'immagine DVD premete il tasto **INPUT 2** del telecomando o il tasto **INPUT** dello schermo al plasma in modo da selezionare INGRESSO 2.



NOTA


- Se le immagini del lettore DVD non appaiono in modo chiaro, potrebbe essere necessario modificare, attraverso il menu, l'impostazione relativa al tipo di segnale in ingresso. Vedere a pagina 46.
- Per informazioni sul tipo di segnale, consultare il manuale di istruzioni del lettore DVD.

Utilizzo di una console per giochi e visualizzazione di immagini provenienti da una videocamera

Collegamento di una console per giochi o di una videocamera

Per il collegamento di una console per giochi, di una videocamera e di altre unità audiovisive, fate utilizzo del terminale INPUT 4.

(vista frontale)

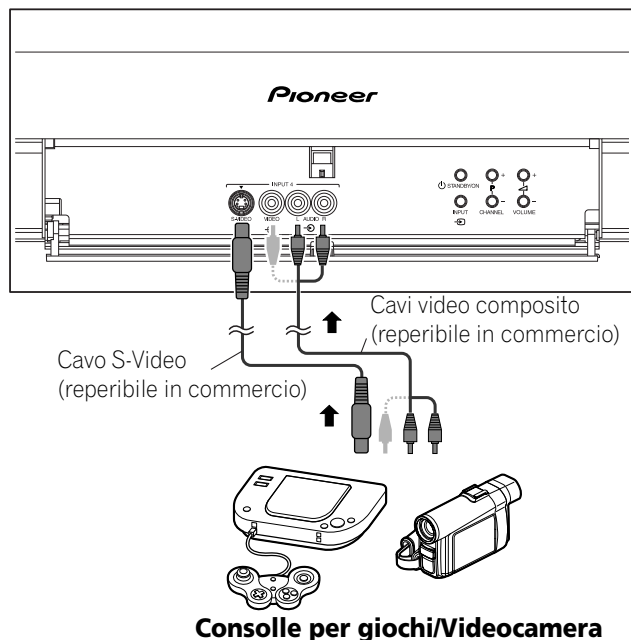

Visualizzazione delle immagini provenienti da una console per giochi o da una videocamera

Per vedere le immagini provenienti da una console per videogiochi o videocamera premete il tasto **INPUT 4** del telecomando oppure il tasto **INPUT** dello schermo al plasma in modo da selezionare INGRESSO 4.

NOTA


- Il sistema esegue il controllo dei cavi collegati ai terminali INPUT 4 nel seguente ordine: 1) S-Video, 2) Video.
- Collegate le unità esterne solamente ai terminali che vanno effettivamente utilizzati.

Utilizzo di unità audio esterne

Collegamento di un'unità audio

Se si collegano delle unità esterne, quali ad esempio un ricevitore AV, il sistema è in grado di produrre un suono ancora più potente.

(vista posteriore)

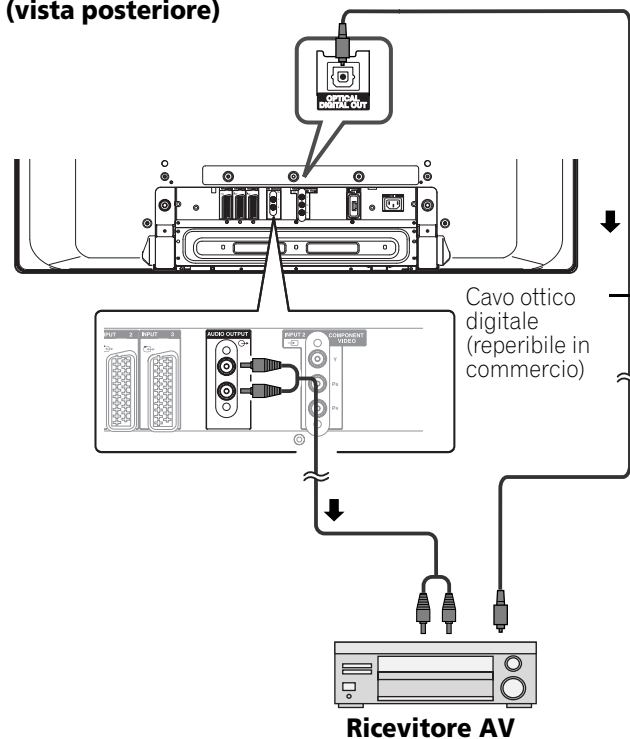

NOTA


- Per ulteriori dettagli in merito, consultate il manuale di istruzioni dell'unità audio da collegare.
- I segnali audio sincronizzati con le immagini attualmente visualizzati sono sempre posti in uscita dai terminali AUDIO OUTPUT.
- Nella modalità DTV, non viene prodotto alcun segnale se protetto contro l'eventuale copia.

Uso della funzione di uscita SCART

Questa funzione consente di registrare i programmi DTV per mezzo di un videoregistratore o di un altro apparecchio di registrazione collegato anche durante la normale visione dello schermo. Essa consente inoltre di eseguire con facilità la riproduzione differita quando è collegato un registratore DVD (DVR).

Il seguente schema di collegamento presuppone che al schermo al plasma sia collegato un Pioneer DVR-920H/DVR-930H, il quale consente appunto di eseguire la riproduzione differita con il registratore stesso.

(vista posteriore)

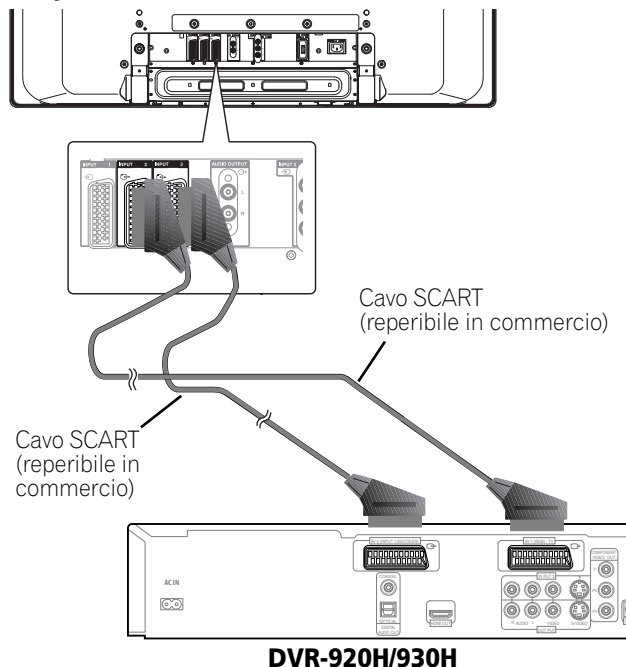

DVR-920H/930H

Oltre ai collegamenti qui sopra mostrati è necessario:

- Vedere la sezione "Commutazione all'uscita SCART" e in "Uscita SCART" del menu Setup selezionare "Fissato su DTV".
- Dal registratore DVD (DVR) selezionare la sorgente d'ingresso video/audio che corrisponde al terminale d'ingresso esterno cui è collegato il schermo al plasma. Per quanto riguarda questo metodo consultate il manuale d'istruzioni del registratore.
- Dal schermo al plasma selezionate la sorgente d'ingresso in funzione del terminale cui è collegata l'uscita del registratore DVD (DVR); nel caso dello schema di collegamento mostrato sopra selezionate INGRESSO 2.

Una volta completati i collegamenti e le impostazioni indicate sopra potete avviare la riproduzione differita con il registratore DVD (DVR). È altresì possibile selezionare la modalità doppio schermo o Immagine nell'immagine per visualizzare le immagini provenienti dalla sorgente d'ingresso DTV e da una sorgente d'ingresso esterna (INPUT 2 nell'esempio sopra mostrato) cui l'uscita del registratore è collegata.



NOTA

- Alcuni registratori DVD (DVR) potrebbero non essere compatibili con la funzione di riproduzione differita. Consultate al riguardo il manuale d'istruzioni del registratore usato.
- Per maggiori informazioni in merito alle procedure di collegamento e d'impostazione consultate il manuale d'istruzioni del registratore DVD (DVR).

Commutazione all'uscita SCART

I segnali video e audio posti in uscita dalle sorgenti INPUT 2 e INPUT 3 sono gli stessi di quelli utilizzati per l'attuale visualizzazione delle immagini. È tuttavia possibile modificare l'impostazione in modo che i segnali DTV siano sempre posti in uscita a prescindere dall'attuale visualizzazione delle immagini.

- 1 Premete **HOME MENU**.
- 2 Selezionate "Setup" (↑/↓ e poi **ENTER**).
- 3 Selezionate "Uscita SCART" (↑/↓ e poi **ENTER**).
- 4 Selezionate il parametro desiderato (↑/↓ e poi **ENTER**).



Opzione	Descrizione
Automatico	Pone in uscita i segnali video e audio provenienti dalla sorgente d'ingresso selezionata.
Fissato su DTV	Pone sempre in uscita i segnali DTV.

- 5 Premete **HOME MENU** in modo da uscire dal menu.





NOTA

- Sull'impostazione appena mostrata assumono priorità le seguenti operazioni:
 - Preimpostazione di un programma DTV da registrare
 - Esecuzione della funzione WYSIWYR (pagina 52)

Cos'è il Televideo?

Televideo diffonde pagine con informazioni e notizie di intrattenimento ricevibili solamente dagli apparecchi televisivi appositamente equipaggiati. Questo sistema con schermo al plasma riceve le trasmissioni Televideo attraverso le reti televisive, decodificandole in formato grafico per la loro corretta visualizzazione. Tra i molti servizi a disposizione, vi sono i notiziari, le notizie metereologiche e sportive, le informazioni sulla borsa e le anteprime dei programmi.

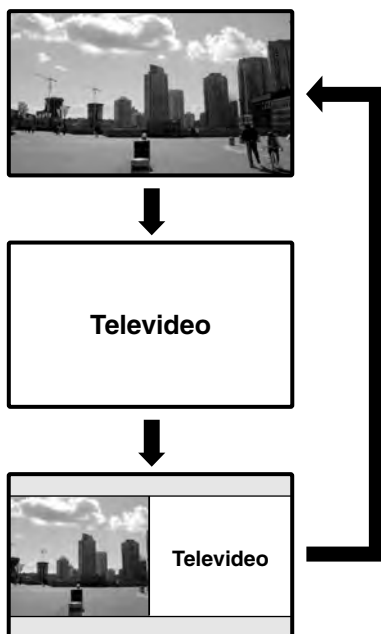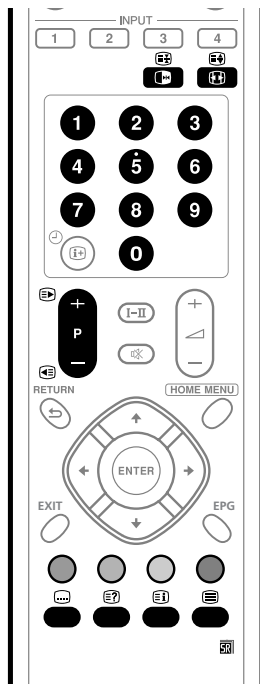

Utilizzo di base di Televideo

Attivazione e disattivazione di Televideo

- 1 Selezionate un canale TV o una sorgente esterna di ingresso che sia in grado di fornire un programma Televideo.
- 2 Premete in modo da visualizzare la trasmissione Televideo (a pieno schermo).
- 3 Premete nuovamente in modo da visualizzare la trasmissione Televideo sul lato destro dello schermo mentre su quello sinistro appaiono le normali immagini.
 - Ogni qualvolta si preme il tasto , lo schermo si modifica secondo quanto illustrato a sinistra.
 - Se si seleziona un programma sprovvisto del segnale Televideo, appare il messaggio "Non è possibile visualizzare il Televideo."

Selezione ed utilizzo delle pagine di Televideo

Per selezionare ed utilizzare le pagine di Televideo, fate uso dei tasti del telecomando di seguito descritti.

Colore (ROSSO/VERDE/GIALLO/BLU):

Premendo i tasti **colorati (ROSSO/VERDE/GIALLO/BLU)** del telecomando, è possibile selezionare il corrispondente gruppo o blocco di pagine visualizzate tra parentesi sul fondo dello schermo.

0 - 9:

Selezionare direttamente qualsiasi pagina da 100 a 899 usando **0 - 9**.

Questi tasti selezionano la pagina precedente o successiva.

Ogni qualvolta si preme il tasto , l'immagine Televideo si modifica nel seguente modo.



Premete il tasto per visualizzare le informazioni nascoste quali, ad esempio, le risposte ad un quiz.

- Per nascondere le informazioni, premete nuovamente il tasto .

Premete il tasto per interrompere l'aggiornamento delle pagine Televideo.

- Premendo nuovamente lo stesso tasto , si libera la modalità di blocco.

Visualizza l'indice delle pagine relative al formato CEEFAX/FLOF. Visualizza la pagina Panoramica TOP per il formato TOP.


NOTA

- Prima di visualizzare le pagine Televideo, riportate la visualizzazione nella modalità a singolo schermo.

Visualizzazione delle sottopagine

È possibile visualizzare alcune pagine di Televideo mano a mano che esse vengono trasmesse.

Schermo delle sottopagine

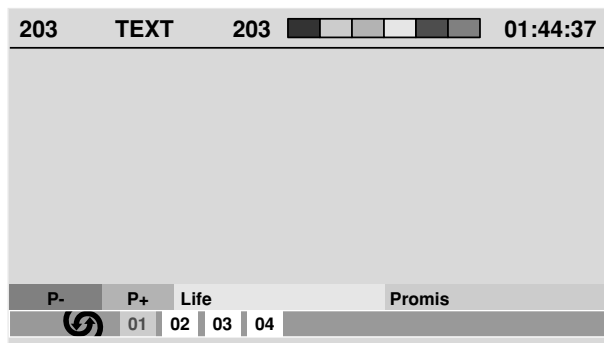

- 1 Premete  in modo da visualizzare Televideo.
 - Se si apre una pagina che a sua volta contiene sottopagine, queste vengono automaticamente visualizzate in sequenza.
- 2 Per annullare la funzione di cambio automatico di sottopagina, premete i tasti / .
 - Potete tuttavia cambiare manualmente le sottopagine premendo i tasti / .




NOTA

- La pressione dei tasti /  determina il cambio della pagina e la scomparsa dello schermo delle sottopagine.
- Oltre che eseguire la funzione propria del tasto, premendolo  si determina altresì l'arresto del cambio automatico di sottopagina.

Visualizzazione della panoramica TOP

Durante la ricezione di Televideo TOP, è possibile ottenere una panoramica dei relativi testi TOP.

Schermo della panoramica TOP

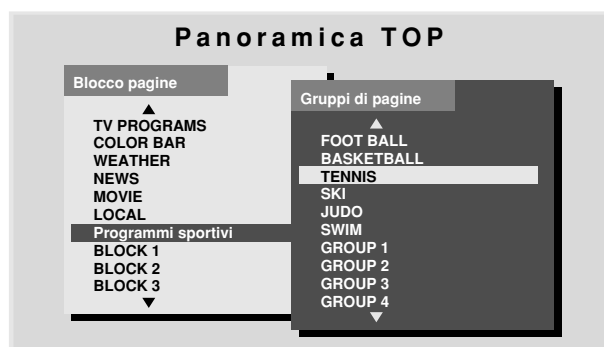

- 1 Premete  in modo da visualizzare Televideo.
- 2 Durante la ricezione di Televideo TOP, premete  in modo da visualizzare la panoramica TOP.
- 3 Premete /  e /  sino a selezionare i blocchi o i gruppi di pagine desiderati e quindi premete **ENTER**.



NOTA

- Quando è visualizzato lo schermo della panoramica TOP, risultano essere disponibili solamente i tasti  +  -, **I-III**, , e .

Visualizzazione delle pagine dei sottotitoli

Potete visualizzare diversi sottotitoli durante la relativa trasmissione.

- 1 Premete  per visualizzare il sottotitolo.
 - Il sottotitolo viene aggiornato con le informazioni inviate dalla stazione di trasmissione.
- 2 Premete nuovamente  per accedere alla successiva schermata di sottotitoli disponibile.

Risoluzione dei problemi


Problema	Possibile soluzione
- L'alimentazione non è collegata. - Il sistema non si accende.	- I cavi di alimentazione sono scollegati? (Vedere a pagina 15.) - L'alimentazione elettrica principale è stata interrotta? (Vedere a pagina 18.) - Controllate se avete correttamente premuto un tasto da 0 a 9 del telecomando. (Vedere a pagina 18.) - Se l'indicatore del sistema si accende di colore rosso, premete un tasto da 0 a 9.
È impossibile gestire il sistema.	Influenze esterne quali i lampi e l'elettricità statica possono causare malfunzionamenti. In tal caso spegnete lo schermo al plasma e quindi riaccendetelo, oppure scollegatene i cavi di alimentazione e ricollegateli dopo 1 o 2 minuti.
Il telecomando non funziona.	- Verificate che le batterie siano inserite con le polarità (+, -) correttamente allineate. (Vedere a pagina 17.) - Le batterie sono scariche? Sostituitele con batterie nuove. (Vedere a pagina 17.) - Agite sul telecomando dopo averlo puntato in direzione del relativo sensore sullo schermo al plasma. (Vedere a pagina 17.) - State usando il telecomando in condizioni di forte illuminazione o di illuminazione fluorescente? - Una luce fluorescente sta illuminando il sensore del telecomando?
Non si hanno né immagini né suono.	- Controllate di non avere involontariamente selezionato la sorgente di ingresso video mentre al contrario desiderate guardare un canale TV. (Vedere a pagina 19.) - Verificate se avete selezionato un canale bloccato con la funzione Protezione bambini. (Vedere a pagina 25.) - Inserite la password per cancellare temporaneamente la Protezione bambini. (Vedere a pagina 48.) - Verificate il corretto collegamento del cavo dell'antenna. (Vedere a pagina 16.) - Verificate il corretto collegamento del cavo all'altro apparecchio. (Vedere alle pagine da 50 a 53.)
Le immagini non vengono visualizzate.	- Il collegamento fatto verso altre unità è stato correttamente eseguito? (Consultate le pagine da 50 a 53.) - L'impostazione Selezione Ingresso è corretta? (Vedere a pagina 46.)
L'audio è riprodotto ma non viene visualizzata l'immagine.	Controllate se è stata selezionata la funzione "Immagine disattivata" per il risparmio energetico. Se questa opzione è selezionata, lo schermo è disattivato e viene riprodotto solo l'audio. Per ripristinare la visualizzazione dello schermo, premete qualsiasi tasto ad eccezione di  +  - e . (Vedere a pagina 32.)
Appaiono le immagini ma non si sente l'audio.	- Verificate che il volume non sia al minimo. (Vedere a pagina 20.) - Verificate che l'audio non sia stato silenziato. (Vedere a pagina 20.) - In caso di utilizzo delle sorgenti di ingresso INPUT 4, verificate che sia collegato anche il terminale audio. (Vi preghiamo di vedere a pagina 53.)
Il suono viene emesso da un solo altoparlante.	Il bilanciamento è stato effettuato correttamente? (Vedere a pagina 31.)
L'immagine si presenta tagliata.	- La posizione dell'immagine è corretta? (Vedere a pagina 46.) - Per l'immagine sono state selezionate le corrette dimensioni? (Vedere a pagina 47.)
Appaiono colori anomali, i colori sono deboli o scuri oppure non sono allineati.	- Regolate le tonalità dell'immagine. (Consultate le pagine da 28 a 30.) - L'ambiente è eccessivamente luminoso? In ambienti eccessivamente luminosi le immagini possono infatti apparire scure. - Controllate l'impostazione del sistema di colore. (Vedere le pagine 25 e 46.)
Il sistema si spegne improvvisamente.	- La temperatura interna del sistema è aumentata. Rimuovete qualsiasi corpo che ostruisca le aperture di ventilazione, ovvero pulitele. (Vedere a pagina 14.) - Controllate l'impostazione del comando di accensione. (Vedere a pagina 32.) - Controllate l'impostazione della funzione Spegnimento con Timer. (Vedere a pagina 48.)
Rumori del pannello	I rumori generati dal pannello, ad esempio quello del motore della ventola e il ronzio dei circuiti elettrici e del vetro del pannello stesso, costituiscono un fenomeno normale per gli schermi a matrice di fosfori.

Se sullo schermo appaiono gli errori qui di seguito elencati, controllate quanto riportato nella tabella.

Codice	Messaggio	Controllo
SD04 e SD11	Spegnimento dell'apparecchio. Temperatura interna troppo elevata. Controllate la temperatura attorno al PDP.	Controllate che la temperatura ambiente dello schermo al plasma non sia troppo elevata.

Assegnazione dei contatti della presa SCART

Al terminale SCART è possibile collegare varie unità audio e video.

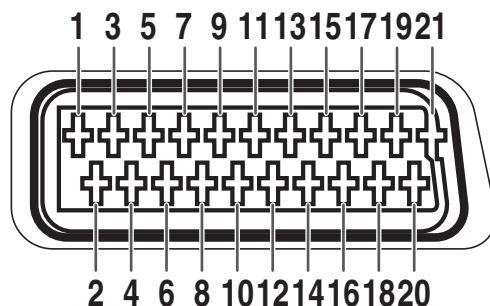

SCART (INPUT 1)

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------|--|
| 1. Uscita audio di destra | 8. Controllo Audio-video | 15. Ingresso del rosso |
| 2. Ingresso audio di destra | 9. Terra per il verde | 16. Controllo del rosso/verde/blu |
| 3. Uscita audio di sinistra | 10. Non utilizzato | 17. Terra per il segnale video |
| 4. Terra comune per l'audio | 11. Ingresso del verde | 18. Terra per il controllo del rosso/verde/blu |
| 5. Terra per il blu | 12. Non utilizzato | 19. Uscita video |
| 6. Ingresso audio di sinistra | 13. Terra per il rosso | 20. Ingresso video |
| 7. Ingresso del blu | 14. Non utilizzato | 21. Schermatura connettore |

SCART (INPUT 2)

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 1. Uscita audio di destra | 8. Controllo Audio-video | 15. Ingresso cromaticanza S-Video |
| 2. Ingresso audio di destra | 9. Terra | 16. Non utilizzato |
| 3. Uscita audio di sinistra | 10. Controllo link AV | 17. Terra per il segnale video |
| 4. Terra comune per l'audio | 11. Non utilizzato | 18. Terra |
| 5. Terra | 12. Non utilizzato | 19. Uscita video |
| 6. Ingresso audio di sinistra | 13. Terra | 20. Ingresso video / Ingresso S-Video |
| 7. Non utilizzato | 14. Non utilizzato | 21. Schermatura connettore |

SCART (INPUT 3)

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------|--|
| 1. Uscita audio di destra | 8. Controllo Audio-video | 15. Ingresso del rosso/ingresso cromaticanza S-Video |
| 2. Ingresso audio di destra | 9. Terra | 16. Controllo del rosso/verde/blu |
| 3. Uscita audio di sinistra | 10. Controllo link AV | 17. Terra per il segnale video |
| 4. Terra comune per l'audio | 11. Ingresso del verde | 18. Terra |
| 5. Terra | 12. Non utilizzato | 19. Uscita video |
| 6. Ingresso audio di sinistra | 13. Terra | 20. Ingresso video / Ingresso S-Video |
| 7. Ingresso del blu | 14. Non utilizzato | 21. Schermatura connettore |

Caratteristiche tecniche

Voce			Schermo al plasma da 43", modello: PDP-436SXE
Numero di pixel			1024 × 768 pixel
Amplificatore audio			13 W + 13 W (1 kHz, 10 %, 8 Ω)
Altoparlanti			Bass-reflex (sistema a 2 vie)
Sistema surround			SRS/FOCUS/TruBass
Alimentazione			220–240 V CA, 50/60 Hz, 291 W (0,8W in standby)
Dimensioni			1076 (L) × 696 (A) × 116 (P) mm
Peso			31,8 kg
Sistema colore		Analogico	PAL/SECAM/NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL 60
		Digitale	PAL/SECAM
Funzione TV (Analogico)	Sistema di ricezione		B/G, D/K, I, L/L'
	Sintonizzatore	VHF/UHF	Can. E2–E69, can. F2–F10, can. I21–I69, can. IR A–IR J
		CATV	Iperbanda, can. S1 – S41
	Preimpostazione automatica canali		99 can., Preimpostazione automatica, Etichettatura automatica, Ordinamento automatico
	STEREO		NICAM/A2
Funzione TV (Digitale)	Sistema di ricezione		DVB-T (2K/8K COFDM)
	Sintonizzatore	VHF/UHF	VHF Banda III (da170 a 230 MHz) e UHF Banda IV, V (da 470 a 862 MHz)
		Preimpostazione automatica canali	
	STEREO		MPEG livello I/II, Dolby Digital
Terminali	Posteriori	INPUT 1	SCART (AV in, RGB in, TV out)
		INPUT 2	SCART (AV in/out, S-VIDEO in, AV link ^{*1}), Video componente in
		INPUT 3	SCART (AV in/out, S-VIDEO in, RGB in, AV link ^{*1}), HDMI in ^{*2}
		Antenna	75 Ω tipo Din bande VHF/UHF in (Analogico)
			75 Ω tipo Din bande VHF/UHF in (Digitale)
			75 Ω tipo Din bande VHF/UHF out (Digitale)
	Frontale	INPUT 4	S-VIDEO, AV in
	Terminale AUDIO OUTPUT		(posteriore) Uscita AUDIO (Fissa)
Terminale DIGITAL OUT		Riproduzione audio digitale (ottica)	
COMMON INTERFACE		(posteriore) Modulo CA	

*1 Commutabile

*2 Conforme a HDMI1.1 e a HDCP1.1.

HDMI (High Definition Multimedia Interface) è un'interfaccia digitale che mediante un unico cavo gestisce sia i segnali audio sia quelli video.

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) è una tecnologia impiegata per proteggere i contenuti protetti da copyright utilizzando l'interfaccia Digital Visual (DVI).

- L'aspetto e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Marchi di fabbrica

- I simboli di FOCUS, WOW, SRS e il simbolo (●)® sono marchi commerciali di SRS Labs, Inc.
- Le tecnologie FOCUS e SRS sono incorporate su licenza di SRS Labs, Inc.
- Questo sistema adotta i caratteri FontAvenue® su licenza di NEC Corporation. FontAvenue è un marchio registrato di NEC Corporation.
- HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi commerciali o marchi registrati di HDMI Licensing LLC.
- Prodotto su licenza dei Dolby Laboratories. "Dolby" e il simbolo della doppia D sono marchi dei Dolby Laboratories.
- I nomi delle società o delle istituzioni sono marchi di fabbrica oppure marchi di fabbrica registrati delle rispettive società ed istituzioni stesse.

Publicato da Pioneer Corporation.
Copyright © 2005 Pioneer Corporation.
Tutti i diritti riservati.

BELANGRIJK



De lichtflits met pijlpuntssymbool in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de aandacht van de gebruikers te trekken op een niet geïsoleerde "gevaarlijke spanning" in het toestel, welke voldoende kan zijn om bij aanraking een elektrische shock te veroorzaken.



WAARSCHUWING:
OM HET GEVAAR VOOR EEN ELEKTRISCHE SHOCK TE VOORKOMEN, DEKSEL (OF RUG) NIET VERWIJDEREN. AAN DE BINNENZIJDE BEVINDEN ZICH GEEN ELEMENTEN DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN BEDIEND WORDEN. ENKEL DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL TE BEDIENEN.



Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de aandacht van de gebruiker te trekken op de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de handleiding bij dit toestel.

WAARSCHUWING

Dit apparaat is niet waterdicht. Om brand of een elektrische schok te voorkomen, mag u geen voorwerp dat vloeistof bevat in de buurt van het apparaat zetten (bijvoorbeeld een bloemenvaas) of het apparaat op andere wijze blootstellen aan waterdruppels, opspattend water, regen of vocht.

D3-4-2-1-3_A_Du

Dis product voldoet aan de laagspanningsrichtlijn (73/23/EEG, gewijzigd bij 93/68/EEG), EMC-richtlijnen (89/336/EEG, gewijzigd bij 92/31/EEG en 93/68/EEG).

WAARSCHUWING

Lees zorgvuldig de volgende informatie voordat u de stekker de eerste maal in het stopcontact steekt.

De bedrijfsspanning van het apparaat verschilt afhankelijk van het land waar het apparaat wordt verkocht. Zorg dat de netspanning in het land waar het apparaat wordt gebruikt overeenkomt met de bedrijfsspanning (bijv. 230 V of 120 V) aangegeven op de achterkant van het apparaat.

D3-4-2-1-4_A_Du

WAARSCHUWING

Dit toestel moet geaard worden.

WAARSCHUWING

Dit apparaat is uitgerust met een drie-draden (geaarde) stekker – de stekker heeft dus een derde pen (aardpen). Deze stekker past alleen in een geaard stopcontact. Als u de stekker niet in het stopcontact kunt steken, moet u contact opnemen met een bevoegde elektricien om het stopcontact te laten vervangen door een geaard stopcontact. Verwijder nooit de aardbeveiliging van de stekker.

D3-4-2-1-6_A_Du

Op diverse labels op dit product kunt u de volgende symbolen aantreffen. Deze attenderen de gebruikers en eventuele reparateurs van dit product op mogelijk gevaarlijke omstandigheden.



WAARSCHUWING

Dit symbool duidt een gevaar of onveilige handeling aan die kan leiden tot persoonlijk letsel of zakschade.



LET OP

Dit symbool duidt een gevaar of onveilige handeling aan die kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel of zelfs de dood.

WAARSCHUWING

Om brand te voorkomen, mag u geen open vuur (zoals een brandende kaars) op de apparatuur zetten.

D3-4-2-1-7a_A_Du

BELANGRIJKE INFORMATIE BETREFFENDE DE VENTILATIE

Let er bij het installeren van het apparaat op dat er voldoende vrije ruimte rondom het apparaat is om een goede doorstroming van lucht te waarborgen. Zie bladzijde 14 voor de minimaal vereiste ruimte.

WAARSCHUWING

De gleuven en openingen in de behuizing van het apparaat zijn aangebracht voor de ventilatie, zodat een betrouwbare werking van het apparaat wordt verkregen en oververhitting wordt voorkomen. Om brand te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat deze openingen nooit geblokkeerd worden of dat ze afgedekt worden door voorwerpen (kranten, tafelkleed, gordijn e.d.) of door gebruik van het apparaat op een dik tapijt of een bed.

LET OP

De POWER schakelaar van dit apparaat koppelt het apparaat niet volledig los van het lichtnet. Aangezien er na het uitschakelen van het apparaat nog een kleine hoeveelheid stroom blijft lopen, moet u de stekker uit het stopcontact halen om het apparaat volledig van het lichtnet los te koppelen. Plaats het apparaat zodanig dat de stekker in een noodgeval gemakkelijk uit het stopcontact kan worden gehaald. Om brand te voorkomen, moet u de stekker uit het stopcontact halen wanneer u het apparaat langere tijd niet denkt te gebruiken (bijv. wanneer u op vakantie gaat).

D3-4-2-2-2a_A_Du

STANDBY/ON toets

STANDBY: Wanneer het toestel uit (standby) staat, wordt de stroomvoorziening onderbroken en kan het toestel niet gebruikt worden.

STANDBY/ON indicator

De indicator licht rood op wanneer het toestel uit (standby) staat, of blauw wanneer de stroom is ingeschakeld.

Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Pioneer product.

Leest u deze handleiding alstublieft zorgvuldig door zodat u goed weet hoe u het toestel op de juiste manier moet bedienen. Bewaar deze handleiding na gebruik op een veilige plek, zodat u er later nog eens iets in kunt opzoeken.

In sommige landen of gebieden kan de stekker of het stopcontact afwijken van de illustraties in deze handleiding. De manier waarop het toestel moet worden aangesloten en bediend is echter hetzelfde.

01 Belangrijke informatie voor de gebruiker

02 Veiligheidsvoorzorgen

03 Meegeleverde accessoires

04 Benaming van de onderdelen

Plasmascherm	12
Afstandsbediening	13

05 Voorbereiding

Installeren van het Plasmascherm	14
Voorkomen dat het Plasmascherm omvalt ...	14
Basisaansluitingen	15
Aansluiten van het netsnoer	15
Aansluiten van een antenne	16
Voorbereiden voor afstandsbediening	17
Plaatsen van de batterijen	17
Waarschuwingen betreffende de batterijen	17
Bereik van de afstandsbediening	17
Voorzorgen betreffende de afstandsbediening	17

06 TV kijken

Aan/uit zetten	18
Kanalen kiezen	19
Afstemmen op uw favoriete (analoge) kanalen	20
Veranderen van het volume en de geluidswaergave	20
Stilzetten van beelden	22

07 Menu-instellingen

Gebruik van het menu	23
Menu-bediening	23

08 Basisinstellingen

Automatisch instellen van TV kanalen	24
Gebruik van de Automatische installatie	24
Handmatig instellen van analoge TV kanalen	24
Gebruik van de Handmatige instelling	24
Verminderen van ruis in video	25
Instellen van het kinderslot	25
Selecteren van de ingangsaansluiting voor de decoder	25

Namen geven aan TV kanalen	26
Sorteren van voorgeprogrammeerde TV kanalen	26
Instellen van de klok	26
Instellen van de taal	27
AV Selectie	27
Basis-beeldinstellingen	28
Geavanceerde beeldinstellingen	28
Gebruik van PureCinema	28
Gebruik van Kleurtemp	29
Gebruik van CTI	29
Gebruik van het Kleurbeheer	29
Verminderen van beeldruis	30
Gebruik van de DRE (Verbreiding Dynamisch Bereik) functies	30
Gebruik van 3DYC en de I-P-modus	30
Geluidsinstellingen	31
FOCUS	31
Surround voor	31
Stroomvoorziening	32

09 Genieten van digitale TV-uitzendingen

Bekijken van digitale TV-programma's	33
Veranderen van kanalen	33
Tonen van een balk met kanaalgegevens	33
Bekijken van ondertiteling	33
Aanpassen van de DTV kanaalinstellingen	34
Aanpassen ingestelde land	34
Vervangen van bestaande kanalen	34
Toevoegen nieuwe kanalen	34
Controleren van de signaalsterkte	35
Hiermee schakelt u de stroom voor de antenne aan/uit	35
Terugstellen op de oorspronkelijke systeeminstellingen	35
Aanpassen overige kanaalinstellingen	36
Instellen van kanaalopties	36
Inschakelen van favoriete kanalen	36
Inschakelen van het automatisch overslaan functie	36
Instellen van het kinderbeveiliging	37
Sorteren van vooringestelde DTV kanalen	37
Selecteren digitaal audioformaat	37

Selecteren van de taal voor de audio, ondertiteling en teletekst	38
Gebruik van de software update-functie	38
Gebruik van de Automatische update	38
Instellen van het Update-tijdstip	38
Handmatige update starten	38
Aangeven van technische informatie	39
Gebruik van MHEG toepassingen (alleen voor het UK)	39
Schermb beveiliging	39
Standaard Interface	39
Insteken van een CA kaart	39

10 Gebruik van de Elektronische Programma Gids (EPG) (alleen voor DTV)

EPG aanduidingsformaat	40
Gebruik van de EPG gids	41
Voorinstellen van TV-programma's met de EPG gids	42
Gebruik van de automatische kanaalkeuze en standby-voor-opname	42
Handmatig instellen van de timer	43
Voorrangregels voor overlappende voorinstellingen	43
Voorinstellingen voor TV-programma's wijzigen/wissen	44
Voorrang voor overlappende voorinstellingen wijzigen	44
Gebruik van andere handige EPG functies	45
EPG verspringen	45
EPG zoekfunctie	45

11 Nuttige instellingen

Omschakelen van de verticale displayfrequentie	46
Instellen van de beeldpositie	46
Selecteren van het type ingangssignaal	46
Instellen van het kleursysteem	46
Handmatig instellen van schermafmetingen	47
Automatisch instellen van schermafmetingen	47
Selecteren van schermafmetingen voor ingangssignalen met een beeldverhouding van 4:3	47
Instellen van de helderheid van de balken links en rechts op het scherm (Randmasker)	48
Sluimertimer	48
Gebruik van een wachtwoord	48
Invoeren van een wachtwoord	48

Veranderen van het wachtwoord	49
Terugstellen van het wachtwoord	49
Deactiveren van het wachtwoord	49

12 Gebruik van externe apparatuur

Kijken naar beelden van een decoder	50
Aansluiten van een decoder	50
Weergeven van beelden van een decoder	50
Kijken naar beelden van een videorecorder ...	50
Aansluiten van een videorecorder	50
Weergeven van beelden van een videorecorder	50
Gebruik van de HDMI ingangsaansluitingen	51
Aansluiten van HDMI apparatuur	51
Gebruik van de i/o Link.A	52
Kijken naar beelden van een DVD-speler	52
Aansluiten van een DVD-speler	52
Weergeven van beelden van een DVD- speler	52
Gebruik van een spelcomputer en kijken naar beelden van een camcorder	53
Aansluiten van een spelcomputer of camcorder	53
Weergeven van beelden van een spelcomputer of camcorder	53
Aansluiten van externe audio-apparatuur	53
Aansluiten van audio-apparatuur	53
Gebruik van de SCART uitgangsfunctie	54
Omschakelen van SCART uitgangssignaal	54

13 Gebruik van de Teletekstfuncties

Wat is Teletekst?	55
Basisbediening voor Teletekst	55
Aan en uit zetten van Teletekst	55
Kiezen en bedienen van Teletekst pagina's	55
Weergeven van subpagina's	56
Weergeven van het TOP overzicht	56
Weergeven van ondertitelpagina's	56

14 Aanhangsel

Oplossen van problemen	57
Toewijzing van de SCART aansluitpennen	58
Technische gegevens	59

Om de optimale prestaties van uw Pioneer PureVision PDP-436SXE plasmaschermsysteem te verkrijgen, raden wij u aan de onderstaande informatie zorgvuldig door te lezen.

De Pioneer PureVision PDP-436SXE is een zeer betrouwbaar topkwaliteits plasmaschermsysteem met een lange levensduur. Om beelden van een dergelijke uitstekende kwaliteit te kunnen leveren, bevat dit Pioneer plasmaschermsysteem het neusje van de zalm in design en constructie, alsook uiterst precieze en geavanceerde technologie.

De Pioneer PureVision PDP-436SXE maakt gebruik van de nieuwste kleurenfiltertechnologie - Direct Colour Filter. Hierdoor wordt de kleur- en beeldweergave van deze modellen verbeterd ten opzichte van eerdere modellen. Deze technologie maakt het ook onnodig een glasplaat voor het plasmapaneel te plaatsen, hetgeen past in het voortgaande streven van Pioneer de belasting van het milieu door afval van consumentenelektronica terug te dringen, zowel tijdens de fabricage als later via hergebruik.

Na verloop van tijd zal de lichtsterkte van het Pioneer PDP-436SXE plasmaschermsysteem heel langzaam afnemen, net als alle schermen op fosforbasis (bijv. normale televisies met een beeldbuis). Lees de onderstaande voorzorgsmaatregelen zorgvuldig door om gedurende lange tijd van fraaie en heldere beelden op uw Pioneer plasmaschermsysteem te kunnen genieten:

Richtlijnen voor het gebruik

Bij alle schermen op fosforbasis (inclusief normale televisies met een beeldbuis) is langdurig weergeven van stilstaande beelden niet goed voor het scherm. Plasmaschermen vormen geen uitzondering op deze regel. Door enkele voorzorgsmaatregelen te nemen kunt u echter het na-ijlen van beelden of permanente beschadiging van het scherm voorkomen. Volg de onderstaande aanbevelingen op voor een langdurige optimale werking van uw plasmascherm:

- Vermijd langdurige weergave van stilstaande beelden of een beeld dat bijna niet beweegt (bijv. beelden met titelbalken of van videospelletjes met gedeelten van het beeld die bijna niet veranderen).
- Laat Teletext pagina's niet te lang op het beeldscherm staan.
- Kijk niet te lang naar de beeldscherm-aanduidingen (OSD) van uw decoder, DVD-speler, videorecorder of andere componenten.
- Laat niet gedurende langere tijd hetzelfde stilgezette beeld op het scherm staan wanneer u de stilstaandbeeld-functie van een TV-ontvanger, videorecorder, DVD-speler of andere component gebruikt.
- Beelden met erg heldere en erg donkere partijen meteen naast elkaar kunt u beter niet gedurende langere tijd op het scherm laten staan.
- Bij weergave van de beelden van een spelcomputer verdient het aanbeveling de "SPEL" instelling te kiezen onder "AV Selectie". Gebruik het toestel alstublieft nooit langer dan twee uur achter elkaar op deze manier.
- Nadat u een videospelletje hebt gespeeld of een stilstaand beeld hebt laten weergeven, kunt u het beste een normaal bewegend beeld laten weergeven met de "BREEDBEELD" of "VOLLEDIG" instelling, gedurende ten minste 3 maal zo lang als het eerdere spelletje of het stilstaande beeld was weergegeven.
- Zet uw Plasmascherm altijd uit (STANDBY) na gebruik.

Richtlijnen voor de opstelling

Uw Pioneer PureVision PDP-436SXE Plasmaschermsysteem heeft een uiterst dun ontwerp. Om veiligheidsredenen moet u ervoor zorgen dat uw Plasmascherm correct en degelijk wordt gemonteerd, zodat het toestel niet kan omvallen bij trillingen of stoten.

Dit product mag uitsluitend worden geïnstalleerd met de onderdelen en accessoires die door PIONEER hiervoor zijn ontworpen. Bij gebruik van andere accessoires dan de PIONEER standaard of montagebeugel is het mogelijk dat het toestel niet stevig kan worden gemonteerd, hetgeen kan leiden tot ongelukken. Indien een aangepaste installatie vereist is, raden wij u aan de winkel te raadplegen waar u het toestel hebt gekocht. Voor een correcte installatie moet het toestel door een ervaren en vakbekwame monteur worden geïnstalleerd. PIONEER kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een ongeluk of beschadiging veroorzaakt door het gebruik van onderdelen of accessoires die vervaardigd zijn door andere fabrikanten:

Om storingen en oververhitting te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat de ventilatieopeningen van het toestel niet geblokkeerd worden en dat een goede afvoer van de warmte gewaarborgd wordt.

- Zet het toestel iets bij andere apparatuur, wand enz. vandaan. Voor de minimale vrije ruimte die vereist is rondom het toestel, zie bladzijde 14.
- Zet het toestel niet in een krappe ruimte met slechte ventilatie.
- Leg geen doek enz. over het toestel.
- Reinig de ventilatieopeningen aan de zijkanten en de achterkant van het toestel met een stofzuiger op zijn laagste stand om opgehoopt stof te verwijderen.
- Zet het product niet op een tapijt of deken.
- Laat het product niet gekanteld staan.
- Keer het product niet om.

Als het toestel gebruikt wordt zonder voldoende ventilatie, kan de temperatuur binnenin zeer hoog oplopen, hetgeen kan leiden tot storingen. Wanneer de omgevings temperatuur of de inwendige temperatuur een bepaalde waarde overschrijdt, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld zodat de onderdelen binnenin kunnen afkoelen en een gevaarlijke situatie wordt voorkomen.

Defecten kunnen worden veroorzaakt door: een niet geschikte installatieplaats, foutieve montage, installatie, bevestiging of bediening van het product, wijzigingen aangebracht aan het product. PIONEER kan niet aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke defecten of de eruit voortvloeiende ongelukken.



OPMERKING

Hieronder volgen enkele typische effecten en karakteristieken van op fosfor gebaseerde matrixschermen die als zodanig niet onder de beperkte garantie van de fabrikant vallen:

- Permanent achterblijvende beelden in de fosforhoudende elementen van het paneel.
- Voorkomen van een zeer klein aantal niet of niet correct werkende lichtcellen.
- Door het paneel zelf gegenereerde geluiden, zoals: geruis van de ventilator, brommen van elektrische schakelingen / zoemen van het glaspaneel.

Belangrijke informatie voor de gebruiker

LET OP

PIONEER aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product door u of door anderen, als gevolg van storingen in het gebruik, andere aan het product gerelateerde problemen, of als gevolg van gebruik van het product, behalve in gevallen waar het bedrijf deze aansprakelijkheid niet kan uitsluiten.

Beveiliging Plasmascerm

Wanneer er langere tijd stilstaande beelden (zoals foto's en computerbeelden) op het scherm worden weergegeven, zal het scherm iets gedimd worden. Dit komt omdat de beveiliging van het Plasmascerm automatisch de helderheid aanpast wanneer er stilstaande beelden worden gedetecteerd; dit duidt dus niet op een storing of defect. Het scherm zal worden gedimd wanneer het beeld ongeveer drie minuten stilstaat.

Informatie omtrent defecte beeldpunten

Plasmaschermen tonen informatie en beelden door middel van pixels of beeldpunten. Pioneer plasmaschermen bestaan uit een zeer groot aantal van deze beeldpunten. (Afhankelijk van de afmetingen van het scherm; meer dan 2,3 miljoen voor een 43 inch scherm, meer dan 2,9 miljoen voor een 50 inch scherm, meer dan 3,1 miljoen voor een 61 inch scherm.) Alle Pioneer beeldschermen worden vervaardigd met zeer hoogstaande en ultra-precieze technologie en ondergaan een individuele kwaliteitscontrole.

In zeer zeldzame gevallen is het mogelijk dat sommige pixels (beeldpunten) permanent uitgeschakeld zijn, of juist permanent ingeschakeld, zodat er een vast zwart of gekleurd puntje op het scherm te zien is.

Dit verschijnsel hebben alle plasmaschermen met elkaar gemeen omdat het een gevolg is van de huidige stand der techniek.

Als de defecte beeldpunten zichtbaar zijn op een normale kijkafstand van tussen 2,5 en 3,5 meter bij een normale uitzending (dus niet bij een testbeeld, een stilstaand beeld of een egaal gekleurd beeld), verzoeken wij u contact op te nemen met uw leverancier.

Als de defecte beeldpunten echter alleen heel dichtbij zichtbaar zijn, of bijvoorbeeld alleen bij een egaal gekleurd beeld, dan kunt u het verschijnsel als normaal beschouwen voor deze technologie.

Infrarode stralen

Vanwege de toegepaste technieken genereert uw Plasmascerm infrarood straling. Afhankelijk van hoe uw Plasmascerm gebruikt wordt, is het mogelijk dat de afstandsbedieningen van andere apparatuur in de buurt, of bijvoorbeeld een draadloze hoofdtelefoon op infrarood, hierdoor gestoord worden. In een dergelijk geval kunt u het beste de apparatuur in kwestie zo plaatsen dat de sensoren voor de afstandsbedieningen niet meer gestoord worden.

Radiostoring

Alhoewel dit product voldoet aan alle eisen, produceert het een geringe hoeveelheid ruis. Als u apparatuur zoals een AM (middengolf) radio, PC of videorecorder te dicht bij dit product zet, is het mogelijk dat deze apparatuur storing ondervindt. In een dergelijk geval dient u de apparatuur in kwestie verder bij dit product vandaan te zetten.

Geluiden uit het plasmascerm

Uw Plasmascerm bestaat uit allemaal heel kleine beeldpuntjes die licht produceren aan de hand van de ontvangen videosignalen. Vanwege de manier waarop deze beeldpunten of cellen licht produceren is het mogelijk dat u een gezoem kunt horen uit het scherm of een gebrom uit de elektrische schakelingen die de beeldpunten aansturen.

Wij wijzen u er ook op dat de ventilator harder zal gaan draaien wanneer de omgevingstemperatuur van het Plasmascerm hoger wordt. Het geluid van de ventilator zal in een dergelijk geval ook beter hoorbaar zijn.

Plak geen labels, stickers of plakband op dit product.

- Hierdoor kan de behuizing verkleuren of aangetast raken.

Wanneer u het product langere tijd niet zult gebruiken

- Wanneer u het product lange tijd niet gebruikt, kunnen de prestaties ervan achteruit gaan. Zet het product daarom regelmatig aan en gebruik het.

Condens

- Wanneer het product van een koude naar een warme plek wordt gebracht, of wanneer bijvoorbeeld op een winterochtend de verwarming wordt aan gezet, kan er condensvorming optreden op of binnenin het product. In geval van condensvorming mag u het product niet aan zetten, maar moet u wachten tot de condens verdwenen is. Als u het product gebruikt terwijl er condens gevormd is, kunnen er storingen optreden.

Schoonmaken van het oppervlak van het scherm en het glanzende oppervlak aan de voorkant van de behuizing

- Maak het scherm van dit product of de glanzende voorkant van de behuizing schoon door dit voorzichtig af te nemen met een zachte, droge doek; het meegeleverde reinigingsdoekje of iets dergelijks (d.w.z. katoen of flanel). Als u een harde of vuile doek gebruikt of te hard wrijft, kunt u krassen maken op het scherm of op de afwerking van het product.
- Als u het oppervlak van het scherm met een natte doek schoonmaakt, kunnen er druppels in het product terecht komen en storingen veroorzaken.

Schoonmaken van de behuizing

- Maak de behuizing van dit product schoon door deze voorzichtig af te nemen met een zachte, schone (bijv. katoen of flanel). Als u een harde of vuile doek gebruikt of te hard wrijft, kunt u krassen maken op het oppervlak van de behuizing.
- De behuizing van dit product bestaat grotendeels uit plastic. Gebruik geen chemische middelen zoals benzine of verfverdunder om de behuizing schoon te maken. Gebruik van chemische middelen kan de behuizing of de coating aantasten.
- Stel het product niet bloot aan agressieve gassen of vloeistoffen zoals pesticiden. Laat het product niet langere tijd contact maken met dingen van rubber of vinyl. De weekmaker in deze materialen kan de behuizing of de coating aantasten.
- Als u het oppervlak van het scherm met een natte doek schoonmaakt, kunnen er druppels in het product terecht komen en storingen veroorzaken.

 LET OP**Naijlende beelden op het Plasmascherm**

- Wanneer gedurende langere tijd hetzelfde beeld, zoals een stilstaand beeld, op het scherm wordt weergegeven, is het mogelijk dat dit beeld najlt. Dit is met name zo in de volgende twee gevallen.

1 Naijlen als gevolg van resterende elektrische lading

Wanneer stilstaande beelden met een hoge piek luminantie langer dan 1 minuut worden weergegeven, kunnen de beelden najjlen als gevolg van de resterende elektrische lading. De najjlende beelden verdwijnen van het scherm wanneer er weer bewegende beelden worden weergegeven. Hoe lang het duurt voor de najjlende beelden verdwijnen hangt af van de luminantie van de stilstaande beelden en de tijdsduur dat deze zijn weergegeven.

2 Nabeelden als gevolg van inbranding

Vermijd langdurige weergave van hetzelfde beeld op het Plasmascherm. Als u hetzelfde beeld gedurende meerdere uren op het scherm laat staan, of gedurende een kortere tijd meerdere dagen achter elkaar, kan er een permanent nabeeld op het scherm achterblijven als gevolg van inbranding van de fluorescerende materialen. Het nabeeld zal minder zichtbaar zijn wanneer er naderhand bewegende beelden worden weergegeven, maar het zal niet meer volledig verdwijnen.

- Gebruik de stroombesparingsfunctie om beschadiging van het scherm als gevolg van inbranden te voorkomen (zie blz. 32).

 LET OP

- Compatibiliteit van dit product met digitale aardgebonden zendsystemen is vastgesteld - details kunt u vinden in de technische gegevens van het product - ten tijde van de introductie van het product.



Deponeer dit product niet bij het gewone huishoudelijk afval wanneer u het wilt verwijderen. Er bestaat een speciaal wettelijk voorgeschreven verzamelstelsel voor de juiste behandeling, het opnieuw bruikbaar maken en de recycling van gebruikte elektronische producten.

In de 25 lidstaten van de EU, Zwitserland en Noorwegen kunnen particulieren hun gebruikte elektronische producten gratis bij de daarvoor bestemde verzamelplaatsen of een verkooppunt (indien u aldaar een gelijkwaardig nieuw product koopt) inleveren.

Indien u zich in een ander dan bovengenoemd land bevindt kunt u contact opnemen met de plaatselijke overheid voor informatie over de juiste verwijdering van het product.

Zodoende zorgt u ervoor dat het verwijderde product op de juiste wijze wordt behandeld, opnieuw bruikbaar wordt gemaakt, gerecycleerd en het niet schadelijk is voor de gezondheid en het milieu.

Elektriciteit kan vele nuttige functies vervullen, maar kan tevens lichamelijk letsel en zaakschade veroorzaken indien het verkeerd wordt gebruikt. Bij het ontwerpen en vervaardigen van dit apparaat stond veiligheid centraal. Onjuist gebruik kan echter een elektrische schok en/of brand veroorzaken. Om risico's te voorkomen, moet u de volgende aanwijzingen in acht nemen bij de installatie, het gebruik en het reinigen van het toestel. Voor uw eigen veiligheid en een lange levensduur van het apparaat dient u de onderstaande voorzorgsmaatregelen zorgvuldig door te lezen voordat u het apparaat in gebruik neemt.

1. Lees de gebruiksaanwijzing — Lees alle bedieningsinstructies voordat u het product in gebruik neemt en zorg dat u de instructies ook begrijpt.
2. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats — Bewaar deze aanwijzingen voor de veiligheid en bediening goed voor het geval u deze in de toekomst nog eens nodig hebt.
3. Neem alle waarschuwingen in acht — U moet alle waar schuwingen op het apparaat en in de gebruiksaanwijzing in acht nemen.
4. Volg alle instructies op — Alle bedieningsinstructies moeten worden opgevolgd.
5. Reinigen — Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact voordat u begint met schoonmaken van dit product. Gebruik de meegeleverde reinigingsdoek of een andere zachte doek (bijv. katoen, flanel) om het product schoon te maken. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of sprays.
6. Hulpstukken — Gebruik geen hulpstukken die niet door de fabrikant worden aanbevolen. Het gebruik van verkeerde hulpstukken kan resulteren in ongelukken.
7. Water en vocht — Gebruik het toestel niet in de buurt van water, bijv. in de buurt van een bad, wastafel, aanrecht, wasmachine, zwembad of in een vochtige kelder.
8. Standaard — Plaats het toestel niet op een wankel rek, standaard, statief of tafel. Wanneer het toestel op een instabiele ondergrond staat, kan dit vallen en ernstig letsel veroorzaken, en kan het apparaat zelf ook zwaar worden beschadigd. Gebruik uitsluitend een rek, standaard, statief, steunbeugel of tafel die door de fabrikant wordt aanbevolen of die bij dit product wordt verkocht. Volg voor montage aan een wand altijd zorgvuldig de instructies van de fabrikant op. Gebruik ook uitsluitend het montagemateriaal dat door de fabrikant wordt aanbevolen.
9. Als het apparaat op een verplaatsbaar rek is gezet, dient dit voorzichtig te worden verplaatst. Het toestel zou kunnen vallen door te snel stoppen, te hard verplaatsen of rijden over een ongelijke vloer.



10. Ventilatie — In de behuizing van het toestel zijn roosters en openingen die dienen voor de ventilatie. Zorg dat deze roosters en openingen niet worden geblokkeerd, want een slechte doorstroming van lucht kan leiden tot oververhitting en/of een kortere levensduur van het apparaat. Zet het toestel niet op een bed, bank, dik vloerkleed e.d. want hierdoor kunnen de ventilatieopeningen worden geblokkeerd. Dit product is niet ontworpen voor inbouw; plaats het product niet in een afgesloten ruimte zoals een boekenkast of rek, behalve wanneer een goede ventilatie verzekerd is en alle instructies van de fabrikant worden opgevolgd.
11. Stroomvoorziening — Dit product mag uitsluitend op een stroombron worden gebruikt die overeenkomt met de eisen zoals vermeld op het plaatje met de specificaties. Raadpleeg uw leverancier of het plaatselijke elektriciteitsbedrijf indien u niet zeker bent van het type stroomvoorziening in uw huis.
12. Wees voorzichtig met het netsnoer — Leg netsnoeren zodanig dat er niet gemakkelijk iemand op gaat staan en zorg ervoor dat de snoeren niet door een voorwerp worden

platgedrukt. Let hier vooral goed op bij de stekkers en waar het snoer op het product is aangesloten.

13. Het plasmascherm van dit product is gemaakt van glas. Dit betekent dat het scherm kan breken wanneer het product valt of wanneer er grote druk op het scherm wordt uitgeoefend. Wees voorzichtig dat u geen letsel oploopt door de glassplinters wanneer het plasmascherm onverhoopt mocht breken.
14. Overbelasting — Zorg ervoor dat de stopcontacten en verlengsnoeren niet overbelast worden. Overbelasting kan resulteren in brand of elektrische schokken.
15. Binnendringen van voorwerpen en vloeistoffen — Steek nooit een voorwerp via de roosters of openingen in de behuizing van het product naar binnen. Het voorwerp kan een onderdeel raken dat onder hoogspanning staat en een elektrische schok en/of kortsluiting veroorzaken. Let er om dezelfde reden ook op dat er nooit water of andere vloeistoffen op het product worden gemorst.
16. Onderhoud — Probeer nooit zelf onderhouds werkzaamheden aan het product uit te voeren. Bij verwijderen van de behuizing kunt u worden blootgesteld aan hoogspanningen en andere gevaren. Laat alle onderhoudswerkzaamheden over aan deskundig onderhoudspersoneel.
17. Reparaties — Bij de volgende omstandigheden moet u de stekker uit het stopcontact trekken en het apparaat door deskundig onderhoudspersoneel laten repareren.
 - a. Als het netsnoer of de stekker is beschadigd.
 - b. Als er vloeistof of een voorwerp in het apparaat terecht is gekomen.
 - c. Als het apparaat blootgesteld is aan regen of water.
 - d. Als het product niet naar behoren functioneert zoals beschreven in de handleiding. Gebruik alleen de bedieningsorganen die in de handleiding worden aangegeven. Bij een onjuiste instelling van andere bedieningsorganen kan het apparaat mogelijk beschadigd raken, hetgeen reparatie door deskundig onderhoudspersoneel kan vereisen.
 - e. Als het product is gevallen of beschadigd.
 - f. Als het product duidelijk niet naar behoren functioneert. Wanneer u merkt dat het product niet naar behoren functioneert, kan dit erop wijzen dat er onderhoud nodig is.
18. Vervangingsonderdelen — Wanneer er onderdelen vervangen moeten worden, zorg er dan voor dat het onderhoudspersoneel uitsluitend onderdelen gebruikt die door de fabrikant worden aanbevolen of die dezelfde specificaties en prestaties hebben als de originele onderdelen. Gebruik van andere onderdelen kan brand, elektrische schokken en/of andere problemen veroorzaken.
19. Veiligheidscontrole — Vraag het onderhoudspersoneel om na de onderhouds- of reparatiewerkzaamheden een veiligheidscontrole uit te voeren, zodat u zeker weet dat het apparaat juist en veilig functioneert.
20. Wand- of plafondmontage — Wanneer het apparaat aan een wand of plafond wordt bevestigd, volg dan altijd de bevestigingsmethode die wordt aanbevolen door de fabrikant.
21. Warmtebronnen — Houd het product uit de buurt van warmtebronnen zoals verwarmingsradiators, haarden, kachels en andere toestellen die warmte afgeven (inclusief versterkers).
22. Stel het Plasmascherm niet bloot aan harde stoten, bijvoorbeeld door ertegen te slaan. Hierdoor kan het scherm breken, hetgeen kan leiden tot brand of persoonlijk letsel.
23. Stel het Plasmascherm niet langere tijd bloot aan direct zonlicht. Hierdoor kunnen de optische eigenschappen van de voorste beschermingslaag achteruit gaan, hetgeen kan leiden tot verkleuringen of vervormingen.
24. Het Plasmascherm weegt ongeveer 31,8 kg voor de PDP-436SX. Omdat het zo dun is en niet op zichzelf overeind kan blijven staan, moet u het product samen met tenminste één andere persoon uitpakken, verplaatsen en installeren.

Voorzorgen bij de installatie


Neem de volgende voorzorgen in acht wanneer u onderdelen zoals de los verkrijgbare standaard gaat installeren.

Bij gebruik van de los verkrijgbare standaard, beugels of vergelijkbare producten

- Vraag uw leverancier de installatie uit te voeren.
- Gebruik de meegeleverde bouten.
- Raadpleeg voor details de gebruiksaanwijzing van de los verkrijgbare standaard (of vergelijkbare producten).

Bij gebruik van andere producten

- Raadpleeg uw leverancier.
- De volgende zes bevestigingsgaatjes kunnen worden gebruikt voor de installatie:

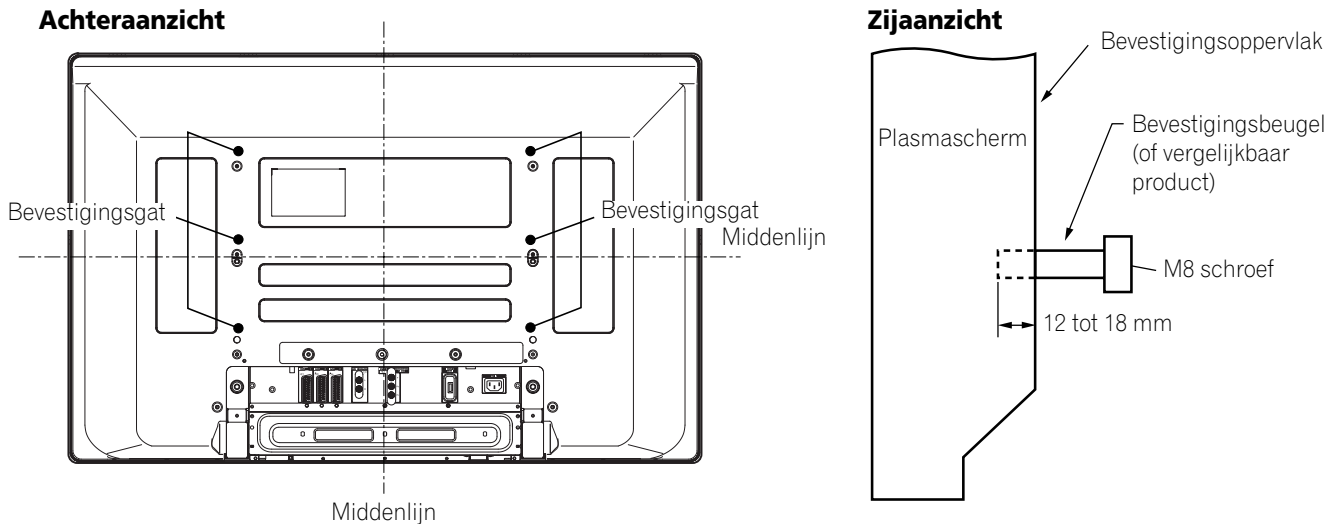


! LET OP

- Gebruik tenminste 4 bevestigingsgaatjes, symmetrisch ten opzichte van de verticale en horizontale middenlijnen.
- Gebruik M8 schroeven die 12 tot 18 mm diep gaan in het oppervlak waaraan het Plasma scherm wordt bevestigd. Zie het zijaanzicht hierboven.
- Pas op dat u de ventilatie-opening aan de achterkant van het Plasma scherm niet blokkeert.
- U moet het Plasma scherm op een gelijkmatig vlakke ondergrond bevestigen, want het scherm is gemaakt van glas.
- Schroefgaten anders dan hierboven vermeld zijn uitsluitend bedoeld voor de bijbehorende producten. Gebruik deze in geen geval voor montage van niet daarvoor bedoelde producten.


OPMERKING

- Wij raden u ten sterkste aan de los verkrijgbare originele PIONEER bevestigingsproducten te gebruiken.
- PIONEER aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig persoonlijk letsel of enige zaakschade als resultaat van gebruik van bevestigingsmaterialen anders dan de los verkrijgbare PIONEER producten.

Netsnoer (2 m)

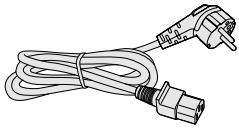


(Voor Europa, behalve het UK en Ierland)

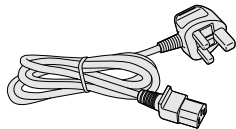


(Voor het UK en Ierland)

Alleen het netsnoer dat geschikt is voor gebruik in het land of gebied van aanschaf wordt meegeleverd.

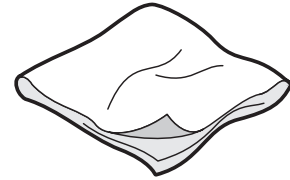


Reinigingsdoekje

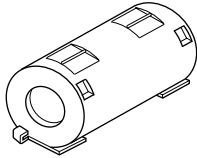


Ferrietkern




Kabelbinder
(Voor Ferrietkern)




Garantiebewijs

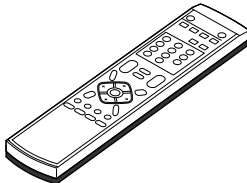

Afstandsbediening

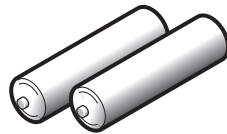


AA formaat batterij x 2




Twee handleidingen

Plasmascherm


Vooraanzicht

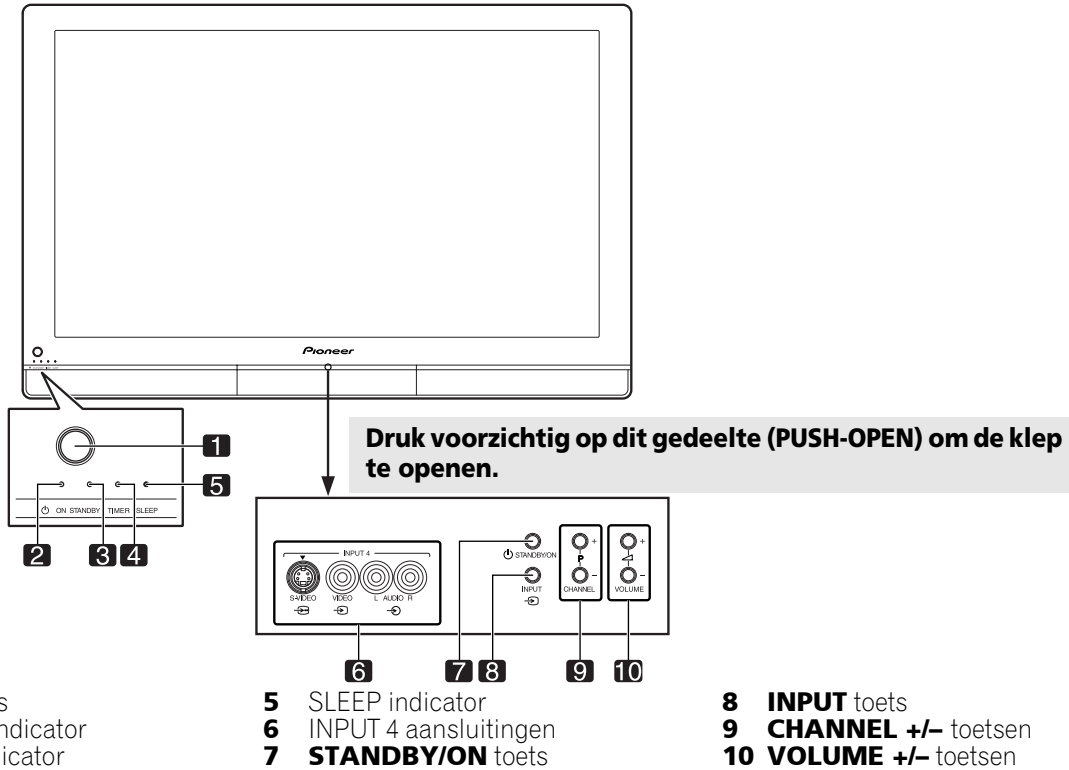

Achteraanzicht

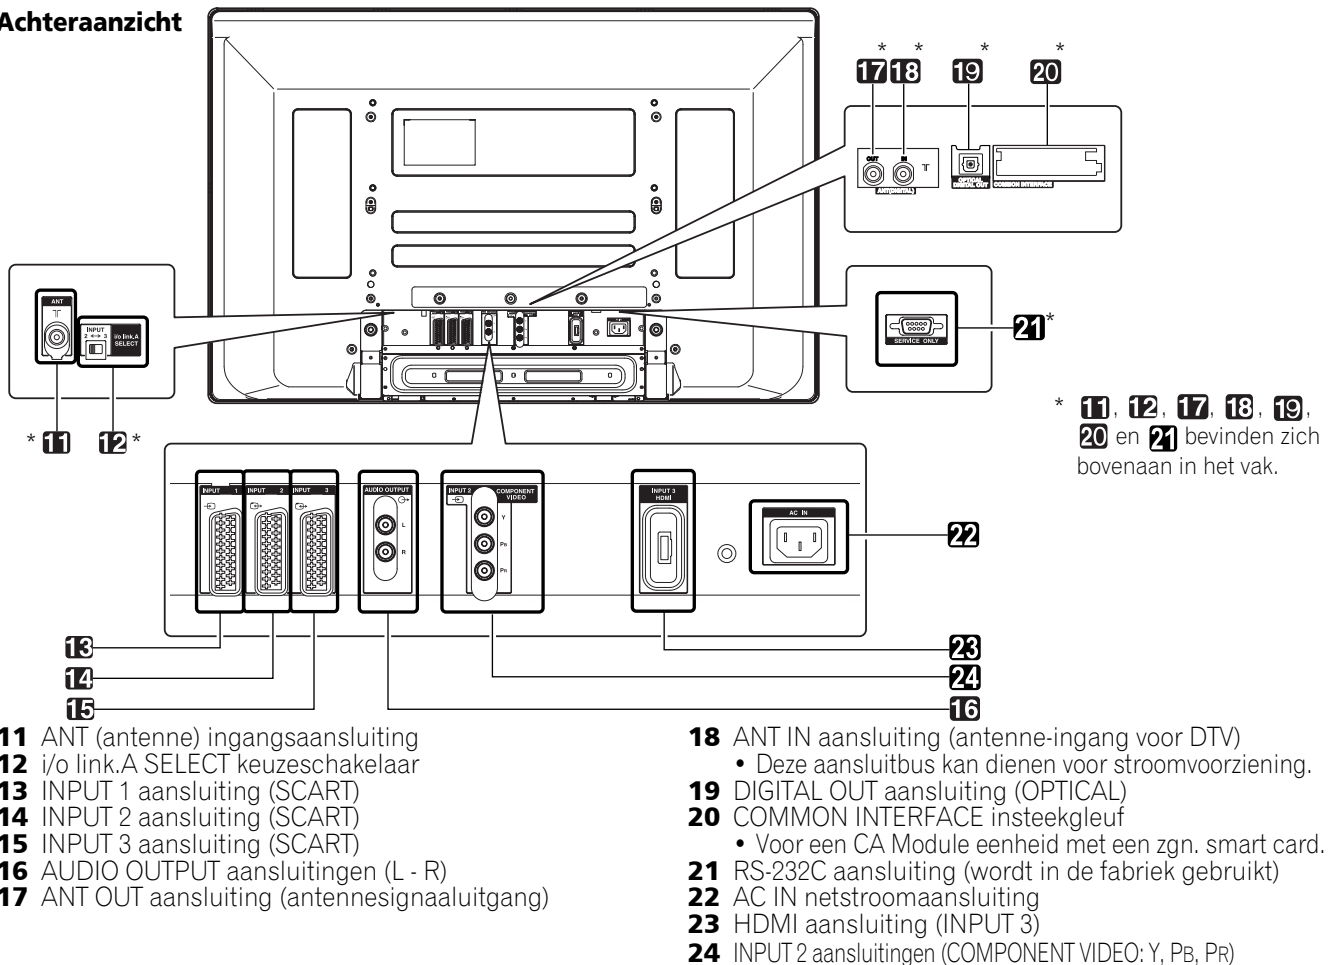

Afstandsbediening

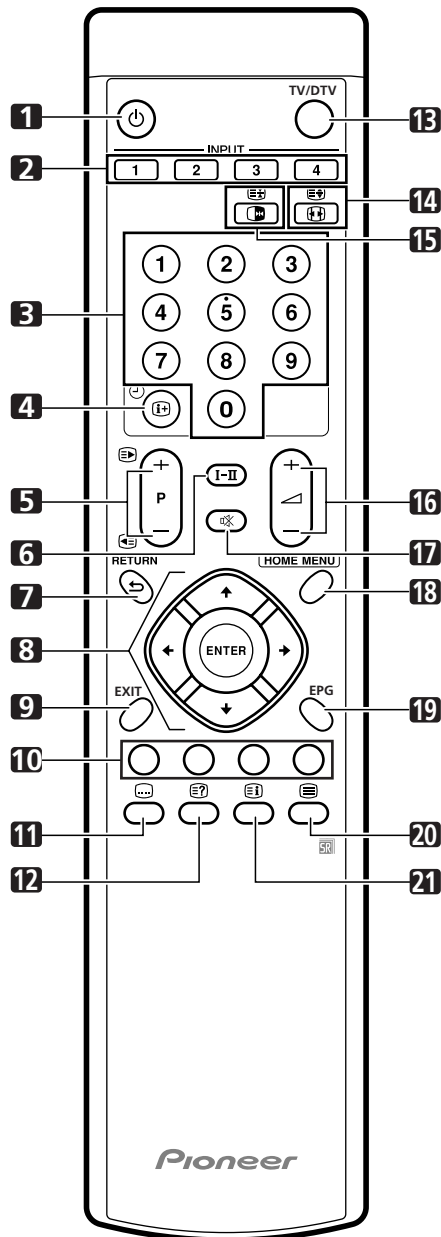


OPMERKING

- Richt de afstandsbediening op het Plasmascherm om het te bedienen.

- 1** Hiermee zet u het Plasmascherm aan of uit (standby).
- 2** **INPUT** Hiermee kiest u de weergavebron voor het Plasma Scherm. (INGANG 1, INGANG 2, INGANG 3, INGANG 4)
- 3** **0 - 9** TV/Externe signaalbron: Kiezen van een kanaal.
Teletekst: Invoeren van een paginanummer.

- 4** TV/Externe signaalbron: Laat de kanaalinformatie verschijnen.
DTV ingangsstand: Toont de schermbrede informatie
- 5** **P +/P -** TV/Externe signaalbron: Kiezen van een kanaal.
 Teletekst: Selecteren van een pagina.
- 6** **I-II** Instellen van de geluid-multiplexfunctie.
- 7** **RETURN** Terug naar het vorige menuscherm.
- 8** Hiermee kunt u items op de instelschermen selecteren.
ENTER Hiermee geeft u opdracht een instructie uit te voeren.
- 9** **EXIT** Keert direct terug naar het normale scherm.
- 10** **Kleur (ROOD/GROEN/GEEL/BLAUW)** Teletekst: Selecteren van een pagina.
- 11** TV/Externe signaalbron: Gaat naar de teletekst-ondertitelpagina.
DTV ingangsstand: Schakelt de ondertiteling aan en uit.
- 12** Toont verborgen informatie.
- 13** **TV/DTV** Voor omschakelen tussen de TV en DTV ingangsstand.
- 14** TV/Externe signaalbron: Voor keuze van het schermformaat.
 Teletekst: Omschakelen van de Teletekst weergavefunctie. (volledig/bovenste helft/onderste helft)
- 15** TV/Externe signaalbron: Zet een bewegend beeld stil. Druk nog eens om deze functie te annuleren.
 Teletekst: Stopt het bijwerken van Teletekst-pagina's. Druk nog eens om de vergrendeling weer op te heffen.
- 16** **+/-** Hiermee stelt u het volume in.
- 17** Hiermee kunt u de geluidsweggeve tijdelijk uitschakelen.
- 18** **HOME MENU** TV/Externe signaalbron: Opent het menuscherm.
- 19** **EPG** Laat de Elektronische Programma Gids verschijnen.
- 20** Hiermee selecteert u de Teletekst functie. (volledig TV beeld, volledig tekstbeeld, TV/tekst gemengd beeld)
- 21** Teletekst: Toont de Indexpagina voor het CEEFAX/FLOF systeem. Toont de TOP overzichtspagina voor het TOP systeem.

Installeren van het Plasmascherm

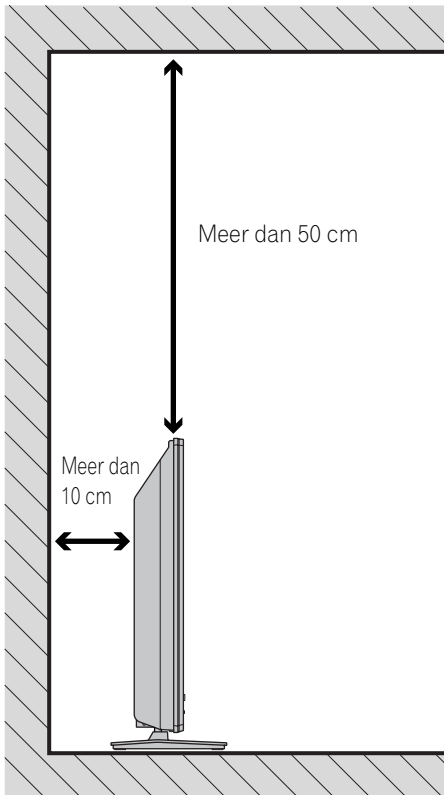

Plaats

- Vermijd direct zonlicht. Zorg voor voldoende ventilatie.
- Omdat het Plasmascherm zo zwaar is, kunt u het alleen met hulp van iemand anders verplaatsen.



LET OP

- Als u niet voldoende ruimte boven het Plasmascherm vrijhoudt, zal dit niet meer goed geventileerd worden en uiteindelijk niet meer goed kunnen werken.



OPMERKING

- Houd voldoende ruimte vrij aan de bovenkant en de achterkant van het apparaat, zodat er een goede ventilatie aan de achterkant is.

Gebruik van de los verkrijgbare PIONEER standaard

Voor details omtrent de installatie verwijzen we u naar de handleiding van de standaard.



LET OP

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur en vochtigheid:
 +0 °C – +40 °C, minder dan 85% Relatieve Vochtigheid
 (ventilatie-openingen niet geblokkeerd)
 Installeer dit toestel niet op een plek met onvoldoende ventilatie,
 of op een plek waar het zeer vochtig kan worden of waar het
 toestel bloot staat aan direct zonlicht (of sterk kunstlicht).

Voorkomen dat het Plasmascherm omvalt

Na installatie van de standaard dient u ervoor te zorgen dat het Plasmascherm niet om kan vallen.


Vastzetten op tafel of vloer

Zet het Plasmascherm vast zoals u kunt zien op de afbeelding met los verkrijgbare schroeven.



OPMERKING

Gebruik schroeven met een diameter van 6 mm van minstens 20 mm lang om het Plasmascherm vast te zetten aan de tafel, kast of vloer.

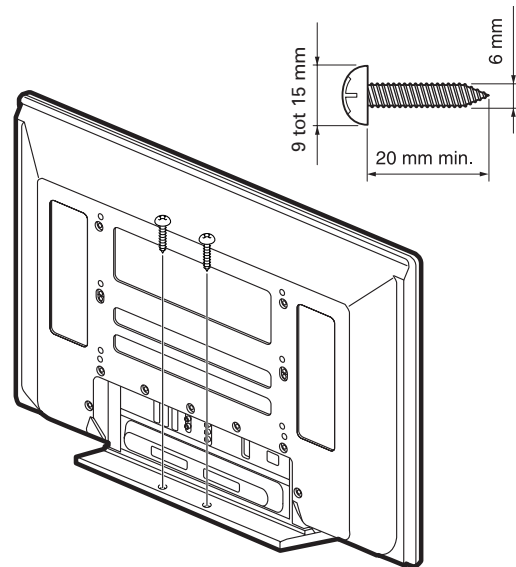

LET OP

Zorg ervoor dat u een tafel, kast of stuk vloer gebruikt dat voldoende sterk is om het Plasmascherm aan vast te zetten. Doet u dit niet, dan kunnen persoonlijk letsel en zaakschade het gevolg zijn.

Neem bij de installatie van het Plasmascherm de vereiste veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat het toestel om kan vallen of kan kantelen in geval van nood, zoals bij een aardbeving, of bij ongevallen. Neemt u dergelijke maatregelen niet, dan kan het Plasmascherm vallen en iemand verwonden.

De schroeven, haken, draden en andere bevestigingsmaterialen die u dient te gebruiken om het Plasmascherm zo vast te zetten dat het niet om kan vallen, hangen mede af van de samenstelling en de dikte van het materiaal waaraan u het toestel wilt vastzetten.

Kies de juiste schroeven, haken, draden en andere bevestigingsmaterialen nadat u het materiaal in kwestie zorgvuldig gecontroleerd heeft om de samenstelling en de dikte ervan te bepalen en nadat u, indien nodig, een professionele installateur heeft geraadpleegd.


Vastzetten aan een wand

1. Bevestig de veiligheidsbouten (haken) aan het Plasmascherm.
2. Gebruik voldoende sterke draden of kettingen en bevestig hiermee het toestel stevig aan een wand, pilaar of ander voldoende sterk constructiedeel.

- Voer deze stappen op dezelfde manier uit voor de linker- en de rechterkant.

OPMERKING


Gebruik los verkrijgbare haken, draden en andere materialen. Aanbevolen haak: Diameter 8 mm, Lengte 12 tot 15 mm

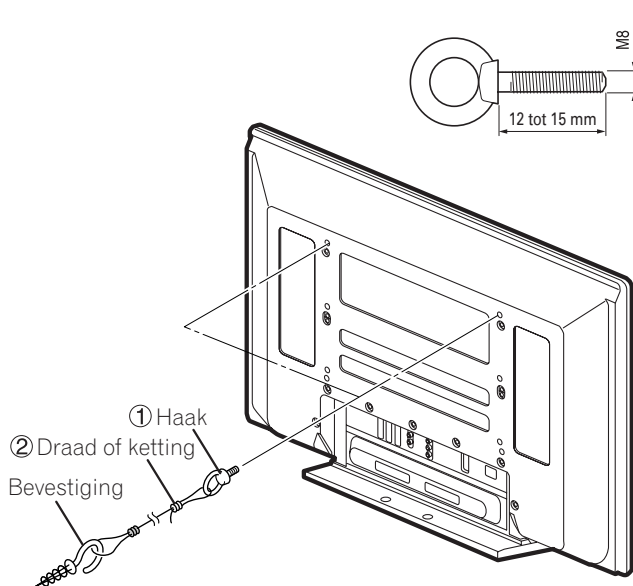

Basisaansluitingen


Aansluiten van het netsnoer

Plasmascherm (achteraanzicht)

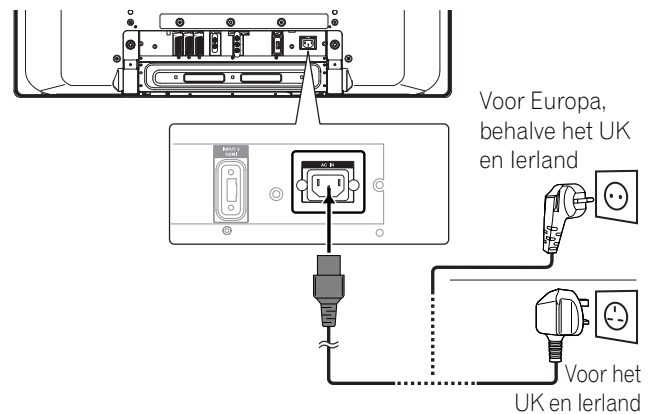

Bevestigen van de ferrietkern

Om ruis en storing te voorkomen dient u de meegeleverde ferrietkern te bevestigen aan het uiteinde van het stroomsnoer dat in het toestel gestoken wordt, zoals u kunt zien op de afbeelding. Gebruik de meegeleverde draadbinder om te voorkomen dat de ferrietkern verschuift langs het snoer.

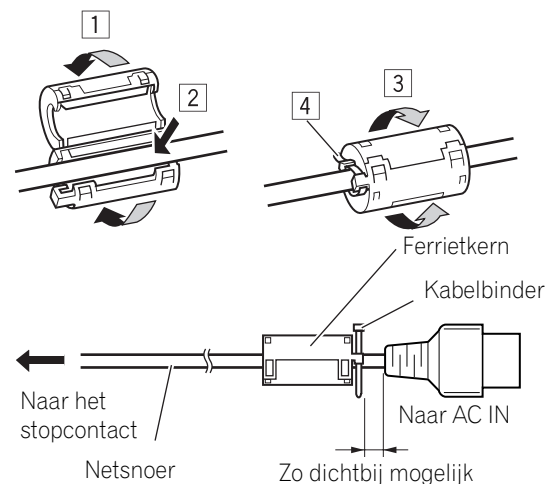


OPMERKING

- Trek de stekker van het Plasmascherm uit het stopcontact wanneer u het systeem langere tijd niet denkt te gebruiken.

Aansluiten van een antenne

Gebruik een buitenantenne voor een optimale ontvangst. Hieronder volgt een korte uitleg over de aansluiting door middel van een coaxkabel.

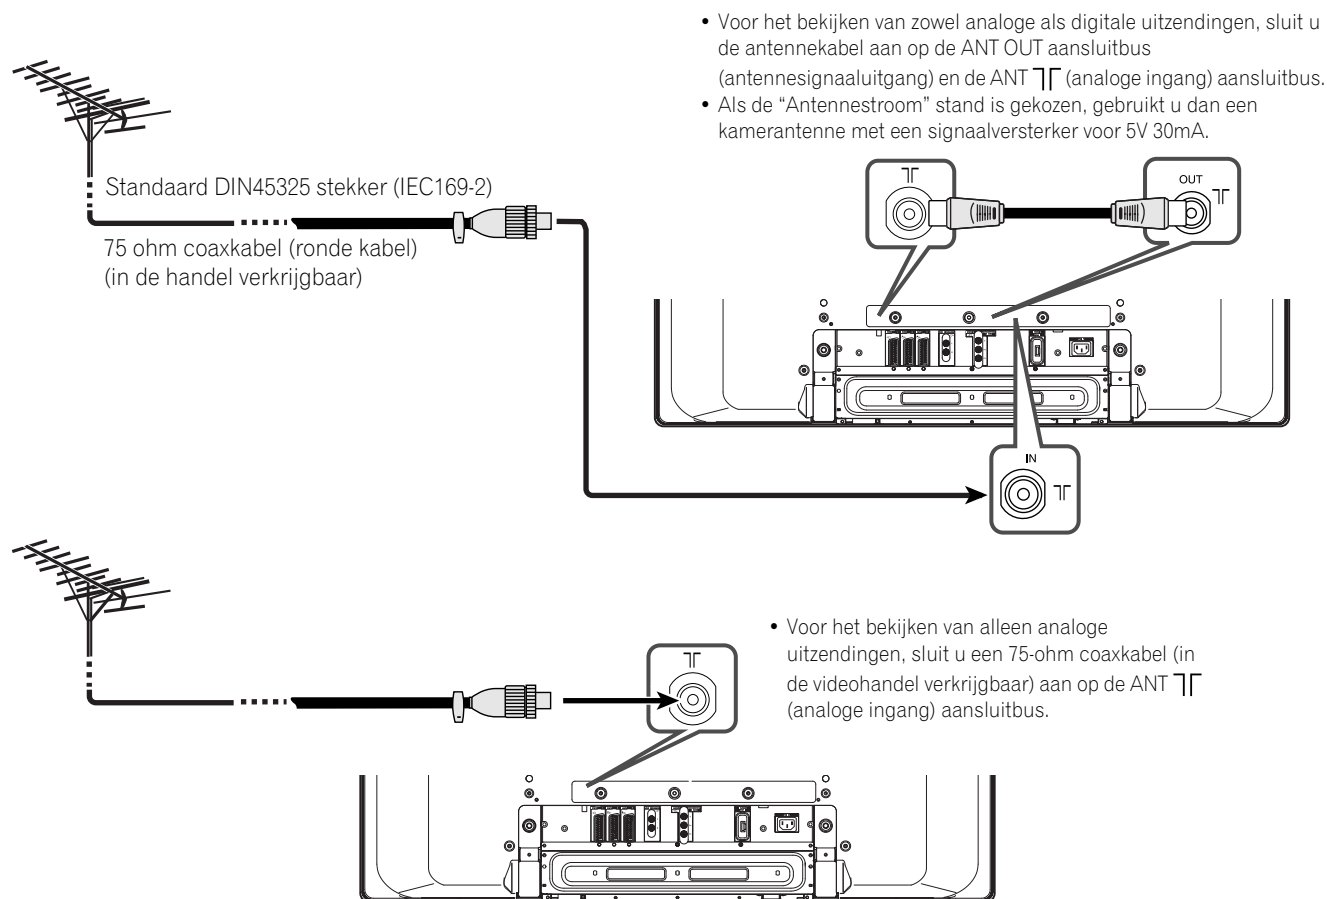

Antennekabel (in de handel verkrijgbaar)



Als uw buitenantenne een 75 ohm coaxkabel heeft met een standaard DIN45325 stekker (IEC169-2), steek deze dan in de antenneaansluiting aan de achterkant van het Plasmascree.




OPMERKING

- Als de antenne niet juist is aangesloten, zal er geen bevredigende ontvangst zijn. Als de beelden niet goed worden weergegeven, controleer dan eerst of de antenne correct is aangesloten.


Vorbereiden voor afstandsbediening

Plaatsen van de batterijen

- 1 Open het deksel van het batterijvak.

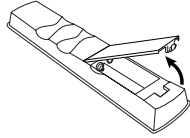


- 2 Doe de twee AA formaat batterijen die worden meegeleverd met dit product met hun negatieve polen (–) eerst in de afstandsbediening.

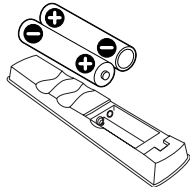

- Plaats de batterijen met de polen in juiste richting zoals aangegeven met de (+) en (–) tekens in het batterijvak.

- 3 Doe het deksel van het batterijvak weer dicht.

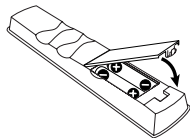

Waarschuwingen betreffende de batterijen


Bij verkeerd gebruik kunnen de batterijen lekken of zelfs ontploffen. Neem de onderstaande aanwijzingen in acht.

- Vervang de batterijen door nieuwe gewone (mangaan) of alkali batterijen.
- Plaats de batterijen met de polen in juiste richting zoals aangegeven met de (+) en (–) tekens.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar. Verschillende soorten batterijen hebben verschillende eigenschappen.
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar. Als u oude en nieuwe batterijen door elkaar gebruikt, kunnen de nieuwe korter meegaan en kunnen de oude gaan lekken.
- Verwijder de batterijen zodra ze leeg zijn. De chemische vloeistof die uit de batterijen lekt kan huiduitslag veroorzaken. Als de batterijen gelekt hebben, moet u de vloeistof grondig met een doek wegvegen.
- De batterijen die bij dit toestel worden geleverd kunnen een kortere levensduur dan normaal hebben, als gevolg van de omstandigheden waarbij de batterijen zijn opgeslagen.
- Als u de afstandsbediening langere tijd niet zult gebruiken, moet u de batterijen eruit halen.

! LET OP


- **GOOI GEBRUIKTE BATTERIJEN NIET WEG, MAAR VOLG DAN ALTIJD DE PLAATSELIJKE BEPALINGEN OF EVENTUELE ANDERE VOORSCHRIFTEN DIE GELDEN IN HET LAND/ GEBIED WAAR U BENT.**

Bij dit product zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA.



Bereik van de afstandsbediening

Gebruik de afstandsbediening terwijl u deze op de sensor (SR) rechts onderaan het voorpaneel van het Plasmascrm richt. De afstand tussen de afstandsbediening en het toestel mag maximaal 7 m bedragen en de hoek ten opzichte van de sensor mag maximaal 30 graden naar rechts, links, boven of beneden zijn.

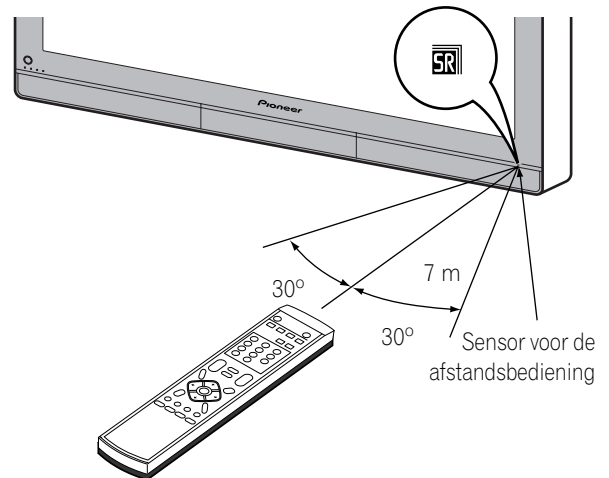

Voorzorgen betreffende de afstandsbediening

- Stel de afstandsbediening niet aan schokken bloot. Let er tevens op dat er geen vloeistof over de afstandsbediening wordt gemorst en houd deze uit de buurt van vochtige plaatsen.
- Plaats of leg de afstandsbediening niet in de zon. De hitte kan de afstandsbediening vervormen.
- De afstandsbediening werkt mogelijk niet goed als er direct zonlicht of het licht van een sterke lamp op de afstandsbedieningssensor van het Plasmascrm valt. Verander in een dergelijk geval de hoek van de verlichting of van het Plasmascrm, of breng de afstandsbediening dicht bij de sensor.
- Wanneer er zich obstakels tussen de afstandsbediening en de sensor bevinden, is het mogelijk dat de afstandsbediening niet juist werkt.
- Naarmate de batterijen leger raken, zult u merken dat het bereik van de afstandsbediening afneemt. Vervang de batterijen tijdig door nieuwe.
- Het Plasmascrm zendt zeer zwakke infrarode straling uit. Als u apparatuur met een infrarode afstandsbediening, zoals een videorecorder, dicht bij het Plasmascrm opstelt, is het mogelijk dat deze apparatuur niet of niet goed meer reageert op de eigen afstandsbediening. In een dergelijk geval dient u de apparatuur in kwestie verder bij het Plasmascrm vandaan te zetten.
- Afhankelijk van de opstelling is het mogelijk dat de infrarode stralen die door het Plasmascrm zelf worden geproduceerd ook de afstandsbediening van dit systeem storen, of ertoe leiden dat u de afstandsbediening dicht bij het toestel moet gebruiken. De sterkte van de door het scherm geproduceerde infrarode straling hangt mede af van de weergegeven beelden.

U moet eerst TV kanalen voorprogrammeren voor u daarop kunt afstemmen. Zie "Automatisch instellen van TV kanalen" op bladzijde 24.

Aan/uit zetten

Om het systeem aan te zetten, drukt u op **POWER** op het Plasmасhерm.

- De POWER ON indicator op het Plasmасhерm zal nu blauw oplichten.

Om het systeem uit te zetten, drukt u op **STANDBY/ON** op de afstandsbediening of op **STANDBY/ON** op het Plasmасhерm.

- Het Plasmасhерm gaat nu uit (standby); de STANDBY indicator wordt rood.
- U kunt nu het systeem weer aan zetten door op **STANDBY/ON** of op de cijfertoetsen **0** t/m **9** op de afstandsbediening te drukken, of op **STANDBY/ON** op het Plasmасhерm. Als u op de afstandsbediening op **0** drukt, zullen de beeldsignalen die binnenkomen via INPUT 1 worden weergegeven. Als u op één van de toetsen **1** t/m **9** drukt, zullen er TV-kanalen worden weergegeven.

U kunt ook op **POWER** op het Plasmасhерm drukken om het systeem uit te zetten. U kunt vervolgens het systeem niet opnieuw aan zetten met de toetsen op de afstandsbediening of **STANDBY/ON** op het Plasmасhерm.



OPMERKING

- Wij bevelen u aan de stekker van het Plasmасhерm niet uit het stopcontact te halen terwijl het toestel in gebruik is. Wanneer het toestel uit (standby) staat, ontvangt het Plasmасhерm automatisch EPG (Elektronische Programma Gids) en DTV Automatische update-signalen.
- Als u het Plasmасhерmsysteem langere tijd niet zult gebruiken, moet u de stekker uit het stopcontact halen.
- Wanneer het systeem uit (standby) staat, is de hoofdstroomvoorziening afgesloten en kan het systeem niet zomaar worden gebruikt. Er blijft echter een klein stroompje lopen zodat het systeem direct op instructies kan reageren.



Indicatorlampjes op het Plasmасhерm

De tabel hieronder laat zien in welke standen uw Plasmасhерmsysteem kan staan. U kunt zien in welke stand uw systeem staat aan de hand van de indicators op het Plasmасhерm.



Indicator lampjes		Сysteemstatus
Plasmасhерm		
AAN	UIT (Standby)	
		Het netsnoer van het Plasmасhерm is niet aangesloten. Of, het netsnoer van het Plasmасhерm is wel aangesloten, maar de POWER toets van het Plasmасhерm staat uit.
		De stroom voor het systeem is ingeschakeld.
		Het systeem staat uit (standby).

Zie "Oplossen van problemen" op bladzijde 57 voor andere aanduidingen dan hierboven beschreven.


Plasmасhерm

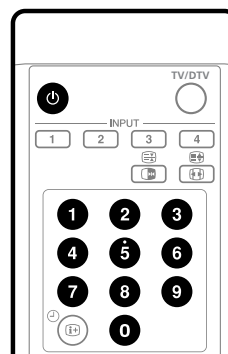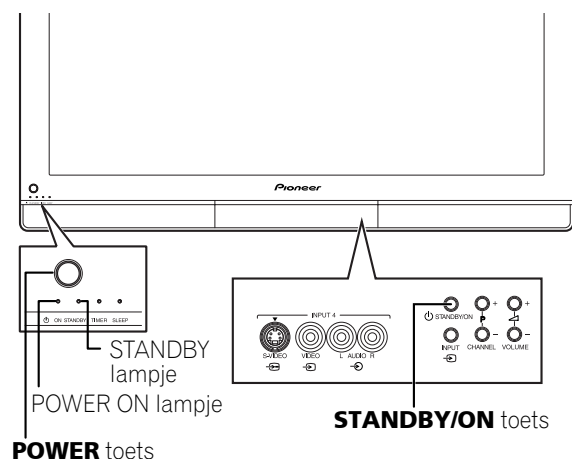

(vooraanzicht)

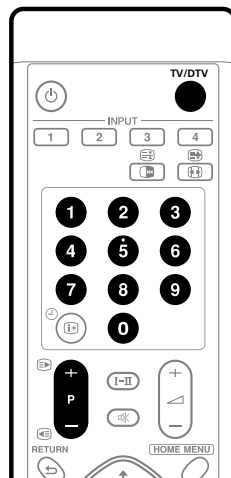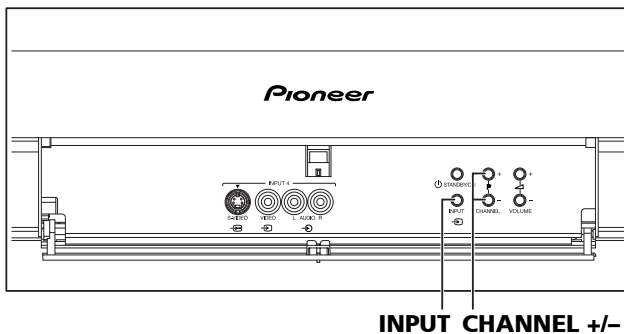

Kanaalaanduiding

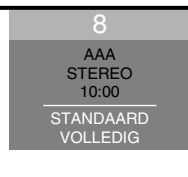

Kanalen kiezen

Schakelen tussen de TV en DTV standen

- Druk op **INPUT** op het Plasmascherm of op **TV/DTV** op de afstandsbediening om DTV of TV als ingangsfunctie in te stellen.

Gebruik van P +/- – op de afstandsbediening

- Druk op **P +** voor een hoger kanaalnummer.
- Druk op **P –** voor een lager kanaalnummer.

Bij het kijken naar Teletekst informatie:

- Druk op **P +** voor een hoger paginanummer.
- Druk op **P –** voor een lager paginanummer.

Zie voor Teletekst "Gebruik van de Teletekstfuncties" op bladzijde 55 en 56.

OPMERKING

- **CHANNEL +/-** op het Plasmascherm werkt hetzelfde als **P +/-**.
- Met **P +/-** worden geen kanalen weergegeven die moeten worden overgeslagen. Zie voor het overslaan van kanalen de stappen 13 en 14 onder "Gebruik van de Handmatige instelling" (bladzijde 25).
- In de DTV stand kan met **P +/-** niet worden afgestemd op digitale kanalen waarvoor is ingesteld dat deze moeten worden overgeslagen. Zie "Instellen van kanaalopties" (bladzijde 36) voor het overslaan van digitale kanalen.
- Met **P +/-** kan niet worden afgestemd op analoge kanalen die niet als 'favorieten' zijn ingesteld. Voor het registreren als favorieten van analoge kanalen verwijzen wij u naar de stappen 13 en 14 onder "Gebruik van de Handmatige instelling" (bladzijde 25).
- In de DTV stand kan met **P +/-** niet worden afgestemd op digitale kanalen die niet als 'favorieten' zijn ingesteld. Zie "Instellen van kanaalopties" (bladzijde 36) voor het registreren als favorieten van digitale kanalen.

Gebruik van 0 – 9 op de afstandsbediening

Met de cijfertoetsen **0** t/m **9** kunt u kanalen ook rechtstreeks kiezen.

VOORBEELD

- Voor kanaal 2 (een kanaalnummer met maar één cijfer), drukt u gewoon op **2**.
- Druk op **1** en dan op **2** om kanaal 12 te selecteren (kanaalnummer met twee cijfers).
- Om in de DTV stand kanaal 123 (een nummer met drie cijfers) te kiezen, dient u achtereenvolgens op **1**, **2** en dan **3** te drukken.

Bij het kijken naar Teletekst informatie:

U kunt direct de 3 cijfers van het teletekst-paginanummer, van 100 t/m 899, invoeren met de cijfertoetsen **0** t/m **9**. Zie bladzijde 55.

OPMERKING

- Wanneer u op **0** drukt wanneer het systeem uit (standby) staat, wordt de stroom ingeschakeld en zullen de beelden worden weergegeven die binnenkomen via de INPUT 1 aansluiting. Wanneer u op één van de toetsen **1** t/m **9** drukt, zullen de beelden van het bijbehorende tv-kanaal worden weergegeven.

Afstemmen op uw favoriete (analoge) kanalen

Als u uw favoriete (analoge) kanalen heeft geregistreerd, is het selecteren van kanalen van deze lijst vaak de gemakkelijkste manier om erop af te stemmen.



OPMERKING

- U kunt maximaal 16 analoge kanalen registreren als uw favoriete kanalen. Voor deze registratie verwijzen wij u naar de stappen 13 en 14 onder "Gebruik van de Handmatige instelling" (bladzijde 25).

- Druk op **ENTER** terwijl u naar een analoge uitzending aan het kijken bent om de lijst met uw favoriete kanalen op te roepen.

Favorieten	
01 *****	09 *****
02 ****	10 ****
03 ****	11 ****
04 ****	12 ****
05 ****	13 ****
06 ****	14 ****
07 ****	15 ****
08 ****	16 ****

- Kies een favoriete zender om op af te stemmen (▲/▼, ◀/▶ en dan **ENTER**).
 - Druk op de **RETURN** toets om uw Favoriete Zender Lijst te sluiten.

Veranderen van het volume en de geluidswaergave

Met ▲ +/- ▼ – op de afstandsbediening

- Druk op ▲ + om het volume te verhogen.
- Druk op ▼ – om het volume te verlagen.



OPMERKING


- VOLUME +/-** op het Plasmascherm werkt op dezelfde manier als ▲ +/- ▼ –.

Gebruik van ✖ op de afstandsbediening


✖ schakelt de geluidswaergave tijdelijk uit.

- Druk op ✖.
 - "✖" zal op het scherm verschijnen.
- Druk nog eens op ✖ om de geluidswaergave weer in te schakelen.
 - Door op ▲ + te drukken wordt de geluidswaergave hersteld indien deze tijdelijk onderbroken was.

(vooraanzicht)

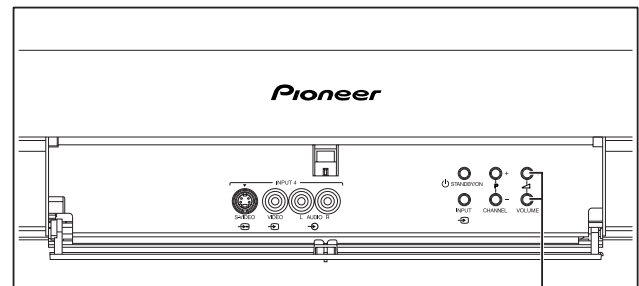

VOLUME +/-

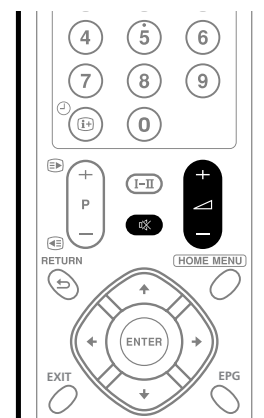


Volumeregeling




Geluid uit

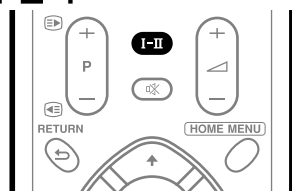

Gebruik van **I-II** op de afstandsbediening

Met elke druk op **I-II** zal de geluidsweggeving (MTS) als volgt veranderen

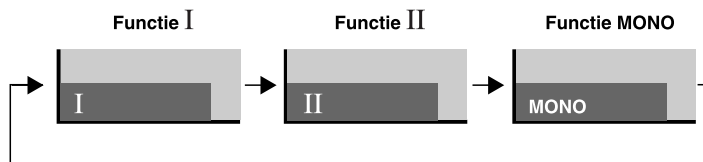

		Instelling		
		I	II	MONO
NICAM uitzendingen	Stereo	1 AAA NICAM STEREO 10:00	1 AAA NICAM STEREO 10:00	1 AAA MONO 10:00
	Tweetalig	2 BBB NICAM I 10:00	2 BBB NICAM II 10:00	2 BBB MONO 10:00
	Mono	3 CCC NICAM MONO 10:00	3 CCC NICAM MONO 10:00	3 CCC MONO 10:00
A2 uitzendingen	Stereo	4 DDD STEREO 10:00	4 DDD STEREO 10:00	4 DDD MONO 10:00
	Tweetalig	5 EEE DUAL I 10:00	5 EEE DUAL II 10:00	5 EEE MONO 10:00
	Mono	6 FFF MONO 10:00	6 FFF MONO 10:00	6 FFF MONO 10:00
Digitale uitzendingen		7 GGG STEREO 10:00	7 GGG STEREO 10:00	7 GGG MONO 10:00


OPMERKING

- In elk van de multiplex weergavefuncties die u met de **I-II** toets kunt instellen, zal de manier waarop de weergave verandert mede afhangen van het ontvangen signaal.
- Wanneer u MONO heeft ingesteld, zal het Plasmaschermsysteem in mono blijven weergeven, ook wanneer er vervolgens een stereo uitzending wordt ontvangen. U moet terugschakelen naar de **I** of **II** weergavefunctie als u weer naar stereoweergave wilt luisteren.
- De geluidsweggeving verandert niet wanneer u de multiplex weergavefunctie verandert als één van de signaalbronnen INPUT 1 t/m 4 wordt weergegeven. In dit geval wordt de geluidsweggeving bepaald door de signaalbron.

Stilzetten van beelden

Via de volgende procedure kunt u de bewegende beelden waar u naar kijkt stil zetten.

- 1 Druk op .
 - Het stilstaande beeld zal rechts verschijnen terwijl de bewegende beelden links getoond worden.
- 2 Druk nog eens op  om deze functie te annuleren.

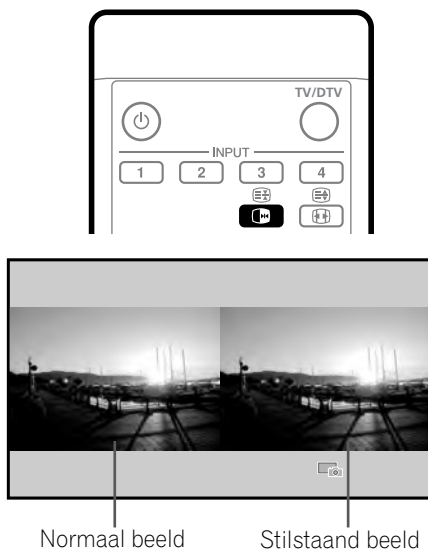

OPMERKING

- Wanneer deze functie niet beschikbaar is, zal er een waarschuwing verschijnen.

Menu-instellingen

Gebruik van het menu

Home Menu	Onderdeel	Bladzijde
Beeld	AV Selectie	27
	Contrast	28
	Helderheid	28
	Kleur	28
	Tint	28
	Scherpte	28
	Professionele instelling.	28
	Reset	28

Geluid	Hoge tonen	31
	Lage tonen	31
	Balans	31
	Reset	31
	FOCUS	31
	Surround voor	31

Stroomvoorziening	Stroombesparing	32
	Uit, geen signaal	32
	Uit, geen bedrijf	32

Sluimertimer	—	48
--------------	---	----

Optie	Positie	46
	Auto Formaat	47
	4:3 Stand	47
	Randmasker	48
	HDMI In	51
	Actieve Stand	46
	Kleursysteem	46
	Ingangsselectie	46

Instelling	Automatische installatie	24
	Analoge TV setup	24 – 26
	Instelling DTV	33
	SCART-uitgang	54
	Wachtwoord	48, 49
	Taal	27

Menu-bediening

Hieronder volgt de algemene werkwijze voor de menu-instellingen. Nadere details van de bediening vindt u op de pagina's waar de afzonderlijke functies worden beschreven.



- 1 Druk op **HOME MENU**.
- 2 Druk op **↑/↓** om een menu-onderdeel te kiezen en druk dan op de **ENTER** toets.
- 3 Herhaal stap 2 totdat u het gewenste submenu-onderdeel hebt gevonden.
 - Hoeveel menu-niveaus u moet doorlopen, hangt af van het gezochte menu-onderdeel.
- 4 Druk op **←/→** om een optie (of een parameter) te kiezen en druk dan op de **ENTER** toets.
 - Voor sommige menu-onderdelen drukt u op **↑/↓** in plaats van op **←/→**.
- 5 Druk op **HOME MENU** om het menu te sluiten.



OPMERKING

- U kunt terugkeren naar een hoger menu-niveau met een druk op **RETURN**.

Automatisch instellen van TV kanalen

In deze paragraaf wordt beschreven hoe u automatisch TV kanalen kunt laten opzoeken en voorprogrammeren.

Gebruik van de Automatische installatie

Wanneer u het Plasmascerm voor het eerst aan zet, zal de automatische installatie opstarten. U kunt achtereenvolgens de taal, het land en de kanalen in laten stellen.

- 1 Stel in op "Taal" (▲/▼).
- 2 Kies de gewenste taal (◀/▶).



- U kunt kiezen uit 14 talen: Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Nederlands, Zweeds, Portugees, Grieks, Fins, Russisch, Turks, Noors en Deens.
- 3 Stel in op "Land" (▲/▼).
 - 4 Kies het land (◀/▶).
 - 5 Stel in op "Tunertype" (▲/▼).
 - 6 Kies het type afstemming (◀/▶).
 - U kunt kiezen uit 3 mogelijkheden; "Alle", "Digitaal", of "Analoog".
 - 7 Stel in op "Antennestroom" (▲/▼).
 - Deze mogelijkheid bestaat alleen als er is gekozen voor "Digitaal" of "Alle" onder het "Tunertype" voor de afstemming, in stap 5. Zo niet, ga dan door met stap 9.
 - 8 Stel in op "Aan" of "Uit" (◀/▶).
 - 9 Stel in op "Start" (▲/▼ en dan **ENTER**).
 - De Automatische installatie zal nu beginnen.
 - Druk op **RETURN** om de Automatische installatie af te breken.



OPMERKING

- Nadat u bijvoorbeeld naar een ander land bent verhuisd kunt u via het Home menu de Automatische installatie opnieuw opstarten. Verricht de onderstaande stappen ① t/m ③ voordat u begint met de Automatische installatie.
 - ① Druk op **HOME MENU**.
 - ② Stel in op "Instelling" (▲/▼ en dan **ENTER**).
 - ③ Stel in op "Automatische installatie" (▲/▼ en dan **ENTER**).
 - Het invoerscherm voor het wachtwoord zal verschijnen. Voer uw wachtwoord van 4 cijfers in met de cijfertoetsen **0 – 9**.
- Als er geen kanaal gevonden kan worden, controleer dan de antenne-aansluitingen en probeer vervolgens de Automatische installatie opnieuw.


Handmatig instellen van analoge TV kanalen

In deze paragraaf wordt beschreven hoe u met de hand analoge TV kanalen kunt instellen.

Gebruik van de Handmatige instelling

Gebruik Handmatige instelling om met de hand analoge TV kanalen voor te programmeren.

- 1 Druk op **HOME MENU**.
- 2 Stel in op "Instelling" (▲/▼ en dan **ENTER**).
- 3 Stel in op "Analoge TV setup" (▲/▼ en dan **ENTER**).
 - Het invoerscherm voor het wachtwoord zal verschijnen. Voer uw wachtwoord van 4 cijfers in via de cijfertoetsen **0 – 9**. Zie voor een eventueel wachtwoord "Gebruik van een wachtwoord" op bladzijde 48.
- 4 Stel in op "Handmatige instelling" (▲/▼ en dan **ENTER**).
- 5 Stel in op "Programma" (▲/▼).

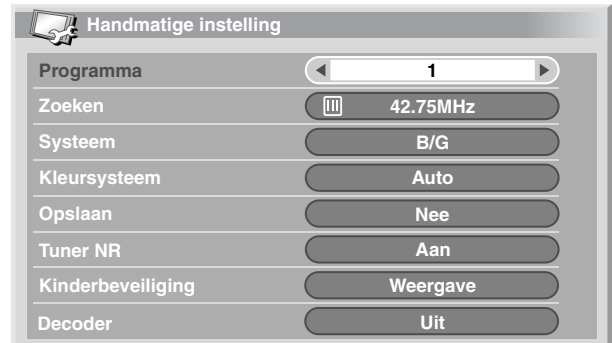

- 6 Kies een programmanummer (◀/▶).
 - U kunt kiezen uit de nummers 1 t/m 99.
- 7 Stel in op "Zoeken" (▲/▼).
- 8 Voer een frequentie in met de cijfertoetsen **0 – 9** en druk op **ENTER**.
 - U kunt ook met ◀/▶ een frequentie invoeren.



Basisinstellingen

- 9 Stel in op "Systeem" (▲/▼).
- 10 Kies een geluidssysteem (◀/▶).
 - U kunt kiezen uit "B/G", "D/K", "I", "L" en "L".



- 11 Stel in op "Kleursysteem" (▲/▼).
- 12 Kies een kleursysteem (◀/▶).
 - U kunt kiezen uit "Auto", "PAL", "SECAM" en "4.43NTSC".



- 13 Stel in op "Opslaan" (▲/▼).
- 14 Stel in op "Ja", "Ja (in de lijst)", of "Nee" (◀/▶).



Onderdeel	Omschrijving
Ja	U kunt het kanaal kiezen met de P +/P - toetsen.
Ja (in de lijst)	Kies deze mogelijkheid om het kanaal als één van uw Favorieten te registreren. U kunt het kanaal kiezen uit de Favoriete Zender Lijst met de P +/P - toetsen.
Nee	U kunt het kanaal niet kiezen met de P +/P - toetsen.

- Herhaal de stappen 6 t/m 14 om meer kanalen in te stellen.

- 15 Druk op **HOME MENU** om het menu te sluiten.

OPMERKING

- De procedure hierboven brengt de geselecteerde kanaalgegevens over naar aangesloten opname-apparatuur zoals een videorecorder of DVD-recorder.
- Via de Handmatige Instelling kunt u ook instellingen wijzigen voor "Tuner NR", "Kinderbeveiliging" en "Decoder". Zie verder "Verminderen van ruis in video", "Instellen van het Kinderslot" en "Selecteren van de ingangsaansluiting voor de decoder".

Verminderen van ruis in video

U kunt voor individuele kanalen instellen of het Plasmaschermsysteem de ruis in videosignalen moet verminderen afhankelijk van het niveau van de ontvangen signalen.

- 1 Herhaal de stappen 1 t/m 6 bij "**Gebruik van de Handmatige instelling**".
 - Voer de volgende stappen uit nadat u het kanaal geselecteerd heeft (via Programma).
- 2 Stel in op "Tuner NR" (▲/▼).

- 3 Stel in op "Aan" of "Uit" (◀/▶).



- 4 Druk op **HOME MENU** om het menu te sluiten.

OPMERKING

- Afhankelijk van de ontvangen signalen zelf is het mogelijk dat het resultaat van deze functie u tegenvalt.
- Wanneer er een decoder wordt gebruikt met een decoderaansluiting geselecteerd, is het mogelijk dat deze functie geen goede resultaten oplevert.

Instellen van het kinderslot

De Kinderbeveiliging zorgt ervoor dat er niet kan worden afgestemd en gekeken naar bepaalde TV kanalen.

- 1 Volg de stappen 1 t/m 6 voor het "**Gebruiken van de Handmatige instelling**".

Voer de volgende stappen uit nadat u het kanaal geselecteerd heeft (via Programma).

- 2 Stel in op "Kinderbeveiliging" (▲/▼).
- 3 Stel in op "Blok" (◀/▶).



- U kunt heen en weer schakelen tussen "Weergave" en "Blok".

- 4 Druk op **HOME MENU** om het menu te sluiten.

Selecteren van de ingangsaansluiting voor de decoder

Als u een decoder wilt aansluiten, moet u de ingangsaansluiting (INGANG1) daarvoor instellen.

- 1 Volg de stappen 1 t/m 6 voor het "**Gebruiken van de Handmatige instelling**".

Voer de volgende stappen uit nadat u het kanaal geselecteerd heeft (via Programma).

- 2 Stel in op "Decoder" (▲/▼).
- 3 Stel in op "INGANG 1" (◀/▶).



- 4 Druk op **HOME MENU** om het menu te sluiten.

OPMERKING

- Wanneer "Uit" (fabrieksinstelling) is ingesteld, zult u geen beelden van de decoder kunnen bekijken.


Namen geven aan TV kanalen

U kunt namen van maximaal vijf tekens lang geven aan de TV kanalen die u heeft voorgeprogrammeerd. Hierdoor kunt u de kanalen beter herkennen wanneer u aan het kijken bent.

- 1 Druk op **HOME MENU**.
- 2 Stel in op "Instelling" (▲/▼ en dan **ENTER**).
- 3 Stel in op "Analoge TV setup" (▲/▼ en dan **ENTER**).
 - Het invoerscherm voor het wachtwoord zal verschijnen. Voer uw wachtwoord van 4 cijfers in via de cijfertoetsen **0 – 9**.
- 4 Stel in op "Label" (▲/▼ en dan **ENTER**).
- 5 Stel in op "Programma" (▲/▼).
- 6 Kies een programmanummer (◀/▶).
 - U kunt kiezen uit de nummers 1 t/m 99.



- 7 Stel in op "Label" (▲/▼ en dan **ENTER**).
 - Het invoerscherm voor de nieuwe naam zal verschijnen.
- 8 Kies de eerste letter (▲/▼, ◀/▶ en dan **ENTER**).

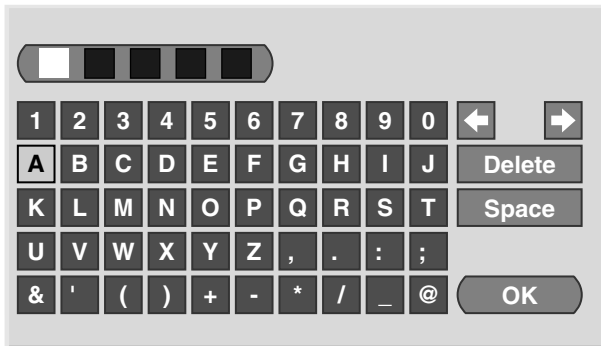

- De cursor gaat nu naar de positie voor het volgende teken.
- 9 Herhaal stap 8 om maximaal 5 tekens in te voeren.
 - Om reeds ingevoerde tekens te corrigeren, dient u op het scherm [**←**] of [**→**] te selecteren en dan op **ENTER** te drukken. De cursor gaat nu naar het vorige of het volgende teken.
 - Om het huidige teken te wissen, dient u op het scherm [**Delete**] te selecteren en dan op **ENTER** te drukken.
 - Om een spatie in te voegen voor het huidige teken, dient u op het scherm [**Space**] te selecteren en dan op **ENTER** te drukken.
 - 10 Druk op ▲/▼ of ◀/▶ om op het scherm [**OK**] te selecteren en druk vervolgens op **ENTER** om het invoeren van de naam af te sluiten.
 - 11 Druk op **HOME MENU** om het menu te sluiten.

OPMERKING

- De procedure hierboven brengt de informatie voor het geselecteerde kanaal over naar en stelt deze in op de aangesloten opname-apparatuur, zoals een videorecorder of DVD-recorder.

Sorteren van voorgeprogrammeerde TV kanalen

Gebruik de volgende procedure om de volgorde van de voorgeprogrammeerde TV zenders te veranderen.

- 1 Druk op **HOME MENU**.
- 2 Stel in op "Instelling" (▲/▼ en dan **ENTER**).
- 3 Stel in op "Analoge TV setup" (▲/▼ en dan **ENTER**).
 - Het invoerscherm voor het wachtwoord zal verschijnen. Voer uw wachtwoord van 4 cijfers in met de cijfertoetsen **0 – 9**.
- 4 Stel in op "Sorteren" (▲/▼ en dan **ENTER**).
 - Het Sorteerscherm zal nu verschijnen.



- 5 Kies een zender die u wilt verplaatsen (▲/▼, ◀/▶ en dan **ENTER**).
- 6 Kies een nieuwe plaats (▲/▼, ◀/▶ en dan **ENTER**).
 - Het kanaal wordt nu verplaatst.
- 7 Druk op **HOME MENU** om het menu te sluiten.

OPMERKING

- Als u bij stap 6 naar een andere pagina van het Sorteerscherm wilt gaan, selecteer dan ▲/▼ op het scherm met ▲/▼ en druk vervolgens op **ENTER**.
- De procedure hierboven brengt alleen de kanaalgegevens voor de gewijzigde kanalen over naar aangesloten opname-apparatuur zoals een videorecorder of DVD-recorder.

Instellen van de klok

Volg deze procedure om de juiste tijd in te stellen.

- 1 Druk op **HOME MENU**.
- 2 Stel in op "Instelling" (▲/▼ en dan **ENTER**).
- 3 Stel in op "Analoge TV setup" (▲/▼ en dan **ENTER**).
 - Het invoerscherm voor het wachtwoord zal verschijnen. Voer uw wachtwoord van 4 cijfers in met de cijfertoetsen **0 – 9**.
- 4 Stel in op "Klok" (▲/▼ en dan **ENTER**).
- 5 Kies de TV-zender die u wilt gebruiken voor de automatische tijdsinstelling (◀/▶).



- 6 Druk op **HOME MENU** om het menu te sluiten.

OPMERKING

- Als het systeem niet in staat blijkt de juiste tijd in te stellen via het geselecteerde TV kanaal, zal het "Datum en tijd" invoerscherm verschijnen. Stel vervolgens de juiste tijd in.
- Het systeem neemt de tijd over door de Universal Coordinated Time (UTC) en de Local Time Offset (LTO) gegevens in ontvangen signalen bij elkaar op te tellen. Als de door het systeem weergegeven tijd niet correct is, kunt u het beste contact opnemen met de zender of omroep in kwestie.

Instellen van de taal

U kunt voor de aanduidingen op het scherm, zoals menu's en dergelijke, kiezen uit 14 talen: Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Nederlands, Zweeds, Portugees, Grieks, Fins, Russisch, Turks, Noors en Deens.

Voor wat betreft de taal in de TELETEKST functie kunt u kiezen uit West-Europa talen, Oost-Europa talen, Griekenland/Turkijë, Cyrillisch en Arabië.

- 1 Druk op **HOME MENU**.
- 2 Stel in op "Instelling" (▲/▼ en dan **ENTER**).
- 3 Stel in op "Taal" (▲/▼ en dan **ENTER**).
- 4 Stel in op "Menu" (▲/▼).
- 5 Kies de gewenste taal (◀/▶).




- 6 Stel in op "Teletekst" (▲/▼).
- 7 Kies de gewenste taal (◀/▶).
- 8 Druk op **HOME MENU** om het menu te sluiten.

AV Selectie

AV Selectie geeft u vijf verschillende standen waarmee u de weergave via uw Plasmaschermstelsysteem kunt aanpassen aan omstandigheden zoals het licht in uw kamer, het soort programma waar u naar kijkt, of het soort beelden dat het systeem ontvangt van externe apparatuur.

- 1 Druk op **HOME MENU**.
- 2 Stel in op "Beeld" (▲/▼ en dan **ENTER**).
- 3 Stel in op "AV Selectie" (▲/▼ en dan **ENTER**).
- 4 Kies de gewenste mogelijkheid (▲/▼ en dan **ENTER**).

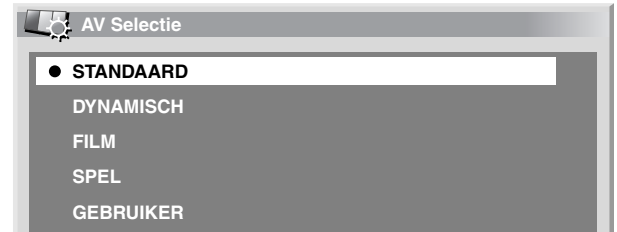

Onderdeel	Omschrijving
STANDAARD	Voor een goed gedetailleerd beeld in een normaal verlichte ruimte. Deze instelling wordt gedeeld door externe signaalbronnen en TV signaalbronnen.
DYNAMISCH	Voor een scherper beeld met maximaal contrast. Bij deze functie kunt u de kwaliteit van het beeld niet handmatig bijregelen. Deze instelling wordt gedeeld door externe signaalbronnen en TV signaalbronnen.
FILM	Voor films. Deze instelling wordt gedeeld door externe signaalbronnen en TV signaalbronnen.
SPEL	Verlaagt de helderheid van het beeld zodat dit de ogen minder vermoeit. Deze instelling wordt gedeeld door externe signaalbronnen en TV signaalbronnen.
GEBRUIKER	Voor uw eigen voorkeursinstellingen. U kunt deze stand apart voor elke signaalbron instellen.

- 5 Druk op **HOME MENU** om het menu te sluiten.




OPMERKING

- Als u "DYNAMISCH" heeft geselecteerd, kunt u "Contrast", "Helderheid", "Kleur", "Tint", "Scherpte", "Professionele instelling." en "Reset" niet meer gebruiken; deze menu-onderdelen lichten niet meer op.

Basis-beeldinstellingen

U kunt de beeldweergave voor elk van de AV Selectie standen aan uw eigen voorkeuren aanpassen (behalve bij DYNAMISCH).

- 1 Druk op **HOME MENU**.
- 2 Stel in op "Beeld" (▲/▼ en dan **ENTER**).
- 3 Kies het onderdeel dat u wilt bijregelen (▲/▼ en dan **ENTER**).

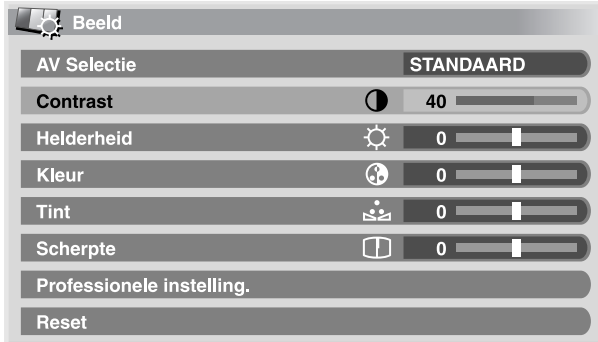

- 4 Kies het gewenste niveau (◀/▶).



- Wanneer er een instelscherm wordt weergegeven, kunt u de instelling ook wijzigen met ▲/▼.

- 5 Druk op **HOME MENU** om het menu te sluiten.

Onderdeel	◀ toets	▶ toets
Contrast	Voor minder contrast	Voor meer contrast
Helderheid	Voor een minder helder beeld	Voor een helderder beeld
Kleur	Voor minder intense kleuren	Voor meer intense kleuren
Tint	Huidtinten worden paarsig	Huidtinten worden groenig
Scherpte	Voor minder scherpste	Voor meer scherpste

OPMERKING

- Voor meer geavanceerde instellingen dient u bij stap 3 "Professionele instelling" te kiezen en dan op **ENTER** te drukken. Zie voor wat er vervolgens mogelijk is "Geavanceerde beeldinstellingen".
- Om terug te gaan naar de fabrieksinstellingen voor alle onderdelen, gebruikt u ▲/▼ om bij stap 3 "Reset" te selecteren, waarna u op **ENTER** drukt. Er zal een bevestiging op het scherm verschijnen. Druk op ▲/▼, selecteer "Ja" en druk op **ENTER**.

Geavanceerde beeldinstellingen

Het Plasmaschermsysteem biedt u diverse geavanceerde functies voor het optimaliseren van de beeldkwaliteit. Zie de tabellen voor details omtrent deze functies.

Gebruik van PureCinema

- 1 Druk op **HOME MENU**.
- 2 Stel in op "Beeld" (▲/▼ en dan **ENTER**).
- 3 Stel in op "Professionele instelling." (▲/▼, en dan **ENTER**).
- 4 Stel in op "PureCinema" (▲/▼ en dan **ENTER**).
- 5 Kies de gewenste parameter (▲/▼ en dan **ENTER**).
 - Zie voor de instelbare parameters de overzichtstabel.

PureCinema

Deze functie herkent op film gebaseerde bronsignalen (oorspronkelijk gecodeerd met 24 beeldjes/seconde), analyseert deze en reproduceert vervolgens elk afzonderlijk filmbeeldje voor een zeer hoge beeldkwaliteit.

Keuzemogelijkheden	Uit	Schakelt de PureCinema functie uit.
	Standaard	Produceert levendige en vloeiende beelden (afhankelijk van de film) door automatisch de beeldgegevens te detecteren bij weergave van DVD of hoge-definitie beelden (bijv. speelfilms) die met 24 beeldjes per seconde zijn opgenomen.
	ADV	Produceert vloeiende beelden van hoge kwaliteit (zoals in de bioscoop) door omzetting naar 72 Hz bij weergave van DVD beelden (bijv. speelfilms) die met 24 beeldjes per seconde zijn opgenomen.

OPMERKING

- "Standaard" kan niet worden geselecteerd wanneer er 480p of 720p@60 Hz signalen worden ontvangen.
- "ADV" kan niet worden geselecteerd wanneer er PAL, SECAM, 576i of 1080i@50 Hz signalen worden ontvangen.
- Zowel "Standaard" als "ADV" kunnen niet worden geselecteerd wanneer er 576p, 720p@50 Hz, of 1080p@24 Hz signalen worden ontvangen.

Basisinstellingen

Gebruik van Kleurtemp

- 1 Druk op **HOME MENU**
- 2 Stel in op "Beeld" (↕ en dan **ENTER**).
- 3 Stel in op "Professionele instelling." (↕ en dan **ENTER**).
- 4 Stel in op "Kleurdetail" (↕ en dan **ENTER**).
- 5 Stel in op "Kleurtemp" (↕ en dan **ENTER**).
- 6 Stel de gewenste parameter (↕ en dan **ENTER**).
 - Als u bij deze stap reeds de gewenste parameter heeft geselecteerd, kunt u de stappen 7 en 8 overslaan.
 - Misschien voert u liever een fijnregeling uit. Selecteer eerst "Handmatig" en houd vervolgens **ENTER** tenminste 3 seconden ingedrukt. Het handmatige instelscherm zal nu verschijnen. Ga vervolgens naar stap 7.

Kleurtemp

Voor instellen van de kleurtemperatuur, om een betere witbalans te verkrijgen.

Keuzemogelijkheden	Hoog	Wit met een blauwige tint.
	Middelhoog	Tussen Hoog en Midden.
	Midden	Neutraal witte tint.
	Middellaag	Tussen Laag en Midden.
	Laag	Wit met een roodachtige tint.
	Handmatig	U kunt de kleurtemperatuur aan uw eigen voorkeur aanpassen.

- 7 Stel het in te stellen item (↕ en dan **ENTER**).
- 8 Stel het gewenste niveau (↔).

Onderdeel		← toets	→ toets
R Hoog	Fijneinstelling voor lichte partijen	Voor een zwakkere rood-weergave	Voor een sterkere rood-weergave
G Hoog		Voor een zwakkere groen-weergave	Voor een sterkere groen-weergave
B Hoog		Voor een zwakkere blauw-weergave	Voor een sterkere blauw-weergave
R Laag	Fijneinstelling voor donkere partijen	Voor een zwakkere rood-weergave	Voor een sterkere rood-weergave
G Laag		Voor een zwakkere groen-weergave	Voor een sterkere groen-weergave
B Laag		Voor een zwakkere blauw-weergave	Voor een sterkere blauw-weergave

- Druk op **RETURN** als u nog een ander onderdeel wilt instellen en herhaal vervolgens de stappen 7 en 8.
- U kunt op ↕ drukken om de instelling van een onderdeel direct te wijzigen.

- 9 Druk op **HOME MENU** om het menu te sluiten.

Gebruik van CTI

- 1 Druk op **HOME MENU**.
- 2 Stel in op "Beeld" (↕ en dan **ENTER**).
- 3 Stel in op "Professionele instelling." (↕ en dan **ENTER**).
- 4 Stel in op "Kleurdetail" (↕ en dan **ENTER**).
- 5 Stel in op "CTI" (↕ en dan **ENTER**).

- 6 Stel de gewenste parameter (↕ en dan **ENTER**).

CTI


Geeft beelden met duidelijke kleurcontouren. De afkorting CTI staat voor Colour Transient Improvement (verbetering van kleurovergangen).

Keuzemogelijkheden	Uit	Schakelt de CTI functie uit.
	Aan	Schakelt de CTI functie in.

- 7 Druk op **HOME MENU** om het menu af te sluiten.

Gebruik van het Kleurbeheer

- 1 Druk op **HOME MENU**.
- 2 Stel in op "Beeld" (↕ en dan **ENTER**).
- 3 Stel in op "Professionele instelling." (↕ en dan **ENTER**).
- 4 Stel in op "Kleurdetail" (↕ en dan **ENTER**).
- 5 Stel in op "Kleurbeheer" (↕ en dan **ENTER**).
- 6 Kies het onderdeel dat u wilt bijregelen (↕ en dan **ENTER**).

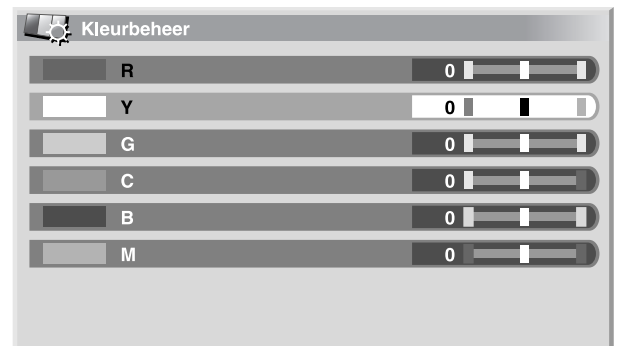

- 7 Kies het gewenste niveau (↔).

Onderdeel	← toets	→ toets
Rood	Dichter bij magenta	Dichter bij geel
Geel	Dichter bij rood	Dichter bij groen
Groen	Dichter bij geel	Dichter bij cyan
Cyaan	Dichter bij groen	Dichter bij blauw
Blauw	Dichter bij cyan	Dichter bij magenta
Magenta	Dichter bij blauw	Dichter bij rood

- Druk op **RETURN** als u nog een ander onderdeel wilt instellen en herhaal vervolgens de stappen 6 en 7.
- U kunt op ↕ drukken om de instelling van een onderdeel direct te wijzigen.

- 8 Druk op **HOME MENU** om het menu te sluiten.

Verminderen van beeldruis

- 1 Druk op **HOME MENU**.
- 2 Stel in op "Beeld" (▲/▼ en dan **ENTER**).
- 3 Stel in op "Professionele instelling." (▲/▼ en dan **ENTER**).
- 4 Stel in op "NR" (▲/▼ en dan **ENTER**).
- 5 Stel het in te stellen item (▲/▼ en dan **ENTER**).
 - U kunt kiezen tussen "DNR" of "MPEG NR".
- 6 Stel de gewenste parameter (▲/▼ en dan **ENTER**).

DNR

Verwijdt beeldstoring voor heldere, scherpe beelden. De afkorting DNR staat voor Digital Noise Reduction (digitale storingsonderdrukking).

Keuzemogelijkheden	Uit	Schakelt de DNR functie uit.
	Hoog	Verhoogd DNR niveau.
	Midden	Standaard DNR niveau.
	Laag	Gematigd DNR niveau.

MPEG NR

Verwijdt hinderlijke storing uit de videobeelden tijdens het bekijken van een digitale TV-zender of het afspelen van een DVD disc, voor fraaie storingsvrije beelden.

Keuzemogelijkheden	Uit	Schakelt de MPEG NR functie uit.
	Hoog	Verhoogd niveau MPEG ruisonderdrukking.
	Midden	Standaard MPEG ruisonderdrukking.
	Laag	Gematigd niveau MPEG ruisonderdrukking.

- 7 Druk op **HOME MENU** om het menu te sluiten.

Gebruik van de DRE (Verbreding Dynamisch Bereik) functies

- 1 Druk op **HOME MENU**.
- 2 Stel in op "Beeld" (▲/▼ en dan **ENTER**).
- 3 Stel in op "Professionele instelling." (▲/▼ en dan **ENTER**).
- 4 Stel in op "DRE" (▲/▼ en dan **ENTER**).
- 5 Stel het in te stellen item (▲/▼ en dan **ENTER**).
 - U kunt kiezen tussen "Dynamisch Contrast", "Zwartniveau", "ACL" of "Gamma".
- 6 Stel de gewenste parameter (▲/▼ en dan **ENTER**).

Dynamisch Contrast

Versterkt het contrast van het beeld zodat er een groter verschil bestaat tussen de lichte en de donkere partijen.

Instellingen	Uit	Dynamisch Contrast uitgeschakeld.
	Hoog	Verbeterd Dynamisch Contrast
	Midden	Standaard Dynamisch Contrast
	Laag	Gematigd Dynamisch Contrast

Zwartniveau

Versterkt de donkere beeldpartijen zodat deze beter afsteken tegen de lichte partijen.

Instellingen	Uit	Zwartniveau uitgeschakeld
	Aan	Zwartniveau ingeschakeld

ACL

Deze functie zorgt voor een compensatie die resulteert in optimale contrastkarakteristieken voor de weergegeven beelden.

Instellingen	Uit	ACL uitgeschakeld.
	Aan	ACL ingeschakeld.

Gamma

Deze functie regelt de zogenaamde gammakarakteristieken (de gradatie van het beeld).

Instellingen	1	Gammakarakteristiek 1.
	2	Gammakarakteristiek 2.
	3	Gammakarakteristiek 3.

- 7 Druk op **HOME MENU** om het menu te sluiten.

Gebruik van 3DYC en de I-P-modus

- 1 Druk op **HOME MENU**.
- 2 Stel in op "Beeld" (▲/▼ en dan **ENTER**).
- 3 Stel in op "Professionele instelling." (▲/▼ en dan **ENTER**).
- 4 Stel in op "Anderen" (▲/▼ en dan **ENTER**).
- 5 Stel het in te stellen item (▲/▼ en dan **ENTER**).
 - U kunt kiezen tussen "3DYC" of "I-P-modus".
- 6 Stel de gewenste parameter (▲/▼ en dan **ENTER**).

3DYC

Optimaliseert de scheiding van helderheids- en kleursignalen. Dit werkt zowel voor bewegende als voor stilstaande beelden.

Instellingen	Uit	3DYC uitgeschakeld.
	Hoog	Verbeterd 3DYC
	Midden	Standaard 3DYC
	Laag	Gematigd 3DYC

I-P-modus

Optimaliseert de conversie van geïnterlineerde naar progressieve signalen. Dit werkt zowel voor bewegende als voor stilstaande beelden.

Instellingen	1	Optimaal voor bewegende beelden
	2	Standaardinstelling
	3	Optimaal voor stilstaande beelden

- 7 Druk op **HOME MENU** om het menu af te sluiten.



OPMERKING

- Wat de 3DYC functie betreft kunnen de individuele parameters alleen worden geselecteerd wanneer: U INGANG 1, 2 of 3 heeft geselecteerd als signaalbron en "Video" als ingangssignaaltype (bladzijde 46); of U heeft INGANG 4 als signaalbron geselecteerd en geen S-Video kabel aangesloten; of U heeft de analoge ontvanger geselecteerd.

De 3DYC instelling heeft geen invloed wanneer SECAM, PAL60 of 4.43NTSC signalen worden ontvangen.

- Voor de I-P-modus kunnen de individuele parameters niet worden geselecteerd bij de volgende ingangssignalen: 480p, 720p@60 Hz, 576p, 720p@50 Hz, 1080p@24 Hz.


Basisinstellingen

Geluidsinstellingen

Via de volgende instellingen kunt u de geluidswaergave aan uw voorkeuren aanpassen.

U kunt de geluidswaergave voor elk van de AV Selectie standen aan uw eigen voorkeuren aanpassen. Zie bladzijde 27.

- 1 Druk op **HOME MENU**.
- 2 Stel in op "Geluid" (▲/▼ en dan **ENTER**).
- 3 Kies het onderdeel dat u wilt bijregelen (▲/▼).
- 4 Kies het gewenste niveau (◀/▶).

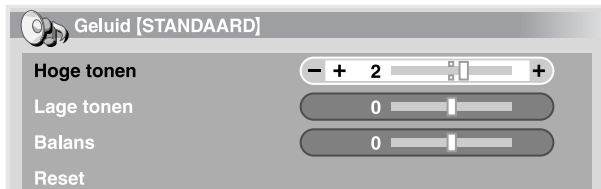

Onderdeel	◀ toets	▶ toets
Hoge tonen	Voor zwakkere hoge tonen	Voor sterkere hoge tonen
Lage tonen	Voor zwakkere lage tonen	Voor sterkere lage tonen
Balans	Vermindert het volume van de rechter luidspreker.	Vermindert het volume van de linker luidspreker.

- 5 Druk op **HOME MENU** om het menu te sluiten.


OPMERKING

- Om terug te gaan naar de fabrieksinstellingen voor alle onderdelen, gebruikt u ▲/▼ om bij stap 3 "Reset" te selecteren, waarna u op **ENTER** drukt. Er zal een bevestiging op het scherm verschijnen. Druk op ▲/▼, selecteer "Ja" en druk op **ENTER**.

FOCUS

Deze functie verschuift de richting van waaruit het geluid lijkt te komen (geluidsbeeld) naar boven voor een duidelijker geprononceerde waergave.

- 1 Druk op **HOME MENU**.
- 2 Stel in op "Geluid" (▲/▼ en dan **ENTER**).
- 3 Stel in op "FOCUS" (▲/▼).
- 4 Kies de gewenste parameter (◀/▶).

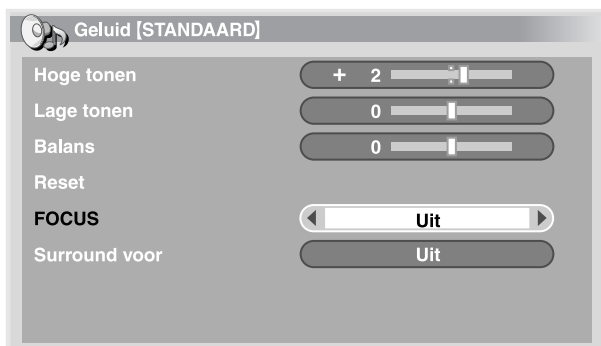

Onderdeel	Omschrijving
Uit (fabrieksinstelling)	Schakelt de FOCUS functie uit.
Aan	Schakelt de FOCUS functie in.

- 5 Druk op **HOME MENU** om het menu te sluiten.

OPMERKING

- Het effect van deze functie hangt mede af van het weergegeven signaal.

Surround voor

Deze functie geeft drie-dimensionale geluidseffecten en/of diepe, rijke lage tonen.

- 1 Druk op **HOME MENU**.
- 2 Stel in op "Geluid" (▲/▼ en dan **ENTER**).
- 3 Stel in op "Surround voor" (▲/▼).
- 4 Kies de gewenste parameter (◀/▶).

Onderdeel	Omschrijving
Uit	Schakelt zowel de SRS als de TruBass functie uit.
SRS	Zeer effectieve drie-dimensionale geluidswaergave.
TruBass (fabrieksinstelling)	Een nieuwe techniek die zorgt voor diepe, rijke lage tonen.
TruBass + SRS	Geeft zowel de TruBass als de SRS effecten.

- 5 Druk op **HOME MENU** om het menu te sluiten.

OPMERKING

- **SRS WOW** geeft een toestand aan waarbij de FOCUS functie is ingeschakeld en TruBass + SRS is ingesteld bij Surround Voor.
- **SRS WOW** is een handelsmerk van SRS Labs, Inc.
- WOW technologie is toegepast met toestemming van de licentiehouder SRS Labs, Inc.
- Het effect van deze functie hangt mede af van het weergegeven signaal.

Stroomvoorziening

Onder Stroomvoorziening treft u nuttige functies aan voor het sparen van energie.

Stroombesparing

U kunt één van de drie Stroombesparingsstanden gebruiken om het systeem minder stroom te laten verbruiken.

- 1 Druk op **HOME MENU**.
- 2 Stel in op "Stroomvoorziening" (▲/▼ en dan **ENTER**).
- 3 Stel in op "Stroombesparing" (▲/▼ en dan **ENTER**).
- 4 Selecteer "Besparing1", "Besparing2" of "Beeld Uit" (▲/▼ en dan **ENTER**).

Onderdeel	Omschrijving
Standaard	De helderheid van het beeld wordt niet verminderd.
Besparing 1	Verlaagt het stroomverbruik iets door het helderheidsniveau te verlagen.
Besparing 2	Vermindert het stroomverbruik en de helderheid van het beeld.
Beeld Uit	Schakelt de schermweergave uit, om energie te besparen. Om de schermweergave te herstellen, drukt u op een willekeurige toets, uitgezonderd  +/  - en  . Deze instelling wordt niet bewaard in het geheugen van het systeem.

- 5 Druk op **HOME MENU** om het menu te sluiten.

Uit, geen signaal

Het systeem zal automatisch worden uitgeschakeld wanneer er 15 minuten lang geen signaal wordt ontvangen.

- 1 Druk op **HOME MENU**.
- 2 Stel in op "Stroomvoorziening" (▲/▼ en dan **ENTER**).
- 3 Stel in op "Uit, geen signaal" (▲/▼ en dan **ENTER**).
- 4 Stel in op "Inschakelen" (▲/▼ en dan **ENTER**).

Onderdeel	Omschrijving
Uitschakelen (fabrieksinstelling)	Hiermee wordt het systeem niet uitgeschakeld als er geen signaal wordt ontvangen.
Inschakelen	Het systeem zal worden uitgeschakeld wanneer er 15 minuten lang geen signaal wordt ontvangen.

- 5 Druk op **HOME MENU** om het menu te sluiten.



OPMERKING

- Vanaf vijf minuten voordat het systeem zal worden uitgeschakeld, zal er elke minuut een melding verschijnen.
- Het is mogelijk dat het systeem niet automatisch wordt uitgeschakeld wanneer het Plasmascherm een gestoord signaal blijft ontvangen nadat een TV-programma is afgelopen.

Uit, geen bedrijf

Het systeem zal automatisch worden uitgeschakeld wanneer er drie uur lang geen handeling mee wordt uitgevoerd.

- 1 Druk op **HOME MENU**.
- 2 Stel in op "Stroomvoorziening" (▲/▼ en dan **ENTER**).
- 3 Stel in op "Uit, geen bedrijf" (▲/▼ en dan **ENTER**).
- 4 Stel in op "Inschakelen" (▲/▼ en dan **ENTER**).

Onderdeel	Omschrijving
Uitschakelen (fabrieksinstelling)	Hiermee wordt het systeem niet uitgeschakeld als er geen handeling wordt verricht.
Inschakelen	Het systeem zal worden uitgeschakeld wanneer er 3 uur lang geen handeling mee wordt uitgevoerd.

- 5 Druk op **HOME MENU** om het menu te sluiten.



OPMERKING

- Vanaf vijf minuten voordat het systeem zal worden uitgeschakeld, zal er elke minuut een melding verschijnen.

Bekijken van digitale TV-programma's


Digitale TV (DTV) dient niet alleen ter vervanging van conventionele analoge TV-kanalen, maar biedt tevens meer kanalen, een betere beeldkwaliteit, en diverse vormen van nuttige informatie. Bovendien zijn er handige functies als ondertiteling en meerdere geluidssporen.

OPMERKING

- Bij het verrichten van de Automatische installatie (zie pagina 24), dient u vooral te kiezen voor "Digitaal" of "Alle" voor het soort afstemming.
- Bij keuze van de DTV functie wanneer er nog geen kanalen zijn doorzocht, verschijnt alleen het "DTV setup" scherm met daarin alleen het onderdeel "Installatie" voor keuze beschikbaar.
- Druk in de DTV stand op toets  om het Teletekstscherf te laten verschijnen (behalve in het V.K).

Veranderen van kanalen

- 1 Druk op de **TV/DTV** toets om in te stellen op de DTV stand.
- 2 Druk op de **ENTER** toets om het kanalenlijst-scherf te zien.

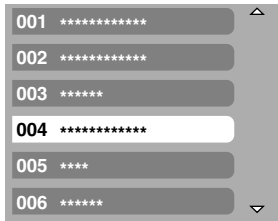

- 3 Kies een kanaal (/ en dan **ENTER**).
 - U kunt ook kanalen kiezen met de cijfertoetsen **0** t/m **9**, of met **P +/P -** op de afstandsbediening.

OPMERKING

- In de DTV stand kunt u op **001** drukken om snel kanaal 1 (een nummer met maar één cijfer) te kiezen. U kunt kanaal 1 ook kiezen door op **1** of **01** te drukken, maar dan zult u 2 seconden moeten wachten na het invoeren van het laatste cijfer. Hetzelfde geldt voor kanalen met nummers van 2 cijfers.
- Met **P +/P -** kan niet worden afgestemd op kanalen die moeten worden overgeslagen, of die niet als 'favorieten' zijn geregistreerd (met de Favorieten functie op "Aan". Zie bladzijde 20 voor favorieten).
- Als het kanaal geblokkeerd is, zult u telkens voor keuze ervan het juiste wachtwoord moeten invoeren (zie pagina 48).
- Tijdens de ontvangst van DTV radiozenders, start de schermbeveiliging automatisch wanneer er 3 minuten lang geen handeling wordt verricht.

Tonen van een balk met kanaalgegevens

De naam van het huidige programma, de begin-/eindtijden van programma's en andere kanaalgegevens kunnen op een balk in het beeld worden weergegeven.

- 1 Druk op **TV/DTV** en selecteer de DTV stand.

- 2 Druk op .

- De kanaalbalk zal nu in beeld verschijnen.

001	*****	Wo.30.Apr. 12:46
Nu	*****	11:30 - 12:00
Volgende	*****	12:00 - 12:30

- Druk op / om informatie met betrekking tot andere kanalen te bekijken.
- Druk op **ENTER** om af te stemmen op het in de balk getoonde kanaal.
- De kanaalbalk toont ook pictogrammen voor Favorieten () , Overslaan () en Teletekst () , indien van toepassing op het geselecteerde kanaal.
- Druk op **EXIT** om de kanaalbalk weer te laten verdwijnen.

- 3 Druk nog eens op  om meer gedetailleerde programmegegevens te zien te krijgen.

Nu	*****	11:30 - 12:00
Meer...		

- Druk op / om heen en weer te schakelen tussen informatie over het huidige of het volgende programma.
- Druk op / om gedetailleerde informatie met betrekking tot andere kanalen te bekijken.
- Druk op **ENTER** om af te stemmen op het in de balk getoonde kanaal.
- Druk op **RETURN** om de weergave van gedetailleerde informatie te annuleren.
- Druk op **EXIT** om alle balken te laten verdwijnen.
- Als er meer informatie is dan op de balk getoond kan worden, zal "Meer..." worden aangegeven. Druk op de **BLAUWE** toets om de rest van de informatie te bekijken.

OPMERKING

- De banier-informatie wordt elke minuut bijgewerkt.
- Sommige programma's kunnen geen gedetailleerde programma-informatie bevatten.
- Vanwege incorrecte of onvolledige gegevens zoals ontvangen van de zender in kwestie is het mogelijk dat sommige pictogrammen ten onrechte al of niet getoond worden.

Bekijken van ondertiteling

Druk in de DTV stand op  om de ondertiteling aan of uit te zetten.

Ondertiteling Aan

OPMERKING

- Wanneer een programma wordt opgenomen terwijl deze functie aan staat, zal de ondertiteling ook worden opgenomen.

Aanpassen van de DTV kanaalinstellingen

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de instellingen voor de DTV kanalen kunt aanpassen nadat de DTV zijn ingesteld met de automatische installatie (bladzijde 24). U kunt "DTV setup" alleen selecteren wanneer u naar een DTV kanaal kijkt.

Aanpassen ingestelde land

- 1 Druk op **HOME MENU**.
- 2 Stel in op "Instelling" (▲/▼ en dan **ENTER**).
- 3 Stel in op "DTV setup" (▲/▼ en dan **ENTER**).
- 4 Stel in op "Installatie" (▲/▼ en dan **ENTER**).
 - Het invoerscherm voor het wachtwoord zal verschijnen. Voer uw wachtwoord van 4 cijfers in met de cijfertoetsen **0 – 9**.
- 5 Stel in op "Land" (▲/▼).
- 6 Kies het land (◀/▶).

**OPMERKING**

- Het invoerscherm voor het wachtwoord verschijnt niet wanneer u de wachtwoordfunctie niet heeft ingeschakeld. Zie voor details "Gebruik van een wachtwoord" op bladzijde 48.
- U kunt "DTV setup" alleen selecteren wanneer u naar een DTV kanaal kijkt.


Vervangen van bestaande kanalen

De volgende procedure wist de op dit moment ingestelde DTV kanalen en zoekt ter vervanging daarvan naar de kanalen die ontvangen kunnen worden.

- 1 Druk op **HOME MENU**.
- 2 Stel in op "Instelling" (▲/▼ en dan **ENTER**).
- 3 Stel in op "DTV setup" (▲/▼ en dan **ENTER**).
- 4 Stel in op "Installatie" (▲/▼ en dan **ENTER**).
 - Het invoerscherm voor het wachtwoord zal verschijnen. Voer uw wachtwoord van 4 cijfers in met de cijfertoetsen **0 – 9**.

- 5 Stel in op "Bestaande kanalen vervangen" (▲/▼ en dan **ENTER**).

- Het systeem wist eerst alle kanaalgegevens en begint vervolgens opnieuw naar kanalen te zoeken.

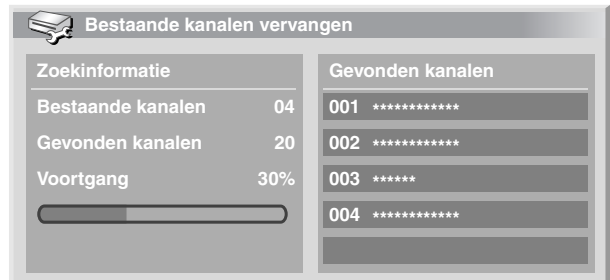

- Om de kanaal-zoekfunctie halverwege te onderbreken, drukt u op de **HOME MENU** toets.

OPMERKING

- Voor een juist verloop van het "Bestaande kanalen vervangen", moet er nog minstens 1 uur resteren vóór de volgende timer-opname of voor de ingestelde Automatische update tijd.
- Het invoerscherm voor het wachtwoord verschijnt niet wanneer u de wachtwoordfunctie niet heeft ingeschakeld. Zie voor details "Gebruik van een wachtwoord" op bladzijde 48.
- U kunt "DTV setup" alleen selecteren wanneer u naar een DTV kanaal kijkt.


Toevoegen nieuwe kanalen

Gebruik de volgende procedure om naar nieuwe kanalen te zoeken zonder de huidige DTV kanalen te verliezen.

- 1 Druk op **HOME MENU**.
- 2 Stel in op "Instelling" (▲/▼ en dan **ENTER**).
- 3 Stel in op "DTV setup" (▲/▼ en dan **ENTER**).
- 4 Stel in op "Installatie" (▲/▼ en dan **ENTER**).
 - Het invoerscherm voor het wachtwoord zal verschijnen. Voer uw wachtwoord van 4 cijfers in met de cijfertoetsen **0 – 9**.
- 5 Stel in op "Nieuwe kanalen toevoegen" (▲/▼ en dan **ENTER**).



- Er zal nu automatisch worden begonnen met het zoeken van kanalen. Zodra er een nieuw kanaal wordt gevonden, wordt dit automatisch opgeslagen op de plasmascherm.

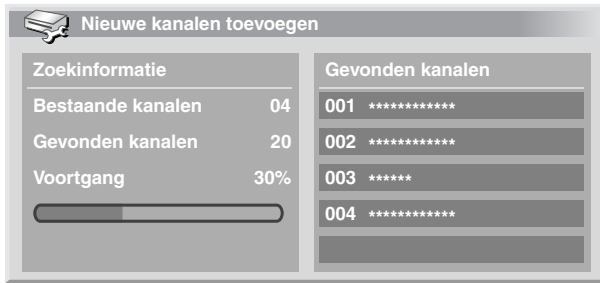

- Om de kanaal-zoekfunctie halverwege te onderbreken, drukt u op de **HOME MENU** toets.


OPMERKING

- Het invoerscherm voor het wachtwoord verschijnt niet wanneer u de wachtwoordfunctie niet heeft ingeschakeld. Zie voor details "Gebruik van een wachtwoord" op bladzijde 48.
- U kunt "DTV setup" alleen selecteren wanneer u naar een DTV kanaal kijkt.

Controleren van de signaalsterkte

U kunt de signaalsterkte en de signaalkwaliteit van elk TV-kanaal controleren.

- 1 Herhaal de stappen 1 t/m 4 zoals beschreven onder "**Toevoegen nieuwe kanalen**".
- 2 Stel in op "Signaalcontrole" (↕ en dan **ENTER**).
- 3 Stel in op "RF-kanaal" (↕ en dan **ENTER**).
- 4 Kies het kanaal dat u wilt controleren (↔).

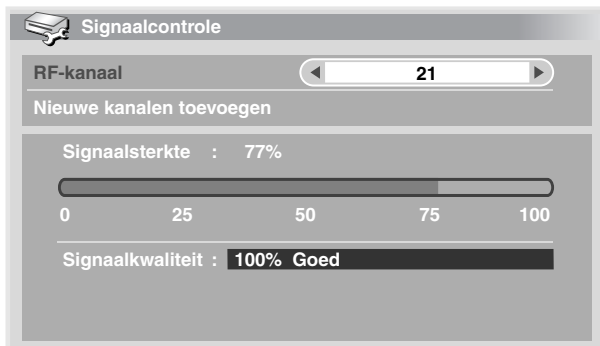

- Gebruik hier de "Nieuwe kanalen toevoegen" functie om kanalen toe te voegen binnen het gekozen RF kanaal (de ontvangstfrequentie).

OPMERKING

- U kunt "DTV setup" alleen selecteren wanneer u naar een DTV kanaal kijkt.

Hiermee schakelt u de stroom voor de antenne aan/uit

Gebruik de volgende procedure om de stroom voor de antenne die is aangesloten op de DTV antenne-aansluiting aan of uit te zetten.

- 1 Herhaal de stappen 1 t/m 4 zoals beschreven onder "**Toevoegen nieuwe kanalen**".
- 2 Stel in op "Antennestroom" (↕ en dan **ENTER**).

- 3 Stel in op "Aan" of "Uit" (↔).



OPMERKING

- U kunt "DTV setup" alleen selecteren wanneer u naar een DTV kanaal kijkt.

Terugstellen op de oorspronkelijke systeeminstellingen

Gebruik deze functie alleen als u zeker weet dat u alle DTV instellingen wilt terugstellen op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

- 1 Druk op **HOME MENU**.
- 2 Stel in op "Instelling" (↕ en dan **ENTER**).
- 3 Stel in op "DTV setup" (↕ en dan **ENTER**).
- 4 Stel in op "Installatie" (↕ en dan **ENTER**).
- 5 Stel in op "Standaardinstelling herstellen" (↕ en dan **ENTER**).
 - Er verschijnt een verzoek om bevestiging op het scherm.
- 6 Met "OK" ingedrukt zal het systeem de fabrieksinstellingen herstellen. Vervolgens wordt de automatische installatie automatisch opgestart.

OPMERKING

- Het invoerscherm voor het wachtwoord verschijnt niet wanneer u de wachtwoordfunctie niet heeft ingeschakeld. Zie voor details "Gebruik van een wachtwoord" op bladzijde 48.
- U kunt "DTV setup" alleen selecteren wanneer u naar een DTV kanaal kijkt.


Aanpassen overige kanaalinstellingen

In deze paragraaf wordt beschreven hoe u verschillende instellingen die met afstemmen op kanalen te maken hebben kunt aanpassen. Dit zijn instellingen als je favoriete kanalen, kanalen overslaan en kanaalblokkering.

Instellen van kanaalopties

Gebruik de volgende procedure om individuele kanalen te selecteren en voor die kanalen de favorieten, overslaan of vergrendeling instellingen te verrichten.

- 1 Druk op **HOME MENU**.
- 2 Stel in op "Instelling" (▲/▼ en dan **ENTER**).
- 3 Stel in op "DTV setup" (▲/▼ en dan **ENTER**).
- 4 Stel in op "Kanaalbeheer" (▲/▼ en dan **ENTER**).
 - Het invoerscherm voor het wachtwoord zal verschijnen. Voer uw wachtwoord van 4 cijfers in met de cijfertoetsen **0 – 9**.
- 5 Stel in op "Kanaalopties" (▲/▼ en dan **ENTER**).
 - Het Kanaalopties scherm verschijnt, met een lijst van geregistreerde kanalen.

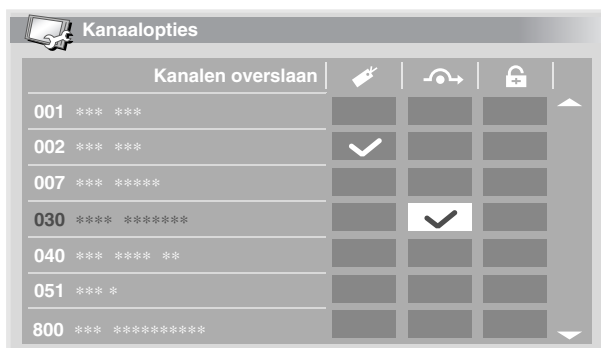

- 6 Selecteer het gewenste kanaal (▲/▼/◀/▶) en vervolgens **ENTER** om aan/uit te selecteren).
 - Selecteer "Aan" bij Favourites als u dit kanaal wilt registreren als één van uw favoriete (digitale) kanalen. De makkelijkste manier om af te stemmen op een bepaald kanaal is vaak via de lijst met favorieten.
 - Selecteer "Aan" bij Kanalen overslaan als u dit kanaal wilt laten overslaan wanneer u met **P +/-** op de afstandsbediening of met **CHANNEL +/-** op de plasmascherm kanalen kiest.
 - Selecteer "Aan" bij Kanaalblokkering wanneer u niet wilt dat er op dit kanaal kan worden afgestemd zonder eerst een wachtwoord in te voeren.
- 7 Nadat u klaar bent met de instellingen, moet u de volgende stappen volgen.
 - Als u een kanaal als 'favoriet' heeft geregistreerd, moet u doorgaan naar "Inschakelen van favoriete kanalen" en deze functie in werking stellen.
 - Als u een Kanaalblokkering heeft, dient u door te gaan naar "Gebruik van een wachtwoord" op bladzijde 48 en een wachtwoord van 4 cijfers in te stellen.




OPMERKING

- Het invoerscherm voor het wachtwoord verschijnt niet wanneer u de wachtwoordfunctie niet heeft ingeschakeld. Zie voor details "Gebruik van een wachtwoord" op bladzijde 48.
- U kunt "DTV setup" alleen selecteren wanneer u naar een DTV kanaal kijkt.

Inschakelen van favoriete kanalen

U moet niet vergeten deze functie in werking te stellen nadat u een kanaal als favoriet heeft geregistreerd.

- 1 Herhaal de stappen 1 t/m 4 zoals beschreven onder "**Instellen van kanaalopties**".

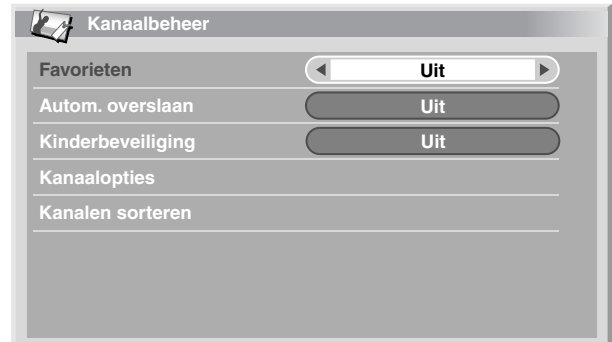

- 2 Stel in op "Favorieten" (▲/▼).
- 3 Stel in op "Aan" (◀/▶).
 - Wanneer u favoriete kanalen heeft geregistreerd, kunt u ervoor kiezen deze te selecteren met **P +/-** op de afstandsbediening of **CHANNEL +/-** op de plasmascherm.



OPMERKING

- U kunt "DTV setup" alleen selecteren wanneer u naar een DTV kanaal kijkt.

Inschakelen van het automatisch overslaan functie

Met deze functie kunt u bepaalde diensten als groep overslaan, zoals radiozenders en uitzendingen van tekstgegevens.

- 1 Herhaal de stappen 1 t/m 4 zoals beschreven onder "**Instellen van kanaalopties**".
- 2 Stel in op "Autom. overslaan" (▲/▼).



- 3 Kies een kanaal dat u wilt overslaan (◀/▶).
 - U kunt kiezen uit de mogelijkheden "Uit", "Radio", "Data" of "Beide".



OPMERKING

- Met de "Autom. overslaan" functie kunt u bepaalde diensten als groep overslaan, zoals radiozenders en uitzendingen van tekstgegevens. Daarentegen zullen de individuele kanaalinstellingen voor het overslaan, zoals gekozen in het "Kanaalopties" scherm niet worden beïnvloed wanneer deze functie is ingeschakeld.
- U kunt "DTV setup" alleen selecteren wanneer u naar een DTV kanaal kijkt.

Instellen van het kinderbeveiliging

Met deze functie, ook wel 'ouderlijk toezicht' genoemd, kunnen ouders voorkomen dat kinderen naar programma's met ongeschikt materiaal kunnen kijken. Deze functie werkt in samenhang met het land dat geselecteerd werd bij het instellen van de kanalen. U kunt een leeftijd opgeven van 4 t/m 18 zodat het wachtwoord zal moeten worden ingevoerd om TV programma's voor leeftijden boven deze grens te kunnen bekijken.

- 1 Herhaal de stappen 1 t/m 4 onder "**Instellen van kanaalopties**".
- 2 Selecteer "Kinderbeveiliging" (▲/▼).




- 3 Selecteer een leeftijdsgrens (◀/▶).
 - U kunt kiezen uit de leeftijden 4 t/m 18 en "Uit".
 - Als u "Uit" instelt, hoeft er nooit een wachtwoord ingevoerd te worden, ongeacht wat voor TV programma met wat voor classificatie er wordt gekozen.

Sorteren van vooringestelde DTV kanalen

Volg de onderstaande aanwijzingen om de volgorde van de vooringestelde DTV kanalen te veranderen.

- 1 Herhaal de stappen 1 t/m 4 zoals beschreven onder "**Instellen van kanaalopties**".
- 2 Stel in op "Kanalen sorteren" (▲/▼ en dan **ENTER**).
 - Het Sorteer-scherm verschijnt.
- 3 Kies een kanaal dat u wilt verplaatsen (▲/▼/◀/▶ en dan **ENTER**).

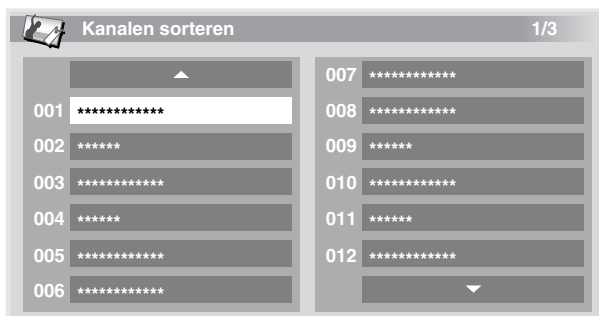

- 4 Kies een nieuwe plaats (▲/▼/◀/▶ en dan **ENTER**).
 - Dan worden de kanalen gesorteerd.
- 5 Druk op de **HOME MENU** toets om het menu te sluiten.

OPMERKING

- Om een pagina verder te gaan in het Sorteer-scherm van stap 4, kiest u ▲/▼ op het scherm met de ▲/▼/◀/▶ toetsen om een pagina te kiezen, en dan drukt u op **ENTER**.
- U kunt "DTV setup" alleen selecteren wanneer u naar een DTV kanaal kijkt.

Selecteren digitaal audioformaat

Gebruik de volgende procedure om heen en weer te schakelen tussen PCM en Dolby Digital.

- 1 Druk op **HOME MENU**.
- 2 Stel in op "Instelling" (▲/▼ en dan **ENTER**).
- 3 Stel in op "DTV setup" (▲/▼ en dan **ENTER**).
- 4 Stel in op "Gebruikersvoorkeuren" (▲/▼ en dan **ENTER**).
- 5 Stel in op "Digitale audio" (▲/▼).
- 6 Stel in op "PCM" of "Dolby" (◀/▶).



OPMERKING

- U kunt "DTV setup" alleen selecteren wanneer u naar een DTV kanaal kijkt.

Selecteren van de taal voor de audio, ondertiteling en teletekst

U kunt met de hand de gewenste taal instellen voor de geluidswaergave, eventuele ondertiteling en voor teletekst.

- 1 Herhaal de stappen 1 t/m 4 zoals beschreven onder "**Selecteren digitaal audioformaat**".
- 2 Stel in op "Taalinstelling" (▲/▼ en dan **ENTER**).
- 3 Stel in op "Primaire audio", "Secundaire audio", "Primaire ondertitels", "Secund. ondertitels" of "Teletekst" (▲/▼).
- 4 Kies de gewenste taal (◀/▶).



OPMERKING

- Het Plasmaschermsysteem selecteert automatisch de taal op basis van de "Land" instelling (bladzijde 24) wanneer de ingestelde taal voor de geluidswaergave, ondertiteling of teletekst niet beschikbaar is.
- U kunt "DTV setup" alleen selecteren wanneer u naar een DTV kanaal kijkt.


Gebruik van de software update-functie

Deze functie download bijgewerkte software voor het systeem op de ingestelde tijden.

Gebruik van de Automatische update

Als deze functie is ingeschakeld zal het Plasmaschermsysteem zelf controleren of er bijgewerkte software beschikbaar is en deze (indien nodig) downloaden. Hierna zal het systeem de Nieuwe kanalen toevoegen functie uitvoeren (bladzijde 34). Deze reeks handelingen zal automatisch worden uitgevoerd op de ingestelde tijd.

- 1 Druk op **HOME MENU**.
- 2 Stel in op "Instelling" (▲/▼ en dan **ENTER**).
- 3 Stel in op "DTV setup" (▲/▼ en dan **ENTER**).
- 4 Stel in op "Software-update" (▲/▼ en dan **ENTER**).
- 5 Stel in op "Automatische update" (▲/▼).
- 6 Stel in op "Aan" (◀/▶).

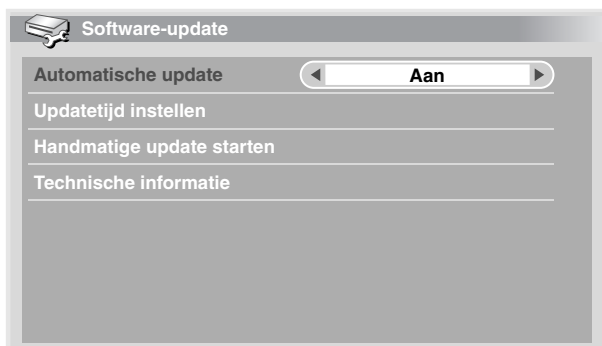

OPMERKING

- Wij raden u aan deze functie gewoon "Aan" te laten staan.
- Om de Automatische update te kunnen starten, moet er nog minstens 1 uur resten vóór de volgende timer-opname/weergavestart.
- 60 seconden vóór de update moet beginnen, verschijnt er een verzoek om bevestiging, of u de Automatische update inderdaad wilt uitvoeren of niet. Daarna zal de Automatische update automatisch beginnen als u "OK" kiest of als u niet binnen 50 seconden reageert op dit verzoek.
- Om de update halverwege te onderbreken, drukt u op de **HOME MENU** toets.
- U kunt "DTV setup" alleen selecteren wanneer u naar een DTV kanaal kijkt.

Instellen van het Update-tijdstip

U kunt een tijdstip kiezen waarop uw Plasma Display System dagelijks de Automatische update moet verrichten. Voor u deze tijd kunt instellen, moet u eerst het onderdeel "Automatische update" op "Aan" zetten.

- 1 Herhaal de stappen 1 t/m 4 zoals beschreven onder "**Gebruik van de Automatische update**".
- 2 Stel in op "Updatetijd instellen" (▲/▼ en dan **ENTER**).
- 3 Kies het gewenste tijdstip voor de Automatische update (▲/▼/◀/▶ of 0 - 9).



Handmatige update starten

Deze functie stelt u in staat met de hand de Software-update uit te laten voeren. Als er nog 1 uur of minder te gaan is voor de volgende automatische update of voor een voorgeprogrammeerde opname of weergave, kan de handmatige update niet worden uitgevoerd.

- 1 Herhaal de stappen 1 t/m 4 zoals beschreven onder "**Gebruik van de Automatische update**".
- 2 Stel in op "Handmatige update starten" (▲/▼ en dan **ENTER**).



OPMERKING

- Om de Handmatige update te kunnen starten, moet er nog minstens 1 uur resten vóór de volgende timer-opname/weergavestart.
- Om de Handmatige update te kunnen starten, moet er nog minstens 1 uur resten vóór het begin van de Automatische update.
- U kunt "DTV setup" alleen selecteren wanneer u naar een DTV kanaal kijkt.

Genieten van digitale TV-uitzendingen

Aangeven van technische informatie

Met deze functie kunt u het nummer van de apparatuur en het software-versienummer controleren.

- 1 Herhaal de stappen 1 t/m 4 zoals beschreven onder **"Gebruik van de Automatische update"**.
- 2 Stel in op "Technische informatie" (▲/▼ en dan **ENTER**).



OPMERKING

- U kunt "DTV setup" alleen selecteren wanneer u naar een DTV kanaal kijkt.

Gebruik van MHEG toepassingen (alleen voor het UK)

Sommige zenders kunnen uitzendingen verzorgen met daarin MHEG (Multimedia & Hypermedia Experts Group) toepassingen gecodeerd, hetgeen u in staat stelt te genieten van interactieve digitale TV.

Wanneer er zo'n uitzending wordt ontvangen, zal de MHEG toepassing beginnen zodra u op een van de gekleurde toetsen of de  toets drukt.



OPMERKING

- Deze functie zal niet beschikbaar zijn zolang de ondertiteling is ingeschakeld (Zie pagina 33).
- U kunt "DTV setup" alleen selecteren wanneer u naar een DTV kanaal kijkt.

Schermb beveiliging

De schermb beveiliging treedt automatisch in werking wanneer er 3 minuten lang geen bediening plaatsvindt tijdens de ontvangst van DTV radiozenders.



OPMERKING

- Wanneer de schermb beveiliging in werking is, kunnen de volgende handelingen niet worden uitgevoerd:
 - Druk op de **TV/DTV** toets om over te schakelen naar analoge TV.
 - Druk op een willekeurige andere toets om over te schakelen naar het normale radiokanaal-schermb.
 - De programmatimer zal gewoon werken, ook wanneer de schermb beveiliging is ingeschakeld.

Standaard Interface

Voor de ontvangst van gecodeerde DTV signalen zult u moeten beschikken over een CA module en een chipkaart die te verkrijgen is bij uw serviceverlener.

Alhoewel de CA moduletypes per merk kunnen verschillen, zal elk type CA module geschikt zijn voor een bepaald encryptiesysteem. Uw Plasma Display is geschikt voor CA modules die ontworpen zijn volgens de DVB normen. Raadpleeg uw serviceverlener voor het juiste type CA module.

Houd er rekening mee dat een chipkaart alleen maar geldig kan zijn voor een enkele serviceverlener, zodat u er slechts een beperkt aantal kanalen mee kunt ontvangen.



OPMERKING


- CA modules en chipkaarten zijn niet bijgeleverd en zijn ook niet los verkrijgbaar van PIONEER.

Na het insteken van een kaart kunt u die permanent in de gleuf laten zitten. Verwijder de kaart niet uit de aansluitgleuf tenzij u specifiek hierom verzocht wordt. Zo zal de kaart bijvoorbeeld in de gleuf moeten zitten wanneer uw serviceverlener nieuwe informatie wil downloaden naar uw chipkaart.


Insteken van een CA kaart

De Standaard Interface kaartgleuf bevindt zich aan de achterkant van de plasmascherm.

- 1 Trek aan het nokje van het gleufdeksel aan de achterkant van de plasmascherm, en verwijder het dekseltje wanneer het nokje los komt van de klem.

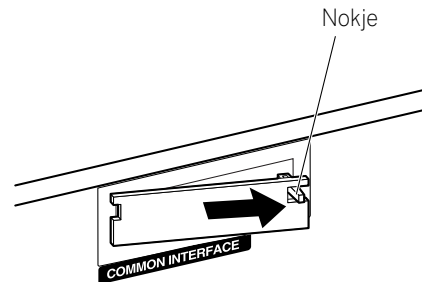

- 2 Schuif de voorgeschreven CA module zo ver mogelijk in de Standaard Interface gleuf.

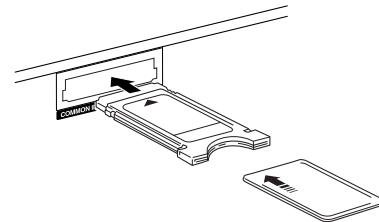

EPG aanduidingsformaat

De Elektronische Programma Gids (EPG) toont een schematisch overzicht van de komende digitale TV-programma's met gedetailleerde informatie over de afzonderlijke programma's. De gids geeft ook aan hoe u eenvoudig een bepaald programma kiest en er op afstemt.


Het EPG scherm omvat de Programma-informatie, de Kanalenlijst, en de Algemene Programmalijst. Dit hoofdstukje beschrijft de informatie die in het schema en de informatievensters wordt getoond.



OPMERKING

- Voor digitale TV-programma's waarbij geen EPG informatie wordt uitgezonden, kunt u geen bijbehorende EPG informatie op het scherm brengen.
- Als de huidige tijd niet juist is ingesteld, kunnen er TV-programma's zijn waarvoor de EPG informatie niet wordt aangegeven.

Algemene programmalijst

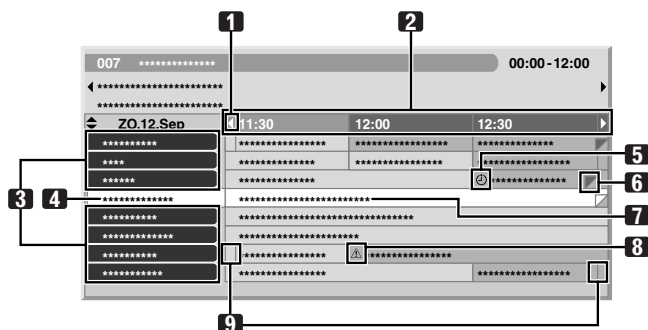

- 1 Deze aanduiding verschijnt wanneer het schema voorwaarts en terugwaarts doorgenomen kan worden.
- 2 Tijdschema
- 3 Kanalenlijst
- 4 Geeft het huidige gekozen kanaal verlicht aan.
- 5 Geeft aan welk programma er is ingesteld voor opname/weergave.
- 6 Verschijnt wanneer er andere programma's (meestal korte) voor dezelfde tijdsspanne gepland zijn.
- 7 Programmatitel
- 8 Geeft aan welk programma er is ingesteld voor opname/weergave (maar ook dat er een ander programma voor opname is gepland in hetzelfde tijdsbestek).
- 9 Tijdverdelingen

Programma-informatie



- 1 Kanaalnummer
- 2 Zendernaam
- 3 Programmatitel
- 4 Verschijnt wanneer er andere programma's voor dezelfde tijdsspanne gepland zijn.
- 5 Programmaschema
- 6 Programmagenre




OPMERKING


- De algemene programmalijst kan gedeelten tonen waarvan de rechter benedenhoek is omgevouwen. Dat geeft aan dat er nog andere programma's zijn gepland voor dezelfde periode. Om dan de titel van een dergelijk programma en de bijbehorende informatie te zien, stelt u in op het omgevouwen gedeelte zodat het verlicht wordt, en dan drukt u op $\leftarrow/\rightarrow$.

Gebruik van de EPG gids

Volg de onderstaande aanwijzingen om het schema van digitale TV-programma's te controleren, om informatie over bepaalde programma's te zien, en/of om programma's te kiezen.

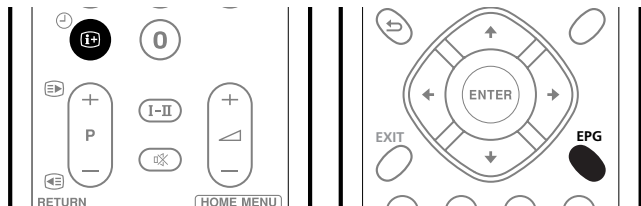


- 1 Druk op **EPG**.
 - Het EPG gidsscherm verschijnt.
 - Het EPG gidsscherm wordt automatisch opgefrist als de EPG gegevens naar behoren zijn ontvangen. Zo niet, dan toont het EPG scherm geen enkel beeld.
- 2 Kies het gewenste TV-programma (↑/↓, ←/→).

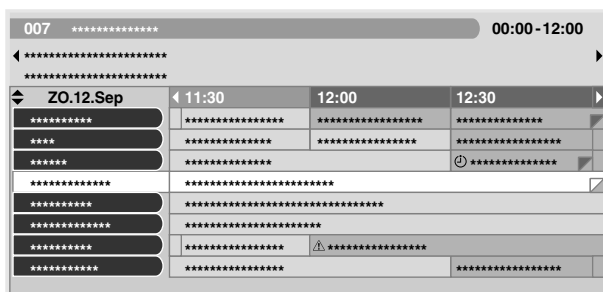

- Druk op de **P +/P -** toets om door te gaan naar de volgende of voorgaande pagina van de kanalenlijst.
- De informatie over het gekozen programma verschijnt in het informatievenster.
- Om een programma te bekijken dat op dat moment wordt uitgezonden, kiest u dat programma (en dan **ENTER**).
- U kunt de informatie over geplande programma's tot ongeveer 1 week vooruit controleren, afhankelijk van de omstandigheden.
- Al naar gelang de omstandigheden kan het wel eens even duren voordat de EPG gidsgegevens ontvangen zijn.

- 3 Om meer informatie over het gekozen programma te zien (op dat moment niet getoond), drukt u op toets **i+**.
 - De gedetailleerde informatie verschijnt in het tijdschemavenster.
 - Als het venster nog meer informatie kan tonen, wordt er "Meer..." aangegeven.
 - Druk nog eens op **i+** (of **RETURN**) om de weergave van gedetailleerde informatie te annuleren.

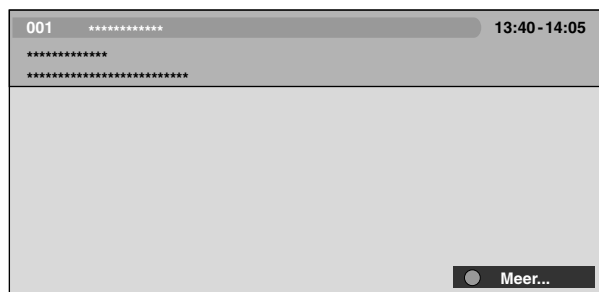

- 4 Om de Programmagids te sluiten, drukt u nogmaals op de **EPG** toets.



OPMERKING

- De algemene programmalijst toont niet de programma's die al afgelopen zijn.

Voorinstellen van TV-programma's met de EPG gids

Via de EPG programmagids kunt u gemakkelijk digitale TV-programma's instellen voor weergave (automatische kanaalkeuze) of voor latere opname.

Voor het opnemen van een programma zult u ook de vereiste instellingen op uw opname-apparatuur moeten maken. Zie voor de benodigde instellingen de gebruiksaanwijzing van uw opname-apparatuur.

Gebruik van de automatische kanaalkeuze en standby-voor-opname

Zolang de stroom van het systeem aan staat, zal deze functie automatisch overschakelen naar een vooringesteld TV-programma zodra de uitzending daarvan begint. Dat betekent dat u het begin van een belangrijk TV-programma niet zult missen omdat u nog naar een andere zender keek.


Ook al staat het systeem in de standby-ruststand wanneer de uitzending van een vooringesteld TV-programma begint, dan zullen de ingebouwde DTV tuner met het Plasmascerm toch automatisch ingeschakeld worden om de betreffende AV signalen voor de opname door te geven.

1 Druk op **EPG**.

- Het EPG gidsscherm verschijnt.

2 Kies het programme dat u wilt voorinstellen (▲/▼, ◀/▶ en dan **ENTER**).

- Kies een programma dat nog niet begonnen is.
- Nu verschijnt er een instelmenu.
- Kies een programma dat op dat moment wordt uitgezonden (en dan **ENTER**): Het EPG gidsscherm wordt gesloten en er wordt op een kanaal afgestemd.
- Kies een programma dat op dat moment wordt uitgezonden (en dan **GROEN**): Dan wordt het programma getoond dat kan worden ingesteld voor opname/weergave op de volgende uitzenddatum (of de volgende week).
- Kies een programma dat nog niet begonnen is (en dan **ENTER** of **GROEN**): Dit programma kan nu worden ingesteld voor opname/weergave.

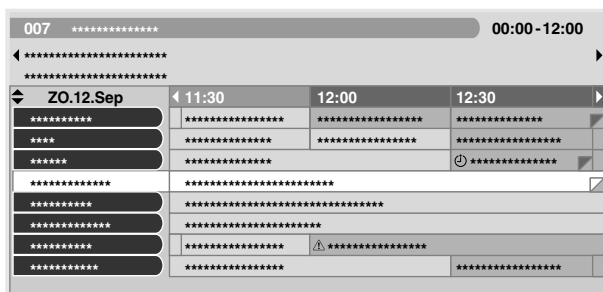

3 Kies "Ja" op het bevestigingsdialoogvenster (◀/▶ en dan **ENTER**).


- Nu verschijnt het Programmatimer-scherm met een lijst met informatie over andere vooringestelde programma's.

Programmatimer				WO.24.Nov 12:34
Datum	Tijd	Kanaal	Info	
01	MA.05.Jan 12:00-13:00	001 *****		
02	ELKE DAG 14:00-15:00	007 *****		
03	ELKE ZO 14:00-15:00	007 *****		
04	MA-VR 14:00-15:00	007 *****		
05	ZA, ZO 14:00-15:00	007 *****		
06				
07				
08				
09				
10				

- Desgewenst kunt u hierin de voorinstellingen nog aanpassen (▲/▼, ◀/▶ en dan **ENTER**).

- Nu kunt u de voorinstellingen hier vastleggen (◀ of **ENTER**).

4 Druk op **RETURN** om terug te keren naar het EPG gidsscherm.

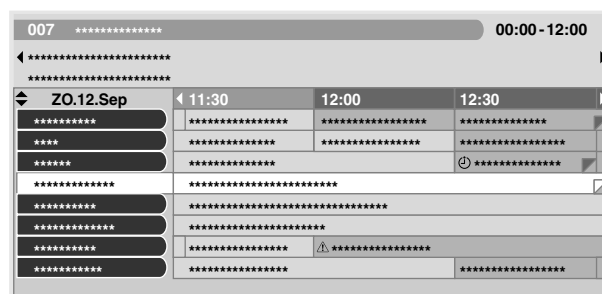

- Het EPG scherm wordt bijgewerkt met uw nieuwe voorinstellingen.
- Er verschijnt een rood klok-tekentje vóór het vooringestelde programma.
- Er verschijnt een geel driehoekje vóór die voorinstellingen die elkaar overlappen.

5 Druk op de **EPG** toets om het EPG gidsscherm te sluiten.

Wanneer het systeem aan staat, verschijnt er ongeveer 60 seconden vóór het omschakelen een waarschuwing dat het kanaal wordt omgeschakeld en dan wordt vlak voor de start van het gekozen programma het kanaal daadwerkelijk omgeschakeld.



OPMERKING

- De automatische kanaalkeuze werkt niet wanneer het systeem in de standby-ruststand staat.
- Ook in de standby-ruststand kunnen vooringestelde TV-programma's worden opgenomen, aangezien alleen de ingebouwde DTV tuner met het Plasmascerm worden ingeschakeld om de betreffende AV signalen voor de opname door te geven wanneer het vooringestelde tijdstip aanbreekt.
- De voorinstellingen moeten compleet gemaakt zijn, tenminste drie minuten voor het begin van het programma.
- De voorrang die geldt wanneer er voorinstellingen elkaar overlappen, staat beschreven onder "Voorrangregels voor overlappende voorinstellingen" op pagina 43.
- Het TIMER indicatorlampje voorop de plasmascerm licht op in oranje wanneer er een programma is vooringesteld voor opname/weergave.
- De opname zou kunnen mislukken vanwege de beperkingen die worden opgelegd door de CA module.

Handmatig instellen van de timer

Ook via het menu kunt u de voorinstellingen voor digitale TV-programma's maken, door de datum en tijd van uitzending in te voeren.

- 1 Druk op **HOME MENU**.
- 2 Stel in op "Instelling" (▲/▼ en dan **ENTER**).
- 3 Stel in op "DTV Setup" (▲/▼ en dan **ENTER**).
- 4 Stel in op "Programmatimer" (▲/▼ en dan **ENTER**).
 - Het tijdschema verschijnt.

Programmatimer		WO.24.Nov 12:34	
Datum	Tijd	Kanaal	Info
01	--:--:--	--:--:--	
02	--:--:--	--:--:--	
03	--:--:--	--:--:--	
04	--:--:--	--:--:--	
05	--:--:--	--:--:--	
06	--:--:--	--:--:--	
07	--:--:--	--:--:--	
08	--:--:--	--:--:--	
09	--:--:--	--:--:--	
10	--:--:--	--:--:--	

- 5 Kies een programmanummer (▲/▼ en dan ➡).
 - U kunt elk gewenst programmanummer kiezen.
- 6 Kies een datum (▲/▼ of 0-9, en dan ➡).
- 7 Kies het uur/de minuut voor de begintijd en het uur/de minuut voor de eindtijd (▲/▼ of 0-9, en dan ➡).
- 8 Kies een kanaalnummer (▲/▼ of 0-9, en dan ➡).

Programmatimer		WO.24.Nov 12:34	
Datum	Tijd	Kanaal	Info
01	MA.05.Jan	12:00-13:00	001 *****
02	--:--:--	--:--:--	
03	--:--:--	--:--:--	
04	--:--:--	--:--:--	
05	--:--:--	--:--:--	
06	--:--:--	--:--:--	
07	--:--:--	--:--:--	
08	--:--:--	--:--:--	
09	--:--:--	--:--:--	
10	--:--:--	--:--:--	

- 9 Leg de voorinstellingen vast nadat alle vereiste punten zijn ingesteld (**ENTER**).
 - Als de vooringestelde tijd al verleden tijd is of het kanaal is geblokkeerd, verschijnt er een waarschuwing in beeld.
 - Een geel driehoekje geeft aan dat de opname/weergave kan mislukken vanwege overlappende voorinstellingen.
 - Als u nog een ander programma wilt voorinstellen, herhaalt u de stappen 5 t/m 9.
 - U kunt voorinstellingen maken voor maximaal 10 programma's.
- 10 Druk op de **HOME MENU** toets om het menu te sluiten.



OPMERKING

- De vooringestelde opname/weergave zal onmiddellijk beginnen als u de voorinstellingen maakt binnen drie minuten voor het begin van de uitzending.
- De voorinstellingen die u maakt via de EPG programmagids worden automatisch aangegeven in het tijdschema.
- De opname zou kunnen mislukken vanwege de beperkingen die worden opgelegd door de CA module.

Voorrangsregels voor overlappende voorinstellingen

Wanneer de vooringestelde TV-programma's elkaar overlappen, treden de volgende twee regels in werking voor het bepalen van de voorrang. Als aan de voorwaarden van beide regels wordt voldaan, gelden de regels in de nummervolgorde: 1 en dan 2.

Regel 1: Als twee voorinstellingen elkaar overlappen, krijgt de voorinstelling met de vroegere begintijd voorrang. Als twee voorinstellingen elkaar onmiddellijk opeenvolgen, bestaat de kans dat het laatste deel van het eerste programma of het allereerste deel van het tweede programma niet volledig wordt opgenomen.

Regel 2: Als er overlappende voorinstellingen zijn met dezelfde begintijd, krijgt de voorinstelling met het hogere lijstnummer voorrang.

Voorinstellingen voor TV-programma's wijzigen/wissen

Wijzigen via de EPG programmagids

Volg de onderstaande aanwijzingen als u programma-voorinstellingen wilt wijzigen of wissen via de EPG programmagids.

- 1 Druk op **EPG**.
 - Het EPG gidsscherm verschijnt.
- 2 Kies het gewenste vooringestelde programma (▲/▼, ◀/▶ en dan **ENTER** of **GROEN**).
 - Dan verschijnt er een dialoogkader.
 - Als u kiest voor "Ja", kunt u doorgaan met stap 3.
 - Kies "Nee" om de handeling alsnog te annuleren.
- 3 Kies een vooringesteld programma (◀ of **ENTER**).
- 4 Kies het programmanummer voor de te wijzigen instelling (▲/▼).
 - U kunt de voorinstellingen voor het programma wissen met een druk op de **ROOD** toets.
- 5 Pas de gekozen programmavooringestelling naar wens aan en leg de nieuwe instelling vast (**ENTER**).
 - Er verschijnt een waarschuwing op het scherm als het programma van de te wijzigen voorinstelling al begonnen of zelfs al afgelopen is.
- 6 Wanneer de nieuwe voorinstelling compleet is, drukt u op de **EPG** toets om het EPG gidsscherm te sluiten.



OPMERKING

- Wanneer u de in gang zijnde opname/weergave wilt stoppen van een programma dat via een voorinstelling gestart was, bijvoorbeeld om over te schakelen naar een ander kanaal, verschijnt er een mededeling om u te waarschuwen dat de voorinstelling hierbij komt te vervallen. In dit geval kunt u de voorinstelling voor het programma niet wissen via de EPG programmagids.

Wijzigen via het menu

Volg de onderstaande aanwijzingen als u programma-voorinstellingen wilt wijzigen of wissen via het menu.

- 1 Druk op **HOME MENU**.
- 2 Stel in op "Instelling" (▲/▼ en dan **ENTER**).
- 3 Stel in op "DTV Setup" (▲/▼ en dan **ENTER**).
- 4 Stel in op "Programmatimer" (▲/▼ en dan **ENTER**).
 - Het tijdschema verschijnt.

Programmatimer				WO.24.Nov 12:34
	Datum	Tijd	Kanaal	Info
01	MA.05.Jan	12:00-13:00	001 *****	
02	ELKE DAG	14:00-15:00	007 *****	
03	ELKE ZO	14:00-15:00	007 *****	
04	MA-VR	14:00-15:00	007 *****	
05	ZA, ZO	14:00-15:00	007 *****	
06				
07				
08				
09				
10				

- 5 Kies het programmanummer voor de te wijzigen instelling (▲/▼).
 - Nu kunt u de programma-voorinstelling wissen (**ROOD**).
 - Begin met aanpassen (**ENTER**).
- 6 Pas het gewenste onderdeel aan (▲/▼, ◀/▶).
- 7 Druk op **ENTER** om de gemaakte instelling vast te leggen.
 - Er verschijnt een waarschuwing op het scherm als het programma van de te wijzigen voorinstelling al begonnen of zelfs al afgelopen is.
- 8 Druk op de **HOME MENU** toets om het menu te sluiten.

Voorrang voor overlappende voorinstellingen wijzigen

U kunt de voorrang voor overlappende programma-voorinstellingen naar eigen inzicht wijzigen.

- 1 Druk op **HOME MENU**.
- 2 Stel in op "Instelling" (▲/▼ en dan **ENTER**).
- 3 Stel in op "DTV Setup" (▲/▼ en dan **ENTER**).
- 4 Stel in op "Programmatimer" (▲/▼ en dan **ENTER**).
 - Het tijdschema verschijnt.

Programmatimer				WO.24.Nov 12:34
	Datum	Tijd	Kanaal	Info
01	MA.05.Jan	12:00-13:00	001 *****	
02	ELKE DAG	14:00-15:00	007 *****	
03	ELKE ZO	14:00-15:00	007 *****	
04	MA-VR	14:00-15:00	007 *****	
05	ZA, ZO	14:00-15:00	007 *****	
06				
07				
08				
09				
10				

- 5 Kies een programma-voorinstelling die u wilt verplaatsen (▲/▼ en dan **BLAUW**).
- 6 Kies de plaats waarop u het gekozen programma wilt zetten (▲/▼).
- 7 Nu kunt u het programma op de nieuw gekozen plaats zetten met een druk op de **BLAUW** of **ENTER** toets.

Gebruik van andere handige EPG functies

Hieronder volgen een aantal handige functies die u tijd kunnen besparen bij gebruik van het EPG gidsscherm.

EPG verspringen

- 1 Druk op de **ROOD** toets wanneer het EPG gidsscherm (met de Programmalijs, gedetailleerde informatie en zoekresultaten) wordt aangegeven.
- 2 Stel in op "Datum" (▲/▼).

Datum: MA.13.Sep
Tijd: 14:00
Springen Annuleren

- 3 Kies de dag (binnen één week) waarnaar u wilt verspringen (▲/▼).
- 4 Stel in op "Tijd" (▲/▼).
- 5 Kies het uur (van 0:00 v.m. tot 23:00 n.m.) waarnaar u wilt verspringen (▲/▼).
- 6 Stel in op "Springen" (▲/▼, ▲/► en dan **ENTER**).
 - De Programmalijs voor de gekozen dag en het uur verschijnt.

EPG zoekfunctie

- 1 Druk op de **GEEL** toets wanneer het EPG gidsscherm (met de Programmalijs, gedetailleerde informatie en zoekresultaten) wordt aangegeven.
- 2 Stel in op "Datum" (▲/▼).


Datum: Zo.12.Sep
Tijd: 12:00
Kanaal: Alle
Genre: Selecteren
0/16
Zoeken Annuleren

- 3 Kies de dag (binnen één week) die u wilt doorzoeken (▲/▼).
- 4 Stel in op "Tijd" (▲/▼).
- 5 Kies het uur (van 0:00 v.m. tot 23:00 n.m.) dat u wilt doorzoeken (▲/▼).
- 6 Stel in op "Kanaal" (▲/▼).
- 7 Kies of u wilt zoeken door "Alle" of alleen de "Favorieten" (▲/▼).
- 8 Stel in op "Genre" (▲/▼ en dan **ENTER**).
- 9 Kies de genre(s) die u wilt doorzoeken (▲/▼, ▲/► en dan **ENTER**). Als u nogmaals op **ENTER** drukt wordt het gekozen genre uit de zoeklijst verwijderd.
- 10 Stel in op "OK" (▲/▼, ▲/► en dan **ENTER**).
- 11 Stel in op "Zoeken" (▲/▼, ▲/► en dan **ENTER**).
 - De EPG zoekfunctie begint met zoeken volgens uw gekozen instellingen.

Omschakelen van de verticale displayfrequentie

U kunt de verticale displayfrequentie heen en weer schakelen tussen 75 Hz en 100 Hz. Kies de frequentie die het best past bij de ontvangen signalen.

- 1 Druk op **HOME MENU**.
- 2 Stel in op "Optie" (▲/▼ en dan **ENTER**).
- 3 Stel in op "Actieve Stand" (▲/▼ en dan **ENTER**).
- 4 Stel 75 Hz of 100 Hz (▲/▼ en dan **ENTER**).

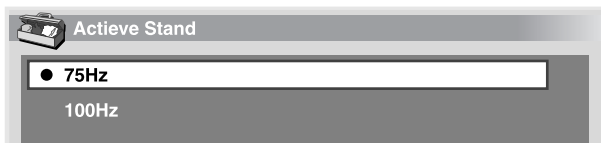

- 5 Druk op **HOME MENU** om het menu af te sluiten.




OPMERKING

- Deze instelling kan niet voor elke signaalbron apart gemaakt worden.
- Deze instelling kan niet worden gemaakt wanneer er 480i, 480p, 1080i@60 Hz, 720p@60Hz of 1080p@24 Hz signalen worden ontvangen.
- Als u "Auto" instelt bij "Randmasker" (bladzijde 48), wordt de instelling voor "Actieve Stand" buiten werking gesteld.

Instellen van de beeldpositie

U kunt de horizontale en verticale positie van beelden op het Plasmascherm instellen.

- 1 Druk op **HOME MENU**.
- 2 Stel in op "Optie" (▲/▼ en dan **ENTER**).
- 3 Stel in op "Positie" (▲/▼ en dan **ENTER**).
- 4 Stel in op "H/V Bijregelen Positie" (▲/▼ en dan **ENTER**).

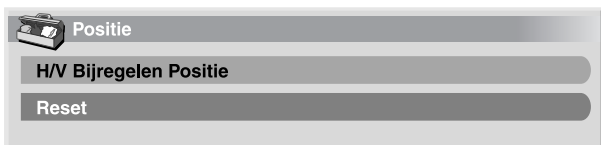

- 5 Verstel de verticale positie (▲/▼) of de horizontale positie (◀/▶).
- 6 Druk op **HOME MENU** om het menu te sluiten.



OPMERKING


- Om terug te gaan naar de fabrieksinstellingen voor alle onderdelen, gebruikt u ▲/▼ om bij stap 4 "Reset" te selecteren, waarna u op **ENTER** drukt. Er zal een bevestiging op het scherm verschijnen. Druk op ▲/▼, selecteer "Ja" en druk op **ENTER**.
- Deze instellingen worden apart opgeslagen voor elke signaalbron.

Selecteren van het type ingangssignaal

Nadat u apparatuur heeft verbonden met de INPUT 1, INPUT 2 of INPUT 3 aansluiting, moet u instellen wat voor soort signalen de aangesloten apparatuur zal produceren. Voor het juiste type signalen dient u de handleiding van de apparatuur in kwestie te raadplegen.

Druk voor u het menu opent op **INPUT 1**, **INPUT 2** of **INPUT 3** op de afstandsbediening, of op **INPUT** op het Plasmascherm om een signaalbron te selecteren.

- 1 Druk op **HOME MENU**.
- 2 Stel in op "Optie" (▲/▼ en dan **ENTER**).
- 3 Stel in op "Ingangsselectie" (▲/▼ en dan **ENTER**).
- 4 Kies een signaaltype (▲/▼ en dan **ENTER**).

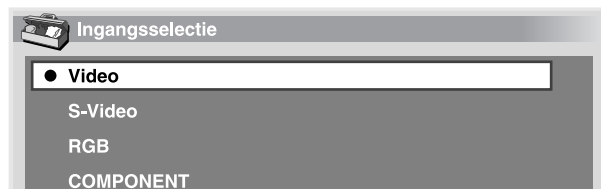

- Voor INGANG 1 kunt u kiezen tussen Video en RGB.
- Voor INGANG 2 kunt u kiezen tussen Video en S-Video of COMPONENT.
- Voor INGANG 3 kunt u Video, S-Video of RGB selecteren.

- 5 Druk op **HOME MENU** om het menu te sluiten.



OPMERKING

- Als er geen beeld verschijnt of beelden in de verkeerde kleuren, probeer dan een ander type videosignaal.
- Voor het juiste type signalen dient u de handleiding van de aangesloten apparatuur te raadplegen.

Instellen van het kleursysteem

Selecteer een ander kleursysteem wanneer het beeld niet goed wordt weergegeven (bijv. PAL, NTSC).

- 1 Druk op **HOME MENU**.
- 2 Stel in op "Optie" (▲/▼ en dan **ENTER**).
- 3 Stel in op "Kleursysteem" (▲/▼ en dan **ENTER**).
- 4 Kies een videosignaalstelsel (▲/▼ en dan **ENTER**).



- U kunt kiezen uit "Auto", "PAL", "SECAM", "NTSC" en "4.43NTSC".
- Bij "Auto" zullen de ingangssignalen automatisch worden herkend.

- 5 Druk op **HOME MENU** om het menu te sluiten.



OPMERKING

- De fabrieksinstelling is "Auto".
- U moet het kleursysteem voor elk van de aansluitingen INGANG 1 t/m 4 apart instellen.
- Zie voor de instelling van het kleurweergavesysteem de stappen 11 en 12 onder "Gebruik van de Handmatige instelling" (bladzijde 25).


Nuttige instellingen

Handmatig instellen van schermafmetingen

Druk op **[F]** om te schakelen tussen de schermafmetingen die mogelijk zijn voor het huidige type videosignaal.

- Met elke druk op **[F]** zal de instelling worden omgeschakeld.
- De mogelijke schermafmetingen hangen mede af van het type ingangssignaal.

Onderdeel	Omschrijving
4:3	Voor 4:3 "standaard" beelden. Aan de zijkanten zal een masker verschijnen.
VOLLEDIG 14:9	Voor 14:9 samengedrukte beelden. Er verschijnt een smal masker aan beide zijkanten.
CINEMA 14:9	Voor 14:9 zgn. 'brievenbus' beelden. Aan beide zijkanten verschijnt een smal masker en bij sommige programma's kunnen er boven en onder in beeld ook balken verschijnen.
BREEDBEELD	In deze stand wordt het beeld naar de zijkanten van het scherm steeds meer opgerekt.
VOLLEDIG	Voor 16:9 samengedrukte beelden.
ZOOM	Voor 16:9 zgn. 'brievenbus' beelden. Bij sommige programma's kunnen boven en onder in beeld balken verschijnen.
CINEMA	Voor 14:9 zgn. 'brievenbus' beelden. Bij sommige programma's kunnen boven en onder in beeld balken verschijnen.

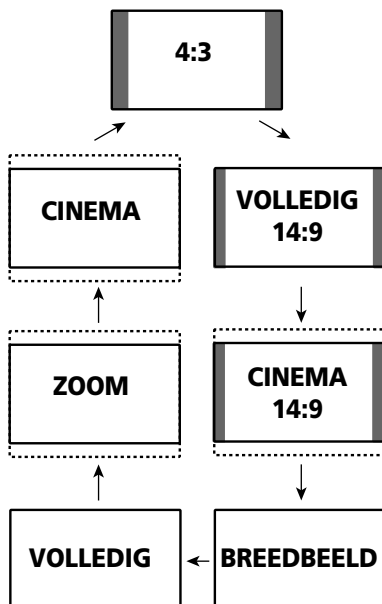


OPMERKING

- Als u op **[F]** drukt tijdens een HDTV uitzending, wordt er heen en weer geschakeld tussen VOLLEDIG, BREEDBEELD, 4:3 en ZOOM.

Automatisch instellen van schermafmetingen

Het Plasmascherm selecteert automatisch geschikte schermafmetingen wanneer het ontvangen signaal zogenaamde WSS (Wide Screen Signaling) gegevens bevat, of wanneer de videosignalen worden ontvangen van aangesloten HDMI apparatuur (zie bladzijde 51). Om deze functie in te schakelen dient u de onderstaande procedure te volgen.

- 1 Druk op **HOME MENU**.
- 2 Stel in op "Optie" (**↑/↓** en dan **ENTER**).
- 3 Stel in op "Auto Formaat" (**↑/↓** en dan **ENTER**).
- 4 Stel in op "Aan" (**↑/↓** en dan **ENTER**).

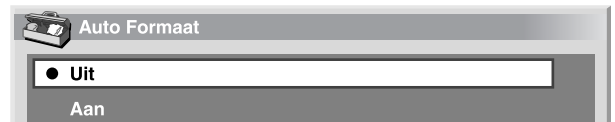

Onderdeel	Omschrijving
Uit (fabrieksinstelling)	Schakelt de Auto Formaat functie uit.
Aan	Schakelt de Auto Formaat functie in.

- 5 Druk op **HOME MENU** om het menu af te sluiten.

OPMERKING

- Stel met de hand geschikte schermafmetingen in als een bepaald signaal niet automatisch op de juiste schermafmetingen kan worden ingesteld.
- Wanneer het videosignaal geen gegevens voor de juiste beeldverhouding bevat, kan deze functie niet werken, ook al heeft u "Aan" ingesteld.

Selecteren van schermafmetingen voor ingangssignalen met een beeldverhouding van 4:3

U kunt bepalen of uw Plasmascherm de 4:3 instelling of BREEDBEELD moet gebruiken wanneer er signalen binnenkomen met een beeldverhouding van 4:3 terwijl Auto Formaat is ingeschakeld.

- 1 Druk op **HOME MENU**.
- 2 Stel in op "Optie" (**↑/↓** en dan **ENTER**).
- 3 Stel in op "4:3 Stand" (**↑/↓** en dan **ENTER**).
- 4 Stel in op "BREEDBEELD" of "4:3" (**↑/↓** en dan **ENTER**).



Onderdeel	Omschrijving
BREEDBEELD (fabrieksinstelling)	Geeft breedbeeldweergave zonder balken links en rechts.
4:3	Behoud de 4:3 beeldverhouding en geeft links en rechts in beeld balken weer.

BREEDBEELD



4:3




- 5 Druk op **HOME MENU** om het menu te sluiten.

Instellen van de helderheid van de balken links en rechts op het scherm (Randmasker)

Als in de AV stand de 4:3, VOLLEDIG 14:9 of CINEMA 14:9 instelling is geselecteerd, kunt u de helderheid regelen van de grijze randmaskers aan beide zijden van het scherm.

- 1 Druk op **HOME MENU**.
- 2 Stel in op "Optie" (↑/↓ en dan **ENTER**).
- 3 Stel in op "Randmasker" (↑/↓ en dan **ENTER**).
- 4 Kies de gewenste parameter (↑/↓ en dan **ENTER**).

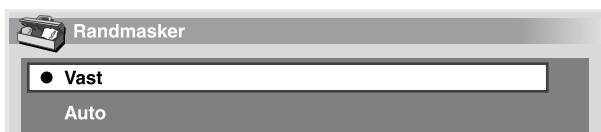

Onderdeel	Omschrijving
Vast (fabrieksinstelling)	De grijze randmaskers (balken) hebben altijd dezelfde helderheid (zijn altijd even donker).
Auto	De helderheid van de grijze randmaskers (balken) wordt aangepast aan de helderheid van de weergegeven beelden.

- 5 Druk op **HOME MENU** om het menu te sluiten.

OPMERKING

- Als u "Auto" selecteert, zal de instelling voor "Actieve Stand" (bladzijde 46) buiten werking worden gesteld.

Sluimertimer

Wanneer de ingestelde tijd verstreken is zal de Sluimertimer het systeem automatisch uit (standby) zetten.

- 1 Druk op **HOME MENU**.
- 2 Stel in op "Sluimertimer" (↑/↓ en dan **ENTER**).
- 3 Kies de gewenste tijd (↑/↓ en dan **ENTER**).
 - U kunt kiezen uit "Uit" (annuleren), "30 min", "60 min", "90 min" en "120 min".
- 4 Druk op **HOME MENU** om het menu te sluiten.

OPMERKING

- Vanaf vijf minuten voordat de ingestelde zal verstrijken, zal de resterende tijd elke minuut worden getoond.
- Voer de stappen 1 en 2 uit om de resterende tijd te controleren. Nadat u de tijd afgelezen heeft, kunt u met **HOME MENU** terug naar het vorige scherm.
- De SLEEP indicator aan de voorkant van het Plasmascherm licht oranje op wanneer de sluimertimer is ingesteld.

Gebruik van een wachtwoord

Dit Plasmaschermsysteem heeft een Kanaalblokkering en een Kinderbeveiliging om te voorkomen dat kinderen zomaar naar programma's kunnen kijken waar ze nog te jong voor zijn. Voor er naar een kanaal waarvoor "Blok" is ingesteld gekeken kan worden, moet eerst het wachtwoord worden ingevoerd. Bij het verlaten van de fabriek is op alle toestellen "1234" als standaard wachtwoord ingesteld. U kunt dit wachtwoord natuurlijk naar uw eigen voorkeur wijzigen.

Wanneer u via het Home menu "Automatische installatie", "Analoge TV setup", "Instelling DTV" of "Wachtwoord" selecteert, zal er een scherm verschijnen waarop u uw wachtwoord moet invoeren om te voorkomen dat anderen zomaar de instellingen kunnen veranderen.

Invoeren van een wachtwoord

Wanneer u een kanaal selecteert dat geblokkeerd is door de Kanaalblokkering of de Kinderbeveiliging, of wanneer u toegang wilt krijgen tot beveiligde menu's, moet u het juiste wachtwoord invoeren.

- 1 Voer het juiste wachtwoord van 4 cijfers in met de cijfertoetsen **0 – 9**.



OPMERKING

- Als u drie keer een onjuist wachtwoord invoert, zal de melding "Ongeldig wachtwoord." verschijnen en zal het menu gesloten worden. Om het invoerscherm weer te laten verschijnen zodat u alsnog het juiste wachtwoord kunt invoeren, dient u het geblokkeerde kanaal of menu nog een keer te openen.
- Als het invoerscherm voor het wachtwoord verdwijnt voor u het wachtwoord heeft ingevoerd, kunt u het weer oproepen door op **ENTER** te drukken.

Nuttige instellingen

Veranderen van het wachtwoord

Volg de procedure hieronder om het wachtwoord te veranderen.

- 1 Druk op **HOME MENU**.
- 2 Stel in op "Instelling" (↑/↓ en dan **ENTER**).
- 3 Stel in op "Wachtwoord" (↑/↓ en dan **ENTER**).
 - Het invoerscherm voor het wachtwoord zal verschijnen. Voer uw wachtwoord van 4 cijfers in met de cijfertoetsen **0 – 9**.
- 4 Stel in op "Wachtwoord wijzigen" (↑/↓ en dan **ENTER**).



- 5 Voer het nieuwe wachtwoord van 4 cijfers in met de cijfertoetsen **0 – 9**.
- 6 Voer ter bevestiging hetzelfde wachtwoord in als bij stap 5.
 - Als u niet exact hetzelfde wachtwoord invoert, gaat u terug naar stap 5 en moet u het nieuwe wachtwoord opnieuw invoeren.
 - Als u drie keer een onjuiste bevestiging invoert, zal het menu gesloten worden.
- 7 Druk op **HOME MENU** om het menu te sluiten.



OPMERKING

- Maak een notitie van het nieuwe wachtwoord en bewaar het op een veilige plek.

Terugstellen van het wachtwoord

- 1 Druk op **HOME MENU**.
- 2 Stel in op "Instelling" (↑/↓ en dan **ENTER**).
- 3 Stel in op "Wachtwoord" (↑/↓ en dan **ENTER**).
 - Het invoerscherm voor het wachtwoord zal verschijnen. Voer uw wachtwoord van 4 cijfers in met de cijfertoetsen **0 – 9**.
- 4 Stel in op "Reset" (↑/↓ en dan **ENTER**).
- 5 Stel in op "Ja" (↑/↓ en dan **ENTER**).
- 6 Druk op **HOME MENU** om het menu te sluiten.



OPMERKING

- Door bovenstaande procedure wordt het wachtwoord teruggezet op de fabrieksinstelling (1234).

Deactiveren van het wachtwoord

Volg de onderstaande procedure als u de beveiliging waarvoor u het wachtwoord moet invoeren wilt uitschakelen.

- 1 Druk op **HOME MENU**.
- 2 Stel in op "Instelling" (↑/↓ en dan **ENTER**).
- 3 Stel in op "Wachtwoord" (↑/↓ en dan **ENTER**).
 - Het invoerscherm voor het wachtwoord zal verschijnen. Voer uw wachtwoord van 4 cijfers in met de cijfertoetsen **0 – 9**.
- 4 Stel in op "Wachtwoord inst." (↑/↓ en dan **ENTER**).
- 5 Stel in op "Uitschakelen" (↑/↓ en dan **ENTER**).
- 6 Druk op **HOME MENU** om het menu te sluiten.



OPMERKING

- Door bovenstaande procedure wordt het wachtwoord teruggezet op de fabrieksinstelling (1234).
- Nadat u de wachtwoordbeveiliging heeft uitgeschakeld, kunt u de instellingen voor het Kinderslot niet meer veranderen. Zie bladzijde 25 voor het Kinderslot.
- Nadat u de wachtwoordbeveiliging heeft uitgeschakeld, kunt u het wachtwoord niet meer wijzigen of resetten.
- Wanneer u de wachtwoordbeveiliging heeft uitgeschakeld en vervolgens weer inschakelt, zal de fabrieksinstelling voor het wachtwoord (1234) gelden.

We raden u aan uw wachtwoord op te schrijven voor het geval u het vergeet.

PDP-436SXE

Uw wachtwoord:

Als u uw wachtwoord vergeten bent

Wanneer bij de procedure hierboven de melding "Wachtwoord" verschijnt, dient u de **ENTER** toets op de afstandsbediening tenminste 3 seconden ingedrukt te houden.

Het wachtwoord wordt dan teruggezet op "1234".

U kunt vele verschillende typen externe apparatuur op uw Plasmaschermstelsysteem aansluiten zoals een decoder, videorecorder, DVD-speler, computer, spelcomputer of camcorder.

Om beelden van externe apparatuur te bekijken, dient u de gewenste signaalbron te kiezen met de **INPUT** toetsen op de afstandsbediening (bladzijde 13) of met de **INPUT** toets op het Plasmascherm.

! LET OP

- Om alle apparatuur zo goed mogelijk te beschermen, dient u altijd eerst de stekker van het Plasmascherm uit het stopcontact te halen voor u dit aansluit op een decoder, videorecorder, DVD-speler, pc, spelcomputer, camcorder of andere externe apparatuur.

OPMERKING


- Raadpleeg voor u begint tevens de handleidingen van de apparatuur die u aansluit (DVD-speler, computer enz.).

Kijken naar beelden van een decoder

Aansluiten van een decoder

Gebruik de INPUT 1 aansluiting voor het aansluiten van een decoder of andere audiovisuele apparatuur.

(achteraanzicht)

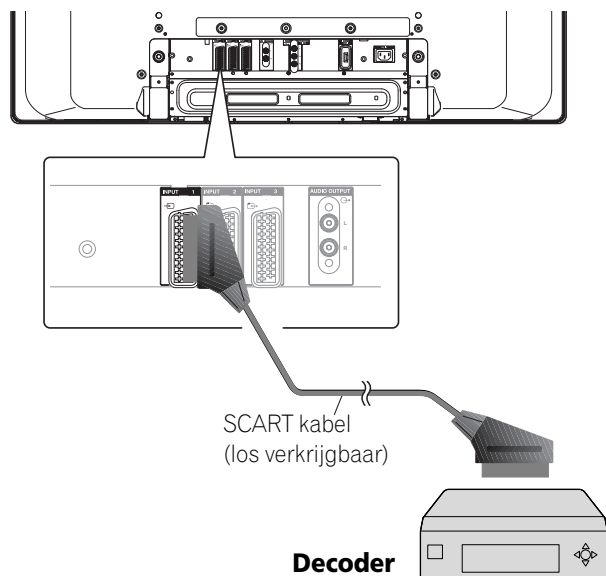

Weergeven van beelden van een decoder

- Kies een kanaal dat gebruik maakt van de decoder (bladzijde 25) met de cijfertoeetsen **0 - 9** of met **P +/P -**.
- Druk op **INPUT 1** op de afstandsbediening of op **INPUT** op het Plasmascherm en selecteer INGANG1.

OPMERKING

- U moet een eventuele decoder aansluiten op INGANG1.
- Als de beelden van de decoder niet goed doorkomen, moet u mogelijk via het menu de instelling voor het type ingangssignaal wijzigen. Zie bladzijde 46.
- Raadpleeg de handleiding van uw decoder voor het juiste type signaal.

Kijken naar beelden van een videorecorder

Aansluiten van een videorecorder

Gebruik de INPUT 2 aansluiting voor het aansluiten van een videorecorder of andere audiovisuele apparatuur.

Als uw videorecorder geschikt is voor geavanceerde TV-videorecorder "AV link" systemen (bladzijde 52), kunt u de videorecorder met een volledig bedrade 21-polige SCART kabel op de INPUT 2 of 3 aansluiting van het Plasmascherm aansluiten.


Geavanceerd "AV link" systeem

- Rechtstreeks oversturen van de afsteminformatie vanaf de TV naar de videorecorder (downloaden van voorkeuzezenders).
- Tijdens TV kijken kunt u door middel van een druk op de opnametoets van de videorecorder een TV-programma opnemen. (WYSIWYR*)
* Raadpleeg de handleiding van de videorecorder, want sommige videorecorders hebben een speciale toets voor WYSIWYR snelopname.
- Wanneer u op de weergavetoets van de videorecorder drukt, wordt de TV automatisch ingeschakeld als deze uit (standby) stond en verschijnt het beeld van de videorecorder op het scherm.

OPMERKING

- Sommige geavanceerde TV-videorecorder "AV link" systemen zijn niet compatibel met sommige externe bronnen.

(achteraanzicht)

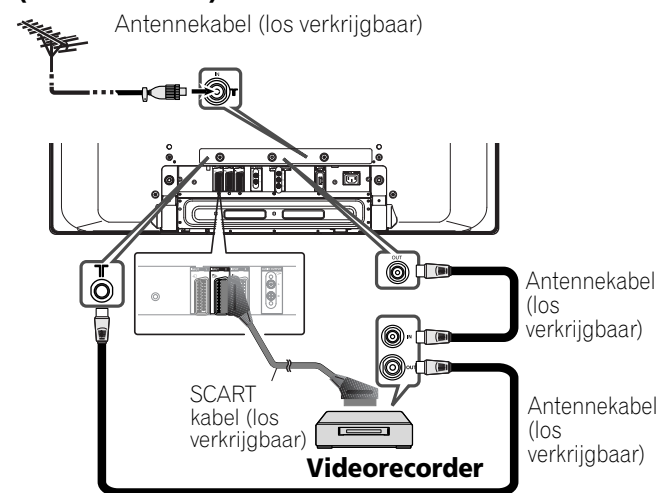

Weergeven van beelden van een videorecorder

Druk om beelden van een videorecorder te kunnen bekijken op **INPUT 2** op de afstandsbediening of op **INPUT** op het Plasmascherm en selecteer INGANG2.

OPMERKING

- Als de beelden van de videorecorder niet goed doorkomen, moet u mogelijk via het menu de instelling voor het type ingangssignaal wijzigen. Zie bladzijde 46.
- Raadpleeg de handleiding van uw videorecorder voor het juiste type signaal.
- De INPUT 2 aansluitbussen worden gecontroleerd op kabel-aansluitingen in de volgorde van 1) S-Video, 2) Video.
- Verbind externe apparatuur alleen met aansluitingen die u daadwerkelijk gebruikt.

Gebruik van externe apparatuur

Gebruik van de HDMI ingangsaansluitingen

De INPUT 3 aansluiting beschikt ook over HDMI aansluitingen waarop digitale video- en audiosignalen binnen kunnen komen. Om de HDMI aansluitingen te kunnen gebruiken, moet u deze in werking stellen en moet u de typen video- en audiosignalen instellen die via deze aansluitingen ontvangen zullen worden van de daarop aangesloten apparatuur. Voor het juiste type signalen dient u de handleiding van de aangesloten apparatuur te raadplegen.

Druk voor u het menu opent op **INPUT 3** op de afstandsbediening of op **INPUT** op het Plasmascherm en selecteer **INGANG3**.

Ingangssignaal correlatietabel

1920*1080i@50Hz
720*576p@50Hz
1280*720p@50Hz
720(1440)*576i@50Hz
1920*1080i@59.94/60Hz
720*480p@59.94/60Hz
1280*720p@59.94/60Hz
720(1440)*480i@59.94/60Hz
1920*1080p@24Hz


Wat audio betreft biedt dit systeem u de volgende mogelijkheden:

- Lineair PCM (STEREO 2ch)
- Bemonsteringsfrequentie: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

OPMERKING

- PC signalen worden niet meer juist ontvangen.

Aansluiten van HDMI apparatuur (achteraanzicht)

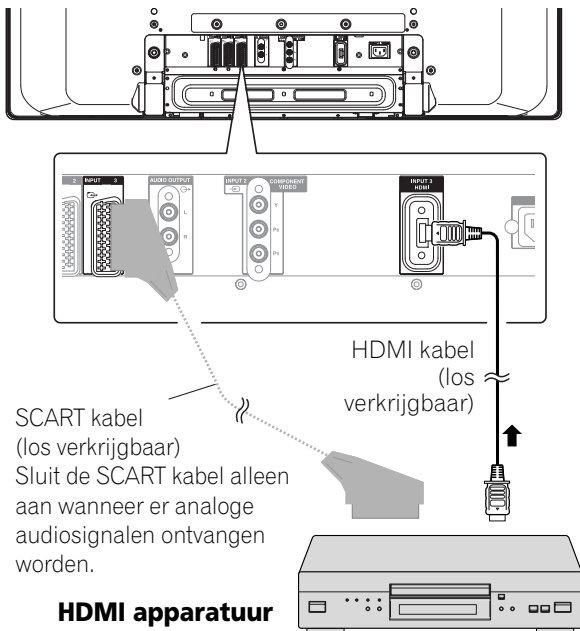

In werking stellen van de HDMI aansluitingen:

- 1 Druk op **HOME MENU**.
- 2 Stel in op "Optie" (▲/▼ en dan **ENTER**).
- 3 Stel in op "HDMI In" (▲/▼ en dan **ENTER**).
- 4 Stel in op "Instelling" (▲/▼ en dan **ENTER**).
- 5 Stel in op "Inschakelen" (▲/▼ en dan **ENTER**).

Onderdeel	Omschrijving
Uitschakelen (fabrieksinstelling)	Schakelt de HDMI aansluitingen uit.
Inschakelen	Schakelt de HDMI aansluitingen in.

- 6 Druk op **HOME MENU** om het menu te sluiten.

Instellen van het type digitale videosignalen:

- 1 Herhaal de stappen 1 t/m 3 onder "In werking stellen van de HDMI aansluitingen".
- 2 Stel in op "Video" (▲/▼ en dan **ENTER**).
- 3 Kies het type digitale videosignalen (▲/▼ en dan **ENTER**).
 - Als u "Auto" kiest, zal er worden geprobeerd het type digitale videosignaal te herkennen wanneer er een dergelijk signaal binnenkomt.

Onderdeel	Omschrijving
Auto (fabrieksinstelling)	Herkent automatisch binnenkomende digitale videosignalen.
Kleur-1	Digitale Component-Video signalen (4:2:2) vergrendeld
Kleur-2	Digitale Component-Video signalen (4:4:4) vergrendeld
Kleur-3	Digitale RGB signalen vergrendeld

- 4 Druk op **HOME MENU** om het menu te sluiten.

OPMERKING

- Als u een andere instelling dan "Auto" kiest, maak dan de instellingen zo dat de weergave natuurlijk overkomt.
- Als er geen mededeling verschijnt, kiest u een ander type digitaal videosignaal.
- Voor het juiste type digitale videosignalen dient u de handleiding van de aangesloten apparatuur te raadplegen.

Instellen van het type audiosignalen:

- 1 Herhaal de stappen 1 t/m 3 onder "In werking stellen van de HDMI aansluitingen".
- 2 Stel in op "Audio" (▲/▼ en dan **ENTER**).
- 3 Kies het type audiosignalen (▲/▼ en dan **ENTER**).
 - Als u "Auto" kiest, zal er worden geprobeerd het type audiosignaal te herkennen wanneer er een dergelijk signaal binnenkomt.

Onderdeel	Omschrijving
Auto (fabrieksinstelling)	Herkent automatisch binnenkomende audiosignalen.
Digitaal	Accepteert digitale audiosignalen.
Analoog	Accepteert analoge audiosignalen.

- 4 Druk op **HOME MENU** om het menu te sluiten.

OPMERKING

- Als er geen geluid wordt weergegeven, probeer dan een ander type audiosignaal.
- Voor de audiosignaaltypen die u moet instellen, controleert u de gebruiksaanwijzing van de aangesloten apparatuur.
- Afhankelijk van de aan te sluiten apparatuur, kan het ook nodig zijn analoge audiokabels aan te sluiten.

Gebruik van de i/o Link.A

Dit Plasmascermsysteem is uitgerust met drie i/o Link.A functies die soepele verbindingen tussen het Plasmascerm en andere audiovisuele apparatuur mogelijk maken.

Eén-toets-weergave

Wanneer het Plasmascermsysteem uit (standby) staat en de signaalbron (bijv. een videorecorder of DVD-speler) begint te spelen, zal het systeem automatisch worden ingeschakeld.

WYSIWYR (What You See Is What You Record = Wat u ziet is wat u opneemt)

Als de afstandsbediening van de aangesloten videorecorder een WYSIWYR toets heeft, kunt u automatisch beginnen met opnemen door op deze WYSIWYR toets te drukken.

Downloaden van voorkeuzezenders


De kanaalinformatie van de tuner van het Plasmascermsysteem wordt automatisch via de INPUT 2 of 3 aansluiting naar de aangesloten audiovisuele apparatuur (bijv. een videorecorder) gezonden.



OPMERKING

- De i/o Link.A functies kunnen alleen werken wanneer de audiovisuele apparatuur in kwestie met de INPUT 2 of 3 aansluiting op het Plasmascerm is verbonden via een volledig bedrade 21-polige SCART kabel.
- Afhankelijk van de stand van de i/o Link.A schakelaar aan de achterkant van het Plasmascerm kunt u hiervoor INPUT 2 of 3 gebruiken.
- Met deze schakelaar stelt u in met welke ingangsaansluiting de opname-apparatuur, zoals een videorecorder, is verbonden.
- Raadpleeg tevens de handleidingen van de gebruikte externe apparatuur voor details.
- Als er een geschikte SCART kabel is aangesloten op de INPUT 3 aansluiting en de i/o Link.A is daarvoor ingeschakeld, zullen de ingangssignalen (behalve component signalen) automatisch worden herkend en weergegeven. Als de i/o Link.A niet is ingeschakeld, zal voor andere dan RGB signalen altijd Video worden geselecteerd omdat het systeem geen onderscheid kan maken tussen RGB, Y/C (S-Video) en CVBS (Video) signalen; ontvangst van Y/C (S-Video) signalen resulteert dan in zwart-wit weergave.

(achteraanzicht)

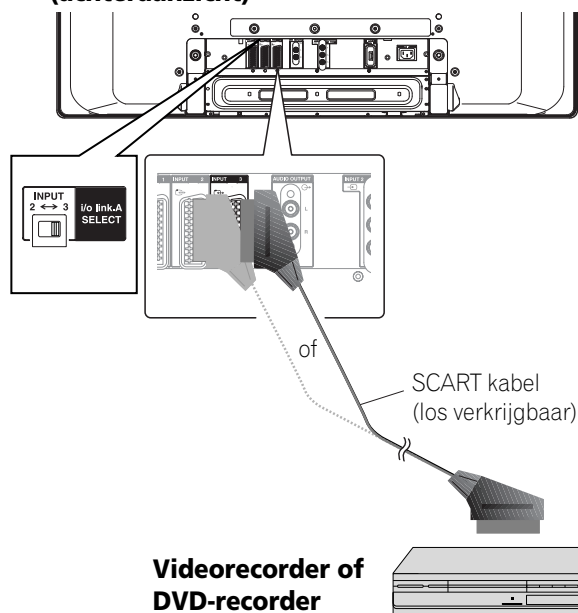


Kijken naar beelden van een DVD-speler

Aansluiten van een DVD-speler

Gebruik de INPUT 2 aansluiting voor het aansluiten van een DVD-speler of andere audiovisuele apparatuur.

(achteraanzicht)

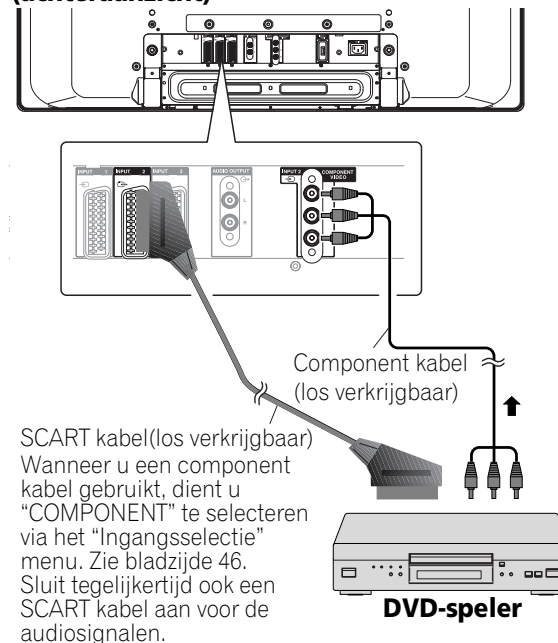

SCART kabel (los verkrijgbaar)
Wanneer u een component kabel gebruikt, dient u "COMPONENT" te selecteren via het "Ingangselectie" menu. Zie bladzijde 46. Sluit tegelijkertijd ook een SCART kabel aan voor de audiosignalen.

Weergeven van beelden van een DVD-speler

Druk om beelden van een DVD-speler te kunnen bekijken op **INPUT 2** op de afstandsbediening of op **INPUT** op het Plasmascerm en selecteer **INGANG2**.



OPMERKING


- Als de beelden van de DVD-speler niet goed doorkomen, moet u mogelijk via het menu de instelling voor het type ingangssignaal wijzigen. Zie bladzijde 46.
- Raadpleeg de handleiding van uw DVD-speler voor het juiste type signaal.

Gebruik van een spelcomputer en kijken naar beelden van een camcorder

Aansluiten van een spelcomputer of camcorder

Gebruik de INPUT 4 aansluiting voor het aansluiten van een spelcomputer, camcorder of andere audiovisuele apparatuur.

(vooraanzicht)

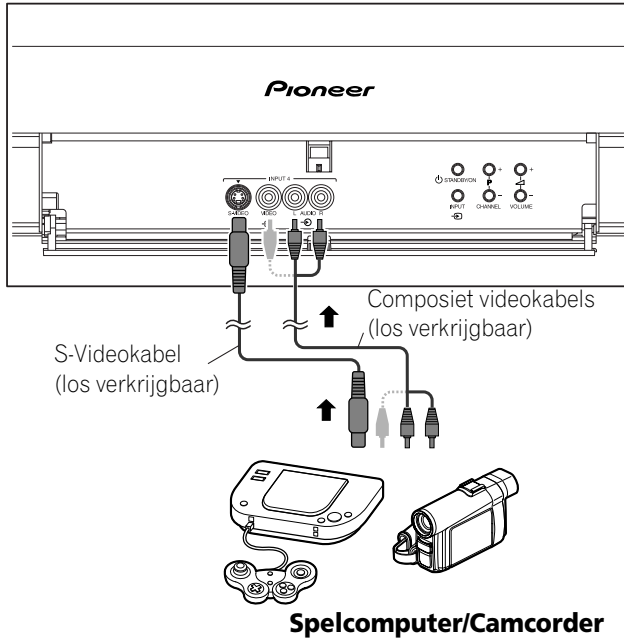

Weergeven van beelden van een spelcomputer of camcorder

Druk om beelden van een spelcomputer of camcorder te kunnen bekijken op **INPUT 4** op de afstandsbediening of op **INPUT** op het Plasmascerm en selecteer INGANG4.

OPMERKING


- De INPUT 4 aansluiting wordt in deze volgorde op signalen gecontroleerd: 1) S-Video, 2) Video.
- Verbind externe apparatuur alleen met aansluitingen die u daadwerkelijk gebruikt.

Aansluiten van externe audio-apparatuur

Aansluiten van audio-apparatuur

U krijgt een krachtiger geluidswaergave wanneer u audio-apparatuur zoals een AV tuner/versterker aansluit.

(achteraanzicht)

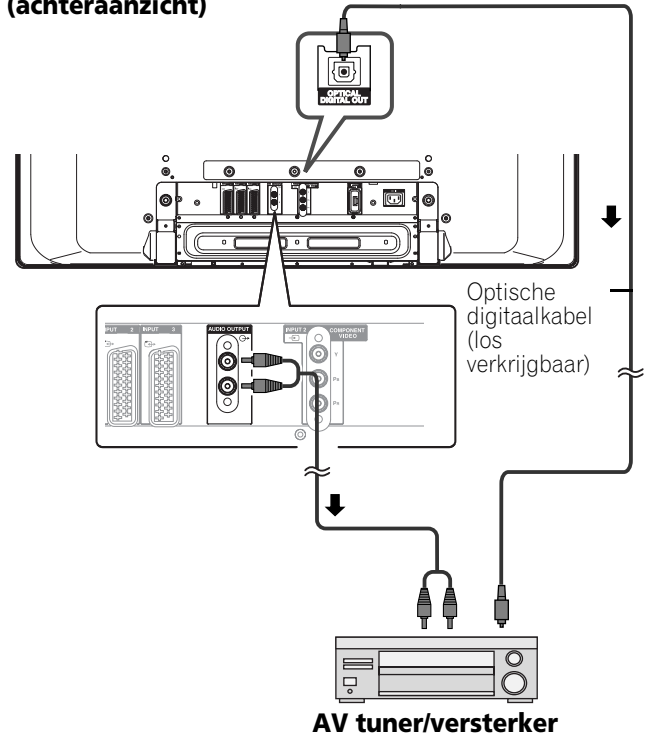

OPMERKING


- Voor details verwijzen we u naar de handleiding van de aan te sluiten audio-apparatuur.
- Audiosignalen die gesynchroniseerd zijn met de op dit moment weergegeven beelden worden altijd gereproduceerd via de AUDIO OUTPUT aansluitingen.
- In de DTV stand zullen er geen signalen worden uitgestuurd als ze zijn beveiligd met een kopieerbeveiliging.

Gebruik van de SCART uitgangsfunctie

Deze functie stelt u in staat DTV programma's op te nemen met een aangesloten videorecorder of andere opname-apparatuur terwijl u gewoon naar het Plasmascherm kunt blijven kijken. Met deze functie kunt u ook gemakkelijk op een later tijdstip naar het gewenste programma kijken (timeshift) wanneer er een DVD-recorder (DVR) is aangesloten.

Het volgende schema gaat ervan uit dat u een Pioneer DVR-920H/DVR-930H heeft aangesloten op de plasmascherm zodat u deze recorder kunt gebruiken om later, al is het maar even, te kijken naar het gewenste programma.

(achteraanzicht)

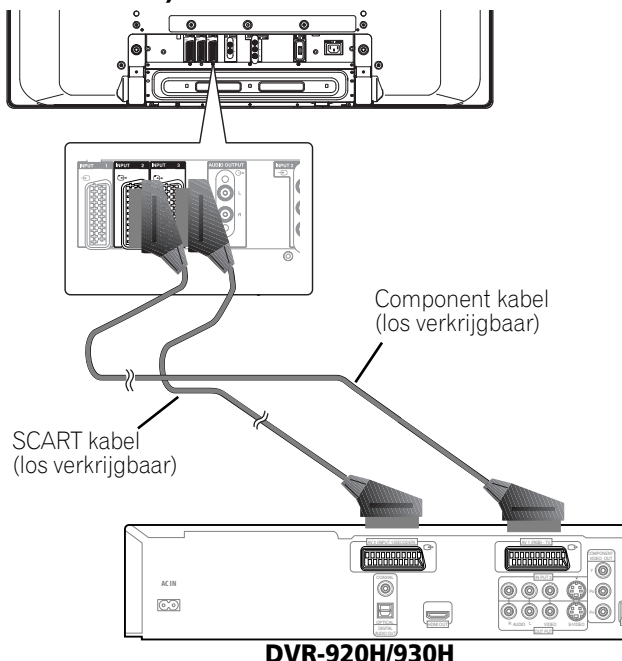

Naast de hierboven vermelde verbindingen, dient u het volgende te doen:

- Zie "Omschakelen van het SCART uitgangssignaal" en selecteer "Ingesteld: DTV" bij "SCART Output" in het Instelling menu.
- Stel op de DVR (DVD-recorder) de video/audio signaalbron in die overeenkomt met de ingangsaansluiting waarmee de plasmascherm is verbonden. Zie voor deze methode tevens de handleiding van de recorder in kwestie.
- Selecteer de signaalbron op de plasmascherm aan de hand van de ingangsaansluiting waarmee de uitgangsaansluiting van de DVR (DVD-recorder) is verbonden, in het voorbeeld hierboven zou u dus INGANG2 moeten selecteren.

Wanneer u de bovenstaande verbindingen en instellingen heeft verricht, kunt u via de DVR (DVD-recorder) profiteren van 'timeshift' weergave. U kunt ook de 2-schermen of beeld-in-beeld functie gebruiken om de beelden te bekijken van zowel de DTV signaalbron als die van de ingangsaansluiting waarmee de recorder is verbonden (INGANG2 in het voorbeeld hierboven).



OPMERKING

- Sommige DVD-recorders zijn niet in staat 'timeshift' weergave te verzorgen. Controleer de handleiding van de recorder in kwestie.
- Voor details omtrent de aansluitingen en instellingen dient u tevens de handleiding van uw DVR (DVD-recorder) te raadplegen.

Omschakelen van SCART uitgangssignaal

De videosignalen die worden gereproduceerd via de INGANG2 en INGANG3 zijn hetzelfde als de signalen die worden gebruikt voor de huidige weergave. U kunt echter deze instelling wijzigen zodat DTV signalen altijd worden gereproduceerd, ongeacht welke beelden er op dit moment worden weergegeven.

- 1 Druk op **HOME MENU**.
- 2 Selecteer "Instelling" (↑/↓ en dan **ENTER**).
- 3 Selecteer "SCART Output" (↑/↓ en dan **ENTER**).
- 4 Selecteer de gewenste parameter (↑/↓ en dan **ENTER**).



Onderdeel	Omschrijving
Auto	Reproduceert audio- en videosignalen die van de geselecteerde signaalbron komen.
Ingesteld: DTV	Reproduceert altijd DTV signalen.

- 5 Druk op **HOME MENU** om het menu te sluiten.





OPMERKING

- De volgende handelingen hebben een hogere prioriteit dan de bovenvermelde instelling:
 - Voorprogrammeren van een opname van een DTV programma
 - Uitvoeren van WYSIWYR (bladzijde 52)

Wat is Teletekst?

Teletekstuitzendingen bestaan uit pagina's met informatie die op hiervoor geschikte TV's kunnen worden weergegeven. Uw Plasmascherm kan teletekstsignalen ontvangen die door TV-zenders worden uitgezonden en deze vervolgens decoderen zodat zij in beeld kunnen worden weergegeven. Nieuws, weerberichten, sportinformatie, financiële informatie en informatie over TV-programma's zijn slechts enkele van de vele soorten informatie die teletekst te bieden heeft.

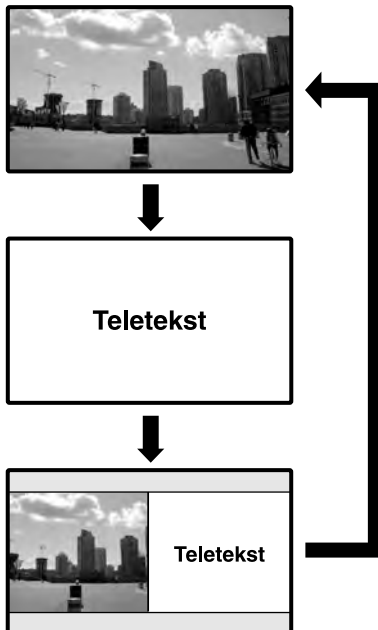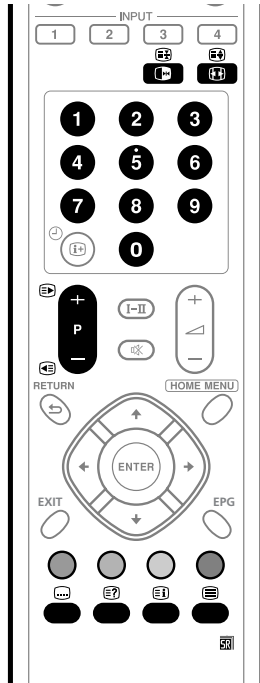

Basisbediening voor Teletekst

Aan en uit zetten van Teletekst

- 1 Selecteer een TV kanaal of een externe signaalbron met Teletekst gegevens.
- 2 Druk op om de Teletekst functie in te schakelen (volledig scherm).
- 3 Druk nog eens op om de Teletekst pagina's rechts op het scherm te zien en het normale beeld links op het scherm.
 - Met elke druk op zal het scherm veranderen zoals links staat aangegeven.
 - Als u een kanaal kiest dat geen Teletekst gegevens verzorgt, zal "Teletekst is niet beschikbaar." op het scherm verschijnen.

Kiezen en bedienen van Teletekst pagina's

Met de volgende toetsen op de afstandsbediening kunt u Teletekst pagina's kiezen en de diverse functies bedienen.

Kleur (ROOD/GROEN/GEEL/BLAUW):


Groep- of blokpagina's die worden aangegeven in de gekleurde vakken onderaan het scherm kunt u laten weergegeven door op de corresponderende **kleur (ROOD/GROEN/GEEL/BLAUW)** van de afstandsbediening te drukken.

0 – 9:

Gebruik **0 – 9** om rechtstreeks een pagina te kiezen tussen 100 en 899.

Hiermee kunt u naar de volgende of vorige pagina gaan.

Met elke druk op zal het Teletekst beeld als volgt veranderen.

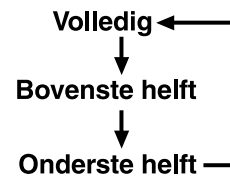

Druk op om verborgen informatie te tonen, zoals het antwoord op een quizvraag.

- Druk nog eens op om de informatie weer te verbergen.

Druk op om het bijwerken van Teletekst-pagina's te stoppen.

- Druk nog eens op om de pagina's weer automatisch bij te laten werken.

Toont de Indexpagina voor het CEEFAX/FLOF systeem. Toont de TOP overzichtspagina voor het TOP systeem.


OPMERKING

- Zet het scherm in de stand voor normale weergave van een enkel beeld voor u Teletekst inschakelt.

Weergeven van subpagina's

U kunt ook Teletekst subpagina's weergeven terwijl ze worden ontvangen.

Subpaginascherm

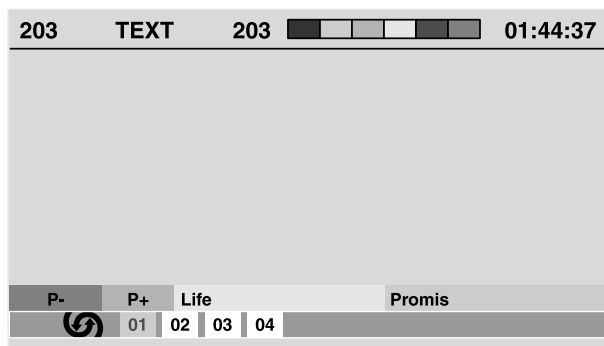

- 1** Druk op  om de Teletekst functie in te schakelen.
 - Als u een pagina oproept die subpagina's bevat, zullen deze automatisch achter elkaar worden weergegeven.
- 2** Druk op  om het automatisch veranderen van de subpagina's te laten stoppen.
 - U kunt vervolgens met de hand door de subpagina's bladeren met .

 OPMERKING

- Als u op   drukt, gaat u naar een andere pagina en verdwijnt het subpagina-schermb.
- Als u op  drukt, stopt het automatisch veranderen van de subpagina's en wordt de bij de toets behorende functie uitgevoerd.

Weergeven van het TOP overzicht

Bij ontvangst van TOP teletekst kunt u het TOP overzicht op het scherm weergeven.

TOP overzichtscherp



- 1 Druk op  om de Teletekst functie in te schakelen.
- 2 Druk op  om het TOP overzicht te laten verschijnen wanneer u TOP Teletekst ontvangt.
- 3 Druk op / en / om het gewenste blok of de gewenste groep pagina's te selecteren en druk op **ENTER**.

 OPMERKING

- Wanneer het TOP overzichtsscherf weergegeven wordt, kunt u alleen de  + /  -, **I-II**, , en  toetsen gebruiken.

Weergeven van ondertitelpagina's

U kunt diverse ondertitels laten weergeven terwijl ze worden uitgezonden.

- 1** Druk op de  toets om de ondertiteling in beeld te brengen.
 - De ondertiteling wordt steeds bijgehouden volgens de informatie die van de zender wordt ontvangen.
- 2** Druk nogmaals op de  toets om door te gaan naar het volgende beschikbare ondertitelingsscherm.

Oplossen van problemen


Probleem	Mogelijke oplossing
• Geen stroom. • Het systeem kan niet worden ingeschakeld.	• Is het netsnoer of de stekker los? (Zie bladzijde 15.) • Is de stroomvoorziening ingeschakeld? (Zie bladzijde 18.) • Heeft u de cijfertoetsen 0 – 9 op de afstandsbediening gebruikt? (Zie bladzijde 18.) • Als het indicatorlampje op het toestel rood brandt, druk dan op 0 – 9.
• Het systeem kan niet worden bediend.	• Externe omstandigheden zoals bliksem, statische elektriciteit enz. kunnen storingen veroorzaken. Zet in een dergelijk geval het Plasmascherm eerst uit, of haal de stekker uit het stopcontact en doe deze er na 1 of 2 minuten weer in, voor u het systeem weer aan zet.
• De afstandsbediening doet het niet.	• Zitten de batterijen met hun polen (+, –) de goede kant op? (Zie bladzijde 17.) • Zijn de batterijen leeg? Vervang door nieuwe batterijen. (Zie bladzijde 17.) • Gebruik de afstandsbediening terwijl u deze naar de sensor voor de afstandsbediening op het Plasmascherm richt. (Zie bladzijde 17.) • Gebruikt u de afstandsbediening onder felle verlichting of TL licht? • Valt er licht van een TL lamp op de sensor voor de afstandsbediening?
• Er worden geen beeld en geluid weergegeven.	• Controleer of er niet per ongeluk een externe signaalbron is geselecteerd terwijl u eigenlijk naar een gewoon TV kanaal wilt kijken. (Zie bladzijde 19.) • Controleer of u een met de Kinderbeveiliging geblokkeerd kanaal geselecteerd heeft. (Zie bladzijde 25.) • Voer het wachtwoord in om de Kinderbeveiliging tijdelijk op te heffen. (Zie bladzijde 48.) • Controleer de kabelverbinding met de antenne. (Zie bladzijde 16.) • Controleer de kabelverbinding met de andere apparatuur. (Zie bladzijde 50 t/m 53.)
• Geen beeld.	• Zijn de andere componenten correct aangesloten? (Zie de bladzijden 50 t/m 53.) • Is de Ingangselectie instelling correct? (Zie bladzijde 46.)
• Er klinkt wel geluid, maar er is geen beeld te zien.	• Controleer of er is ingesteld op "Beeld uit" voor de Energiebesparing. Wanneer die stand is gekozen, is er geen schermweergave meer: dan wordt er alleen geluid weergegeven. Om de schermweergave te herstellen, drukt u op een willekeurige toets, uitgezonderd de  +/–  – en . (Zie bladzijde 32.)
• Wel beeld, geen geluid.	• Controleer of het volume niet op de laagste stand staat. (Zie bladzijde 20.) • Controleer of u de geluidswaergave niet tijdelijk uitgeschakeld heeft. (Zie bladzijde 20.) • Wanneer u INPUT 4 als signaalbron gebruikt, moet u controleren of de audio ook is aangesloten. (Zie bladzijde 53.)
• Er wordt slechts geluid weergegeven via één luidspreker.	• Is de balans correct ingesteld? (Zie bladzijde 31.)
• Het beeld wordt afgekap.	• Is de beeldpositie correct ingesteld? (Zie bladzijde 46.) • Zijn de correcte schermafmetingen ingesteld? (Zie bladzijde 47.)
• Vreemde kleuren, te licht, te donker of kleurverschuiving.	• Stel de kleuren van het beeld bij. (Zie de bladzijden 28 en 30.) • Is de kamer te fel verlicht? Het beeld kan te donker lijken in een te fel verlichte ruimte. • Controleer de instelling voor het kleursysteem. (Zie de bladzijden 25 en 46.)
• De stroom wordt plotseling uitgeschakeld.	• De interne temperatuur van het systeem is opgelopen. Verwijder eventuele blokkeringen van ventilatieopeningen of maak ze schoon. (Zie bladzijde 14.) • Controleer de Stroomvoorziening instellingen. (Zie bladzijde 32.) • Controleer de instelling van de Sluimertimer. (Zie bladzijde 48.)
• Paneel geeft geluid/geruis	• Door het Paneel gegenereerde geluiden, bijv. ventilatorgeruis, gebrom van elektrische schakelingen, gezoem van het glaspaneel e.d., zijn normaal voor een op fosfor gebaseerd matrixscherm.

Als één van de volgende foutmeldingen op het scherm verschijnt, dient u de corresponderende items in de tabel te controleren.

Code	Melding	Controleren
SD04 en SD11	Het apparaat gaat nu uit. De inwendige temperatuur is te hoog. Controleer de temperatuur rondom het Plasmascherm.	Controleer of de omgevingstemperatuur rond het Plasmascherm niet te hoog is.

Toewijzing van de SCART aansluitpennen

Op de SCART aansluitingen kunnen diverse video- en audio-apparaten worden aangesloten.

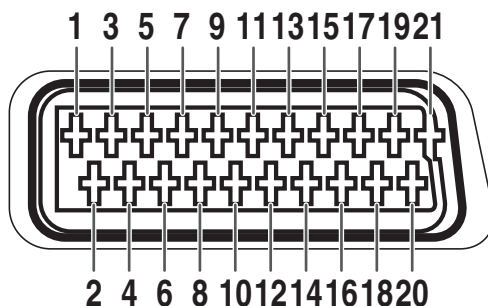

SCART (INPUT 1)

- | | | |
|--|-------------------------|--|
| 1. Audio-uitgang, rechts | 8. Audio-video regeling | 16. Rood/Groen/Blauw regeling |
| 2. Audio-ingang, rechts | 9. Aarde voor groen | 17. Aarde voor video |
| 3. Audio-uitgang, links | 10. Niet gebruikt. | 18. Aarde voor Rood/Groen/Blauw regeling |
| 4. Gemeenschappelijke aarde voor audio | 11. Groen-ingang | 19. Video-uitgang |
| 5. Aarde voor blauw | 12. Niet gebruikt. | 20. Video-ingang |
| 6. Audio-ingang, links | 13. Aarde voor rood | 21. Stekker-afscherming |
| 7. Blauw-ingang | 14. Niet gebruikt. | |
| | 15. Rood-ingang | |

SCART (INPUT 2)

- | | | |
|--|-------------------------|---------------------------|
| 1. Audio-uitgang, rechts | 8. Audio-video regeling | 15. Chroma S-Video-ingang |
| 2. Audio-ingang, rechts | 9. Aarde | 16. Niet gebruikt. |
| 3. Audio-uitgang, links | 10. AV Link regeling | 17. Aarde voor video |
| 4. Gemeenschappelijke aarde voor audio | 11. Niet gebruikt. | 18. Aarde |
| 5. Aarde | 12. Niet gebruikt. | 19. Video-uitgang |
| 6. Audio-ingang, links | 13. Aarde | 20. Video/S-Video-ingang |
| 7. Niet gebruikt. | 14. Niet gebruikt. | 21. Stekker-afscherming |

SCART (INPUT 3)

- | | | |
|--|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. Audio-uitgang, rechts | 8. Audio-video regeling | 15. Rood-ingang Chroma S-Video-ingang |
| 2. Audio-ingang, rechts | 9. Aarde | 16. Rood/Groen/Blauw regeling |
| 3. Audio-uitgang, links | 10. AV Link regeling | 17. Aarde voor video |
| 4. Gemeenschappelijke aarde voor audio | 11. Groen-ingang | 18. Aarde |
| 5. Aarde | 12. Niet gebruikt. | 19. Video-uitgang |
| 6. Audio-ingang, links | 13. Aarde | 20. Video/S-Video-ingang |
| 7. Blauw-ingang | 14. Niet gebruikt. | 21. Stekker-afscherming |

Technische gegevens

Onderdeel			43" Plasmascherm, Model: PDP-436SXE
Aantal beeldpunten			1024 × 768 beeldpunten
Audioversterker			13 W + 13 W (1 kHz, 10 %, 8 Ω)
Luidsprekers			Basreflextype (tweewegsysteem)
Surroundsysteem			SRS/FOCUS/TruBass
Stroomvoorziening			220–240 V wisselstroom, 50/60 Hz, 291 W (0,8 W standby)
Afmetingen			1076 (b) × 696 (h) × 116 (d) mm
Gewicht			31,8 kg
Kleurensysteem		Analoog	PAL/SECAM/NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL 60
		Digitaal	PAL/SECAM
TV functie (Analoog)	Ontvangststysteem		B/G, D/K, I, L/L'
	Afstemming	VHF/UHF	Kanalen E2–E69, F2–F10, I21–I69, IR A–IR J
		CATV	Hyper-band, Kanalen S1–S41
	Automatisch voorprogrammeren van kanalen		99 kanalen, Automatisch voorprogrammeren, Automatische naamgeving, Automatisch sorteren
	STEREO		NICAM/A2
TV functie (Digitaal)	Ontvangststysteem		DVB-T (2K/8K COFDM)
	Afstemming	VHF/UHF	VHF-band III (170 tot 230 MHz) en UHF-banden IV, V (470 tot 862 MHz)
	Automatisch voorprogrammeren van kanalen		999 kanalen, Automatisch voorprogrammeren, Automatische naamgeving, Automatisch sorteren
	STEREO		MPEG laag I/II, Dolby Digital
Aansluitingen	Achter	INPUT 1	SCART (AV in, RGB in, TV uit)
		INPUT 2	SCART (AV in/uit, S-VIDEO in, AV link ^{*1}), Component Video in
		INPUT 3	SCART (AV in/uit, S-VIDEO in, RGB in, AV link ^{*1}), HDMI in ^{*2}
		Antenne	75 Ω Din Type voor VHF/UHF in (Analoog)
			75 Ω Din Type voor VHF/UHF in (Digitaal)
			75 Ω Din Type voor VHF/UHF uit (Digitaal)
	Voor	INPUT 4	S-VIDEO, AV in
	AUDIO OUTPUT aansluiting		(Achter)
DIGITAL OUT aansluiting			Digitale audio-uitgang (optisch)
COMMON INTERFACE		(Achter)	CA eenheid

*¹ Schakelbaa

*² Conform HDMI 1.1 en HDCP 1.1.

HDMI (High Definition Multimedia Interface) is een digitale interface voor audio- en videoverbindingen via één enkele kabel.
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) is een technologie die wordt gebruikt voor het beveiligen van auteursrechtelijk beschermd materiaal dat gebruik maakt van de Digital Visual Interface (DVI).

- Ontwerp en technische gegevens kunnen zonder kennisgeving gewijzigd worden.

Handelsmerken

- FOCUS, WOW, SRS en het (●)® symbool zijn handelsmerken van SRS Labs, Inc.
- FOCUS en SRS technieken worden toegepast onder licentie van SRS Labs, Inc.
- Dit product maakt gebruik van FontAvenue® fonts onder licentie van NEC Corporation.
FontAvenue is een gedeponeerd handelsmerk van NEC Corporation.
- HDMI, het HDMI logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI licensing LLC.
- Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories. 'Dolby' en het symbool double-D zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
- Overige namen van bedrijven of instellingen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke rechthebbenden.

Uitgegeven door Pioneer Corporation.
Copyright © 2005 Pioneer Corporation.
Alle rechten voorbehouden.

IMPORTANTE



El relámpago con una flecha dentro de un triángulo equilátero se utiliza para alertar al usuario sobre la presencia de "voltaje peligroso" no aislada dentro del producto, que puede ser de magnitud suficiente para presentar el riesgo de choque eléctrico a las personas.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

ATENCIÓN:

PARA PREVENIR EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO quite la cubierta (o parte posterior). NO existen piezas dentro del producto que el usuario pueda reparar. ENCARGUE EL SERVICIO A PERSONAL CALIFICADO.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero se utiliza para alertar al usuario sobre la presencia de importantes instrucciones de operación y mantenimiento (servicio) en los documentos que acompañan el aparato.

ADVERTENCIA

Este aparato no es impermeable. Para evitar el riesgo de incendio y de descargas eléctricas, no ponga ningún recipiente lleno de líquido (como pueda ser un vaso o un florero) cerca del aparato ni lo exponga a goteo, salpicaduras, lluvia o humedad.

D3-4-2-1-3_A_Sp

Este producto cumple con la Directiva de Bajo Voltaje (73/23/CE, correcto por la 93/68/CE), Directivas EMC (89/336/CE, correcto por la 92/31/CE y la 93/68/CE).

ADVERTENCIA

Antes de enchufar el aparato a la corriente, lea la sección siguiente con mucha atención.

La tensión de la red eléctrica es distinta según el país o región. Asegúrese de que la tensión de la alimentación de la localidad donde se proponga utilizar este aparato corresponda a la tensión necesaria (es decir, 230 V ó 120 V) indicada en el panel posterior.

D3-4-2-1-4_A_Sp

ADVERTENCIA

Este aparato deberá conectarse a tierra.

ADVERTENCIA

Este producto está provisto de una clavija de tres conductores con toma de tierra (puesta a tierra) cuya tercera patilla es la de toma de tierra. Esta clavija sólo se adapta en una toma de corriente del tipo de toma de tierra. Si no puede insertar la clavija en la toma de corriente, llame a un electricista profesional para que le reemplace la toma de corriente por otra con toma de tierra que sea adecuada. No elimine el dispositivo de seguridad de la clavija con toma de tierra.

D3-4-2-1-6_A_Sp

Los símbolos siguientes se encuentran en la etiquetas fijadas al producto. Estos símbolos alertan a los usuarios y personal de servicio de este equipo acerca de cualquier condición potencialmente peligrosa.



ADVERTENCIA

Este símbolo se refiere a un peligro o actuación insegura que puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.



PRECAUCIÓN

Este símbolo se refiere a un peligro o situación insegura que puede causar graves lesiones personales o la muerte.

ADVERTENCIA

Para evitar el peligro de incendio, no ponga nada con fuego encendido (como pueda ser una vela) encima del aparato.

D3-4-2-1-7a_A_Sp

PRECAUCIÓN PARA LA VENTILACIÓN

Cuando instale este aparato, asegúrese de dejar espacio en torno al mismo para la ventilación con el fin de mejorar la disipación de calor. Para el espacio mínimo requerido, consulte la página 14.

ADVERTENCIA

Las ranuras y aberturas de la caja del aparato sirven para su ventilación para poder asegurar un funcionamiento fiable del aparato y para protegerlo contra sobrecalentamiento. Para evitar el peligro de incendio, las aberturas nunca deberán taparse ni cubrirse con nada (como por ejemplo, periódicos, manteles, cortinas) ni ponerse en funcionamiento el aparato sobre una alfombra gruesas o una cama.

PRECAUCIÓN

El interruptor de la alimentación POWER de este aparato no corta por completo toda la alimentación de la toma de corriente de CA. Puesto que el cable de alimentación hace las funciones de dispositivo de desconexión de la corriente para el aparato, para desconectar toda la alimentación del aparato deberá desenchufar el cable de la toma de corriente de CA. Por lo tanto, asegúrese de instalar el aparato de modo que el cable de alimentación pueda desenchufarse con facilidad de la toma de corriente de CA en caso de un accidente. Para evitar correr el peligro de incendio, el cable de alimentación también deberá desenchufarse de la toma de corriente de CA cuando no se tenga la intención de utilizarlo durante mucho tiempo seguido (por ejemplo, antes de irse de vacaciones).

Botón STANDBY/ON

STANDBY: En el modo de espera, el flujo de alimentación principal se corta y la unidad no queda totalmente operacional.

Indicador STANDBY/ON

El indicador se enciende en rojo cuando la unidad está en el modo de espera y se enciende en azul cuando está en el modo de encendido.

Gracias por la adquisición de este producto Pioneer.

Lea completamente este manual de instrucciones para aprender a operar correctamente el aparato. Después de haber terminado la lectura de las instrucciones, guarde el manual en un lugar seguro para poderlo consultar en el futuro.

En algunos países o regiones, la forma de la clavija de alimentación y de la toma de corriente pueden ser diferentes de la mostrada en las ilustraciones de explicación. Sin embargo, el método de conexión y operación del aparato es el mismo.

01 Información de orientación importante para el usuario

02 Precauciones de seguridad

03 Accesorios suministrados

04 Nombres de los componentes

Pantalla de plasma	12
Mando a distancia	13

05 Preparación

Instalación de la pantalla de plasma	14
Prevención de queda de la pantalla de plasma	14
Conexiones básicas	15
Conexión de cable de alimentación	15
Conexión a una antena	16
Preparación del mando a distancia	17
Instalación de las pilas	17
Precauciones relacionadas con las pilas ...	17
Rango de operación permisible del mando a distancia	17
Precauciones relacionadas con el mando a distancia	17

06 Para ver TV

Encendido/apagado	18
Cambio de canales	19
Sintonización de sus canales favoritos (analógicos)	20
Cambio del volumen y sonido	20
Congelamiento de imágenes	22

07 Menú de configuración

Utilización de los menús	23
Operaciones con los menús	23

08 Configuraciones básicas

Configuración automática de los canales de TV	24
Utilización de la autoconfiguración	24
Configuración manual de los canales de TV analógicos	24
Utilización del ajuste manual	24
Reducción de ruido de vídeo	25
Configuración del bloqueo infantil	25
Selección de un terminal de entrada para el descodificador	25
Etiquetado de los canales de TV	26

Organización de los canales de TV predeterminados	26
Ajuste del reloj	26
Configuración del idioma	27
Selección AV	27
Ajustes de imagen básicos	28
Ajustes de imagen avanzados	28
Utilización de PureCinema	28
Utilización de la temperatura de color	29
Utilización de CTI	29
Utilización de la gestión del color	29
Eliminación de ruido de las imágenes	30
Utilización de las funciones del Expansor de Gamma Dinámica (DRE)	30
Utilización de 3DYC y del I-P Modo	30
Ajustes del sonido	31
FOCUS	31
Surround frontal	31
Control de la alimentación	32

09 Disfrute de emisiones DTV

Contemplación de programas DTV	33
Cambio de canales	33
Visualización de un rótulo de canal	33
Visualización de subtítulos	33
Reconfiguración de los ajustes de canales DTV	34
Reselección de un país	34
Remplazar canales existentes	34
Añadir nuevos canales	34
Comprobación de la intensidad de la señal	35
Encendido/apagado de la antena	35
Restablecimiento de los ajustes predeterminados del sistema	35
Personalización de las configuraciones asociadas a los canales	36
Configuración de las opciones de canal ...	36
Activación de la función "Favoritos"	36
Activación de la función "Omisión automática"	36
Configuración de la función "Bloqueo infantil"	37
Clasificación de los canales DTV preajustados	37

Selección de un formato de audio digital	37
Selección de los idiomas para audio, subtítulos y teletexto	38
Utilización de la actualización del software ..	38
Utilización de la actualización automática	38
Configurar el momento de la Actualización	38
Inicio de la actualización manual	38
Visualización de la información técnica ...	39
Utilización de la aplicación MHEG (Reino Unido solamente)	39
Protector de pantalla	39
Interfaz común	39
Inserción de una tarjeta CA	39

10 Utilización de la guía de programación electrónica (EPG) (para DTV solamente)

Formato de visualización de la EPG	40
Utilización de la EPG	41
Preajuste de programas de televisión utilizando la EPG	42
Utilización de la selección automática de canales y la espera para grabación	42
Ajuste manual del temporizador de programas	43
Reglas de prioridad para los preajustes superpuestos	43
Cambio/cancelación de preajustes de programas de televisión	44
Cambio de la prioridad para preajustes superpuestos	44
Utilización de otras funciones útiles de la EPG	45
Salto en la EPG	45
Búsqueda en la EPG	45

11 Ajustes útiles

Cambio de la frecuencia de accionamiento vertical	46
Ajuste de las posiciones de la imagen	46
Selección de un tipo de señal de entrada	46
Configuración del sistema de color	46
Selección manual de un tamaño de pantalla ...	47
Selección automática de un tamaño de pantalla	47
Selección de un tamaño de pantalla para las señales de relación de aspecto 4:3 recibidas	47
Cambio del brillo en ambos lados de la pantalla (Máscara lateral)	48

Temporizador de apagado	48
Utilización de una contraseña	48
Introducción de una contraseña	48
Cambio de la contraseña	49
Reposición de la contraseña	49
Inhabilitación de la contraseña	49

12 Utilización de un equipo externo

Visualización de la imagen de un descodificador	50
Conexión de un descodificador	50
Visualización de la imagen de un descodificador	50
Visualización de la imagen de una videgrabadora	50
Conexión de una videgrabadora	50
Visualización de la imagen de una videgrabadora	50
Utilización de la entrada HDMI	51
Conexión de un equipo HDMI	51
Utilización de la función i/o Link.A	52
Visualización de la imagen de un DVD	52
Conexión de un reproductor DVD	52
Visualización de la imagen de un DVD	52
Reproducción con consola de videojuegos o videocámara	53
Conexión de una consola de videojuegos o una videocámara	53
Visualización de la imagen de una consola de videojuegos o videocámara	53
Reproducción a través de un equipo de audio conectado	53
Conexión de un equipo de audio	53
Utilización de la función de salida SCART	54
Cambio de la salida SCART	54

13 Utilización de las funciones de teletexto

¿Qué es teletexto?	55
Operaciones básicas de teletexto	55
Encendido y apagado del teletexto	55
Selección y operación de una página de teletexto	55
Visualización de páginas secundarias	56
Visualización panorámica TOP	56
Visualización de páginas de subtítulos	56

14 Apéndice

Solución de problemas	57
Asignaciones de los contactos de conexión para SCART	58
Especificaciones	59

Para disfrutar al máximo con este sistema de pantalla de plasma PureVision PDP-436SXE de Pioneer, lea primero cuidadosamente esta información.

Con el PureVision PDP-436SXE de Pioneer, usted puede estar seguro de disponer de un sistema de pantalla de plasma de alta calidad, larga duración y alta fiabilidad. Para lograr imágenes de una calidad excepcional, este sistema de pantalla de plasma de Pioneer incorpora un diseño y una construcción de vanguardia, así como también una tecnología muy precisa y avanzada.

La pantalla PureVision PDP-436SXE de Pioneer incorpora la más avanzada tecnología de filtro de color - Direct Colour Filter. Esto mejora la reproducción de colores/imagen de estos modelos en comparación con los modelos anteriores. También elimina la necesidad de poner un panel de vidrio físico en frente del panel de plasma, lo que fomenta el objetivo continuado de Pioneer de reducir la basura ambiental en los productos electrónicos de consumo, ahora durante el procesamiento de fabricación y en el futuro durante el procesamiento de reciclaje.

Durante el curso de su vida útil, la luminosidad del sistema de pantalla de plasma PDP-436SXE de Pioneer se reducirá muy lentamente, al igual que sucede con todas las pantallas basadas en fósforo (la pantalla de un televisor de tubo tradicional, por ejemplo). Para disfrutar de imágenes hermosas y brillantes en su sistema de pantalla de plasma de Pioneer durante mucho tiempo, lea y siga cuidadosamente los consejos de utilización indicados a continuación:

Consejos para la utilización

Todas las pantallas basadas en fósforo (incluyendo los televisores de tubo convencional) pueden ser afectadas al mostrar imágenes estáticas durante un largo periodo de tiempo. El sistema de pantalla de plasma no es ninguna excepción. Los efectos de imagen residual y permanentes en la pantalla pueden evitarse tomando algunas precauciones básicas. Siguiendo las recomendaciones listadas a continuación, usted podrá asegurar que su pantalla de plasma dure más y ofrezca unos resultados más satisfactorios:

- Siempre que sea posible, evite visualizar frecuentemente la misma imagen o imágenes en movimiento virtualmente fijas (ej., imágenes con subtítulos o imágenes de videojuegos con partes estáticas).
- No visualice teletexto durante un periodo de tiempo prolongado.
- Evite ver durante largos periodos de tiempo la visualización en pantalla correspondiente a un descodificador, reproductor DVD, videogradora y todos los demás componentes.
- Cuando utilice el modo de imagen fija de un televisor, videogradora, reproductor DVD o cualquier otro componente, no visualice la misma imagen ni haga una pausa durante un largo periodo de tiempo.
- Las imágenes que tienen áreas muy brillantes y muy oscuras unas junto a otras no deberán visualizarse durante largos periodos de tiempo.
- Cuando visualice imágenes de una consola de videojuegos, se recomienda utilizar el modo "JUEGO" dentro de "Selección AV". Sin embargo, limite el tiempo de utilización de ese modo a menos de 2 horas cada vez.
- Después de jugar con una consola de videojuegos o visualizar cualquier imagen fija, lo mejor es ver una imagen en movimiento normal en la pantalla "PANORÁMICA" o "COMPLETA" durante un tiempo 3 veces superior al que dura la imagen fija anterior.
- Después de utilizar el sistema de pantalla de plasma, ponga siempre la pantalla en el modo de espera.

Consejos para la instalación

El diseño del sistema de pantalla de plasma PureVision PDP-436SXE de Pioneer es muy delgado. Para garantizar la seguridad, tome las medidas apropiadas para montar o instalar la pantalla de plasma de forma que no se caiga en el caso de producirse vibraciones o algún movimiento accidental.

Este producto deberá instalarse utilizando solamente las piezas y los accesorios diseñados por PIONEER. La utilización de accesorios que no sean el soporte o la ménsula de instalación de PIONEER puede ser la causa de que se produzcan inestabilidad y lesiones. Para realizar una instalación personalizada, consulte el concesionario a quien adquirió la unidad. Para garantizar una instalación correcta de la unidad, ésta deberá ser llevada a cabo por un experto con experiencia y bien cualificado. PIONEER no se hará responsable de los accidentes o daños causados al utilizar las piezas y los accesorios fabricados por otras compañías.

Para evitar fallos en el funcionamiento y recalentamientos, asegúrese de que los orificios de ventilación de la unidad principal no estén bloqueados al hacer la instalación, para asegurar así una salida del calor apropiada:

- Separe ligeramente la unidad de otros equipos, paredes, etc. Para el espacio mínimo requerido alrededor del aparato, consulte la página 14.
- No instale la unidad en espacios angostos donde la ventilación no sea apropiada.
- No tape la unidad con un paño, etc.
- Utilizando una aspiradora con su potencia de aspiración ajustada al mínimo, limpie el polvo acumulado en los orificios de ventilación de los lados y de la parte trasera de la unidad.
- No ponga el producto sobre una alfombra o manta.
- No deje el producto volcado.
- No vuelva el producto al revés

La utilización de la unidad sin la ventilación apropiada puede ser la causa de que la temperatura interna aumente y de que se produzca un fallo en el funcionamiento. Cuando la temperatura ambiental o interna supere cierto valor, la pantalla se apagará automáticamente para que se enfríen los componentes electrónicos internos y se impidan situaciones peligrosas.

Puede que se produzca un fallo en el funcionamiento debido a: un lugar de instalación inapropiado o a un ensamblaje, instalación, montaje o funcionamiento incorrectos de este producto, o a que se han hecho modificaciones en el mismo. Sin embargo, PIONEER no se hace responsable de los accidentes o fallos en el funcionamiento que se puedan producir.



NOTA

A continuación se describen las características y efectos típicos de una pantalla de matriz basada en fósforo y, por lo tanto, no están cubiertos por las garantías limitadas del fabricante:

- Imágenes residuales permanentes sobre los fósforos del panel.
- La existencia de un número muy pequeño de celdas de luz inactivas.
- Sonidos generados por el panel como, por ejemplo: Ruido del motor del ventilador, y zumbido del circuito eléctrico/panel de vidrio



PRECAUCIÓN

La PIONEER no se hace responsable de los daños provenientes de la utilización incorrecta del producto por el usuario u otras personas, fallos de funcionamiento durante la utilización, problemas relacionados con otros componentes, y utilización del producto, excepto en los casos donde la compañía deba ser responsable.

Función de protección de la pantalla de plasma

Cuando imágenes fijas (como fotos e imágenes de ordenadores) permanecen en la pantalla durante un período de tiempo prolongado, la pantalla se oscurece ligeramente. Esto ocurre porque la función de protección de la pantalla de plasma ajusta automáticamente el brillo para proteger la pantalla al detectar imágenes fijas y, por lo tanto, no indica un fallo de funcionamiento. La pantalla se oscurece cuando se detecta una imagen fija durante aproximadamente tres minutos.

Información de defecto de píxel

Las pantallas de plasma visualizan información utilizando píxeles. Los paneles de plasma de Pioneer contienen un número muy grande de píxeles.

(Dependiendo del tamaño del panel; más de 2,3 millones de celdas en el caso de una pantalla de 43 pulgadas, más de 2,9 millones píxeles en el caso de una pantalla de 50 pulgadas, más de 3,1 millones celdas en el caso de una pantalla de 61 pulgadas). Todos los paneles de visualización de Pioneer se fabrican utilizando un nivel muy alto de tecnología de ultra-precisión y pasan por un control de calidad individual.

En casos raros, puede que algunos píxeles queden permanentemente apagados, o encendidos, resultando en un píxel negro o de color permanentemente fijo en la pantalla.

Este efecto es común en todas las pantallas de plasma, porque es una consecuencia de la tecnología.

Si los píxeles defectuosos están visibles en una distancia de visualización normal entre 2,5 y 3,5 metros mientras se ve una transmisión normal (o sea, no en una tarjeta de prueba, imagen fija o visualización en color simple), póngase en contacto con el revendedor.

Si, entretanto, sólo se puede verlos muy cerca o durante visualizaciones en color simples, esto se considera normal para esta tecnología.

Rayos infrarrojos

La pantalla de plasma radia rayos infrarrojos debido a sus características. Dependiendo de cómo se está utilizando la pantalla de plasma, los mandos a distancia de equipos próximos pueden afectarse adversamente, o teléfonos sin hilos que utilizan rayos infrarrojos pueden sufrir interferencias. Si esto es el caso, ponga el equipo en un lugar donde su sensor de mando remoto no sea afectado.

Interferencia de radio

Aunque este producto satisfaga las especificaciones requeridas, ello emite una pequeña cantidad de ruido. Al poner equipos como radio AM, ordenador o videograbadora cerca de este producto, tales equipos pueden sufrir interferencias. Si esto ocurre, ponga el equipo afectado lo más distante posible de este producto.

Sonido de accionamiento de la pantalla de plasma

La pantalla de la visualización de plasma se compone de píxeles extremadamente finos y estos píxeles emiten luz de acuerdo con las señales de vídeo recibidas. Este principio puede hacerle oír un sonido de zumbido o zumbido del circuito eléctrico de la pantalla de plasma.

Repare también que la velocidad de rotación del motor del ventilador de enfriamiento aumenta cuando la temperatura ambiente de la pantalla de plasma se pone alta. Puede que oiga el sonido del motor del ventilador en este caso.

No fije ítems como etiquetas y cintas al producto.

- Esto puede causar la decoloración o arañazo de la caja.

Cuando no utilice el producto durante un largo período de tiempo

- Si no utiliza el producto durante un largo período de tiempo, puede que las funciones del producto se afecten adversamente. Encienda y opere el producto ocasionalmente.

Condensación

- La condensación puede formarse en la superficie o dentro del producto cuando se traslada el producto rápidamente de un lugar frío a un lugar caliente, o inmediatamente después que se encienda un calentador en una mañana de invierno, por ejemplo. Si hay condensación, no encienda el producto. Espere hasta que la condensación desaparezca. Utilizar el producto con condensación puede causar un fallo de funcionamiento.

Limpieza de la superficie de la pantalla y de la superficie lustrosa de la caja frontal

- Al limpiar la superficie de la pantalla o la superficie lustrosa de la caja frontal, límpiela suavemente con un paño blando y seco, con el paño de limpieza suministrado, u otros paños similares (ej., algodón y franela). Si se utiliza un paño duro o polvoriento, o si se frota la pantalla con mucha fuerza, la superficie de la pantalla puede arañarse.
- Si se limpia la superficie de la pantalla con un paño mojado, las gotas de agua en la superficie pueden entrar en el producto, lo que podría causar un fallo de funcionamiento.

Limpieza de la caja

- Al limpiar la caja de este producto, límpiela suavemente con un paño blanco limpio (ej., algodón y franela). Si se utiliza un paño duro o polvoriento, o si se frota la caja con mucha fuerza, la superficie de la caja puede arañarse.
- La caja de este producto está compuesta en su mayor parte de plástico. No utilice sustancias químicas como benzina o diluyentes para limpiar la caja. La utilización de estas sustancias químicas puede causar el deterioro de la calidad o extracción del revestimiento.
- No exponga el producto a gases o fluidos volátiles como pesticida. No deje el producto quedarse en contacto con productos de caucho o vinilo durante un período de tiempo prolongado. El efecto del plastificante en el plástico puede causar el deterioro de la calidad o extracción del revestimiento.
- Si se limpia la superficie de la caja con un paño mojado, las gotas de agua en la superficie pueden entrar en el producto, lo que podría causar un fallo de funcionamiento.

**PRECAUCIÓN****Imagen remanente del panel**

- La visualización de las mismas imágenes, imágenes fijas por ejemplo, durante un largo periodo de tiempo puede causar el efecto de imagen remanente. Esto puede ocurrir en los dos casos siguientes.

1 Imagen remanente debida a carga eléctrica remanente

Cuando hay patrones de imagen en la pantalla con una luminancia de pico muy alto que duran más de 1 minuto, puede que se produzca imagen remanente debido a la carga eléctrica remanente. Las imágenes remanentes que quedan en la pantalla desaparecerán cuando se visualicen imágenes en movimiento. El tiempo que tardan en desaparecer las imágenes remanentes depende de la luminancia de las imágenes fijas y del tiempo que éstas han sido visualizadas.

2 Imagen remanente (imagen retenida) debido al quemado

Evite visualizar continuamente la misma imagen en la pantalla de plasma durante largos periodos de tiempo. Si se visualiza la misma imagen continuamente durante varias horas, o por periodos de tiempo más cortos durante varios días, en la pantalla quedará una imagen remanente permanente debido a que se han quemado materiales fluorescentes. Es posible que tales imágenes se noten menos si luego se visualizan imágenes en movimiento, pero no desaparecerán continuamente.

- La función de ahorro de energía podrá establecerse para ayudar a impedir los daños debidos al quemado de la pantalla (consulte la página 32).

**PRECAUCIÓN**

- La compatibilidad de este producto con los servicios digitales terrestres ha sido establecida - se describen los detalles en las especificaciones del producto - al tiempo de su introducción.



Si desea deshacerse de este producto, no lo mezcle con los residuos generales de su hogar. De conformidad con la legislación vigente, existe un sistema de recogida distinto para los productos electrónicos que requieren un procedimiento adecuado de tratamiento, recuperación y reciclado.

Las viviendas privadas en los 25 estados miembros de la UE, en Suiza y Noruega pueden devolver gratuitamente sus productos electrónicos usados en las instalaciones de recolección previstas o bien en las instalaciones de minoristas (si adquieren un producto similar nuevo).

En el caso de los países que no se han mencionado en el párrafo anterior, póngase en contacto con sus autoridades locales a fin de conocer el método de eliminación correcto.

Al actuar siguiendo estas instrucciones, se asegurará de que el producto de desecho se somete a los procesos de tratamiento, recuperación y reciclaje necesarios, con lo que se previenen los efectos negativos potenciales para el entorno y la salud humana.

La electricidad se utiliza para realizar muchas funciones útiles, pero ésta también puede causar lesiones a las personas y daños en las propiedades si no se manipula correctamente. Este producto ha sido diseñado y fabricado dando la máxima prioridad a la seguridad. Sin embargo, si no se utiliza de la forma correcta puede producir descargas eléctricas y/o un incendio. Para impedir posibles peligros, siga las instrucciones siguientes cuando instale, utilice y limpie el producto. Para garantizar su seguridad y prolongar la duración de su producto, lea cuidadosamente las instrucciones siguientes antes de utilizarlo.

1. Lea las instrucciones—Antes de utilizar el producto deberán leerse y entenderse todas las instrucciones de funcionamiento.
2. Guarde este manual en un lugar seguro—Estas instrucciones de seguridad y operación deben guardarse en un lugar seguro para futuras consultas.
3. Observe las advertencias—Todas las advertencias del producto y de las instrucciones deberán seguirse al pie de la letra.
4. Siga las instrucciones—Deberán seguirse todas las instrucciones de operación.
5. Limpieza—Desenchufe el cable de alimentación de la toma de CA antes de limpiar el producto. Para limpiar el producto, utilice el paño de limpieza suministrado u otros paños blandos (ej., algodón, flanela). No utilice productos de limpieza líquidos ni en aerosol.
6. Accesorios—No utilice accesorios que no hayan sido recomendados por el fabricante. La utilización de accesorios que no son adecuados puede causar accidentes.
7. Agua y humedad—No utilice el producto cerca del agua como, por ejemplo, una bañera, palangana, fregadero de cocina, lavadora, piscina y sótano húmedo.
8. Soporte—No coloque el producto en un carrito, soporte, trípode o mesa inestable. La colocación del producto en una base inestable puede ser la causa de que el producto se caiga, lo que podría causar lesiones graves a personas y también daños al producto. Utilice solamente un carrito, soporte, trípode, ménsula o mesa recomendado por el fabricante o vendido junto con el producto. Cuando coloque el producto en una pared, asegúrese de seguir las instrucciones del fabricante. Utilice solamente el hardware de montaje recomendado por el fabricante.
9. Cuando traslade el producto colocado en un carrito, éste deberá moverse con el máximo cuidado. Las paradas repentinas, la fuerza excesiva y la superficie del suelo irregular pueden ser la causa de que el producto caiga del carrito.



10. Ventilación—Los orificios de ventilación y otras aberturas de la caja han sido diseñados para ventilar el producto. No cubra ni bloquee estos orificios de ventilación y aberturas porque la falta de ventilación puede causar recalentamiento y/o reducir la duración del producto. No coloque el producto en una cama, sofá, alfombra u otra superficie similar porque las aberturas de ventilación podrán quedar bloqueadas. Este producto no ha sido diseñado para ser empotrado; no lo coloque en un lugar cerrado como, por ejemplo, un mueble librería o estantería a menos que disponga de la ventilación apropiada o se sigan las instrucciones del fabricante.
11. Fuente de alimentación—Este producto deberá funcionar con la fuente de alimentación especificada en la etiqueta de especificaciones. Si no está seguro acerca del tipo de alimentación utilizado en su hogar, consulte su concesionario o a la compañía abastecedora de electricidad de su localidad.
12. Protección del cable de alimentación—Los cables de alimentación deberán instalarse correctamente para evitar que los pisen las personas o que puedan colocarse objetos pesados encima de ellos. Compruebe los cables en las clavijas de alimentación y donde se enchufan al producto.

13. La pantalla de plasma utilizada en este producto está hecha de cristal. Por lo tanto, podrá romperse cuando el producto se caiga o reciba un impacto fuerte. En el caso de que se rompa la pantalla de plasma, tenga cuidado para no herirse con las piezas de cristal rotas.
14. Sobrecarga—No sobrecargue las tomas de CA ni los cables de prolongación. La sobrecarga puede causar un incendio o una descarga eléctrica.
15. Entrada de objetos y líquidos—No inserte nunca un objeto en el producto a través de los orificios de ventilación o aberturas. Por el interior del producto circula alta tensión, y la inserción de un objeto puede causar una descarga eléctrica y/o un cortocircuito en las piezas internas. Por la misma razón, no derrame agua o líquidos en el interior del producto.
16. Trabajo de servicio—No intente realizar usted mismo ningún trabajo de servicio en el producto. Quitar las cubiertas puede exponerle a una tensión alta y a otras condiciones peligrosas. Para realizar trabajos de servicio, póngase en contacto con personal de servicio cualificado.
17. Reparaciones—Si se produce cualquiera de las condiciones indicadas a continuación, desenchufe el cable de alimentación de la toma de CA y solicite al personal de servicio cualificado que lleve a cabo las reparaciones.
 - a. Cuando el cable de alimentación o su clavija estén estropeados.
 - b. Cuando se derrame líquidos en el producto o hayan caído objetos en su interior.
 - c. Cuando el producto haya estado expuesto a la lluvia o al agua.
 - d. Cuando el producto no funcione correctamente como se describe en las instrucciones de operación. No toque otros controles que no sean los descritos en las instrucciones de operación. El ajuste incorrecto de los controles que no se describen en las instrucciones puede causar daños, que a menudo requieren el trabajo exhaustivo de un técnico cualificado.
 - e. Cuando el producto se haya caído o estropeado.
 - f. Cuando el producto muestre una condición anormal. Cualquier anomalía que se note en el producto indicará que éste necesita ser reparado.
18. Piezas de reemplazo—En el caso de que el producto necesite piezas de reemplazo, asegúrese de que el personal de servicio utilice las piezas especificadas por el fabricante, o aquellas que tengan las mismas características y rendimiento que las piezas originales. La utilización de piezas no autorizadas puede causar un incendio, descarga eléctrica y/o otros peligros.
19. Comprobaciones de seguridad—Al finalizar el trabajo de servicio o el trabajo de reparación, pida al técnico de servicio que realice comprobaciones de seguridad para asegurar que el producto se encuentre en condiciones de funcionamiento apropiadas.
20. Montaje en pared o techo—Cuando monte el producto en una pared o en el techo, asegúrese de instalarlo según el método recomendado por el fabricante.
21. Fuentes de calor—Mantenga el producto alejado de las fuentes de calor tales como radiadores, estufas y otros productos que generen calor (incluyendo amplificadores).
22. No exponga nunca la pantalla de plasma a impactos fuertes como, por ejemplo, chocándola contra otros objetos. La pantalla puede romperse, lo que podría causar un incendio o lesiones personales.
23. No exponga la pantalla de plasma a la luz directa del sol por un largo período de tiempo. Las características ópticas del panel de protección frontal cambiará, lo que causará la decoloración o alabeo del panel.
24. La pantalla de plasma pesa aproximadamente 31,8kg para el modelo PDP-436SX. Como el producto tiene una profundidad pequeña y es inestable, desempaque, traslade e instale el producto con por lo menos una persona más.

Precauciones relacionadas con la instalación


Observe las precauciones siguientes cuando instale con cualesquiera ítems como el soporte opcional.

Cuando utilice el soporte opcional, ménsulas o componentes equivalentes

- Solicite la instalación a su revendedor.
- Asegúrese de utilizar los pernos suministrados.
- Para los detalles, consulte el manual de instrucciones que acompaña el soporte opcional (o componentes equivalentes).

Cuando utilice otros componentes

- Consulte su revendedor.
- Los seis agujeros de montaje siguientes pueden utilizarse para la instalación:

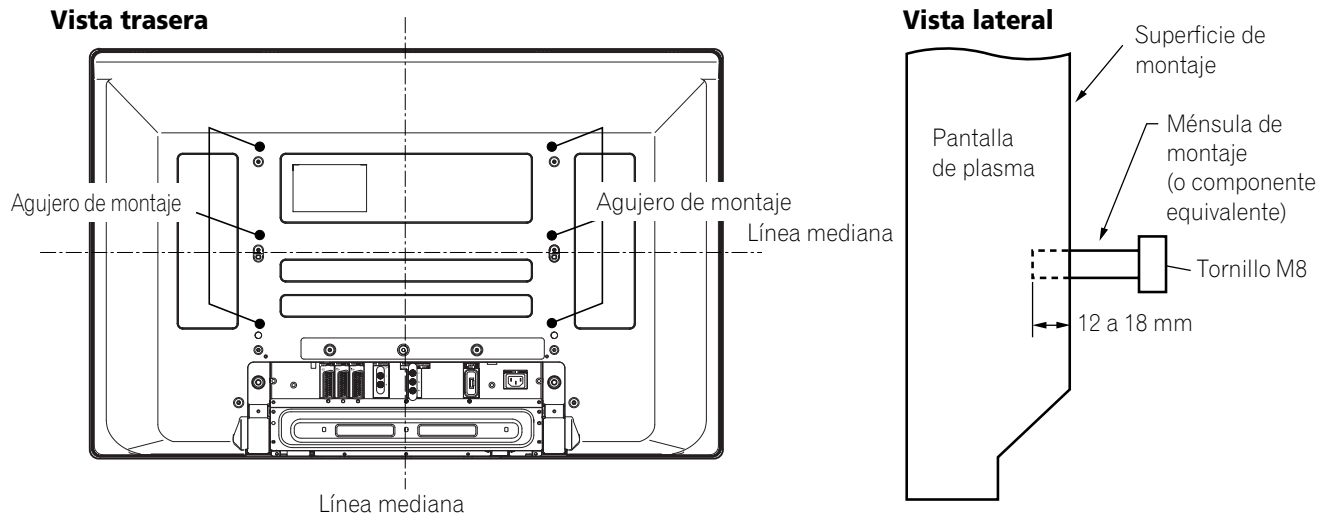


⚠ PRECAUCIÓN

- Asegúrese de utilizar cuatro o más agujeros de montaje simétricos a las líneas medianas vertical y horizontal.
- Utilice tornillos M8, de 12 a 18 mm de profundidad desde la superficie de montaje de la pantalla de plasma. Vea la vista lateral arriba.
- Tenga cuidado de no bloquear la abertura de ventilación en la parte trasera de la pantalla de plasma.
- Asegúrese de instalar la pantalla de plasma en una superficie plana, porque contiene un cristal.
- Los agujeros de tornillo diferentes de los indicados arriba se utilizan solamente para los productos especificados. No los utilice nunca para el montaje de productos no especificados.


📝 NOTA

- Recomendamos fuertemente que utilice los productos de montaje opcionales de PIONEER.
- PIONEER no se hace responsable de cualesquier lesiones personales o daños del producto resultantes de la utilización de componentes de montaje diferentes de los productos opcionales de PIONEER.

Cable de alimentación (2 m)

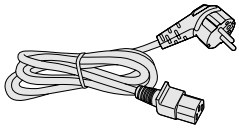


(Para Europa, excepto el Reino Unido e Irlanda)

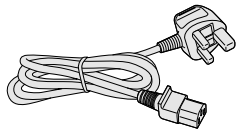


(Para el Reino Unido e Irlanda)

Sólo se suministra el cable de alimentación que es apropiado para su país o región.

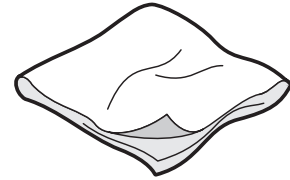


Paño de limpieza

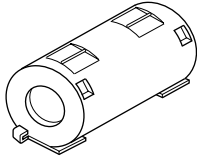


Núcleo de ferrita




Enlace de cable
(Para Núcleo de ferrita)




Tarjeta de garantía

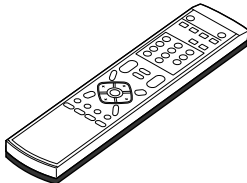

Mando a distancia

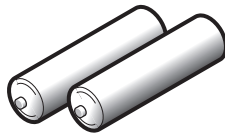


Pila de tamaño AA x 2



Dos manuales de instrucciones

Pantalla de plasma

Vista frontal

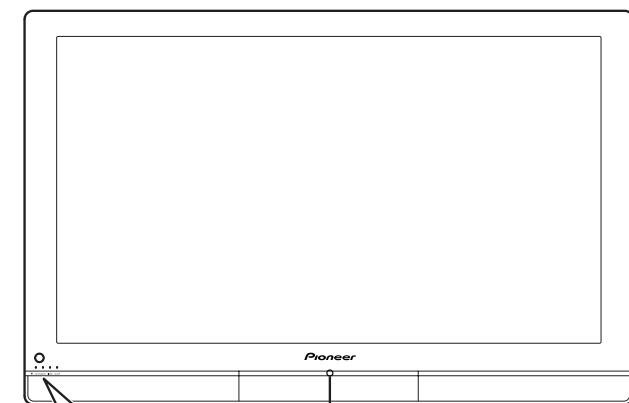


Presione suavemente esta sección (PUSH-OPEN) para abrir la puerta.

- 1 Botón **POWER** (alimentación)
- 2 Indicador **POWER ON** (encendido)
- 3 Indicador **STANDBY** (espera)
- 4 Indicador **TIMER** (desactivar imagen)

- 5 Indicador **SLEEP** (temporizador de apagado)
- 6 Terminales **INPUT 4**
- 7 Botón **STANDBY/ON** (espera/encendido)

- 8 Botón **INPUT** (entrada)
- 9 Botón **CHANNEL +/-** (canal)
- 10 Botón **VOLUME +/-** (volumen)

Vista trasera

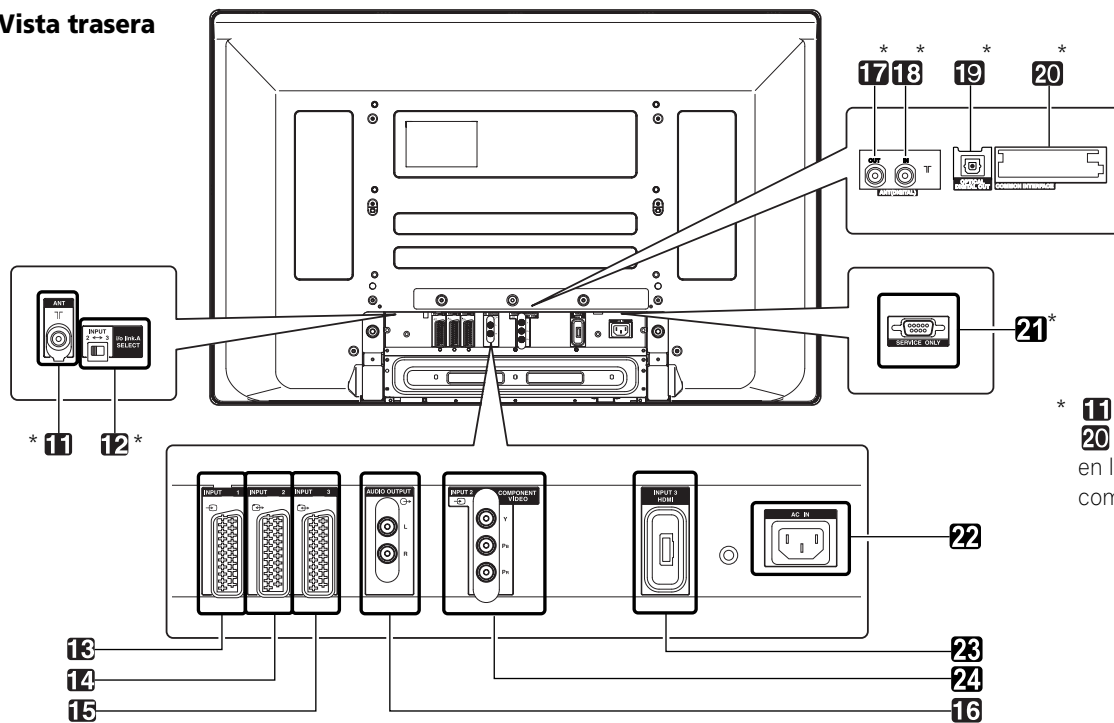


- 11 Terminal de entrada **ANT** (antena)
- 12 Selector **I/O link.A SELECT**
- 13 Terminal **INPUT 1** (SCART)
- 14 Terminal **INPUT 2** (SCART)
- 15 Terminal **INPUT 3** (SCART)
- 16 Terminales **AUDIO OUTPUT** (L - R)
- 17 Terminal **ANT OUT** terminal (salida directa de antena)

- 18 Terminal **ANT IN** (Entrada de antena para DTV)
 - La alimentación podrá suministrarse a través de este terminal.
- 19 Terminal **DIGITAL OUT** (salida digital) (OPTICAL) (óptica)
- 20 Ranura **COMMON INTERFACE** (interfaz común)
 - Para un módulo CA con una tarjeta Smart Card
- 21 Terminal **RS-232C** (se usa en la configuración de fábrica)
- 22 Terminal **AC IN** (entrada de CA)
- 23 Terminal **HDMI** (INPUT 3)
- 24 Terminales **INPUT 2** (COMPONENT VIDEO:Y, PB, PR)

* 11, 12, 17, 18, 19, 20 y 21 se encuentran en la pared superior del compartimiento.

Mando a distancia

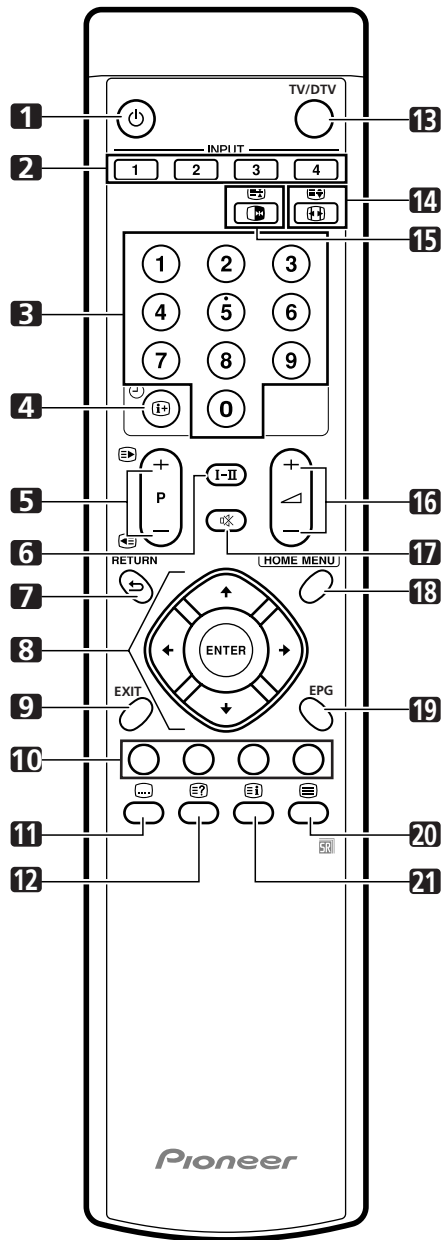

NOTA

- Cuando utilice el mando a distancia, apúntelo a la pantalla de plasma.

- 1** Enciende la pantalla de plasma o colócala en el modo de espera.
- 2** **INPUT**
Selecciona una fuente de entrada de la pantalla de plasma. (Entrada 1, Entrada 2, Entrada 3, Entrada 4)
- 3** **0 - 9**
Modo de entrada de TV/equipo externo: Selecciona un canal.
Modo de teletexto: Selecciona una página.
- 4** Modo de entrada de TV/equipo externo: Visualiza la información del canal.

Modo de entrada de DTV: Visualiza la información de pancarta.

5 **P +/P -**

Modo de entrada de TV/equipo externo: Selecciona un canal.



Modo de teletexto: Selecciona una página.

6 **I-II**

Selecciona el modo de dos dígitos.

7 **RETURN**

Restaura la pantalla del menú anterior.

8 **↑/↓/←/→**

Selecciona un ítem deseado en la pantalla de configuración.

ENTER

Ejecuta un comando.

9 **EXIT**

Regresa a la pantalla normal en un paso.

10 **Color (ROJO/VERDE/AMARILLO/AZUL)**

Modo de teletexto: Selecciona una página.

11 **...**

Modo de entrada de TV/equipo externo: Salta a la página de subtítulos de teletexto.

Modo de entrada de DTV: Activa y desactiva los subtítulos.

12 **?**

Visualiza caracteres ocultos.

13 **TV/DTV**

Cambia entre los modos de entrada de TV y DTV.

14 **E+**

Modo de entrada de TV/equipo externo: Selecciona el tamaño de la pantalla.



Modo de teletexto: Cambia las imágenes de teletexto. (completa/mitad superior/mitad inferior)

15 **PAUSE**

Modo de entrada de TV/equipo externo: Congela un fotograma de una imagen en movimiento. Pulse de nuevo para cancelar la función.



Modo de teletexto: Detiene la actualización de páginas de teletexto. Pulse de nuevo para cancelar el modo de retención.

16 **+/-**

Ajusta el volumen.

17 **SILENCE**

Silencia el sonido.

18 **HOME MENU**

Modo de entrada de TV/equipo externo: Visualiza la pantalla de menú.

19 **EPG**

Visualiza la guía electrónica de programas.


20 **E**

Selecciona el modo de teletexto. (Todas las imágenes de TV, todas las imágenes de TEXTO, todas las imágenes de TV/TEXTO)

21 **E+**

Modo de teletexto: Visualiza una página de índice para el formato CEEFAX/FLOF. Visualiza una página Panorámica TOP para el formato TOP.

Instalación de la pantalla de plasma

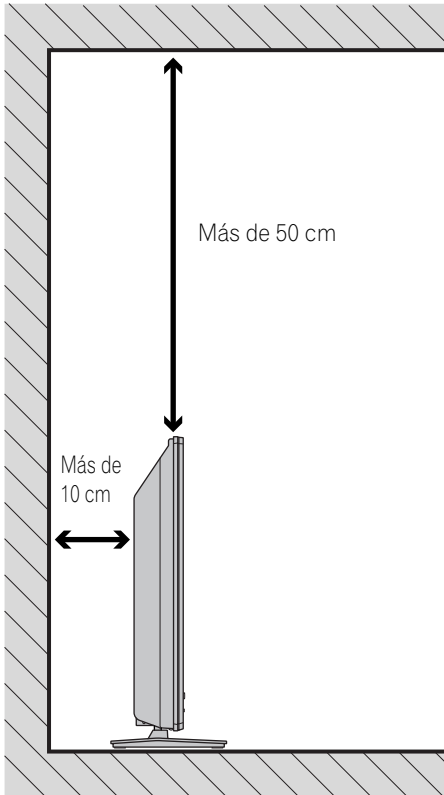

Ubicación

- Evite la luz directa del sol. Mantenga la ventilación adecuada.
- Como la pantalla de plasma es pesada, asegúrese de pedir la ayuda a otra persona al trasladar la pantalla.



PRECAUCIÓN

- Si no deja espacio suficiente encima de la pantalla de plasma, esta no recibirá ventilación suficiente y no funcionará correctamente.



NOTA

- Permita un espacio suficiente alrededor de las partes superior y trasera al instalar, para asegurar la ventilación alrededor de la parte trasera.

Utilización del soporte PIONEER opcional

Para los detalles de la instalación, consulte el manual de instrucciones suministrado con el soporte.



PRECAUCIÓN

Entorno de funcionamiento

Temperatura y humedad del entorno de funcionamiento
+0 – +40 °C; menos del 85% de humedad relativa
(rejillas de refrigeración no obstruidas)

No instale este aparato en un lugar mal ventilado, ni en lugares expuestos a alta humedad o a la luz directa del sol (o de otra luz artificial potente).

Prevención de queda de la pantalla de plasma

Después de instalar el soporte, asegúrese de tener especial cuidado para asegurar que la pantalla de plasma no caiga.


Estabilización en una mesa o piso

Estabilice la pantalla de plasma como se muestra en el diagrama utilizando tornillos que están disponibles en el comercio.



NOTA

Para estabilizar la pantalla de plasma en una mesa o en el piso, utilice tornillos con un diámetro nominal de 6 mm y con por lo menos 20 mm de largo.

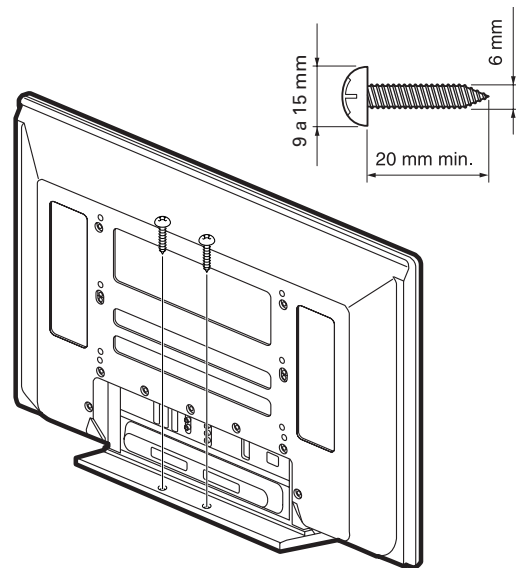

PRECAUCIÓN

Siempre se debe utilizar una mesa o un área del piso con resistencia adecuada para soportar la pantalla de plasma. Dejar de hacer esto podría resultar en lesiones personales y daños físicos.

Al instalar la pantalla de plasma, tome las medidas de seguridad necesarias para evitar que la pantalla caiga o se vuelque en caso de emergencias, como en terremotos o accidentes.

Si no toma estas precauciones, la pantalla de plasma podría caer y causar lesiones.

Los tornillos, ganchos, cadenas, y otros accesorios que se utilice para fijar la pantalla de plasma para prevenir que se vuelque varían de acuerdo con la composición y espesor de la superficie donde se instala la pantalla.

Seleccione los tornillos, ganchos, cadenas y otros accesorios adecuados después de inspeccionar la superficie cuidadosamente para determinar su espesor y composición, y después de consultar un instalador profesional si fuese necesario.

Preparación


Utilización de una pared para la estabilización

1. **Instale los pernos (ganchos) de prevención de queda en la pantalla de plasma.**
2. **Utilice cuerdas o cadenas fuertes para estabilizarla apropiada y firmemente en una pared, pilar u otro elemento robusto.**

- Realice este trabajo de la misma manera en los lados izquierdo y derecho.

NOTA


Utilice ganchos, cuerdas, cadenas y accesorios que se encuentran disponibles en el comercio.
Gancho recomendado: Diámetro nominal de 8 mm y largo de 12 a 15 mm

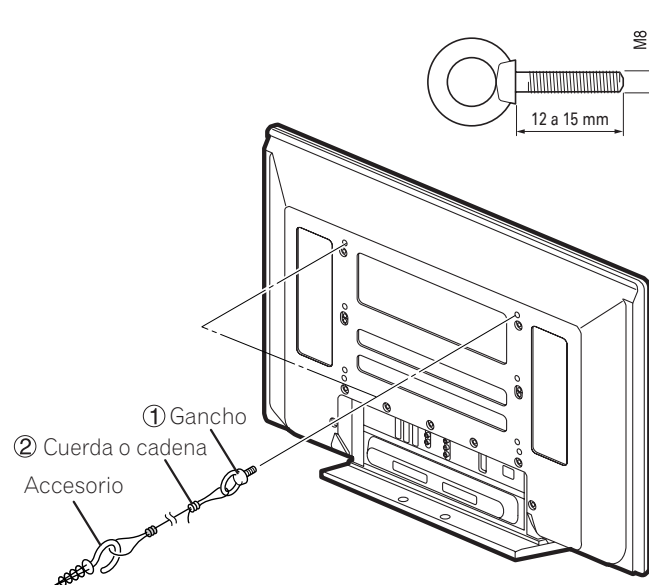

Conexiones básicas


Conexión de cable de alimentación

Pantalla de plasma (vista trasera)

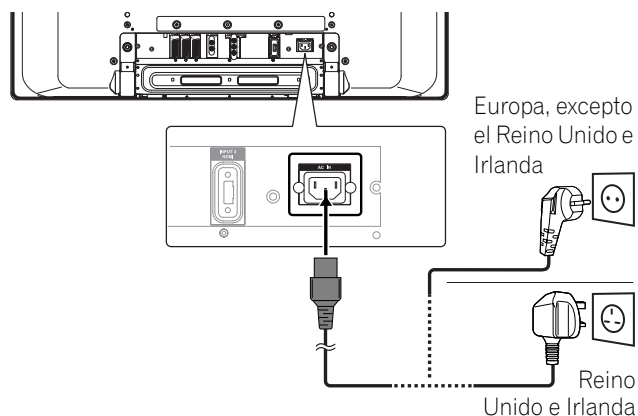

Fijación del núcleo de ferrita

Para ayudar la prevención contra ruidos, fije el núcleo de ferrita suministrado al extremo del conector del cable de alimentación como se muestra. Utilice el enlace de cable suministrado para prevenir que el núcleo de ferrita deslice en el cable.

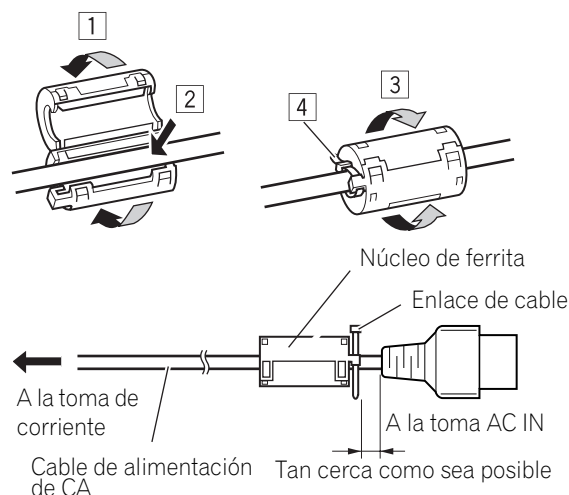


NOTA

- Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente cuando el sistema de pantalla de plasma no se va a utilizar durante un largo período de tiempo.

Conexión a una antena

Para disfrutar de una imagen clara, utilice una antena exterior. A continuación se explica brevemente los tipos de conexiones que se utilizan para un cable coaxial.

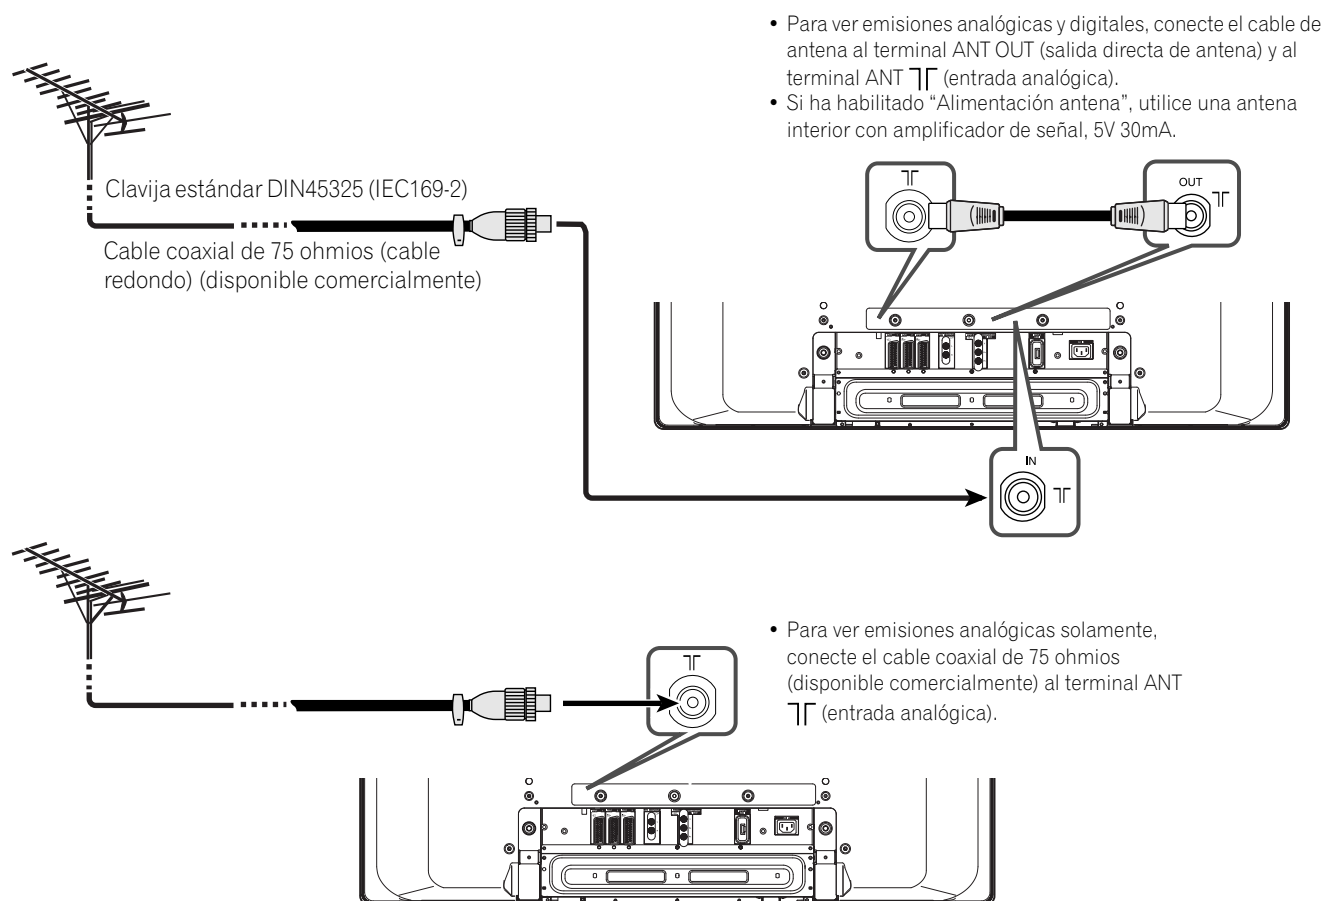

Cable de antena (disponible comercialmente)



Si su antena exterior utiliza un cable coaxial de 75 ohmios con una clavija estándar DIN45325 (IEC169-2), enchúfela al terminal de antena en la parte trasera de la pantalla de plasma.



NOTA


- Si la antena no está conectada correctamente, la calidad de la recepción puede verse afectada. Si las imágenes no se visualizan correctamente, compruebe si la conexión de la antena está correcta o no.

Preparación


Preparación del mando a distancia

Instalación de las pilas

- 1 Abra la cubierta del compartimiento de las pilas.

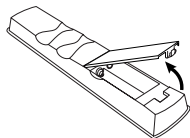


- 2 Instale las dos pilas de tamaño AA mientras inserta sus extremos de polaridad negativa (-) primero.

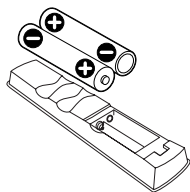

- Ponga las pilas con sus terminales correspondientes alineados con los indicadores (+) y (-) en el compartimiento de las pilas.

- 3 Cierre la cubierta del compartimiento de las pilas.

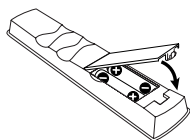

Precauciones relacionadas con las pilas

La utilización incorrecta de las pilas puede causar fugas del electrolito o explosiones. Asegúrese de seguir las instrucciones a continuación.

- Cuando reemplace las pilas, utilice pilas de manganeso o alcalinas.
- Ponga las pilas con sus terminales correspondientes alineados con los indicadores (+) y (-).
- No mezcle pilas de tipos diferentes. Las pilas de tipos diferentes tienen también características diferentes.
- No mezcle pilas usadas con nuevas. Mezclar pilas usadas con nuevas puede reducir la duración de las pilas nuevas o causar fugas del electrolito en las pilas viejas.
- Retire las pilas tan pronto como se agoten. La fuga de electrolito de las pilas puede causar erupciones en la piel. Si encuentra electrolito derramado, limpie completamente con un paño.
- Las pilas suministradas con este producto pueden durar menos de lo esperado debido a las condiciones de almacenamiento.
- Si no va a utilizar el mando a distancia durante un largo período de tiempo, retire las pilas del mando a distancia.




PRECAUCIÓN

- **CUANDO TIRE DE LAS PILAS USADAS, CUMPLA CON LOS REGLAMENTOS GUBERNAMENTALES O CON LAS LEYES PÚBLICAS RELACIONADAS CON EL MEDIO AMBIENTE APLICABLES EN SU PAÍS/REGIÓN.**

Rango de operación permisible del mando a distancia

Opere el mando a distancia apuntándolo al sensor de mando a distancia (SR) ubicado en la derecha inferior del panel frontal de la pantalla de plasma. La distancia desde el sensor de mando a distancia debe estar dentro de 7 m, y el ángulo relativo al sensor debe estar dentro de 30 grados en la dirección derecha, izquierda, hacia arriba, o hacia abajo.

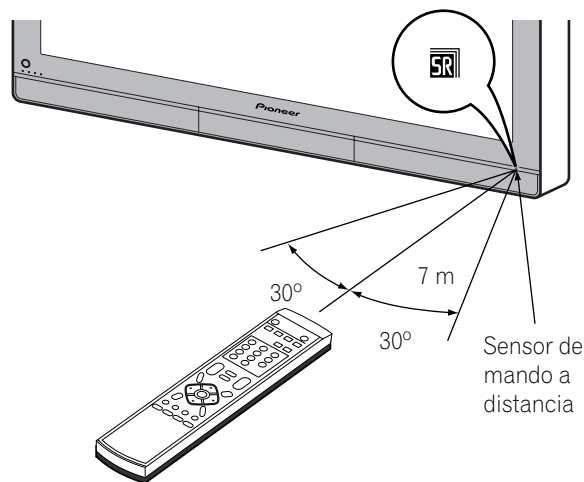

Precauciones relacionadas con el mando a distancia

- No exponga el mando a distancia a impactos. Además, no exponga el mando a distancia a líquidos, y no lo ponga en un área con alta humedad.
- No instale ni ponga el mando a distancia bajo la luz directa del sol. El calor puede deformar la unidad.
- Puede que el mando a distancia no funcione correctamente si el sensor del mando a distancia de la pantalla de plasma está bajo la luz directa del sol o bajo una iluminación intensa. En este caso, cambie el ángulo de la iluminación o de la pantalla de plasma, u opere el mando a distancia más cerca del sensor de mando a distancia.
- Cuando existe cualquier obstáculo entre el mando a distancia y el sensor de mando a distancia, puede que el mando a distancia no funcione.
- A medida que las pilas se agotan, el mando a distancia puede funcionar dentro de una distancia más corta desde el sensor de mando a distancia. Reemplace las pilas por un juego de pilas nuevas lo más rápido posible.
- La pantalla de plasma emite rayos infrarrojos muy débiles desde su pantalla. Si hay un equipo operado por mando a distancia de rayos infrarrojos, como una videogradora, en las proximidades, puede que tal equipo no reciba los comandos de su mando a distancia correctamente o mismo no reciba ningún comando. Si esto ocurre, coloque el equipo en un lugar lo más distante posible de la pantalla de plasma.
- Dependiendo del entorno de instalación, los rayos infrarrojos de la pantalla de plasma pueden no permitir que este sistema reciba correctamente los comandos del mando a distancia, o pueden acortar la distancia permisible entre el mando a distancia y el sensor del mando a distancia. La intensidad de los rayos infrarrojos emitidos de la pantalla difiere, dependiendo de las imágenes visualizadas en la pantalla.

A menos que configure los canales de TV que puede ver bajo las condiciones actuales, no será posible sintonizar esos canales. Para el procedimiento, consulte “Configuración automática de los canales de TV” en la página 24.

Encendido/apagado

Para apagar el sistema, pulse **POWER** en la pantalla de plasma.

- El indicador POWER ON de la pantalla de plasma se enciende en azul.

Para apagar el sistema, pulse  en el mando a distancia o **STANDBY/ON** en la pantalla de plasma.

- La pantalla de plasma se pone en el modo de espera; el indicador STANDBY se enciende en rojo.
- Luego, puede encender nuevamente el sistema pulsando  o **0** a **9** en el mando a distancia o **STANDBY/ON** en la pantalla de plasma. Si pulsa **0** en el mando a distancia, se visualizan las imágenes de la fuente INPUT 1. Si pulsa **1** a **9**, se visualizan las imágenes de TV.

También puede pulsar **POWER** en la pantalla de plasma para apagar el sistema. Sin embargo, no puede encender nuevamente el sistema pulsando los botones en el mando a distancia o **STANDBY/ON** en la pantalla de plasma.

NOTA

- Se recomienda no desenchufar la pantalla de plasma de la toma de corriente cuando no esté en uso. En el modo de espera, la pantalla de plasma recibe automáticamente las señales de la guía electrónica de programas y de actualización automática de DTV.
- Si no planea utilizar la pantalla de plasma durante un largo período de tiempo, asegúrese de desenchufar el cable de alimentación de la toma de corriente.
- Cuando el sistema está en el modo de espera, el flujo de alimentación principal se corta y el sistema no queda totalmente operacional. Sin embargo, un pequeño flujo de energía alimenta el sistema para mantenerlo listo para el funcionamiento.


Indicadores de estado de la pantalla de plasma

La tabla a continuación muestra el estado de operación de la pantalla de plasma. Puede verificar el estado actual del sistema con los indicadores en la pantalla de plasma.



Estado de los indicadores		Estado del sistema
Pantalla de plasma		
POWER ON	STANDBY	
		El cable de alimentación de la pantalla de plasma ha sido desenchufado. O, el cable de alimentación de la pantalla de plasma ha sido conectado, pero el botón POWER de la pantalla de plasma está apagado.
		El sistema está encendido.
		El sistema está en el modo de espera.

Para casos diferentes de los de arriba, consulte “Solución de problemas” en la página 57.


Pantalla de plasma

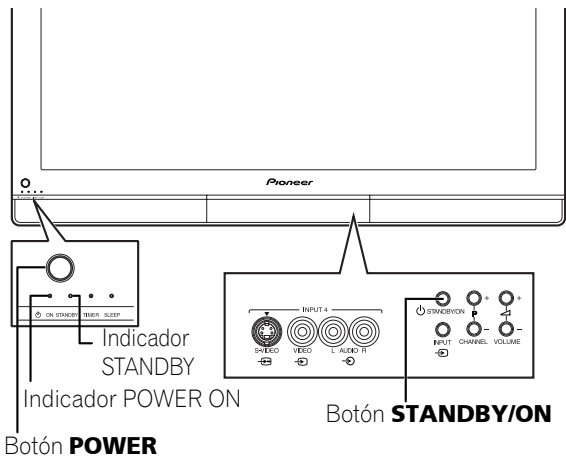

(vista frontal)

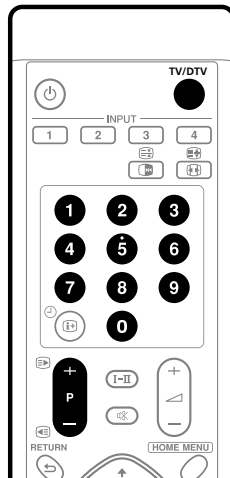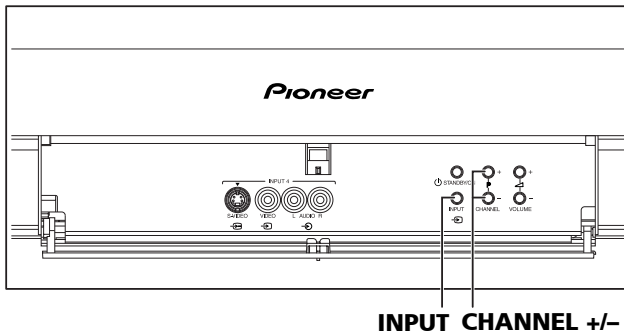

Visualización del canal

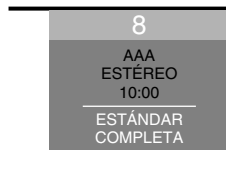

Cambio de canales

Cambio entre los modos TV y DTV

- Pulse **INPUT** en la pantalla de plasma o **TV/DTV** en el mando a distancia para seleccionar el modo de entrada de DTV o TV.

Utilización de P +/- del mando a distancia

- Pulse **P +** para aumentar el número del canal.
- Pulse **P -** para disminuir el número del canal.

Cuando esté viendo información de teletexto:

- Pulse **P +** para aumentar el número de la página.
- Pulse **P -** para disminuir el número de la página.

Para Teletexto, consulte "Utilización de las funciones de teletexto" en las páginas 55 y 56.

NOTA

- **CHANNEL +/-** en la pantalla de plasma funciona de la misma forma que **P +/-**.
- **P +/-** no puede captar los canales que han sido configurados para salto. Para el salto de canal, consulte los pasos 13 y 14 en "Utilización del ajuste manual" (página 25).
- En el modo DTV, **P +/-** tampoco puede captar los canales digitales que han sido configurados para salto. Para el salto de canales digitales, consulte "Configuración de las opciones de canal" (página 36).
- **P +/-** no puede captar los canales analógicos que no han sido registrados como favoritos. Para el registro de los canales analógicos favoritos, consulte los pasos 13 y 14 en "Utilización del ajuste manual" (página 25).
- En el modo DTV, **P +/-** tampoco puede captar los canales digitales que no han sido registrados como favoritos. Para el registro de canales digitales favoritos, consulte "Configuración de las opciones de canal" (página 36).

Utilización de 0 - 9 del mando a distancia

Seleccione los canales directamente pulsando los botones **0** a **9**.

EJEMPLO

- Para seleccionar el canal 2 (canal de 1 dígito), pulse **2**.
- Para seleccionar el canal 12 (canal de 2 dígitos), pulse **1** y, a continuación, **2**.
- En el modo DTV, pulse **1**, **2** y, a continuación **3**, para seleccionar el canal 123 (canal de 3 dígitos).

Cuando esté viendo información de teletexto:

Visualice una página directamente, que tenga un número de página de 3 dígitos de 100 a 899, pulsando los botones **0** a **9**. Consulte la página 55.

NOTA

- Cuando pulse **0** en el modo de espera, el sistema se enciende y se visualizan las imágenes de la fuente INPUT 1. O, cuando pulse cualquier botón de **1** a **9**, se visualizan las imágenes de TV.

Sintonización de sus canales favoritos (analógicos)

Si ha registrado sus canales favoritos (analógicos), la manera más fácil de sintonizarlos puede ser seleccionándolos de la lista registrada.



NOTA

- Puede registrar hasta 16 canales analógicos como sus canales favoritos. Para el registro, consulte los pasos 13 y 14 en "Utilización del ajuste manual" (página 25).

- Mientras ve emisiones analógicas, pulse **ENTER** para llamar la lista de canales favoritos.

Favoritos	
01 *****	09 *****
02 ****	10 ****
03 ****	11 ****
04 ****	12 ****
05 ****	13 ****
06 ****	14 ****
07 ****	15 ****
08 ****	16 ****

- Seleccione el canal favorito que desee sintonizar (**▲/▼**, **◀/▶** y, a continuación **ENTER**).
 - Pulse **RETURN** para salida de la Lista de canales favoritos.

Cambio del volumen y sonido

Utilización de **▲/▼** del mando a distancia

- Para aumentar el volumen, pulse **▲**.
- Para disminuir el volumen, pulse **▼**.



NOTA

- VOLUME +/-** en la pantalla de plasma funciona de la misma forma que **▲/▼**.


Utilización de **⏏** del mando a distancia

⏏ silencia la salida actual del sonido.


- Pulse **⏏**.
 - "**⏏**" aparece en la pantalla.
- Pulse **⏏** de nuevo para cancelar el modo de silenciamiento.

- Pulsar **⏏** + también cancela el modo de silenciamiento.

(vista frontal)

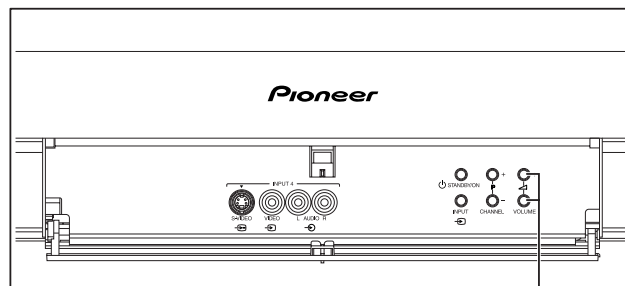

VOLUME +/-

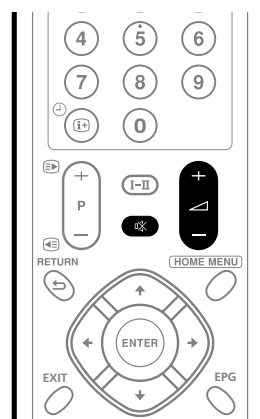


Ajuste del volumen




Silenciamiento



Utilización de I-II del mando a distancia

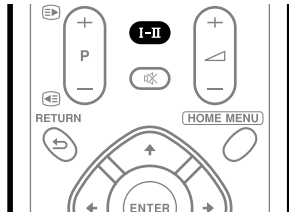

Cada vez que se pulsa **I-II**, MTS cambia como se muestra a continuación.

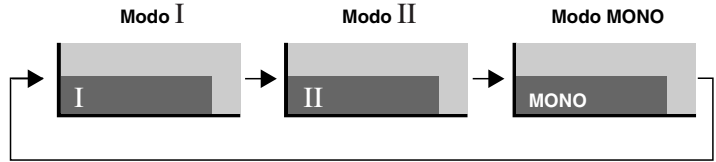

		Configuración		
		I	II	MONO
Emisiones NICAM	Estéreo	1 AAA NICAM ESTEREO 10:00	1 AAA NICAM ESTEREO 10:00	1 AAA MONO 10:00
	Bilingüe	2 BBB NICAM I 10:00	2 BBB NICAM II 10:00	2 BBB MONO 10:00
	Monoaural	3 CCC NICAM MONO 10:00	3 CCC NICAM MONO 10:00	3 CCC MONO 10:00
Emisiones A2	Estéreo	4 DDD ESTEREO 10:00	4 DDD ESTEREO 10:00	4 DDD MONO 10:00
	Bilingüe	5 EEE DUAL I 10:00	5 EEE DUAL II 10:00	5 EEE MONO 10:00
	Monoaural	6 FFF MONO 10:00	6 FFF MONO 10:00	6 FFF MONO 10:00
Emisiones digitales		7 GGG ESTEREO 10:00	7 GGG ESTEREO 10:00	7 GGG MONO 10:00




NOTA

- En cada modo múltiplex de sonido seleccionado, utilice el **I-II** botón para cambiar la visualización dependiendo de las señales de emisión que están siendo recibidas.
- Una vez el modo MONO, el sonido del sistema de la pantalla de plasma permanece monofónico aun cuando el sistema reciba una emisión en estéreo. Debe cambiar el modo de vuelta al modo **I** o **II** si desea escuchar el sonido estéreo de nuevo.
- Seleccionar un modo múltiplex de sonido mientras la fuente de entrada es INPUT 1 a 4 no cambia el tipo de sonido. En este caso, el sonido se determina por la fuente de vídeo.

Congelamiento de imágenes

Utilice el procedimiento siguiente para capturar y congelar un fotograma de una imagen en movimiento que esté viendo.

- 1 Pulse .
 - Una imagen fija aparece en la pantalla derecha mientras se visualiza una imagen en movimiento en la pantalla izquierda.
- 2 Pulse  de nuevo para cancelar la función.

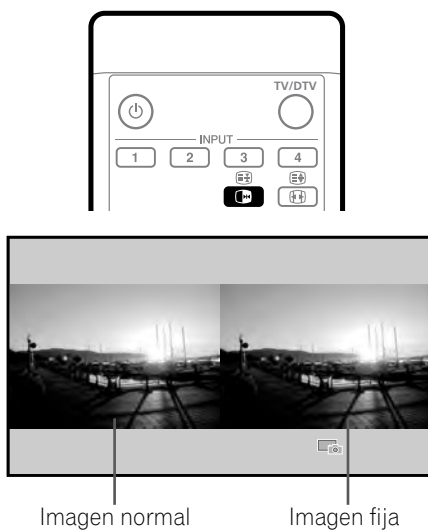

NOTA

- Cuando esta función no está disponible, aparece un mensaje de advertencia.

Menú de configuración

Utilización de los menús

Home Menu	Ítem	Página
Imagen	Selección AV	27
	Contraste	28
	Brillo	28
	Color	28
	Matiz	28
	Nitidez	28
	Ajuste profesional	28
	Reponer	28
Sonido	Agudos	31
	Graves	31
	Balance	31
	Reponer	31
	FOCUS	31
	Surround frontal	31
Control de la alimentación	Ahorro de energía	32
	Apagado: sin señal	32
	Apagado: sin operación	32
Temporizador de apagado	—	48
Opción	Posición	46
	Tamaño automático	47
	Modo 4:3	47
	Máscara lateral	48
	Entrada HDMI	51
	Modo activo	46
	Sistema de color	46
	Selector de entrada	46
Configuración	Instalación auto.	24
	Config. TV analógica	24 – 26
	Config. DTV	33
	Salida SCART	54
	Contraseña	48, 49
	Idioma	27

Operaciones con los menús

A continuación se describe el procedimiento típico para configurar los menús. Con respecto a los procedimientos reales, consulte las páginas apropiadas que describan las funciones individuales.



- 1 Pulse **HOME MENU**.
- 2 Pulse **↑/↓** para seleccionar un elemento del menú y, a continuación, pulse **ENTER**.
- 3 Repita el paso 2 hasta poder acceder al elemento del submenú deseado.
 - El número de capas del menú diferirá dependiendo de los elementos del menú.
- 4 Pulse **←/→** para seleccionar una opción (o parámetro) y, a continuación, pulse **ENTER**.
 - Para algunos elementos del menú, pulse **↑/↓** en vez de **←/→**.
- 5 Pulse **HOME MENU** para salir del menú.



NOTA

- Usted podrá volver a niveles superiores del menú pulsando **RETURN**.


Configuración automática de los canales de TV

En esta sección se describe cómo buscar y configurar automáticamente los canales de TV.

Utilización de la autoconfiguración

Cuando se enciende el sistema de pantalla de plasma por primera vez tras la compra, se inicia la autoconfiguración inicial. Puede configurar automáticamente el idioma, país y canales en operaciones sucesivas.

- 1 Seleccione "Idioma" (▲/▼).
- 2 Seleccione un idioma (◀/▶).

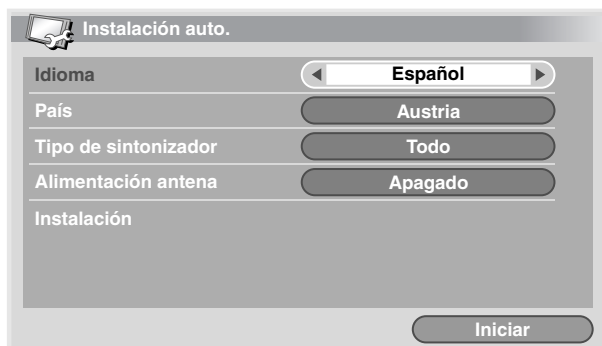

- Puede seleccionar entre 14 idiomas: inglés, alemán, francés, italiano, español, holandés, sueco, portugués, griego, finlandés, ruso, turco, noruego y dinamarqués.
- 3 Seleccione "País" (▲/▼).
 - 4 Seleccione un país (◀/▶).
 - 5 Seleccione "Tipo de sintonizador" (▲/▼).
 - 6 Seleccione el tipo de sintonizador (◀/▶).
 - Usted podrá seleccionar entre 3 opciones: Todo, Digital, y Analógica.
 - 7 Seleccione "Alimentación antena" (▲/▼).
 - Solamente podrá seleccionarse cuando haya elegido "Digital" o "Todo" para "Tipo de sintonizador" en el paso 5. Si no, vaya al paso 9.
 - 8 Seleccione "Encendido" o "Apagado" (◀/▶).
 - 9 Seleccione "Iniciar" (▲/▼ y, a continuación, **ENTER**).
 - La autoconfiguración comienza automáticamente.
 - Para salir de la autoconfiguración en progreso, pulse **RETURN**.



NOTA

- Puede iniciar la autoconfiguración a partir del menú principal (Home Menu) después de trasladarse para otro país, por ejemplo. Antes de iniciar la Autoconfiguración, realice los pasos ① a ③.

- ① Pulse **HOME MENU**.
- ② Seleccione "Configuración" (▲/▼ y, a continuación, **ENTER**).

- ③ Seleccione "Instalación auto." (▲/▼ y, a continuación, **ENTER**).

- La pantalla de introducción de contraseña aparece. Introduzca la contraseña de 4 dígitos utilizando los botones **0 – 9**.
- Si no se encuentra ningún canal, compruebe las conexiones de la antena y, a continuación, intente de nuevo la autoconfiguración.


Configuración manual de los canales de TV analógicos

En esta sección se describe cómo configurar manualmente los canales de TV analógicos.

Utilización del ajuste manual

Utilice el ajuste manual para configurar manualmente los canales de TV analógicos.

- 1 Pulse **HOME MENU**.
- 2 Seleccione "Configuración" (▲/▼ y, a continuación, **ENTER**).
- 3 Seleccione "Config. TV analógica" (▲/▼ y, a continuación, **ENTER**).
 - La pantalla de introducción de contraseña aparece. Introduzca la contraseña de 4 dígitos utilizando los botones **0 – 9**. Para la contraseña, consulte "Utilización de una contraseña" en la página 48.
- 4 Seleccione "Ajuste manual" (▲/▼ y, a continuación, **ENTER**).
- 5 Seleccione "Introducción programas" (▲/▼).

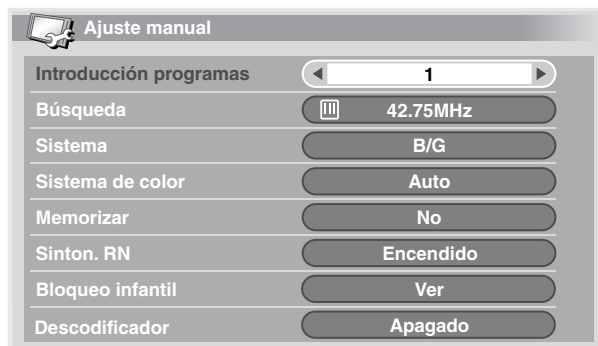

- 6 Seleccione un número de programa (◀/▶).
 - Puede seleccionar de 1 a 99.
- 7 Seleccione "Búsqueda" (▲/▼).
- 8 Introduzca la frecuencia utilizando los botones **0 – 9** y, a continuación, **ENTER**.
 - También puede pulsar ◀/▶ para introducir una frecuencia.



Configuraciones básicas

9 Seleccione "Sistema" (↕).

10 Seleccione un sistema de sonido (↔).

- Puede seleccionar entre "B/G", "D/K", "I", "L", y "L'".



11 Seleccione "Sistema de color" (↕).

12 Seleccione un sistema de color (↔).

- Puede seleccionar entre "Auto", "PAL", "SECAM" y "4.43NTSC".



13 Seleccione "Memorizar" (↕).

14 Seleccione "Sí", "Sí (Listado)", o "No" (↔).



Ítem	Descripción
Sí	Usted podrá seleccionar el canal utilizando P +/P - .
Sí (Listado)	Seleccione esta opción para registrar el canal como su canal favorito. Usted podrá seleccionar el canal utilizando la Lista de canales favoritos y P +/P - .
No	Usted no podrá seleccionar el canal utilizando P +/P - .

- Para configurar otro canal, repita los pasos de 6 a 14.

15 Pulse **HOME MENU** para salir del menú.

NOTA

- El procedimiento anterior transfiere y configura la información del canal seleccionado al equipo de grabación conectado, como una videograbadora o grabadora DVD.
- El ajuste manual también le permite hacer selecciones para "Sinton. RN", "Bloqueo infantil" y "Descodificador". Consulte "Reducción de ruido de vídeo", "Configuración del bloqueo infantil" y "Selección de un terminal de entrada para el descodificador".

Reducción de ruido de vídeo

Para los canales individuales, puede especificar si la pantalla de plasma debe reducir el ruido de vídeo dependiendo de los niveles de las señales de transmisión.

1 Repita los pasos de 1 a 6 descritos para "Utilización del ajuste manual".

- Después de seleccionar un canal (utilizando la entrada de programa), realice los siguientes pasos.

2 Seleccione "Sinton. RN" (↕).

3 Seleccione "Encendido" o "Apagado" (↔).



4 Pulse **HOME MENU** para salir del menú.

NOTA

- Puede que esta función no obtenga un resultado satisfactorio, dependiendo de las condiciones de las señales de transmisión.
- Cuando utilice un decodificador con un terminal de decodificador seleccionado, puede que esta función no obtenga un buen resultado.

Configuración del bloqueo infantil

El bloqueo infantil impide la sintonización y visualización de canales de TV seleccionados.

1 Siga los pasos 1 a 6 descritos para la "Utilización del ajuste manual".

Después de seleccionar un canal (utilizando la entrada de programa), realice los siguientes pasos.

2 Seleccione "Bloqueo infantil" (↕).

3 Seleccione "Bloquear" (↔).



- La selección cambia entre "Ver" y "Bloquear".

4 Pulse **HOME MENU** para salir del menú.

Selección de un terminal de entrada para el descodificador

Si ha conectado un descodificador, seleccione un terminal de entrada para el descodificador (ENTRADA1).

1 Siga los pasos 1 a 6 descritos para la "Utilización del ajuste manual".

Después de seleccionar un canal (utilizando la entrada de programa), realice los siguientes pasos.

2 Seleccione "Descodificador" (↕).

3 Seleccione "ENTRADA1" (↔).



4 Pulse **HOME MENU** para salir del menú.


NOTA

- Con "Apagado" (valor predeterminado) seleccionado, no se puede visualizar ninguna imagen del descodificador.


Etiquetado de los canales de TV

Puede nombrar los canales de TV que ha configurado, utilizando hasta cinco caracteres. Esto puede ayudarle a identificar fácilmente los canales durante las selecciones.

- 1 Pulse **HOME MENU**.
- 2 Seleccione "Configuración" (▲/▼ y, a continuación, **ENTER**).
- 3 Seleccione "Config. TV analógica" (▲/▼ y, a continuación, **ENTER**).
 - La pantalla de introducción de contraseña aparece. Introduzca la contraseña de 4 dígitos utilizando los botones **0 - 9**.
- 4 Seleccione "Etiqueta" (▲/▼ y, a continuación, **ENTER**).
- 5 Seleccione "Introducción programas" (▲/▼).
- 6 Seleccione un número de programa (◀/▶).
 - Puede seleccionar de 1 a 99.

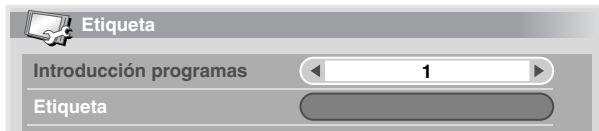

- 7 Seleccione "Etiqueta" (▲/▼ y, a continuación, **ENTER**).
 - El cursor se desplaza al segundo carácter.
- 8 Seleccione el primer carácter (▲/▼, ◀/▶ y, a continuación, **ENTER**).

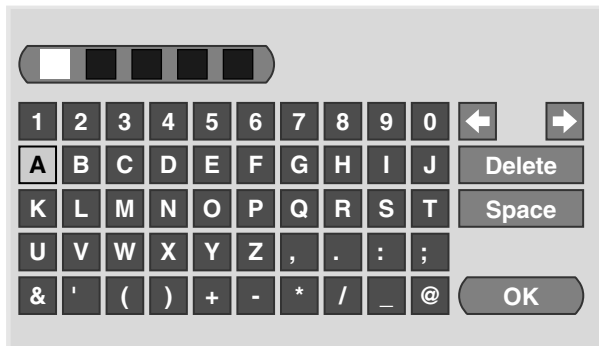

- El cursor se desplaza al segundo carácter.
- 9 Repita el paso 8 para introducir hasta cinco caracteres.
 - Para corregir los caracteres introducidos, seleccione [←] o [→] en la pantalla y, a continuación, pulse **ENTER**. El cursor se desplaza al carácter precedente o subsiguiente.
 - Para corregir el carácter actual, seleccione **Delete** en la pantalla y, a continuación, pulse **ENTER**.
 - Para colocar un espacio para el carácter actual, seleccione **[Space]** en la pantalla y, a continuación, pulse **ENTER**.
 - 10 Para completar la introducción del nombre, pulse ▲/▼ o ◀/▶ para seleccionar **[OK]** en la pantalla y, a continuación, pulse **ENTER**.
 - 11 Pulse **HOME MENU** para salir del menú.

NOTA

- El procedimiento anterior transfiere y configura la información del canal seleccionado al equipo de grabación conectado, como una videgrabadora o grabadora DVD.

Organización de los canales de TV predeterminados

Utilice el procedimiento siguiente para cambiar la secuencias de los programas de TV predeterminados.

- 1 Pulse **HOME MENU**.
- 2 Seleccione "Configuración" (▲/▼ y, a continuación, **ENTER**).
- 3 Seleccione "Config. TV analógica" (▲/▼ y, a continuación, **ENTER**).
 - La pantalla de introducción de contraseña aparece. Introduzca la contraseña de 4 dígitos utilizando los botones **0 - 9**.
- 4 Seleccione "Organizar" (▲/▼ y, a continuación, **ENTER**).
 - La pantalla de organización aparece.



- 5 Seleccione el canal que desee desplazar (▲/▼, ◀/▶ y, a continuación, **ENTER**).
- 6 Seleccione una nueva ubicación (▲/▼, ◀/▶ y, a continuación, **ENTER**).
 - La organización se ejecuta.
- 7 Pulse **HOME MENU** para salir del menú.



NOTA

- Para cambiar una página en la pantalla de organización en el paso 6, seleccione ▲/▼ en la pantalla con ▲/▼ para seleccionar una página y, a continuación, pulse **ENTER**.
- El procedimiento anterior transfiere y configura la información del canal desplazado al equipo de grabación conectado, como una videgrabadora o grabadora DVD.

Ajuste del reloj

Utilice el procedimiento siguiente para ajustar la hora correctamente.

- 1 Pulse **HOME MENU**.
- 2 Seleccione "Configuración" (▲/▼ y, a continuación, **ENTER**).
- 3 Seleccione "Config. TV analógica" (▲/▼ y, a continuación, **ENTER**).
 - La pantalla de introducción de contraseña aparece. Introduzca la contraseña de 4 dígitos utilizando los botones **0 - 9**.
- 4 Seleccione "Reloj" (▲/▼ y, a continuación, **ENTER**).
- 5 Seleccione el canal de TV que desee utilizar para el ajuste automático del reloj (◀/▶).



- 6 Pulse **HOME MENU** para salir del menú.



NOTA

- Si el sistema no puede ajustar la fecha y hora a través del canal de TV seleccionado, la pantalla de introducción "Hora y fecha" aparece. Ajuste la hora actual correctamente.
- El sistema obtiene y visualiza la hora añadiendo los datos de la Hora Coordinada Universal (UTC) y de la Diferencia Horaria Local (LTO) recibidos con las señales de transmisión. Si el sistema no visualiza la hora correcta, compruebe con su emisora local.

Configuración del idioma

Puede seleccionar el idioma que se utilizará para la visualización en la pantalla como en los menús e instrucciones, entre 14 idiomas: inglés, alemán, francés, italiano, español, holandés, sueco, portugués, griego, finlandés, ruso, turco, noruego y dinamarqués.

Para el idioma que se utilizará en el modo de teletexto, puede seleccionar entre Europa Occidental, Europa Oriental, Grecia/Turquía, Cirílico y Arabia.

- 1 Pulse **HOME MENU**.
- 2 Seleccione "Configuración" (▲/▼ y, a continuación, **ENTER**).
- 3 Seleccione "Idioma" (▲/▼ y, a continuación, **ENTER**).
- 4 Seleccione "Menú" (▲/▼).
- 5 Seleccione un idioma (◀/▶).



- 6 Seleccione "Teletexto" (▲/▼).
- 7 Seleccione un idioma (◀/▶).
- 8 Pulse **HOME MENU** para salir del menú.

Selección AV

Seleccione entre las cinco opciones de contemplación, dependiendo del entorno actual (p. ej., brillo de la sala), el tipo de programa de TV actual, o el tipo de entrada de imágenes del equipo externo.

- 1 Pulse **HOME MENU**.
- 2 Seleccione "Imagen" (▲/▼ y, a continuación, **ENTER**).
- 3 Seleccione "Selección AV" (▲/▼ y, a continuación, **ENTER**).
- 4 Seleccione la opción deseada (▲/▼ y, a continuación, **ENTER**).



Ítem	Descripción
ESTÁNDAR	Para una imagen altamente definida en una sala con brillo normal Esta selección se comparte por una entrada externa y las fuentes de entrada de TV.
DINÁMICO	Para una imagen muy nítida con máximo contraste Este modo no permite el ajuste manual de la calidad de la imagen. Esta selección se comparte por una entrada externa y las fuentes de entrada de TV.
PELÍCULA	Para una película Esta selección se comparte por una entrada externa y las fuentes de entrada de TV.
JUEGO	Reduce el brillo de la imagen para una visualización más fácil Esta selección se comparte por una entrada externa y las fuentes de entrada de TV.
USUARIO	Permite al usuario personalizar las configuraciones que desee. Puede configurar el modo para cada fuente de entrada.

- 5 Pulse **HOME MENU** para salir del menú.

NOTA

- Si ha seleccionado "DINÁMICO", no es posible seleccionar "Contraste", "Brillo", "Color", "Matiz", "Nitidez", "Ajuste profesional" y "Reponer"; estos ítems de menú están oscurecidos.

Ajustes de imagen básicos

Ajuste la imagen según sus preferencias para la opción Selección AV elegida (excepto DINÁMICO).

- 1 Pulse **HOME MENU**.
- 2 Seleccione "Imagen" (▲/▼ y, a continuación, **ENTER**).
- 3 Seleccione el elemento que desee ajustar (▲/▼ y, a continuación, **ENTER**).



- 4 Seleccione el nivel deseado (◀/▶).



- Cuando se visualice una pantalla de ajuste, también puede cambiar un ítem pulsando ▲/▼.

- 5 Pulse **HOME MENU** para salir del menú.

Ítem	Botón ←	Botón →
Contraste	Para menos contraste	Para más contraste
Brillo	Para menos brillo	Para más brillo
Color	Para menos intensidad de color	Para más intensidad de color
Matiz	Los tonos de la piel tiran a morado	Los tonos de la piel tiran a verde
Nitidez	Para menos nitidez	Para más nitidez

NOTA

- Para realizar los ajustes de imagen avanzados, seleccione "Ajuste profesional" en el paso 3 y, a continuación, pulse **ENTER**. Para los procedimientos subsiguientes, consulte "Ajuste de imagen avanzados".
- Para restaurar los valores predeterminados de fábrica para todos los ítems, pulse ▲/▼ para seleccionar "Reponer" en el paso 3 y, a continuación, pulse **ENTER**. Una pantalla de confirmación aparece. Pulse ▲/▼ para seleccionar "Sí" y, a continuación, pulse **ENTER**.

Ajustes de imagen avanzados

El sistema de pantalla de plasma provee varias funciones avanzadas para optimizar la calidad de la imagen. Para los detalles sobre estas funciones, consulte las tablas.

Utilización de PureCinema

- 1 Pulse **HOME MENU**.
- 2 Seleccione "Imagen" (▲/▼ y, a continuación, **ENTER**).
- 3 Seleccione "Ajuste profesional" (▲/▼ y, a continuación, **ENTER**).
- 4 Seleccione "PureCinema" (▲/▼ y, a continuación, **ENTER**).
- 5 Seleccione el parámetro deseado (▲/▼ y, a continuación, **ENTER**).
 - Con respecto a los parámetros seleccionables, consulte la tabla.

PureCinema

Detecta automáticamente una fuente basada en película (codificada original en 24 fotogramas/segundo), la analiza y, a continuación, recrea cada fotograma fijo para ofrecer una calidad de imagen de alta definición.

Selecciones	Apagado	Desactiva la función PureCinema.
	Estándar	Produce imágenes fluidas y vívidas (específicas para película) detectando automáticamente la información de imagen grabada cuando se visualizan imágenes de DVD o de alta definición (ej., películas) con 24 fotogramas por segundo.
	ADV	Produce imágenes en movimiento fluidas y de calidad (como se ve en las pantallas de cine) convirtiendo a 72 Hz cuando se visualizan imágenes de DVD (ej., películas) con 24 fotogramas por segundo.

NOTA

- No es posible seleccionar "Estándar" durante la entrada de las señales 480p ó 720p@60Hz.
- No es posible seleccionar "ADV" durante la entrada de las señales PAL, SECAM, 576i o 1080i@50Hz.
- No es posible seleccionar "Estándar" ni "ADV" durante la entrada de las señales 576p, 720p@50Hz o 1080p@24Hz.

Configuraciones básicas

Utilización de la temperatura de color

- 1 Pulse **HOME MENU**.
- 2 Seleccione "Imagen" (↕ y, a continuación, **ENTER**).
- 3 Seleccione "Ajuste profesional" (↕ y, a continuación, **ENTER**).
- 4 Seleccione "Detalle color" (↕ y, a continuación, **ENTER**).
- 5 Seleccione "Temperatura de color" (↕ y, a continuación, **ENTER**).
- 6 Seleccione el parámetro deseado (↕ y, a continuación, **ENTER**).
 - Si ha seleccionado un parámetro deseado en este paso, salte los pasos 7 y 8.
 - Puede preferir realizar un ajuste fino. Para hacer esto, primero seleccione "Manual" y después pulse **ENTER** por más de tres segundos. Se visualiza la pantalla de ajuste manual. Luego, vaya al paso 7.

Temperatura de color

Ajusta la temperatura de color, resultando en mejor equilibrio de blanco.

Selecciones	Alta	Blanco con tono azulado
	Media-Alta	Tono intermedio entre Alta y Media
	Media	Tono natural
	Media-Baja	Tono intermedio entre Media y Baja
	Baja	Blanco con tono rojizo
	Manual	Temperatura del color ajustada según sus preferencias

- 7 Seleccione un ítem que desee ajustar (↕ y, a continuación, **ENTER**).
- 8 Seleccione el nivel deseado (↔).

Ítem	Botón ←	Botón →
R Alta	Para rojo más débil	Para rojo más fuerte
G Alta	Ajuste fino para partes brillantes	Para verde más débil
B Alta	Para azul más débil	Para azul más fuerte
R Baja	Para rojo más débil	Para rojo más fuerte
G Baja	Ajuste fino para partes oscuras	Para verde más débil
B Baja	Para azul más débil	Para azul más fuerte

- Para realizar el ajuste para otro ítem, pulse **RETURN** y, a continuación, repita los pasos 7 y 8.
- Puede pulsar ↕ para cambiar inmediatamente un ítem que desee ajustar.

- 9 Pulse **HOME MENU** para salir del menú.

Utilización de CTI

- 1 Pulse **HOME MENU**.
- 2 Seleccione "Imagen" (↕ y, a continuación, **ENTER**).
- 3 Seleccione "Ajuste profesional" (↕ y, a continuación, **ENTER**).
- 4 Seleccione "Detalle color" (↕ y, a continuación, **ENTER**).
- 5 Seleccione "CTI" (↕ y, a continuación, **ENTER**).

- 6 Seleccione el parámetro deseado (↕ y, a continuación, **ENTER**).

CTI


Proporciona imágenes con contornos de color más claros. CTI son las siglas de Colour Transient Improvement (Mejora transitoria de color).

Selecciones	Apagado	Desactiva la función CTI.
	Encendido	Activa la función CTI.

- 7 Pulse **HOME MENU** para salir del menú.

Utilización de la gestión del color

- 1 Pulse **HOME MENU**.
- 2 Seleccione "Imagen" (↕ y, a continuación, **ENTER**).
- 3 Seleccione "Ajuste profesional" (↕ y, a continuación, **ENTER**).
- 4 Seleccione "Detalle color" (↕ y, a continuación, **ENTER**).
- 5 Seleccione "Gestión de color" (↕ y, a continuación, **ENTER**).
- 6 Seleccione el elemento que desee ajustar (↕ y, a continuación, **ENTER**).

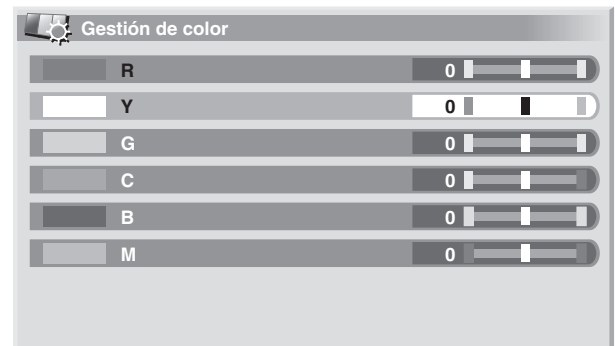

- 7 Seleccione el nivel deseado (↔).

Ítem	Botón ←	Botón →
Rojo	Más cerca del magenta	Más cerca del amarillo
Amarillo	Más cerca del rojo	Más cerca del verde
Verde	Más cerca del amarillo	Más cerca del azul verdoso
Azul verdoso	Más cerca del verde	Más cerca del azul
Azul	Más cerca del azul verdoso	Más cerca del magenta
Magenta	Más cerca del azul	Más cerca del rojo

- Para realizar el ajuste para otro ítem, pulse **RETURN** y, a continuación, repita los pasos 6 y 7.
- Puede pulsar ↕ para cambiar inmediatamente un ítem que desee ajustar.

- 8 Pulse **HOME MENU** para salir del menú.

Eliminación de ruido de las imágenes

- 1 Pulse **HOME MENU**.
- 2 Seleccione "Imagen" (▲/▼ y, a continuación, **ENTER**).
- 3 Seleccione "Ajuste profesional" (▲/▼ y, a continuación, **ENTER**).
- 4 Seleccione "NR" (▲/▼ y, a continuación, **ENTER**).
- 5 Seleccione un ítem que desee ajustar (▲/▼ y, a continuación, **ENTER**).
 - Puede seleccionar "DNR" o "MPEG NR".
- 6 Seleccione el parámetro deseado (▲/▼ y, a continuación, **ENTER**).

DNR

Elimina el ruido de vídeo para ofrecer imágenes nítidas. DNR son las siglas de Digital Noise Reduction (Reducción de ruido digital).

Selecciones	Apagado	Desactiva la función DNR.
	Alta	DNR mejorado
	Media	DNR estándar
	Baja	DNR moderado

MPEG NR

Elimina el ruido de mosquito de las imágenes de vídeo cuando se contempla un canal de TV digital o se reproduzca un disco DVD, lo que resultará en imágenes exentas de ruido.

Selecciones	Apagado	Desactiva la función MPEG NR.
	Alta	MPEG NR mejorado
	Media	MPEG NR estándar
	Baja	MPEG NR moderado

- 7 Pulse **HOME MENU** para salir del menú.

Utilización de las funciones del Expansor de Gamma Dinámica (DRE)

- 1 Pulse **HOME MENU**.
- 2 Seleccione "Imagen" (▲/▼ y, a continuación, **ENTER**).
- 3 Seleccione "Ajuste profesional" (▲/▼ y, a continuación, **ENTER**).
- 4 Seleccione "DRE" (▲/▼ y, a continuación, **ENTER**).
- 5 Seleccione un ítem que desee ajustar (▲/▼ y, a continuación, **ENTER**).
 - Puede seleccionar "Contraste dinámico", "Nivel negro", "ACL" o "Gamma".
- 6 Seleccione el parámetro deseado (▲/▼ y, a continuación, **ENTER**).

Contraste dinámico

Aumenta el contraste en las imágenes de modo que la diferencia entre el brillo y oscuridad quede más distinta.

Selecciones	Apagado	Desactiva el contraste dinámico.
	Alta	Contraste dinámico aumentado
	Media	Contraste dinámico estándar
	Baja	Contraste dinámico moderado

Nivel de negro

Aumenta la parte oscura en las imágenes de modo que la diferencia entre el brillo y oscuridad quede más distinta.

Selecciones	Apagado	Desactiva el nivel de negro.
	Encendido(a)	Activa el nivel de negro.

ACL

Realiza una compensación que resulta en las características de contraste óptimas para las imágenes.

Selecciones	Apagado	Desactiva la función ACL.
	Encendido(a)	Activa la función ACL.

Gamma

Ajusta las características de gamma (características de degradación de imagen)

Selecciones	1	Selecciona las características de gamma 1.
	2	Selecciona las características de gamma 2.
	3	Selecciona las características de gamma 3.

- 7 Pulse **HOME MENU** para salir del menú.

Utilización de 3DYC y del I-P Modo

- 1 Pulse **HOME MENU**.
- 2 Seleccione "Imagen" (▲/▼ y, a continuación, **ENTER**).
- 3 Seleccione "Ajuste profesional" (▲/▼ y, a continuación, **ENTER**).
- 4 Seleccione "Otros" (▲/▼ y, a continuación, **ENTER**).
- 5 Seleccione un ítem que desee ajustar (▲/▼ y, a continuación, **ENTER**).
 - Puede seleccionar "3DYC" o "I-P Modo".
- 6 Seleccione el parámetro deseado (▲/▼ y, a continuación, **ENTER**).

3DYC

Optimiza las características para separar las señales de brillo y señales de color. Esto funciona tanto para imágenes de vídeo y como para imágenes fijas.

Selecciones	Apagado	Desactiva la función 3DYC.
	Alta	3DYC aumentada
	Media	3DYC estándar
	Baja	3DYC moderada

I-P Modo

Realiza la conversión óptima de las señales entrelazadas a señales progresivas. Esto funciona tanto para imágenes de vídeo y como para imágenes fijas.

Selecciones	1	Óptimo para imágenes de vídeo
	2	Configuración estándar
	3	Óptimo para imágenes fijas

- 7 Pulse **HOME MENU** para salir del menú.

NOTA

- Para la función 3DYC, sólo se pueden seleccionar los parámetros individuales cuando: Se ha seleccionado ENTRADA 1, 2 ó 3 como la fuente de entrada y "Vídeo" como el tipo de señal de entrada (página 46); o si se ha seleccionado ENTRADA 4 como la fuente de entrada y no se ha conectado un cable S-Video; o si se ha seleccionado el sintonizador analógico. El ajuste 3DYC es inefectivo cuando se introducen señales SECAM, PAL60, o 4.43NTSC.
- Para el I-P Modo, no es posible seleccionar los parámetros individuales para las siguientes señales de entrada: 480p, 720p@60Hz, 576p, 720p@50Hz, 1080p@24Hz.


Configuraciones básicas

Ajustes del sonido

Puede ajustar la calidad del sonido según sus preferencias con las configuraciones siguientes.

Ajuste el sonido según sus preferencias para la opción Selección AV elegida. Consulte la página 27.

- 1 Pulse **HOME MENU**.
- 2 Seleccione "Sonido" (▲/▼ y, a continuación, **ENTER**).
- 3 Seleccione el elemento que desee ajustar (▲/▼).
- 4 Seleccione el nivel deseado (◀/▶).

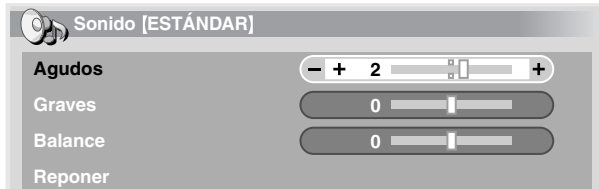

Ítem	Botón ←	Botón →
Agudos	Para agudos más débiles	Para agudos más fuertes
Graves	Para graves más débiles	Para graves más fuertes
Balance	Disminuye el audio del altavoz derecho.	Disminuye el audio del altavoz izquierdo.

- 5 Pulse **HOME MENU** para salir del menú.


NOTA

- Para restaurar los valores predeterminados de fábrica para todos los ítems, pulse ▲/▼ para seleccionar "Reponer" en el paso 3 y, a continuación, pulse **ENTER**. Una pantalla de confirmación aparece. Pulse ▲/▼ para seleccionar "Sí" y, a continuación, pulse **ENTER**.

FOCUS

Desplaza el sonido que viene de arriba (imágenes del sonido) y produce contornos de sonido claros.

- 1 Pulse **HOME MENU**.
- 2 Seleccione "Sonido" (▲/▼ y, a continuación, **ENTER**).
- 3 Seleccione "FOCUS" (▲/▼).
- 4 Seleccione el parámetro deseado (◀/▶).

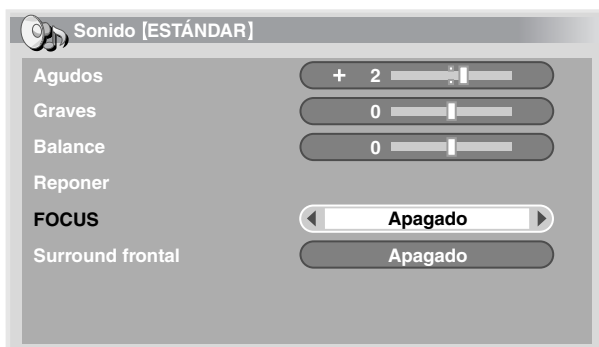

Ítem	Descripción
Apagado (valor predeterminado)	Desactiva la función FOCUS.
Encendido	Activa la función FOCUS.

- 5 Pulse **HOME MENU** para salir del menú.

NOTA

- El efecto de esta función difiere dependiendo de las señales.

Surround frontal

Proporciona efectos de sonido tridimensional y/o graves profundos y ricos.

- 1 Pulse **HOME MENU**.
- 2 Seleccione "Sonido" (▲/▼ y, a continuación, **ENTER**).
- 3 Seleccione "Surround frontal" (▲/▼).
- 4 Seleccione el parámetro deseado (◀/▶).

Ítem	Descripción
Apagado	Desactiva tanto SRS como TruBass.
SRS	Reproduce un sonido tridimensional altamente efectivo.
TruBass (valor predeterminado)	Proporciona graves profundos y ricos utilizando una nueva tecnología.
TruBass + SRS	Proporciona los efectos TruBass y SRS al mismo tiempo.

- 5 Pulse **HOME MENU** para salir del menú.

NOTA

- **SRS WOW** (WOW) designa un estado en donde FOCUS está activado y TruBass + SRS ha sido seleccionado para el Surround frontal.
- **SRS WOW** es una marca registrada de SRS Labs, Inc.
- La tecnología WOW está incorporada bajo licencia de SRS Labs, Inc.
- El efecto de esta función difiere dependiendo de las señales.

Control de la alimentación

El control de la alimentación ofrece funciones convenientes para el ahorro de energía.

Ahorro de energía

Puede utilizar uno de los modos de ahorro de energía para ahorrar el consumo de energía.

- 1 Pulse **HOME MENU**.
- 2 Seleccione "Control de la alimentación" (↑/↓ y, a continuación, **ENTER**).
- 3 Seleccione "Ahorro de energía" (↑/↓ y, a continuación, **ENTER**).
- 4 Seleccione "Ahorro1", "Ahorro2" o "Desactivar imagen". (↑/↓ y, a continuación, **ENTER**).

Ítem	Descripción
Estándar	No reduce el brillo de la imagen.
Ahorro1	Baja ligeramente el consumo de energía mientras suprime ligeramente el nivel de reducción del brillo.
Ahorro2	Reduce el brillo de la imagen y disminuye el consumo de energía.
Desactivar imagen	Desactiva la pantalla para ahorrar energía. Para restablecer la visualización de la pantalla, pulse cualquier botón, excepto  +/  - y  . Este ajuste no lo memorizará el sistema.

- 5 Pulse **HOME MENU** para salir del menú.

Apagado: sin señal

El sistema entra automáticamente en el modo de espera cuando no se recibe ninguna señal durante 15 minutos.

- 1 Pulse **HOME MENU**.
- 2 Seleccione "Control de la alimentación" (↑/↓ y, a continuación, **ENTER**).
- 3 Seleccione "Apagado: sin señal" (↑/↓ y, a continuación, **ENTER**).
- 4 Seleccione "Activar" (↑/↓ y, a continuación, **ENTER**).

Ítem	Descripción
Desactivar (valor predeterminado)	No coloca el sistema en el modo de espera.
Activar	Coloca el sistema en el modo de espera cuando no se recibe ninguna señal durante 15 minutos.

- 5 Pulse **HOME MENU** para salir del menú.

NOTA

- Cinco minutos antes que el sistema entre en el modo de espera, un mensaje aparece cada minuto.
- Puede que el sistema no entre en el modo de espera cuando hay señales de ruido en la pantalla de plasma tras el fin de la transmisión de TV.

Apagado: sin operación

El sistema entra automáticamente en el modo de espera cuando no se realiza ninguna operación durante tres horas.

- 1 Pulse **HOME MENU**.
- 2 Seleccione "Control de la alimentación" (↑/↓ y, a continuación, **ENTER**).
- 3 Seleccione "Apagado: sin operación" (↑/↓ y, a continuación, **ENTER**).
- 4 Seleccione "Activar" (↑/↓ y, a continuación, **ENTER**).

Ítem	Descripción
Desactivar (valor predeterminado)	No coloca el sistema en el modo de espera.
Activar	Coloca el sistema en el modo de espera cuando no se realiza ninguna operación durante tres horas.

- 5 Pulse **HOME MENU** para salir del menú.

NOTA

- Cinco minutos antes que el sistema entre en el modo de espera, un mensaje aparece cada minuto.

Contemplación de programas DTV


La televisión digital (DTV) no solamente reemplaza los canales de televisión analógica, si no que proporciona más canales, imágenes más claras, y varios tipos de información útil. También dispone de varias funciones, incluyendo subtitulación y múltiples pistas de audio.

NOTA

- Para ejecutar Instalación auto. (página 24), cerciórese de seleccionar "Digital" o "Todo" como tipo de sintonizador.
- La selección del modo DTV cuando no se hayan seleccionado todavía canales hará que se visualice solamente la pantalla "Config. DTV" en la que sólo podrá seleccionarse el elemento "Instalación".
- En el modo DTV, pulse  para hacer que se visualice la pantalla de Teletexto (excepto en el Reino Unido).

Cambio de canales

- 1 Pulse **TV/DTV** para seleccionar el modo DTV.
- 2 Pulse **ENTER** para invocar la pantalla de la lista de canales.

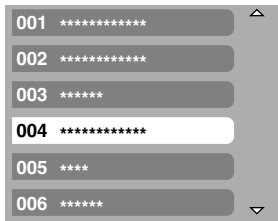

- 3 Seleccione un canal ( y, a continuación, **ENTER**).
 - También puede seleccionar los canales pulsando los botones **0** a **9** o **P +/P -** en el mando a distancia.

NOTA

- En el modo DTV, pulse **001** para acceder al canal 1 (canal de 1 dígito) rápidamente. También puede seleccionar el canal 1 pulsando **01** ó **1**, pero tendrá que esperar 2 segundos desde la entrada del último dígito. Lo mismo se aplica a los canales de 2 dígitos.
- **P +/P -** no puede captar los canales que han sido configurados para salto o que no han sido registrados como favoritos (con "Encendido" seleccionado para la función "Favoritos". Para los canales favoritos, consulte la página 20.).
- Si un canal está bloqueado, tendrá que introducir la contraseña correcta cada vez (consulte la página 48).
- Cuando reciba canales de radio de DTV, el protector de pantalla se iniciará automáticamente si no realiza ninguna operación durante 3 minutos.


Visualización de un rótulo de canal

Un rótulo de canal muestra los nombres de los programas, horas de inicio/término de los programas, y otras informaciones del canal.

- 1 Pulse **TV/DTV** para seleccionar el modo DTV.
- 2 Pulse .
 - Se visualiza un rótulo de canal.



- Para visualizar la información sobre otros canales, pulse .
 - Para sintonizar el canal seleccionado en el rótulo, pulse **ENTER**.
 - El rótulo de canal también visualiza iconos para Favoritos () y Teletexto () si se aplican al canal seleccionado.
 - Para salir de la visualización de rótulo, pulse **EXIT**.
- 3 Para ver una información más detallada del programa, pulse  de nuevo.

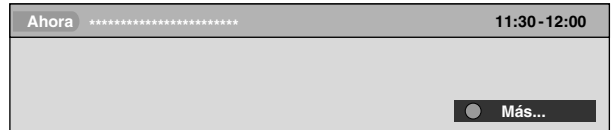

- Para cambiar entre la información de programa de Ahora y Siguiente, pulse .
- Para visualizar la información detallada sobre otros canales, pulse .
- Para sintonizar el canal seleccionado en el rótulo, pulse **ENTER**.
- Para salir de la visualización de información detallada, pulse **RETURN**.
- Para salir de la visualización de todos los rótulos, pulse **EXIT**.
- Si el rótulo contiene más información, se visualiza "Más...". Pulse el botón **AZUL** para ver la información completa.

NOTA

- La información del estandarte se actualiza cada minuto.
- Algunos programas pueden no proporcionar información detallada sobre los mismos.
- Debido a la información inexacta suministrada por el radioemisor, puede que algunos iconos aparezcan o no erróneamente.

Visualización de subtítulos

En el modo DTV, pulse  para activar y desactivar los subtítulos.

Con subtítulos

NOTA


- Cuando se graba un programa con esta función activada, también se graban los subtítulos.

Reconfiguración de los ajustes de canales DTV

En esta sección se describe cómo reconfigurar los ajustes de canales DTV después de configurar los canales DTV con la función "Instalación automática" (página 24). Sólo puede seleccionar "Config. DTV" cuando esté viendo canales DTV.

Reselección de un país

- 1 Pulse **HOME MENU**.
- 2 Seleccione "Configuración" (↑/↓ y, a continuación, **ENTER**).
- 3 Seleccione "Config. DTV" (↑/↓ y, a continuación, **ENTER**).
- 4 Seleccione "Instalación" (↑/↓ y, a continuación, **ENTER**).
 - La pantalla de introducción de contraseña aparece. Introduzca la contraseña de 4 dígitos utilizando los botones **0 - 9**.
- 5 Seleccione "País" (↑/↓).
- 6 Seleccione un país (←/→).

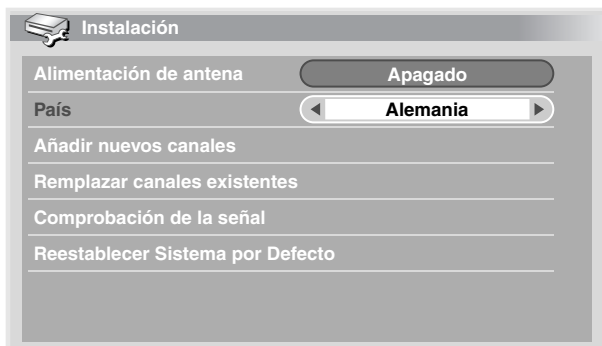

NOTA

- La pantalla de entrada de contraseña no aparece si ha desactivado la función de contraseña. Para los detalles, consulte "Utilización de una contraseña" en la página 48.
- Sólo puede seleccionar "Config. DTV" cuando esté viendo canales DTV.


Reemplazar canales existentes

El procedimiento siguiente descarta las configuraciones actuales de los canales DTV y busca los canales que se pueden recibir para rehacer la configuración de los canales.

- 1 Pulse **HOME MENU**.
- 2 Seleccione "Configuración" (↑/↓ y, a continuación, **ENTER**).
- 3 Seleccione "Config. DTV" (↑/↓ y, a continuación, **ENTER**).
- 4 Seleccione "Instalación" (↑/↓ y, a continuación, **ENTER**).
 - La pantalla de introducción de contraseña aparece. Introduzca la contraseña de 4 dígitos utilizando los botones **0 - 9**.

- 5 Seleccione "Reemplazar canales existentes" (↑/↓ y, a continuación, **ENTER**).

- Primero el sistema elimina toda la información de canales y, a continuación, inicia la búsqueda de canales.

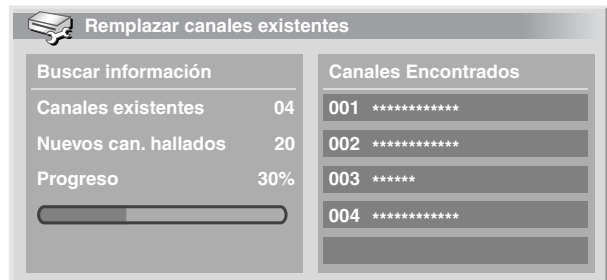

- Para cancelar la búsqueda de canales en progreso, pulse **HOME MENU**.




NOTA

- Para completar el "Reemplazar canales existentes", tendrá que quedar más de 1 hora por lo menos hasta la siguiente hora de grabación preajustada o de actualización automática preajustada.
- La pantalla de entrada de contraseña no aparece si ha desactivado la función de contraseña. Para los detalles, consulte "Utilización de una contraseña" en la página 48.
- Sólo puede seleccionar "Config. DTV" cuando esté viendo canales DTV.

Añadir nuevos canales

Utilice el siguiente procedimiento para buscar y registrar nuevos canales con la configuración actual de canales DTV almacenada.

- 1 Pulse **HOME MENU**.
- 2 Seleccione "Configuración" (↑/↓ y, a continuación, **ENTER**).
- 3 Seleccione "Config. DTV" (↑/↓ y, a continuación, **ENTER**).
- 4 Seleccione "Instalación" (↑/↓ y, a continuación, **ENTER**).
 - La pantalla de introducción de contraseña aparece. Introduzca la contraseña de 4 dígitos utilizando los botones **0 - 9**.
- 5 Seleccione "Añadir nuevos canales" (↑/↓ y, a continuación, **ENTER**).

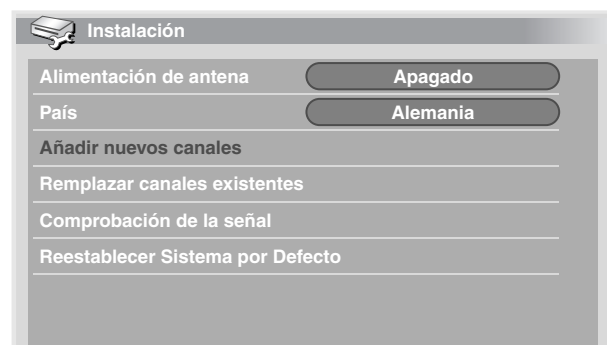

- La búsqueda de canales comienza automáticamente. Si se encuentra cualquier canal nuevo, se lo registra automáticamente en el pantalla de plasma.



- Para cancelar la búsqueda de canales en progreso, pulse **HOME MENU**.


NOTA

- La pantalla de entrada de contraseña no aparece si ha desactivado la función de contraseña. Para los detalles, consulte "Utilización de una contraseña" en la página 48
- Sólo puede seleccionar "Config. DTV" cuando esté viendo canales DTV.

Comprobación de la intensidad de la señal

Usted podrá comprobar la intensidad y la calidad de la señal de cada canal de televisión.

- 1 Repita los pasos 1 a 4 ofrecidos para **"Añadir nuevos canales"**.
- 2 Seleccione "Comprobación de la señal" (↑/↓ y, a continuación, **ENTER**).
- 3 Seleccione "Canal de RF" (↑/↓ y, a continuación, **ENTER**).
- 4 Seleccione el canal que desee comprobar (←/→).

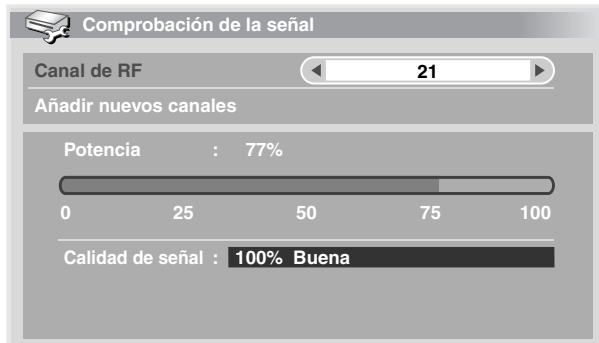

- Utilice aquí la función "Añadir nuevos canales" para añadir canales dentro del canal de RF seleccionado (frecuencia de recepción).

NOTA


- Sólo puede seleccionar "Config. DTV" cuando esté viendo canales DTV.

Encendido/apagado de la antena

Utilice el siguiente procedimiento para encender o apagar la antena conectada con el terminal de antena DTV.

- 1 Repita los pasos 1 a 4 ofrecidos para **"Añadir nuevos canales"**.
- 2 Seleccione "Alimentación de antena" (↑/↓).

- 3 Seleccione "Encendido" o "Apagado" (←/→).

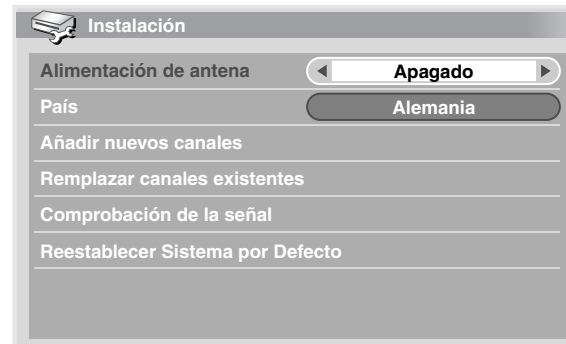

NOTA

- Sólo puede seleccionar "Config. DTV" cuando esté viendo canales DTV.

Restablecimiento de los ajustes predeterminados del sistema

Utilice esta función solamente cuando desee reponer todos los ajustes de DTV a los predeterminados en la fábrica.

- 1 Pulse **HOME MENU**.
- 2 Seleccione "Configuración" (↑/↓ y, a continuación, **ENTER**).
- 3 Seleccione "Config. DTV" (↑/↓ y, a continuación, **ENTER**).
- 4 Seleccione "Instalación" (↑/↓ y, a continuación, **ENTER**).
- La pantalla de introducción de contraseña aparece. Introduzca la contraseña de 4 dígitos utilizando los botones **0 - 9**.
- 5 Seleccione "Reestablecer Sistema por Defecto" (↑/↓ y, a continuación, **ENTER**).
 - Aparecerá una pantalla de confirmación.
- 6 Con "OK" pulsado, el sistema restaura los valores predeterminados de fábrica. Luego, la Instalación automática comienza automáticamente.

NOTA

- La pantalla de entrada de contraseña no aparece si ha desactivado la función de contraseña. Para los detalles, consulte "Utilización de una contraseña" en la página 48.
- Sólo puede seleccionar "Config. DTV" cuando esté viendo canales DTV.

Personalización de las configuraciones asociadas a los canales

En esta sección se describe cómo personalizar las varias configuraciones asociadas a los canales. Estas configuraciones incluyen el registro de canales favoritos, salto de canales y bloqueo de canales.

Configuración de las opciones de canal

Utilice el siguiente procedimiento para seleccionar canales individuales y activar las funciones "Favoritos", "Salto de canal" o "Bloqueo de canal" para los canales.

- 1 Pulse **HOME MENU**.
- 2 Seleccione "Configuración" (↑/↓ y, a continuación, **ENTER**).
- 3 Seleccione "Config. DTV" (↑/↓ y, a continuación, **ENTER**).
- 4 Seleccione "Administración de Canales" (↑/↓ y, a continuación, **ENTER**).
 - La pantalla de introducción de contraseña aparece. Introduzca la contraseña de 4 dígitos utilizando los botones **0 – 9**.
- 5 Seleccione "Opciones de canal" (↑/↓ y, a continuación, **ENTER**).
 - Aparecerá la pantalla de opciones de canales con una lista de los canales registrados.



- 6 Seleccione un canal individual (↑/↓/←/→ y, a continuación, **ENTER** para activar o desactivar).
 - Seleccione "Activar" para "Favoritos" si desee registrar el canal como un canal favorito (digital). Seleccionar de la lista registrada puede ser la manera más fácil de sintonizar tales canales.
 - Seleccione "Activar" para "Salto de canal" si desee saltar el canal cuando opere **P +/P -** en el mando a distancia o **CHANNEL +/-** en el pantalla de plasma.
 - Seleccione "Activar" para "Bloqueo de canal" si desee que el canal no se sintonice sin entrada de contraseña.
- 7 Después de finalizar la configuración, asegúrese de realizar los siguientes pasos.
 - Si ha registrado cualquier canal como favorito, consulte "Activación de canales favoritos" y active la función "Favoritos".
 - Si ha seleccionado cualquier canal para "Bloqueo de canal", consulte "Utilización de una contraseña" en la página 48 y configure una contraseña apropiada de 4 dígitos.




NOTA

- La pantalla de entrada de contraseña no aparece si ha desactivado la función de contraseña. Para los detalles, consulte "Utilización de una contraseña" en la página 48.
- Sólo puede seleccionar "Config. DTV" cuando esté viendo canales DTV.

Activación de la función "Favoritos"

Asegúrese de activar esta función después de registrar canales favoritos.

- 1 Repita los pasos 1 a 4 ofrecidos para "Configuración de las opciones de canal".

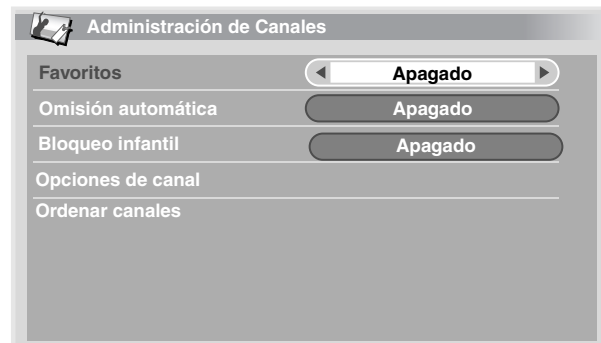

- 2 Seleccione "Favoritos" (↑/↓).
- 3 Seleccione "Encendido" (←/→).
 - Con los canales favoritos registrados, puede seleccionarlos con **P +/P -** en el mando a distancia o con **CHANNEL +/-** en el pantalla de plasma.




NOTA

- Sólo puede seleccionar "Config. DTV" cuando esté viendo canales DTV.

Activación de la función "Omisión automática"

Esta función le permitirá omitir grupos de servicios, tales como los de radio y datos de texto.

- 1 Repita los pasos 1 a 4 ofrecidos para "Configuración de las opciones de canal".
- 2 Seleccione "Omisión automática" (↑/↓).

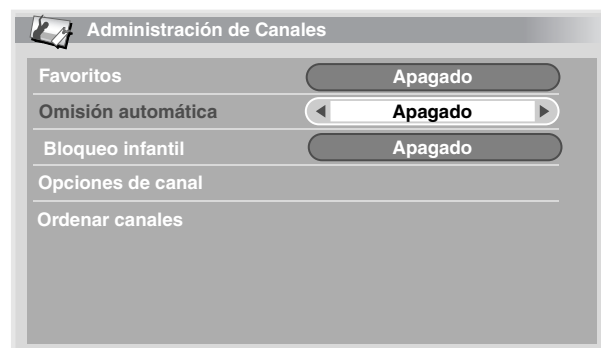

- 3 Seleccione el canal que desee omitir (←/→).
 - Usted podrá seleccionar entre "Apagado", "Radio", "Datos", y "Ambos".




NOTA

- La función de "Omisión automática" le permitirá saltar un "grupo" de servicios tales como los de radio y datos de texto. Por otra parte, los ajustes de canales individuales establecidos para omisión en la pantalla de "Opciones de canales" no se verán afectados incluso aunque habilite esta función.
- Sólo puede seleccionar "Config. DTV" cuando esté viendo canales DTV.

Configuración de la función "Bloqueo infantil"

Con esta función, los padres pueden prevenir que sus niños vean programas de TV con restricción de edad. Esta función sólo se encuentra en efecto dependiendo del país seleccionado para la configuración de canales. Puede especificar un límite de edad en el rango de 4 a 18, de modo que se requiera la entrada de una contraseña para ver programas de TV que caen en el límite de edad especificado.

- 1 Repita los pasos de 1 a 4 descritos en "Configuración de las opciones de canal".
- 2 Seleccione "Bloqueo infantil" (↕).

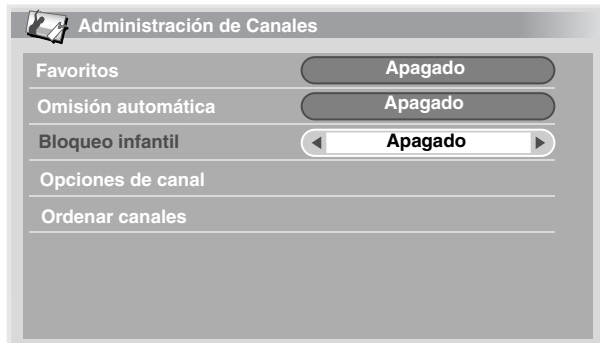


- 3 Seleccione un límite de edad (↔).
 - Puede seleccionar 4 a 18, y "Apagado".
 - Con "Apagado" seleccionado, no se requiere la entrada de contraseña aunque el programa de TV seleccionado tenga cualquier restricción de edad.

Clasificación de los canales DTV preajustados

Utilice el procedimiento siguiente para cambiar la secuencia de los canales DTV preajustados.

- 1 Repita los pasos 1 a 4 ofrecidos para "Configuración de las opciones de canal".
- 2 Seleccione "Ordenar canales" (↕ y, a continuación, ENTER).
- 3 Seleccione el canal que desee desplazar (↕/↔/↔ y, a continuación, ENTER).

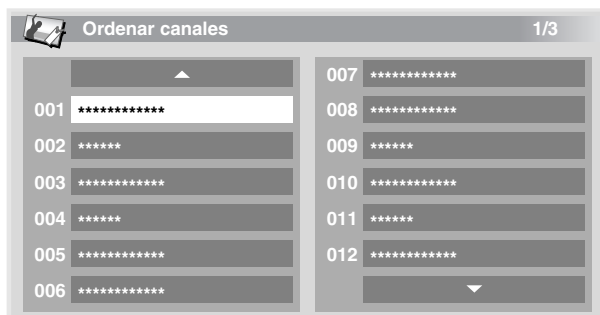

- 4 Seleccione una nueva ubicación (↕/↔/↔ y, a continuación, ENTER).
 - Se ejecutará la clasificación.
- 5 Pulse HOME MENU para salir del menú.


NOTA

- Para cambiar una página de la pantalla de clasificación en el paso 4, seleccione ▲/▼ de la pantalla con ↕/↔/↔ para elegir una página, y después pulse ENTER.
- Sólo puede seleccionar "Config. DTV" cuando esté viendo canales DTV.

Selección de un formato de audio digital

Utilice el siguiente procedimiento para cambiar en los formatos de audio digital PCM y Dolby.

- 1 Pulse HOME MENU.
- 2 Seleccione "Configuración" (↕ y, a continuación, ENTER).
- 3 Seleccione "Config. DTV" (↕ y, a continuación, ENTER).
- 4 Seleccione "Preferencias del usuario" (↕ y, a continuación, ENTER).
- 5 Seleccione "Audio digital" (↕).
- 6 Seleccione "PCM" o "Dolby" (↔).

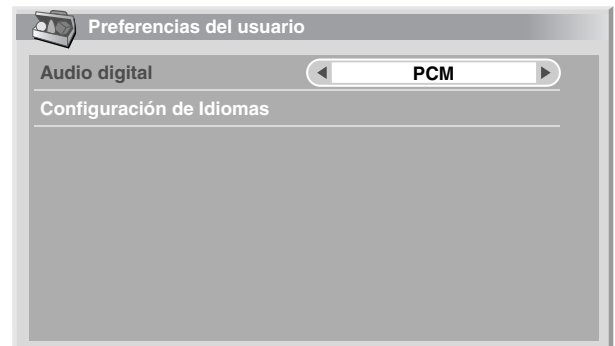

NOTA

- Sólo puede seleccionar "Config. DTV" cuando esté viendo canales DTV.

Selección de los idiomas para audio, subtítulos y teletexto

Puede configurar manualmente los idiomas para audio, subtítulos y teletexto.

- 1 Repita los pasos 1 a 4 ofrecidos para **"Selección de un formato de audio digital"**.
- 2 Seleccione "Configuración de Idiomas" (▲/▼ y, a continuación, **ENTER**).
- 3 Seleccione "Audio primario", "Audio secundario", "Subtítulo primario", "Subtítulo secundario" o "Teletexto" (▲/▼).
- 4 Seleccione un idioma (◀/▶).



NOTA

- El sistema de pantalla de plasma selecciona automáticamente el idioma basado en la configuración "País" (página 24) cuando el idioma seleccionado para audio, subtítulo o teletexto no está disponible.
- Sólo puede seleccionar "Config. DTV" cuando esté viendo canales DTV.

Utilización de la actualización del software


Esta función descarga y actualiza el software del sistema en el tiempo especificado.

Utilización de la actualización automática

Con esta función activada, el sistema de pantalla de plasma verifica si hay una actualización del software y descarga el software (si necesario).

Luego, el sistema ejecuta la operación para añadir nuevos canales (página 34). Esta serie de operaciones se ejecutan automáticamente en el tiempo especificado.

- 1 Pulse **HOME MENU**.
- 2 Seleccione "Configuración" (▲/▼ y, a continuación, **ENTER**).
- 3 Seleccione "Config. DTV" (▲/▼ y, a continuación, **ENTER**).
- 4 Seleccione "Actualización del software" (▲/▼ y, a continuación, **ENTER**).
- 5 Seleccione "Actualización Auto." (▲/▼).
- 6 Seleccione "Encendido" (◀/▶).

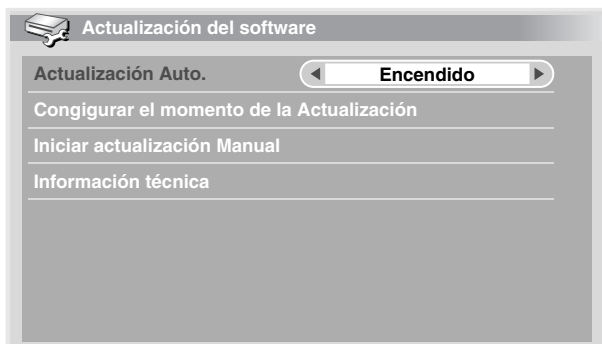


NOTA

- Le recomendamos que normalmente seleccione "Encendido".
- Para que se inicie la actualización automática, tendrá que quedar más de 1 hora por lo menos hasta el comienzo de la siguiente grabación/contemplación preajustada.
- 60 segundos antes de la actualización planeada, aparecerá un mensaje preguntándole si desea realizar o no la actualización automática. La actualización automática se iniciará automáticamente si selecciona "OK", o si no selecciona nada después de 50 segundos.
- Para cancelar una actualización en progreso, pulse **HOME MENU**.
- Sólo puede seleccionar "Config. DTV" cuando esté viendo canales DTV.

Configurar el momento de la Actualización

Usted podrá establecer la hora a la que desee que su sistema de pantalla de plasma realice diariamente la actualización automática. Para utilizar esta función, ajuste en primer lugar "Actualización automática" a "Encendido"

- 1 Repita los pasos 1 a 4 ofrecidos para **"Utilización de la actualización automática"**
- 2 Seleccione "Configurar el momento de la Actualización" (▲/▼ y, a continuación, **ENTER**).
- 3 Establezca la hora para la actualización automática (▲/▼/◀/▶ o **0 - 9**).

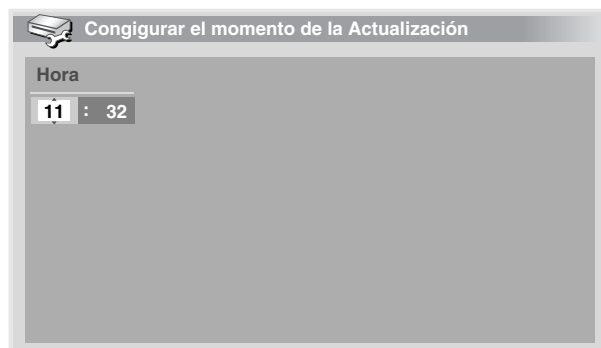

Inicio de la actualización manual

Esta función le permite ejecutar manualmente la actualización del software.

Si falta menos de 1 hora para la próxima actualización automática programada o grabación/visualización programada, no se puede ejecutar la actualización manual.

- 1 Repita los pasos 1 a 4 ofrecidos para **"Utilización de la actualización automática"**.
- 2 Seleccione "Iniciar actualización Manual" (▲/▼ y, a continuación, **ENTER**).



NOTA

- Para que se inicie la actualización manual, tendrá que quedar más de 1 hora hasta el comienzo de la siguiente grabación/contemplación preajustada.
- Para que se inicie la actualización manual, tendrá que quedar más de 1 hora hasta el comienzo de la siguiente actualización automática.
- Sólo puede seleccionar "Config. DTV" cuando esté viendo canales DTV.

Disfrute de emisiones DTV

Visualización de la información técnica

Utilice esta función para comprobar el número de versión del hardware/software.

- 1 Repita los pasos 1 a 4 ofrecidos para "**Utilización de la actualización automática.**"
- 2 Seleccione "Información técnica" (▲/▼ y, a continuación, **ENTER**).

NOTA

- Sólo puede seleccionar "Config. DTV" cuando esté viendo canales DTV.

Utilización de la aplicación MHEG (Reino Unido solamente)

Algunas emisoras ofrecen programas con la aplicación MHEG (Grupo de Expertos de Multimedia e Hipermedia) codificada, permitiéndole experimentar DTV interactivamente.

Cuando exista, la aplicación MHEG se iniciará cuando pulse cualquiera de los botones de color o .

NOTA

- Esta función no está disponible cuando estén activados los subtítulos (Consulte la página 33).
- Sólo puede seleccionar "Config. DTV" cuando esté viendo canales DTV.

Protector de pantalla

El protector de pantalla se iniciará automáticamente cuando no se realice ninguna operación durante 3 minutos durante la recepción de canales de radio DTV.

NOTA

- Mientras el protector de pantalla está activado, puede realizar las siguientes operaciones:
 - Pulse **TV/DTV** para cambiar a televisión analógica.
 - Pulse cualquier otro botón para cambiar a la pantalla de canales de radio normal.
 - El temporizador de programas estará activo mientras esté visualizándose el protector de pantalla.

Interfaz común

Para recibir señales DTV encriptadas, necesitará un módulo CA y una tarjeta inteligente proporcionada por el proveedor del servicio.

Aunque los tipos de módulos CA pueden variar dependiendo del fabricante, cada uno de ellos soporta cierto tipo de sistema de encriptación. Su pantalla de plasma es compatible con los módulos CA fabricados para trabajar con las normas DVB. Con respecto al tipo correcto de módulo CA, póngase en contacto con su proveedor de servicio.

Tenga en cuenta que la tarjeta inteligente solamente puede ser válida para un solo servicio y, debido a ello, a una gama específica de canales.

NOTA


- Los módulos CA y las tarjetas inteligentes no se suministran ni son accesorios opcionales de PIONEER.

Después de haber insertado una tarjeta, déjela permanentemente en la ranura. No la extraiga nunca de la ranura a menos que se le solicite hacerlo. Por ejemplo, su tarjeta tendrá que estar en la ranura cuando su proveedor de servicio desee descargar nueva información en ella.


Inserción de una tarjeta CA

La ranura para la tarjeta de interfaz común se encuentra en la parte posterior del pantalla de plasma.

- 1 Sujete la lengüeta de la cubierta de la ranura de la parte posterior del pantalla de plasma, y extraiga la cubierta soltando el enganche de la lengüeta.

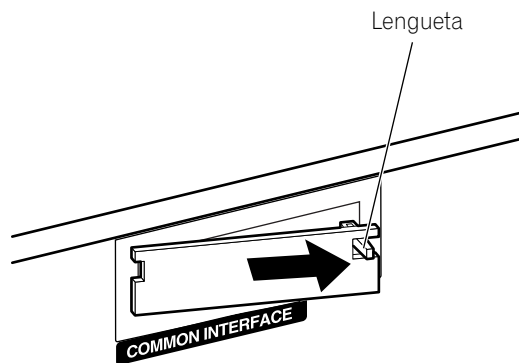

- 2 Inserte a fondo el módulo CA especificado en la ranura de interfaz común.

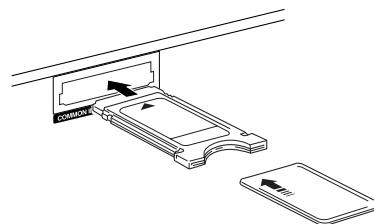

Formato de visualización de la EPG

La guía de programación electrónica (EPG) muestra la tabla de programas de televisión digital planeados y la información detallada sobre programas individuales. También le permitirá seleccionar fácilmente y sintonizar un programa deseado.


La pantalla EPG se compone de la información de canales, la lista de canales, y la lista general de programas. En esta sección se describe la información visualizada en las ventanas del plan y de información.



NOTA


- Para programas de televisión digital que no ofrezcan información EPG, no podrá ver la información EPG correspondiente.
- Si la hora actual no ha sido correctamente ajustada, es posible que haya programas de televisión cuya información EPG no se visualice.

Lista general de programas

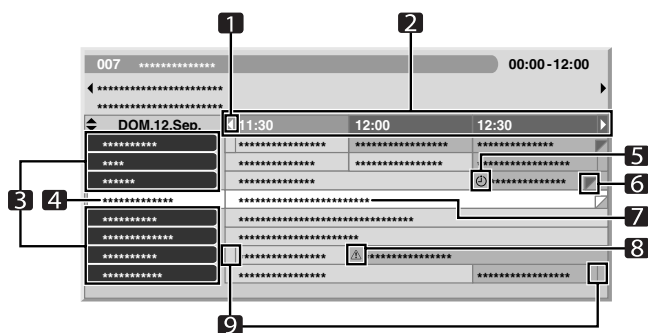

- 1 Aparecerá cuando la tabla de plan pueda desplazarse hacia adelante o hacia atrás.
- 2 Plan de horas
- 3 Lista de canales
- 4 Resalta el canal actualmente seleccionado.
- 5 Indica el programa establecido para grabación/contemplación.
- 6 Aparecerá cuando otros programas (a menudo cortos) se hayan planeado para el mismo período.
- 7 Título del programa
- 8 Indica el programa establecido para grabación/contemplación (pero otro programa está establecido para grabación en el mismo período).
- 9 Divisores de tiempo

Información de programas

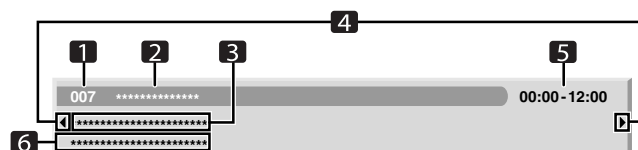

- 1 Número de canal
- 2 Nombre de emisora
- 3 Título del programa
- 4 Aparecerá cuando otros programas se hayan planeado para el mismo período.
- 5 Plan del programa
- 6 Género del programa




NOTA

- La lista general de programas puede mostrar secciones cuyas esquinas inferiores derechas estén dobladas. Esto indica que se han planeado otros programas para tal período. Para ver el título de tal programa y la información relacionada, resalte la sección doblada, y después pulse **←/→**.

Utilización de la EPG


Utilice el procedimiento siguiente para comprobar el plan de programas de televisión digital, información sobre los programas deseados, y/o los programas seleccionados.

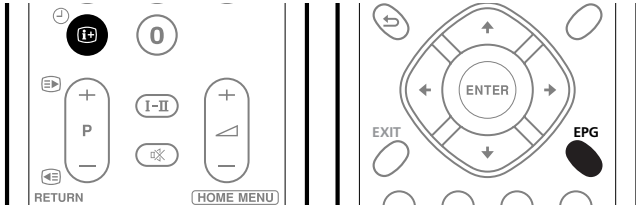

1 Pulse **EPG**.

- Aparecerá la pantalla EPG.
- La pantalla EPG se actualizará automáticamente si se adquieren satisfactoriamente datos de EPG. En caso contrario, la pantalla EPG mostrará una imagen en blanco.


2 Seleccione el programa de televisión deseado (↕/↔, ↩/➔).

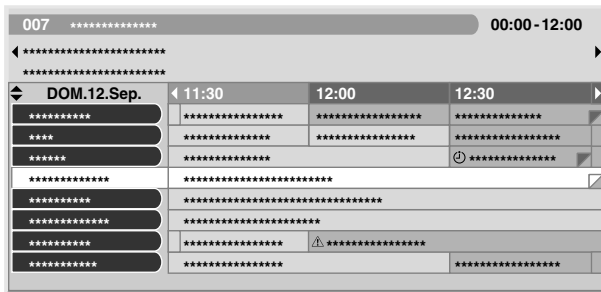

- Pulse **P +/P -** para saltar a la página siguiente o anterior de la lista de canales.
- La información sobre el programa seleccionado aparecerá en la ventana de información.
- Para contemplar un programa actualmente en emisión, selecciónelo (y, a continuación, **ENTER**).
- Dependiendo de las condiciones, usted podrá comprobar la información sobre los programas planeados para hasta 1 semana después.
- Dependiendo de las condiciones, es posible que se tarde cierto tiempo en adquirir datos de EPG.

3 Para ver más información (no actualmente visualizada) acerca del programa seleccionado, pulse **i+**.

- La información detallada aparecerá en la ventana de plan.
- Si la pantalla contiene más información, se visualizará "Más...".
- Para salir de la visualización de la información detallada, pulse **i+** de nuevo (o **RETURN**).

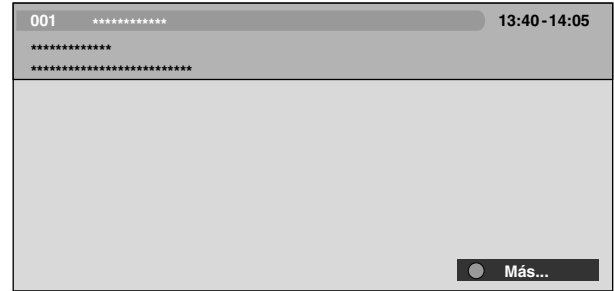

4 Para salir de la guía de programas, vuelva a pulsar **EPG**.



NOTA

- La lista general de programas no mostrará los programas finalizados.

Preajuste de programas de televisión utilizando la EPG

Utilizando la EPG, podrá preajustar fácilmente programas de televisión digital para contemplar (selección automática de canales) y grabar más tarde.

Usted también podrá ajustar su equipo para grabación a fin de grabar el programa. Consulte el manual de instrucciones suministrado con su equipo de grabación.

Utilización de la selección automática de canales y la espera para grabación

Con la alimentación del sistema conectada, esta función seleccionará automáticamente un programa de televisión preajustado cuando comience a emitirse. De esta forma no se perderá el comienzo de un programa de televisión importante por estar contemplando otro programa de televisión.


Aunque el sistema esté en el modo de espera cuando comience la emisión del programa de televisión preajustado, el sintonizador de DTV incorporado con la pantalla de plasma se activará y dará salida a las señales de AV para grabación.

1 Pulse **EPG**.

- Aparecerá la pantalla de la EPG.

2 Seleccione el programa que desee preajustar (↕, ↔, ↗, ↘, y, a continuación, **ENTER**).

- Seleccione un programa que no haya comenzado todavía.
- Aparecerá el menú de configuración.
- Seleccione un programa que esté emitiéndose actualmente (y, a continuación, **ENTER**): La pantalla EPG se cerrará y se sintonizará el canal.
- Seleccione un programa que esté emitiéndose actualmente (y, a continuación, **VERDE**): El programa podrá establecerse para grabación/contemplación la próxima vez (o semana) que se emita.
- Seleccione un programa que esté emitiéndose actualmente (y, a continuación, **ENTER** o **VERDE**): El programa podrá establecerse para grabación/contemplación.

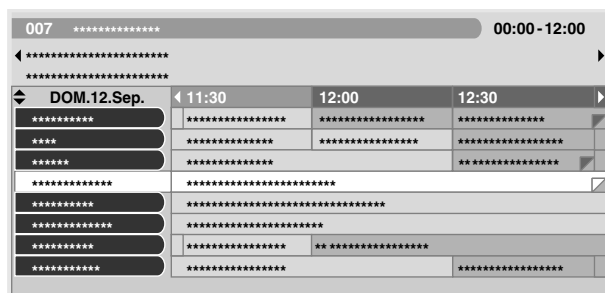


3 Seleccione "Sí" en el cuadro de diálogo de confirmación (↔, ↗, y, a continuación, **ENTER**).

- Aparecerá la pantalla del temporizador de programas con una lista de la información de otros programas preajustados.

Distribuidor de programas				MIÉ.24.Nov 12:34
Fecha	Hora	Canal	Info	
01 LUN.05.Ene	12:00-13:00	001 *****		
02 CADA DÍE	14:00-15:00	007 *****		
03 CADA DOM	14:00-15:00	007 *****		
04 LUN-VIE	14:00-15:00	007 *****		
05 SÁB, DOM	14:00-15:00	007 *****		
06				
07				
08				
09				
10				

- Usted podrá modificar los preajustes aquí (↕, ↔, ↗, ↘, y, a continuación, **ENTER**).
- Usted podrá registrar los preajustes aquí (↔ o **ENTER**).

4 Para volver a la pantalla EPG, pulse **RETURN**.

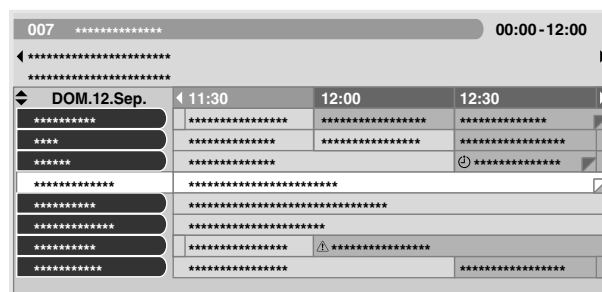

- La pantalla EPG se actualizará con los nuevos preajustes.
- Para el programa preajustado aparecerá un icono de reloj rojo.
- Para los preajustes superpuestos aparecerá un icono de triángulo amarillo.

5 Para salir de la pantalla de la EPG, pulse **EPG**.

Con la alimentación del sistema conectada, aparecerá un mensaje de alarma de cambio de canal unos 60 segundos antes de la ejecución, y el canal cambiará poco antes de que se inicie el programa.

NOTA

- La selección automática de canales no se ejecutará cuando el sistema esté en el modo de espera.
- Incluso en el modo de espera, los programas preajustados podrán grabarse ya que solamente se activará el sintonizador de DTV incorporado con la pantalla de plasma y dará salida a las señales de AV cuando llegue la hora.
- Finalice las operaciones de preajuste tres minutos antes de que comience el programa.
- Con respecto a las prioridades de los preajustes superpuestos, consulte "Reglas de prioridad para los preajustes superpuestos" de la página 43.
- Cuando preajuste un programa para grabación/contemplación, el indicador TIMER de la parte frontal del pantalla de plasma se encenderá en naranja.
- La grabación puede fallar debido a las restricciones de contemplación impuestas por el módulo CA.

Ajuste manual del temporizador de programas

Utilizando el menú, podrá preajustar también programas de televisión digital especificando la fecha y la hora de emisión de los mismos.

- 1 Pulse **HOME MENU**.
- 2 Seleccione "Configuración" (▲/▼ y, a continuación, **ENTER**).
- 3 Seleccione "Config. DTV" (▲/▼ y, a continuación, **ENTER**).
- 4 Seleccione "Distribuidor de programas" (▲/▼ y, a continuación, **ENTER**).
 - Aparecerá la tabla de plan.

Distribuidor de programas				MIÉ.24.Nov 12:34
	Fecha	Hora	Canal	Info
01	---	---	---	
02	---	---	---	
03	---	---	---	
04	---	---	---	
05	---	---	---	
06	---	---	---	
07	---	---	---	
08	---	---	---	
09	---	---	---	
10	---	---	---	

- 5 Seleccione un número de programa (▲/▼ y, a continuación, ➡).
 - Usted podrá seleccionar el número de programa que desee.
- 6 Especifique la fecha (▲/▼ o 0-9 y, a continuación, ➡).
- 7 Especifique la hora/minutos de comienzo y de finalización (▲/▼ o 0-9 y, a continuación, ➡).
- 8 Especifique un número de canal (▲/▼ o 0-9 y, a continuación, ➡).

Distribuidor de programas				MIÉ.24.Nov 12:34
	Fecha	Hora	Canal	Info
01	LUN.05.Ene.	12:00-13:00	001 *****	
02	---	---	---	
03	---	---	---	
04	---	---	---	
05	---	---	---	
06	---	---	---	
07	---	---	---	
08	---	---	---	
09	---	---	---	
10	---	---	---	

- 9 Registre los ajustes preajustados después de haber ajustado todos los elementos (**ENTER**).
 - Si la hora preajustado ya ha pasado, o si el canal está bloqueado, aparecerá un mensaje de alerta.
 - Un icono de triángulo amarillo indicará que la grabación/contemplación puede fallar debido a preajustes superpuestos.
 - Para preajustar otro programa, repita los pasos 5 a 9.
 - Usted podrá preajustar hasta 10 programas.

- 10 Pulse **HOME MENU** para salir del menú.



NOTA

- La grabación/contemplación se iniciará inmediatamente cuando las operaciones de preajuste se realicen antes de tres minutos del comienzo del programa.
- Los preajustes realizados utilizando la EPG se mostrarán automáticamente en la tabla de plan.
- La grabación puede fallar debido a las restricciones de contemplación impuestas por el módulo CA.

Reglas de prioridad para los preajustes superpuestos

Cuando haya programas de televisión preajustados superpuestos, se aplicarán las dos reglas siguientes para determinar su nivel de prioridad. Si se cumple más de una de las dos reglas, dichas reglas se aplicarán en el orden de 1, y después 2.

Regla 1: Si dos preajustes están superpuestos, tendrá prioridad el de la hora de comienzo más temprana. Si dos preajustes son secuenciales, la última parte del primer programa o la primera parte del segundo puede no grabarse.

Regla 2: Si dos preajustes con la misma hora de comienzo están superpuestos, tendrá prioridad el que tenga el número de lista más alto.

Cambio/cancelación de preajustes de programas de televisión

Utilización de la EPG

Utilice el procedimiento siguiente para cambiar o cancelar preajustes de programas utilizando la EPG.

- 1 Pulse **EPG**.
 - Aparecerá la pantalla de la EPG.
- 2 Seleccione el programa preajustado deseado (**↑/↓**, **←/→** y, a continuación, **ENTER** o **VERDE**).
 - Aparecerá un cuadro de diálogo.
 - Si selecciona "Sí", vaya al paso 3.
 - Para cancelar la operación, seleccione "No".
- 3 Seleccione el programa preajustado deseado (**←** o **ENTER**).
- 4 Seleccione el número de programa que desee editar (**↑/↓**).
 - También podrá borrar el programa preajustado pulsando el botón **ROJO**.
- 5 Edite el programa preajustado deseado y actualice el ajuste (**ENTER**).
 - La pantalla le avisará si el programa preajustado que esté editando ya se ha iniciado o ha finalizado.
- 6 Cuando finalice el ajuste, pulse **EPG** para salir de la pantalla de la EPG.



NOTA

- Cuando desee parar una grabación/contemplación en progreso iniciada por un preajuste de programa, por ejemplo, para cambiar el canal, aparecerá un mensaje de alerta indicando que el preajuste se cancelará. En este caso, no podrá cancelar el preajuste del programa utilizando la EPG.

Utilización del menú

Utilice el procedimiento siguiente para cambiar o cancelar preajustes de programas utilizando el menú.

- 1 Pulse **HOME MENU**.
- 2 Seleccione "Configuración" (**↑/↓** y, a continuación, **ENTER**).
- 3 Seleccione "Config. DTV" (**↑/↓** y, a continuación, **ENTER**).
- 4 Seleccione "Distribuidor de programas" (**↑/↓** y, a continuación, **ENTER**).
 - Aparecerá la tabla de plan.

Distribuidor de programas				MIÉ.24.Nov 12:34
	Fecha	Hora	Canal	Info.
01	LUN.05.Ene	12:00-13:00	001 *****	
02	CADA DÍE	14:00-15:00	007 *****	
03	CADA DOM	14:00-15:00	007 *****	
04	LUN-VIE	14:00-15:00	007 *****	
05	SÁB, DOM	14:00-15:00	007 *****	
06				
07				
08				
09				
10				

- 5 Seleccione el número de programa que desee editar (**↑/↓**).
 - Borre el preajuste del programa (**ROJO**).
 - Inicie la edición (**ENTER**).
- 6 Ajuste el elemento deseado (**↑/↓**, **←/→**).
- 7 Pulse **ENTER** para completar el ajuste.
 - La pantalla le avisará si el programa preajustado que esté editando ya se ha iniciado o ha finalizado.
- 8 Pulse **HOME MENU** para salir del menú.

Cambio de la prioridad para preajustes superpuestos

Usted podrá cambiar el orden de prioridad de programas preajustados superpuestos a su gusto.

- 1 Pulse **HOME MENU**.
- 2 Seleccione "Configuración" (**↑/↓** y, a continuación, **ENTER**).
- 3 Seleccione "Config. DTV" (**↑/↓** y, a continuación, **ENTER**).
- 4 Seleccione "Distribuidor de programas" (**↑/↓** y, a continuación, **ENTER**).
 - Aparecerá la tabla de plan.

Distribuidor de programas				MIÉ.24.Nov 12:34
	Fecha	Hora	Canal	Info.
01	LUN.05.Ene	12:00-13:00	001 *****	
02	CADA DÍE	14:00-15:00	007 *****	
03	CADA DOM	14:00-15:00	007 *****	
04	LUN-VIE	14:00-15:00	007 *****	
05	SÁB, DOM	14:00-15:00	007 *****	
06				
07				
08				
09				
10				

- 5 Seleccione el programa que desee editar (**↑/↓** y, a continuación, **AZUL**).
- 6 Seleccione la posición para mover el programa deseado (**↑/↓**).
- 7 Ahora, mueva el programa hasta la posición seleccionada pulsando **AZUL** o **ENTER**.

Utilización de otras funciones útiles de la EPG

A continuación se indican algunas funciones útiles que le guiarán a través de la pantalla de la EPG y le ahorrarán tiempo.

Salto en la EPG

- 1 Pulse **ROJO** cuando esté visualizándose la pantalla de la EPG (Lista de programas, Información detallada, y Resultado de búsqueda).
- 2 Seleccione "Fecha" (↑/↓).

- 3 Seleccione el día (dentro de una semana) al que desee saltar (↑/↓).
- 4 Seleccione "Hora" (↑/↓).
- 5 Seleccione la hora del día (0:00 a.m. a 23:00 p.m.) a la que desee saltar (←/→).
- 6 Seleccione "Saltar" (↑/↓, ←/→ y, a continuación, **ENTER**).
 - Se visualizará la lista de programas del día y la hora que haya especificado.

Búsqueda en la EPG

- 1 Pulse **AMARILLO** cuando esté visualizándose la pantalla de la EPG (Lista de programas, Información detallada, y Resultado de búsqueda).
- 2 Seleccione "Fecha" (↑/↓).

- 3 Seleccione el día (dentro de una semana) para buscar (←/→).
- 4 Seleccione "Hora" (↑/↓).
- 5 Seleccione la hora del día (0:00 a.m. a 23:00 p.m.) para buscar (←/→).
- 6 Seleccione "Canal" (↑/↓).
- 7 Seleccione el buscar "Todo" o "Canales favoritos" (←/→).
- 8 Seleccione "Género" (↑/↓ y, a continuación, **ENTER**).
- 9 Seleccione el (los) género(s) para buscar (↑/↓, ←/→ y, a continuación, **ENTER**). Si vuelve a pulsar **ENTER** se borrará el género seleccionado de la lista de búsqueda.
- 10 Seleccione "OK" (↑/↓, ←/→ y, a continuación, **ENTER**).
- 11 Seleccione "Buscar" (↑/↓, ←/→ y, a continuación, **ENTER**).
 - Se iniciará la búsqueda en la EPG con sus ajustes personalizados.

Cambio de la frecuencia de accionamiento vertical

Puede cambiar la frecuencia de accionamiento vertical para la pantalla entre 75 Hz y 100 Hz. Seleccione la frecuencia de accionamiento que se ajuste mejor a sus señales de transmisión.

- 1 Pulse **HOME MENU**.
- 2 Seleccione "Opción" (▲/▼ y, a continuación, **ENTER**).
- 3 Seleccione "Modo activo" (▲/▼ y, a continuación, **ENTER**).
- 4 Seleccione 75 Hz o 100 Hz (▲/▼ y, a continuación, **ENTER**).



- 5 Pulse **HOME MENU** para salir del menú.


NOTA

- Se puede realizar esta configuración para cada fuente de entrada separadamente.
- No se puede realizar esta configuración durante la entrada de las señales 480i, 480p, 1080i@60Hz, 720p@60Hz o 1080p@24Hz.
- Si ha seleccionado "Auto" para "Máscara lateral" (página 48), la selección para "Modo activo" no tiene efecto.

Ajuste de las posiciones de la imagen

Ajuste las posiciones horizontal y vertical de las imágenes en la pantalla de plasma.

- 1 Pulse **HOME MENU**.
- 2 Seleccione "Opción" (▲/▼ y, a continuación, **ENTER**).
- 3 Seleccione "Posición" (▲/▼ y, a continuación, **ENTER**).
- 4 Seleccione "Ajuste de la posición H/V" (▲/▼ y, a continuación, **ENTER**).

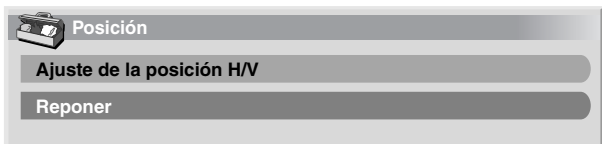

- 5 Ajuste la posición vertical (▲/▼) o la horizontal (◀/▶) .
- 6 Pulse **HOME MENU** para salir del menú.

NOTA

- Para restaurar los valores predeterminados de fábrica para todos los ítems, pulse ▲/▼ para seleccionar "Reponer" en el paso 4 y, a continuación, pulse **ENTER**. Una pantalla de confirmación aparece. Pulse ▲/▼ para seleccionar "Sí" y, a continuación, pulse **ENTER**.
- Los ajustes se memorizan separadamente de acuerdo con la fuente de entrada.

Selección de un tipo de señal de entrada

Tras conectar al terminal INPUT 1, INPUT 2 o INPUT 3, especifique el tipo de señales de vídeo que se van recibir desde el equipo conectado. Para el tipo de señales, consulte el manual de instrucciones que acompaña el equipo conectado.

Antes de iniciar el menú, pulse **INPUT 1**, **INPUT 2** o **INPUT 3** del mando a distancia o pulse **INPUT** en la pantalla de plasma para seleccionar una fuente de entrada.

- 1 Pulse **HOME MENU**.
- 2 Seleccione "Opción" (▲/▼ y, a continuación, **ENTER**).
- 3 Seleccione "Selector de entrada" (▲/▼ y, a continuación, **ENTER**).
- 4 Seleccione un tipo de señal (▲/▼ y, a continuación, **ENTER**).



- Para ENTRADA1, puede seleccionar Vídeo o RGB.
- Para ENTRADA2, puede seleccionar Vídeo, S-Vídeo o COMPONENTE.
- Para ENTRADA3, puede seleccionar Vídeo, S-Video o RGB.

- 5 Pulse **HOME MENU** para salir del menú.

NOTA

- Si no aparece ninguna imagen o si las imágenes aparecen en colores incorrectos, especifique otro tipo de señales de vídeo.
- Para el tipo de señales que se debe especificar, consulte el manual de instrucciones que acompaña al equipo conectado.

Configuración del sistema de color

Si una imagen no aparece claramente, seleccione otro sistema de color (ej., PAL, NTSC).

- 1 Pulse **HOME MENU**.
- 2 Seleccione "Opción" (▲/▼ y, a continuación, **ENTER**).
- 3 Seleccione "Sistema de color" (▲/▼ y, a continuación, **ENTER**).
- 4 Seleccione un sistema de señales de vídeo (▲/▼ y, a continuación, **ENTER**).



- Puede seleccionar entre "Auto", "PAL", "SECAM", "NTSC" o "4.43NTSC".
- Con "Auto" seleccionado, las señales de entrada se identifican automáticamente.

- 5 Pulse **HOME MENU** para salir del menú.

NOTA

- El valor predeterminado de fábrica es "Auto".
- Debe realizar la configuración del sistema de color para cada terminal INPUT, de 1 a 4.
- Para la configuración del sistema de colores, consulte los pasos 11 y 12 en "Utilización del ajuste manual" (página 25).


Ajustes útiles

Selección manual de un tamaño de pantalla

Pulse **[F4]** para cambiar entre las opciones de tamaño de pantalla disponibles para el tipo de señales de vídeo recibidas actualmente.

- Cada vez que se pulsa **[F4]**, la selección cambia.
- Los tamaños de pantalla disponibles difieren dependiendo de los tipos de señales de vídeo.

Ítem	Descripción
4:3	Para imágenes "estándar" 4:3. Una máscara lateral aparece en cada lado.
COMPLETA 14:9	Para imágenes "anamórficas" 14:9. Una máscara lateral fina aparece en cada lado.
CINE 14:9	Para imágenes tipo buzón 14:9. Una máscara lateral fina aparece en cada lado, y también puede ver barras en las partes superior e inferior con algunos programas.
PANORÁMICA	En este modo, la imagen se alarga progresivamente hacia cada lado de la pantalla.
COMPLETA	Visualización de pantalla completa 16:9
ZOOM	Para imágenes tipo buzón 16:9. Puede que aparezcan barras en las partes superior e inferior con algunos programas.
CINE	Para imágenes tipo buzón 14:9. Puede que aparezcan barras en las partes superior e inferior con algunos programas.

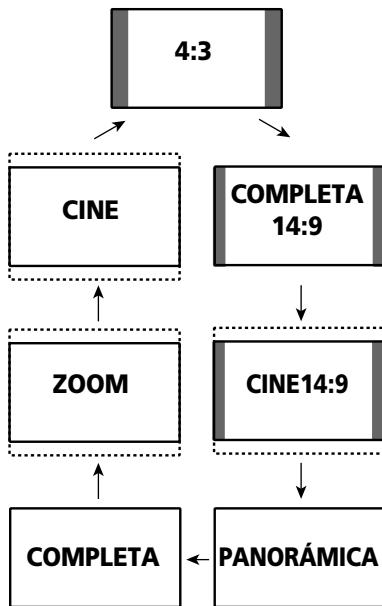

NOTA

- Mientras ve un programa de TV de alta definición, pulsar **[F4]** cambia entre COMPLETA, PANORÁMICA, 4:3 y ZOOM.

Selección automática de un tamaño de pantalla

La pantalla de plasma selecciona automáticamente un tamaño de pantalla apropiado cuando las señales de vídeo recibidas contienen la información WSS (señalización de pantalla ancha) o cuando se reciben señales de vídeo de un equipo HDMI conectado (consulte la página 51). Para activar esta función, utilice el procedimiento siguiente.

- 1 Pulse **HOME MENU**.
- 2 Seleccione "Opción" (**↑/↓** y, a continuación, **ENTER**).
- 3 Seleccione "Tmño. Auto." (**↑/↓** y, a continuación, **ENTER**).
- 4 Seleccione "Encendido" (**↑/↓** y, a continuación, **ENTER**).



Ítem	Descripción
Apagado (valor predeterminado)	Desactiva la función de tamaño automático.
Encendido	Activa la función de tamaño automático.

- 5 Pulse **HOME MENU** para salir del menú.


NOTA

- Seleccione manualmente un tamaño de pantalla apropiado si una imagen no cambia automáticamente a un formato de pantalla correcto.
- Cuando la señal de vídeo no contiene información de relación de aspecto, la función no funcionará aunque "Encendido" esté seleccionado.

Selección de un tamaño de pantalla para las señales de relación de aspecto 4:3 recibidas

Especifique si la pantalla de plasma debe seleccionar el modo 4:3 o modo ANCHO cuando se reciben señales de relación de aspecto 4:3 con la función de tamaño automático activada.

- 1 Pulse **HOME MENU**.
- 2 Seleccione "Opción" (**↑/↓** y, a continuación, **ENTER**).
- 3 Seleccione "Modo 4:3" (**↑/↓** y, a continuación, **ENTER**).
- 4 Seleccione "PANORÁMICA" o "4:3" (**↑/↓** y, a continuación, **ENTER**).

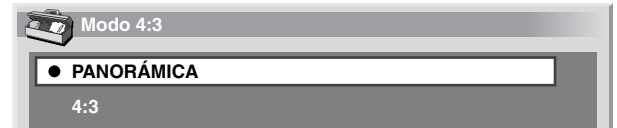

Ítem	Descripción
PANORÁMICA (valor predeterminado)	Imagen panorámica sin máscaras laterales.
4:3	Mantiene la relación de aspecto de 4:3 y visualiza máscaras laterales.

PANORÁMICA



4:3




- 5 Pulse **HOME MENU** para salir del menú.

Cambio del brillo en ambos lados de la pantalla (Máscara lateral)

Con el tamaño de pantalla 4:3, COMPLETA 14:9 o CINE 14:9 seleccionado para el modo AV, puede cambiar el brillo de las máscaras laterales grises que aparecen en ambos lados de la pantalla.

- 1 Pulse **HOME MENU**.
- 2 Seleccione "Opción" (↑/↓ y, a continuación, **ENTER**).
- 3 Seleccione "Máscara lateral" (↑/↓ y, a continuación, **ENTER**).
- 4 Seleccione el parámetro deseado (↑/↓ y, a continuación, **ENTER**).

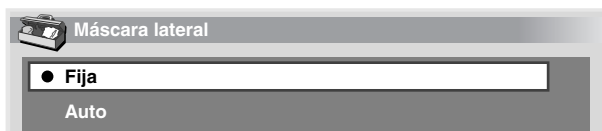

Ítem	Descripción
Fija (valor predeterminado)	Ajusta siempre el mismo brillo para las máscaras laterales grises.
Auto	Ajusta el brillo de las máscaras laterales grises de acuerdo con el brillo de las imágenes.

- 5 Pulse **HOME MENU** para salir del menú.



NOTA

- Si ha seleccionado "Auto" la selección para el "Modo activo" (página 46) no tiene efecto.

Temporizador de apagado

Cuando el tiempo seleccionado transcurre, el temporizador de apagado coloca el sistema en el modo de espera automáticamente.

- 1 Pulse **HOME MENU**.
- 2 Seleccione "Temporizador de apagado" (↑/↓ y, a continuación, **ENTER**).
- 3 Seleccione la hora deseada (↑/↓ y, a continuación, **ENTER**).
 - Puede seleccionar entre "Apagado" (cancelar), "30 min", "60 min", "90 min" y "120 min".
- 4 Pulse **HOME MENU** para salir del menú.



NOTA

- Cinco minutos antes que transcurra el tiempo seleccionado, el tiempo restante aparece cada minuto.
- Para comprobar el tiempo restante, realice los pasos 1 y 2. Después de comprobar el tiempo, pulse **HOME MENU** para restaurar la visualización anterior.
- Cuando se ajusta el Temporizador de apagado, el indicador SLEEP en la parte frontal de la pantalla de plasma se enciende en anaranjado.

Utilización de una contraseña

El sistema de pantalla de plasma ofrece la función de bloqueo de canal y la función de bloqueo infantil para impedir que los niños vean programas inapropiados. Debe introducir una contraseña para visualizar programas con "Bloquear" especificado. Al salir de la fábrica, el valor predeterminado de la contraseña es "1234". Sin embargo, puede cambiar la contraseña como desee.

Cuando utilice el menú principal, al seleccionar "Instalación auto.", "Config. TV analógica", "Config. DTV" o "Contraseña", aparece una pantalla que le pide la introducción de la contraseña para impedir que otras personas cambien las configuraciones.

Introducción de una contraseña

Si selecciona un canal bloqueado con la función bloqueo de canal o la función de bloqueo infantil, o si al intentar abrir el menú se le solicita introducir la contraseña, introduzca la contraseña correcta.

- 1 Introduzca la contraseña correcta de 4 dígitos utilizando los botones **0 - 9**.



NOTA


- Si introduce la contraseña incorrecta tres veces, se visualiza "Contraseña no válida.", y el menú se cierra. Para visualizar la pantalla de introducción de contraseña de nuevo para desbloquear la contraseña, seleccione el canal bloqueado y abra el menú de nuevo.
- Si la pantalla de entrada de contraseña desaparece antes de la entrada, puede llamarla pulsando **ENTER**.

Ajustes útiles

Cambio de la contraseña

Utilice el procedimiento siguiente para cambiar la contraseña.

- 1 Pulse **HOME MENU**.
- 2 Seleccione "Configuración" (↑/↓ y, a continuación, **ENTER**).
- 3 Seleccione "Contraseña" (↑/↓ y, a continuación, **ENTER**).
 - La pantalla de introducción de contraseña aparece. Introduzca la contraseña actual de 4 dígitos utilizando los botones **0 – 9**.
- 4 Seleccione "Cambiar contraseña" (↑/↓ y, a continuación, **ENTER**).

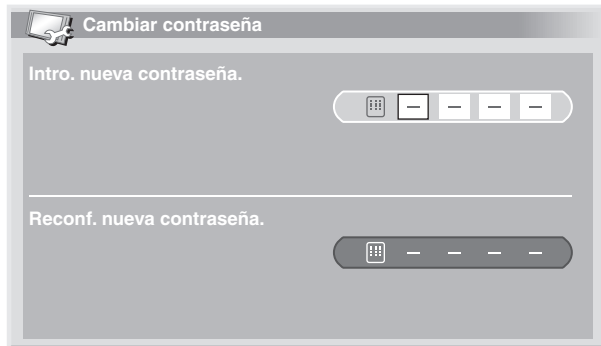

- 5 Introduzca una nueva contraseña de 4 dígitos utilizando los botones **0 – 9**.
- 6 Introduzca la misma contraseña que ha introducido en el paso 5.
 - Si introduce una contraseña incorrecta, el procedimiento vuelve al paso 5 para la re-introducción desde el comienzo.
 - Si no puede cambiar la contraseña introduciendo la contraseña incorrecta tres veces, el menú se cierra.
- 7 Pulse **HOME MENU** para salir del menú.



NOTA

- Apunte la nueva contraseña y guárdela a mano.

Reposición de la contraseña

- 1 Pulse **HOME MENU**.
- 2 Seleccione "Configuración" (↑/↓ y, a continuación, **ENTER**).
- 3 Seleccione "Contraseña" (↑/↓ y, a continuación, **ENTER**).
 - La pantalla de introducción de contraseña aparece. Introduzca la contraseña de 4 dígitos utilizando los botones **0 – 9**.
- 4 Seleccione "Reponer" (↑/↓ y, a continuación, **ENTER**).
- 5 Seleccione "Sí" (↑/↓ y, a continuación, **ENTER**).
- 6 Pulse **HOME MENU** para salir del menú.



NOTA

- El procedimiento precedente restaurará la contraseña al valor predeterminado de fábrica (1234).

Inhabilitación de la contraseña

Utilice el procedimiento siguiente si desea desactivar la función de protección que le pide la entrada de una contraseña.


- 1 Pulse **HOME MENU**.
- 2 Seleccione "Configuración" (↑/↓ y, a continuación, **ENTER**).
- 3 Seleccione "Contraseña" (↑/↓ y, a continuación, **ENTER**).
 - La pantalla de introducción de contraseña aparece. Introduzca la contraseña de 4 dígitos utilizando los botones **0 – 9**.
- 4 Seleccione "Introduc. contraseña" (↑/↓ y, a continuación, **ENTER**).
- 5 Seleccione "Desactivar" (↑/↓ y, a continuación, **ENTER**).
- 6 Pulse **HOME MENU** para salir del menú.



NOTA

- El procedimiento precedente restaurará la contraseña al valor predeterminado de fábrica (1234).
- Después de desactivar la función de contraseña, no es posible cambiar las configuraciones del bloqueo infantil. Para el bloqueo infantil, consulte la página 25.
- Después de desactivar la función de contraseña, no es posible cambiar ni reajustar la contraseña.
- Cuando active nuevamente la función de contraseña después de desactivarla, se restaura la contraseña configurada en la fábrica (1234).

Recomendamos que escriba su contraseña de modo que no se olvide de la misma.

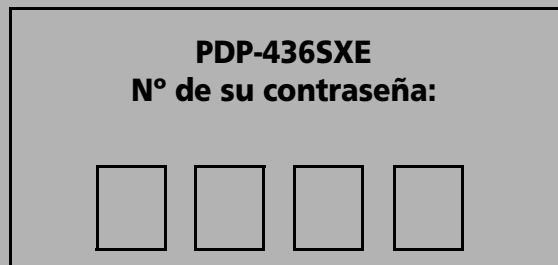

Si se olvida de la contraseña

Cuando se visualice el mensaje "Introduzca contraseña" en el procedimiento de arriba, pulse el botón **ENTER** del mando a distancia durante 3 segundos o más.

La contraseña revierte a "1234".

Puede conectar muchos tipos de equipos externos a su sistema de pantalla de plasma como, por ejemplo, un descodificador, videograbadora, reproductor DVD, ordenador, consola de videojuegos y videocámara.

Para visualizar imágenes de un equipo externo, seleccione la fuente de entrada apropiada utilizando los botones **INPUT** del mando a distancia (página 13) o el botón **INPUT** en la pantalla de plasma.



PRECAUCIÓN

- Para proteger todos los equipos, desenchufe siempre la pantalla de plasma de la toma de corriente antes de conectar un descodificador, videograbadora, reproductor DVD, computadora, consola de videojuegos, videocámara u otro equipo externo.



NOTA


- Consulte el manual de instrucciones pertinente (reproductor DVD, ordenador, etc.) atentamente antes de hacer las conexiones.

Visualización de la imagen de un descodificador

Conexión de un descodificador

Utilice el terminal **INPUT 1** para conectar un descodificador u otro equipo audiovisual.

(vista trasera)

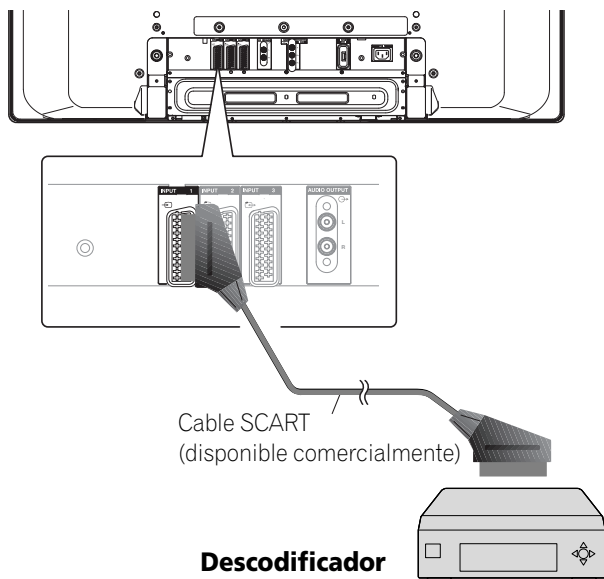

Visualización de la imagen de un descodificador

- 1 Pulse los botones **0 – 9** o **P +/P –** para seleccionar un programa especificado para la configuración del descodificador (página 25).
- 2 Pulse **INPUT 1** en el mando a distancia o pulse **INPUT** en la pantalla de plasma seleccionar ENTRADA1.



NOTA

- Asegúrese de utilizar ENTRADA1 para conectar un descodificador.
- Si las imágenes del descodificador no se visualicen claramente, puede que sea necesario cambiar la configuración del tipo de señal de entrada utilizando el menú. Consulte la página 46.
- Consulte el manual de instrucciones de su descodificador para el tipo de señal.

Visualización de la imagen de una videograbadora

Conexión de una videograbadora

Utilice el terminal **INPUT 2** para conectar una videograbadora u otro equipo audiovisual.

Si su videograbadora soporta los sistemas "AV Link" avanzados de TV-videograbadora (página 52), puede conectar la videograbadora al terminal **INPUT 2** ó **3** de la pantalla de plasma utilizando el cable SCART de 21 contactos todos conectados.

Sistema avanzado AV Link


- Descarga directa de información de sintonización del TV o videograbadora (descarga de preajustes).
- Mientras ve la TV, puede grabar un programa pulsando simplemente el botón de grabación de la videograbadora (WYSIWYR*).
- * Consulte el manual de instrucciones de su videograbadora ya que algunas videograbadora tienen un botón exclusivo para WYSIWYR.
- Al pulsar el botón de reproducción de la videograbadora, el sistema cambiará automáticamente del modo de espera a encendido, y visualizará una imagen de la videograbadora.



NOTA

- Puede que los sistemas "AV Link" avanzados de TV-videograbadora no sean compatibles con algunas fuentes externas.

(vista trasera)

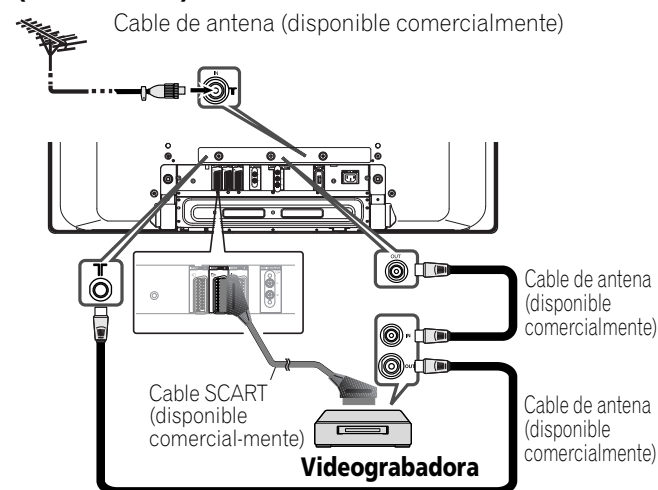

Visualización de la imagen de una videograbadora

Para ver la imagen de una videograbadora, pulse **INPUT 2** del mando a distancia o pulse **INPUT** en la pantalla de plasma para seleccionar ENTRADA2.



NOTA

- Si las imágenes de la videograbadora no se visualizan claramente, puede que sea necesario cambiar la configuración del tipo de señal de entrada utilizando el menú. Consulte la página 46.
- Consulte el manual de instrucciones de su videograbadora para el tipo de señal.
- Los terminales **INPUT 2** se comprobarán por orden para las conexiones de cable donde; 1) S-Vídeo, 2) Vídeo.
- Conecte un equipo externo sólo a los terminales que realmente se utilizarán.

Utilización de un equipo externo

Utilización de la entrada HDMI

Los terminales INPUT 3 incluyen terminales HDMI a los cuales pueden introducirse señales digitales de audio y vídeo. Para utilizar el terminal HDMI, active el terminal y especifique los tipos de señales de audio y vídeo que se van recibir desde el equipo conectado. Para el tipos de señales, consulte el manual de instrucciones que acompaña el equipo conectado.

Antes de iniciar el menú, pulse **INPUT 3** en el mando a distancia o pulse **INPUT** en la pantalla de plasma para seleccionar ENTRADA3.

Tabla de correlación de las señales de entrada

1920*1080i@50Hz
720*576p@50Hz
1280*720p@50Hz
720(1440)*576i@50Hz
1920*1080i@59,94/60Hz
720*480p@59,94/60Hz
1280*720p@59,94/60Hz
720(1440)*480i@59,94/60Hz
1920*1080p@24Hz

Para audio, el sistema soporta lo siguiente:

- Linear PCM (STEREO 2ch)
- Frecuencia de muestreo: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz




NOTA

- Las señales de PC están fuera de correspondencia.

Conexión de un equipo HDMI

(vista trasera)

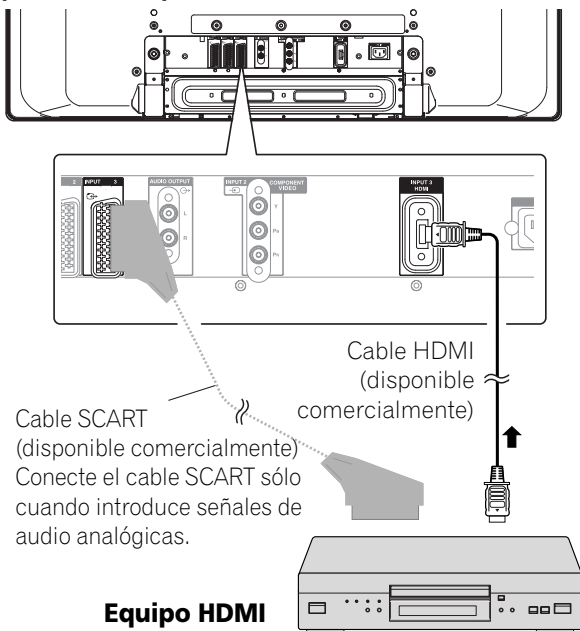

Para activar el terminal HDMI:

- 1 Pulse **HOME MENU**.
- 2 Seleccione "Opción" (↑/↓ y, a continuación, **ENTER**).
- 3 Seleccione "Entrada HDMI" (↑/↓ y, a continuación, **ENTER**).
- 4 Seleccione "Valor" (↑/↓ y, a continuación, **ENTER**).
- 5 Seleccione "Activar" (↑/↓ y, a continuación, **ENTER**).

Ítem	Descripción
Desactivar (valor predeterminado)	Desactiva el terminal HDMI.
Activar	Activa el terminal HDMI.

- 6 Pulse **HOME MENU** para salir del menú.

Para especificar el tipo de señales de vídeo digitales:

- 1 Repita los pasos de 1 a 3 descritos en "Para activar el terminal HDMI".
- 2 Seleccione "Vídeo" (↑/↓ y, a continuación, **ENTER**).
- 3 Seleccione el tipo de señales de vídeo de entrada (↑/↓ y, a continuación, **ENTER**).
 - Si se selecciona "Auto", se hará un intento para identificar el tipo de señales de vídeo digitales cuando se reciben las señales de vídeo digitales.

Ítem	Descripción
Auto (valor predeterminado)	Identifica automáticamente las señales de vídeo digitales.
Color-1	Señales de vídeo de componentes digitales (4:2:2) bloqueadas
Color-2	Señales de vídeo de componentes digitales (4:4:4) bloqueadas
Color-3	Señales RGB digitales bloqueadas

- 4 Pulse **HOME MENU** para salir del menú.



NOTA

- Si selecciona un parámetro diferente de "Auto", haga un ajuste que produzca un color natural.
- Si no aparece ningún mensaje, especifique otro tipo de señal de vídeo digital.
- Para el tipo de señales digitales que se debe especificar, consulte el manual de instrucciones que acompaña el equipo conectado.

Para especificar el tipo de señales de audio:

- 1 Repita los pasos de 1 a 3 descritos en "Para activar el terminal HDMI".
- 2 Seleccione "Audio" (↑/↓ y, a continuación, **ENTER**).
- 3 Seleccione el tipo de señales de audio (↑/↓ y, a continuación, **ENTER**).
 - Si se selecciona "Auto", se hará un intento para identificar el tipo de señales de audio cuando se reciben las señales de audio.

Ítem	Descripción
Auto (valor predeterminado)	Identifica automáticamente las señales de audio introducidas.
Digital	Acepta las señales de audio digitales.
Análogo	Acepta las señales de audio analógicas.

- 4 Pulse **HOME MENU** para salir del menú.



NOTA

- Si no se genera ningún sonido, especifique otro tipo de señales de audio.
- Con respecto a los tipos de señales de audio que podrá especificar, consulte el manual de instrucciones suministrado con el equipo especificado.
- Dependiendo del equipo, es posible que tenga que conectar también cables de audio analógico.

Utilización de la función i/o Link.A

El sistema de pantalla de plasma incorpora tres funciones i/o Link.A típicas para facilitar las conexiones entre la pantalla de plasma y otros equipos audiovisuales.

Reproducción de un toque

Mientras el sistema de pantalla de plasma está en el modo de espera, éste se enciende automáticamente y reproduce las imágenes de la fuente audiovisual (ej., videograbadora, grabadora DVD).

WYSIWYR (Lo que usted ve es lo que usted graba)

Si el mando a distancia de la videograbadora conectada tiene un botón WYSIWYR, puede iniciar automáticamente la grabación pulsando el botón WYSIWYR.

Descarga de preajustes


Transfiere automáticamente la información predeterminada del canal desde el sintonizador del sistema de pantalla de plasma a un canal de un equipo audiovisual conectado (ej., videograbadora) a través del terminal INPUT 2 o 3.



NOTA

- Las funciones i/o Link.A sólo funcionan cuando el equipo audiovisual está conectado al terminal INPUT 2 ó 3 de la pantalla de plasma con i/o Link.A a través de un cable SCART de 21 contactos todos conectados.
- El terminal INPUT 2 ó 3 está disponible para i/o Link.A, dependiendo de la conmutación en el panel trasero de la pantalla de plasma.
- Utilizando este interruptor, seleccione el terminal de entrada al cual el equipo de grabación como, por ejemplo, una videograbadora, ha sido conectado.
- Para los detalles, consulte los manuales de instrucciones de cada equipo externo.
- Si un cable SCART ha sido conectado al terminal INPUT 3 con i/o Link.A activado, las señales de entrada (diferentes de las señales componentes) se identifican y se visualizan automáticamente. Si la función i/o Link.A ha sido desactivada, el vídeo se selecciona siempre para las señales que no sean RGB, porque el sistema no puede distinguir entre señales RGB, Y/C (S-Vídeo) y CVBS (Vídeo). Por ejemplo, recibir señales Y/C (S-Vídeo) resulta en una visualización en monocromo.

(vista trasera)

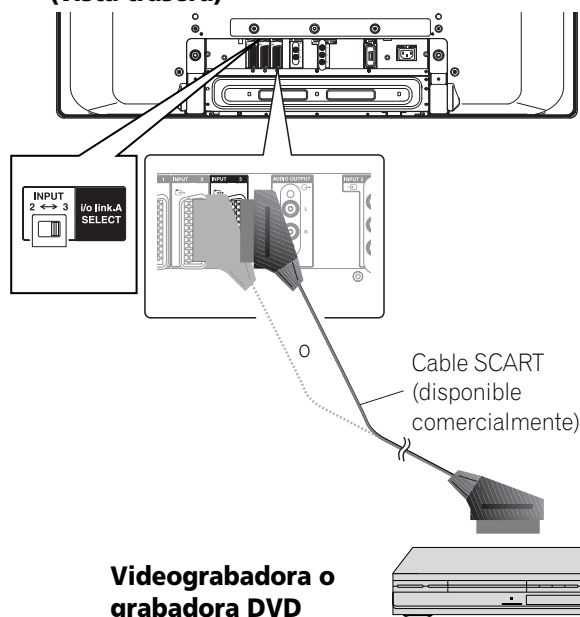


Videograbadora o grabadora DVD

Visualización de la imagen de un DVD

Conexión de un reproductor DVD

Utilice el terminal INPUT 2 para conectar un reproductor DVD u otro equipo audiovisual.

(vista trasera)

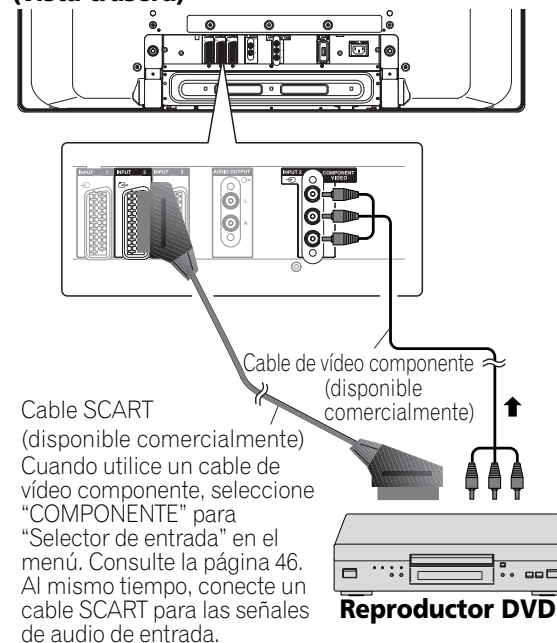

Reproductor DVD

Visualización de la imagen de un DVD

Para ver la imagen de DVD, pulse **INPUT 2** en el mando a distancia o pulse **INPUT** en la pantalla de plasma para seleccionar ENTRADA2.



NOTA


- Si las imágenes del DVD no se visualizan claramente, puede que sea necesario cambiar la configuración del tipo de señal de entrada utilizando el menú. Consulte la página 46.
- Consulte el manual de instrucciones de su reproductor DVD para el tipo de señal.

Reproducción con consola de videojuegos o videocámara

Conexión de una consola de videojuegos o una videocámara

Utilice el terminal INPUT 4 para conectar una consola de videojuegos, videocámara u otro equipo audiovisual.

(vista frontal)

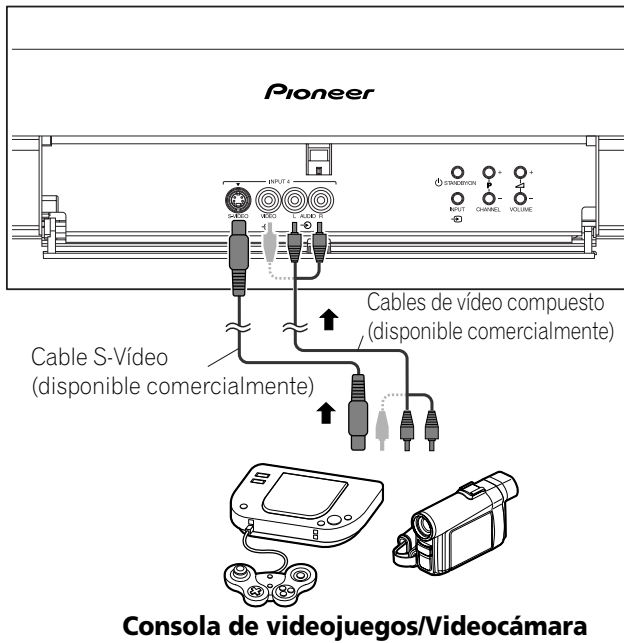

Visualización de la imagen de una consola de videojuegos o videocámara

Para ver la imagen de una consola de videojuegos o videocámara, pulse **INPUT 4** en el mando a distancia o pulse **INPUT** en la pantalla de plasma para seleccionar ENTRADA4.



NOTA


- Los terminales INPUT 4 se verifican para conexiones en el orden siguiente: 1) S-Vídeo, 2) Vídeo.
- Conecte un equipo externo sólo a los terminales que realmente se utilizarán.

Reproducción a través de un equipo de audio conectado

Conexión de un equipo de audio

Puede disfrutar de un sonido más potente conectando un equipo de audio como, por ejemplo, un receptor de AV.

(vista trasera)

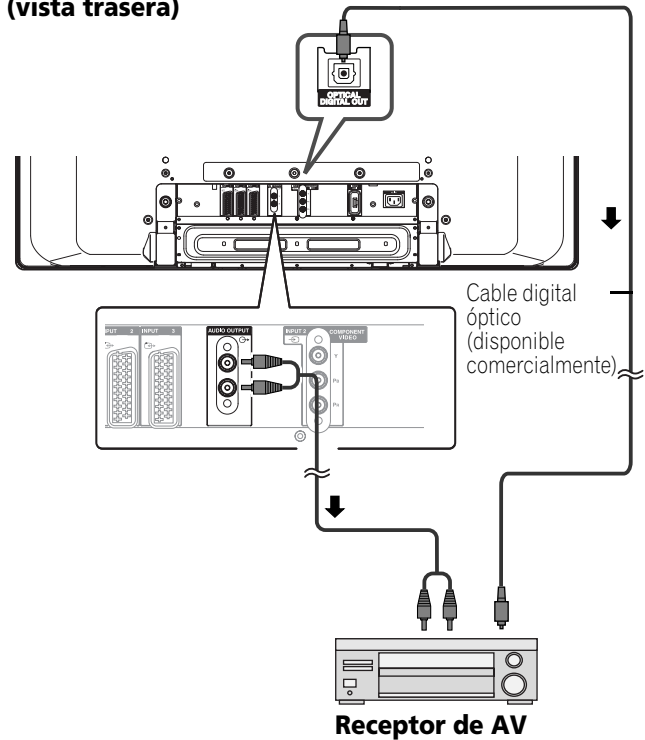

NOTA


- Para los detalles, consulte el manual de instrucciones del equipo de audio que se conectará.
- Las señales de audio que se sincronizan con las imágenes actualmente visualizadas se generan siempre a los terminales AUDIO OUTPUT.
- En el modo DTV no saldrán señales si éstas están protegidas contra copia.

Utilización de la función de salida SCART

Esta función le permite grabar programas DTV con una videgrabadora u otro equipo de grabación conectado mientras disfruta de la visualización de la pantalla de plasma como de costumbre. Con esta función, también puede disfrutar de la reproducción diferida cuando una grabadora DVD (DVR) esté conectada.

El siguiente diagrama asume que se ha conectado una grabadora DVR-920H/DVR-930H de Pioneer al pantalla de plasma para disfrutar de la reproducción diferida con la grabadora.

(vista trasera)

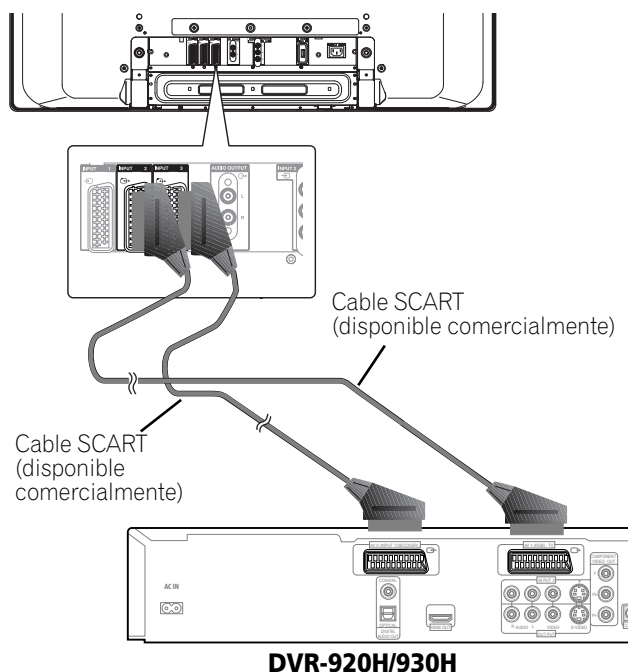

Además de las conexiones precedentes, debe realizar lo siguiente:

- Consulte "Cambio de la salida SCART" y seleccione "Fijo en DTV" para "Salida de SCART" en el menú Configuración.
- En la grabadora DVD (DVR), seleccione la fuente de entrada de vídeo/audio que corresponda al terminal de entrada externa al cual el pantalla de plasma ha sido conectado. Para este método, consulte el manual de instrucciones que viene con la grabadora.
- Seleccione la fuente de entrada en el pantalla de plasma dependiendo del terminal al cual la salida de la grabadora DVD (DVR) ha sido conectada; para el ejemplo de conexión anterior, seleccione ENTRADA2.

Cuando finalice las conexiones y configuraciones precedentes, podrá disfrutar de la reproducción diferida con la grabadora DVD (DVR). También puede seleccionar el modo de 2 pantallas o de imagen-en-imagen para ver las imágenes de la fuente de entrada DTV y de una fuente de entrada externa (ENTRADA2 para el ejemplo anterior) a la cual la salida de la grabadora ha sido conectada.



NOTA

- Puede que algunas grabadoras DVD (DVR) no permitan la reproducción diferida. Consulte el manual de instrucciones que acompaña su grabadora.

- Para los detalles sobre los procedimientos de conexión y configuración, consulte el manual de instrucciones que viene con su grabadora DVD (DVR).

Cambio de la salida SCART

Las señales de vídeo y audio que salen de las fuentes ENTRADA2 y ENTRADA3 son iguales a las señales para la visualización de imagen actual. Sin embargo, puede cambiar la configuración de modo que las señales DTV salgan siempre, independientemente de la visualización de imagen actual.

- 1 Pulse **HOME MENU**.
- 2 Seleccione "Configuración" (↑/↓ y, a continuación, **ENTER**).
- 3 Seleccione "Salida de SCART" (↑/↓ y, a continuación, **ENTER**).
- 4 Seleccione el parámetro deseado (↑/↓ y, a continuación, **ENTER**).



Ítem	Descripción
Auto	Genera las señales de vídeo y audio de la fuente de entrada seleccionada.
Fijo en DTV	Genera siempre las señales DTV.

- 5 Pulse **HOME MENU** para salir del menú.





NOTA

- Las siguientes operaciones tiene prioridad más alta sobre la configuración precedente:
 - Preajuste de un programa DTV para grabación
 - Ejecución de WYSIWYR (página 52)

¿Qué es teletexto?

La función de teletexto transmite páginas de información y entretenimiento a televisores especialmente equipados. Su sistema de pantalla de plasma recibe las señales de teletexto transmitidas por las redes de TV, y descodificas al formato gráfico para visualización. Entre los muchos servicios disponibles se encuentran los de noticias, información del tiempo, información deportiva, la bolsa, y preestrenos de programas.

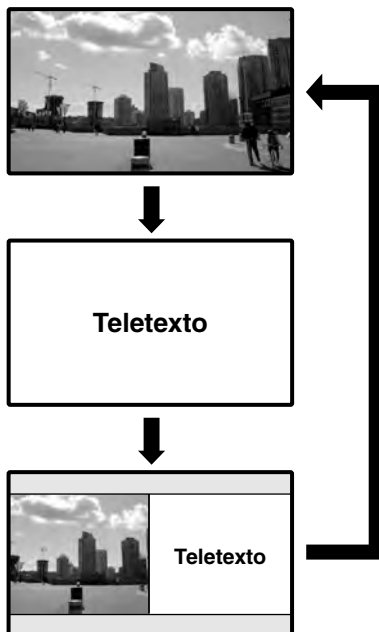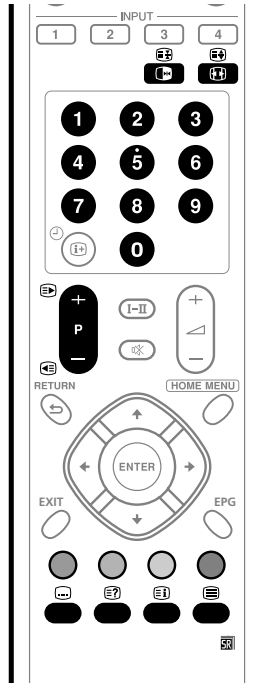

Operaciones básicas de teletexto

Encendido y apagado del teletexto

- 1 Seleccione un canal de TV o fuente de entrada externa que provea un programa de teletexto.
- 2 Pulse para visualizar el teletexto (pantalla completa).
- 3 Pulse de nuevo para visualizar el teletexto en la pantalla derecha y la imagen normal en la pantalla izquierda.
 - Cada vez que se pulsa , la pantalla cambia como se muestra a la izquierda.
 - Si selecciona un programa sin señal de teletexto, se visualiza "No puede mostrar Teletexto."

Selección y operación de una página de teletexto

Utilice los siguientes botones del mando a distancia para seleccionar y operar las páginas de teletexto.

Color (ROJO/VERDE/AMARILLO/AZUL):

Puede seleccionar un grupo o bloque de páginas visualizadas entre los corchetes en color en la parte inferior de la pantalla pulsando el **color** correspondiente (**ROJO/VERDE/AMARILLO/AZUL**) en el mando a distancia.


0 - 9:

Seleccione directamente cualquier página de 100 a 899 utilizando **0 - 9**.

/

Selecciona la página siguiente o anterior.

Cada vez que se pulsa , la imagen de teletexto cambia como se muestra a continuación.

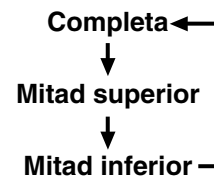

Para visualizar información oculta como, por ejemplo, la respuesta a una prueba, pulse .

- Pulse de nuevo para ocultar la información.

Para interrumpir la actualización de las páginas de teletexto, pulse .

- Pulse nuevo para cancelar el modo de retención.

Visualiza una página de índice para el formato CEEFAX/FLOF. Visualiza una página Panorámica TOP para el formato TOP.


NOTA

- Antes de visualizar el teletexto, vuelva a la pantalla del modo de pantalla simple.

Visualización de páginas secundarias

Puede visualizar varias páginas secundarias según son transmitidas.

Pantalla de página secundaria

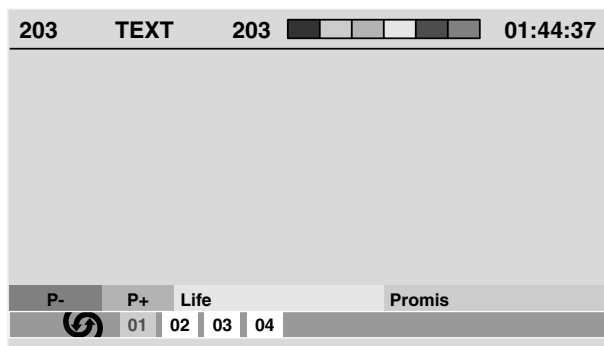

- 1 Pulse para visualizar el teletexto.
 - Si abre una página que contiene páginas secundarias, las páginas secundarias se visualizan automáticamente en secuencia.
- 2 Para salir del cambio automático de páginas secundarias, pulse .
 - Luego, puede cambiar manualmente las páginas secundarias pulsando .


NOTA

- Pulsar hace que la página cambie y que la pantalla de página secundaria desaparezca.
- Pulsar interrumpe el cambio automático de páginas secundarias y realiza la función respectiva del botón.

Visualización panorámica TOP

Al recibir teletexto TOP, puede leer un resumen del texto TOP.

Pantalla panorámica TOP

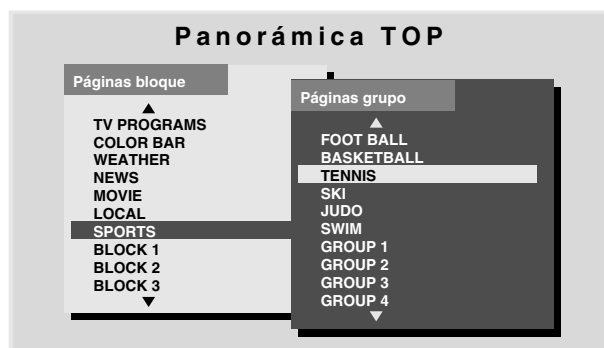

- 1 Pulse para visualizar el teletexto.
- 2 Mientras recibe teletexto TOP, pulse para visualizar la pantalla panorámica TOP.
- 3 Pulse y para seleccionar el bloque o grupo de páginas deseado y, a continuación, pulse **ENTER**.

NOTA

- Mientras se visualiza la pantalla panorámica TOP, ningún otro botón está disponible con excepción de y .

Visualización de páginas de subtítulos

Usted podrá hacer que se visualice varios subtítulos a medida que se vayan transmitiendo.

- 1 Pulse para hacer que se visualice la pantalla de subtítulos.
 - Los subtítulos se actualizarán mediante la información transmitida por la emisora de teledifusión.
- 2 Vuelva a pulsar para lograr acceso a la siguiente pantalla de subtítulos disponible.

Solución de problemas


Problema	Solución posible
- No se enciende el sistema. - No se puede encender el sistema.	¿Está desconectado el cable de la alimentación? (Consulte la página 15.) ¿Se ha conectado la alimentación principal? (Consulte la página 18.) - Compruebe si pulsó los botones 0 – 9 en el mando a distancia. (Consulte la página 18.) - Si el indicador del sistema se enciende en rojo, pulse 0 – 9.
No se puede operar el sistema.	Existen influencias externas como, por ejemplo, los rayos, la electricidad estática, etc., que pueden causar un funcionamiento incorrecto. En este caso, utilice el sistema después de haber conectado primero la alimentación de la pantalla de plasma, o desenchufando el cable de alimentación y enchufándolo de nuevo después de pasar 1 ó 2 minutos.
El mando a distancia no funciona.	¿Están las pilas insertadas con la polaridades (+, –) bien alineadas? (Consulte la página 17.) ¿Están agotadas las pilas? Cámbielas por pilas nuevas. (Consulte la página 17.) - Opere el mando a distancia apuntándolo hacia el sensor de mando a distancia de la pantalla de plasma. (Consulte la página 17.) ¿Lo está utilizando bajo una luz intensa o fluorescente? ¿Ilumina una luz fluorescente el sensor del mando a distancia?
No se visualiza ninguna imagen ni se genera ningún audio.	- Compruebe si la fuente de entrada para vídeo ha sido seleccionada accidentalmente mientras desee visualizar un canal de TV. (Consulte la página 19.) - Compruebe si ha seleccionado un canal bloqueado con el bloqueo infantil. (Consulte la página 25.) - Introduzca una contraseña para cancelar el bloqueo infantil temporalmente. (Consulte la página 48.) - Verifique la conexión de cable con la antena. (Consulte la página 16.) - Verifique la conexión de cable con el otro equipo. (Consulte las páginas 50 a 53.)
No hay imagen.	¿Es correcta la conexión a otros componentes? (Consulte las páginas 50 a 53.) ¿Está el selector de entrada en la posición correcta? (Consulte la página 46.)
Sale sonido, pero no hay imágenes.	Compruebe si ha seleccionado "Desactivar imagen" para Ahorro de energía. Cuando seleccione esta opción, la pantalla se desactivará: solamente habrá salida de sonido. Para restablecer la visualización de la pantalla, pulse cualquier botón excepto    o  (Consulte la página 32.)
Se visualizan las imágenes pero no se genera ningún audio.	- Compruebe si ha seleccionado el volumen mínimo. (Consulte la página 20.) - Compruebe si ha silenciado el sonido. (Consulte la página 20.) - Cuando utilice INPUT 4 como la fuente de entrada, compruebe si el terminal de audio también está conectado. (Consulte la página 53.)
Sólo se genera el sonido por un altavoz.	¿Se ha ajustado el balance correctamente? (Consulte la página 31.)
La imagen queda cortada.	¿Es correcta la posición de la imagen? (Consulte la página 46.) ¿Se ha seleccionado el tamaño de pantalla correcto? (Consulte la página 47.)
El color no está normal, color claro u oscuro, el color no está bien alineado.	- Ajuste el tono de la imagen. (Consulte las páginas 28 a 30.) ¿Está demasiado brillante la habitación? La imagen puede aparecer oscura en una habitación que está demasiado brillante. - Compruebe el ajuste del sistema de color. (Consulte las páginas 25 y 46.)
La alimentación se desconecta repentinamente.	- La temperatura interna del sistema ha aumentado. Retire cualquier objeto que bloquee la ventilación o la limpieza. (Consulte la página 14.) - Compruebe el ajuste del control de la alimentación. (Consulte la página 32.) - Compruebe el ajuste del temporizador de apagado. (Consulte la página 48.)
Sonidos/ruidos del panel	Sonidos generados por el panel como, por ejemplo: Ruido del motor del ventilador, zumbido del circuito eléctrico/zumbido del panel de vidrio son normales en una pantalla de matriz basada en fósforo.

Si se visualizan los siguientes códigos de error en la pantalla, verifique los ítems correspondientes en la tabla.

Código	Mensaje	Comprobación
SD04 y SD11	Apagando. Temperatura interna demasiado elevada. Compruebe la temperatura alrededor de PDP.	Compruebe si la temperatura ambiente de la pantalla de plasma está alta.

Asignaciones de los contactos de conexión para SCART

Varios dispositivos de audio y vídeo pueden conectarse a través de los terminales SCART.

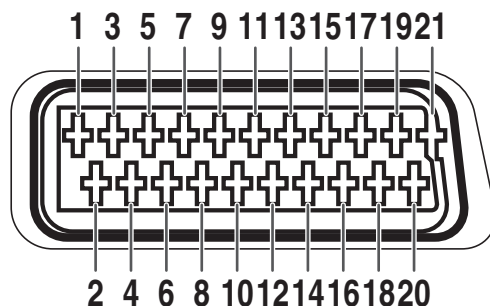

SCART (INPUT 1)

- | | | |
|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 1. Salida de audio derecha | 8. Control de audio-vídeo | 15. Entrada roja |
| 2. Entrada de audio derecha | 9. Tierra para verde | 16. Control de rojo/verde/azul |
| 3. Salida de audio izquierda | 10. No se usa | 17. Tierra para vídeo |
| 4. Tierra común para audio | 11. Entrada verde | 18. Tierra para de rojo/verde/azul |
| 5. Tierra para azul | 12. No se usa | 19. Salida de vídeo |
| 6. Entrada de audio izquierda | 13. Tierra para rojo | 20. Entrada de vídeo |
| 7. Entrada azul | 14. No se usa | 21. Vaina de clavija |

SCART (INPUT 2)

- | | | |
|-------------------------------|---------------------------|---|
| 1. Salida de audio derecha | 8. Control de audio-vídeo | 15. Entrada de S-Vídeo de croma |
| 2. Entrada de audio derecha | 9. Tierra | 16. No se usa |
| 3. Salida de audio izquierda | 10. Control AV link | 17. Tierra para vídeo |
| 4. Tierra común para audio | 11. No se usa | 18. Tierra |
| 5. Tierra | 12. No se usa | 19. Salida de vídeo |
| 6. Entrada de audio izquierda | 13. Tierra | 20. Entrada de vídeo/Entrada de S-Video |
| 7. No se usa | 14. No se usa | 21. Vaina de clavija |

SCART (INPUT 3)

- | | | |
|-------------------------------|---------------------------|--|
| 1. Salida de audio derecha | 8. Control de audio-vídeo | 15. Entrada roja/Entrada de S-Video de croma |
| 2. Entrada de audio derecha | 9. Tierra | 16. Control de rojo/verde/azul |
| 3. Salida de audio izquierda | 10. Control AV link | 17. Tierra para vídeo |
| 4. Tierra común para audio | 11. Entrada verde | 18. Tierra |
| 5. Tierra | 12. No se usa | 19. Salida de vídeo |
| 6. Entrada de audio izquierda | 13. Tierra | 20. Entrada de vídeo/Entrada de S-Vídeo |
| 7. Entrada azul | 14. No se usa | 21. Vaina de clavija |

Especificaciones

Pantalla de plasma de 43", Modelo: PDP-436SXE		
Número de píxeles		1024 × 768 píxeles
Amplificador de audio		13 W + 13 W (1 kHz, 10 %, 8 Ω)
Altavoces		Tipo bass-reflex (sistema de dos vías)
Sistema surround		SRS/FOCUS/TruBass
Requisitos de energía		220–240 V CA, 50/60 Hz, 291 W (0,8 W Modo de espera)
Dimensiones		1076 (An.) × 696 (Al.) × 116 (Pr.) mm
Peso		31,8 kg
Sistema de color	Analógico	PAL/SECAM/NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL 60
	Digital	PAL/SECAM
Función de TV (Analógico)	Sistema de recepción	B/G, D/K, I, L/L'
	Sintonizador	VHF/UHF canales E2–E69, canales F2–F10, canales I21–I69, canales IR A–IR J
		CATV Hiperbanda, canales S1–S41
	Preajuste automático de canales	99 canales, preajuste automático, etiquetado automático, organización automática
	ESTÉREO	NICAM/A2
Función de TV (Digital)	Sistema de recepción	DVB-T (2K/8K COFDM)
	Sintonizador	VHF/UHF Banda III de VHF (170 a 230 MHz) y Banda IV de UHF, V (470 a 862 MHz)
	Preajuste automático de canales	999 canales, preajuste automático, etiquetado automático, organización automática
	ESTÉREO	Capa I/II de MPEG, Dolby Digital
Terminales	Parte trasera	INPUT 1 SCART (entrada de AV, entrada de RGB, salida de TV)
		INPUT 2 SCART (entrada/salida de AV, entrada de S-VIDEO, AV link*1), entrada de vídeo componente
		INPUT 3 SCART (entrada/salida de AV, entrada de S-VIDEO, entrada de RGB, AV link*1), entrada de HDMI*2
		Antena Tipo Din de 75 Ω para entrada de VHF/UHF (Analógico)
	Parte frontal	Tipo Din de 75 Ω para entrada de VHF/UHF (Digital)
		Tipo Din de 75 Ω para salida de VHF/UHF (Digital)
		INPUT 4 S-VIDEO, entrada de AV
Terminal AUDIO OUTPUT	(Parte trasera)	Salida AUDIO (Fija)
Terminal DIGITAL OUT		Salida de audio digital (Óptica)
Panura COMMON INTERFACE	(Parte trasera)	Módulo CA

*1 Conmutable

*2 Esto cumple con HDMI1.1 y HDCP1.1

HDMI (High Definition Multimedia Interface) es una interfaz digital que manipula tanto vídeo como audio utilizando un único cable.

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) es una tecnología utilizada para proteger los contenidos digitales protegidos por derechos de autor que utilizan la interfaz Digital Visual Interface (DVI).

- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Marcas registradas

- FOCUS, WOW, SRS y el símbolo (●)® son marcas comerciales de SRS Labs, Inc.
- Las tecnologías FOCUS y SRS se ha incorporado con licencia de SRS Labs, Inc.
- Este producto incluye fuentes FontAvenue® bajo licencia de NEC Corporation. FontAvenue es una marca registrada de NEC Corporation.
- HDMI, el logotipo de HDMI, y la interfaz High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI licensing LLC.
- Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. "Dolby" y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.
- Los nombres de las compañías o instituciones son los nombres comerciales o marcas registradas de las respectivas compañías o instituciones.


Publicado por Pioneer Corporation.
Copyright © 2005 Pioneer Corporation.
Todos los derechos reservados.



www.pioneer.it




www.pioneer.nl

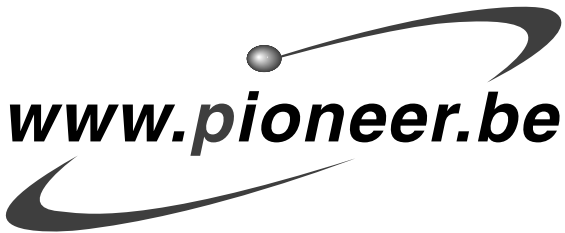

www.pioneer.be



www.pioneer.es

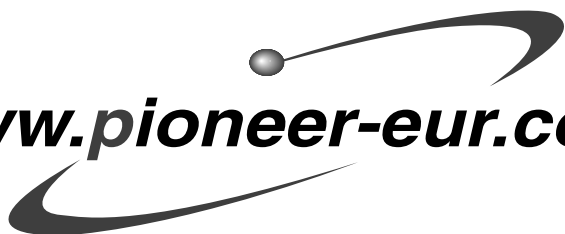

www.pioneer-eur.com

Published by Pioneer Corporation.
Copyright © 2005 Pioneer Corporation.
All rights reserved.

PIONEER CORPORATION

4-1, Meguro 1-Chome, Meguro-ku, Tokyo 153-8654, Japan

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. BOX 1540, Long Beach, California 90810-1540, U.S.A. TEL: (800) 421-1404

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R 0P2, Canada TEL: 1-877-283-5901

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium TEL: 03/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936 TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

178-184 Boundary Road, Braeside, Victoria 3195, Australia, TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO S.A. DE C.V.

Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso Col.Lomas de Chapultepec, Mexico,D.F. 11000 TEL: 55-9178-4270

Printed in UK <ARC1553-A>