

Italiano

108
GS

NORME DI SICUREZZA

Leggere attentamente e capire le istruzioni di seguito riportate prima di montare ed utilizzare il prodotto.

Krystal Clear™

Modello 636G Pompa Filtro

12 V~, 50 Hz, 15 A

Hmax 1.0 m, H min 0.19 m, IPX5

Temperatura massima dell'acqua 35° gradi



Immagine a solo scopo illustrativo.

Non dimenticate di acquistare anche gli altri prodotti Intex: Le Piscine fuori terra, gli Accessori per piscine, le Piscine gonfiabili, I Prodotti In-Toyz, i Materassi gonfiabili Airbed e i Canotti sono prodotti Intex disponibili presso i rivenditori oppure visitando il sito Internet.

A seguito dell'applicazione di una politica di miglioramento continuo dei prodotti, Intex si riserva il diritto, senza preavviso, di modificare le specifiche e l'aspetto dei prodotti, che potrebbero comportare l'aggiornamento del manuale di istruzioni.



©2012 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd.
- Intex Recreation Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O. Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands

Attenzione.....	3
Panoramica dei componenti.....	4-6
Istruzioni di montaggio.....	7-10
Istruzioni per il funzionamento.....	11
Manutenzione.....	12-13
Cura della piscina e prodotti chimici.....	12
Come riporre l'apparecchio per lungo tempo.....	13
Guida ricerca guasti.....	14
Problemi comuni.....	15
Linee Guida Generali per la sicurezza in acqua.....	16
Garanzia Limitata.....	17

NORME DI SICUREZZA

Leggere attentamente e capire le istruzioni di seguito riportate prima di montare ed utilizzare il prodotto.

LEGGERE E SEGUIRE TUTTE LE ISTRUZIONI

ATTENZIONE






- Per ridurre il rischio di lesioni, evitare che questo prodotto sia utilizzato dai bambini. Prestare sempre una stretta supervisione sui bambini e sulle persone disabili.
- Tenere il prodotto e tutti i cavi elettrici lontano dalla portata dei bambini.
- I bambini andranno supervisionati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Questo apparecchio non andrà utilizzato da persone (compreso bambini) con capacità fisiche, sensoriali e mentali ridotte, o mancanza di esperienza e conoscenza delle istruzioni, a meno che non vengano supervisionati o abbiano ricevuto le dovute istruzioni che riguardano l'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile per la loro sicurezza.
- La pompa deve essere assemblata e disassemblata solo da un adulto.
- Rischio di scosse elettriche. Collegare il trasformatore solo a una presa di terra protetta da un interruttore automatico differenziale (GFCI) o da un dispositivo di corrente residua (RCD). Contattare un elettricista qualificato se non si ha la possibilità di verificare che l'apparecchio sia protetto da GFCI/RCD. Fare installare il GFCI/RCD con una sensibilità massima di 30mA da un elettricista qualificato. Non utilizzare un dispositivo di corrente residua portatile (PRCD).
- Scollegare sempre il trasformatore dalla presa elettrica prima di rimuovere, pulire, mettere in manutenzione o regolare il prodotto.
- La presa di corrente deve essere accessibile dopo che il prodotto è stato installato.
- Non sotterrare alcun cavo elettrico. Collocare i cavi dove non possano essere danneggiati da tosaerba, tagliasiepi o altre attrezzature.
- Se il filo elettrico è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo centro assistenza, oppure da un professionista per evitare danni irreparabili.
- Per ridurre il rischio di scosse elettriche, evitare di collegare l'unità alla presa di corrente utilizzando prolunghe, contatori, adattatori o convertitori; predisporre un'apposita presa.
- Non tentare di inserire o disinserire la spina di questo prodotto mentre ci si trova in acqua o si hanno le mani bagnate.
- Tenere il trasformatore ad oltre 3.5m dalla piscina.
- Tenere la spina del trasformatore a più di 3.5m dalla piscina.
- Posizionare la pompa lontano dalla piscina per evitare che i bambini salgano sopra la pompa per entrare in piscina.
- Non azionare il prodotto mentre la piscina è in uso.
- Questa pompa può essere usata solo per le piscine da immagazzinare. Non usarla con piscine permanenti. Una piscina che si può riporre è costruita in modo da essere facilmente smontata e rimontata com'era in origine.
- La pompa deve essere usata soltanto secondo le istruzioni riportate sul manuale.

IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DI QUESTE AVVERTENZE, POTREBBERO VERIFICARSI DANNI, SCOSSE ELETTRICHE, STRANGOLAMENTO, ALTRE LESIONI GRAVI O DECESSO.

Le avvertenze, le istruzioni e le regole di sicurezza fornite con il prodotto si riferiscono ad alcuni comuni rischi legati alle attività ricreative svolte in acqua e non coprono tutte le possibili cause di pericolo nell'utilizzo del prodotto. Utilizzare il buon senso durante le attività svolte in piscina per limitare i rischi.

Italiano


108
GS**ELENCO DEI COMPONENTI**

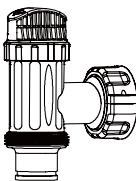1 	2 	3 
4 	5 	6 
7 	8 	9 
10 	11 	12 
13 	14 	15 

NOTA: I disegni sono da considerarsi soltanto a scopo di esempio. Potrebbero non rispecchiare il reale prodotto. Non in scala.

RIFERIMENTO AI COMPONENTI

Prima di montare il prodotto, spendere qualche minuto a prendere visione di cosa comprende e familiarizzare con i vari componenti.

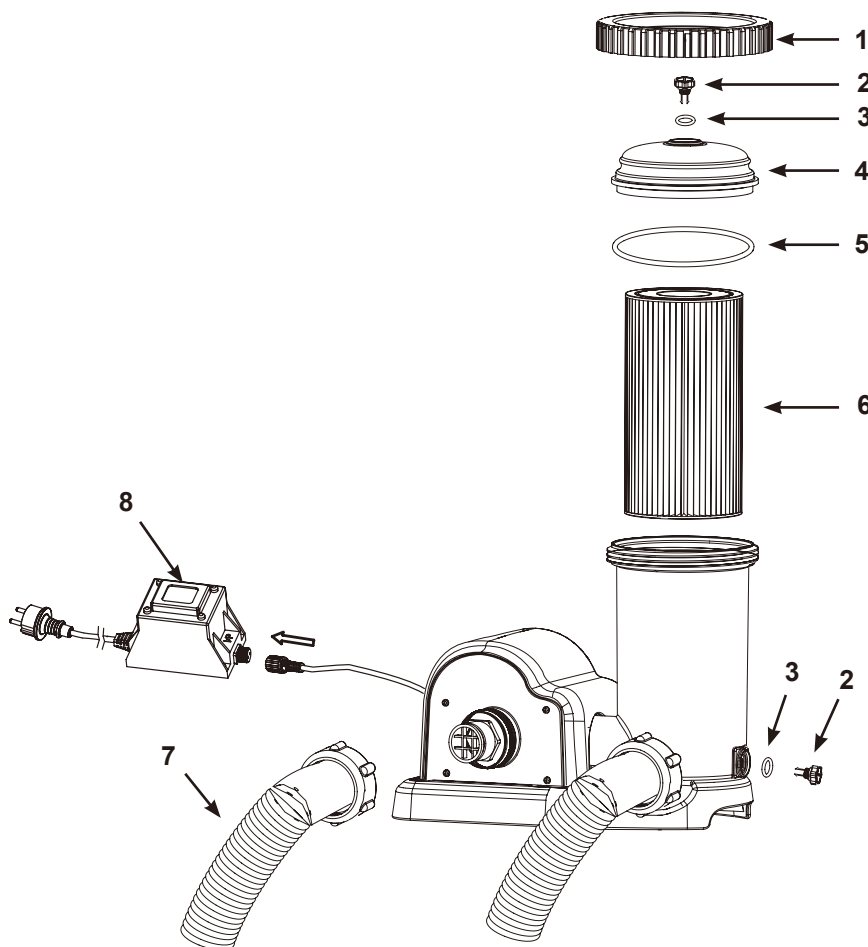



NOTA: I disegni sono da considerarsi soltanto a scopo di esempio. Potrebbero non rispecchiare il reale prodotto. Non in scala.

NO RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	Q.TÀ	CODICE RICAMBIO
1	GHIERA COPERTURA FILTRO	1	10749
2	VALVOLA DI FUORIUSCITA D'ARIA	2	10460
3	VALVOLA FERMA ANELLO	2	10264
4	COPERCHIO FILTRO	1	10750
5	ANELLO FILTRO	1	10325
6	CARTUCCIA FILTRO (59900)	1	
7	TUBO DELLA POMPA CON DADI	2	10493
8	TRASFORMATORE	1	10985

Quando si ordinano le parti assicurarsi di indicare codice del modello e numero delle parti.

RIFERIMENTO AI COMPONENTI (continua)

Prima di montare il prodotto, spendere qualche minuto a prendere visione di cosa comprende e familiarizzare con i vari componenti.

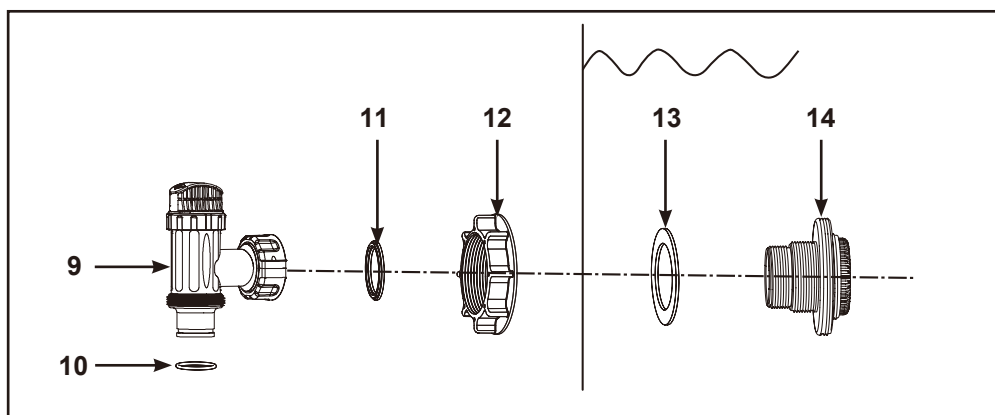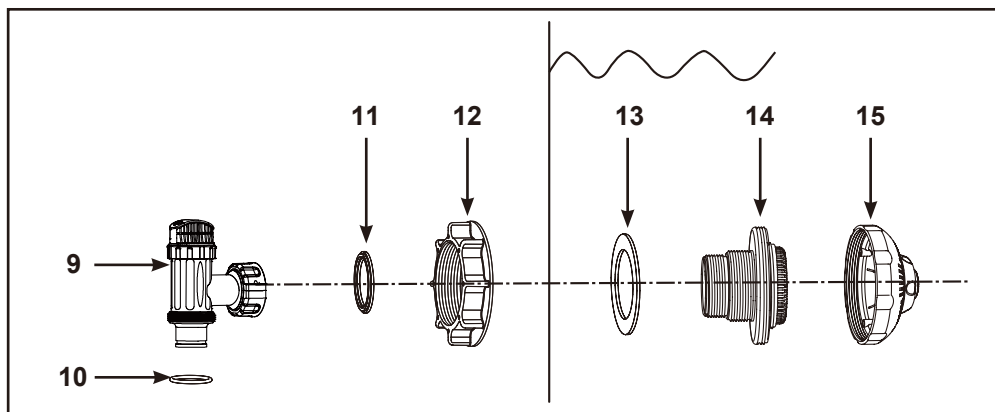

NOTA: I disegni sono da considerarsi soltanto a scopo di esempio. Potrebbero non rispecchiare il reale prodotto. Non in scala.





NO RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	Q.TÀ	CODICE RICAMBIO
9	VALVOLA RUBINETTO (ANELLO FERMA MANICOTTO & GUARNIZIONE FILTRO INCLUSE)	2	10747
10	ANELLO FERMA MANICOTTO		10262
11	GUARNIZIONE FILTRO		10745
12	DADO	2	10256
13	GUARNIZIONE FILTRO	2	10255
14	RACCORDO FILTRO	2	11235
15	BOCCHETTA REGOLABILE D'INGRESSO D'ACQUA IN PISCINA	1	11074

Quando si ordinano le parti assicurarsi di indicare codice del modello e numero delle parti.

USCITA DELL'ACQUA DALLA PISCINA - MONTAGGIO GRIGLIA FILTRO E VALVOLA PLUNGER






La griglia del filtro evita che oggetti possano fluire nella pompa filtro danneggiandola mentre il sistema della valvola plunger evita che l'acqua scorra all'interno della pompa mentre la cartuccia filtro viene pulita o sta per essere messa in posizione. Se la piscina acquistata è dotata dell'anello gonfiabile autoportante, montare la griglia filtro, la bocchetta e la valvola plunger prima di gonfiare l'anello. I numeri delle parti sono in crescita, far riferimento alle parti indicate nella sezione Lista Parti del presente manuale. Per procedere all'installazione seguire le fasi di cui sotto:

1. In senso anti-orario, svitare l'unità della valvola plunger dal connettore filtro (14) (**vedi disegno 1**). Fare attenzione a non perdere la rondella in plastica (11). Sistemare la valvola plunger sul terreno in un angolo sicuro.
2. In senso antiorario svitare il dado (12) dal raccordo filtro. Lasciare la guarnizione del filtro (13) sul raccordo (14).
3. Installare la griglia filtro e la valvola plunger nella posizione inferiore dove c'è l'uscita dell'acqua, contrassegnata con un +. Dalla parete interna della piscina inserire il raccordo filtro (14) in uno dei fori pretagliati nella filettatura rimasta sul connettore.
4. Prima dell'assemblaggio, lubrificare la filettatura. Dalla parte piatta del dado (12) rivolta verso la parte esterna della piscina avvitare in senso orario verso il raccordo guarnizione filtro (14) (**vedi disegno 2**).
5. Stringere con le dita il dado del filtro (12) sul connettore filettato (14).
6. Afferrare il sistema valvola plunger. Assicurarsi che la rondella in plastica (11) sia in posizione.
7. In senso orario, avvitare l'unità della valvola plunger sul connettore filtro (14) (**vedi disegno 3**).
8. Girare in senso orario la maniglia della valvola plunger in posizione di chiusura. Assicurarsi che la valvola sia ben chiusa. Questo impedirà all'acqua di fuoriuscire durante la fase di riempimento della piscina (**vedi disegno 4**).

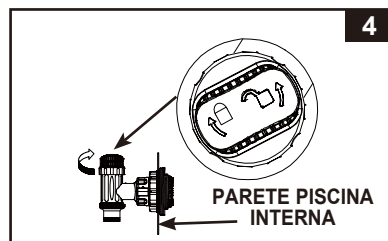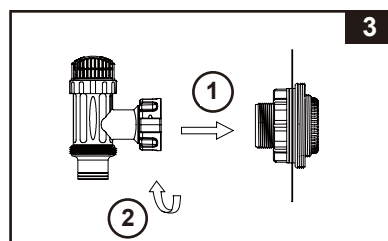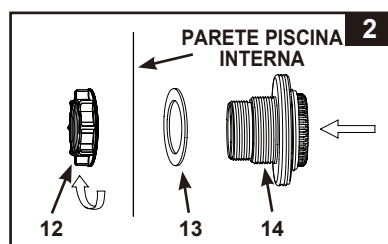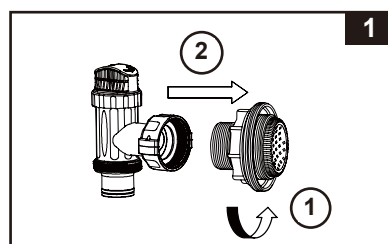


ENTRATA DELL'ACQUA IN PISCINA - MONTAGGIO GRIGLIA FILTRO E VALVOLA PLUNGER

1. In senso anti-orario, svitare l'unità della valvola plunger dal connettore filtro **(14)** (**vedi disegno 5**). Fare attenzione a non perdere la rondella in plastica **(11)**. Sistemare la valvola plunger sul terreno in un angolo sicuro.
2. In senso antiorario svitare il dado **(12)** dal raccordo filtro. Lasciare la guarnizione del filtro **(13)** sul raccordo **(14)**.
3. Installare la bocchetta e la valvola plunger nella posizione superiore, dove c'è l'ingresso dell'acqua nella piscina. Dalla parete interna della piscina inserire il raccordo filtro **(14)** in uno dei fori pretagliati nella filettatura rimasta sul connettore.
4. Prima dell'assemblaggio, lubrificare la filettatura. Dalla parte piatta del dado **(12)** rivolta verso la parte esterna della piscina avvitare in senso orario verso il raccordo guarnizione filtro **(14)** (**vedi disegno 6**).
5. Stringere con le dita la bocchetta regolabile d'ingresso d'acqua in piscina **(15)** ed il dado **(12)** sul raccordo griglia **(14)**.
6. Afferrare il sistema valvola plunger. Assicurarsi che la rondella in plastica **(11)** sia in posizione.
7. In senso orario, avvitare l'unità della valvola plunger sul connettore filtro **(14)** (**vedi disegno 7**).
8. Girare in senso orario la maniglia della valvola plunger in posizione di chiusura. Assicurarsi che la valvola sia ben chiusa. Questo impedirà all'acqua di fuoriuscire durante la fase di riempimento della piscina (**vedi disegno 8**).
9. Regolare la direzione della testa del connettore puntandolo lontano dall'uscita dell'acqua per una migliore circolazione (**vedi disegno 9**).
10. La piscina è pronta per essere riempita d'acqua. Consultare il manuale.

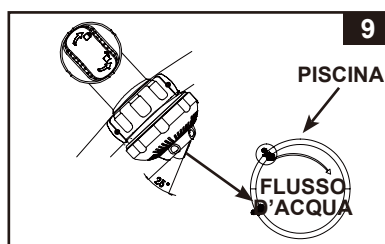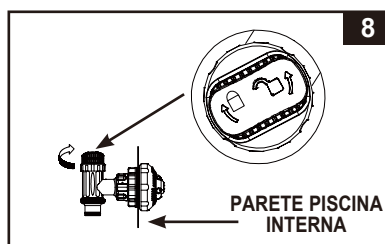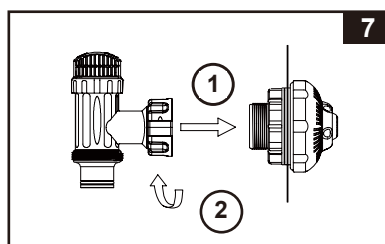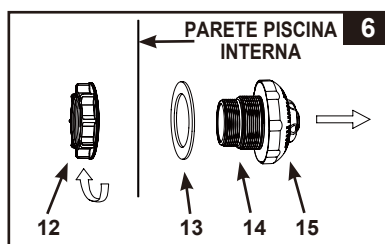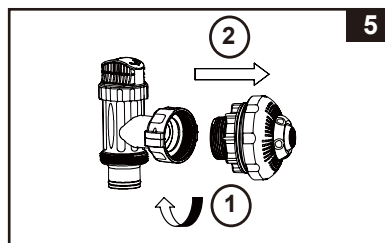

INSTALLARE IL FILTRO DELLA POMPA


Per la propria sicurezza personale, è importante posizionare il trasformatore a una distanza superiore ai 3,5m dalla piscina.

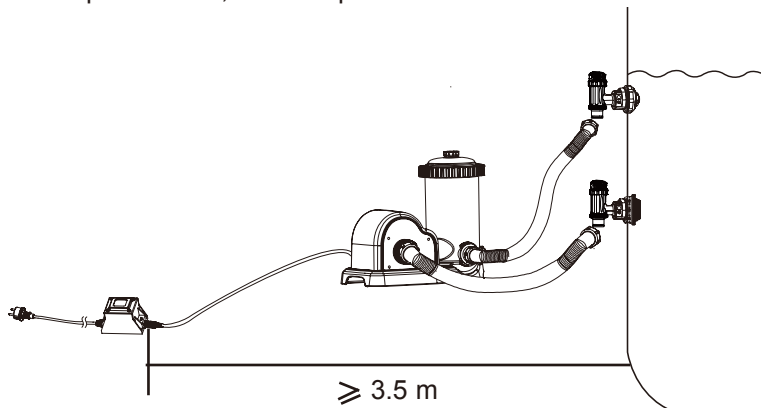

OPZIONE DI MONTAGGIO FISSO DELLA POMPA FILTRO

In alcuni paesi, specialmente nella comunità Europea, la pompa filtro necessita di essere fissata al pavimento o ad una base in posizione verticale permanente. Controllate con le autorità locali se sono in vigore delle norme riguardanti le pompe filtro per piscina. Se queste norme sono in vigore fissare la pompa filtro ad una piattaforma utilizzando i due fori sulla base. Vedere l'illustrazione sotto.

La pompa filtro può essere montata su una base di cemento o su una piattaforma di legno per evitare qualsiasi caduta accidentale. Portata 18 kg.

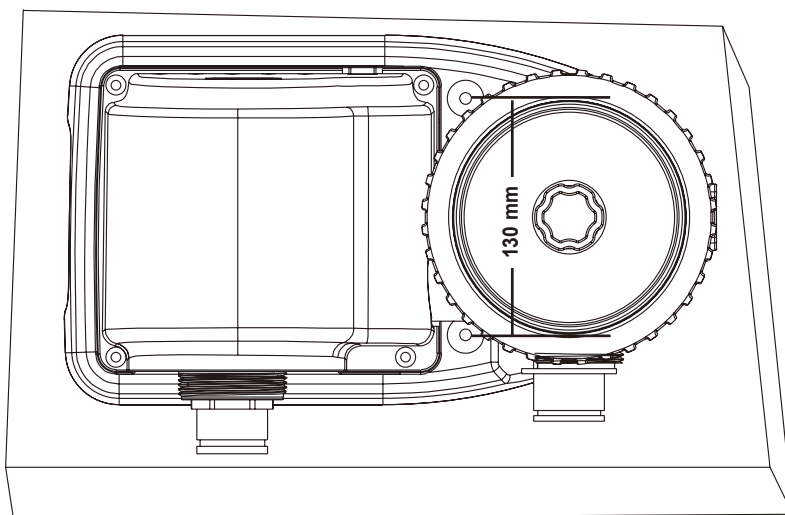


1. Dimensioni fori di fissaggio 6.4 mm. Distanza 130 mm.
2. Utilizzare due viti e dadi di diametro massimo 6.4 mm.

POSIZIONAMENTO DEL TUBO DI CONNESSIONE DELLA POMPA FILTRO

1. Togliere la pompa filtro e i tubi dal loro imballaggio.
2. Sistemare la pompa filtro nelle vicinanze delle connessioni dei tubi (7) ai sistemi della valvola plunger.
NOTA: In alcune zone le norme prevedono che la pompa filtro venga montata su di una piattaforma fissa. Per questa ragione ci sono due fori di montaggio sulla base della pompa. Consultate le autorità competenti locali per conoscere le norme richieste.
3. Prendere i due tubi della pompa (7) e connettere i dadi dei tubi alla pompa filtro.
4. Svitare in senso antiorario la ghiera (1) dal filtro. Riporla in luogo sicuro.
5. La pompa filtro e' un sistema a tenuta d'aria. Girare in senso antiorario la valvola di fuoriuscita d'aria (2) 1-2 giri. **NON rimuovere la valvola per il rilascio dell'aria dalla copertura superiore perché l'acqua potrebbe essere espulsa con forza se il motore è acceso e ciò potrebbe causare ferite.**
6. Prendere e togliere il coperchio del filtro (4). Controllare che ci sia una cartuccia all'interno. Se c'e' sostituire il coperchio, stringere bene la ghiera (1).
7. Stringere cautamente la valvola di sedimenti alla base per essere certi che l'acqua non fuoriesca.
8. Quando la piscina è riempita, connettere il tubo dalla parte bassa del corpo del filtro alla parte più alta della griglia. La connessione del tubo deve essere effettuata nella parte bassa del sistema valvola plunger. Usare il dado posto all'estremità del tubo per effettuare l'allacciamento.
9. Collegare il secondo tubo tra la metà della copertura motore e la parete della piscina.

⚠ ATTENZIONE

Posizionare la pompa lontano dalla piscina per evitare che i bambini salgano sopra la pompa per entrare in piscina.

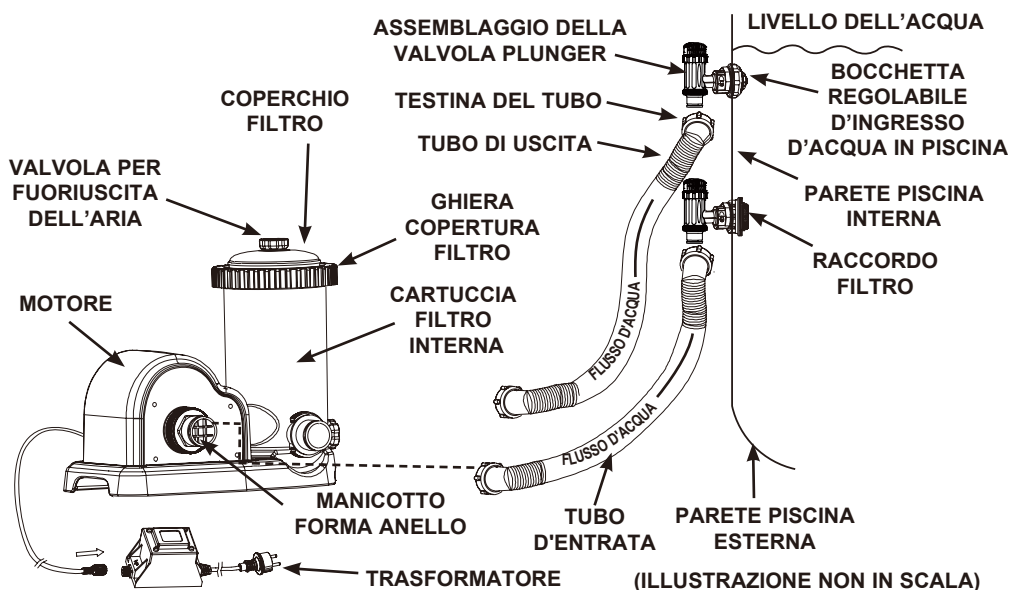

Le istruzioni per il montaggio forniranno tutte le informazioni necessarie per l'installazione elettrica ed includeranno i riferimenti ai regolamenti di ogni paese in materia di elettricità.

ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

1. Assicurarsi che l'interruttore del filtro della pompa sia su OFF. L'interruttore è collocato nella sede del motore.
2. Collegare l'estremità del cavo della pompa a filtro alla presa del trasformatore e avvitare il coperchio. Inserire il cavo del trasformatore in una presa elettrica idonea.

ATTENZIONE

Rischio di scosse elettriche. Collegare il trasformatore solo a una presa di terra protetta da un interruttore automatico differenziale (GFCI) o da un dispositivo di corrente residua (RCD). Contattare un elettricista qualificato se non si ha la possibilità di verificare che l'apparecchio sia protetto da GFCI/RCD. Fare installare il GFCI/RCD con una sensibilità massima di 30mA da un elettricista qualificato. Non utilizzare un dispositivo di corrente residua portatile (PRCD).

3. Girare entrambe le maniglie delle valvole plunger completamente in senso antiorario fino al loro arresto. Ciò permetterà alla valvola di aprirsi e all'acqua di fluire nella pompa filtro.
4. Quando l'acqua scorre nella pompa filtro, permetterà all'aria intrappolata di fuoriuscire attraverso la valvola (2). Quando tutta l'aria sarà fuoriuscita l'acqua scorrerà fuori dalla valvola (2). Quando l'operazione è terminata stringere la valvola (2) in senso orario.
5. Girare il tasto in posizione "on". Ora la pompa è in grado di filtrare l'acqua.
6. Tenere in funzione la pompa fino a quando si raggiunge il livello desiderato di trasparenza dell'acqua. Ma fare ben attenzione a non surriscaldare il motore.

IMPORTANTE

Per prevenire il blocco dell'aria, aprire la valvola in basso dello stantuffo (tubo d'entrata connesso) per primo e poi la valvola in alto dello stantuffo. Aprire la valvola di rilascio dell'aria, aspettare fino a quando l'acqua inizia ad uscire dalla valvola, chiudere la valvola.

CURA DELLA PISCINA E PRODOTTI CHIMICI

- Tutte le piscine richiedono manutenzione per mantenere l'acqua pulita ed igienizzata. Con un adeguato utilizzo della pompa filtro e dei prodotti chimici e la pompa filtro si potrà raggiungere questo obiettivo. Consultare il proprio fornitore di prodotti per la piscina per ricevere istruzioni riguardo un uso appropriato del cloro, degli anti alghe e degli altri agenti chimici richiesti per mantenere l'acqua pulita.
- Tenere i prodotti chimici lontano dalla portata dei bambini.
- Non immettere i prodotti chimici nella piscina mentre è utilizzata. Si potrebbero verificare irritazioni alla pelle e agli occhi.
- Il controllo giornaliero del pH e il trattamento dell'acqua con gli adeguati prodotti chimici è molto importante. Cloro, anti-alghe e livello di pH devono essere tenuti sotto controllo sia quando si riempie per la prima volta la piscina, sia durante il periodo in cui la si utilizza. Consultare il proprio fornitore di prodotti per la piscina per istruzioni a riguardo.
- La prima volta che si riempie la piscina potrebbe essere necessario aggiungere altri additivi e cambiare la cartuccia filtro. Non nuotare nella piscina prima che il livello di pH sia bilanciato. Consultare il proprio fornitore di prodotti per la piscina per istruzioni a riguardo.
- Tenere a disposizione le cartucce filtro. Cambiarle ogni 2 settimane.
- L'acqua con aggiunta di cloro può danneggiare il prato, il giardino o gli arbusti, dato che i bambini giocando nella piscina possono spruzzare l'acqua al di fuori. La zona di prato nelle immediate vicinanze della piscina sarà gravemente danneggiata. Fare attenzione dal momento che alcuni tipi di erbacce possono crescere all'interno del rivestimento.
- Il tempo di funzionamento della pompa dipende dalle dimensioni della piscina, dal tempo e dall'utilizzo stesso della piscina. Provare a far funzionare la pompa per periodi di tempo diversi per raggiungere il giusto livello di trasparenza dell'acqua.

⚠ AVVERTENZE

Le soluzioni concentrate di cloro possono danneggiare il telo e la struttura della piscina. Seguire sempre le istruzioni del fabbricante del prodotto chimico, le precauzioni sanitarie e i consigli sui rischi connessi.

PULIZIA O SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA FILTRO

Si raccomanda di cambiare la cartuccia filtro ogni 2 settimane o anche prima.

1. Assicurarsi che la pompa di filtraggio sia spenta, e scollegare il cavo dell'alimentazione del trasformatore dalla presa elettrica.
2. Afferrare la maniglia di una delle valvole plunger. Ruotare la maniglia in senso antiorario e spingere in basso fino al punto in cui si arresta; ruotare poi la maniglia in senso orario fino a quando le protuberanze metalliche posizionano le valvole su "0/1". Ripetere l'operazione per la seconda valvolaplunger. Quest'operazione evita che l'acqua fuoriesca dalla vasca.
3. Ruotare dolcemente in senso anti-orario la valvola superiore per il rilascio d'aria con 1-2 movimenti in senso anti-orario. Ciò consentirà al coperchio superiore di poter essere facilmente rimosso.
4. Girare in senso antiorario la ghiera del coperchio (1). Riporla in luogo sicuro.
5. Togliere il coperchio (4).
6. Togliere la "vecchia" cartuccia.

PULIZIA O SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA FILTRO (continua)

7. Esaminare l'interno del contenitore filtro.
8. Se ci sono detriti o sporco sulla base del contenitore allora:
 - A. Svitare dolcemente in senso anti-orario la valvola di base **(2)** posta sul fondo del corpo pompa. Disporla in un angolo sicuro.
 - B. Con un secchio d'acqua o con una canna per innaffiare il giardino versare acqua nel contenitore per eliminare i detriti.
 - C. Riavvitare dolcemente in senso orario la valvola di base **(2)** sulla sede originaria. Non stringere oltre misura.
9. Mettere una nuova cartuccia.
10. Rimettere il coperchio del contenitore filtro **(4)** in posizione corretta e riavvitare in senso orario la ghiera **(1)** sul contenitore filtro.
11. Ruotare le maniglie di entrambe le valvole in senso anti-orario e tirare in alto fino al punto in cui si arrestano; ruotare in senso orario fino a quando le rispettive protuberanze metalliche posizionano le valvole su "0/1".
12. Quando l'aria intrappolata fuoriesce attraverso la valvola riavvitare la valvola **(2)** in senso orario.
13. Ricollegare il cavo.
14. Accendere la pompa con ON.

COME RIPORRE L'APPARECCHIO PER LUNGO TEMPO

1. Prima di svuotare la piscina per spostarla o per riporla per un lungo periodo, assicurarsi che l'acqua che fuoriesce sia indirizzata verso un terreno atto ad assorbirla o verso un tombino.
2. Togliere il cavo elettrico.
3. Scaricare quindi l'acqua dalla piscina.
4. Dopo aver svuotato la piscina, rimuovere i tubi dalla pompa e dalle valvole plunger, quindi rimuovere i filtri dal telo perimetrale della piscina.
5. Lasciar drenare tutta l'acqua dalla pompa filtro.
6. Lasciar asciugare i pezzi della pompa filtro e i tubi.
7. Ruotare la fascetta in senso anti-orario rimuovendo il sistema di controllo del flusso d'acqua dall'alloggiamento plunger.
8. Ricoprire gli anelli e le ghiera con lubrificatore prima di riporre la piscina per un lungo periodo.
 - Valvola di fuoriuscita d'aria & anelli di sedimento **(3)**.
 - Coperchio filtro ad anello **(5)**.
 - Anello ferma manicotto **(10)**.
 - Filettatura inserimento guarnizione **(11)**.
 - Guarnizione filtro **(13)**.
9. Gettare le "vecchie" cartucce filtro. Tenere a disposizione 1-2 cartucce nuove per l'utilizzo durante la stagione.
10. Riporre tutti i pezzi ben asciutti nel loro imballaggio originale e metterli in una borsa di plastica ermetica.
11. Conservare l'unità e gli accessori in un luogo asciutto a temperatura controllata, tra i 32 gradi Fahrenheit (0 gradi Celsius) e i 104 gradi Fahrenheit (40 gradi Celsius).

IMPORTANTE

Ricordare di riporre i pezzi della piscina nel loro imballo originale.

Italiano

108
GS**GUIDA RICERCA GUASTI**

GUASTO	VERIFICHE	POSSIBILI SOLUZIONI
IL MOTORE DEL FILTRO NON PARTE	- La spina non è stata inserita. - Controllare la scatola delle valvole. - l'interruttore salvavita/dispositivo di corrente residua è scattato. - Fare controllare il voltaggio.	- Il filtro deve essere collegato ad una presa a 3 spine protetta da un interruttore salvavita di classe A o dispositivo di corrente residua. - Riattivare l'interruttore. Se questo scatta ripetutamente può esserci un guasto all'impianto elettrico. Disinserire l'interruttore e rivolgersi ad un elettricista per sistemare il guasto. - NON USARE prolunghe.
IL FILTRO NON POMPA ACQUA O IL FLUSSO È SCARSO	- Il livello di cloro e di pH non sono corretti. - La cartuccia del filtro è sporca. - La cartuccia è danneggiata. - La piscina è troppo sporca. - La rete del filtro impedisce il flusso dell'acqua.	- Regolare il livello di cloro e di pH. Contattare il rivenditore locale. - Pulire o sostituire la cartuccia. - Controllare se vi sono fori nella cartuccia e sostituirla se danneggiata. - Tenere in funzione il filtro per intervalli di tempo più lunghi. - Pulire la rete del filtro all'imboccatura della piscina.
IL FILTRO NON POMPA ACQUA O IL FLUSSO È SCARSO	- Imboccatura/scarico ostruiti. - Fuoriuscita di aria nel cilindro di aspirazione. - Incrostazioni o riporti galvanici nella cartuccia. - La piscina è troppo sporca. - La cartuccia del filtro è sporca. - Bocchetta e connettore della griglia filtro invertiti.	- Cercare eventuali occlusioni nel tubo di aspirazione o di scarico nella parete interna della piscina. - Stringere le testine del tubo, controllare che il tubo non sia danneggiato, controllare il livello dell'acqua. - Sostituire la cartuccia. La cartuccia è ostruita. - Pulire la cartuccia più spesso. - Pulire l'interno della valvola plunger. - Alzare la maniglia della valvola plunger fino alla massima posizione. - Installare la bocchetta nella posizione superiore, dove c'è l'entrata dell'acqua nella piscina, e la griglia nella posizione inferiore, dove c'è l'uscita dell'acqua.
LA POMPA NON FUNZIONA	- Il livello dell'acqua è basso. - La rete del filtro è ostruita. - Fuoriuscita d'aria nel tubo di aspirazione. - Motore in avaria o ventola inceppata. - Blocco dell'aria all'interno della Camera della cartuccia.	- Riempire la piscina sino al livello consigliato. - Pulire la rete del filtro all'imboccatura della piscina. - Stringere le testine del tubo, controllare eventuali danni al tubo. - Rimuovere eventuali bastoncini o foglie nella presa di aspirazione della pompa. - Ruotare e alzare la maniglia della valvola plunger fino alla massima posizione.
DAL COPERCHIO FUORIESCE ACQUA	- Manca l'anello a forma di O. - Il coperchio non è ben fissato. - La cartuccia del filtro è sporca.	- Togliere il coperchio e controllare l'anello a forma di O. - Fissare il coperchio (con le mani). - Sostituire o pulire la cartuccia.
PERDITA D'ARIA NEL TUBO DI ASPIRAZIONE	I dadi del tubo non sono correttamente installati.	Stringere/reinstallare la testina del tubo.
CHIUSURA DELL'ACQUA	- Parte in cui è installata la pompa e entrata del tubo d'aria se bloccato. - Le connessioni dei tubi in entrata e in uscita sono invertiti.	- Aprire la valvola di rilascio dell'aria, aspettare fino a quando l'acqua inizia ad uscire dalla valvola, chiudere la valvola. - Posizione bassa per la connessione in uscita della piscina a quella in entrata della pompa filtro, posizione alta per la connessione in entrata della piscina a quella in uscita della pompa filtro.

IMPORTANTE

Nel caso in cui continuino a sussistere dei problemi, contattare il Servizio Assistenza. Vedere la pagina "Centri Assistenza Autorizzati".

Italiano

108
GS**PROBLEMI COMUNI**

PROBLEMA	DESCRIZIONE	CAUSA	RIMEDIO
ALGHE	• Acqua verdastra • Macchie nere e/o verdi sul liner. • Liner scivoloso e/o maleodorante.	• Scorretta quantità di cloro e livello del Ph.	• Aggiunta di cloro con trattamento d'urto e mantenimento del corretto livello del Ph. • Fondo aspirato. • Mantenere un livello di cloro adeguato.
ACQUA COLORATA	• L'acqua diventa blu, scura o nera quando trattata per la prima volta con il cloro.	• Rame, Ferro, Magnesio si sono ossidati in acqua per l'aggiunta di cloro comune.	• Regolare il pH al livello consigliato. • Far scorrere l'acqua di continuo e pulire la cartuccia di frequente.
SOSTANZE SOSPESE NELL'ACQUA	• L'acqua ha un aspetto torbido o lattiginoso.	• "L'acqua pesante" è causata dal valore del Ph troppo alto. • La quantità di cloro è bassa. • Presenza di sostanze estranee nell'acqua.	• Valore corretto del Ph da verificare con fornitore in base al trattamento dell'acqua. • Controllare che il livello del cloro sia adeguato. • Pulire o sostituire il filtro.
IL LIVELLO DELL'ACQUA E' COSTANTEMENTE BASSO	• Il livello dell'acqua è più basso rispetto alla sera precedente.	• Tagli o strappi nel rivestimento o nella pompa. • Le valvole di scolo non sono state fissate correttamente.	• Riparare con l'apposito kit. • Stringere manualmente tutti i tappi.
DEPOSITO SUL FONDO	• Sporczia o sabbia sul fondo.	• Uso frequente, entrare/uscire spesso dall'acqua.	• Usare l'aspiratore per pulire il fondo.
DETRITI IN SUPERFICIE	• Foglie, insetti....	• Piscina troppo vicina agli alberi.	• Utilizzare lo skimmer.

PROBLEMI COMUNI

LINEE GUIDA GENERALI PER LA SICUREZZA IN ACQUA

Lo svago in acqua è sia divertente sia terapeutico. In ogni caso può causare danni seri e addirittura la morte. Per ridurre il rischio di danni leggere e seguire tutte le istruzioni e le avvertenze riportate sul prodotto e sulla confezione ed inserite nella confezione stessa. Ricordare che comunque le avvertenze del prodotto, le istruzioni e le linee guida per la sicurezza trattano alcuni rischi comuni legati allo svago in acqua ma non riportano ogni possibile caso di rischio o pericolo.

Per un'ulteriore sicurezza prendere visione con le seguenti linee guida emanate e riconosciute dall'Organizzazione nazionale della sicurezza:

- Richiedere una costante sorveglianza. Si consiglia di nominare un adulto competente in qualità di "bagnino" soprattutto in presenza di bambini dentro o intorno alla piscina.
- Imparare a nuotare;
- Dedicare del tempo per imparare le norme per il primo soccorso.
- Informare le persone addette al controllo della piscina sui possibili danni che possono verificarsi durante l'uso della piscina e sull'utilizzo dei dispositivi di protezione come porte chiuse a chiave, barriere o altro.
- Informare tutti gli utenti, compresi i bambini, sulle azioni da adottare in caso di emergenza.
- Usare sempre il buonsenso quando ci si diverte in acqua.
- Sorvegliare, sorvegliare, sorvegliare.

GARANZIA LIMITATA

La vostra pompa-filtro Krystal Clear™ e' stata costruita usando materiali e fattura della piu' alta qualita'. Tutti i prodotti Intex sono stati ispezionati e trovati privi di difetti prima dell'uscita dalla fabbrica. La garanzia si applica solo sulla Pompa filtro Krystal Clear™ e sugli accessori elencati sotto.

La seguente disposizione è valida solo all'interno degli stati membri della comunità europea: la disciplina giuridica della direttiva 1999/44/CE non avrà effetto per la garanzia Intex.

Le condizioni di questa garanzia sono da considerarsi valide soltanto per l'acquirente originale e non e' trasferibile. La garanzia è valida per il periodo riportato sotto a partire dalla data d'acquisto. Conservate la ricevuta con il manuale e la garanzia altrimenti, in caso di reclami, quest'ultima verra' ritenuta invalida.

Garanzia della Pompa filtro Krystal Clear™ - 1 Anno

Garanzia relativa a: Tubi, Valvole Plunger e attacchi – 180 giorni

Se viene riscontrato un difetto di produzione durante il periodo di garanzia, prego contattare il Centro Assistenza appropriato tra quelli elencati nella pagina "Centri Assistenza Autorizzati". Il Centro Assistenza determinerà la validità del reclamo.

LE GARANZIE ANNESSE SI LIMITANO AI TERMINI DI QUESTA GARANZIA E IN NESSUN CASO INTEX, GLI AGENTI AUTORIZZATI INTEX O I DIPENDENTI INTEX, SARANNO DA RITENERSI RESPONSABILI IN CASO DI DANNI DIRETTI O INDIRETTI ALL'ACQUIRENTE O A TERZE PARTI. Alcuni paesi o giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione dei danni incidentali o consequenziali, pertanto la suddetta limitazione o esclusione potrebbe non applicarsi a voi.

La garanzia non verrà applicata in caso di negligenza, uso improprio, incidente, errato voltaggio di corrente rispetto a quanto riportato sulle istruzioni, o in caso di danni causati da eventi fuori dal controllo di Intex e non coprirà danni causati da esposizione del prodotto al fuoco, alluvioni, ghiaccio e temperature basse, pioggia o altri agenti atmosferici. La presente garanzia e' valida solamente per parti e componenti venduti da Intex. Non copre eventuali alterazione, riparazione o disassemblaggio non autorizzati, eseguiti da persone estranee al personale del centro assistenza Intex.

La Garanzia Limitata non è applicabile se il presente prodotto viene utilizzato con un prodotto che non sia della Intex, quando si installa la piscina.

I costi sostenuti per la perdita d'acqua della piscina, additivi chimici o danni idrici non vengono coperti dalla garanzia. Danni a persona o a cosa non vengono coperti da questa garanzia.