

TRITATUTTO


ITEM NO. 130364.01
220-240V~ 50Hz, 250W



MISURE DI SICUREZZA IMPORTANTI

Prima di usare l'elettrodomestico, osservare sempre le seguenti precauzioni basilari, tra cui:

1. leggere tutte le istruzioni e conservarle per futura consultazione.
2. Prima dell'uso, controllare che la tensione della presa a muro corrisponda a quella mostrata sulla targhetta riportante i dati caratteristici.
3. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
4. Per proteggersi dal rischio di scossa elettrica, non mettere la base in acqua o altro liquido.
5. Non lasciare sospeso il cavo sopra il bordo del tavolo o su una superficie rovente.
6. Staccare la spina dalla presa elettrica quando non si usa l'apparecchio, prima di montarvi o smontarvi componenti e prima di pulirlo.
7. Non adoperare l'apparecchio per usi non previsti.
8. Tenere mani e utensili fuori dal robot in funzionamento, per ridurre il rischio di lesioni gravi a persone o di danni al frullatore.
9. Tenere le mani, i capelli, gli abiti oltre a spatole e altri utensili lontani dal robot durante l'uso, per ridurre il rischio di lesioni a persone e danni al frullino.
10. Evitare il contatto con parti in movimento.

11. Non usare mai le mani per spingere  alimenti nel tubo di riempimento, ma sempre lo spintore.
12. Assicurarsi che il coperchio sia saldamente fissato in posizione prima di azionare l'apparecchio.
13. Prima di rimuovere il coperchio dalla ciotola e quest'ultima dal gruppo motore, spegnere il gruppo e attendere l'arresto completo delle lame.
14. Non mettere le dita o altri oggetti nell'apertura durante il funzionamento. Se gli alimenti si depositano nell'apertura, spingerli in basso con lo spintore o un altro pezzo di frutta o verdura. Se non è possibile, spegnere il motore e smontarlo per rimuovere i residui di alimenti.
15. Non usare il raschiatore mentre il gruppo motore è ancora in marcia.
16. Assicurarsi che il coperchio sia saldamente fissato in posizione prima di azionare l'apparecchio. Non eludere il meccanismo d'interblocco del coperchio.
17. Non aprire il coperchio fino all'arresto delle lame.
18. Le lame e il disco sono estremamente affilati, maneggiarli con cautela. Tenere sempre il gruppo di taglio dall'impugnatura per le dita o dal fusto, lontano dal filo tagliente, sia maneggiandolo sia pulendolo.
19. L'uso di accessori non raccomandati o venduti dal fabbricante può provocare incendi.

20. Rimuovere sempre il gruppo di taglio prima di versare il contenuto dalla ciotola.
21. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio ed il suo cavo fuori dalla portata dei bambini.
22. Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza se sono sorvegliati oppure se hanno ricevuto istruzioni riguardo l'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e se ne hanno capito i pericoli implicati.
23. I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come gioco.
24. Non usare all'aperto.
25. Tempi di funzionamento: non superare il tempo massimo di 30 secondi, lasciando trascorrere almeno 2 minuti di riposo fra due cicli consecutivi.
26. Non mettere oggetti pesanti sui cavi o fonti di calore vicini ad essi. I cavi potrebbero danneggiarsi.
27. Questo prodotto è previsto per esclusivo impiego domestico.
28. Prima di procedere alla manutenzione e pulizia disconnettere l'apparecchio dall'alimentazione.
29. Non usare nebulizzatori spray (per es. insetticidi, spray per capelli ecc), potrebbe creare danni all'involucro.


30. Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.
31. Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, temporizzatore esterno, sistema di comando a distanza separato, timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente.
32. Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.
33. Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio.
34. Non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di incendio.
35. E' assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.
36. Non usare l'apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina.
37. Non usare l'apparecchio vicino a oggetti infiammabili.
38. Non inserire oggetti nelle fessure dell'apparecchio.
39. Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti.
40. Non toccare l'apparecchio con mani umide.

41. Pericolo di lesioni: non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. Non fare uso errato dell'apparecchio.
42. I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.
43. Tenere i materiali di imballaggio (buste di plastica, cartone, polistirolo, ecc.) lontano dalla portata di bambini: rischio di soffocamento.
44. E' necessario prendere delle precauzioni quando si maneggiano le lame taglienti, in particolare quando si estrae la lama dalla ciotola, quando la ciotola viene svuotata e durante la pulizia.
45. Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione se lasciato incustodito e prima di montarlo, smontarlo o pulirlo.
46. Spegnerne l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione prima di cambiare gli accessori oppure prima di avvicinarsi alle parti che sono in movimento quando funzionano.
47. Conservare queste istruzioni.

SOLO PER USO DOMESTICO

Fare conoscenza con il tritatutto

L'apparecchio comprende un disco grattugia, disco affettatore, spintore per alimenti, lama di taglio, ciotola, base, tasto di accensione, tasto di spegnimento/impulso, cavo di alimentazione, coperchio.

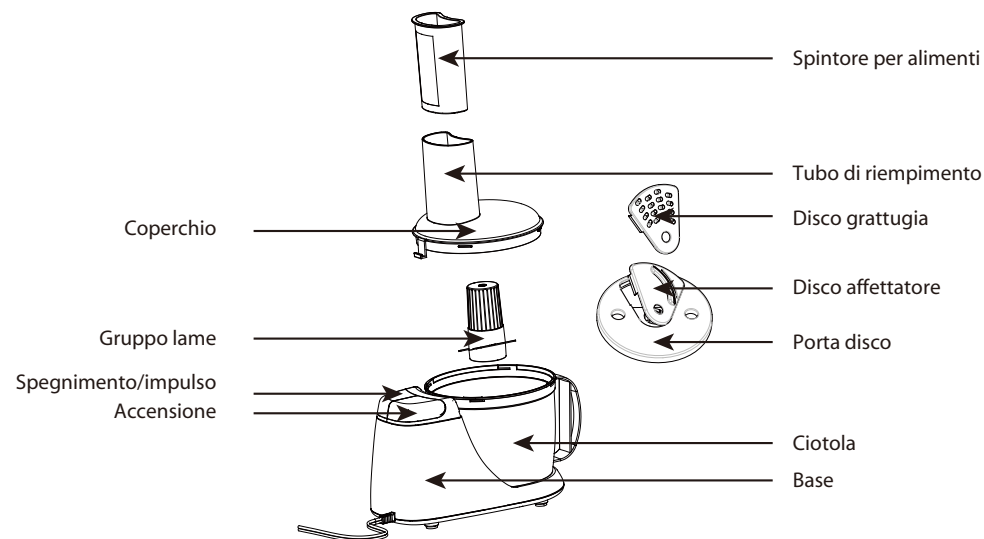

Spintore per alimenti: serve per spingere delicatamente in basso la verdura o la carne, facilitando la lavorazione degli alimenti. Non usare mai le dita per premere gli alimenti.

Tubo di riempimento: qui vanno inseriti gli alimenti tagliati a pezzettini.

Coperchio: deve essere bloccato correttamente alla base prima di azionare l'apparecchio, altrimenti non è possibile avviarlo. Non togliere mai il coperchio prima del completo arresto della lama o disco.

Disco grattugia: serve per sminuzzare verdure o grattugiare formaggi a pasta dura.

Assicurarsi che il disco grattugia sia impegnato nel porta disco prima dell'azionamento.

Sotto è spiegato come inserire o rimuovere il disco grattugia dal porta disco.

Disco affettatore: serve per affettare patate, carote e simili ortaggi.

Porta disco: quando si sminuzza o si affetta, il disco deve essere correttamente impegnato nel supporto.

Gruppo lama: serve per tritare carne disossata, frutta sgusciata, cipolle, aglio e misti di erbe.

Non utilizzare mai per frantumare il ghiaccio per non danneggiare la lama.

Si consiglia di non tritare alimenti molto duri o chicchi di caffè.

Ciotola: serve a contenere gli alimenti lavorati.

Spegnimento/impulso: premere Off per terminare l'operazione.

Tenendolo premuto, si avvia la funzione a impulsi (Pulse).

Accensione: per iniziare il funzionamento, premere questo pulsante (On).

Base: per pulire la base non metterla mai in acqua.

PRIMA DI USARE L'APPARECCHIO PER LA PRIMA VOLTA

Disimballare con cautela il tritatutto, rimuovendo ogni materiale d'imballaggio, etichetta o adesivo. Pulire tutti i componenti tranne la base, seguendo le istruzioni in Pulizia e Manutenzione. Maneggiare con estrema attenzione le lame o il disco, perché sono affilati.

USO DEL TRITATUTTO

Il tritatutto può essere usato per tritare carne, spezzettare frutta sgusciata, sminuzzare o affettare la verdura.

Usa dei vari accessori per eseguire compiti diversi.

1. Tritare la carne

- a) Posizionare la ciotola nella base (Fig. 1) e ruotarla fino a bloccarla nella base come illustrato (Fig. 2 & Fig. 3).
- b) Mettere la lama sullo stelo della ciotola. Fare sempre attenzione a tenere il fusto, poiché le lame sono estremamente affilate. Si veda la Fig. 4.
- c) Chiudere il coperchio. Posizionare il coperchio nella direzione illustrata e ruotarlo finché la linguetta del coperchio si blocca con la base. Questa è una caratteristica di sicurezza che permette di azionare l'apparecchio solo quando il coperchio è correttamente in posizione e non va danneggiata.
- d) Poi, collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica.
- e) Tagliare la carne disossata a pezzettini e inserirla nel tubo di riempimento, usando lo spintore per premerla se necessario. Premendo il pulsante On di accensione, la carne verrà tritata in pochi secondi. Non riempire la ciotola eccessivamente, in particolare con manzo; non superare ciascuna volta il peso di 300 g e non superare il tempo massimo di 30 secondi, lasciando trascorrere almeno 2 minuti di riposo fra due cicli consecutivi.

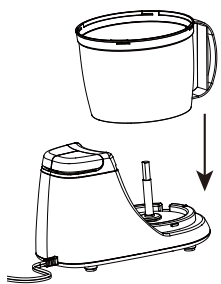


Fig. 1

Posizionare la maniglia della ciotola nella direzione illustrata, poi ruotarla in senso orario fino a innestare la ciotola nella base.

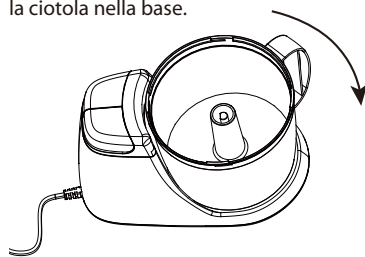


Fig. 2

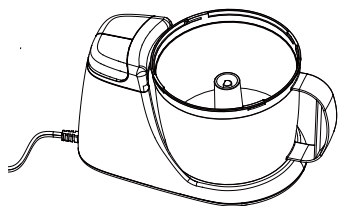


Fig. 3


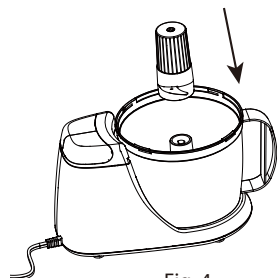


Fig. 4

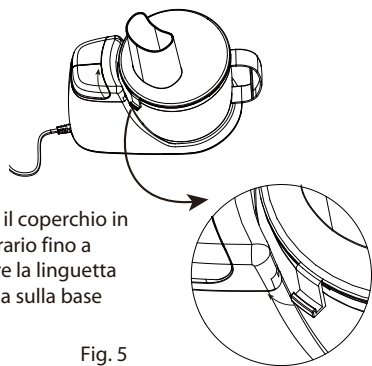

Ruotare il coperchio in senso orario fino a innestare la linguetta nell'asola sulla base

Fig. 5

2. Affettatura

- a) Posizionare correttamente la ciotola come sopra illustrato.
- b) Montare il disco affettatore sul porta disco. Prima allineare sempre il lato destro con il porta disco e poi spingere in basso il lato sinistro del disco con un po' di forza. Si veda la Fig. 6.
Per rimuovere il disco, ruotare il porta disco all'inverso come illustrato in Fig. 7 e premere il lato destro del disco affettatore con forza per sbloccare prima un lato.
- c) Posizionare il porta disco nel centro della ciotola come illustrato in Fig. 8 e poi chiudere il coperchio. Assicurarsi che il coperchio sia bloccato con la base prima di azionare l'apparecchio.
- d) Tagliare a cubetti la verdura, come patate e carote, per farla entrare nel tubo di riempimento. Se gli alimenti sono troppo grandi per entrare nel tubo, non premerli mai con forza.
- e) Premere On per iniziare il funzionamento; il tempo massimo di un ciclo non deve superare 1 minuto, e osservare almeno 2 minuti di riposo fra due cicli consecutivi.

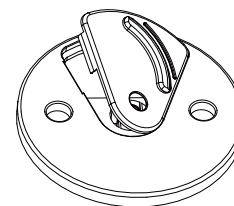


Fig. 6

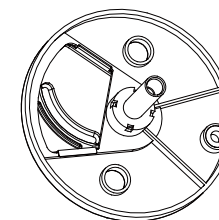


Fig. 7

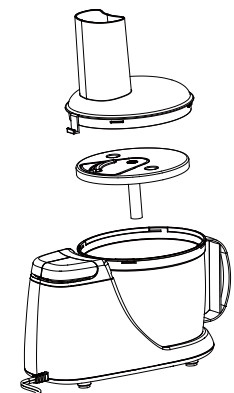


Fig. 8

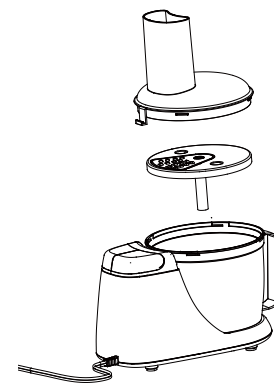


Fig. 9

3. Grattugia

Il funzionamento è simile a quello dell'affettatura.

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Prima di pulire l'apparecchio, spegnerlo e staccare la spina dall'alimentazione elettrica.
2. Svuotare la ciotola, rimuovere tutti gli accessori e immergerli in acqua, tranne la base, per facilitare la pulizia. I dischi grattugia e di affettatura sono componenti adatti al lavaggio in lavastoviglie. Fare estrema attenzione nel maneggiare la lama o il disco, in quanto sono molto affilati.
3. Passare un panno sull'esterno della base e non immergere mai quest'ultima in acqua: probabile rischio di scosse elettriche. Quindi, asciugare accuratamente. Assicurarsi che l'area d'interblocco sia priva di particelle di alimenti.
4. Certi alimenti possono macchiare la plastica della ciotola. Ciò è normale e non danneggia la plastica né altera il gusto degli alimenti. Per smacchiare, strofinare con un panno imbevuto di olio vegetale.

GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto.

Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura.

In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione.

Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso.

La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale.

Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta.

Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

