

# HEPA SCOPA ELETTRICA CICLOPIX

ITEM NO. 112756.01  
220-240V~50/60Hz, 600W



## Nota importante: Solo per uso domestico!

Quando si utilizza l'aspirapolvere si devono sempre rispettare le precauzioni di sicurezza fondamentali, comprese le seguenti:

1. Non lasciare incustodita l'aspirapolvere quando è collegata all'alimentazione di corrente.  
Scollegarla dalla presa di corrente quando non la si utilizza e prima di estrarre i filtri.
2. Per ridurre il rischio di scosse elettriche non utilizzarla all'aperto o su superfici bagnate.
3. Non permettere ai bambini di utilizzare l'aspirapolvere come un giocattolo. Prestare la massima attenzione in presenza di bambini.
4. Utilizzarla solo nei modi descritti nel presente manuale. Utilizzare solo accessori raccomandati dal produttore.
5. Non utilizzare l'aspirapolvere se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati.  
Non utilizzare l'aspirapolvere nel caso in cui sia stata accidentalmente bagnata, danneggiata, lasciata all'aperto o sia caduta in acqua.  
Rendere l'apparecchio al servizio di assistenza clienti per ispezione, riparazione o messa a punto.
6. Non trascinare né spostare l'apparecchio tirando il cavo di alimentazione. Non utilizzare il cavo di alimentazione come impugnatura. Non fare incastrare il cavo sotto alle porte, né farlo passare intorno ad spigolo o angoli appuntiti.

Non far passare le ruote dell'apparecchio sopra il cavo di alimentazione.

Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde.

7. Non scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente tirando il cavo di alimentazione.  
Per scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente afferrare la spina e non il cavo di alimentazione.
8. Non toccare né la spina né l'aspirapolvere con le mani bagnate. Non utilizzare l'apparecchio né all'aperto né su superfici bagnate.
9. Non inserire alcun oggetto nelle fessure dell'apparecchio. Non utilizzare l'aspirapolvere se le aperture sono ostruite né limitare la ventilazione dell'apparecchio. Mantenere tutte le aperture libere da polvere, lanugine, capelli e qualsiasi cosa che possa comprometterne la ventilazione.
10. Tenere i capelli, gli abiti svolazzanti e tutte le parti del corpo lontano dalle aperture e dalle parti in movimento.
11. Non aspirare oggetti duri o taglienti come vetro, chiodi, viti, monete, ecc.
12. Non aspirare carboni, sigarette o fiammiferi accesi, né alcun tipo di oggetto fumante o in fiamme.
13. Non utilizzare l'apparecchio senza che i filtri siano stati inseriti.

14. Spegner tutti i comandi prima di collegare o scollegare l'apparecchio all'alimentazione di corrente.
15. Prestare ancora più attenzione quando si utilizza l'aspirapolvere sulle scale.
16. Non aspirare materiale infiammabile o combustibile (liquido per accendini, benzina, ecc.) né utilizzare in presenza di liquidi o vapori esplosivi.
17. Non aspirare materiale tossico (candeggina, ammoniaca, prodotti sturalavandini, ecc.)
18. Non utilizzare in spazi chiusi saturi di vapori sprigionati da vernici a base di oli, diluenti, prodotti anti-tarme, polveri infiammabili o altri vapori esplosivi o tossici.
19. Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di alimentazione prima di collegare o scollegare il tubo dell'aspirapolvere. Non far sbattere il cavo di alimentazione durante il riavvolgimento.
20. Utilizzare solo su superfici asciutte e al chiuso.
21. Non utilizzare per scopi diversi da quelli descritti nel presente manuale d'uso.
22. Riporre l'apparecchio al chiuso, in un luogo fresco e asciutto.
23. Mantenere la zona di lavoro ben asciutta.
24. Non immergere l'aspirapolvere portatile in acqua né in altri liquidi.
25. Tenere l'estremità del tubo e le altre aperture lontano dal viso e dal corpo.

26. Non utilizzare l'aspirapolvere per pulire gli animali domestici o qualsiasi altro animale.
27. Tenere la testa (occhi, orecchie, bocca, ecc.) lontano dalle aperture dell'apparecchio mentre questo è in funzione o anche solo collegato all'alimentazione.

### ULTERIORI PRECAUZIONI DI SICUREZZA

1. Non mettere oggetti pesanti sui cavi o fonti di calore vicini ad essi. I cavi potrebbero danneggiarsi.
2. Questo prodotto è previsto per esclusivo impiego domestico. Staccare la spina quando è capovolto o adagiato.
3. Prima di procedere alla manutenzione e pulizia disconnettere l'apparecchio dall'alimentazione.
4. Non usare nebulizzatori spray (per es. Insetticidi, spray per capelli ecc), potrebbe creare danni all'involucro.
5. Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.
6. Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, temporizzatore esterno, sistema di comando a distanza separato, timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente.
7. Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.


8. Non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di incendio.
9. È assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.
10. Non usare l'apparecchio nelle vicinanze di acqua.
11. Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti.
12. Non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito.
13. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza se a loro è stata assicurata un'adeguata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati.
14. Mantenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini con meno di 8 anni.
15. Se il cavo flessibile esterno è danneggiato, deve essere sostituito da personale tecnico qualificato

- al fine di evitare incidenti.
16. I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.

Prima di procedere alla manutenzione e pulizia spegnere l'apparecchio e disconnettere la spina di alimentazione.

#### FISSAGGIO DEL MANICO

Inserire il manico nel corpo principale e fissarlo avvitando la vite nell'apposito foro.

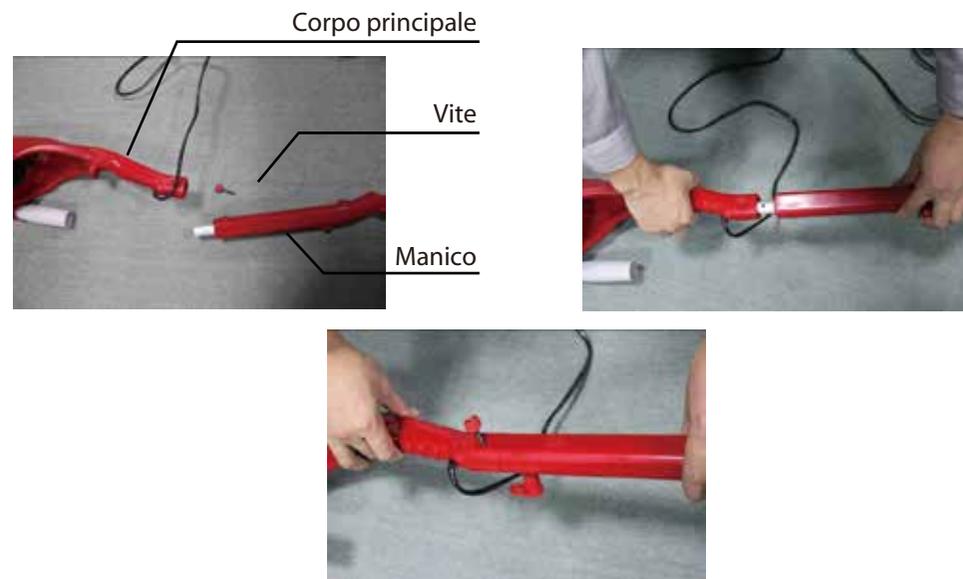

Montare la spazzola inserendola con cautela nell'apposito spazio dell'aspirapolvere.



## PULIZIA DI PAVIMENTI E TAPPETI

Assicurarsi periodicamente che la spazzola sia pulita per evitare di graffiare i pavimenti delicati. Accendere il dispositivo spingendo il pulsante on/off verso il basso.

Pulizia di tavoli, mobili, sedili dell'auto, ecc.

Estrarre l'unità portatile premendo i pulsanti di rilascio.

A questo punto l'unità portatile è sganciata e può essere facilmente rimossa.

## SVUOTAMENTO/PULIZIA DELL'APPARECCHIO

Pulizia accurata del contenitore raccogli-polvere e dei filtri.

1. Rimuovere il contenitore raccogli-polvere premendo il tasto di rilascio e rovesciare il contenitore raccogli-polvere.



2. Estrarre i filtri e svuotare il contenitore raccogli-polvere in un recipiente o un sacco idonei. (Il filtro può essere pulito scrollandolo ed eventualmente sciacquandolo con acqua tiepida. Assicurarsi che tutti i pezzi siano perfettamente asciutti prima di rimontarli).



Premere il pulsante sul contenitore raccogli-polvere



Ruotare il coperchio del filtro



Per estrarre il filtro dal coperchio



Per estrarre l'unità ciclone

Riassemblaggio del contenitore raccogli-polvere



Per inserire l'unità ciclone del contenitore raccogli-polvere



Per fissare il gruppo di filtraggio al contenitore raccogli-polvere.



Per fissare il contenitore raccogli-polvere al corpo principale.

## PULIZIA DELLA SPAZZOLA

Se la spazzola è bloccata o ostruita l'aspirazione sarà più debole.

La spazzola potrebbe necessitare di essere pulita.

Per prima cosa spegnere il dispositivo, quindi servirsi di un paio di forbici o di un coltello affilato per rimuovere gli eventuali corpi estranei, ad es. fili, rimasti impigliati nella spazzola.

Se è necessario rimuovere la spazzola, aprire il coperchio girando con una moneta o un altro strumento la vite di bloccaggio in senso antiorario.

A questo punto il coperchio è sganciato e può essere rimosso.

Estrarre la spazzola e pulirla. Rimontare la spazzola e assicurarsi che sia ben fissata alle guide e che giri senza ostacoli.

Rimettere il coperchio e fissarlo girando la vite più a fondo possibile in senso antiorario.

## PULIZIA DELLE ASSI DELLE RUOTE

Se una ruota è bloccata da fili attorcigliati o sporco:

Rimuovere la ruota facendo leva con un giravite inserito nella cavità.

Rimuovere i fili o qualunque altro oggetto rimasto incastrato negli assi delle ruote.

Rimontare le ruote premendo fino a fissarle saldamente.


## ASSISTENZA E RIPARAZIONI

In caso di guasti o difetti, portare l'apparecchio in un centro di riparazione autorizzato.

Riferimento ai metodi di misurazione e di calcolo utilizzati per stabilire la conformità alle specifiche di progettazione ecocompatibile:

EN 60335-2-2:2010+A11:2012; EN 60312:2013 e Annex II del regolamento no. 666/2013.

L'apparecchio è stato verificato come aspirapolvere ad uso generale.

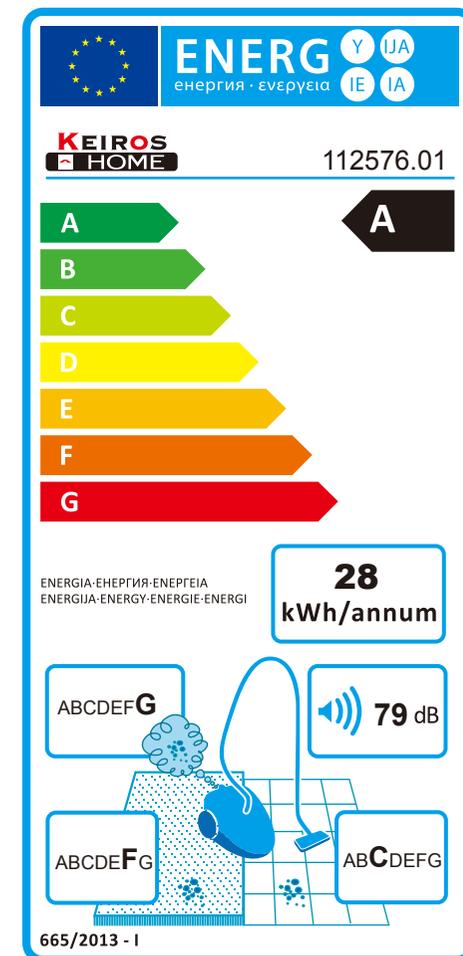

Marchio commerciale	KEIROS HOME
Importato da	SPESA INTELLIGENTE S.p.A.
Modello	112576.01
Classe di efficienza energetica	A
Consumo annuo di energia in kWh/anno	28 kWh/yr
Classe di efficacia pulente per i tappeti	F
Classe di efficacia pulente per i pavimenti duri	C
Classe di (ri)emissione della polvere	G
Livello di potenza sonora	79 dB(A)
Potenza nominale di ingresso	600W

## GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto.

Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura.

In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione.

Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso.

La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale.

Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta.

Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.



Importato da/Uvoznik: **Spesa Intelligente S.p.A.** - Distribuito da/Dobavitelj za: Eurospin Italia S.p.A.  
Via Campalto 3/D - 37036 San Martino B.A. (VR) - Italy - Dobavitelj za Slovenijo: Eurospin Eko d.o.o.  
Renški Podkraj 64, 5292 Renče - Telefon: 05 338 36 00 - [www.eurospin.it](http://www.eurospin.it) - [www.eurospin.si](http://www.eurospin.si) - MADE IN CHINA  
Leggere e Conservare. Preberite in Shranite.