

TS010 A - TV LCD portatile 10,4"

Manuale d'utilizzo



Gentile Cliente,

Nel ringraziarLa per aver scelto il nostro prodotto, Le ricordiamo che tutte le informazioni riguardanti l'utilizzo dell'apparecchio sono contenute in questo manuale.

Oltre ad essere spiegate le diverse funzionalità, sono presenti le norme di sicurezza per la corretta gestione del TV LCD Portatile **TELE System TS010A**.

La preghiamo quindi di leggere attentamente il manuale e di conservarlo per il suo utilizzo futuro.

Lo staff
TELE System Electronic

NOTA

Le figure contenute in questo manuale sono di riferimento e potrebbero non coincidere con il reale prodotto.

Indice

1 Norme di sicurezza	2
2 Conoscenza del prodotto e utilizzo semplificato	3
2.1 Pannello frontale	3
2.2 Pannello posteriore e connessioni	4
2.3 Telecomando.....	5
2.3.1 Installazione/sostituzione delle batterie.....	5
2.3.2 Tasti e relative funzioni.....	5
3 Installazione	6
4 Utilizzo avanzato (menu)	7
4.1 Menu Immagine.....	7
4.2 Menu Sistema	7
4.3 Menu Programmazione	7
5 Modalità PC (Menu VGA).....	8
6 Risoluzione dei problemi	9
7 Caratteristiche tecniche	10

1 Norme di sicurezza

Per un utilizzo sicuro dell'apparecchio e per la sua cura, vi preghiamo di leggere attentamente i seguenti consigli riguardanti le misure di sicurezza.

ALIMENTAZIONE

- Utilizzare l'alimentatore in dotazione e collegarlo esclusivamente ad una presa di corrente da 230 Volt AC, 50Hz.
- E' possibile alimentare l'apparecchio collegandolo alla presa 12V accendisigari dell'auto tramite l'apposito adattatore fornito.
- L'apparecchio non può essere riparato in alcun modo dall'utente, quindi in caso di guasti o malfunzionamenti, rivolgersi al centro assistenza.
- Non rimuovere il coperchio. All'interno dell'apparecchio possono essere presenti tensioni superiori a quella di alimentazione che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza dell'utente. L'alta tensione è presente anche quando l'apparecchio è in modalità standby, prima di intervenire sul dispositivo è necessario scollegarlo dalla rete elettrica. La rimozione non autorizzata farà decadere immediatamente la garanzia!

CAVO DI ALIMENTAZIONE

- Prima di installare l'apparecchio controllare l'integrità del cavo di alimentazione, prestando particolare attenzione al punto in cui entra nella presa di rete e a quello in cui esce dal dispositivo. In caso il cavo risultasse danneggiato, non collegare l'apparecchio e rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato.
- Installare il cavo di alimentazione dell'apparecchio in modo da non causarne lo schiacciamento con oggetti collocati sopra o accanto ad esso. Evitare inoltre di posizionarlo vicino a zone di passaggio dove possa essere accidentalmente calpestato, strappato o comunque danneggiato.
- In caso di danneggiamento del cavo, scollegare con attenzione l'apparecchio dalla presa di alimentazione e rivolgersi esclusivamente a personale specializzato o al centro assistenza per la sostituzione.

LIQUIDI

- Tenere l'apparecchio lontano da qualsiasi tipo di liquido. Non collocare sull'apparecchio oggetti contenenti liquidi, come vasi, umidificatori ecc. L'apparecchio non deve essere installato in luoghi in cui possa venire in contatto con spruzzi o schizzi di liquidi o in ambienti con alto tasso di umidità dove possano formarsi condense.
- Nel caso in cui il dispositivo venga accidentalmente in contatto con liquidi, togliere immediatamente la spina dalla presa di corrente. **NON TOCCARE** l'apparecchio con le mani prima che sia stato scollegato.

PICCOLI OGGETTI

- Tenere lontani dal dispositivo piccoli oggetti. La caduta di essi all'interno dell'apparecchio attraverso le fessure per la ventilazione, può causare seri danni.

PULIZIA

- Prima di procedere ad operazioni di pulizia, staccate il dispositivo dalla presa di corrente.
- Per pulire l'esterno dell'apparecchio, usare un panno morbido e asciutto o leggermente inumidito d'acqua. Evitare l'uso di prodotti chimici o solventi.

VENTILAZIONE

- Assicurarsi che nel luogo di installazione dell'apparecchio, ci sia una buona circolazione d'aria per consentire una sufficiente dissipazione del calore ed evitare surriscaldamenti.
- Per consentire una ventilazione sufficiente, è necessario predisporre una distanza minima di 10 cm da entrambi i lati ed una distanza di 15 cm sopra l'apparecchio.
- Le fessure per la ventilazione devono essere libere, non ostruite dalla presenza di oggetti tipo giornali, tovaglie, stoffe da arredamento, tendine, tappeti ecc.
- Evitate di installare il dispositivo vicino a fonti di calore (termosifoni, stufe, ecc) o sopra ad altre apparecchiature che producono calore (video registratori, DVD, ecc).

ATTENZIONE!!!

- Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzate l'apparecchio mentre siete alla guida dell'auto.
- I sacchetti di plastica degli imballaggi possono essere pericolosi. Per evitare soffocamenti, tenere i sacchetti lontani dalla portata dei bambini.
- Non esporre l'apparecchio o il telecomando alla luce diretta del sole.
- L'apparecchio deve essere posto su una base solida e sicura.
- Collegare il dispositivo alla presa di corrente solo dopo aver completato l'installazione.
- Rimuovere le batterie dal telecomando quando non ne è previsto l'uso per un lungo periodo. Il telecomando potrebbe essere danneggiato da eventuali perdite provenienti dalle batterie.
- Non disperdere il prodotto nell'ambiente per evitare potenziali danni per l'ambiente stesso e la salute umana e per facilitare il riciclaggio dei componenti/materiali contenuti in esso. Chi disperde questo prodotto nell'ambiente o lo getta insieme ai rifiuti comuni è sanzionabile secondo il D.Lgs.22/1997.
- Il produttore istituisce un sistema di recupero dei RAEE del prodotto oggetto di raccolta separata e sistemi di trattamento avvalendosi di impianti conformi alle disposizioni vigenti in materia.



- Portare il prodotto non più utilizzabile presso un centro di raccolta autorizzato a gestire rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in quanto non può essere unito ai rifiuti comuni oppure è sempre possibile riconsegnare allo stesso distributore l'apparecchiatura usata o a fine vita all'atto dell'acquisto di una nuova di tipo equivalente.

2 Conoscenza del prodotto e utilizzo semplificato


Di seguito sarà descritto il prodotto, il telecomando, i tasti e gli ingressi/uscite per le connessioni. Per un utilizzo più semplice dell'apparecchio vi consigliamo quindi di leggere attentamente la descrizione delle funzioni associate ad ogni tasto

2.1 Pannello frontale



1. **Antenna telescopica** Durante il funzionamento del dispositivo è necessario allungare al massimo l'antenna e direzionarla verso il punto di massima ricezione.
2. **Display** Schermo LCD TFT da 7"
3. **POWER (ON/STAND-BY)** Accende (ON) o posiziona in STAND-BY il dispositivo
4. **TV / VGA / AV** Seleziona la modalità di funzionamento, sintonizzatore TV (TV) , sorgenti audio/video esterne (AV1 IN e AV2 IN) e ingresso VGA
5. **AUTO**
 - a. In modo visione TV: Ricerca automatica dei canali (tenere premuto per cinque secondi per avviare la ricerca)
 - b. In modo PC (VGA IN): Adattamento automatico dell'immagine allo schermo (tenere premuto per cinque secondi per attivare la funzione)
6. **MENU** Accede il menu
7. **IR** Sensore infrarossi per il telecomando
8. **POWER LED** Indicatore LED di stato funzionamento: OFF (spento), STAND-BY (rosso), ON (verde)
9. **VOL-/VOL+ (◀/▶)**
 - a. In modo visione TV: diminuisce/aumenta il volume audio
 - b. In modo menù: cambia il valore dell'opzione selezionata o attiva la relativa funzione (stessa funzione dei tasti freccia ◀/▶ del telecomando)
10. **CH-/CH+ (▼/▲)**
 - a. In modo visione TV: cambio canale successivo/precedente
 - b. In modo menù: sposta la selezione su/giù (stessa funzione dei tasti freccia ▼/▲ del telecomando)

2.2 Pannello posteriore e connessioni

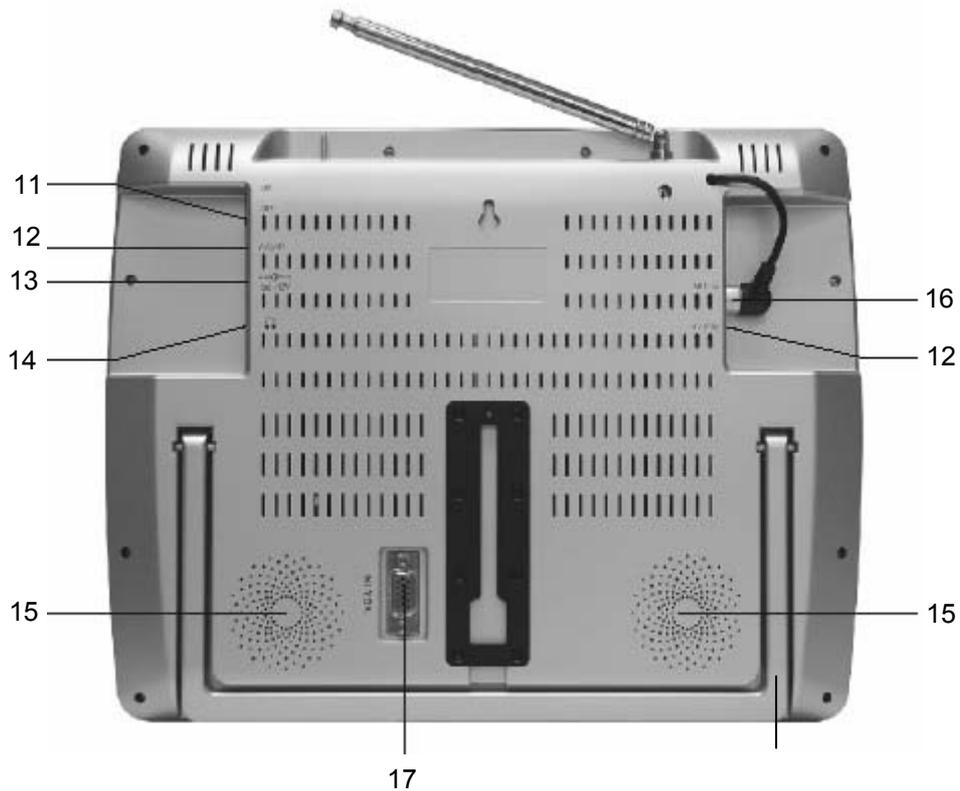


11. **ON/OFF** Interruttore generale: attiva/disattiva l'alimentazione generale

ATTENZIONE

Quando l'apparecchio non viene utilizzato si consiglia di posizionare l'interruttore su OFF.

12. **AV1 / AV2 IN** Ingressi Audio/Video ausiliari per connessione dispositivi esterni. Per la connessione agli ingressi ausiliari (AV1 IN, AV2 IN), servirsi di un cavo jack-RCA (giallo: video, bianco/rosso: audio L/R) come quello qui rappresentato (vedi cavo A).

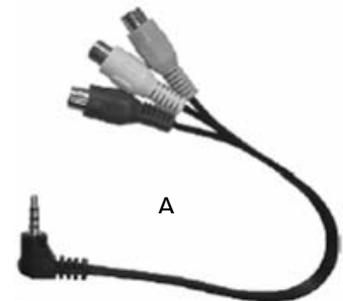

13. **DC 12V IN** Ingresso per il collegamento dello spinotto per l'alimentazione. E' possibile connettere il TV alla presa 220V AC tramite l'adattatore AC (alimentatore B in dotazione) o alla presa 12 DC accendisigari dell'auto tramite un adattatore accendisigari da auto (adattatore C)



14. **Ω** Uscita audio per collegamento cuffie. Connettendo le cuffie, l'audio dei diffusori acustici (vedi 1) sarà disabilitato.

15. **Diffusori** acustici

16. **ANT IN** Connettore d'ingresso segnale d'antenna. Per una miglior ricezione, nel caso l'antenna telescopica (punto 1) non fosse sufficiente, in particolare negli ambienti chiusi, si consiglia di utilizzare l'impianto d'antenna di casa (o un antenna amplificata). Per connettere l'antenna esterna, sfilare il connettore dell'antenna telescopica; quindi congiungere il cavo dell'antenna ausiliaria.
17. **VGA IN** Ingresso VGA per connessione PC. Vedi anche tasti AUTO del pannello frontale (par. 2.1) e del telecomando (par. 2.3.2)
18. **Piedistallo** estraibile per il supporto del TV

2.3 Telecomando

2.3.1 Installazione/sostituzione delle batterie

- Aprire il coperchio del telecomando.
- Inserire le batterie in dotazione rispettando la polarità indicate all'interno del vano.
- Chiudere il coperchio del vano batterie.

ATTENZIONE

Tipo batterie: 2 X AAA

2.3.2 Tasti e relative funzioni

1. **POWER** Accende (ON) o posiziona in STANDBY il TV
2. **MUTE** Disattiva/attiva l'audio
3. **Tasti numerici 0÷9** Inseriscono i numeri 0÷9 per il cambio canale al numero digitato
4. **-/--** Attiva l'inserimento numerico a una o più cifre per il cambio canale
5. **RECALL** Cambia canale da quello corrente al quello sintonizzato in precedenza e viceversa
6. **Tasti freccia ▲/▼ CH+/-**
 - a. In modo visione TV: cambio canale successivo/precedente
 - b. In modo menù: sposta la selezione su/giù
7. **Tasti freccia ◀/▶ VOL+/-**
 - c. In modo visione TV: diminuisce/aumenta il volume audio
 - d. In modo menù: cambia il valore dell'opzione selezionata o attiva la relativa funzione
8. **MENU** Attiva il menu
9. **MODE** Cambia il modo di visualizzazione dell'immagine. Premendolo in successione si alternano i modi **Personalizzato** (vedi par. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**), **Standard**, **Attenuato**, **Vivace** e **Luminoso**
10. **CALL** Visualizza informazioni sul canale sintonizzato
11. **TIMER** Attiva il timer di spegnimento del TV. Premendolo in successione si attivano i diversi timer preimpostati (fino a 120 minuti)
12. **LANG** Cambia la lingua del menu OSD
13. **TV / VGA / AV** Premendolo in successione seleziona le diverse sorgenti: TV, VGA e Audio/Video analogiche esterne (AV1 e AV2)
14. **AUTO**
 - a. In modo visione TV: Ricerca automatica dei canali (tenere premuto per cinque secondi per avviare la ricerca)
 - b. In modo PC (VGA IN): Adattamento automatico dell'immagine allo schermo (tenere premuto per cinque secondi per attivare la funzione)
15. **SOUNDSYS** Cambia lo standard sonoro del sistema TV (tra **I**, **DK BG** e **L**)
16. **COLORSYS** Cambia lo standard colori del sistema TV (tra **PAL** e **SECAM**)



ATTENZIONE

- Non utilizzare batterie ricaricabili.
- Non tentare di ricaricare le batterie in dotazione (pericolo di esplosione).
- L'installazione errata non permette il funzionamento dell'unità.
- Sostituire le batterie se la distanza di utilizzo del telecomando si riduce o se si verificano errori nei comandi
- Pulire periodicamente il trasmettitore sul telecomando e il sensore sul TV con un panno morbido
- L'esposizione del sensore dell'apparecchio a forte luce può interferire con i comandi inviati dal telecomando. In tal caso si consiglia di cambiare la direzione dell'apparecchio
- Evitare di sottoporre il telecomando a urti e vibrazioni
- Non esporre il telecomando a umidità e fonti di calore

3 Installazione

Si consiglia di leggere attentamente i capitoli precedenti prima di proseguire con l'installazione per la vostra sicurezza e per una miglior conoscenza dell'apparecchio.

Seguire i seguenti passi:

Preliminari

- Installare correttamente le batterie nel telecomando.
- Collegare l'antenna all'ingresso antenna (ANT IN).

ATTENZIONE

Per escludere problemi di ricezione non imputabili al dispositivo, la prima installazione e la ricerca canali andrebbero sempre eseguite sempre con l'ausilio dell'antenna esterna dell'impianto di casa. In alcune zone infatti il segnale televisivo potrebbe essere debole o rumoroso e l'antenna stilo in dotazione al TV potrebbe risultare inefficace.

- Attaccare l'alimentatore in dotazione alla presa di corrente a muro AC 220V di casa e all'ingresso DC 12V posto nel lato sinistro del prodotto.

Accensione

- Posizionare su ON l'interruttore ON/OFF generale sito sul retro del prodotto, vicino all'ingresso alimentazione DC 12V.
- Accendere il TV premendo il tasto POWER del pannello frontale o del telecomando.

Impostazione della lingua

- Premendo più volte il tasto LANG del telecomando, scegliere la lingua menu desiderata.

Ricerca dei canali

Dalla modalità TV:

- Selezionare lo standard TV del luogo d'installazione tramite pressione dei tasti COLORSYS e SOUNDSYS del telecomando selezionare il corretto. Per l'Italia lo standard TV è il PAL BG
- Tenere premuto il tasto AUTO del telecomando per cinque secondi per far avviare la ricerca automatica dei canali. Attendere quindi la fine della ricerca. I canali saranno memorizzati in sequenza nell'ordine di sintonizzazione.

4 Utilizzo avanzato (menu)

Premere il pulsante MENU per attivare il menù principale (**Main Menu**). Verranno visualizzate le seguenti voci dei corrispondenti sottomenu:

1. Menu **Immagine**
2. Menu **Sistema**
3. Menu **Programmazione**

4.1 Menu Immagine

Questo menu permette di modificare le caratteristiche delle immagini visualizzate. Dalla modalità di visione:

- Premere il tasto MENU per accedere al menu principale
- Utilizzare i tasti CH+ ▲ / CH- ▼ per selezionare la voce **Immagine** e con i tasti VOL- ◀ / VOL+ ▶ entrare nel relativo menu

Si avranno a disposizione le seguenti funzioni:

1. **Luminosità**: per la regolazione della Luminosità
 2. **Contrasto**: per la regolazione del contrasto
 3. **Saturazione**: per la regolazione della Saturazione
 4. **Reset**: per ripristinare i valori impostati di fabbrica delle regolazioni suddette
- Servirsi dei tasti CH+ ▲ / CH- ▼ per selezionare il tipo di regolazione da effettuare e modificarla coi tasti VOL- ◀ / VOL+ ▶

4.2 Menu Sistema

Questo menu permette di modificare le impostazioni del formato dello schermo TV e di impostare il timer di spegnimento. Dalla modalità di visione:

- Premere il tasto MENU per accedere al menu principale
- Utilizzare i tasti CH+ ▲ / CH- ▼ per selezionare la voce **Sistema** e con i tasti VOL- ◀ / VOL+ ▶ entrare nel relativo menu

Verranno visualizzate le seguenti voci:

1. **Lingua OSD**: per l'impostazione della lingua menu a schermo (OSD)
 2. **Ingresso**: seleziona le diverse sorgenti le diverse sorgenti: TV, VGA e Audio/Video analogiche esterne (AV1 e AV2)
 3. **Orologio**: impostazione del timer di spegnimento (fino a 120 minuti)
 4. **Dietro blu**: tinta blu dello schermo in caso di assenza di segnale
- Servirsi dei tasti CH+ ▲ / CH- ▼ per selezionare l'impostazione desiderata e quindi effettuarla con l'utilizzo dei tasti VOL- ◀ / VOL+ ▶

4.3 Menu Programmazione

Questo menu serve per l'ipostazione dello standard TV, per la ricerca manuale o automatica dei canali, nonché per la modifica della lista canali (tramite la funzione sostituzione). Dalla modalità di visione:

- Premere il tasto MENU per accedere al menu principale
- Utilizzare i tasti CH+ ▲ / CH- ▼ per selezionare la voce **Programmazione** e con i tasti VOL- ◀ / VOL+ ▶ entrare nel relativo menu

Verranno visualizzate le seguenti voci:

1. **Posizione**: posizione del canale preselezionato correntemente
2. **Promemoria**: funzione speciale per il salto canale durante lo zapping. Cambiando canale tramite i tasti freccia CH+ ▲ / CH- ▼ del telecomando o del pannello frontale, se l'opzione è attiva (ON) il canale sarà visualizzato, mentre se è disabilitata (OFF) il canale verrà saltato (sarà comunque possibile visualizzarlo selezionandolo con i tasti numerici del telecomando)
3. **Ricerca Automatica**: attiva la ricerca automatica dei canali
4. **Sostituzione**: funzione di scambio canali per l'ordinamento della lista canali. Scambia la posizione del canale sintonizzato (numero specificato nel menu **Pozione**) con la posizione del canale scelta in questa opzione e viceversa.
Scegliere quindi il numero della posizione desiderata e premere il tasto MENU per lo scambio delle posizioni.
5. **Fine**: regolazione fine della sintonizzazione del canale
6. **Ricerca**: avvia la ricerca manuale dei canali
7. **Sistema suono**: cambia standard audio del sistema TV del paese d'installazione dell'apparecchio

ATTENZIONE

Selezionando lo standard audio, lo standard colori si imposterà in automatico. Quindi l'impostazione I corrisponde a **PAL I, DK** a **PAL DK** o **SECAM DK, BG** a **PAL BG** o **SECAM BG** e **L** a **SECAM L**.

5 Modalità PC (Menu VGA)

In modalità PC (sorgente VGA), premendo il tasto si attiverà uno speciale menu col quale è possibile eseguire tutte le regolazioni del caso.

ATTENZIONE

Si raccomanda di impostare il PC con una risoluzione video 640x480 a 60Hz, colore 32bit.

- Premere il tasto MENU per accedere nel menu
- Utilizzare i tasti CH+ ▲ / CH- ▼ per selezionare la voce desiderata
- Servirsi quindi dei tasti VOL- ◀ / VOL+ ▶ per effettuare la regolazione o l'azione corrispondente

Saranno disponibili le seguenti voci:

1. **Luminosità / Contrasto / Nitidezza:** cambio caratteristiche dell'immagine
2. **Posizione Orizzontale / Posizione Verticale:** regolazione posizione dell'immagine a schermo in orizzontale/verticale
3. **Orologio (Clock):** cambio dimensioni dell'immagine (Clock)
4. **Fase:** messa a punto dei bordi immagine
5. **Dietro Blu:** tinta blu dello schermo in caso di assenza di segnale
6. **OSD V / OSD H:** sistemazione verticale/orizzontale della posizione del menu OSD
7. **OSD Orologio:** tempo di visualizzazione del menu OSD (5÷100s)
8. **Lingua:** cambio lingua menu a schermo
9. **Temperatura di colore:** impostazione della temperatura di colore dell'immagine (9300K, 6500k, UTENTE)
10. **Rosso, Verde, Blu:** taratura UTENTE della temperatura di colore
11. **Auto:** adattamento automatico dell'immagine a schermo (posizione, sincronizzazione, fase, luminosità, contrasto, etc.)
12. **Reset:** ripristino dei valori di fabbrica per temperatura di colore, luminosità, contrasto, etc.
13. **Ingresso:** seleziona le diverse sorgenti le diverse sorgenti: TV, VGA e Audio/Video analogiche esterne (AV1 e AV2)
14. **Exit:** per uscire dal menu
15. **Volume / Mute:** non attive in quanto l'ingresso VGA è solo di tipo video

6 Risoluzione dei problemi

Se durante l'utilizzo dell'apparecchio dovesse mostrare dei problemi di funzionamento, verificare che lo sia stia usando correttamente secondo le istruzioni del presente manuale di istruzioni. Leggere inoltre le seguenti informazioni per la risoluzione dei problemi più comuni.

ATTENZIONE

Nel pulire/controllare cavi e collegamenti vari, ricordarsi di disattivare l'alimentazione dei dispositivi in gioco per evitare danni agli stessi e/o preservare la propria incolumità

Non si accende

- Assicurarsi che l'alimentatore sia connesso alla presa di corrente
- Assicurarsi che l'interruttore generale ON/OFF a lato del TV sia in posizione ON
- Potrebbe essersi attivato il sistema di protezione del TV. Per sbloccarlo, portare l'interruttore generale in posizione OFF e poi su ON

Nessuna immagine

- Controllare tutte le connessioni d'antenna e degli eventuali dispositivi esterni connessi al TV
- Il cavo di connessione video è danneggiato. Sostituire il cavo
- Assicurarsi che il TV sia acceso
- Assicurarsi che il TV sia impostato sul canale Audio/Video corrispondente all'ingresso video a cui è collegato il dispositivo (AV1, AV2, VGA).
- Per l'ingresso VGA assicurarsi che il pc sia impostato in 640x480, 60Hz, 32 bit

L'immagine disturbata

- Il segnale TV è disturbato
- Controllare l'antenna e le connessioni video
- In caso di segnale d'antenna insufficiente spostarsi o utilizzare un'antenna più efficiente

Non si sente l'audio o è molto debole

- Verificare che non sia attiva la funzione MUTE
- Controllare le eventuali connessioni audio degli apparati esterni
- Assicurarsi di aver selezionato la corretta sorgente sul dispositivo
- Si è attivata una protezione del sistema audio a causa di un corto circuito. Spegnerne il dispositivo, verificare e eliminare l'eventuale causa del cortocircuito e riaccendere il sistema
- Il cavo di connessione audio è danneggiato
- Sostituire il cavo di connessione

Audio disturbato

- Il segnale TV è disturbato
- Verificare che le connessioni siano effettuate correttamente
- Verificare che i cavi siano lontani da fonti di rumore quali trasformatori, motori, lampade a fluorescenza, etc
- Allontanare il TV dai componenti audio (es. casse acustiche non schermate)
- I connettori dei dispositivi o dei cavi sono sporchi. Pulirli con un panno morbido lievemente inumidito con dell'alcool

Il sistema non funziona correttamente o si è bloccato

- L'elettricità statica o un surriscaldamento eccessivo possono rendere instabile il sistema. Spegnerne momentaneamente il sistema (interruttore generale su OFF), attendere una decina di minuti e poi riaccenderlo

Il telecomando non funziona

- Controllare il verso d'inserimento delle batterie
- Batterie scariche, sostituirle
- Il telecomando è caduto accidentalmente o ha subito un urto. Anche se esternamente il guscio non mostra segni di spaccatura, un urto seppur lieve può causare la rottura di qualche suo delicato componente interno. Rivolgersi al proprio rivenditore per l'acquisto di un telecomando nuovo.

7 Caratteristiche tecniche

Schermo

Tipo: TFT-LCD a colori
Dimensioni: 10.4 pollici
Risoluzione: 640 (H) x 480 (V)
Tempo di risposta (ms): R: 20 / F:50
Angolo di visione: U: 40 / D:70, R / L: 70
Luminosità: 200cd/m
Contrasto: 150:1

Sintonizzatore TV

Tipo: Analogico
Frequenze ricevibili: 48.75MHz÷855.25MHz (DK/I)
48.25 MHz÷855.25MHz (BG)
Standard Immagine TV: PAL / SECAM
Standard sonoro: DK, I, BG, L

Audio

Diffusori acustici: 2 circolari 45mm
Potenza d'uscita : 2 x 0.3W (Max)

Connettori d'ingresso

1 connettore ingresso segnale antenna TV (ANT IN)
1 jack alimentazione (DC 12V)
2 jack ingressi Audio / Video per sorgenti esterne (AV1, AV2)
1 connettore ingresso VGA (VGA IN)

Connettore d'uscita

1 Jack cuffie (Ω)

Alimentazione

Ingresso: 12 V DC
Opzione 1: con l'alimentatore (adattatore AC) in dotazione 220V AC
Opzione 2: con l'adattatore accendisigari da auto in dotazione 12V DC
Consumo: 15 W

Ingombro

Dimensioni: 295mm x 228mm x 46mm
Peso: ~1280g

Codice Prodotto 28000023

TV LCD 10,4" TELE System TS010 A

Tele System Electronic dichiara che questo prodotto soddisfa i requisiti fondamentali delle direttive europee 89/336/CEE (EMC - Electromagnetic Compatibility) , 73/23/CEE (LVD - Low Voltage Directive) e del D.M. 26-03/92.

Tutta la documentazione è a disposizione presso TELE System Electronic.



ITALY

TELE System Electronic Srl
Via S. Benedetto, 14/M
36050 Bressanvido (VI)
Internet: www.telesystem.it

Tel. assistenza guasti: 199 214 455

 **TELE System**
Electronic