


iHome®

Modello iP56

**Altoparlanti stereo portatili per
l'iPhone e l'iPod®**

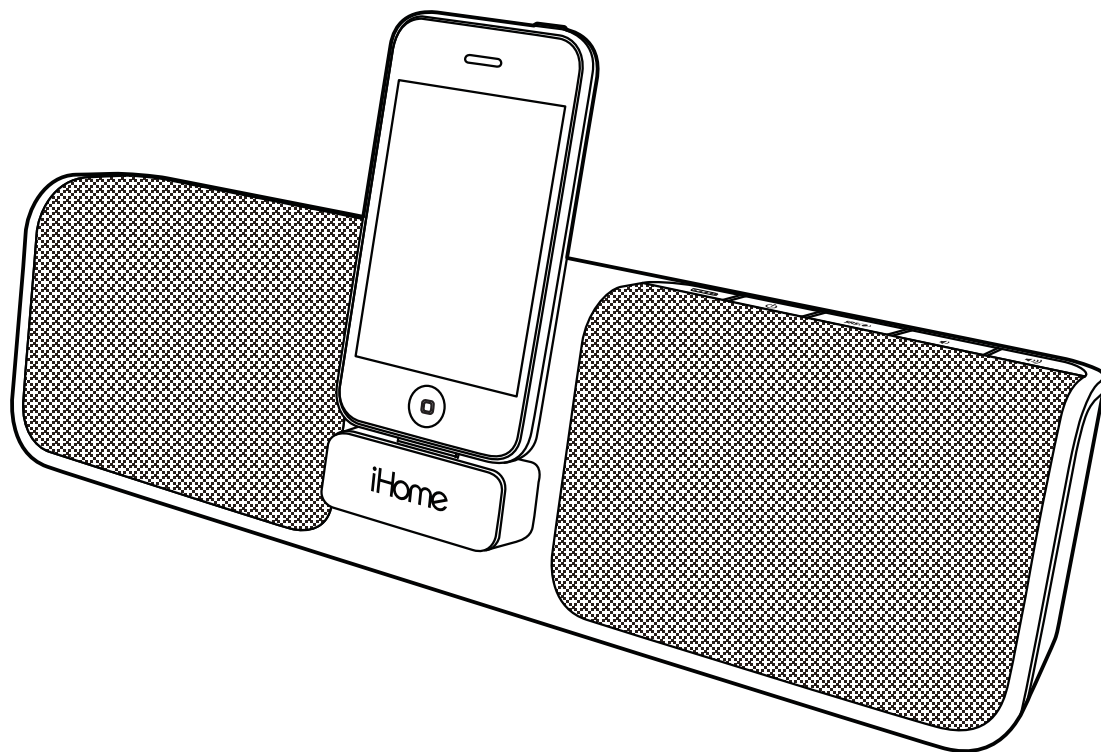

Domande? Visita il sito www.ihomeintl.com

Indice

Avvio rapido dell'iP56	1
Comandi e indicatori	2
Come utilizzare l'iP56	3-4
Guida all'uso sicuro del prodotto	5
Risoluzione dei problemi	6
Informazioni sulla garanzia	7



Le tecnologie TruBass e WOW sono marchi registrati di SRS Labs, Inc.
Le tecnologie TruBass e WOW fanno parte della licenza di SRS Labs, Inc.

Manutenzione

- Posizionare l'unità su di una superficie piana lontano dalla luce diretta del sole o da fonti di calore eccessivo.
- Proteggere i mobili quando si posiziona l'unità su superfici di legno naturale o laccate. È consigliabile posizionare un panno o un altro materiale protettivo tra l'unità e il mobile.
- Pulire l'unità con un panno morbido imbevuto unicamente di sapone neutro e acqua. Detergenti aggressivi, come il benzene, i solventi e agenti simili possono danneggiare la superficie dell'apparecchio.



Questo prodotto è contrassegnato dal simbolo per la cernita selettiva per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Ciò significa che esso deve essere trattato in conformità con la direttiva europea 2002/96/EC, onde riciclarlo o smontarlo riducendo al minimo l'impatto sull'ambiente.




Per ulteriori informazioni, contattare le autorità locali o regionali.

I prodotti elettronici non smaltiti con un processo di cernita selettiva sono potenzialmente pericolosi per l'ambiente e la salute umana, a causa della presenza di sostanze nocive.


Avvio rapido dell'iP56

1:Supporto

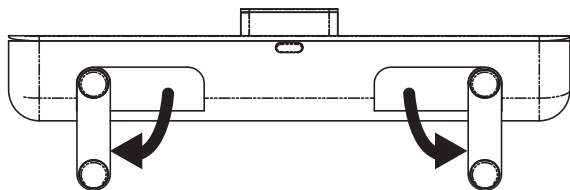


Estrarre i piedini di sostegno nella parte inferiore dell'iP56, quindi mettere verticale l'apparecchio.


2:Adattatore CA

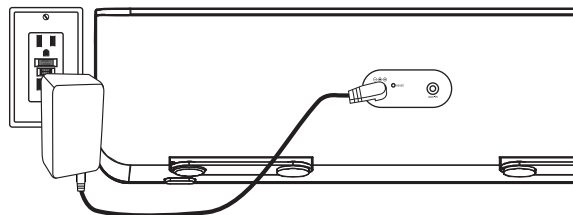

Inserire lo spinotto dell'adattatore CA nella presa a jack CC sulla parte posteriore dell'iP56 e l'altra estremità in una presa di corrente standard a 220 V. La batteria interna (e l'iPhone/iPod alloggiato nel dock) verranno ricaricati.


3:iPod/iPhone

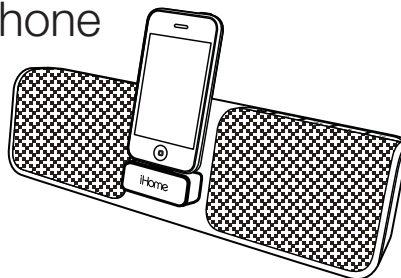


Premere sul nome iHome per sbloccare il dock estraibile situato nella parte frontale dell'apparecchio. Posizionare delicatamente nel dock l'iPhone o l'iPod. Premere il pulsante  per accendere l'iP56. Attivare la modalità di riproduzione sull'iPod/iPod per ascoltare l'audio. Quando è collegato all'alimentazione CA o quando la batteria interna è completamente carica, il dock ricarica l'iPhone / iPod finché è completamente carico.

Comandi e indicatori

Pannello frontale

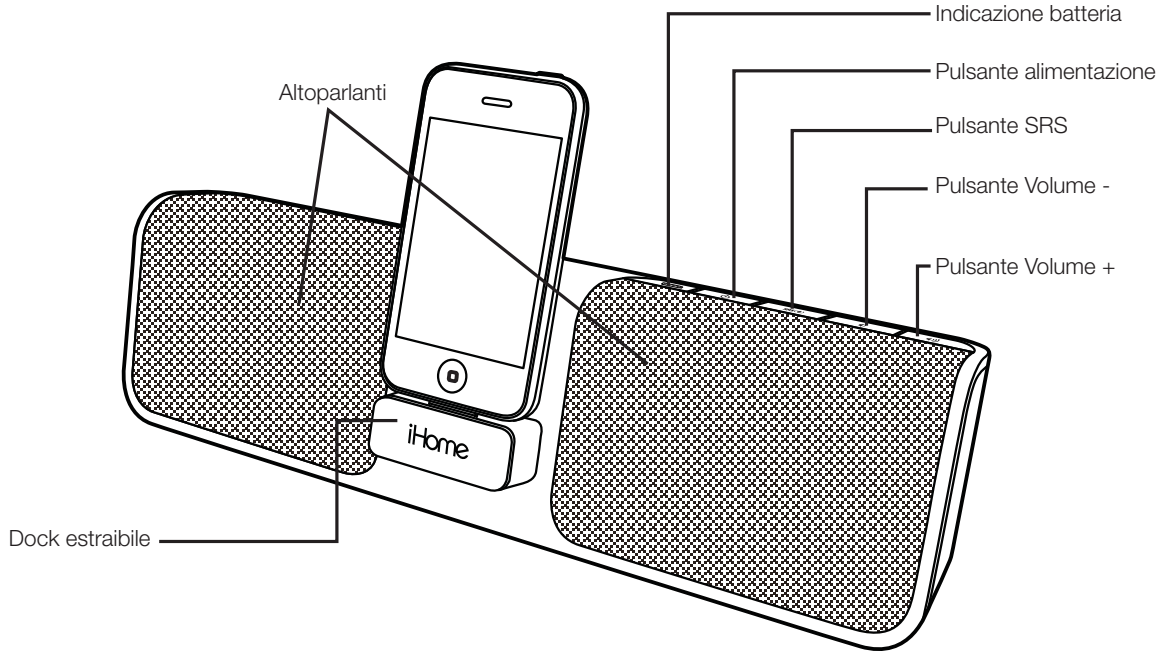

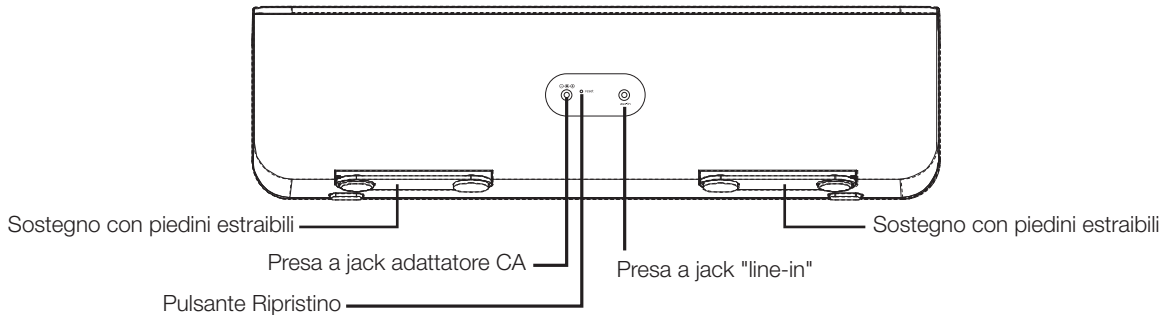

Pannello posteriore



Ricarica / riproduzione da iPhone e iPod

L'iP56 è dotato di un dock estraibile che consente di ricaricare e riprodurre da un iPhone o iPod mentre l'apparecchio è collegato all'alimentazione CA (la ricarica avviene ANCHE quando funziona alimentato dalla batteria ricaricabile interna e l'iP56 è alimentato). Il dock ricarica l'iPhone/iPod fino a che è completamente carico. A questo punto la ricarica viene interrotta.

1. Accertarsi che l'apparecchio sia collegato a una sorgente di alimentazione elettrica funzionante (adattatore CA collegato o batteria interna carica).
2. Premere sul nome iHome sotto il dock per sbloccare il dock ed estrarlo (spingere sul dock per farlo rientrare nella sua sede quando non è in uso).
3. Premere delicatamente sull'iPhone/iPod per inserirlo nel dock. Evitare di forzare o di esercitare una pressione eccessiva. Accertarsi che l'iPhone o iPod non sia in una custodia o un rivestimento.
4. Premere il pulsante situato nella parte superiore dell'iP56 per accendere l'apparecchio. Attivare la modalità riproduzione sull'iPhone o iPod. Premere sui pulsanti  o  situati nella parte superiore dell'apparecchio per regolare il volume di ascolto. Premere sul pulsante SRS™ per potenziare i toni bassi.

Nota: l'inserimento nel dock di un iPhone/iPod già in modalità riproduzione provoca l'accensione dell'iP56.

Ricarica della batteria interna



L'iP56 è dotato di una batteria interna a ioni litio ricaricabile. L'indicatore dello stato della batteria è situato nella parte superiore dell'apparecchio. Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore è acceso stabilmente. Quando la batteria deve essere ricaricata, l'indicatore lampeggia. Per effettuare la ricarica, collegare l'iP56 a una presa di corrente CA funzionante.

Istruzioni per lo smaltimento della batteria al termine del suo ciclo di vita

L'iP56 utilizza una batteria interna a ioni litio che può essere ricaricata centinaia di volte e dovrebbe durare almeno quanto il dispositivo stesso. La batteria ricaricabile è anche riciclabile. La batteria è sigillata permanentemente all'interno dell'apparecchio e non è sostituibile da parte del cliente. Qualora la batteria dell'iP56 non riesca più a mantenere la carica, consultare il sito www.ihomeaudio.com per informazioni sulla sua riparazione. NON tentare di sostituire la batteria da soli. Qualora non si desidera far riparare l'apparecchio, provvedere al suo corretto smaltimento secondo le normative locali, evitando di gettarlo assieme ai rifiuti domestici normali. Contattare le autorità locali per informazioni sul corretto smaltimento di apparecchi contenenti batterie ricaricabili. Inoltre molti negozi di elettronica, incluso probabilmente il punto vendita dove l'apparecchio è stato acquistato, ora accettano prodotti elettronici usati contenenti batterie riciclabili e altri materiali pericolosi, che vengono poi avviati allo smaltimento corretto e/o al riciclaggio.



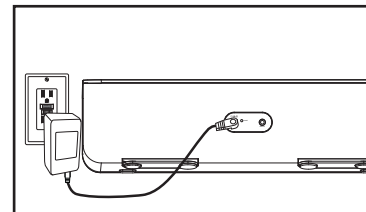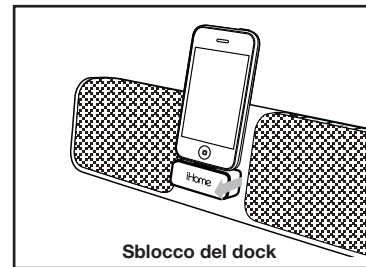

ATTENZIONE: se la batteria utilizzata in questo dispositivo viene maltrattata, può presentare un rischio di incendio, esplosione o ustione chimica.

La batteria non deve essere esposta a calore eccessivo (ad esempio a fiamme o simili). Non utilizzare o ricaricare la batteria se sembra che perda, se appare scolorita o deformata, o presenta una qualsiasi altra anomalia. Evitare di lasciare la batteria scarica o inutilizzata per lunghi periodi di tempo. Quando le batterie vengono trattate in modo non corretto, possono esplodere o dar luogo a perdite, provocare ustioni e lesioni alle persone. Se la batteria perde, adottare le normali precauzioni e cessare immediatamente di utilizzare il prodotto.



Utilizzo della presa a jack "Aux Line-in"

L'iP56 è dotato di una presa a jack "aux line-in" situata nella parte posteriore dell'apparecchio, che consente la riproduzione da altri apparecchi audio.

1. Collegare un'estremità di un cavetto audio standard da 3,5 mm (acquistabile da www.ihomeaudio.com) alla presa a jack "aux line-in" e l'altra estremità alla presa a jack per la cuffia o a quella "line-out" del dispositivo audio.
2. Premere il pulsante  sull'iP56 per accenderlo. Accertarsi che anche il dispositivo sia acceso.
3. Attivare la modalità riproduzione sul dispositivo. Premere il pulsante  o il pulsante  per regolare il volume. Può essere necessario regolare il volume anche sul dispositivo.
4. Premere il pulsante  per spegnere l'iP56. Ricordarsi di spegnere anche il dispositivo.

Nota: non attivare la riproduzione di un dispositivo audio tramite la presa a jack "aux line-in" mentre un iPhone o iPod è alloggiato nel dock con la riproduzione attivata; in caso contrario si ascolterà l'audio proveniente da entrambi gli apparecchi.

Ripristino dell'iP56

L'iP56 è stato equipaggiato di uno speciale circuito di protezione che impedisce che venga danneggiato in caso di uno sbalzo imprevisto della tensione di rete. Se l'apparecchio sembra essersi bloccato e cessa di funzionare normalmente, e la batteria è carica, utilizzare una graffetta spianata, o uno stuzzicadenti o un oggetto simile per premere sul pulsante Ripristino, situato nel pannello posteriore vicino alla presa a jack CA. In tal modo l'apparecchio viene sbloccato e vengono ripristinate le impostazioni originali di fabbrica.



IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA

Questa unità è stata progettata e prodotta in modo da garantire la sicurezza dell'utente, se utilizzata in maniera appropriata. Ciò nonostante, un uso improprio può comportare il rischio di scosse elettriche o di incendio. Leggere attentamente tutte le istruzioni di sicurezza e operative prima dell'installazione e dell'uso dell'apparecchio. Tenere queste istruzioni a portata di mano, per poterle consultare in futuro. Prestare particolare attenzione e attenersi a tutte le avvertenze riportate sull'apparecchio e nel manuale di istruzioni e servizio.

1. **Acqua e umidità** – L'unità non deve essere utilizzata in prossimità di acqua; ad esempio in prossimità di vasche, lavabi, lavandini di cucine, lavatoi, in una cantina umida, accanto a una piscina ecc.
2. **Ventilazione** – L'unità non deve essere collocata in modo tale da precluderne la ventilazione. Ad esempio, non deve essere collocata su un letto, un divano, un tappeto o superfici simili che potrebbero ostruire le aperture per la ventilazione, o in una struttura incassata, come una libreria o un armadietto, dove il passaggio d'aria attraverso le aperture per la ventilazione potrebbe essere ostacolato.
3. **Fonti di calore** – L'unità deve essere collocata lontano da fonti di calore come caloriferi, termosifoni, stufe o altre apparecchiature (incluso gli amplificatori) in grado di generare calore.
4. **Fonti di alimentazione** – L'unità deve essere collegata unicamente a un'alimentazione del tipo descritto nel manuale di istruzioni o come indicato sull'apparecchiatura.
5. **Protezione del cavo di alimentazione** – Il percorso dei cavi di alimentazione deve essere tale da evitarne l'eventuale calpestamento o lo schiacciamento da parte di oggetti. È opportuno che vi sia un'area libera tra l'uscita dei cavi dall'apparecchio e la presa di corrente.
6. **Pulizia** – L'unità deve essere pulita solo come specificato dal produttore.
7. **Penetrazione di oggetti e di liquidi** – Prestare attenzione per evitare di far cadere oggetti o liquidi nelle aperture del mobiletto.
8. **Accessori** – Non utilizzare accessori non raccomandati dal costruttore.
9. **Protezione contro sbalzi di tensione e fulmini** – Staccare l'unità dalla presa di corrente e scollegare l'antenna o i cavi durante un temporale o quando l'unità è lasciata incustodita o inutilizzata per lungo tempo. Questi accorgimenti servono a evitare danni dovuti a fulmini e sbalzi di tensione.
10. **Sovraccarico** – Non sovraccaricare prese a muro, prolunghe o "ciabatte", perché potrebbe esserci il rischio di scosse elettriche o di incendio.
11. **Danni che richiedono l'intervento del servizio di assistenza** – Rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato nel caso in cui:
 - A. Il cavo o la spina di alimentazione risulti danneggiato.
 - B. Un oggetto o un liquido siano penetrati nel mobiletto.
 - C. L'apparecchio sia stato esposto alla pioggia.
 - D. L'apparecchio sia caduto o il mobiletto sia danneggiato.
 - E. Le prestazioni siano cambiate notevolmente o l'apparecchio non funzioni normalmente.
12. **Inutilizzo dell'apparecchio** – Se l'apparecchio non viene utilizzato per un periodo lungo, come un mese o più, è consigliabile scollegare il cavo di alimentazione e togliere le batterie dall'unità per prevenire danni o corrosioni.
13. **Manutenzione** – L'utente non deve effettuare altre operazioni di manutenzione a parte quelle specificate nel manuale di istruzioni. Per ogni altra operazione di manutenzione rivolgersi a un centro di assistenza tecnica autorizzato.

Domande? Visitare il sito www.ihomeintl.com

Problemi e soluzioni

Sintomo	Possibile problema	Soluzione
L'apparecchio non risponde (alimentazione mancante)	La spina dell'adattatore CA non è inserita in una presa di corrente, oppure il connettore non è inserito nella presa a jack di alimentazione situata nella parte posteriore del dock	Inserire la spina dell'adattatore CA in una presa di corrente e inserire il connettore nella presa a jack di alimentazione dell'apparecchio.
	La presa di corrente non funziona o è spenta	Inserire la spina di un altro dispositivo nella stessa presa di corrente per essere certi che la presa di corrente sia attiva. Accertarsi che un eventuale interruttore di alimentazione sia in posizione ON.
	La batteria è quasi scarica / completamente scarica	Effettuare la ricarica della batteria interna collegando l'adattatore CA a una presa di corrente funzionante, finché l'indicatore dello stato della batteria resta acceso senza lampeggiare.
L'iPod/iPhone non è interfacciato correttamente con il dock	L'iPod/iPhone non inserito correttamente nel dock	Togliere l'iPod/iPhone dal dock e controllare che i connettori nel dock e sull'iPod/iPhone non siano ostruiti. Accertarsi che l'iPod/iPhone sia stato estratto dal suo rivestimento o dalla custodia. Ora inserirlo nuovamente nel dock.
L'iPod/iPhone non risponde all'apparecchio	L'iPod/iPhone non è inserito correttamente nel dock	Togliere l'iPod/iPhone dal dock e controllare che i connettori nel dock e sull'iPod/iPhone non siano ostruiti. Ora inserirlo nuovamente nel dock.
	L'iPod/iPhone è bloccato	Accertarsi che l'iPod/iPhone funzioni correttamente prima di inserirlo nel dock. Per maggiori informazioni, consultare il manuale dell'iPod/iPhone.
	Il software dell'iPod/iPhone non è aggiornato	Aggiornare il software dell'iPod/iPhone tramite iTunes.
	Utilizzo dell'iPod di prima o seconda generazione, dell'iPod Shuffle o di altri apparecchi.	L'apparecchio non è in grado di controllare questi modelli di iPod o altri apparecchi. Utilizzare la presa a jack "line-in" per la riproduzione da questi dispositivi.
iPod/iPhone non si attiva immediatamente	Se l'iPod/iPhone non viene usato per un tempo relativamente lungo, esso entra nel modo "deep sleep" (sonno profondo)	Premere il pulsante Menu sull'iPod/iPhone.
	La batteria dell'iPod/iPhone è esaurita o quasi	Ricaricare l'iPod/iPhone per circa 5 minuti.
L'apparecchio funziona in modo irregolare	L'apparecchio dev'essere ripristinato	Inserire l'estremità di una graffetta o un oggetto appuntito simile nel foro Reset situato vicino alla presa a jack CA e premere per qualche secondo per ripristinare le impostazioni originali di fabbrica dell'apparecchio. In tal modo le impostazioni correnti verranno cancellate.

iHome®