

Manuale d'istruzioni



Enjoy it.

Scheda audio Bluetooth

Istruzioni importanti per la sicurezza



Istruzioni importanti per la sicurezza

Attenzione:

Al fine di ridurre il rischio di folgorazione non smontare il prodotto e non esporlo a pioggia o umidità. Non contiene parti riparabili dall'utente. Affidare la riparazione solo a personale qualificato.

Spiegazione dei simboli grafici:



La luce lampeggiante con il simbolo di una freccia all'interno di un triangolo equilatero serve ad avvertire l'utente della presenza di voltaggio pericoloso non isolato nell'apparecchio che potrebbe essere sufficiente a provocare il rischio di folgorazione.



Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero serve ad avvertire l'utente della presenza di importanti istruzioni operative e relative a manutenzione (riparazione) nella documentazione che accompagna il prodotto.

Per godere a pieno della performance del prodotto, e per familiarizzare con le sue caratteristiche, la preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di iniziare a utilizzarlo. In questo modo si avranno anni di resa e ascolto eccezionali senza problemi.

Note importanti

- Conservate queste istruzioni operative e di sicurezza per futura consultazione.
- L'apparecchio non dovrebbe essere esposto a gocciolamenti o schizzi e non dovrebbe essere collocato in ambienti umidi come il bagno.
 - Non installare il prodotto nelle aree seguenti:
 - Luoghi esposti alla luce diretta del sole o vicino a caloriferi.
 - Sopra altri strumenti stereo che emanano un calore eccessivo.
 - Aree dove la ventilazione sarebbe bloccata o aree polverose.
 - Aree dove c'è una vibrazione costante.
 - Aree umide o esposte a vapore.
- Non posizionare vicino a candele o altre fiamme vive.
- Utilizzare il prodotto solo secondo le istruzioni di questo manuale.
- Prima di accenderlo per la prima volta, assicuratevi che l'alimentatore sia collegato correttamente.

Per ragioni di sicurezza non rimuovere gli sportellini e non cercare di accedere all'interno del prodotto. Affidare la riparazione solo a personale qualificato.

Non cercate di rimuovere viti o di aprire l'involucro dell'unità, non contiene parti riparabili dall'utente. Affidare la riparazione solo a personale qualificato.

**Conformità**

Numero di modello: LS 178-1

Descrizione: Scheda audio Bluetooth

Nome marca: Blaupunkt

Parte responsabile: M3 Electronic GmbH

Gutenbergstrasse 5, D-65830 Kriftel, Germania

Con la presente, Blaupunkt Competence Center Audio M3 Electronic GmbH, dichiara che questo strumento Classe 1 rispetta i requisiti essenziali e altre disposizioni della Direttiva 1999/5/CE.

La dichiarazione di conformità può essere richiesta a info@m3-electronic.de.

Istruzioni di sicurezza

1. **Leggere le istruzioni** - Leggere tutte le istruzioni operative e di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.
2. **Conservare le istruzioni** - Conservare le istruzioni operative e di sicurezza per futura consultazione.
3. **Attenzione alle avvertenze** - Rispettare tutte le avvertenze relative al prodotto e le istruzioni operative.
4. **Seguire le istruzioni** - Seguire tutte le istruzioni operative e per l'utente.
5. **Installazione** - Installare secondo le istruzioni del produttore.
6. **Fonti di alimentazione** - Utilizzare questo prodotto solo mediante il tipo di alimentazione indicato dal segnale adiacente all'ingresso del cavo di alimentazione. Se non siete sicuri del tipo di alimentazione presente in casa, consultate il rivenditore del prodotto o l'azienda elettrica locale.
7. **Messa a terra o polarizzazione** - il prodotto non ha bisogno della messa a terra. Assicurarsi che la spina sia completamente inserita nella presa a muro o che la prolunga sia raccolta per evitare fili esposti. Alcune versioni del prodotto sono dotate di un cavo di alimentazione con una spina polarizzata per corrente alternata (una spina con un polo più grande dell'altro). Questa spina entrerà nella presa a muro in una sola direzione. Questa è una caratteristica di sicurezza. Se non riuscite a inserire completamente la spina nella presa, giratela e provate a inserirla al contrario. Se la spina non entra in ogni caso, contattate il vostro elettricista per sostituire la presa obsoleta. Non disattivate la protezione di sicurezza costituita dalla spina polarizzata. In caso di uso di una prolunga del cavo di alimentazione o di un cavo di alimentazione diverso da quello fornito con l'apparecchio, assicuratevi che sia dotato di spine adeguate e abbia il marchio di sicurezza del paese di utilizzo.
8. **Protezione del cavo di alimentazione** - I cavi di alimentazione dovrebbero essere sistemati in modo da non camminarci sopra, da non calciarli e da non incastrarli sopra o tra altri oggetti, facendo particolare attenzione a dove il cavo esce dalla spina, ai contenitori e al punto in cui esce dal prodotto.
9. **Sovraccarico** - Non sovraccaricare le prese nei muri, le prolunghe o le prese multiple, potrebbe portare a incendi o folgorazione.
10. **Ventilazione** - Il prodotto deve essere ventilato adeguatamente. Non posizionare il prodotto su un letto, un divano o superfici simili. Non coprire il prodotto con oggetti come tovaglie, giornali, ecc.

11. **Calore** - Il prodotto dovrebbe essere posizionato lontano da fonti di calore come caloriferi, prese di calore, stufe o altri prodotti, inclusi amplificatori, che emanano calore. Non posizionare sull'apparecchio fiamme vive, come ad esempio candele accese.
12. **Acqua e umidità** - Per ridurre il rischio d'incendio o di folgorazione, non esporre il prodotto a scorrimento, gocciolino, schizzi o umidità eccessivi, come in una sauna o in un bagno. Non utilizzare questo prodotto vicino all'acqua, ad esempio vicino a una vasca da bagno, al lavabo, al lavandino, alla tinozza per il bucato, in una cantina umida o vicino a una piscina (o simili).
13. **Penetrazione di oggetti e liquidi** - Non spingere oggetti di alcun tipo nelle fessure del prodotto, potrebbero toccare punti di voltaggio pericolosi o causare un corto circuito che potrebbe portare a incendio o folgorazione. Non rovesciare alcun tipo di liquido sul prodotto. Non appoggiare oggetti contenenti liquido sopra il prodotto.
14. **Pulizia** - Scollegare il prodotto dalla presa a muro prima di pulire. La polvere nell'altoparlante può essere pulita con un panno asciutto. Se desiderate utilizzare uno spray per la pulizia, non spruzzatelo direttamente sull'apparecchio, applicatelo prima su di un panno. Attenzione a non danneggiare le unità di comando.
15. **Accessori** - Non utilizzare accessori che non siano raccomandati dal produttore del dispositivo, potrebbero provocare rischi.
16. **Supporti** - Non posizionare il prodotto su un carrello, un supporto, un treppiedi, una staffa o un tavolo instabili. Il prodotto potrebbe cadere, provocando ferite gravi a un bambino o a un adulto, e rischierebbe di danneggiarsi gravemente. Usare solo con carrelli, supporti, treppiedi, staffe o tavoli raccomandati dal produttore o venduti insieme al prodotto. Se si desidera montare il prodotto su un sostegno, seguire le istruzioni del produttore e utilizzare un accessorio raccomandato dallo stesso.
17. **Spostare il prodotto** - La combinazione di prodotto e sostegno dovrebbe essere spostata con attenzione. Un brusco arresto, la forza eccessiva o superfici irregolari possono causare il ribaltamento del prodotto e del sostegno.
18. **Periodi di inutilizzo** - Il cavo di alimentazione del dispositivo dovrebbe essere staccato dalla presa durante temporali o quando l'apparecchio non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato.
19. **Assistenza** - Non cercare di riparare il prodotto da soli, l'apertura o rimozione degli sportellini potrebbe esporvi a voltaggio pericoloso o altri rischi. Affidare la riparazione solo a personale qualificato.
20. Rimuovere la spina dalla fonte di alimentazione principale o dalla presa nel muro quando non si utilizza. Quando è collegato a una fonte di alimentazione, il sistema è in modalità standby, in questo modo l'alimentazione non viene interrotta completamente.
21. **Parti sostitutive** - Quando è necessario sostituire un componente, assicurarsi che il tecnico dell'assistenza utilizzi parti sostitutive specificate dal produttore o che abbiano le stesse caratteristiche dell'originale. Sostituzioni non autorizzate possono causare incendi, folgorazioni o altri pericoli.
22. **Fusibili principali** - Per mantenere una protezione contro il rischio di incendio, utilizzare solo fusibili del tipo e della potenza corretti. Le specifiche corrette del fusibile per ogni gamma di voltaggio sono segnalate sul prodotto.
23. Non alzare il volume mentre si ascolta una sessione con livelli di input molto bassi o senza segnale audio. Se lo fate, l'altoparlante potrebbe subire danni nel momento in cui una sessione con un picco di livello viene riprodotta improvvisamente.

24. L'unico modo per scollegare completamente il prodotto dall'alimentazione è tramite la rimozione del cavo di alimentazione dalla presa nel muro o dal prodotto. La presa a muro o l'ingresso del cavo di alimentazione nel prodotto devono essere sempre accessibili liberamente durante l'utilizzo del prodotto.
25. Cercate di installare il prodotto vicino a una presa a muro o alla prolunga e fate in modo che siano facilmente accessibili.
26. La temperatura più elevata in un ambiente per questo prodotto non deve superare i 35°C.
27. **Suggerimenti ESD** - Il funzionamento normale del prodotto può essere alterato da forti interferenze elettromagnetiche. In questo caso basta resettare il prodotto riprendendo il funzionamento normale seguendo il manuale di istruzioni. Nel caso in cui il funzionamento non riprendere, usare il prodotto in un'altra posizione.
28. **Batterie**
 - 1). Le batterie non devono essere esposte a un calore eccessivo come sole, fuoco o simili.
 - 2). Tenere conto degli aspetti ambientali dello smaltimento batterie.
 - 3). Uso delle batterie ATTENZIONE - per prevenire perdite dalle batterie, che potrebbero causare ferite e danni, o compromettere l'apparecchio:
 - Installare tutte le batterie correttamente, + e - come indicato sull'apparecchio.
 - Non mischiare batterie (vecchie e nuove o carbone e alcaline, ecc.)
 - Rimuovere le batterie quando l'unità non è utilizzata per lungo tempo.

Nota ERP2 - (Energy related products)

Questo prodotto con design ecologico è conforme ai requisiti di livello 2 del Regolamento della Commissione Europea (CE) N. 1275/2008 implementando la Direttiva 2009/125/CE relativa al consumo elettrico in modalità standby e spenta degli elettrodomestici e delle apparecchiature da ufficio. Dopo 60 minuti senza alcun ingresso audio, il dispositivo passerà automaticamente in modalità standby. Seguire il manuale d'istruzioni per riprendere l'operatività.

Nota importante:

Questo dispositivo è dotato di una modalità di risparmio energetico: se non riceve alcun segnale per 60 minuti, passa automaticamente alla modalità di standby per risparmiare energia (norma ERP 2). La informiamo che un volume eccessivamente basso della fonte audio potrebbe essere classificato come "assenza segnale audio" – questo potrebbe influenzare la capacità di rilevamento del segnale del dispositivo e potrebbe provocare il passaggio automatico in modalità standby. In questo caso la invitiamo a riattivare la trasmissione del segnale audio o ad aumentare il volume del lettore fonte audio (lettore MP3, ecc.) per ripristinare la riproduzione. Se il problema persiste, rivolgersi a un centro di assistenza locale.



Il simbolo con la dicitura Bluetooth® e i loghi sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi viene concesso in licenza. Altri marchi e nomi sono dei rispettivi proprietari.

Avvertenza

Questo apparecchio non è progettato per essere usato da persone (inclusi bambini) con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, salvo che essi non ricevano istruzioni o siano supervisionati da persone responsabili per la loro sicurezza. I bambini devono essere supervisionati per assicurare che non giochino con l'apparecchio.

1. Per prevenire possibili danni all'udito, non ascoltare a livelli di volume troppo alto per periodi prolungati, facendo attenzione anche a picchi di volume improvvisi.




2. Non usare mai l'apparecchio senza supervisione! Spegnerne l'apparecchio ogni volta che non viene utilizzato, anche se solo per un breve periodo di tempo.
3. Questo apparecchio non è progettato per essere usato attraverso un timer esterno o un sistema di telecomando separato.
4. Se il cavo di alimentazione fosse danneggiato, per evitare rischi dev'essere sostituito dal produttore, dal servizio assistenza o da altre persone qualificate.
5. Prima di accendere il sistema, controllarne il voltaggio per verificare che sia identico al voltaggio dell'alimentazione locale.
6. L'unità non dovrebbe essere bloccata coprendo la valvola per la ventilazione con giornali, tovaglioli, tende, ecc. Assicurarsi che ci siano almeno 20 cm di spazio sopra e almeno 5 cm di spazio su ogni lato dell'unità.
7. L'apparecchio non deve essere esposto a gocciolamenti o schizzi e non bisogna collocarvi sopra oggetti pieni di liquidi, come vasi.
8. Per evitare incendi o folgorazioni, non bisogna esporre questo apparecchio a calore, pioggia, umidità o polvere.
9. Non posizionare l'unità vicino a fonti d'acqua, come lavandini, vasche da bagno, lavatrici o piscine. Assicurarsi che l'unità sia collocata su una superficie asciutta e stabile.
10. Non posizionare l'unità vicino a un forte campo magnetico.
11. Non porre l'unità su un amplificatore o ricevitore.
12. Non posizionare l'unità in un'area umida, perché l'umidità comprometterebbe i componenti elettrici.
13. Se il sistema viene spostato direttamente da una zona fredda a una calda, o se viene posizionato in una stanza molto umida, il vapore potrebbe condensarsi sulle lenti interne del lettore. Se si verificasse questa eventualità, il sistema non funzionerà correttamente. La invitiamo a tenere il sistema spento per circa un'ora per far evaporare la condensa.
14. Non cercare di pulire l'unità con solventi chimici, potreste danneggiare la finitura. Strofinare con un panno pulito e asciutto o leggermente inumidito.
15. Per rimuovere la spina dalla presa nel muro, tirare sempre direttamente la spina e mai il cavo.
16. La spina per la corrente è un dispositivo di scollegamento, e come tale deve restare rapidamente accessibile.


IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI

Unità principale


Vista dall'alto

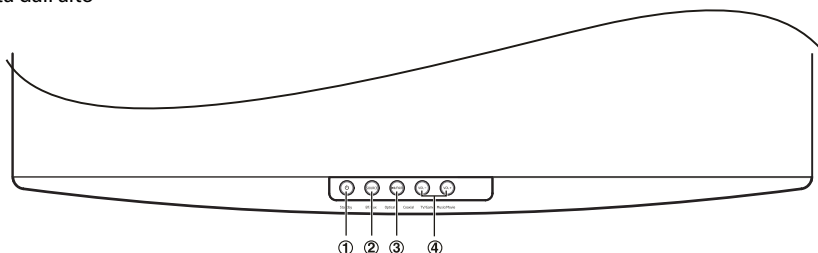

Visione frontale

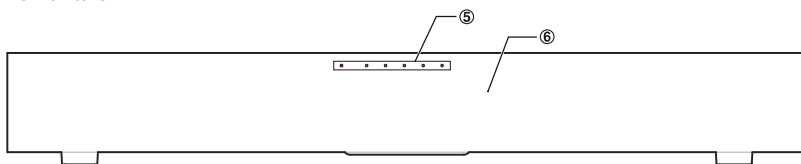

Vista posteriore

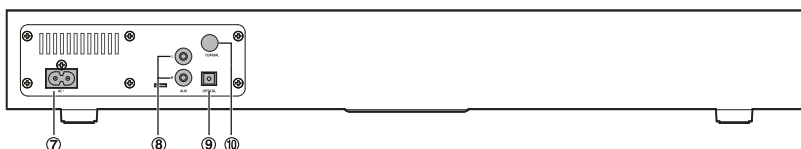

1.

- Commutare l'unità tra le modalità ON e STANDBY.

2. **ORIGINE**

- Commutare tra le modalità.

3. **►II/ACCOPPIAMENTO**

- Riproduzione/pausa/ripristino della riproduzione in modalità Bluetooth.
- Premere e tenere premuto questo pulsante per attivare la funzione di accoppiamento in modalità BLUETOOTH e scollegare il dispositivo Bluetooth attualmente accoppiato.

4. **VOL+/VOL-**

- Aumentare/diminuire il livello del volume.

5. **Standby, AUX/Bluetooth, Ottico, Coassiale, TV/Giochi, Musica/Film** Indicatori.

- **L'indicatore Standby** si accende di rosso quando l'unità è in modalità STANDBY.

- **L'indicatore AUX/Bluetooth** si accende quando l'unità è in modalità AUX; la spia si accende quando l'unità è in modalità Bluetooth.

- **L'indicatore Ottico, Coassiale** si accende quando l'unità è rispettivamente in modalità Ottico/Coassiale.

• **L'indicatore TV/Giochi, Musica/Film**

- In modalità TV: la spia si accende.
- In modalità Giochi: la spia lampeggia.
- In modalità Film: la spia si accende.
- In modalità Musica: la spia lampeggia.
- In modalità PIANO: l'indicatore TV/Giochi e Musica/Film è spento.

6. **Sensore telecomando**

7. Presa **CA**

- Collega al cavo di alimentazione.

8. Presa **AUX (R/L)**


- Collega a un dispositivo audio esterno.

9. Presa **OTTICA**

10. Presa **COASSIALE**

Telecomando

Questo telecomando fornisce tasti con funzione di apprendimento il controllo della TV, tasti funzione senza apprendimento per il controllo della scheda audio. Fare riferimento all'introduzione e agli schemi seguenti.

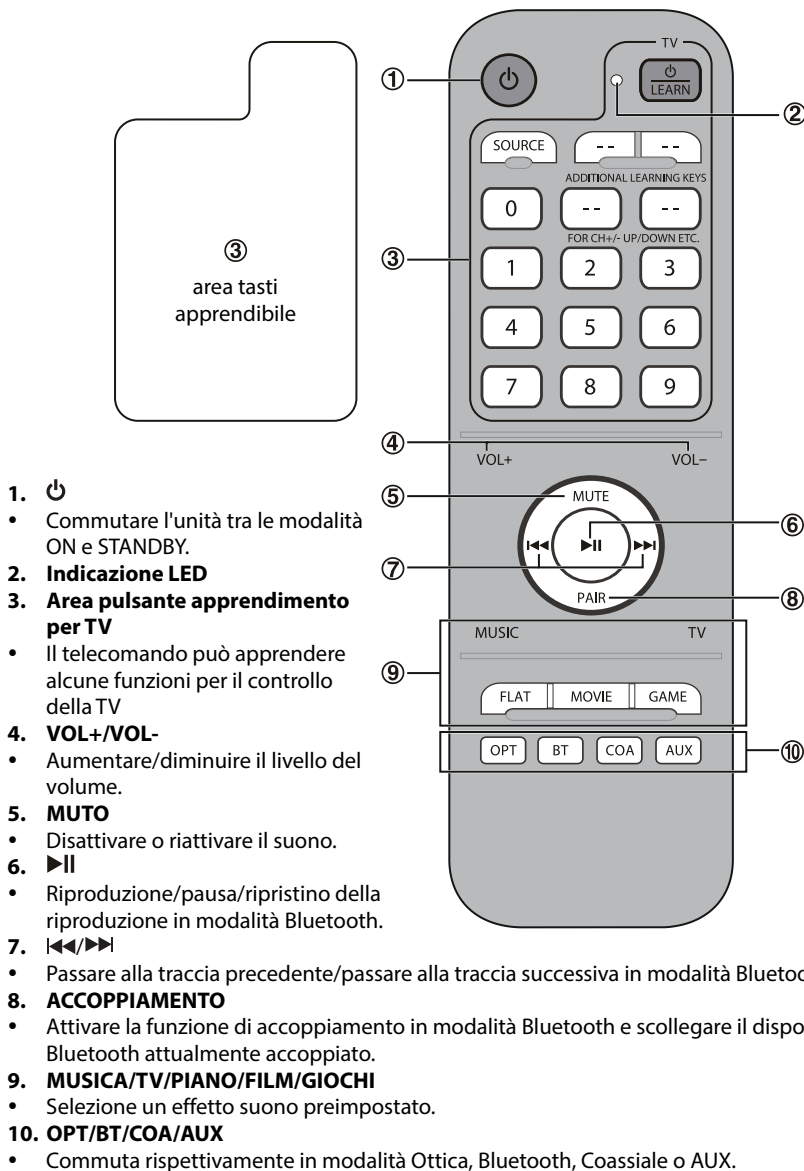

PREPARAZIONI


Preparare il telecomando

Il telecomando fornito consente l'utilizzo dell'unità a distanza.

- Anche se il telecomando è utilizzato entro l'intervallo corretto (6 m), il suo funzionamento può essere impossibile se ci sono ostacoli tra l'unità e il telecomando.
- Se il telecomando è utilizzato in prossimità di altri prodotti che generano raggi infrarossi, o se altri telecomando utilizzano raggi infrarossi sono utilizzati in prossimità dell'unità, esso può funzionare in modo errato. Allo stesso modo, gli altri prodotti possono funzionare in modo errato.

Installazione della batteria

1. Rimuovere il coperchio del vano della batteria.

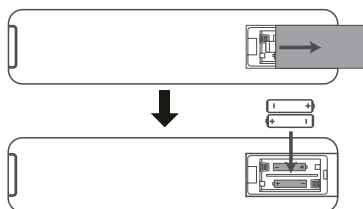


2. Inserire due batterie "AAA" (R03 o UM-4). Assicurarsi che le batterie siano inserite con il loro polo positivo " $\oplus$ " e negativo " $\ominus$ " correttamente.
3. Chiudere il coperchio.

Precauzioni relative alle batterie

- Assicurarsi di inserire le batterie con la polarità positiva " $\oplus$ " e negativa " $\ominus$ " corretta.
- Utilizzare batterie dello stesso tipo. Non usare mai batterie di diverso tipo insieme.
- Possono essere utilizzate batterie ricaricabili o non ricaricabili. Fare riferimento alle precauzioni sulle loro etichette.
- Se il telecomando non è utilizzato per molto tempo (più di un mese), rimuovere le batterie per prevenire perdite.
- Se le batterie perdono, asciugare la perdita all'interno del vano batteria con un fazzolettino di carta e sostituire le batterie con nuove.
- Non utilizzare batterie diverse da quelle specificate. Non mischiare batterie usate e nuove.
- Non riscaldare o smontare le batterie. Non lanciarle nel fuoco o nell'acqua.
- Non trasportare o conservare le batterie con altri oggetti metallici. Ciò potrebbe provocare cortocircuito, perdita o esplosione delle batterie.
- Non ricaricare mai una batteria a meno che non si è certi che siano di tipo ricaricabile.

Funzione apprendimento telecomando:

Questo telecomando ha molti tasti funzione di apprendimento per la TV. Fare riferimento ai disegni dei tasti funzione di apprendimento seguenti. Questa funzione consente di utilizzare un unico telecomando per il funzionamento della TV e della scheda audio. Fare riferimento ai passi seguenti per l'apprendimento.

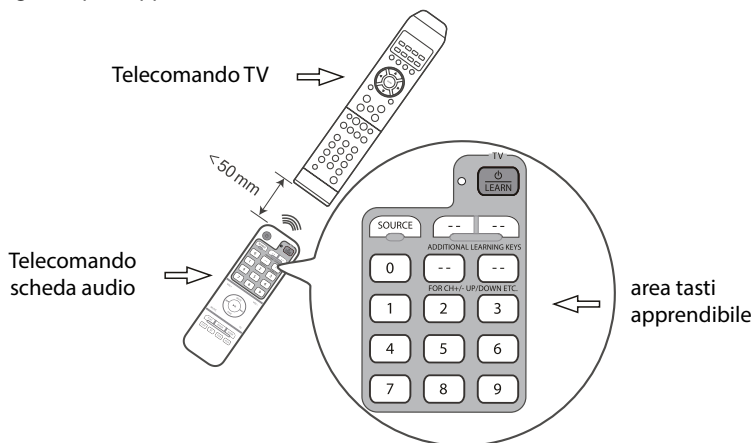

- Premere e tenere premuto il tasto  e  3 secondi contemporaneamente per accedere alla modalità di apprendimento. In questa modalità, la spia LED rossa resta sempre accesa.
- Puntare il telecomando verso il sensore del telecomando della TV entro una distanza di 50 mm come mostrato di seguito. Si noti che il sensore del telecomando deve essere entro una distanza di 50 mm per poter ricevere.
- Premere un tasto funzione di apprendimento che si desidera per apprendere la funzione della TV. Intanto, la spia LED rossa inizia a lampeggiare lentamente se l'operazione è riuscita.
- Premere il relativo stato funzione sul telecomando della TV che si desidera apprendere. Le spie LED rosse lampeggiano velocemente 3 volte, se la funzione è stata appresa con successo.
(Ad esempio, se si vuole apprendere la funzione di accensione/spegnimento della TV sul telecomando della scheda audio, è necessario prima premere un tasto di apprendimento dal telecomando della scheda audio, e quindi premere il tasto di accensione/spegnimento sul telecomando della TV).
- Ripetere i passi c e d per l'apprendimento di altre funzioni.
- Premere qualsiasi tasto che non è incluso nell'area dei tasti di apprendimento. Il telecomando uscirà dalla modalità di apprendimento e la spia LED rossa si spegne. Quindi, è possibile utilizzare il telecomando per il funzionamento della TV e della scheda audio.

Funzione apprendimento DIY (fallo da solo):

- La stampa funzionale per il tasto apprendibile è solo per riferimento. Questi tasti apprendibili sono aperti per apprendere tutte le funzioni della TV. Ad esempio, è possibile utilizzare i tasti numerici per apprendere la funzione su/giù CH della TV ecc.
- Ci sono 4 tasti supplementari che possono essere usati per l'apprendimento di funzioni della TV come CH +/-, UP/DOWN, ENTER ecc. È possibile apprendere e definire liberamente tasti di controllo delle funzioni in base al funzionamento della proprio TV.
- Se una delle funzioni di apprendimento non funziona correttamente, ripetere i passi da 'a' a 'f'.


CONNESSIONI

La scheda audio fornisce ingressi digitali (COAXIAL, OPTICAL) e analogici per la connessione di diverse fonti.

Connessione ingressi digitali

Collegare le uscite lettore DVD/TV agli ingressi digitali dalla scheda audio.

- Rimuovere il cappuccio protettivo della presa OPTICAL. Usare il cavo ottico per collegare la presa di uscita OPTICAL dal lettore DVD/TV con la presa di ingresso dalla scheda audio.
- Usare il cavo COAXIAL per collegare la presa di uscita COAXIAL dal lettore DVD/TV con la presa di ingresso dalla scheda audio.

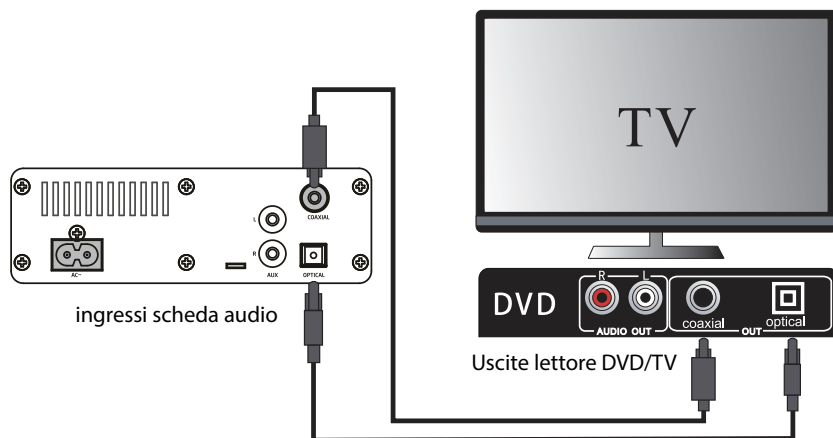


Suggerimento:

- Se dalla scheda audio non esce alcun suono e la spia è accesa, assicurarsi che l'impostazione audio del proprio lettore sorgente (ad es. lettore DVD, videogioco, TV) sia impostata su PCM con l'ingresso COAXIAL.
- Se non esce alcun suono e la spia OPTICAL è accesa, assicurarsi che l'impostazione audio della sorgente di ingresso (ad es. TV, console di gioco, lettore DVD) sia impostata su PCM con l'ingresso ottico.

Connessione ingressi analogici

Collegare le uscite lettore DVD/TV agli ingressi analogici dalla scheda audio.

- Usare il cavo audio RCA (non incluso) per collegare gli ingressi lettore DVD/TV con la presa di ingresso AUX (R/L) dalla scheda audio.

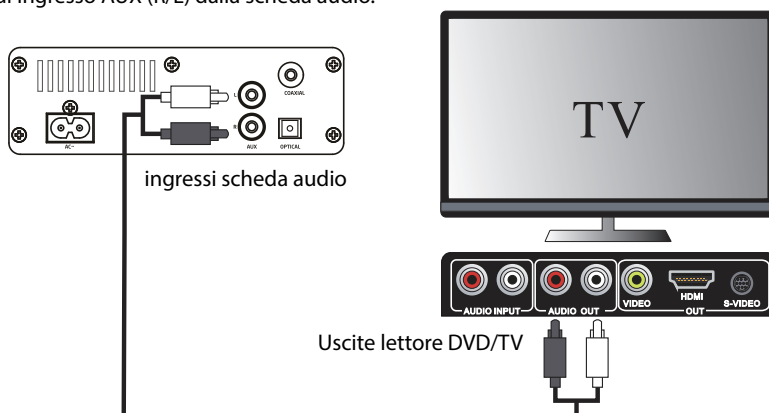


Note:

- I disegni precedente sono esempi di connessione del sistema solo per intrattenimento home cinema. Questa scheda audio include ingressi digitale (1 x coassiale e 1 x ottico) e analogico (canali sinistra e destra). Questi ingressi consentono il collegamento e la riproduzione di qualsiasi dispositivo audio che ha jack di collegamento corrispondenti come i suddetti esempi di TV e lettore DVD.

Collegare all'Alimentazione

Attenzione:

- Rischio di danni al prodotto! Assicurarsi che la tensione di alimentazione corrisponda alla tensione stampata sull'etichetta della specifiche sul retro o sulla parte inferiore dell'unità.
- Prima di collegare il cavo di alimentazione CA, assicurarsi di aver ultimato tutti gli altri collegamenti.
- Assicurarsi di scollegare il cavo di alimentazione dall'uscita quando il sistema non è in uso per un periodo di tempo prolungato.
- Collegare il cavo di alimentazione CA alla presa a muro.

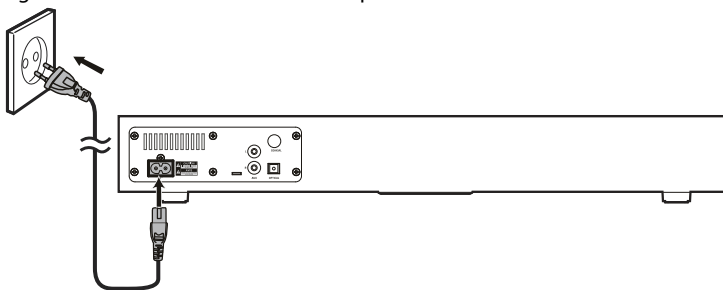

FUNZIONAMENTO GENERALE

Standby/ON

Quando si collega l'unità per la prima volta alla presa di alimentazione, essa sarà in modalità standby e la spia Standby si accende rossa.

- Premere il pulsante  per accendere l'unità principale.
- Premere nuovamente il pulsante  per riportare l'unità in modalità STANDBY. La spia POWER si accende.
- Scollegare la spina di alimentazione dalla presa di corrente se si vuole spegnere completamente l'unità.

Selezionare la modalità di riproduzione

Premere ripetutamente il pulsante **SOURCE** sull'unità per commutare tra le modalità **AUX**, **OPTICAL**, **BLUETOOTH** e **COAXIAL**. In alternativa premere il pulsante **OPT**, **BT**, **COA** e **AUX** sul telecomando per selezionare la modalità desiderata.

Nota:

- Se non c'è segnale in modalità AUX, OPTICAL, COAXIAL o BLUETOOTH, l'unità si spegne automaticamente entro 60 minuti per il risparmio energetico.

Regolare il volume

- Premere i pulsanti **VOL +/-** per regolare il volume.
- Se si vuole spegnere l'audio, premere il pulsante **MUTE** sul telecomando. Premere nuovamente il pulsante **MUTE** o premere il pulsante **VOL +/-** per riprendere l'ascolto normale.

Selezionare l'effetto suono

- Durante la riproduzione, premere il pulsante **MUSIC**, **TV**, **FLAT**, **MOVIE** o **GAME** sul telecomando per selezionare la preimpostazione dell'equalizzatore desiderata.
 - Quando è selezionato **TV**, l'indicatore **TV/Game** si accende fisso.
 - Quando è selezionato **GAME**, l'indicatore **TV/Game** lampeggia.
 - Quando è selezionato **Movie**, l'indicatore **Music/Movie** si accende fisso.
 - Quando è selezionato **Music**, l'indicatore **Music/Movie** lampeggia.
 - Quando è selezionato **FLAT**, l'indicatore **TV/Game** e **Music/Movie** è spento.

FUNZIONAMENTO AUX/COASSIALE/OTTICO

1. Premere ripetutamente il pulsante **SOURCE** sull'unità per commutare tra le modalità **AUX**, **OPTICAL** e **COAXIAL**. In alternativa premere il pulsante **OPT**, **COA** e **AUX** sul telecomando per selezionare la modalità desiderata.
2. Utilizzare il dispositivo audio direttamente per le funzioni di riproduzione.
3. Premere il pulsante **VOL +/-** per regolare il volume al livello desiderato.

FUNZIONE BLUETOOTH

È possibile ascoltare i brani da un dispositivo multimediale se è collegato all'unità tramite Bluetooth.

Accoppiamento dispositivi con abilitazione Bluetooth

È necessario accoppiare il proprio dispositivo Bluetooth con questa unità prima di collegarli per la prima volta.

Nota:

- La portata operativa tra questa unità e un dispositivo Bluetooth è di circa 8 m (senza alcun oggetto tra il dispositivo Bluetooth e l'unità).
 - Prima di collegare un dispositivo Bluetooth a questa unità, assicurarsi di conoscere le capacità del dispositivo.
 - Non è garantita la compatibilità con tutti i dispositivi Bluetooth.
 - Qualsiasi ostacolo tra questa unità e il dispositivo Bluetooth può ridurre la portata operativa.
 - Se la forza del segnale è debole, il proprio dispositivo Bluetooth può disconnettersi, ma riaccenderà automaticamente alla modalità di accoppiamento.
1. Quando acceso, premere ripetutamente il pulsante **SOURCE** sull'unità (o premere il pulsante **BT** sul telecomando) per selezionare la modalità Bluetooth. Se l'unità non è accoppiata ad alcun dispositivo Bluetooth, il dispositivo accede automaticamente alla modalità di accoppiamento; o è necessario premere il pulsante **PAIR** per avviare l'accoppiamento.
 2. Attivare la funzione Bluetooth sul proprio dispositivo e selezionare la modalità di ricerca. "BLAUPUNKT LS178" appare sul dispositivo Bluetooth.
 3. Selezionare "BLAUPUNKT LS178" nell'elenco di accoppiamento. Dopo l'accoppiamento con successo, l'indicatore AUX/Bluetooth si accende fisso.

Suggerimenti:

- Se necessario, immettere "0000" per la password.
- Se c'è già una connessione esistente, premere il pulsante **PAIR** sul telecomando (o premere e tenere premuto il pulsante ►II/PAIR sull'unità principale) per riattivare la modalità di accoppiamento.
La connessione esistente sarà interrotta e l'indicatore BLUETOOTH lampeggia.
- Se nessun altro dispositivo Bluetooth si accoppia con questa unità entro due minuti, l'unità ripristinerà la sua connessione precedente.
- L'unità si disconnetterà anche quando il dispositivo è spostato oltre la portata operativa.
- Se si vuole riconnettere il proprio dispositivo a questa unità, posizionarla entro la portata operativa.
- Se il dispositivo è spostato oltre la portata operativa, quando è ripreso, controllare se il dispositivo è ancora collegato all'unità.
- Se la connessione è persa, osservare le suddette istruzioni per accoppiare nuovamente il proprio dispositivo a questa unità.

Ascoltare la musica da un dispositivo Bluetooth

- Se il dispositivo Bluetooth collegato supporta il Profilo di distribuzione dell'audio avanzato (A2DP), è possibile ascoltare la musica salvata sul dispositivo attraverso gli altoparlanti dell'unità.
 - Se il dispositivo supporta anche il Profilo di controllo remoto audio video (AVRCP), è possibile utilizzare il telecomando del lettore per riprodurre la musica salvata sul dispositivo.
1. Accoppiare il proprio dispositivo con questa unità.
 2. Riproduzione della musica mediante il proprio dispositivo (se esso supporta A2DP).
 3. Utilizzare il telecomando in dotazione per controllare la riproduzione (se supporta l'AVRCP).
- Mettere in pausa/riprendere la riproduzione, premere il pulsante ►II.
 - Per saltare una traccia, premere i pulsanti ◀◀/▶▶.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Per mantenere la garanzia valida, non cercare mai di riparare l'apparecchio da soli. Nel caso in cui si dovessero verificare dei problemi durante l'utilizzo di questa unità, verificare i seguenti punti prima di richiedere l'assistenza.

Nessuna alimentazione

- Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente.
- Assicurarsi che l'unità sia accesa.

Il telecomando non funziona

- Utilizzare il telecomando in prossimità dell'unità.
- Puntare il telecomando verso il sensore del telecomando sull'unità.
- Sostituire le batterie del telecomando con batterie nuove.
- Rimuovere qualsiasi ostacolo tra il telecomando e l'unità.

Si sente ronzio o rumore

- Le prese e le spine sono sporche. Pulirle con un panno leggermente umido con una soluzione pulente non abrasiva.

L'unità non risponde quando si preme un qualsiasi pulsante

- L'unità può bloccarsi durante l'uso. Spegnerla e quindi riaccendere l'unità per ripristinarla.

Non c'è suono

- Assicurarsi che l'unità non sia silenziata. Premere MUTE o VOL + per riprendere l'ascolto normale.
- Assicurarsi che l'impostazione audio della sorgente di ingresso (ad es. TV, console di gioco, lettore DVD, ecc.) sia impostata su PCM con l'ingresso ottico.

Non posso trovare il nome Bluetooth di questa unità sul mio dispositivo Bluetooth per l'accoppiamento Bluetooth

- Assicurarsi che l'unità sia accesa.
- Assicurarsi che la funzione Bluetooth sia attivata sul proprio dispositivo Bluetooth.
- L'unità ha una funzione Bluetooth che può ricevere un segnale entro 8 m. Mantenere una distanza entro gli 8 m tra entrambi i dispositivi.

L'unità si spegne automaticamente durante la riproduzione

- Aumentare il livello del volume sul lettore sorgente di ingresso come il lettore DVD/TV ecc.

SPECIFICHE

Generale

Requisiti energetici: CA 220-240 V~ 50/60 Hz

Assorbimento (in funzione): 70 W

Consumo energetico (modalità standby): < 0,5 Watt

Alimentazione output RMS: 60 Watt - 15 W x 2 (altoparlanti) + 30 W (subwoofer)

Distorsione armonica totale: 1% (1 kHz, 1 W)

Sensibilità input audio: 700 mV

Risposta frequenza: 40 Hz - 20 KHz

Dimensioni unità principale: 525 x 75 x 305 mm (L x A x P)

Altoparlanti

Impedenza anteriore: 3 Ω x 2

Impedenza woofer: 6 Ω

Telecomando

Distanza: 6 m

Angolo: 30°

ACCESSORI STANDARD

Telecomando	x 1 pz
Manuale d'istruzioni	x 1 pz
Cavo di alimentazione CA	x 1 pz
Cavo COASSIALE	x 1 pz
Cavo OTTICO	x 1 pz



Questo simbolo sul prodotto o sulle istruzioni indica che il prodotto elettrico ed elettronico a fine vita non deve essere smaltito come un normale rifiuto domestico.

Nell'UE esistono diversi sistemi di raccolta per il riciclaggio.

Per ulteriori informazioni la invitiamo a contattare l'autorità locale o il rivenditore dove ha acquistato il prodotto.

© Tutti i diritti riservati da Blaupunkt Competence Center Audio M3 Electronic GmbH. Questo materiale può essere riprodotto, copiato o distribuito solo per uso personale.



Enjoy it.

Competence Center Audio
M3 Electronic GmbH
Gutenbergstrasse 5
D-65830 Kriftel - Germany
www.blaupunkt.com
Service Hotline Deutschland (Germany): Tel. 0180 55 88 66 4
(ca. 14 Ct/Min. aus dem dt. Festnetz,
max. 42 Ct/Min. aus dem Mobilfunknetz)
Service Hotline Österreich (Austria): Tel. +43 82 02 03 02 8
(ca. 14,5 Ct/Min. aus dem österr. Festnetz,
max. 31,5 Ct/Min. aus dem Mobilfunknetz)

All rights reserved. All brand names are registered
trademarks of their respective owners. Specifications are
subject to change without prior notice.