

**Android**  
**Smart TV BOX**  
**Manuale di istruzioni**



## Sommario dei contenuti

Introduzione .....	2
Avvertenze .....	3
Contenuto della confezione.....	3
Conessioni.....	4
Accendere e spegnere il vostro Android TV Box .....	4
Funzioni del telecomando .....	5
Schermata Home.....	6
Launcher .....	9
Gestione delle notifiche .....	9
Utilizzare una scheda SD.....	10
Connettersi alla rete .....	11
Utilizzare la tastiera a schermo .....	11
Applicazioni.....	12
Impostazioni .....	24
Risoluzione problemi .....	27

## Introduzione

Il TV box Android è una piattaforma televisiva connessa a internet che, riunendo in un solo dispositivo TV, PC, la navigazione web e migliaia di applicazioni installabili, porta al vostro salotto un'esperienza utente del tutto nuova.

il vostro televisore ad alta definizione si trasforma in un economico e potente Home PC interattivo adatto a tutta la famiglia.

- Internet TV
- Browser per internet
- Portale per servizi bancari e shopping online
- Lettore di file multimediali (scaricati da internet o salvati in memoria)
- Visualizzazione e condivisione di foto
- Portale per social network (Face Book, Twitter, ecc.)
- Console per videogiochi
- Client di messaggistica istantanea e telefonia Skype/MSN
- Invio e ricezione di posta elettronica e utilizzo di software per ufficio.

- Migliaia di applicazioni scaricabili, gratis o a pagamento

Questo dispositivo è equipaggiato con numerose uscite audio e video che permettono di collegarlo a televisori ad alta definizione, televisori tradizionali, monitor, altoparlanti e amplificatori.

È possibile collegare al TV box una webcam USB in modo da poter effettuare videochiamate gratuite ad amici e familiari tramite Skype.

## Avvertenze

1. Scollegare l'alimentazione prima di collegare il dispositivo ad altre periferiche.
2. Per precauzione, leggere attentamente il libretto di istruzioni dei dispositivi da collegare prima di connetterli alla macchina. Non collegare la macchina a prodotti non compatibili.
3. Non scollegare l'alimentazione durante il processo di scaricamento o aggiornamento del firmware o mentre si inserisce o rimuove una scheda di memoria onde evitare perdite di dati o errori di sistema.
4. Non scollegare o collegare il cavo di alimentazione con le mani bagnate.
5. Non poggiare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione o sulla macchina.
6. Scollegare il cavo di alimentazione prima di pulire il dispositivo. Pulire l'unità con un panno morbido e asciutto. Non far penetrare nell'unità liquidi o corpi estranei che possano portare a cortocircuiti con seri rischi di incendi e scariche elettriche.
7. Non tentare di disassemblare o modificare l'unità in nessun modo. In caso di malfunzionamenti dell'unità, si prega di contattare un centro assistenza autorizzato per eventuali riparazioni.
8. Porre l'unità in un luogo fresco e asciutto.
9. Scollegare il cavo di alimentazione quando l'unità è inutilizzata per lunghi periodi di tempo o è danneggiata.

## Contenuto della confezione

All'apertura, la confezione dovrebbe contenere i seguenti accessori:

- Android TV box
- Telecomando
- Cavo AV
- Due batterie formato ministilo AAA (opzionali)
- Alimentatore di rete
- Manuale di istruzioni

## Connessioni

È possibile connettere l'Android smart tv box a TV ad alta definizione, TV tradizionali, proiettori, monitor, amplificatori, altoparlanti, router Ethernet.

- Jack DC: Connessione all'alimentatore di rete (5V, 2A)
- AV out: output video CVBS & audio SX/DX; collegabile a televisori tradizionali e/o altoparlanti
- YPbPr: collegabile a televisori tradizionali
- Ottico: Output ottico per audio digitale; collegabile a un amplificatore
- S/PDIF: Output coassiale per audio digitale; collegabile a un amplificatore
- Porta di rete RJ45: Collegabile a un router Ethernet
- HDMI: Connessione per televisore ad alta definizione (HDTV)
- Antenna wi-fi incorporata (opzionale)
- USB Host : per collegare un dispositivo USB

- Slot schede: supporta schede di memoria SD, MMC, MS

L'Android TV box manda il segnale audio a tutti i dispositivi audio collegati contemporaneamente.

## Accendere e spegnere il vostro Android TV box

- Collegare il vostro Android TV box alle altre periferiche prima di collegare il cavo di alimentazione.
- Accensione: inserire l'alimentatore di rete a una presa elettrica e collegare lo spinotto dell'alimentatore al connettore di alimentazione del vostro Android TV. Il sistema si accenderà automaticamente mostrando la schermata di avvio e successivamente la schermata Home.
- Spegnimento: Scollegare l'alimentazione di rete e l'unità si spegnerà automaticamente.
- Mentre il sistema è in funzione, premere il tasto Power del telecomando per mettere il vostro Android TV box in modalità standby. Mentre il dispositivo è in modalità standby, premere nuovamente il tasto Power per riaccenderlo.
- Indicatori LED: mentre il vostro Android TV box è in modalità standby, il LED emetterà una luce rossa. Durante l'avvio del dispositivo, il LED si accenderà di blu in pochi secondi.

## Telecomando



### 1. Prima di utilizzare il telecomando:

Rimuovere la pellicola di protezione dal sensore a infrarossi del pannello frontale della vostra unità Android TV box. Non ostruire l'area del sensore.

### 2. Funzionalità di controllo del vostro Android TV box tramite mouse

È possibile controllare il vostro Android TV box tramite telecomando o mouse e tastiera cablati o senza fili. È un sistema comodo, veloce e facile da utilizzare.

- 1) La funzione del tasto sinistro del mouse corrisponde a quella del tasto OK sul telecomando.

- 2) La funzione del tasto destro del mouse corrisponde a quella del tasto Return sul telecomando.
- 3) La funzione del tasto centrale del mouse corrisponde a quella del tasto Menu sul telecomando.
- 4) Fare doppio clic con il tasto destro del mouse per tornare alla schermata Home.


### 3. Pulsanti

- Power: Mentre il sistema è in funzione, premere il tasto Power per mettere il vostro Android TV in modalità standby.
- Home: torna alla schermata Home (launcher/selezione tema personalizzato)
- Tasti freccia: Premere su/giù/sinistra/destra per scorrere lo schermo su/giù/sinistra/destra in presenza di una barra di scorrimento. Premere Su o Sinistra per mostrare la foto precedente nell'applicazione Galleria. Premere Giù o Destra per mostrare la foto successiva nell'applicazione Galleria.
- OK:
  - ✓ Premere OK per confermare. In un menù opzioni contestuale, conferma l'operazione selezionata.
- Premere Volume + per alzare il volume dell'audio di sistema in qualsiasi applicazione
  - Premere Volume + per alzare il volume dell'audio di sistema in qualsiasi applicazione
- Premere Home per tornare alla schermata Home in qualsiasi momento e in qualsiasi applicazione.
- Menu:
  - ✓ Premere il tasto Menu per aprire un menù contestuale che influisce sulle impostazioni della schermata o dell'applicazione corrente. Non tutte le schermate hanno un menù contestuale disponibile. Premendo Menu in una schermata senza menù contestuale non succederà nulla. Alcune schermate hanno ulteriori opzioni nel menù contestuale aperto; cliccare sulla voce Altro per visualizzare le opzioni precedentemente nascoste.
- Premere Return per aprire la schermata aperta precedentemente. Se la tastiera a schermo è aperta, ciò chiuderà la tastiera. Se è aperto un menù contestuale, annulla l'operazione. Il tasto Return ha la stessa funzione del tasto destro del mouse.
- Premere Play/Pause per avviare o mettere in pausa la riproduzione audio/video nelle applicazioni audio/video.
- In alcune applicazioni (per esempio Galleria, Browser, ecc.), è possibile ingrandire o rimpicciolire la visualizzazione premendo Zoom in o Zoom out.

## Schermata Home

All'accensione del vostro Android TV box si aprirà la schermata Home. Si potrà utilizzare il Main Screen Theme (tema predefinito di Android) o un launcher personalizzato. La schermata Home è la pagina iniziale da cui è possibile accedere a tutte le funzioni del vostro Android TV. Esso mostra icone per applicazioni, widget, collegamenti e altre funzioni. Il Main Screen Theme funziona in modo analogo.



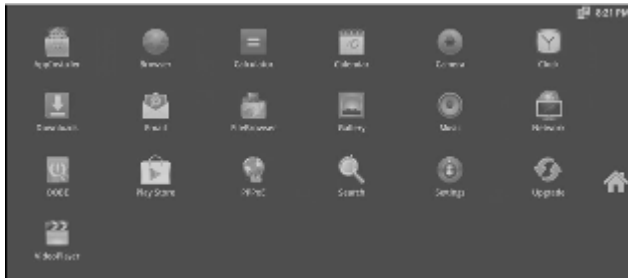

- Launcher: Cliccare sull'icona Launcher per visualizzare tutte le applicazioni installate.
- Scorciatoie App: è possibile creare scorciatoie per qualunque applicazione installata nella schermata Home.
- Area avvio rapido: accesso rapido alle applicazioni più utilizzate. Questo menù è predefinito di fabbrica e l'utente non ne può modificare le icone.

## 1. Visualizzare altre pagine della schermata Home

La schermata Home consta di diverse pagine. I piccoli punti nella parte inferiore destra e sinistra della schermata Home indicano quale pagina si sta visualizzando. Scorrere a destra o a sinistra per cambiare pagina. È altresì possibile cliccare sui punti per visualizzare un'estensione alla schermata Home che fornisce ulteriore spazio per widget, scorciatoie e altre funzioni.

## 2. Personalizzare la schermata Home:

È possibile aggiungere icone applicazione, scorciatoie, widget e altre funzioni in qualsiasi area della schermata Home. È anche possibile cambiarne lo sfondo.

### 1) Aggiungere un oggetto alla schermata Home:

- Aprire la pagina della schermata Home su cui si vuole aggiungere l'oggetto.
- Premere Menu sul telecomando e cliccare su Aggiungi.
- Nel menù che si aprirà, cliccare sul tipo di oggetto che si vuole aggiungere.



### 2) Cliccare sull'oggetto da spostare e tenere premuto finché non si ingrandisce leggermente. Non sollevare il dito dal tasto del mouse.

- Il sistema tornerà automaticamente alla schermata Home e l'oggetto verrà visualizzato su di essa.
- Trascinare l'oggetto nella posizione desiderata e rilasciare il pulsante.

### 3) Per spostare un oggetto sulla schermata Home:

- Cliccare sull'oggetto e tenere premuto su di esso finché non si ingrandisce. Non rilasciare il tasto. Trascinare l'oggetto verso la nuova posizione sullo schermo.
- Fermarsi al margine dello schermo per trascinare l'oggetto su un'altra pagina della schermata Home.

- When the item is where you want it, lift your mouse. Quando l'oggetto è sulla posizione voluta, rilasciare il tasto.

#### 4) Rimuovere un oggetto dalla schermata Home:

- Cliccare sull'oggetto e tenere premuto su di esso finché non si ingrandisce. Non rilasciare il tasto. L'icona del Launcher si trasformerà nell'icona Cestino.
- Trascinare l'oggetto sull'icona Cestino. Rilasciare il tasto.

## Launcher

Cliccare sull'icona Launcher sulla parte destra della schermata Home per visualizzare tutte le applicazioni installate.

### 1. Aprire un'applicazione:

Nella schermata Home, cliccare sull'icona del Launcher per aprire il Launcher. Spostare il cursore, utilizzando il telecomando o il mouse, sull'applicazione desiderata e premere OK sul telecomando o cliccare con il tasto sinistro del mouse per aprire l'applicazione. È altresì possibile spostarsi sull'applicazione desiderata premendo i tasti freccia (su, giù, sinistra, destra) sul telecomando e premere Enter per aprire l'applicazione.

### 2. Passare a un'applicazione utilizzata di recente

Premere e tenere premuto il tasto Home. Si aprirà una finestra con le icone delle applicazioni utilizzate più di recente. Cliccare su un'icona per aprire la sua applicazione o premere Back per tornare all'applicazione corrente.

### 3. Applicazioni preinstallate

Le applicazioni preinstallate variano a seconda dell'area geografica e delle versioni del firmware installate.



## Gestione delle notifiche

Le icone di notifica informano l'utente dell'arrivo di nuovi messaggi, eventi di calendario e altri eventi in corso. Alla ricezione di una notifica, la sua icona appare nella barra di status. È possibile aprire il pannello delle notifiche per visualizzare una lista di tutte le notifiche.

### 1. Aprire il pannello delle notifiche

Spostare il cursore sulla parte superiore dello schermo per visualizzare la barra di status. Trascinare giù la barra di status dalla parte superiore dello schermo.

Nella schermata Home è altresì possibile premere il tasto Menu e cliccare sulla voce Notifiche.

Il pannello delle notifiche mostra il nome del proprio provider di rete e una lista delle notifiche presenti. Le notifiche su attività in corso sono in cima alla lista, seguite dalle notifiche riguardanti altri eventi quali nuove mail e promemoria di calendario.



## 2. Per rispondere a una notifica

- Aprire il pannello delle notifiche.
- Cliccare su una notifica per rispondervi.
- Il pannello delle notifiche si chiuderà. L'operazione successiva è determinata dal tipo di notifica.

## 3. Per cancellare tutte le notifiche

- Open the Notifications panel.
- Cliccare su Pulisci sulla parte superiore destra del pannello. Tutte le notifiche evento vengono cancellate; le notifiche di operazioni in corso rimarranno nella lista.


## 4. Per chiudere il pannello delle notifiche

Trascinare la barra in fondo al pannello delle notifiche verso la parte alta dello schermo o premere il tasto Back. Il pannello si chiude anche cliccando sulla notifica per rispondervi.

# Utilizzare una scheda SD

È possibile inserire o estrarre una scheda SD nel vostro Android TV in qualsiasi momento e in tutta sicurezza, a macchina spenta o accesa. Inserire delicatamente la scheda nello slot SD finché non si sentirà uno scatto. Sulla barra di status apparirà per pochi secondi una notifica con il testo "Preparazione scheda SD". Si può rimuovere la scheda SD senza problemi a unità spenta. Se è necessario rimuovere la scheda SD a unità accesa, si prega di smontare la scheda di memoria dal dispositivo onde evitare corruzione di dati o danni alla scheda di memoria.

- Cliccare su Impostazioni per aprire il menù impostazioni.
- Cliccare su Schede SD e memorie di massa.
- Cliccare su Smonta scheda SD. È ora possibile rimuovere in sicurezza la scheda SD dal vostro Android TV.

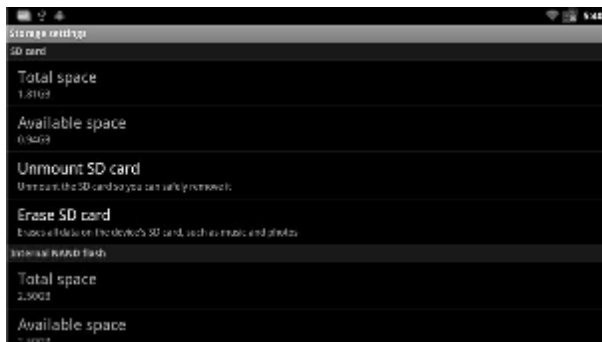

# Collegarsi alla rete

- Quando è disponibile un segnale Wi-fi, usare il menù Impostazioni Wireless e reti per configurare e gestire le connessioni alla rete utilizzando il Wi-fi.
- Connessione cablata: inserire il cavo di rete nella presa di rete del vostro Android TV.

Una connessione cablata fornisce una protezione maggiore rispetto a una rete wireless ed è capace di una trasmissione dati più stabile. Quando l'unità è collegata sia alla rete Wi-Fi che alla rete cablata, il sistema utilizzerà la connessione cablata.

## Utilizzare la tastiera a schermo

È possibile immettere testi usando la tastiera a schermo. Alcune applicazioni aprono la tastiera automaticamente. In altre, cliccare un campo di testo sul quale inserire del testo per aprire la tastiera.

### 1. Per cambiare la lingua della tastiera

Se si è utilizzato il menù di impostazioni tastiera di Android per selezionare più di un layout di tastiera (vedi Impostazioni > Lingue e tastiera > Tastiera Android > Lingue comandi), la lingua di input corrente è mostrata sulla barra spaziatrice ed è possibile cambiarla.

- 1) Premere e tenere premuta la barra spaziatrice
- 2) Senza alzare il dito, spostarlo a destra o a sinistra finché non appare la lingua desiderata al centro della finestrella sopra la barra spaziatrice.
- 3) Rilasciare il dito.

Se sono disponibili più lingue, potrebbe essere necessario ripetere le operazioni per raggiungere la lingua desiderata.

### 2. Per cambiare metodo di inserimento o tastiera


Se si sono installati diversi metodi di inserimento per scrivere più lingue, è possibile passare da un metodo di inserimento a un altro e alle tastiere corrispondenti.

- 1) Andare su Impostazioni > Lingue e tastiera > selezionare il metodo di inserimento prescelto.
- 2) Premere e tenere premuto su un campo di testo per far apparire il menù della tastiera Android.
- 3) Cliccare su Metodo di inserimento per far apparire la finestra di selezione metodo di inserimento. È altresì possibile cliccare e tenere premuto sul campo di testo per far apparire la finestra di modifica testo e selezionare Metodo di inserimento.
- 4) Cliccare sul metodo di inserimento o sulla tastiera desiderata

## Applicazioni

Cliccare sull'icona del Launcher sul lato destro della schermata Home per visualizzare la lista di tutte le applicazioni installate.

### 1. Gestore file

Usare il telecomando o il mouse per cliccare sull'icona  sulla schermata di Home o sul Launcher per aprire l'interfaccia del gestore file.

- I file memorizzati nella scheda SD si trovano sotto /mnt/sdcard o /sdcard.
- I file memorizzati nelle periferiche di memorizzazione di massa USB (hard disk USB, chiavette USB etc.) si trovano sotto mnt/sda o /sda.

Nota:


"/flash" è lo spazio in memoria interna riservato ai file dell'utente. Non salvare file dentro altre cartelle. Per verificare lo spazio libero, andare su Impostazioni > Memoria > Archivio interno > Memoria disponibile.




#### Come trasferire file dalla scheda SD alla memoria flash interna

- 1) Andare su /sdcard, premere a lungo sul file o sulla cartella desiderata per visualizzare una finestrella e selezionare Copia.
- 2) Andare su /flash,

⌘. Premere il tasto Menu e cliccare su 'Incolla'. Il file/cartella desiderato verrà copiato nella posizione /flash.

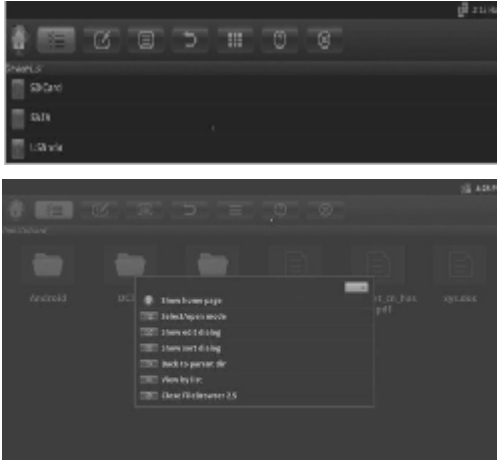- b. Premere il tasto Menu e selezionare "Nuova cartella" per aprire una finestra che chiede l'inserimento del nome della cartella da creare. Crea la nuova cartella, accedervi, premere il tasto Menu e selezionare "Incolla". Il file/cartella desiderato verrà incollato al percorso /flash/Nuova cartella.



- Premere MENU per aprire il menù opzioni.
- Premere il tasto  per aggiornare la lista delle cartelle.
- Se è presente qualcosa negli appunti, l'icona  è evidenziata. Premere questo tasto per concludere la copia del file/cartella. Selezionare un file e cliccare sul tasto Altro  per visualizzare una finestra da cui rinominare, copiare, tagliare o eliminare l'elemento.

## 2. Installazione applicazioni (installare file APK di Android)

Esistono vari metodi per installare nuove applicazioni sul proprio dispositivo Android:

### 1) Attraverso il Google Play Store

- a. Aprire il Google Play Store per cercare e installare varie applicazioni gratuite e a pagamento. Le applicazioni a pagamento potrebbero non essere disponibili in tutti i Paesi e per tutti gli operatori. Alla prima apertura del Play Store è necessario leggere e accettare i termini di servizio per continuare.
- b. Trovata l'applicazione desiderata, è possibile scaricarla e installarla sul proprio dispositivo Android.

**Attenzione!** Se l'applicazione richiede l'accesso ai propri dati o il controllo di una o più funzioni del dispositivo, verrà richiesto di verificare e concedere il permesso prima di procedere con il download.

Leggere attentamente la schermata e prestare molta attenzione ad applicazioni che richiedono l'accesso a molte funzioni o a un grosso quantitativo di dati personali. Dopo aver cliccato OK su questa schermata, l'utente è l'unico responsabile delle conseguenze dell'utilizzo dell'applicazione sul dispositivo.

**Attenzione!** Prima di installare applicazioni non provenienti dal Play Store, assicurarsi che i file APK in proprio possesso siano sicuri. L'utente è responsabile delle conseguenze dell'installazione e dell'utilizzo di tali applicazioni non originarie del Play Store.

## 2) Installare una singola applicazione attraverso il Gestore file

- a. Andare su Impostazioni > Applicazioni, per consentire l'installazione di applicazioni non provenienti dal Play Store.
- b. Copiare sulla scheda SD il file APK che si intende installare e inserire la scheda nel proprio dispositivo Android.
- c. Aprire Gestore file e trovare il file APK che si intende installare.
- d. Aprirlo e cliccare sul tasto Installa. L'applicazione verrà installata.

## 3) Installazione in serie attraverso Gestore file

- a. Copiare sulla scheda SD i file APK che si intende installare e inserire la scheda nel proprio dispositivo Android.
- b. Aprire Gestore file e trovare la cartella che contiene i file APK che si intende installare.
- c. Cliccare a lungo sulla cartella per far apparire il menù contestuale.
- d. Cliccare su "Installazione pacchetti". Selezionare le applicazioni che si intende installare. Cliccare sul tasto Installa. Le applicazioni selezionate verranno installate.

## 4) Tramite Installazione Applicazioni

- a. Usare il telecomando o il mouse per cliccare sull'icona Installazione Applicazioni nel Launcher.
- b. Verrà mostrata una lista di applicazioni precaricate.
- c. Selezionare le applicazioni desiderate e cliccare sul tasto Installa. Le applicazioni desiderate verranno installate.

È altresì possibile copiare dei file APK nella scheda SD o nella memoria flash e usare Installazione Applicazioni per installare le applicazioni.

## 4. Rete

Usare il telecomando o il mouse per cliccare sull'icona Rete nel Launcher.


È possibile accedere a e aprire i file condivisi nella propria rete locale.

## 5. Skype video chat


Usare il telecomando o il mouse per cliccare sull'icona Rete nel Launcher o nella schermata Home.

Accedere al proprio account Skype per chattare con i propri contatti. L'utente rimane connesso, anche mentre si usano altre applicazioni, finché non si decide espressamente di disconnettersi.


Dopo aver avuto accesso a Skype, apparirà la seguente schermata di Skype. Premere Menu per aprire il menù opzioni. Cliccare su Impostazioni.

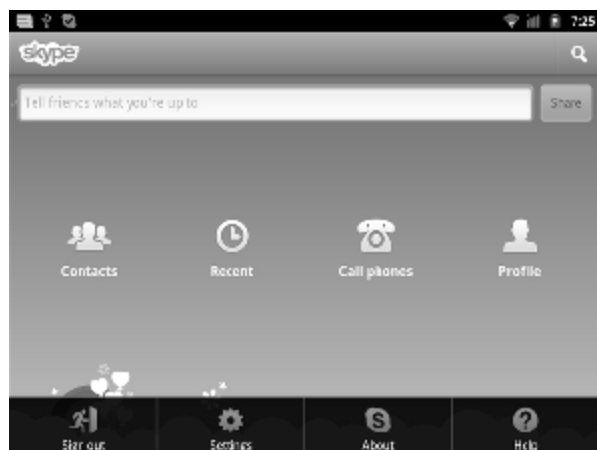

Apparirà la seguente schermata di impostazioni. Mettere la spunta su "Abilita videochiamate" per poter avere conversazioni video con i propri contatti.

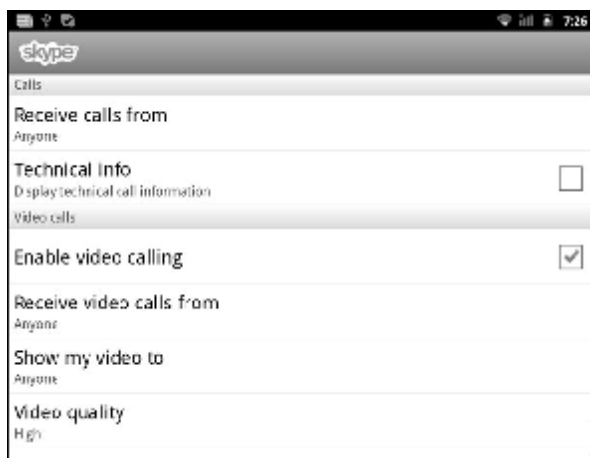

Premere Back per tornare alla schermata di Skype e cliccare su Contatti per visualizzare la propria lista contatti. Selezionare un contatto e scegliere se effettuare una chiamata Skype, una videochiamata Skype o mandare un messaggio istantaneo.

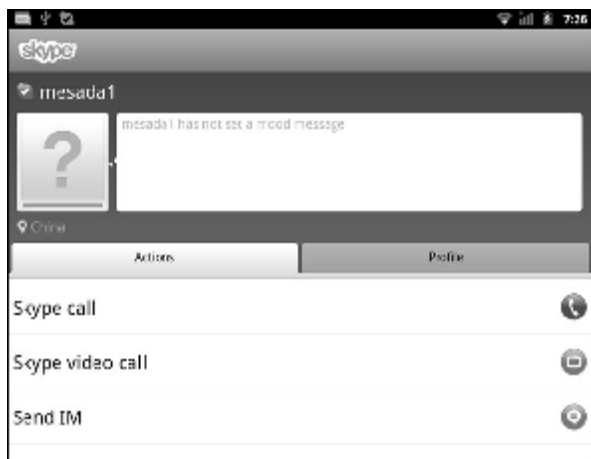


## 6. Browser

Il browser è utilizzato per visualizzare le pagine web e ricercare informazioni in rete.

Connessi alla rete tramite wi-fi o cavo di rete, cliccare sull'icona . L'interfaccia del browser apparirà come nella figura sottostante.



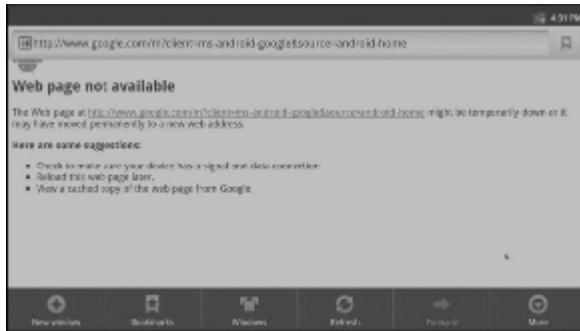

- Premere il tasto destro del mouse per chiudere il browser e tornare alla schermata Home.
- Premere Return sul telecomando per chiudere il browser e tornare alla schermata Home.
- Premere il tasto centrale del mouse o Menu sul telecomando per aprire il menù opzioni.
- Premere a lungo il tasto sinistro del mouse o fare doppio click con il tasto destro su un'area libera per visualizzare I controlli di zoom in e zoom out.

## 1) Per scorrere una pagina web

- a. Premere e tenere premuto il tasto OK e trascinare in su per far scorrere lo schermo verso il basso, trascinare in giù per far scorrere lo schermo verso l'alto. Se non si può far scorrere la pagina web in quanto c'è un video, spostare il cursore fuori dall'area del video e far scorrere lo schermo.
- b. Premere OK due volte in rapida successione su una pagina web, una mappa o un'altra schermata per ingrandire. Per esempio, facendo doppio click su una parte di una pagina web nel browser, verrà ingrandita quella parte a coprire la larghezza dello schermo.
- c. Premere su, giù, destra, sinistra per far scorrere una pagina in su, in giù, verso destra o verso sinistra in presenza di una barra di scorrimento.
- d. Selezionare un oggetto premendo su, giù, sinistra, destra. Premere Enter per aprire l'oggetto selezionato (aprire un link, selezionare una casella di testo ecc.). I tasti freccia e il tasto Enter sono particolarmente utili per selezionare link e altri oggetti vicini fra di loro, come caselle di testo e I controlli di un modulo online.

## 2) Per aggiornare la pagina corrente

Premere Menu e cliccare su Aggiorna. La pagina web verrà riaperta con gli eventuali contenuti cambiati già aggiornati.

## 3) Per andare indietro o avanti fra le pagine già visitate

Premere il tasto Back, o premere Menu e cliccare su Avanti.

## 4) Scaricare un file

È possibile scaricare file e perfino applicazioni dalle pagine web. Alcune applicazioni (ad esempio Dolphin Browser) danno all'utente la possibilità di scegliere dove salvare I file scaricati, se nella memoria flash interna o in un dispositivo di memorizzazione esterno.

Attualmente, il browser predefinito di Android salva automaticamente i file scaricati nella scheda SD esterna.

**Attenzione!** Le applicazioni scaricate dal web possono provenire da fonti sconosciute. Per proteggere il proprio dispositivo Android e i propri dati personali, scaricare applicazioni solo da fonti affidabili quali il Google Play Store.

Diverse pagine offrono differenti metodi per scaricare immagini, documenti, applicazioni e altri file.

Cliccare e tenere premuto su un'immagine o un link diretto a un file o a un'altra pagina web. Nel menù che si aprirà, cliccare su Salva.

Se il file è in un formato supportato da un'applicazione installata sul dispositivo Android, esso verrà scaricato sulla scheda SD.


## 5) Per visualizzare i file scaricati


Premere Menu e cliccare su Altro > Download. I file scaricati sul dispositivo sono elencati in ordine. Cliccare su un file per aprirlo.

## 6) Per modificare le impostazioni del browser

Premere Menu e cliccare su More > Settings. È possibile impostare lo zoom predefinito, mettere la spunta su "Apri nuove finestre in secondo piano", impostare la pagina iniziale, cancellare la cronologia, ripristinare le impostazioni di fabbrica ecc.


# 7. Galleria

Usare il mouse o il telecomando per cliccare sull'icona  sulla schermata Home o nel Launcher. Apparirà la seguente interfaccia di vista foto.

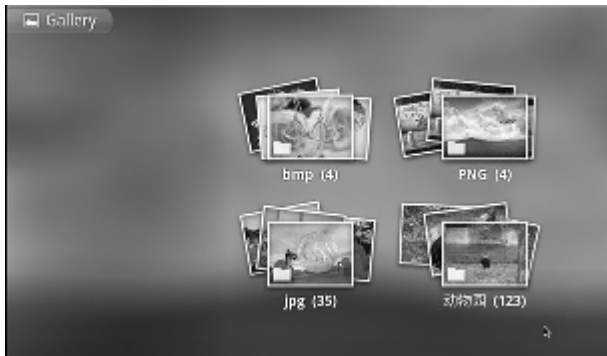


- Cliccare su un album per aprirlo e visualizzare i suoi contenuti. Cliccare su una immagine nell'album per visualizzarla.
- Premere i tasti Zoom in e Zoom out per ingrandire o rimpicciolire l'immagine. Con l'immagine ingrandita, trascinare l'immagine per visualizzare aree non in vista. Quando l'immagine è ingrandita a occupare tutta la finestra, premere sinistra o destra per visualizzare la foto precedente o successiva nell'album.
- Cliccare sul tasto Slideshow per visualizzare uno slideshow delle immagini nell'album. Cliccare su una immagine per terminare lo slideshow.
- Premere il tasto Menu per mostrare il menù opzioni, che include il tasto Condividi, il tasto Elimina e il tasto Altro.




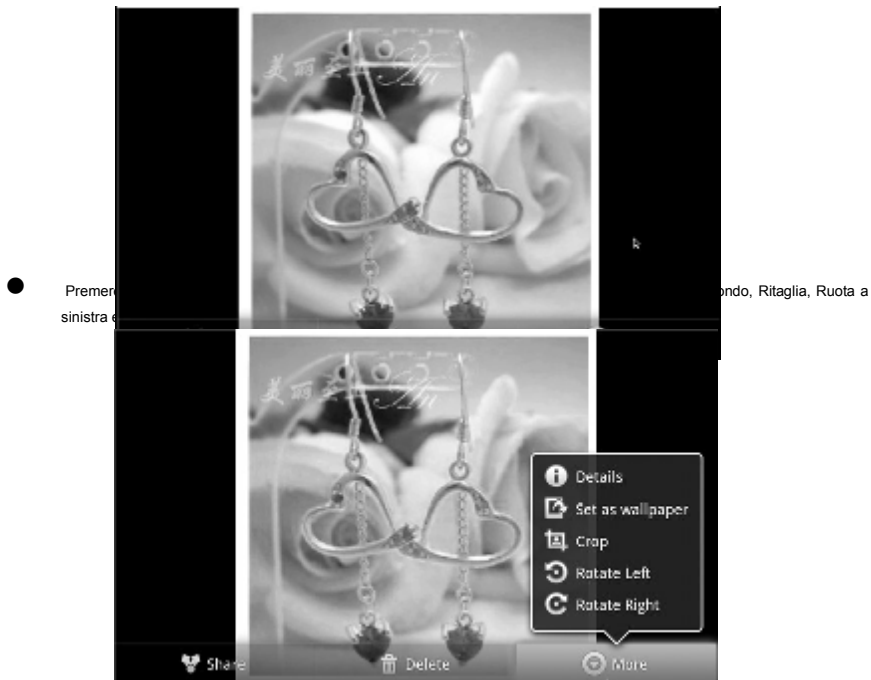

## 8. Lettore musicale

Usare il telecomando o il mouse per cliccare sull'icona  nella schermata Home o nel Launcher. Si aprirà la schermata della libreria musicale, con schede cliccabili che mostrano la libreria musicale organizzata per artista, album, tracce o playlist.

Per riprodurre musica, cliccare su una canzone nella propria libreria per ascoltarla o, durante la visualizzazione della lista di tracce di un album, premere Menu e cliccare su Riproduci tutte. La schermata di riproduzione si aprirà e la canzone selezionata o la prima canzone nell'album o in altra playlist comincerà la riproduzione. Le tracce nella playlist corrente verranno riprodotte in ordine finché non si raggiunge la fine della playlist (a meno che non si selezioni la funzione di ripetizione). Altrimenti, la riproduzione si fermerà solo quando espressamente fermata dall'utente, anche quando si passa ad altre applicazioni.

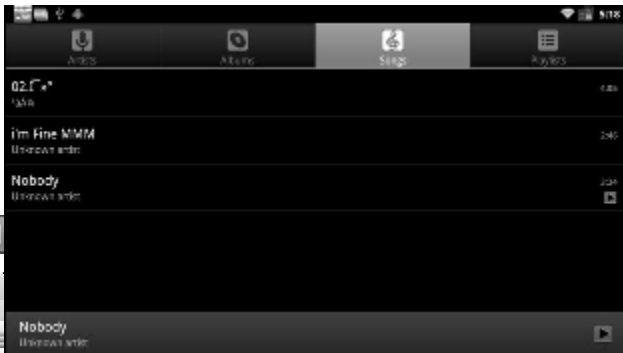

Cliccare

Cliccare

Cliccare su

Cliccare su


Cliccare su per aprire la playlist corrente.


Cliccare su per riprodurre la playlist corrente in modalità shuffle (le tracce sono riprodotte in ordine casuale).

Cliccare su per cambiare modalità di ripetizione: non ripetere, ripetere la playlist, ripetere la traccia corrente. Se non si sceglie un'opzione di ripetizione o la modalità shuffle, le tracce nella playlist corrente verranno riprodotte in ordine fino a raggiungere la fine della playlist.


È possibile tornare allo schermo di riproduzione dalla maggior parte delle altre schermate dell'applicazione Musica premendo Menu e cliccando su Riproduzione. È possibile tornare alla schermata di riproduzione da qualsiasi altra applicazione aprendo il pannello delle notifiche e cliccando sulla notifica di riproduzione musicale.

## 9. Riproduttore video (video locali)


Usare il telecomando o il mouse per cliccare su  nella schermata Home o nel Launcher. La seguente schermata del Video Center apparirà sullo schermo.

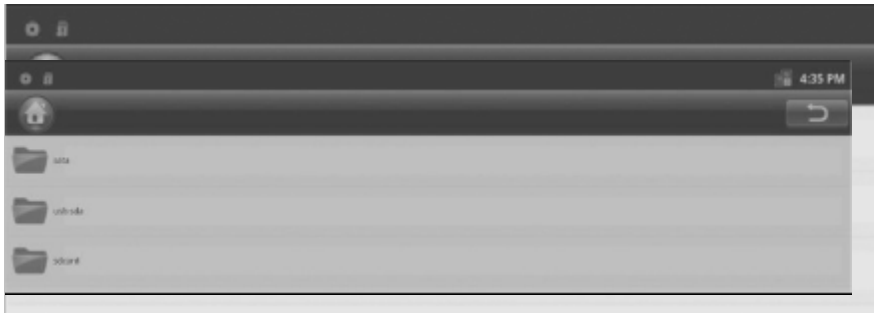



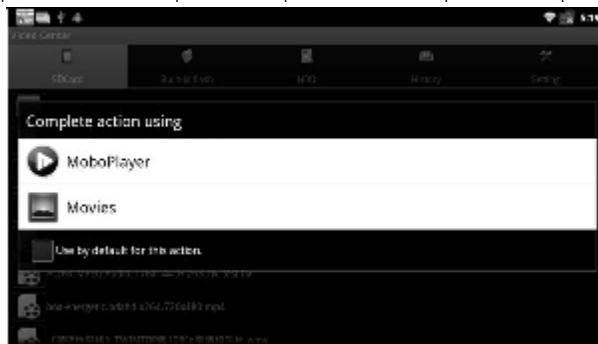

- Cliccare su Scheda SD, memoria interna o HDD per visualizzare i file video presenti nella scheda SD esterna, memoria flash interna o hard disk esterno (dispositivo di memorizzazione esterno USB).
- Cliccare su Storico per visualizzare una lista degli ultimi video riprodotti.
- Cliccare su Impostazioni per aprire la schermata impostazioni. È possibile cancellare lo storico ed eliminare i file di cache. Rimuovere lo storico degli ultimi file riprodotti per guadagnare spazio.
- Rimuovere i file anteprima in cache per ridurre i tempi di caricamento della lista dei file.
- Cliccare su un file video per aprire la seguente finestra opzioni. Selezionare un riproduttore video e mettere la spunta su "Utilizza sempre per questa azione". La prossima volta che viene aperto un file video, il video verrà riprodotto con il riproduttore predefinito selezionato. Per cancellare le impostazioni di default, andare su Impostazione > Applicazioni > Gestisci applicazioni > selezionare il riproduttore video predefinito > mettere la spunta su "Annulla predefinito".

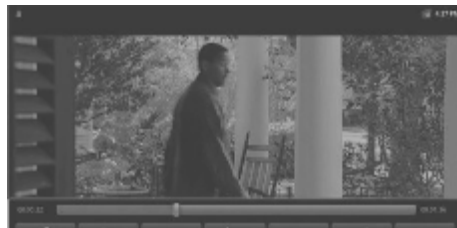


- Cliccare su un file video per aprire la seguente finestra di riproduzione in cui verrà eseguito il video. Cliccare sul video per visualizzare i controlli di riproduzione con cui mettere in pausa, riprendere, e mandare avanti e indietro il video. Trascinare il cursore per andare direttamente a una data sezione del video.





- Cliccare su  per mettere in pausa la riproduzione.
- Cliccare su  per riprendere la riproduzione.
- Cliccare su  per mandare avanti veloce.
- Cliccare su  per riavvolgere.

# Impostazioni

Usare il telecomando o il mouse per cliccare sull'icona  nella schermata Home o nel Launcher. Sono disponibili le seguenti opzioni di configurazione:

Wireless e reti, Ethernet, Suoni, Display, Applicazioni, Account e sincronizzazione, Privacy, Memoria, Lingue e tastiera, Accesso facilitato, Data e ora, Informazioni sul dispositivo.

## 1. Wireless e reti

Wi-Fi: mettere la spunta per attivare il Wi-fi e connettersi a una rete senza fili.

Per accedere a una rete protetta, inserire la password di sicurezza.

## 2. Impostazioni ethernet:



- Selezionando DHCP non ci sarà bisogno di inserire indirizzo IP, maschera di sottorete e il gateway predefinito. L'indirizzo IP verrà ottenuto automaticamente alla connessione.
- Selezionando IP statico, è possibile usare le impostazioni IP per inserire un indirizzo IP e altre impostazioni di rete manualmente. Cliccare sul campo di inserimento per aprire la tastiera a schermo e inserire i dati. È altresì possibile utilizzare una tastiera cablata o wireless per inserire i dati direttamente.
- Premere OK per confermare.

### 3. Impostazioni suono

Cliccare su Suono nella schermata Impostazioni per regolare il livello del volume.

### 4. Impostazioni display

Imposta la modalità di output del proprio televisore e regola la posizione del display. Se l'immagine non viene visualizzata correttamente, andare su Impostazioni > Display > Imposta dimensioni schermo > Personalizza > premere i tasti su, giù, destra, sinistra per selezionare l'opzione desiderata > premere OK per salvare le impostazioni > premere Return per chiudere la finestra di conferma.



## Impostazioni applicazioni

- Origini sconosciute: mettere la spunta per permettere l'installazione di applicazioni ottenute da siti web, email o altre fonti diverse dal Google Play Store.

**Attenzione!** Per proteggere il tuo dispositivo Android e i tuoi dati personali, scaricare applicazioni provenienti solo da fonti affidabili quali il Google Play Store.

- Gestisci applicazioni: Apre una lista di tutte le applicazioni e altro software installato sulla vostra Android TV, comprensivo di spazio occupato. Cliccare le schede per mostrare solamente le applicazioni scaricate, solo le applicazioni in esecuzione, tutte le applicazioni o le applicazioni su scheda SD. Per impostazione predefinita, esse sono ordinate alfabeticamente. Premere Menu e cliccare su Ordina per dimensioni per mostrare le applicazioni in ordine per dimensioni. Cliccare su un'applicazione per aprire la schermata di informazioni applicazione. A seconda dell'applicazione e della sua provenienza, la sua schermata informazioni può includere pulsanti per la gestione dei dati dell'applicazione, per forzarne la chiusura e per disinstallarla.
- Servizi in esecuzione: Apre una lista dei servizi – applicazioni o parti di applicazioni che provvedono servizi ad altre applicazioni o che sono aperti anche quando l'applicazione principale non è in esecuzione. Per esempio, la tastiera a schermo di Android. Sopra ogni servizio ci sarà una o più barre grigie che mostrano quali sono i processi necessari per il servizio in esecuzione e quanta

memoria occupa (quanta memoria verrebbe recuperata se si arrestasse il servizio. A seconda del servizio, cliccandoci sopra verrà aperta una finestra di dialogo in cui si potrà fermarlo o la sua schermata impostazioni.

## 5. Impostazioni account e sincronizzazione

Imposta l'aggiornamento dati in background e la sincronizzazione automatica degli account.

## 6. Impostazioni privacy

**Ripristino alle impostazioni di fabbrica:** Elimina tutti i propri dati personali dalla memoria interna, incluse le informazioni sul proprio account Google e ogni altro account, le proprie impostazioni di sistema e di applicazione e ogni applicazione scaricata. Ripristinare il proprio Android TV non cancellerà nessun eventuale aggiornamento del firmware di sistema né alcun file sulla propria scheda SD, come musica e foto.

## 7. Impostazioni memoria

**Scheda SD, spazio totale e spazio disponibile** Mostra l'ammontare di spazio totale in ogni scheda SD installata nella vostra Android TV e dello spazio utilizzato per immagazzinare foto, video, musica e altri file.

**Smonta scheda SD** Smonta la scheda SD dal vostro Android TV in modo da poterla formattare o rimuoverla in sicurezza a unità accesa. L'opzione è oscurata se non c'è scheda SD installata, se è già stata smontata, o se è stata montata sul proprio computer.

**Formatta scheda SD** Elimina in modo permanente tutti i dati salvati sulla scheda SD, che viene preparata per l'utilizzo con il vostro Android TV. È necessario smontare la scheda SD prima di procedere con la formattazione.

### Memoria interna

Lo spazio disponibile nella memoria interna: lo spazio rimanente per il salvataggio di dati nella memoria interna.

Spazio disponibile dati applicazioni: lo spazio libero per l'installazione di applicazioni nella memoria interna.

## 8. Accesso facilitato

Impostazioni di accesso facilitato.

## 9. Impostazioni lingue e tastiera

Utilizzare le impostazioni Lingue e tastiera per selezionare la lingua da usare nei testi e per configurare la tastiera a schermo, nonché le parole aggiunte al dizionario del correttore ortografico.

- **Selezione lingua** Apre la schermata Lingua in cui si potrà selezionare la lingua in cui verrà mostrato il testo a schermo.
- **Selezione metodo di inserimento** per selezionare il metodo di inserimento testi desiderato.
- **Schermata impostazioni tastiera Android**

Le funzioni di controllo ortografico e correzione maiuscole sono disponibili anche per la versione italiana della tastiera.

**Maiuscole automatiche** Mettere la spunta per far sì che la tastiera a schermo renda automaticamente maiuscola la prima lettera della prima parola dopo un punto fermo, la prima parola in una casella di testo e ogni parola nelle caselle di nome.

**Lingue comandi** Apre la schermata Lingue comandi, dove si possono verificare le lingue che si desiderano avere sulla tastiera a schermo.

**Correzione rapida** Mettere la spunta per correggere automaticamente i più comuni errori di ortografia mentre si digita.

**Mostra suggerimento** Mettere la spunta per mostrare le parole suggerite in una striscia sopra la tastiera a schermo durante la digitazione.

**Completamento automatico** mettere la spunta per immettere automaticamente una parola suggerita, evidenziata in arancione sulla striscia sopra la tastiera quando si digita uno spazio o un segno di punteggiatura.

## 10. Impostazioni data e ora

Usare le impostazioni data e ora per impostare data, fuso orario, ora, formato ora e formato data.

## 11. Info sul dispositivo

Info sul dispositivo contiene informazioni sul vostro Android TV box, tra cui stato, informazioni legali, numero del modello, versione Android, versione kernel, numero build, informazioni ethernet.

# Risoluzione problemi

### 1. Nessun segnale sul televisore ad alta definizione

- Verificare che il cavo HDMI sia connesso saldamente.
- Verificare di aver selezionato il corretto input HDMI sul proprio TV ad alta definizione.

### 2. Impossibile accendere il TV box Android

- Verificare che il connettore di alimentazione sia stato inserito completamente nell'alloggiamento DC del proprio Android TV.
- Verificare che il flusso di elettricità sia stabile.

### 3. Impossibile connettersi alla rete

- Assicurarsi che il cavo di rete sia connesso saldamente e che ethernet funzioni correttamente.
- Assicurarsi che la rete Wi-fi sia collegata e che la password di sicurezza per la rete protetta sia corretta.
- Assicurarsi di aver selezionato le corrette impostazioni per l'indirizzo IP.

### 4. Alcuni HDTV non visualizzano l'immagine completa.

Esistono due modi per ovviare al problema:

- 1) Impostare il rapporto schermo del proprio HDTV in maniera automatica. Sul proprio HDTV andare su Menù > Schermo > premere I tasti freccia per selezionare il tipo di rapporto > selezionare l'opzione per riempire automaticamente lo schermo.
- 2) Sul proprio Android TV box, andare su Impostazioni > Display > Imposta dimensioni schermo > Personalizza > premere I tasti su, giù, destra, sinistra per selezionare l'opzione desiderata > premere OK per salvare I cambiamenti > premere Return per chiudere la finestra di conferma.

### 5. Il telecomando non risponde.

- Assicurarsi che le batterie siano in buone condizioni.
- Assicurarsi che nessun oggetto ostruisca la traiettoria fra il telecomando e l'area del sensore a infrarossi del proprio Android TV box.
- Assicurarsi che la distanza fra il telecomando e il proprio Android TV box non sia superiore a 5 metri.



Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente da altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici.

**Eco-contributo RAEE assolto ove dovuto**

nr. iscrizione reg. naz. RAEE IT09040000005925  
nr.iscrizione reg. nazionale pile IT09060P00000628

---

**Assistenza e garanzia:**

Il prodotto è coperto da garanzia secondo le vigenti normative di legge. Le informazioni necessarie per l'assistenza o ricambi del prodotto sono visibili sul sito internet [WWW.KINGSHOPITALIA.COM](http://WWW.KINGSHOPITALIA.COM)

---



**Importato e distribuito da:**

**KINGSHOP**

your shopping evolution

**WWW.KINGSHOPITALIA.COM**

**KINGSHOP** di Giampieri Samuele

via dei Politi, 19

62019 Recanati (MC)

P.IVA 01628980433

C.FISC. GMPSML83H17H211R

email: [info@kingshopitalia.com](mailto:info@kingshopitalia.com)

**Made in China**

## Dichiarazione di Conformità

Con la presente la ditta:

**Kingshop di Giampieri Samuele**  
**Via dei Politi, 19**  
**62019 Recanati (MC) Italia**  
**Tel. 0717575434 0717137152**  
**Fax. 0717575106**

dichiara che i prodotti seguenti sono conformi ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva **2004/108/EC** e **RoHS (2002/95/EC 2005/618/EC)**

Descrizione del prodotto	<b>Lettori multimediali</b>
Stati membri per la distribuzione	EU: Tutti gli stati membri EFTA: Tutti gli stati membri
Stati membri con restrizioni nell'utilizzo	Nessuno
Produttore	Shenzhen Bluetimes Technology Co., Ltd.
Modelli	<b>BT3548HL(x)</b> <b>BT3584HN</b> <b>BT3549HD</b> <b>BT3550B</b>

e che sono state applicate tutte le norme tecniche sotto indicate:

EN 55022 : 2006+A1 :2007

EN 55013 : 2001+A1 :2003+A2 :2006

EN 61000-3-2 :2006

EN 61000-3-3 :2008

EN 55024 :1998+A1 :2001+A2 :2003

EN 55020 :2007

## Dichiarazione di Conformità

Con la presente la ditta:

**Kingshop di Giampieri Samuele**

**Via dei Politi, 19**

**62019 Recanati (MC) Italia**

**Tel. 0717575434 0717137152**

**Fax. 0717575106**

dichiara che i prodotti seguenti sono conformi ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva **2004/108/EC**

Descrizione del prodotto	<b>Batterie alkaline</b>
Stati membri per la distribuzione	EU: Tutti gli stati membri EFTA: Tutti gli stati membri
Stati membri con restrizioni nell'utilizzo	Nessuno
Produttore	Shenzhen Baolilai Battery Co., Ltd.
Modelli	<b>LR03, LR20, LR14, LR6, LR61, LR1, 2/3 AAA, 2/3 AA, 4LR25, 6LR61</b>

e che sono state applicate tutte le norme tecniche sotto indicate:

EN61000-6-1 :2007

EN61000-6-3 :2007

## Dichiarazione di Conformità

Con la presente la ditta:

**Kingshop di Giampieri Samuele**

**Via dei Politi, 19**

**62019 Recanati (MC) Italia**

**Tel. 0717575434 0717137152**

**Fax. 0717575106**

dichiara che i prodotti seguenti sono conformi ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva **2004/108/EC**.

Descrizione del prodotto

**Alimentatori 220V**

Stati membri per la distribuzione

EU: Tutti gli stati membri

EFTA: Tutti gli stati membri

Stati membri con restrizioni nell'utilizzo

Nessuno

Produttore

Shenzhen Flypower Technology

Co.,LTD

Modelli

**PS48lxxxYyyyyS**

**(x e y variabile)**

e che sono state applicate tutte le norme tecniche sotto indicate:

EN 55022 :1998+A1 :2000+A22006 Class B

EN 55024 :1998+A1 :2000+A2 :2003

EN 61000-3-2 :2006

EN 61000-3-3 :1995+A1+A2

IEC 61000-4-2 :1995+A1+A2

IEC 61000-4-3 :2006

IEC 61000-4-4 :2006

IEC 61000-4-5 :2006

IEC 61000-4-6 :1996+A1

IEC 61000-4-8 :1994+A1

IEC 61000-4-11 :2004

## Dichiarazione di Conformità

Con la presente la ditta:

**Kingshop di Giampieri Samuele**  
**Via dei Politi, 19**  
**62019 Recanati (MC) Italia**  
**Tel. 0717575434 0717137152**  
**Fax. 0717575106**

dichiara che i prodotti seguenti sono conformi ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva **2006/95/EC** e **RoHS (2002/95/EC 2005/618/EC)**

Descrizione del prodotto

**Lettori multimediali**

Stati membri per la distribuzione

EU: Tutti gli stati membri

EFTA: Tutti gli stati membri

Stati membri con restrizioni nell'utilizzo

Nessuno

Produttore

**Shenzhen Bluetimes Technology**

Modelli

**BT3548HN BT3584B BT3540**

e che sono state applicate tutte le norme tecniche sotto indicate:

EN 60065 :2002+A1 :2006+A11 :2008+A2 :2010+A12 :2011

+ **NORME TECNICHE ROHS 2002/95/EC 2005/618/EC**



Recanati 20/11/2012

**KINGSHOP** di Campitelli Banusale  
Via Rodolfo Bruschi, 10 - 62019 RECANATI (MC)  
P. IVA 01534980433  
Cod. Fisc. 01534980433