BLAUPUNKT

IR 38e

Manuale d'istruzioni

Enjoy it.

Sintonizzatore Internet Stereo

Suggerimenti per la sicurezza

Per ottenere il massimo della prestazione e del divertimento e per prendere familiarità con le sue caratteristiche, leggere questo manuale con attenzione prima di cercare di mettere in funzione questa unità, ciò garantirà anni di fedele rendimento e piacere di ascolto senza problemi.

Note importanti

- Conservate queste istruzioni operative e di sicurezza per futura consultazione.
- L'apparecchio non deve essere esposto a schizzi o gocce d'acqua e non appoggiare oggetti pieni di liquidi, come vasi, su di esso.
- Evitare di installare l'unità nei luoghi specificati di seguito:
  - o Luoghi esposti alla luce diretta del sole o vicino a fonti di calore, come radiatori elettrici.
  - o Sopra altri strumenti stereo che emanano un calore eccessivo.
  - o Luoghi che ostruiscono la ventilazione o polverosi.
  - o Luoghi caratterizzati da una costante vibrazione.
  - o Aree umide o esposte a vapore.
- Non collocare sul prodotto o in prossimità sorgenti di fiamme libere come ad esempio candele accese.
- L'uso dell'apparato in climi moderati.
- Utilizzare le manopole e i gli interruttori come specificato nel manuale.
- Prima di accendere l'apparecchio per la prima volta, assicurarsi di aver collegato correttamente il cavo di alimentazione.

Per ragioni di sicurezza non rimuovere gli sportellini e non cercare di accedere all'interno del prodotto. Affidare la riparazione solo a personale qualificato.
Non cercare di rimuovere alcuna vite o di aprire l'involucro dell'unità; non ci sono parti utilizzabili dall'utente all'interno, rivolgersi per tutta la manutenzione a personale qualificato.

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCARICHE ELETTRICHE NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O LA PARTE POSTERIORE) ALL'INTERNO NON SONO CONTENUTI COMPONENTI SUI QUALI L'UTENTE POSSA INTERVENIRE PER LA MANUTENZIONE SI FACCIA RIFERIMENTO A PERSONALE QUALIFICATO.

	TENSIONE PERICOLOSA Tensioni pericolose, che possono essere di magnitudine sufficiente a costituire un rischio di scossa elettrica per le persone possono essere presenti nell'alloggiamento del prodotto.
	ATTENZIONE Il manuale d'uso contiene istruzioni importanti in merito al funzionamento e alla manutenzione, per la propria sicurezza è necessario fare riferimento al manuale.

AVVERTENZA: PER PREVENIRE INCENDI O SCOSSE ELETTRICE. NON ESPORRE L'APPARECCHIO A SCHIZZI O GOCCIOLAMENTI.

NOTA: Questa unità diventa calda quando la si utilizza per un periodo di tempo prolungato. Ciò è normale e non indica un malfunzionamento dell'unità.

CE

Numero di modello: IR38e

Nome commerciale: Blaupunkt Competence Center Audio M3 Electronic GmbH

Parte responsabile: M3 Electronic GmbH

Gutenbergstrasse 5,

D–65830 Kriftel,

Germania

Con la presente, **Blaupunkt Competence Center Audio M3 Electronic GmbH**, dichiara che questo **strumento Classe 1** rispetta i requisiti essenziali e altre disposizioni della Direttiva 1999/5/CE. La dichiarazione di conformità può essere consultata su www.blaupunkt.com

Avvertenza: Questo dispositivo può essere utilizzato in tutti i paesi dell'UE e dell'EFTA. La dichiarazione di conformità può essere richiesta a info@m3–electronic.de

Informazioni sulla sicurezza

Si noti poiché si tratta di una tecnologia in via di sviluppo, la disponibilità della stazione può essere modificata senza preavviso. Quando nuovi multiplex e trasmettitori sono accesi, le nuove stazioni inizieranno a trasmettere e nuovi codici postali potranno essere ricevuti dalla radio Internet.

Leggere le istruzioni – Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza e di funzionamento prima di attivare l'apparecchio.

Coperchi – Non rimuovere qualsiasi coperchio fisso in quanto ciò può esporre a tensioni pericolose.

Meteo – Si consiglia di scollegare un'antenna esterna durante un temporale.

Ventilazione – Assicurarsi che le aperture di ventilazione sul dispositivo non siano ostruire, in caso contrario l'unità può surriscaldarsi. Non bloccare o coprire queste aperture, soprattutto con panni o carta. Si consiglia di lasciare uno spazio di 10 cm intorno all'unità.

Danni – Non utilizzare mai il prodotto se **è in qualche modo danneggiato. Posizionare sempre** l'unità su una superficie stabile onde evitare che possa essere soggetto a forti vibrazioni.

Assistenza – L'utente non deve mai tentare di riparare l'apparecchio ed effettuare operazioni oltre quelle concesse dal presente manuale di istruzioni. Per tutte le operazioni di riparazione o assistenza rivolgersi a personale qualificato.

SCARICHE ELETTROSTATICHE – Se il display non funziona più correttamente o l'unità non risponde ad alcun comando e nessuna funzione si attiva, il disturbo dovuto a forti scariche elettrostatiche può esserne la causa. In tali casi, si prega di spegnere l'apparecchio e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa. Ricollegare dopo qualche secondo.

Cavo di alimentazione – Non scollegare la radio tirando dal cavo di alimentazione. Afferrare saldamente la spina e tirarla dalla presa.

Manutenzione – Scollegare l'apparecchio durante i temporali o quando non usato per lungo tempo.

Batterie – Smaltire le batterie usate in modo ecologico.

Temperatura – Evitare temperature estreme, caldo o freddo eccessivo, posizionare il prodotto lontano da fonti di calore come radiatori o fornelli a gas/elettrici.

Umidità – Non esporre il prodotto a pioggia, umidità o polvere. Se liquido penetra all'interno del prodotto può causare danni seri. Se è versato del liquido staccare immediatamente l'unità dall'alimentazione. Contattare immediatamente il rivenditore.

Attenzione: L'alimentatore continuerà ad alimentare l'unità quando collegato, anche se l'unità è spenta. L'adattatore deve essere rimosso dalla presa di corrente per spegnere completamente.

Contenuto della confezione

	Cavo audio
Manuale d'istruzioni	**Antenna Wi-Fi**
Unità principale	**Telecomando e sue batterie (dimensioni: IECR03. UM–4 AAA 1,5v)**

Panoramica anteriore

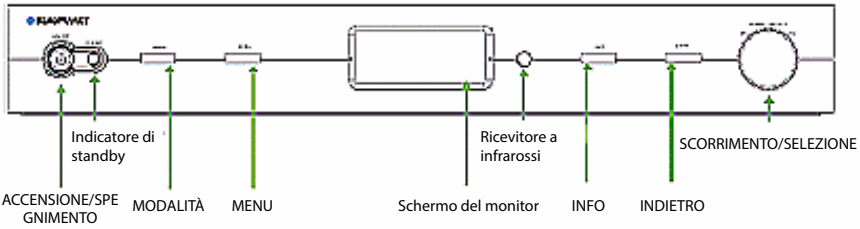

Controllo	Tutte le modalità
⏻	Pulsante ON/OFF, premere per accendere/spegnere la radio
Indicatore di standby	Quando si preme ⏻ la radio passa in modalità standby, l'indicatore si illumina di rosso, Premere nuovamente ⏻ per passare la radio in modalità di riproduzione, l'indicatore si spegne.
SCORRIMENTO/SELEZIONE	☑ **Tutte le modalità:** girare questa manopola per scorrere attraverso le opzioni, premere per confermare, nei seguenti capitoli, questa manopola è abbreviata solo con il nome **SELECT**
MODALITÀ	Premere per commutare tra le modalità Radio e Lettore musicale.
MENU	Premere per accedere al menu principale e ad altre opzioni
INFO	Premere per visualizzare le informazioni sulla riproduzione
INDIETRO	Premere per tornare alla pagina precedente del menu
Ricevitore a infrarossi	**Si noti che** il sensore del telecomando rileva i segnali di controllo dal telecomando. Assicurarsi di non ostruire la linea di visuale diretta al telecomando.

Panoramica anteriore

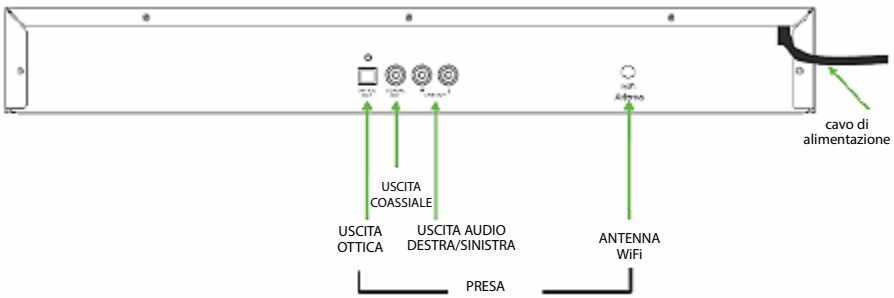

Presa uscita ottica:	**Solo in modalità Internet**
Presa uscita coassiale:	Collegare a un cavo digitale coassiale / fibra ottica consente alla radio di trasmettere il segnale digitale alle apparecchiature audio.
Presa uscita audio:	a. Le prese dell'uscita audio RCA rosso / nero poste sul retro della radio servono a collegare il segnale audio a un amplificatore esterno. b. L'inserimento di un cavo audio nella presa della linea di uscita non disattiva l'altoparlante interno. c. Impostare il volume al livello desiderato.
Antenna WIFI:	Angolare questa antenna per un migliore utilizzo.

Panoramica del telecomando

Il modo di sostituire le batterie:

1. Spingere verso il basso il semicerchio come mostrato nell'immagine sopra, rimuovere il coperchio del vano batterie.
2. Inserire 2 batterie nuove non ricaricabili.
   Nota che per prevenire infortuni personali, non capovolgere le batterie e non mischiare i tipi di batterie, e non mischiare mai batterie nuove e vecchie.
3. Inserire 2 batterie, facendo riferimento ai segni all'interno del vano batterie.
4. Chiudere il vano batteria.

CONTROLLO	TUTTE LE MODALITÀ
⏻	Pulsante ON / OFF, premere per accendere / spegnere la radio
♡	**Solo in modalità radio Internet** Premere per accedere ai programmi preferiti salvati via web.
I◄◄ ►►I	**Solo in modalità Lettore musicale,** mentre un programma è in riproduzione: Premere I◄◄ per passare al brano precedente. Premere ►►I per passare al brano successivo
■ ►II	Premere ■ per interrompere la riproduzione, premere ►II per interrompere/riprodurre
◄◄ ►►	Premere e tenere premuto ◄◄ o ►► per riavvolgimento o avanzamento rapido del brano attualmente in riproduzione
🔁 🔀	Premere 🔁 per ripetere la riproduzione della traccia corrente, premere 🔀 per avviare la riproduzione casuale dei brani nella cartella corrente.
☾	Premere per accedere alle impostazioni di spegnimento automatico
☰	Premere per accedere al menu delle impostazioni di sistema
☼	Premere per regolare l'oscuratore per la retroilluminazione del display
🖵	Premere per attivare la funzione informazioni
▲ MODALITÀ ▼	Premere per passare a un'altra modalità
🔇	Premere per disattivare l'audio della radio, premere nuovamente per riattivarlo
+ VOL –	Premere per regolare il livello del volume
P1–P12	Premere e tenere premuto uno di PI–PI2 per salvare una preimpostazione Premere uno di P1–P12 per accedere al programma preimpostato corrispondente
▲	Premere per scorrere verso l'alto le opzioni
▼	Premere per scorrere verso il basso le opzioni

SELEZIONA	**Tutte le modalità:** Premere per confermare
◄	Premere ◄ per tornare alle opzioni di visualizzazione precedenti
►	Premere ► per passare alle opzioni di visualizzazione successive

Informazioni generali

Rimuovere con attenzione la radio e i suoi accessori dalla confezione. Conservare la confezione per futuro utilizzo.

Posizionamento della radio

√ Porre la radio su una superficie piana e stabile non soggetta a vibrazioni.

√ Evitare le seguenti posizioni:

- *Dove è esposto ai raggi diretti del sole*
- *Dove è troppo vicino alle fonti di calore.*
- *Dove l'umidità è alta e la ventilazione è scarsa,*
- *Dove c'è polvere.*
- *Dove è bagnato o c'è la possibilità di gocciolamento o spruzzo d'acqua sull'unità.*

Installazione e regolazione dell'antenna

√ Avvitare l'antenna alla presa antenna Wi-Fi sul retro dell'unità.

√ Può essere necessario cambiare la posizione della radio e/o antenna per ottenere il migliore segnale.

Accensione/Spegnimento sintonizzazione

√ Innanzitutto, inserire la spina di alimentazione alla presa a muro.

√ Poi premere ⏻ per accendere l'unità o premere nuovamente per spegnerla.

Informazioni generali

Cosa fare prima di utilizzare la Radio Internet

Grazie per l'acquisto! Prima dell'uso, è necessario sapere quanto segue:

Impostazione LAN wireless:

- Una connessione Internet a banda larga.
- Un punto di accesso wireless (WiFi) collegato a Internet a banda larga, preferibilmente tramite un router.
- Se la rete wireless è configurata per l'uso della crittografia dati secondo il protocollo Wired Equivalent Privacy (WEP) o il protocollo WiFi Protected Access (WPA), sarà necessario conoscere il codice WEP o WPA utilizzato, in modo che la Radio Internet possa comunicare con la rete.
- Se la rete wireless è configurata per stazioni fidate, sarà necessario immettere l'indirizzo MAC della radio nel punto di accesso wireless. Per trovare l'indirizzo MAC della radio utilizzare le voci del menu come segue:

  Premere il pulsante **Menu** –> Main Menu –> System settings –> Network –> View settings –> MAC address
- Per immettere l'indirizzo MAC nel punto di accesso wireless, è necessario leggere le istruzioni fornite con il punto di accesso wireless.

Prima di continuare, assicurarsi che il punto di accesso wireless sia acceso e collegato a Internet a banda larga.

Per far funzionare questa parte del sistema è fortemente raccomandato leggere le istruzioni fornite con il punto di accesso wireless!

Modalità radio Internet

Accensione

1. Collegare un'estremità del cavo digitale coassiale / fibra ottica alla presa dell'uscita ottica (o uscita coassiale) sul retro della radio, collegare l'altra estremità al dispositivo sorgente radio.
2. Avvitare l'antenna Wi-Fi fornita alla presa dell'antenna Wi-Fi sul retro della radio.
3. Inserire la spina di alimentazione alla presa a parete, premere ⏻ per accenderla, per l'uso iniziale, sarà chiesto '**Setup wizard**'.

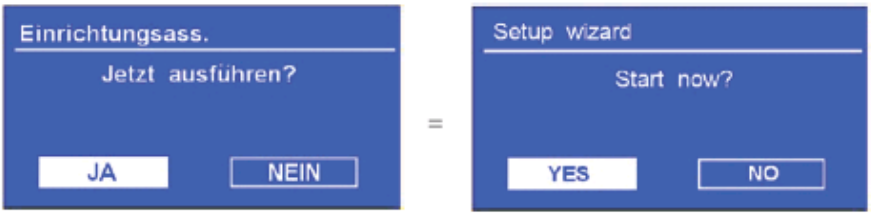

4. Premere **SELECT** per confermare '**JA**' (='**YES**').

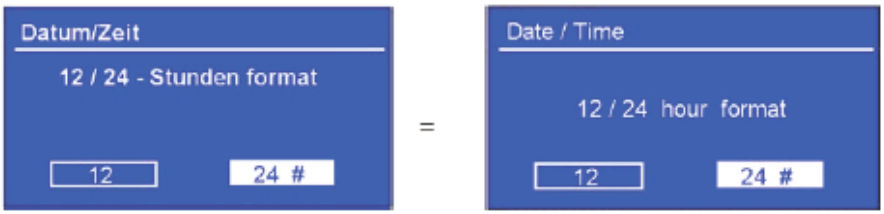

5. Premere **SELECT** per confermare '**Aggiornamento dalla rete**'. Ora seguire la radio
   - ☑ **Zeitzone einstellen** (= **Fuso orario**): selezionare il proprio fuso orario locale.
   - ☑ **Sommer –/ Winternzeit** (= **Ora legale**): Aus *o* Ein (On *o* Off)

- ☑ **Regione WLAN:** *Gran parte dell'Europa/USA/Canada/Spagna ecc.*
- ☑ **SSID:** *In alcuni casi la radio può trovare più di una rete.* Ruotare **SELECT** a quella preferita, premere **SELECT** per confermare.

Nota: Se non è necessaria una password (WEP/WPA) per la propria rete, la radio si collegherà automaticamente alla rete.

6. Se è necessaria una chiave WEP/WPA (password), la radio chiederà di immettere il codice WEP/WPA e appare la schermata di immissione della password come segue:

- Ruotare **SELECT** per spostarsi ciclicamente nell'elenco di caratteri alfanumerici, premere **SELECT** per selezionare il carattere scelto.

  Nota: I codici WEP/WPA tengono conto di maiuscole e minuscole.
- Se si è effettuata un'operazione errata, selezionare BKSP per cancellare il carattere designato.

  Nota:

  a.> BKSP = *Backspace.*

  b.> il metodo di selezione BKSP, OK *o* CANCEL*; quando il punto del cursore è a 0, girare in senso antiorario SELECT, ed è possibile selezionare* CANCEL*, quindi continuare a girare in senso antiorario SELECT per selezionare* OK *o* CANCEL *a turno.*

  c.> CANCEL *significa ritornare alla traccia precedente.*

  d.> *La radio salverà automaticamente il codice WEP/WPA immesso, quindi non vi sarà più la necessità di inserire nuovamente questi codici.*

Dopo la selezione del carattere finale della password, ruotare **SELECT** a OK, e quindi premere **SELECT** per confermare, e quindi seguire la dimostrazione della radio, premere **SELECT** nuovamente per uscire.

Lingua

Nota: alcun persone possono non aver familiarità con il tedesco, quindi, cambiare alla lingua preferita, se necessario.

1. Ciò può essere attivato in **MENU** –> <**Systemeinstellungen**> (=<**System settings**>) –> <**Sprache**> (=<**Language**>, premere **SELECT** per confermare.
2. Girare **SELECT** a quella preferita, nei capitoli seguenti utilizzeremo l'inglese come opzione preferita, e quindi premere **SELECT** per confermare, è fatto!

Accesso alla rete wireless

1. Premere **MENU** o **BACK** per giungere alla pagina **main menu**, premere **SELECT** per accedere alla modalità '**Internet radio**'.
2. Mentre il cursore punta a <Station list>, premere **SELECT** per confermare.

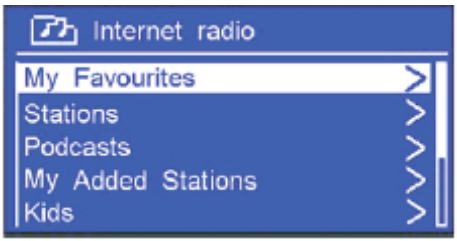

3. Fare riferimento alla sezione seguente per scegliere le stazioni. O se fallisce la connessione alla rete, seguire:
    a. *Verificare se il router, funziona normalmente o meno:*
    b. *Se necessario, riposizionare la radio a una posizione del segnale più forte.*
    c. *Assicurarsi che la password immessa sia corretta.*

Scegliere una stazione

Nota: assicurarsi che la radio sia collegata alla rete, se si ritiene che uno dei passaggi non sia coerente con questo menu di istruzioni, premere BACK per tornare indietro.

1. Per accedere a questo comando, premere **MENU** –> <**Station list**> –> <**Stations**>, premere SELECT per confermare.

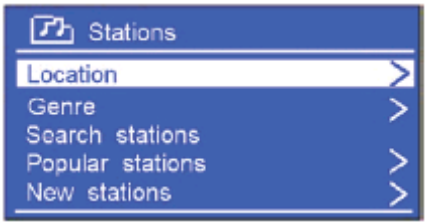

2. Sono disponibili cinque opzioni per scegliere una stazione come mostrato nella foto in alto.

   LOCATION *permette di scegliere tra le stazioni radio previste in qualsiasi paese scelto da una lista.*

   a. Mentre il cursore è su <**Location**>, premere **SELECT** per confermare.
   b. Ruotare **SELECT** alla regione desiderata, premere **SELECT** per confermare.
   c. Utilizzare lo stesso metodo per scegliere il paese, quindi la stazione, la radio ora caricherà.

   GENRE permette di scegliere le stazioni radio in base al loro contenuto, ad es. Classic Rock, Sport, News, ecc.

   Alcune stazioni radio non trasmettono 24 ore al giorno e alcune stazioni non sono sempre online.

   Se questa stazione ha un contenuto on-demand, essa dà la possibilità di ascoltare i programmi che sono già stati trasmessi.

Selezionare un stazione attraverso Podcast

1. Per accedere a questo comando, premere **MENU** –> <**Station list**> –> <**Podcasts**>, premere **SELECT** per confermare, e quindi girare **SELECT** all'opzione preferita.

2. Premere **SELECT** per confermare, e quindi passo passo al proprio programma desiderato.

Stazioni locali

Assicurarsi che la radio sia collegata alla rete.

È Cina locale, *ma può variare in base alla posizione corrente, ad esempio, può essere US locale, o UK locale, ecc. In poche parole, è un modo molto semplice per trovare i programmi locali.*

1. Per accedere alle stazioni locali, premere **MENU** –> <**Station list**> –> <**Local China**>, premere **SELECT** per confermare.

2. Girare **SELECT** alla voce preferita, premere **SELECT** per confermare, e quindi passo passo al programma desiderato.

Richiesta codice di accesso e FAQ

1. Per accedere a questo comando, premere **MENU** –> <**Station list**> –> <**Help**>, premere **SELECT** per confermare.

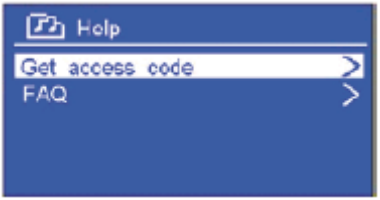

Nota: a questo punto, si possono anche ascoltare le risposte alle domande frequenti (FAQ).

2. Mentre il cursore è su <**Get access code**>, premere **SELECT** per confermare, si otterrà il codice di accesso.

Impostazione preimpostazioni stazione (Modalità Internet)

La radio può memorizzare 12 preimpostazioni per stazione Radio Internet.

Salvataggio della stazione corrente:

Premere e tenere premuto uno dei pulsanti **PRESET 1–12** finché non appare '**Preset stored**', compare il numero della preimpostazione corrispondente.

Selezionare una stazione preimpostata (Modalità Internet)

Per selezionate una stazione memorizzata:

Premere **MODE** per passare alla modalità Internet, e quindi premere uno dei pulsanti **PRESET 1–12** per richiamarla.

Aggiungere stazione a 'My Favourites'

1. Visitare il sito web: http://www wifiradio–frontier.com
2. Cliccare sul link di registrazione.

3. Ora creare il proprio accesso account, inserire il **codice di accesso** è obbligatorio. Si può vedere come ottenere il codice alla pagina precedente.
   Nota: Si desidera un accesso membro? Si vuole salvare il proprio 'indirizzo e-mail' e password?

4. Si potrà beneficiare di varie funzionalità e servizi aggiuntivi offerti dal portale radio Internet Frontier.

5. Dopo aver fatto correttamente quanto riportato in precedenza. Affinché la radio possa accedere alle nuove impostazioni, spegnere la radio per alcuni minuti, se necessario.
6. Come riprodurre '**My favourites**'? Sono necessari due passaggi:
    a. Premere **MENU** –> <**Station list**> –> <**My favourites**>, premere **SELECT** per confermare.
    b. Ruotare **SELECT** all'opzione preferita, e quindi premere **SELECT** per caricare.

Nota: *Le stazioni aggiunte a* 'my favourites' *appariranno nella sottodirectory* 'my favourites'. *Un ripristino alle impostazioni di fabbrica le cancellerà.*

Aggiungere una stazione a 'My Added Stations'

Anche se il portale radio Internet contiene migliaia di stazioni, è possibile voler ascoltare stazioni non elencate. È possibile aggiungere proprie stazioni attraverso il portale.

1. Visitare il sito web:
   http://www wifiradio–frontier.com

2. Accesso come membro (alla pagina precedente a quella in cui si è effettuata la registrazione).

3. Si potrà beneficiare di varie funzionalità e servizi aggiuntivi offerti dal portale radio Internet Frontier.

4. Dopo aver effettuato correttamente le impostazioni precedenti, affinché la radio possa accedere alle nuove impostazioni, spegnere la radio per alcuni minuti, se necessario.
5. Come riprodurre? Sono necessari due passaggi:
    a. Premere **MENU** –> <**Station list**> –> <**My added stations**>, premere **SELECT** per confermare.
    b. Ruotare **SELECT** all'opzione preferita, e quindi premere **SELECT** per caricare.

Nota: Le stazioni aggiunte appariranno nella sottodirectory 'my added stations'. Un ripristino alle impostazioni di fabbrica le cancellerà.

Modifica delle informazioni della stazione

È possibile visualizzare le informazioni che sono riportate sulla seconda riga del display quando si ascolta un programma Internet. Per visualizzare maggiori informazioni, è possibile premere ripetutamente **INFO**.

Descrizione stazione

È un testo scorrevole di informazioni che viene offerto dalla stazione radio su Internet. È possibile trasmettere informazioni sulle canzoni e i dettagli dei programmi trasmessi dall'emittente.

Posizione stazione

Questa è una descrizione dei tipi di programma offerti sia da stazioni radio Internet sia dall'emittente.

Affidabilità

Queste informazioni indicano l'affidabilità della stazione che si sta ascoltando.

Informazioni segnale

Queste informazioni indicano la potenza del buffer di riproduzione della stazione corrente.

Buffer riproduzione

Queste informazioni indicano il bitrate digitale e la modalità di segnale.

Informazioni data

Queste informazioni indicano la data esatta che proviene dell'emittente.

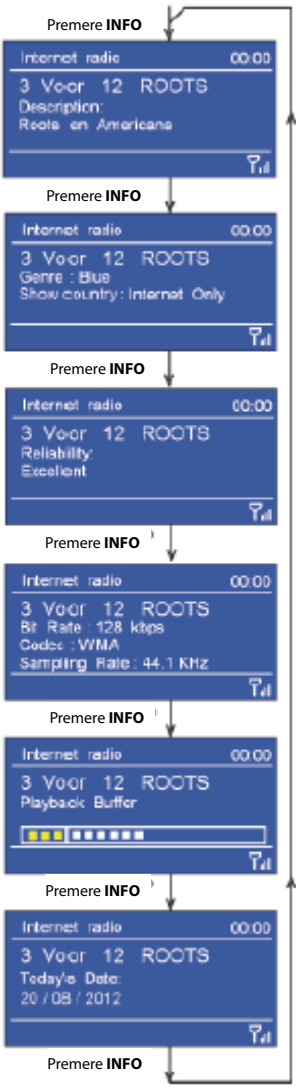

Aggiornamento stazioni

Di tanto in tanto, la radio dirà di aver ricevuto un elenco aggiornato delle stazioni radio. Questo avviene automaticamente e regolarmente. In questo modo si garantisce che la radio abbia sempre l'ultimo elenco aggiornato di stazioni radio.

Modalità Lettore musicale

Configurazione del server musica

- ☑ Affinché la radio possa riprodurre file musicali da un computer, il computer deve essere impostato per condividere file o supporti multimediali.
- ☑ **UPnP media sharing** permette a dispositivi come questa radio di riprodurre musica da una libreria di file multimediali condivisa, navigare attraverso i menu tag come Artista, Album o Genere.
- ☑ Se si ha un sistema di server adatto, ad esempio un PC con Windows Media Player 10 o successivo (WMP), e la libreria musicale è ben etichettata, si raccomanda di utilizzare la condivisione di file multimediali.
- ☑ Solo il server UPnP deve essere configurato

Condivisione di file multimediali con Windows Media Player

Il server UPnP più comunemente usato è Windows Media Player (10 o successivo).
In alternativa, si possono utilizzare piattaforme e server UPnP. Per configurare WMP per la condivisione multimediale, procedere come segue:

1. Assicurarsi che il PC sia collegato alla rete.
2. Assicurarsi che la radio sia accesa e collegata alla stessa rete.
3. In WMP, aggiungere alla libreria multimediale file e cartelle audio che si desidera condividere con la radio (**Library > Add to Library**).

4. In WMP, abilitare la condivisione multimediale (**Library > Media sharing...**).

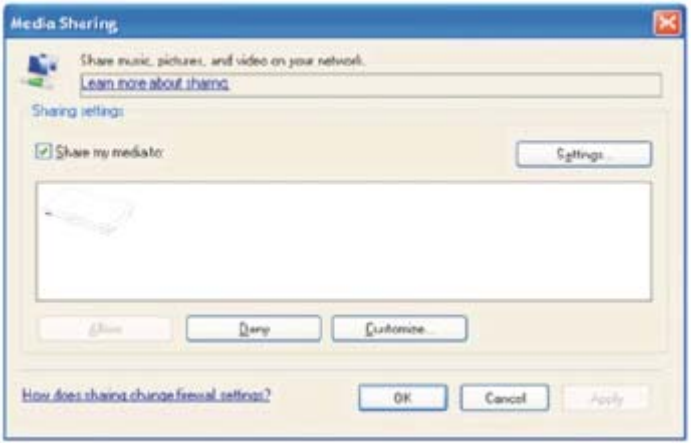

5. Assicurarsi che la radio abbia accesso ai file multimediali condivisi selezionandoli e fare clic su **Allow**. È possibile impostare un nome per i file multimediali condividi in **Settings**? Fare clic su **OK** per chiudere le finestre di dialogo.
6. Il PC è ora pronto a trasmettere la musica alla radio. Il servizio WMP UPnP funziona in background; non è necessario avviare WMP in modo esplicito.

Riproduzione dei file multimediali condivisi

Premere ripetutamente **MODE** finché <**Music player**> non appare.

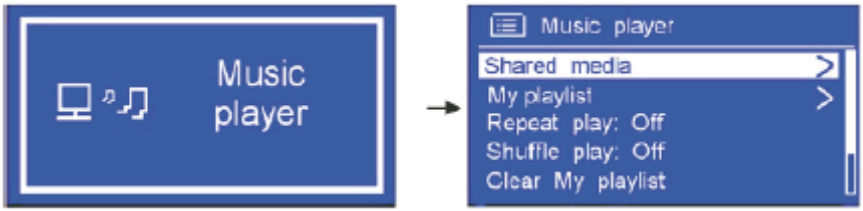

Nota: In alternativa, accedere a <**Main menu**>, e quindi ruotare **SELECT** su <**Music player**>, premere **SELECT** per confermare.

1. Quando il cursore è su <**Shared media**>, premere **SELECT** per confermare, e quindi passo dopo passo alla musica selezionata.

Oppure mentre il programma è in riproduzione, è anche possibile **mediante il telecomando**

a. Premere **I◄◄** per passare alla traccia precedente, premere **►►I** per passare alla traccia successiva, premere **►II** per riproduzione/pausa,

b. Premere e tenere premuto ◄◄ per il riavvolgimento rapido della traccia in riproduzione o premere e tenere premuto ►► per l'avanzamento rapido, premere ■ per arrestare,

c. Premere per riproduzione casuale o premere per ripetizione.

2. Regolare il volume premendo **VOL–**o **VOL+**.

Modalità di riproduzione ripetuta

1. Premere **MENU**, e quindi ruotare **SELECT** su <**Repeat play: Off**>, premere **SELECT** per spostare '**Off**' su '**On**' o premere nuovamente **SELECT** per spostare da '**Off**' a '**On**'.

Modalità di riproduzione casuale

1. Premere **MENU**, e quindi ruotare **SELECT** su <**Shuffle play: Off**>, premere **SELECT** per spostare '**Off**' su '**On**'.

La mia lista di riproduzione

1. È una raccolta di canzoni che l'utente aggiunte dall'UPnP, essa può essere raggiunta premendo **MENU**, e quindi ruotare **SELECT** su <**My playlist**>, premere **SELECT** per confermare.

Cancellare la mia lista di riproduzione

Nota: Di tanto in tanto si può decidere di aggiornare la lista delle stazioni, è semplice seguendo i passi seguenti.

1. Essa può essere raggiunta premendo **MENU**, e quindi ruotare **SELECT** su <**Clear My playlist**>, premere **SELECT** per confermare.

Eliminare server condivisi

1. Premere **MENU**, e quindi ruotare **SELECT** su <**Prune servers**>, premere **SELECT** per confermare.
2. Ruotare **SELECT** su **Yes** quando la radio chiede i server **Prune shared media wake on LAN** premere **SELECT** per confermare.

Informazioni riproduzione corrente

1. Durante la riproduzione di una traccia, lo schermo mostra Traccia, Artista e Album, se forniti. C'è anche una barra di avanzamento con l'indicazione del tempo trascorso e il tempo totale della traccia.
2. Per visualizzare ulteriori informazioni, premere **INFO**, lo schermo visualizza informazioni quali Artista, Album, Bitrate, Buffer riproduzione, Data odierna ecc.

Funzionamento generale

Impostazione spegnimento automatico

1. Premere **SLEEP** (mediante **il telecomando**) per accedere direttamente all'impostazione di spegnimento o mediante:
   Premere **MENU** <**Main menu**> –> <**Sleep**>, premere **SELECT** per confermare.
2. Ruotare **SELECT** per definire il periodo di spegnimento: off/15/30/45/60 minuti.
3. Quando appare il periodo desiderato, premere **SELECT** per confermare.

La radio entrerà in modalità standby quando sarà trascorso il tempo prestabilito.

Per continuare a godersi il programma, premere ⏻.

Impostazione dell'orologio

Esso può essere attivato premendo **MENU** –> <**Main menu**> –> <**System settings**> –> <**Time/Date**>, premere **SELECT** per confermare.

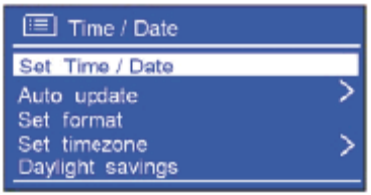

Nota: qui, premere ◄ o ► a un intervallo di impostazioni di tempo disponibile, che include la funzionalità di impostare:

- ☑ <Set Time/date>: Configurazione manuale di ora e data
- ☑ <Auto update>: 'Aggiornamento dalla rete' e 'Nessun aggiornamento'
- ☑ <Set format>: 'Impostazione 24 ore' e 'Impostazione 12 ore'
- ☑ <Set timezone>: Ruotare SELECT al fuso orario della località, premere SELECT per confermare
- ☑ <Daylight savings>: Ruotare SELECT su 'ON', e quindi premere SELECT per confermare, è fatto!

Configurazione della rete

Nota: Gli utenti che hanno esperienza con la rete possono trovare queste opzioni utili per la diagnosi e la risoluzione di problemi di rete.

1. Ci sono alcune opzioni per la visualizzazione e l'alternanza manuale delle impostazioni di rete premendo **MENU** su <**Main menu**> –> <**System settings**> –> <**Network**>, premere **SELECT** per confermare.

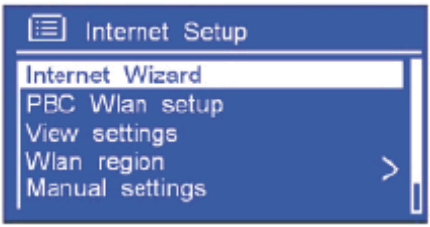

2. Ruotare **SELECT** l'opzione dell'impostazione di rete desiderata:
   Si desidera accedere a un altro router? — **Internet wizard**
   Si desidera configurare una rete criptata WPS? — **PBC Wlan setup**
   Si desidera ottenere un indirizzo MAC, regione Wlan, indirizzo IP ecc.? — **View settings**
   Si desidera passare a un'altra regione wlan? — **Wlan region**
   Impostazioni IP, maschera di sottorete — **Manual settings**
   Si desidera vedere l'elenco delle reti registrate o cancellare alcune delle reti indesiderate? — **Network profile**
3. Premere **SELECT** per confermare l'immissione dell'impostazione corrispondente.

Ripristino impostazioni di fabbrica

Un ripristino alle impostazioni di fabbrica ripristina tutte le impostazioni utente ai valori predefiniti, quindi ora/data, configurazione di rete e preimpostazioni saranno persi.
Tuttavia, la versione attuale del software della radio è mantenuta, così come la registrazione al portale radio Internet.
Le stazioni preferite della radio Internet restano, a meno che non si registra nuovamente la radio con un altro account sul sito web del portale.

1. Esso può essere raggiunto premendo **MENU** –> **System settings** –> **Factory Reset Proceed**? **YES** o **NO**.

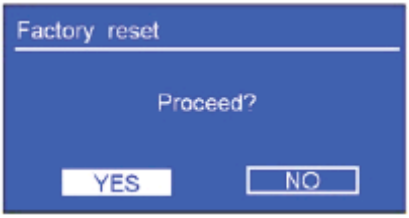

2. Premere **SELECT** per confermare **YES**?

Accesso alla procedura guidata di configurazione

Quando questa unità è avviata per la prima volta, essa effettua una procedura guidata di configurazione per configurare le impostazioni per data/ora e rete.
Una volta finito, il sistema è pronto per l'uso nella maggior parte delle modalità.

1. Per eseguire nuovamente la procedura guidata di configurazione, premere **MENU** –> **Main menu** –> **System settings** –> **Setup wizard** –> **Yes**.

2. Premere **SELECT** per confermare '**Yes**', quindi passo dopo passo per impostare.

Aggiornamento software

Di tanto in tanto, la radio può effettuare aggiornamenti del software disponibili con la risoluzione di bug e/o funzionalità aggiuntive.

Se la radio rileva che è disponibile un nuovo software, essa chiede se si desidera procedere con un aggiornamento. In caso positivo, il nuovo software è scaricato e installato.

Dopo un aggiornamento del software, tutte le impostazioni utente sono mantenute.

Il percorso è: premere **MENU** –> <**Main menu**> –> **System settings** –> **Software update** –> **Check now**, premere **SELECT** per confermare. O se si desidera un **controllo automatico** della radio, seguire:

1. Esso può essere attivato da <**Main menu**> –> **System settings** –> **Software update** –> **Auto–check setting**, premere **SELECT** per confermare.

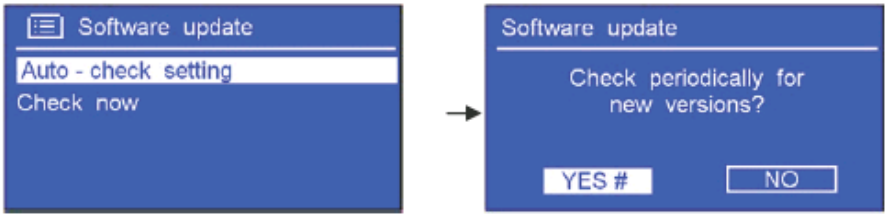

2. Ruotare **SELECT** su <**YES**>, premere **SELECT** per confermare.

A T T E N Z I O N E

Prima di avviare un aggiornamento del software, assicurarsi che la radio sia collegata a un collegamento elettrico stabile. La disconnessione dall'alimentazione durante l'aggiornamento del software può danneggiare in modo permanente l'unità.

Retroilluminazione

- **Per condizione di accensione**

È possibile premere il pulsante Dimmer sul telecomando per regolare direttamente il livello di retroilluminazione o attivare attraverso i passaggi seguenti

1. Premere **MENU** –> <**Main menu**> –> <**System settings**> –> <**Backlight**>, e quindi premere **SELECT** per confermare.
2. Quando il cursore è su '**Power–On Level**', premere **SELECT** per confermare.
3. Ruotare **SELECT** per spostarsi ciclicamente tra le opzioni: **Low/Medium/High**.
4. Premere **SELECT** per confermare il livello preferito, per visualizzare in modo chiaro le informazioni radio, quindi l'impostazione a un livello alto è raccomandata per la condizione di accensione.

- **Per condizione di standby:**

Il principio di impostazione precedente si adatta anche alla condizione di standby, ricordarsi che si raccomanda un'impostazione a livello basso, solo se ci si sente a proprio agio mentre non si vuole che la luce dia fastidio.

Informazioni radio

Nota: Il servizio assistenza può chiedere informazioni relative alla radio, come versione software radio , *ID radio, nome radio (soprannome).*

Ciò può essere attivato premendo **MENU** –> <**Main menu**> –> <**System settings**> –> <**Info**>, premere **SELECT** per confermare.

Funzionamento generale

ELEMENTI	DESCRIZIONE
Specifiche:	Radio Internet
Uscita digitale:	Ottica e coassiale
Uscita audio:	Uscita stereo
Display LCD:	Display alta risoluzione
Alimentazione:	230Vca, 50Hz
Dimensioni:	454 mm x 295 mm x 56 mm
Peso netto:	3 Kg

Questo simbolo sul prodotto o sulle istruzioni indica che il prodotto elettrico ed elettronico a fine vita non deve essere smaltito come un normale rifiuto domestico. Nell'UE esistono diversi sistemi di raccolta per il riciclaggio.

Per ulteriori informazioni la invitiamo a contattare l'autorità locale o il rivenditore dove ha acquistato il prodotto.

Risoluzione dei problemi

Nel caso in cui dovessero riscontrarsi problemi con la radio Internet wireless, può essere necessario visitare la sezione assistenza sulla nostra pagina web:
http://www.wifiRadio–frontier.com

Se si riscontrano difficoltà con il collegamento della radio alla rete wireless, alcuni di questi passaggi possono aiutare a risolvere il problema:

1. Assicurarsi che un PC collegato alla rete tramite WiFi può accedere a Internet (per esempio può navigare nel web) usando la stessa rete.
2. Controllare che un server DHCP sia disponibile, o di aver configurato un indirizzo IP statico sulla radio. È possibile configurare un indirizzo IP statico sulla radio usando la voce menu 'System settings –> Network –> Manual settings –> Wireless', e quindi selezionare 'DHCP disable'.
3. Controllare che il punto di accesso non limiti le connessioni a determinati indirizzi MAC. È possibile visualizzare l'indirizzo MAC della radio usando la voce menu 'System settings –> Network –> View settings –> MAC address'
4. Se si dispone di una rete criptata, controllare di aver inserito la chiave o password corretta nella radio. Ricordare che le chiavi in formato testo sono sensibili a minuscole e maiuscole. Se, quando si cerca di effettuare il collegamento a una rete criptata, la radio visualizza: 'Errore Wireless' seguito da un numero a 5 cifre, quindi assicurarsi di aver immesso la password corretta per la rete. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario verificare nuovamente la configurazione di rete.
5. Se la radio è in grado di connettersi alla rete ma non riesce a riprodurre un particolare stazione radio, ciò può dipendere da una delle seguenti cause:

a. La stazione non è in onda in questo momento della giornata (ricordarsi che può trovarsi in un fuso orario diverso).
b. La stazione ha raggiunto il numero massimo di ascoltatori simultanei consentito.
c. La stazione non sta più trasmettendo.
d. Il collegamento sulla radio è datato.
e. La connessione Internet tra il server (spesso situato in un altro paese) e voi è lenta. Cercare di usare un PC per riprodurre la trasmissione attraverso il sito web dell'emittente.

6. Se è possibile riprodurre la stazione con un PC, utilizzare il modulo presente su *http://www.wifiRadio-frontier.com* per comunicarcelo in modo da poter cambiare i dati della stazione usati dalla radio.

©2010 Tutti i diritti riservati da Blaupunkt Competence Center Audio M3 Electronic GmbH.
Questo materiale può essere riprodotto, copiato o distribuito solo per uso personale.
Questo prodotto è protetto da alcuni diritti di proprietà intellettuale di Microsoft. L'utilizzo o la distribuzione di tale tecnologia al di fuori di questo prodotto è vietata senza una licenza di Microsoft.

BLAUPUNKT

Enjoy it.

Competence Center Audio
M3 Electronic GmbH
Gutenbergstrasse 5
D-65830 Kriftel - Germany
www.blaupunkt.com
Service Hotline Deutschland (Germany): Tel. 0180 55 88 66 4
(ca. 14 Ct/Min. aus dem dt. Festnetz,
max. 42 Ct/Min. aus dem Mobilfunknetz)
Service Hotline Österreich (Austria): Tel. +43 82 02 03 02 8
(ca. 14,5 Ct/Min. aus dem österr. Festnetz,
max. 31,5 Ct/Min. aus dem Mobilfunknetz)

All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.