

---

# Printer dock Kodak EasyShare serie 3



## Manuale per l'utente

[www.kodak.com](http://www.kodak.com)

Per esercitazioni interattive: [www.kodak.com/go/howto](http://www.kodak.com/go/howto)



Eastman Kodak Company  
Rochester, New York 14650


© Eastman Kodak Company, 2004

Tutte le immagini dello schermo sono simulate.

Kodak, EasyShare, ImageLink e XtraLife sono marchi di  
Eastman Kodak Company.

P/N 4J1893\_it

## Vista frontale/superiore/laterale

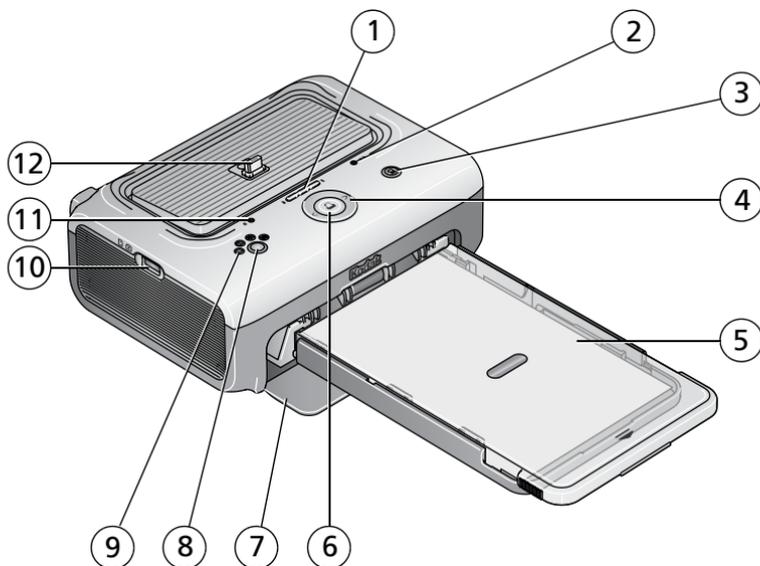

1 Spie caricamento batteria/pulsante scaricamento e ricarica 

2 Spia del nastro a colori 

3 Pulsante/spia di trasferimento 


4 Pulsante sinistra/destra 

5 Vassoio della carta

6 Pulsante/spia di stampa 

7 Sportello del vassoio della carta

8 Pulsante Formato foto

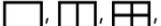
9 Spie formato foto 

10 Connettore per periferiche USB (per lettore di schede Kodak o dispositivi PictBridge compatibili opzionali)

11 Spia della carta 

12 Connettore fotocamera

## Vista posteriore/superiore/laterale

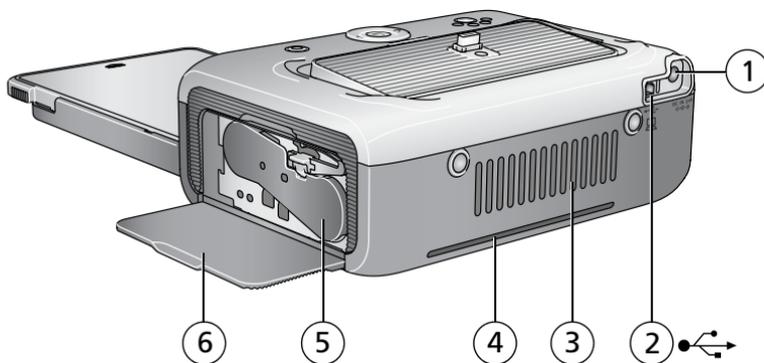

- |   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| 1 | Connettore di alimentazione (ingresso CC)         | 4 | Slot per il percorso della carta             |
| 2 | Connettore USB (per collegamento con il computer) | 5 | Nastro a colori (installato come illustrato) |
| 3 | Aperture per la circolazione dell'aria            | 6 | Sportello del nastro                         |

---

# Sommario

<b>1</b>	<b>Operazioni preliminari</b>	<b>1</b>
	Dove posizionare la printer dock	1
	Installazione dell'innesto di alloggiamento specifico per la fotocamera	2
	Collegamento all'alimentazione	3
	Uso e conservazione del nastro a colori	3
	Installazione e rimozione del nastro a colori	4
	Uso e conservazione della carta	5
	Caricamento della carta	6
	Installazione e rimozione del vassoio della carta	7
<b>2</b>	<b>Configurazione della fotocamera digitale</b>	<b>8</b>
	Sceita della batteria adatta alla fotocamera EasyShare	8
	Inserimento sulla dock e ricarica della fotocamera digitale	10
	Impostazione della qualità delle foto	12
	Contrassegnare le foto per la stampa	13
<b>3</b>	<b>Stampa senza computer</b>	<b>14</b>
	Stampa dalla fotocamera digitale	14
	Stampa da un lettore di schede Kodak	15
	Stampa di foto contrassegnate	16
	Stampa da un dispositivo compatibile con la tecnologia PictBridge	16
	Modifica del formato di stampa della foto	17
	Annullamento della stampa	20
	Rimozione delle strisce perforate dalla carta	20
<b>4</b>	<b>Installazione del software</b>	<b>21</b>
	Requisiti minimi di sistema	21
	Installazione del software	21


<b>5</b>	<b>Usò della printer dock con un computer .....</b>	<b>24</b>
	Collegamento al computer .....	24
	Trasferimento di foto dalla fotocamera digitale .....	25
	Trasferimento di foto da un lettore di schede Kodak.....	26
	Stampa dal computer .....	27
	Annullamento della stampa.....	30
<b>6</b>	<b>Cura e manutenzione .....</b>	<b>31</b>
	Consigli generali .....	31
	Pulizia del rullo alimentatore della carta. ....	32
	Trasporto della printer dock.....	33
<b>7</b>	<b>Risoluzione dei problemi .....</b>	<b>34</b>
	Problemi di stampa .....	34
	Problemi di trasferimento/comunicazione.....	43
	Indicatori di stato sulla printer dock.....	44
<b>8</b>	<b>Assistenza .....</b>	<b>51</b>
	Collegamenti utili.....	51
	Assistenza telefonica clienti.....	52
<b>9</b>	<b>Appendice .....</b>	<b>54</b>
	Specifiche tecniche della printer dock .....	54
	Importanti istruzioni per la sicurezza.....	55
	Aggiornamento di software e firmware.....	57
	Ulteriori precauzioni e manutenzione.....	57
	Garanzia.....	58
	Conformità alle normative .....	60

# 1

## Operazioni preliminari

### Dove posizionare la printer dock

- Posizionare la printer dock su una superficie piana, pulita e priva di polvere, in ambiente asciutto e al riparo dalla luce diretta del sole.

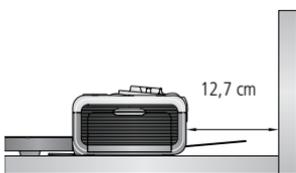

- Lasciare almeno 12,7 cm di spazio libero sul retro della printer dock per il percorso della carta.
- Per un'aerazione adeguata, verificare che la parte superiore e inferiore della printer dock non siano ostruite.
- Quando si collegano i cavi di alimentazione o USB, posizzarli in modo che non intralcino il percorso della carta nella parte anteriore e posteriore della printer dock.
- Evitare le aree in cui sono presenti condotti di aerazione, le porte restano aperte o vi è frequente passaggio di persone, perché la printer dock potrebbe essere esposta a elevati livelli di polvere e materiale residuo. Le particelle di sporco trasportate dall'aria possono influire sulla qualità dell'immagine.
- Lasciare una quantità di spazio adeguato su ciascun lato della printer dock per consentire il collegamento/scollegamento dei cavi, la sostituzione del nastro a colori e l'alimentazione della carta.

## Installazione dell'innesto di alloggiamento specifico per la fotocamera

**IMPORTANTE** Utilizzare l'innesto di alloggiamento specifico per garantire un inserimento corretto della fotocamera nella printer dock.



- Installare l'innesto di alloggiamento specifico fornito in dotazione con la fotocamera.

**IMPORTANTE** A seconda del connettore, potrebbe essere necessario utilizzare anche un adattatore per dock Kodak D-26. Vedere le istruzioni fornite con l'adattatore per dock.

- a Rimuovere l'eventuale materiale di imballaggio dal connettore.
- b Inserire le linguette situate sulla parte posteriore dell'innesto nelle apposite tacche vicine alla parte posteriore della printer dock.
- c Premere la parte anteriore dell'innesto e farla scattare in posizione.


Per acquistare un innesto di alloggiamento specifico per la fotocamera digitale Kodak EasyShare e altri accessori, visitare il sito [www.kodak.com/go/accessories](http://www.kodak.com/go/accessories).

## Collegamento all'alimentazione



### RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA:

Utilizzare esclusivamente l'adattatore CA fornito con la printer dock. L'uso di adattatori e cavi diversi potrebbe danneggiare la fotocamera, la printer dock o il computer.

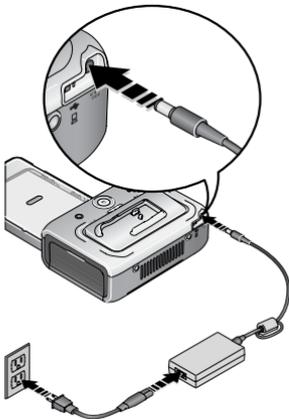

- 1 Rimuovere la fotocamera dalla printer dock.
- 2 Collegare il cavo di alimentazione CA all'adattatore, quindi al retro della printer dock.

NOTA Il cavo di alimentazione CA fornito con la printer dock potrebbe essere già montato, ma potrebbe essere diverso da quello illustrato.

- 3 Inserire il cavo di alimentazione CA in una presa di corrente.


Per acquistare un adattatore CA e altri accessori, visitare il sito [www.kodak.com/go/accessories](http://www.kodak.com/go/accessories).

## Uso e conservazione del nastro a colori

- Per ottenere stampe della migliore qualità, conservare il nastro a colori in un luogo in cui la temperatura non superi i 30 °C.
- Per evitare di lasciarvi impronte, maneggiare il nastro a colori tenendolo dalle estremità della bobina.
- Conservare il nastro a colori al riparo dalla luce diretta del sole e da temperature elevate (ad esempio un'automobile parcheggiata al sole).

## Installazione e rimozione del nastro a colori


1 Aprire lo sportello dell'alloggiamento del nastro, situato sul lato della printer dock.

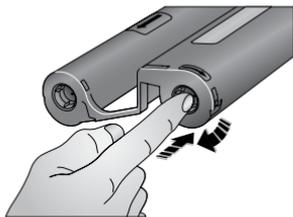

2 Verificare che il nastro a colori non sia allentato.

Per tendere il nastro, premere verso l'interno la bobina del nastro, quindi ruotarla in senso orario.

**IMPORTANTE** Fare attenzione a non ruotare la bobina del nastro più del necessario. Questo potrebbe ridurre il numero delle stampe che è possibile effettuare.

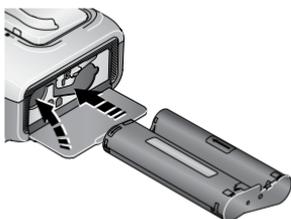

3 Inserire il nastro a colori, con l'etichetta rivolta verso l'alto e la freccia puntata in direzione della printer dock. Premere il nastro finché non scatta in posizione.


4 Chiudere lo sportello dell'alloggiamento.

**IMPORTANTE** Se si verifica un errore della carta, il nastro a colori potrebbe bloccarsi.

Eliminare l'errore della carta e accertarsi che la spia della carta si sia spenta prima di rimuovere il nastro (vedere Spia della carta al paragrafo [Indicatori di stato sulla printer dock](#), pagina 44).



Per rimuovere il nastro a colori, aprire lo sportello dell'alloggiamento, quindi spingere verso l'alto la leva di colore verde ed estrarre il nastro.

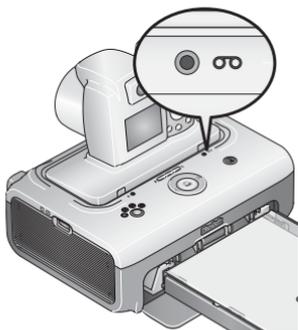

- Quando il nastro è in esaurimento, la spia del nastro a colori lampeggia lentamente per alcuni secondi.
- Quando il nastro è esaurito, la spia gialla del nastro a colori rimane accesa.

Dopo aver installato un nuovo nastro a colori, premere il pulsante di stampa per eliminare l'errore e riprendere la stampa.


## Uso e conservazione della carta



- Per evitare di lasciarvi impronte, maneggiare la carta tenendola dai bordi o dalle strisce perforate. Non toccare il lato lucido del foglio.
  - Quando non lo si utilizza, rimuovere il vassoio della carta. Chiudere il coperchio del vassoio e lo sportello sulla printer dock per evitare che si accumulino polvere e materiali residui. Conservare la carta su una superficie piana.
- Conservare la carta al riparo dalla luce diretta del sole e da temperature elevate (ad esempio un'automobile parcheggiata al sole).


## Caricamento della carta

1 Se inserito, rimuovere il vassoio della carta dalla printer dock (vedere [pagina 7](#)).

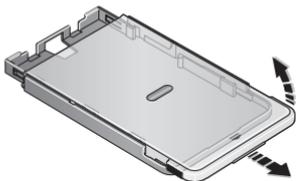

2 Far scorrere indietro il coperchio del vassoio per circa 3 cm fino a quando non si blocca, quindi sollevarne un'estremità.

**IMPORTANTE** *Caricare un massimo di 25 fogli. Per evitare di caricare una quantità eccessiva di carta, fare riferimento alla linea del limite di caricamento all'interno del vassoio. Non caricare carta sprovvista di strisce perforate. Per evitare di lasciarsi impronte, non toccare il lato lucido del foglio.*

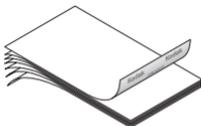

3 "Sfogliare" la risma per separare bene i fogli.




4 Caricare la carta nel vassoio, con il logo Kodak rivolto verso il basso.

5 Chiudere il coperchio del vassoio.


È possibile acquistare un kit di nastro a colori e carta fotografica KODAK e altri accessori presso i rivenditori di prodotti Kodak o sul sito [www.kodak.com/go/accessories](http://www.kodak.com/go/accessories).

## Installazione e rimozione del vassoio della carta

1 Aprire lo sportello del vassoio della carta situato sulla printer dock.

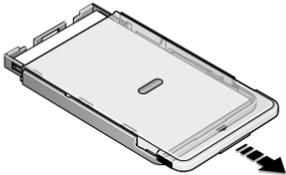

2 Far scorrere indietro il coperchio del vassoio per circa 3 cm, fino a quando non si blocca.

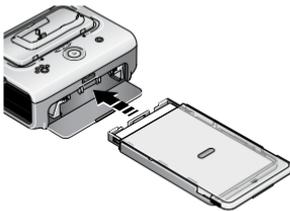

3 Inserire il vassoio della carta nel relativo alloggiamento fino a quando non si blocca.

**IMPORTANTE** *Per inserire correttamente il vassoio della carta nella printer dock, tenere il coperchio del vassoio completamente aperto durante l'installazione.*

Per rimuoverlo, tirare il vassoio della carta verso l'esterno.

Chiudere il coperchio del vassoio e lo sportello sulla printer dock per evitare che si accumulino polvere e materiali residui.

■ Quando il vassoio della carta è vuoto, la spia gialla della carta si accende.

Dopo aver riempito e installato il vassoio della carta, premere il pulsante di stampa per eliminare l'errore e riprendere la stampa.

## 2


# Configurazione della fotocamera digitale

## Scelta della batteria adatta alla fotocamera EasyShare



### PRECAUZIONE

I danni dovuti all'uso di accessori non autorizzati non sono coperti da garanzia.

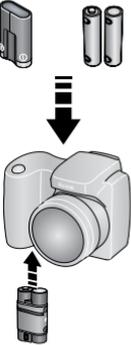Se la fotocamera digitale EasyShare è fornita con batterie non ricaricabili:	Se la fotocamera digitale EasyShare è fornita con batteria ricaricabile agli ioni di litio:
<p data-bbox="108 659 181 698">Litio 3 V, CRV3</p> <p data-bbox="211 639 285 659">OPPURE</p> <p data-bbox="322 676 405 696">2 AA, 1,5 V</p>  <p data-bbox="339 804 487 975">Utilizzare la batteria ricaricabile Ni-MH fornita in dotazione con la printer dock*.</p>	 <p data-bbox="677 784 902 834">Installare la batteria nella fotocamera.</p> <p data-bbox="677 873 868 975">Non usare <b>la</b> batteria ricaricabile Ni-MH fornita in dotazione con la printer dock*.</p> 

\* Contenuto soggetto a modifica.

**NOTA** La batteria ricaricabile Ni-MH Kodak EasyShare e la batteria ricaricabile agli ioni di litio Kodak fornite in dotazione non sono cariche. Accertarsi di caricarle completamente prima di utilizzarle con la fotocamera EasyShare (vedere [pagina 10](#)). Per informazioni sulle batterie relative ad altre marche di fotocamere compatibili con il sistema ImageLink, consultare il manuale per l'utente della fotocamera.

## Prolungamento della durata delle batterie

- Limitare le seguenti attività che comportano un rapido consumo delle batterie:
  - Riesame delle foto sullo schermo della fotocamera
  - Uso dello schermo della fotocamera come mirino
  - Uso eccessivo del flash
- Tenere puliti i contatti delle batterie per prolungarne la durata. Prima di inserire le batterie nella fotocamera, pulire i contatti con un panno asciutto e pulito.
- Le prestazioni delle batterie diminuiscono a temperature inferiori a 5° C. Quando si utilizza la fotocamera a basse temperature, munirsi di batterie di riserva e conservarle al caldo. Non gettare le batterie fredde non funzionanti poiché potrebbero essere utilizzabili una volta riportate a temperatura ambiente.
- Se si ottengono meno di 20 foto con una carica della batteria ricaricabile Ni-MH Kodak EasyShare (e se nessuno dei suggerimenti sopra riportati è utile per la risoluzione del problema), scaricare e ricaricare la batteria (vedere [pagina 11](#)).


Per ulteriori informazioni sulle batterie, consultare il manuale per l'utente della fotocamera o visitare il sito [www.kodak.com/global/en/service/batteries/batteryUsage.jhtml](http://www.kodak.com/global/en/service/batteries/batteryUsage.jhtml).

## Inserimento sulla dock e ricarica della fotocamera digitale

Inserendo la fotocamera digitale sulla dock, è possibile stampare le immagini direttamente dalla fotocamera, trasferire le immagini dalla fotocamera al computer e ricaricare la batteria della fotocamera.

La printer dock Kodak EasyShare serie 3 è compatibile con il sistema di stampa ImageLink. Oltre all'inserimento delle fotocamere digitali Kodak EasyShare, è possibile, pertanto, inserire sulla dock altre marche di fotocamere digitali compatibili con il sistema ImageLink.

- 1 Verificare che un innesto di alloggiamento specifico per la fotocamera sia installato sulla printer dock (vedere [pagina 2](#)) e che una batteria ricaricabile sia inserita nella fotocamera (vedere [pagina 8](#)).

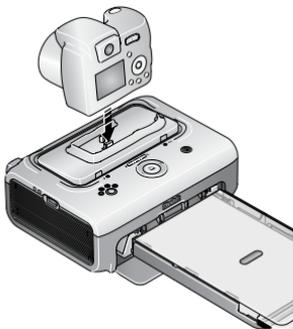


- 2 Inserire nuovamente la fotocamera sulla printer dock. Spingere verso il basso per fissare in posizione il connettore.

Tenere la tracolla o il cinturino da polso della fotocamera lontano dal percorso della carta sulla parte anteriore e su quella posteriore della printer dock.

*La fotocamera è ora alimentata dalla printer dock anziché dalla batteria.*

- La batteria ricaricabile Ni-MH Kodak EasyShare e la batteria ricaricabile agli ioni di litio Kodak EasyShare impiegano max 3 ore per caricarsi.

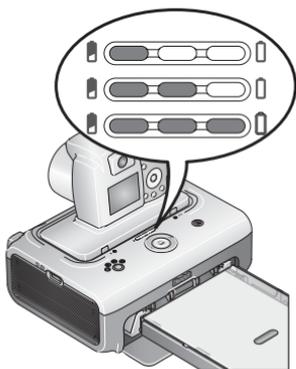

- Durante il processo, le spie di caricamento della batteria si accendono. La batteria è carica quando tutte e tre le spie sono accese.
- Per conservare la carica, è possibile lasciare la fotocamera sulla printer dock.

Per informazioni sulle batterie relative ad altre marche di fotocamere compatibili con il sistema ImageLink, consultare il manuale per l'utente della fotocamera.


## Ciclo di scaricamento e ricarica della batteria ricaricabile Ni-MH Kodak EasyShare

**NOTA** Il ciclo di scaricamento e ricarica va eseguito solo con le batterie ricaricabili Ni-MH Kodak EasyShare, mentre non è necessario per le batterie agli ioni di litio. Per informazioni sulle batterie relative ad altre marche di fotocamere compatibili con il sistema ImageLink, consultare il manuale per l'utente della fotocamera.

Se con una carica della batteria ricaricabile Ni-MH Kodak EasyShare si ottengono meno di 20 foto, seguire i suggerimenti in [Prolungamento della durata delle batterie](#), pagina 9. Se il problema persiste è necessario effettuare lo scaricamento e la ricarica della batteria. Il ciclo di scaricamento e ricarica scarica completamente la batteria, quindi la ricarica completamente.



**NOTA** Un intero ciclo di scaricamento e ricarica può richiedere fino a 8 ore, a seconda della carica rimasta nella batteria. Per risultati ottimali, eseguire l'operazione nel corso della notte; non interrompere il ciclo di caricamento e scaricamento.

- 1 Accertarsi che la batteria ricaricabile Ni-MH sia installata nella fotocamera.
- 2 Inserire la fotocamera EasyShare sulla printer dock (vedere [pagina 10](#)).

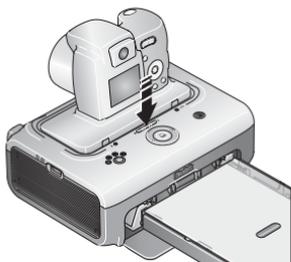

- 3 Tenere premuti il pulsante di scaricamento e ricarica e le spie di caricamento della batteria  fino a quando le spie stesse non iniziano a lampeggiare (approssimativamente dopo 5 secondi).

Le spie di caricamento indicano lo stato dell'operazione di scaricamento e ricarica:

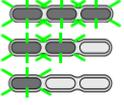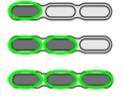	Le spie verdi lampeggiano in sequenza, da destra a sinistra	Scaricamento della batteria (le spie si spengono con il progredire dell'operazione).
	Le spie verdi si accendono in sequenza, da sinistra a destra	Caricamento della batteria (le spie si accendono con il progredire dell'operazione). La batteria è carica quando tutte e tre le spie sono accese.

## Impostazione della qualità delle foto



Prima di scattare foto, modificare le impostazioni della qualità delle foto (o la risoluzione) nella fotocamera digitale in **3:2 ★★★**. Questa impostazione garantisce che le foto scattate si adattino al formato della carta fotografica della printer dock, evitando che le immagini vengano "tagliate".

Per ulteriori informazioni, consultare il manuale per l'utente della fotocamera.

## Contrassegnare le foto per la stampa

NOTA La procedura riportata di seguito si riferisce alle fotocamere digitali Kodak EasyShare. Per informazioni sul contrassegno di foto su altre marche di fotocamere compatibili con il sistema ImageLink, consultare il manuale per l'utente della fotocamera.

- 1 Premere il pulsante "Share".
- 2 Premere /  per individuare una foto.
- 3 Verificare che il pulsante Stampa  sia evidenziato (per contrassegnare tutte le foto nella posizione di memorizzazione immagini corrente, evidenziare Stampa tutto ) , quindi premere il pulsante OK.
- 4 Premere /  per selezionare il numero di copie (0 - 99). Il valore predefinito è 1. Il valore zero rimuove il contrassegno dalla foto selezionata.

L'icona  appare nell'area di stato.

- Per applicare ad altre foto una quantità di copie da stampare, premere /  per individuarle. Mantenere invariato il valore relativo alla quantità di stampe o premere /  per modificarlo.

- 5 Premere il pulsante OK.
- 6 Premere il pulsante "Share" per uscire.

NOTA Per rimuovere il contrassegno di stampa da tutte le foto, evidenziare Annulla stampe  nel menu Condividi, quindi premere il pulsante OK.

Per stampare foto contrassegnate dalla fotocamera digitale, vedere [pagina 16](#).

Per stampare foto contrassegnate dal computer, vedere [pagina 27](#).

# 3

## Stampa senza computer

**IMPORTANTE** *Attendere che il processo di stampa venga completato prima di rimuovere la carta, il vassoio o la fotocamera. In caso contrario, potrebbero verificarsi errori nell'alimentazione della carta o inceppamenti.*

### Stampa dalla fotocamera digitale

- 1 Scattare una foto con la fotocamera (vedere il relativo manuale per l'utente).
- 2 Inserire la fotocamera sulla printer dock (vedere [pagina 10](#)).

*Le foto correnti o più recenti vengono visualizzate sullo schermo della fotocamera.*

- Per stampare la foto corrente, premere il pulsante Stampa .

**NOTA** Se sono state contrassegnate delle foto per la stampa tramite la fotocamera digitale, invece di stampare la foto corrente, verranno stampate tutte le foto contrassegnate (vedere [pagina 16](#)).


- Per riesaminare e scegliere le foto da stampare, premere i pulsanti sinistra/destra  sulla printer dock.

- 3 Premere il pulsante Stampa .

*Viene visualizzata la schermata Copie.*

- Per stampare più di una copia, premere  per selezionare il numero desiderato, quindi premere .

Se non si preme alcun pulsante, la stampa avrà inizio automaticamente dopo 10 secondi.

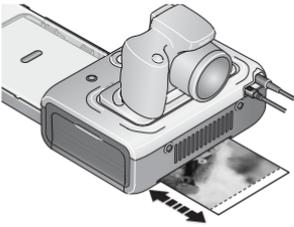


*Il pulsante Stampa lampeggia e viene avviata la stampa. La carta viene rielaborata quattro volte prima che venga rilasciata la stampa definitiva. Durante i primi tre passaggi, vengono applicati gli strati di giallo, magenta e ciano, mentre nel quarto viene aggiunto all'immagine il rivestimento di plastica Kodak XtraLife che la protegge e la conserva.*

## Stampa da un lettore di schede Kodak

La printer dock Kodak EasyShare serie 3 è compatibile con i lettori di schede 8 in 1 e 6 in 1 Kodak (in vendita separatamente). La printer dock è compatibile anche con altri lettori di schede USB Kodak, mentre non sono supportati i lettori di schede di altri produttori.

- 1 Per risultati ottimali, contrassegnare le foto per la stampa sulla scheda di memoria (vedere [pagina 13](#) o il manuale per l'utente della fotocamera). In caso contrario, sarà possibile stampare solo le foto più recenti memorizzate sulla scheda.

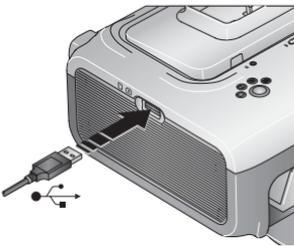

- 2 Collegare il connettore USB del lettore di schede alla porta USB posizionata sul lato della printer dock.

NOTA Se il lettore di schede è già stato collegato ma la connessione è scaduta, scollegare e ricollegare il cavo USB per stabilire una nuova connessione.

- 3 Inserire la scheda di memoria nel lettore di schede (per ulteriori informazioni, consultare il manuale per l'utente fornito con il lettore). Inserire una scheda per volta.

- 4 Premere  per avviare la stampa o premere  per annullarla.

È possibile acquistare il lettore di schede Kodak e altri accessori presso i rivenditori di prodotti Kodak o sul sito [www.kodak.com/go/accessories](http://www.kodak.com/go/accessories).

## Stampa di foto contrassegnate

Se la fotocamera o la scheda di memoria contengono foto contrassegnate per la stampa (vedere [pagina 13](#) o il manuale per l'utente fornito con la fotocamera), è possibile scegliere di stampare per prime le foto contrassegnate. Se la fotocamera è inserita sulla dock, sullo schermo della fotocamera viene visualizzato un messaggio con l'indicazione che sono state individuate le foto contrassegnate.

- **Per stampare le foto contrassegnate**, premere .


*La spia di stampa lampeggia, la stampa viene avviata e vengono stampate le foto contrassegnate. Durante la stampa, i contrassegni vengono rimossi dalle foto contrassegnate nella fotocamera o nella scheda.*

- **Per non stampare le foto contrassegnate**, premere .

Il messaggio scompare dopo 10 secondi di inattività.

## Stampa da un dispositivo compatibile con la tecnologia PictBridge

La printer dock Kodak EasyShare serie 3 si avvale della tecnologia PictBridge per comunicare con tutte le fotocamere o i dispositivi PictBridge compatibili.

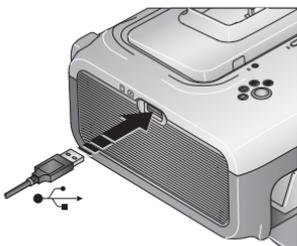

- 1 Collegare la porta USB del dispositivo compatibile con la tecnologia PictBridge al connettore per periferiche USB situato sul lato della printer dock.

NOTA Se il dispositivo compatibile con la tecnologia PictBridge è già stato collegato ma la connessione è scaduta, scollegare e ricollegare il cavo USB per ristabilire la connessione.

- 2 Usare il dispositivo compatibile con la tecnologia PictBridge per riesaminare le foto, scegliere le opzioni di stampa e stampare. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni del dispositivo.

## Modifica del formato di stampa della foto

- 1 Attenersi alla procedura riportata di seguito per stampare dalla fotocamera digitale (vedere [pagina 14](#)), dal lettore di schede Kodak (vedere [pagina 15](#)) o dal dispositivo compatibile con la tecnologia PictBridge (vedere [pagina 16](#)).
- 2 Prima di stampare, durante la selezione o la modifica delle impostazioni, premere ripetutamente il pulsante Formato foto per scorrere le opzioni disponibili e selezionare un formato di foto.

Impostazione Formato foto	Numero e dimensione delle stampe per foglio
 <b>1 per foglio</b> (foto intera)	Una foto di formato 100 x 150 mm
 <b>2 per foglio</b> (formato cartolina)	Due foto di formato 54 x 85 mm
 <b>4 per foglio</b> (formato tascabile)	Quattro foto di formato 50 x 75 mm
 <b>9 per foglio</b> (formato mini)	Nove foto di formato 34 x 50 mm

- 3 Modificare altre impostazioni o iniziare a stampare.

### Per modificare il formato foto predefinito:

- Selezionare un formato (vedere sopra), quindi tenere premuto il pulsante Formato foto per 4 secondi.

*L'indicatore luminoso corrispondente al formato selezionato lampeggia, quindi rimane acceso sul verde.*

### Effetto del formato foto sul numero di copie

Nella maggior parte dei casi, con l'impostazione Formato foto è possibile inoltre stabilire il numero di copie che si desidera stampare. Ad esempio, se si desidera stampare una foto dopo aver selezionato l'impostazione 2 per foglio, 2 copie verranno stampate su un unico foglio di carta.

Quando si stampano delle foto contrassegnate (vedere [pagina 16](#)), il numero di copie stampate viene definito in base all'impostazione sulla fotocamera o sul dispositivo.

Ad esempio, se tre foto memorizzate sulla fotocamera sono contrassegnate per essere stampate una sola volta e sulla printer dock è stata selezionata l'opzione 4 per foglio, su un unico foglio di carta verranno stampate tre foto di formato 50 x 75 mm.

Per risultati ottimali, scegliere il formato o il numero di copie (sulla fotocamera o sul dispositivo) ideale per massimizzare l'uso dello spazio bianco sulla carta.

**NOTA** Quando si stampa da un dispositivo compatibile con la tecnologia PictBridge (vedere [pagina 16](#)), il formato delle foto e il numero di copie vengono determinati in base alle impostazioni del dispositivo relative alle immagini multiple e alle copie. Modificare queste impostazioni sul dispositivo prima di stampare. Se l'opzione relativa al formato delle foto selezionata sul dispositivo non corrisponde a nessuna delle opzioni disponibili sulla printer dock, viene automaticamente selezionata l'opzione più simile.

### Stampa di foto differenti sullo stesso foglio



- 1 Contrassegnare le foto che si desidera stampare sulla fotocamera digitale (vedere [pagina 13](#)).
- 2 Inserire la fotocamera sulla printer dock o inserire la scheda di memoria in un lettore di schede 8 in 1 o 6 in 1 Kodak collegato (in vendita separatamente).

*Se la fotocamera è inserita sulla dock, sullo schermo della fotocamera viene visualizzato un messaggio con l'indicazione che sono state individuate le foto contrassegnate.*

- 3 Premere ripetutamente il pulsante Formato foto per scorrere le opzioni disponibili e selezionare l'impostazione 2 per foglio , 4 per foglio  o 9 per foglio , a seconda del formato foto che si desidera stampare (vedere [pagina 17](#)).

- 4 Premere  per avviare la stampa.

**NOTA** Se si seleziona più di una copia di una foto durante il contrassegno delle foto sulla fotocamera, le foto duplicate verranno stampate sullo stesso foglio (vedere più avanti).

## Stampa di foto duplicate sullo stesso foglio

### Metodo 1: mediante impostazione sulla fotocamera digitale



- 1 Contrassegnare le foto che si desidera stampare sulla fotocamera digitale (vedere [pagina 13](#)).  
**Per ciascuna foto**, scegliere il numero di copie che si desidera stampare.
- 2 Inserire la fotocamera sulla printer dock o inserire la scheda di memoria in un lettore di schede 8 in 1 o 6 in 1 Kodak collegato (in vendita separatamente).  
*Se la fotocamera è inserita sulla dock, sullo schermo della fotocamera viene visualizzato un messaggio con l'indicazione che sono state individuate le foto contrassegnate.*
- 3 Premere ripetutamente il pulsante Formato foto per selezionare l'impostazione 2 per foglio , 4 per foglio  o 9 per foglio , a seconda del formato foto che si desidera stampare (vedere [pagina 17](#)).
- 4 Premere  per avviare la stampa.

### Metodo 2: mediante la printer dock

- Inserire la fotocamera sulla printer dock o inserire la scheda di memoria in un lettore di schede 8 in 1 o 6 in 1 Kodak collegato (in vendita separatamente).  
*Le foto correnti o più recenti vengono visualizzate sullo schermo della fotocamera.*
- Per riesaminare e scegliere una foto da stampare, premere i pulsanti sinistra/destra  sulla printer dock.

## 5 Premere il pulsante Stampa .

*Viene visualizzata la schermata Copie.*

- Premere ◀/▶ per selezionare il numero di copie, quindi premere .

Se non si preme alcun pulsante, la stampa avrà inizio automaticamente dopo 10 secondi.

## Annullamento della stampa

- Tenere premuto  per 2 secondi.


*La stampa viene annullata e la carta viene espulsa dalla printer dock. Se una stampa viene annullata durante il quarto passaggio (applicazione del rivestimento trasparente), la carta viene espulsa a passaggio completato.*

NOTA È possibile annullare un processo di stampa con il pulsante Stampa solo quando la stampa viene eseguita da una fotocamera inserita sulla dock.

## Rimozione delle strisce perforate dalla carta

**IMPORTANTE** *Rimuovere le strisce perforate solo al termine del processo di stampa.*

*Senza le strisce perforate, la carta non alimenta correttamente la dock.*

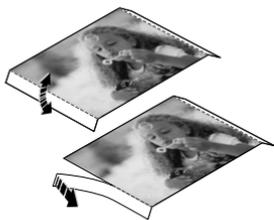

- 1 Piegare le strisce verso l'alto, quindi verso il basso.
- 2 Staccare ogni striscia e gettarla.

# 4

## Installazione del software

### Requisiti minimi di sistema


#### Computer con sistema operativo Windows

- Windows 98, 98SE, ME, 2000 SP1 o XP
- Internet Explorer 5.01 o versione successiva
- Processore da 233 MHz o superiore
- 64 MB di RAM (128 MB di RAM per Windows XP)
- 200 MB di spazio disponibile su disco rigido
- Unità CD-ROM
- Porta USB disponibile
- Monitor a colori, 800 x 600 pixel (consigliati 16 o 24 bit)

#### Computer Macintosh

- Computer Power Mac G3, G4, G5, G4 Cube, iMac e PowerBook G3, G4 o iBook
- Mac OS 10.2 o versione successiva
- Safari 1.0 o versione successiva per l'installazione completa
- 128 MB di RAM
- 200 MB di spazio disponibile su disco rigido
- Unità CD-ROM
- Porta USB disponibile
- Monitor a colori, 1024 x 768 pixel (consigliate le impostazioni con migliaia o milioni di colori)

### Installazione del software

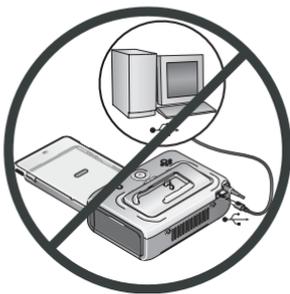

**IMPORTANTE** *Prima di collegare la printer dock al computer, installare il software Kodak EasyShare.*

- 1 Chiudere tutte le applicazioni software in esecuzione sul computer (incluso il software antivirus).
- 2 Inserire il CD del software Kodak EasyShare nell'unità CD-ROM.

### 3 Caricare il software:

**Computer con sistema operativo Windows** – Se la finestra della procedura di installazione non viene visualizzata automaticamente, scegliere Esegui dal menu Start e digitare **d:\setup.exe** (**d** indica la lettera dell'unità contenente il CD).

**Mac OS X** – Fare doppio clic sull'icona del CD sul desktop, quindi fare clic sull'icona di installazione.

### 4 Per installare il software, attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

- Selezionare Completa per installare automaticamente le applicazioni usate con maggiore frequenza. Selezionare Personalizzata per scegliere le applicazioni da installare.

**IMPORTANTE** *Per utilizzare la printer dock con un computer, è necessario installare il driver di stampa. Se si sceglie l'installazione personalizzata, verificare che la printer dock sia selezionata. Se si sceglie l'installazione tipica, il driver di stampa viene installato automaticamente.*

### **Aggiunta della stampante per Mac OS X:**

- Aprire la finestra del Finder e fare clic sul pulsante Applicazioni. Se non viene visualizzato il pulsante Applicazioni, aprire la cartella Applicazioni sull'unità operativa.
- Aprire la cartella Utilities, quindi fare doppio clic su Centro Stampa.
- Nella finestra Elenco Stampanti, fare clic sul pulsante Aggiungi Stampante.
- Selezionare la printer dock, quindi fare clic su Aggiungi.

*La printer dock viene aggiunta al computer.*

**IMPORTANTE** *Quando richiesto, eseguire la registrazione elettronica della printer dock e del software. La registrazione consente di ricevere informazioni relative agli aggiornamenti del software, nonché registrare alcuni prodotti forniti con la fotocamera. Per effettuare la registrazione elettronica, è necessario collegarsi al proprio provider di servizi Internet. Per registrarsi in un secondo momento, visitare il sito [www.kodak.com/go/register](http://www.kodak.com/go/register).*

- 5 Riavviare il computer, se richiesto. Se è stato precedentemente disattivato, riattivare il software antivirus. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale del software antivirus.

Per ulteriori informazioni sull'installazione del software, consultare il file Leggimi sul CD del software Kodak EasyShare. Per informazioni sulle applicazioni software incluse nel CD del software Kodak EasyShare, fare clic sul pulsante Guida del software EasyShare.

## **Disinstallazione del software**

Se si desidera rimuovere il driver di stampa o il software EasyShare dal computer, attenersi alla procedura descritta di seguito.

### **Computer con sistema operativo Windows**

- 1 Aprire il Pannello di controllo.  
Dal menu Start, selezionare Impostazioni, quindi Pannello di controllo (nel sistema operativo Windows XP, il Pannello di controllo si trova nel menu Start).
- 2 Fare doppio clic su Installazione applicazioni.
- 3 Selezionare il software Kodak EasyShare, quindi fare clic su Rimuovi.
- 4 Selezionare Modifica per disinstallare singoli componenti, ad esempio il driver di stampa, o selezionare Rimuovi per disinstallare tutti i componenti.
- 5 Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo. Riavviare il computer, se richiesto.

### **Mac OS X**

- 1 Fare doppio clic sull'unità operativa del sistema in uso.
- 2 Selezionare Library, quindi Stampanti.
- 3 Aprire la cartella Kodak, quindi la cartella della printer dock.
- 4 Fare doppio clic sul programma di disinstallazione della printer dock.
- 5 Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

# 5


## Uso della printer dock con un computer

### Collegamento al computer

**IMPORTANTE** Prima di collegare la printer dock al computer, controllare che la fotocamera NON sia inserita sulla dock.

1 Verificare che il software Kodak EasyShare sia installato sul computer (vedere [pagina 21](#)).

- 2 Inserire l'estremità del cavo USB (fornito in dotazione) contrassegnata dal simbolo  nella porta USB del computer. Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione relativa al computer.
- 3 Collegare l'altra estremità del cavo USB alla porta USB quadrata che si trova sul retro della printer dock.

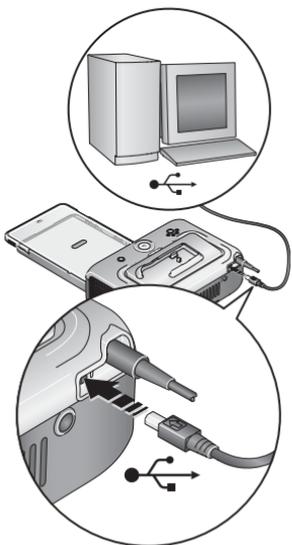

## Trasferimento di foto dalla fotocamera digitale

- 1 Accertarsi che il software Kodak EasyShare sia installato (vedere [pagina 21](#)) e che la printer dock sia collegata al computer (vedere [pagina 24](#)).
- 2 Se si dispone di un lettore di schede USB opzionale, scollegarlo dalla printer dock.
- 3 Inserire la fotocamera sulla printer dock (vedere [pagina 10](#)).
- 4 Premere il pulsante Trasferisci sulla printer dock .

*Il software Kodak EasyShare si avvia nel computer (se è stato installato).*

- 5 Utilizzare il software Kodak EasyShare per trasferire le immagini dalla fotocamera al computer. Per ulteriori informazioni, vedere la guida del software Kodak EasyShare.


*Durante il trasferimento delle immagini, la spia di trasferimento sulla printer dock emette una luce lampeggiante. La spia di trasferimento continua a lampeggiare fino a quando non viene premuto il pulsante Trasferisci o Stampa, la fotocamera non viene rimossa dalla printer dock o la connessione non scade.*

**NOTA** Se il software è stato installato, premendo il pulsante Trasferisci viene stabilita una nuova connessione per la fotocamera inserita sulla dock. È possibile visualizzare, copiare, eliminare e gestire i file sulla nuova unità in modo del tutto analogo alle altre unità presenti sul computer. Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione relativa al computer.

## Trasferimento di foto da un lettore di schede Kodak

La printer dock Kodak EasyShare serie 3 è compatibile con i lettori di schede 8 in 1 e 6 in 1 Kodak (in vendita separatamente). La printer dock è compatibile anche con altri lettori di schede USB Kodak, mentre non sono supportati i lettori di schede di altri produttori.

- 1 Accertarsi che il software Kodak EasyShare sia installato (vedere [pagina 21](#)) e che la printer dock sia collegata al computer (vedere [pagina 24](#)).

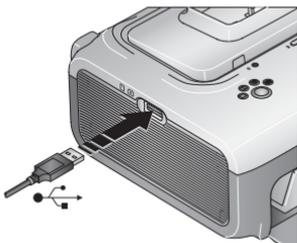

- 2 Rimuovere la fotocamera eventualmente inserita sulla dock.
- 3 Collegare il connettore USB del lettore di schede alla porta USB posizionata sul lato della printer dock.

**NOTA** Se il lettore di schede è già stato collegato ma la connessione è scaduta, scollegare e ricollegare il cavo USB per stabilire una nuova connessione.

- 4 Inserire la scheda di memoria nel lettore di schede (per ulteriori informazioni, consultare il manuale per l'utente fornito con il lettore). Inserire una scheda per volta.
- 5 Premere il pulsante **Trasferisci** sulla printer dock .

*Il software Kodak EasyShare si avvia nel computer (se è stato installato).*

- 6 Utilizzare il software Kodak EasyShare per trasferire le immagini dal lettore di schede al computer. Per ulteriori informazioni, vedere la guida del software Kodak EasyShare.

*Durante il trasferimento delle immagini, la spia di trasferimento sulla printer dock emette una luce lampeggiante. La spia di trasferimento continua a lampeggiare fino a quando non viene premuto il pulsante **Trasferisci** o **Stampa** oppure la connessione non scade.*

**NOTA** Se il software è stato installato, premendo il pulsante *Trasferisci* vengono stabilite una o più nuove connessioni per il lettore di schede. È possibile visualizzare, copiare, eliminare e gestire i file sulle nuove unità in modo del tutto analogo alle altre unità presenti sul computer. Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione relativa al computer.

È possibile acquistare il lettore di schede Kodak e altri accessori presso i rivenditori di prodotti Kodak o sul sito [www.kodak.com/go/accessories](http://www.kodak.com/go/accessories).

## Stampa dal computer

Per la stampa, si consiglia di utilizzare il software Kodak EasyShare fornito in dotazione. Questo software consente di avvalersi di numerose funzioni, tra cui quella per l'ottimizzazione dei colori, la riduzione dell'effetto occhi rossi, l'archiviazione delle immagini e altre ancora.

Se nel computer non sono presenti immagini, utilizzare la printer dock per trasferire le immagini dalla fotocamera o dalla scheda di memoria prima di stamparle (vedere [pagina 25](#)).

**IMPORTANTE** *Attendere che il processo di stampa venga completato prima di rimuovere la carta o il vassoio. In caso contrario, potrebbero verificarsi errori nell'alimentazione della carta o inceppamenti.*

## Stampa con il software Kodak EasyShare

- 1 Accertarsi che il software Kodak EasyShare sia installato (vedere [pagina 21](#)) e che la printer dock sia collegata al computer (vedere [pagina 24](#)).
- 2 Fare clic sulla scheda *La mia collezione*.
- 3 Selezionare le foto che si desidera stampare.
- 4 Fare clic sulla scheda *Stampa a casa*.
- 5 Assicurarsi che la printer dock sia stata selezionata come stampante.
- 6 Modificare le altre impostazioni, quali formato della carta e layout di stampa, quindi fare clic su *Stampa*.

NOTA Durante la stampa da computer, il pulsante Formato foto sulla printer dock viene disattivato. Impostare le opzioni di stampa mediante il software EasyShare.

Per ulteriori informazioni, vedere la guida del software EasyShare.

### Stampa delle foto contrassegnate dal computer

- 1 Accertarsi che il software Kodak EasyShare sia installato (vedere [pagina 21](#)) e che la printer dock sia collegata al computer (vedere [pagina 24](#)).
- 2 Trasferire le foto contrassegnate al computer (vedere [pagina 25](#)).
- 3 Eseguire le operazioni descritte nei punti da 4 a 6.

### Stampa con altre applicazioni

- 1 Accertarsi che il driver di stampa sia installato (vedere [pagina 21](#)) e che la printer dock sia collegata al computer (vedere [pagina 24](#)).
- 2 Aprire le immagini nell'applicazione dalla quale si desidera stamparle.
- 3 Accedere alle impostazioni della stampante selezionando Stampa o Imposta pagina dal menu File (a seconda dell'applicazione e della piattaforma utilizzate).
- 4 Accertarsi che la printer dock sia stata selezionata come stampante corrente.
- 5 Se necessario modificare altre impostazioni, quindi fare clic su OK o su Stampa. A seconda dell'applicazione e della piattaforma utilizzate, potrebbe essere necessario tornare al menu principale e selezionare Stampa dal menu File.

NOTA Durante la stampa da computer, il pulsante Formato foto sulla printer dock viene disattivato. Impostare le opzioni di stampa nell'applicazione dalla quale si esegue la stampa.

## Scelta della modalità Colori

La modalità Colori Kodak consente la correzione automatica del colore rendendo più semplice la stampa di splendide foto in pochissimo tempo. La printer dock Kodak EasyShare serie 3 dispone di tre opzioni per la modalità Colori.

**Migliore** – Per colori più intensi e vivaci.

**Naturale** – Per le stampe di tutti i giorni, eccezionali e dai colori naturali.

**Nessuno** – Per disattivare la correzione automatica del colore.

Per modificare la modalità Colori:

### Sistemi operativi Windows 2000/XP

1 Dal menu Start, selezionare Impostazioni, quindi Stampanti.

NOTA A seconda della configurazione del menu Start, è necessario selezionare Stampanti e fax dal Pannello di controllo.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della printer dock Kodak EasyShare serie 3, quindi selezionare Preferenze stampa.

3 Fare clic sulla scheda per la correzione del colore.

4 Selezionare un'opzione della correzione del colore, quindi fare clic su OK.

### Sistemi operativi Windows 98/ME

1 Dal menu Start, selezionare Impostazioni, quindi Stampanti.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della printer dock Kodak EasyShare serie 3, quindi selezionare Proprietà.

3 Fare clic sulla scheda per la correzione del colore.

4 Da questa scheda, selezionare un'opzione della modalità Colori.

5 Al termine dell'operazione, fare clic su OK.

## **Mac OS X**

- 1 Assicurarsi che la printer dock sia stata selezionata come stampante.
- 2 Dal menu File dell'applicazione in uso, selezionare Stampa.
- 3 Select Color Control from the Copies & Pages pop-up menu.
- 4 Selezionare Colori Kodak.
- 5 Selezionare un'opzione della modalità Colori.

## **Annullamento della stampa**

### **Computer con sistema operativo Windows**

- 1 Fare doppio clic sull'icona della stampante nella barra delle applicazioni.
- 2 Selezionare la stampa che si desidera annullare.
- 3 Selezionare Documento, quindi Annulla.

### **Mac OS X**

- 1 In Centro Stampa, fare doppio clic sull'icona della printer dock.
- 2 Fare clic sulla stampa che si desidera annullare, quindi selezionare Elimina.



# 6

## Cura e manutenzione

### Consigli generali

**IMPORTANTE** Prima di eseguire la pulizia, scollegare l'alimentazione. Per pulire la printer dock o i suoi componenti non utilizzare detergenti abrasivi o troppo aggressivi e solventi organici.

- Per la pulizia della parte esterna della printer dock, utilizzare un panno asciutto pulito.

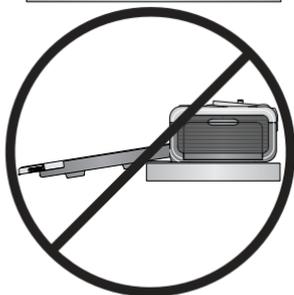

- Posizionare la printer dock e il vassoio su una superficie piana. Non ostruire le aperture per la circolazione dell'aria.
  - Non ostruire la parte posteriore della printer dock né l'uscita del vassoio della carta.
  - I cavi di alimentazione e USB vanno posizionati in modo che non intralcino il percorso della carta.
  - Rimuovere polvere e rifiuti dall'area circostante.
  - Proteggere la printer dock da fumo di sigaretta, polvere, sabbia e versamento di liquidi.
- Non poggiare alcun oggetto sulla printer dock.
  - Conservare la printer dock, gli accessori e i materiali di consumo al riparo dalla luce diretta del sole e da temperature elevate (ad esempio un'automobile parcheggiata al sole).
  - Quando non lo si utilizza, rimuovere il vassoio della carta. Chiudere il coperchio del vassoio e lo sportello sulla printer dock (vedere [pagina 7](#)) per evitare che si accumulino polvere e materiali residui. Conservare la carta su una superficie piana.


## Pulizia del rullo alimentatore della carta.

Per evitare inceppamenti della carta e garantire risultati di stampa ottimali, si raccomanda di tenere pulito il rullo alimentatore. Ispezionare il rullo con cadenza settimanale e, se necessario, eliminare eventuali particelle di sporcizia.

**IMPORTANTE** Prima di pulire il rullo alimentatore, scollegare l'alimentazione.

- 1 Scollegare il cavo di alimentazione CA dalla presa di corrente.
- 2 Rimuovere il vassoio della carta dalla printer dock e lasciare aperto il relativo sportello.
- 3 Inumidire **leggermente** con acqua un panno privo di lanugine.

**IMPORTANTE** Per pulire il rullo alimentatore, non utilizzare cotone o tamponi in cotone.

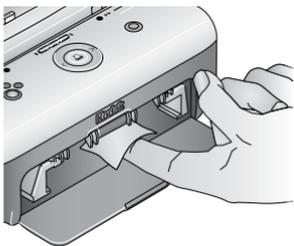

- 4 Usare il panno leggermente umido per pulire delicatamente la superficie del rullo. Se necessario, per portare a termine la pulizia far avanzare il rullo aiutandosi con il pollice.
- 5 Attendere che il rullo sia completamente asciutto prima di ricollegare l'alimentazione.

## Trasporto della printer dock

**IMPORTANTE** *Durante il trasporto, conservare la printer dock, gli accessori e i materiali di consumo al riparo dalla luce diretta del sole e da temperature elevate (ad esempio un'automobile parcheggiata al sole).*

*Potrebbe essere utile acquistare un cavo di alimentazione CA adatto alla località in cui verrà utilizzata la printer dock.*

- 1 Scollegare l'alimentazione e rimuovere tutti i cavi.
- 2 Rimuovere il vassoio della carta, chiudere il coperchio del vassoio e lo sportello sulla printer dock.
- 3 Conservare la printer dock nella scatola di imballaggio originale o utilizzare la custodia da viaggio opzionale.

È possibile acquistare il cavo di alimentazione CA, la custodia da viaggio e gli altri accessori per la printer dock presso i rivenditori di prodotti Kodak o sul sito [www.kodak.it/go/accessories](http://www.kodak.it/go/accessories).

## 7

# Risoluzione dei problemi

Questa sezione fornisce informazioni sulla risoluzione dei problemi relativi alla printer dock. Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili nel file Leggimi contenuto nel CD del software Kodak EasyShare. Per aggiornamenti sulla risoluzione dei problemi, visitare il sito [www.kodak.it/go/printerdocks](http://www.kodak.it/go/printerdocks).

## Problemi di stampa

Problema	Soluzioni consigliate
<p>La carta non alimenta la dock (la spia gialla della carta rimane accesa)</p>	<p><b>IMPORTANTE</b> <i>Utilizzare esclusivamente kit di nastro a colori e carta fotografica KODAK. Non utilizzare carta per stampanti a getto di inchiostro.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Il vassoio della carta potrebbe essere vuoto. Caricare la carta (<a href="#">pagina 6</a>), reinstallare il vassoio, quindi premere .</li> <li>■ Controllare la carta:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Rimuovere il vassoio della carta (<a href="#">pagina 7</a>).</li> <li>2 Verificare la risma di carta: assicurarsi che non sia danneggiata e che le strisce perforate non siano state staccate. Se necessario, caricare nuova carta.</li> <li>3 “Sfogliare” la risma per separare bene i fogli.</li> <li>4 Installare nuovamente il vassoio della carta. <b>Non superare il limite massimo di caricamento.</b></li> <li>5 Inserire nuovamente il vassoio della carta, quindi premere  per riprendere la stampa.</li> </ol> </li> <li>■ Pulire il rullo alimentatore della carta (<a href="#">pagina 32</a>).</li> </ul>

Problema	Soluzioni consigliate
<p>Più fogli di carta vengono espulsi dalla stampante</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Rimuovere il vassoio della carta (<a href="#">pagina 7</a>).</li> <li>2 Rimuovere la carta dal vassoio. "Sfogliare" la risma per separare bene i fogli.</li> <li>3 Installare nuovamente il vassoio della carta. <b>Non superare il limite massimo di caricamento.</b></li> <li>4 Inserire nuovamente il vassoio della carta, quindi premere  per riprendere la stampa.</li> </ol>
<p>La carta si è inceppata (la spia della carta e/o del nastro lampeggia rapidamente)</p>	<p><b>IMPORTANTE</b> <i>Utilizzare esclusivamente kit di nastro a colori e carta fotografica KODAK. Non utilizzare carta per stampanti a getto di inchiostro.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Se la spia della carta lampeggia rapidamente:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Rimuovere il vassoio della carta (<a href="#">pagina 7</a>).</li> <li>2 Scollegare l'alimentazione dalla printer dock per 5 secondi, quindi ricollegarla.</li> </ol> <p>Se la carta non viene espulsa automaticamente, rimuoverla con attenzione manualmente.</p> <p><b>IMPORTANTE</b> <i>In caso di inceppamento, controllare sempre che frammenti di carta non ostruiscano l'alloggiamento posizionato sulla parte posteriore della printer dock:</i></p> <div style="text-align: center;">  </div> </li> </ul>

Problema	Soluzioni consigliate
La carta si è inceppata (la spia della carta e/o del nastro lampeggia rapidamente)	<p><b>3</b> Rimuovere la carta dal vassoio. "Sfogliare" la risma per separare bene i fogli.</p> <p><b>4</b> Installare nuovamente il vassoio della carta. <b>Non superare il limite massimo di caricamento.</b></p> <p><b>5</b> Inserire nuovamente il vassoio della carta, quindi premere  per riprendere la stampa.</p> <p>■ Verificare il nastro a colori se la spia corrispondente lampeggia rapidamente.</p> <p><b>IMPORTANTE</b> <i>Se si verifica un errore della carta, il nastro a colori potrebbe bloccarsi. Eliminare l'errore della carta e accertarsi che la spia della carta si sia spenta prima di rimuovere il nastro (vedere Spia della carta al paragrafo <a href="#">Indicatori di stato sulla printer dock, pagina 44</a>).</i></p> <p>Rimuovere il nastro a colori, verificare che non si sia allentato, quindi inserirlo nuovamente (<a href="#">pagina 4</a>). Premere  per riprendere la stampa.</p>

Problema	Soluzioni consigliate
<p>La stampa si interrompe a metà (l'alimentazione della carta viene interrotta e la spia della carta inizia a lampeggiare)</p>	<p><b>IMPORTANTE</b> <i>Utilizzare esclusivamente kit di nastro a colori e carta fotografica KODAK. Non utilizzare carta per stampanti a getto di inchiostro.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controllare la carta:             <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Rimuovere il vassoio della carta (<a href="#">pagina 7</a>).</li> <li><b>2</b> Controllare l'alloggiamento della carta posizionato nella parte posteriore della printer dock.</li> <li><b>3</b> Rimuovere eventuali frammenti di carta dalla printer dock. Se si è verificato un inceppamento della carta, vedere <a href="#">pagina 36</a>.</li> <li><b>4</b> Ispezionare la risma di carta: assicurarsi che le strisce perforate non siano state staccate. Se necessario, caricare nuova carta.</li> <li><b>5</b> "Sfogliare" la risma per separare bene i fogli.</li> <li><b>6</b> Installare nuovamente il vassoio della carta. <b>Non superare il limite massimo di caricamento.</b></li> <li><b>7</b> Inserire nuovamente il vassoio della carta, quindi premere  per riprendere la stampa.</li> </ol> </li> <li>■ Pulire il rullo alimentatore della carta (<a href="#">pagina 32</a>).</li> </ul>
<p>Sulla stampa sono presenti sbavature</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sul lato lucido del foglio potrebbero esserci delle impronte digitali. Maneggiare la carta tenendola dai bordi o dalle strisce perforate (<a href="#">pagina 5</a>).</li> </ul>

Problema	Soluzioni consigliate
Sulla stampa sono presenti macchie	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controllare che sulla carta non siano presenti tracce di sporco e, se necessario, pulire la carta con un panno asciutto e privo di lanugine. Se la presenza di sporco o materiali residui è eccessiva, pulire approfonditamente il vassoio e caricare nuova carta (pagina 6). Controllare e pulire il rullo alimentatore della carta, se necessario (pagina 32).</li> </ul> <p>NOTA Quando non lo si utilizza, rimuovere il vassoio della carta. Chiudere il coperchio del vassoio e lo sportello sulla printer dock per evitare che si accumulino polvere e materiali residui (pagina 5).</p>
La stampa è troppo chiara	<p><b>IMPORTANTE</b> <i>Utilizzare esclusivamente kit di nastro a colori e carta fotografica KODAK. Non utilizzare carta per stampanti a getto di inchiostro.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Accertarsi che la carta venga caricata con il logo Kodak rivolto verso il basso. Se necessario, caricare nuovamente la carta (pagina 6).</li> <li>■ Disattivare il flash e scattare nuovamente la foto. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale per l'utente della fotocamera.</li> <li>■ Regolare la compensazione dell'esposizione della fotocamera e scattare nuovamente la foto. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale per l'utente della fotocamera.</li> <li>■ Ritoccare la foto con il computer utilizzando il software Kodak EasyShare. Per ulteriori informazioni, vedere la guida del software EasyShare.</li> </ul>
La stampa è troppo scura o i colori sono sbiaditi	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Attivare il flash e scattare nuovamente la foto oppure collocarsi nella portata del flash della fotocamera. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale per l'utente della fotocamera.</li> <li>■ Regolare la compensazione dell'esposizione della fotocamera e scattare nuovamente la foto. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale per l'utente della fotocamera.</li> <li>■ Ritoccare la foto con il computer utilizzando il software Kodak EasyShare. Per ulteriori informazioni, vedere la guida del software EasyShare.</li> <li>■ Accertarsi che la printer dock non sia esposta alla luce diretta del sole o che non si trovi in un ambiente in cui la temperatura è elevata.</li> <li>■ Verificare che le aperture per la circolazione dell'aria non siano ostruite o sporche (pagina 1).</li> </ul>

Problema	Soluzioni consigliate
Le immagini risultano tagliate	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Modificare le impostazioni della qualità delle foto (o la risoluzione) nella fotocamera digitale in 3:2. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale per l'utente della fotocamera.</li> <li>■ Riparare le foto tagliate con il computer utilizzando il software Kodak EasyShare.</li> <li>■ Se si stampa da un'applicazione nel computer, selezionare il formato della carta corretto nelle opzioni di stampa.</li> </ul> <p>NOTA L'operazione di ritaglio varia a seconda del formato di foto selezionato (pagina 17).</p>
La foto selezionata non viene stampata	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Il file immagine potrebbe essere danneggiato. Riesaminare la foto sulla fotocamera o sul computer e, se necessario, eliminarla.</li> <li>■ Il file immagine potrebbe non essere in formato JPEG. Se utilizzata in modalità autonoma, la printer dock è in grado di stampare solo file JPEG. Per stampare i formati BMP e TIFF, collegare la printer dock a un computer (pagina 24) e utilizzare il software EasyShare (pagina 27).</li> </ul>
La stampa non viene avviata	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controllare i collegamenti (pagina 3).</li> <li>■ Rimuovere il vassoio della carta, verificare che la carta sia caricata correttamente e reinserirlo (pagina 7).</li> <li>■ Se la spia gialla della carta rimane accesa, caricare la carta (pagina 6).</li> <li>■ Verificare che il nastro a colori sia inserito correttamente (pagina 4). Se la spia del nastro a colori è accesa, inserire un nuovo nastro.</li> </ul>
La stampa non viene avviata (dalla fotocamera sulla dock)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ La fotocamera potrebbe non essere installata correttamente sul connettore. Inserire nuovamente la fotocamera nella printer dock (pagina 10).</li> <li>■ Stabilire nuovamente il collegamento: rimuovere la fotocamera, quindi inserirla nuovamente nella printer dock.</li> <li>■ Verificare che nella memoria interna della fotocamera o nella scheda di memoria sia presente almeno una foto.</li> </ul>

Problema	Soluzioni consigliate
<p>La stampa non viene avviata (dal lettore di schede Kodak)</p>	<p>NOTA La printer dock Kodak EasyShare serie 3 è compatibile con i lettori di schede 8 in 1 e 6 in 1 Kodak (in vendita separatamente). La printer dock è compatibile anche con altri lettori di schede USB Kodak, mentre non sono supportati i lettori di schede di altri produttori.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verificare il collegamento USB del lettore di schede Kodak con la printer dock (pagina 15).</li> <li>■ Stabilire nuovamente il collegamento: scollegare, quindi ricollegare alla printer dock il cavo USB del lettore di schede.</li> <li>■ Verificare che una scheda di memoria sia inserita nella fotocamera e che la scheda contenga almeno una foto.</li> </ul>
<p>La stampa non viene avviata (da un dispositivo compatibile con la tecnologia PictBridge)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verificare il collegamento USB del dispositivo compatibile con la tecnologia PictBridge con la printer dock (pagina 16).</li> <li>■ Stabilire nuovamente il collegamento: scollegare, quindi ricollegare alla printer dock il cavo USB del dispositivo compatibile con la tecnologia PictBridge.</li> <li>■ Verificare che nella memoria interna del dispositivo compatibile con la tecnologia PictBridge o nella scheda di memoria sia presente almeno una foto.</li> </ul>
<p>La stampa non viene avviata (dal computer)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verificare il collegamento USB della printer dock con il computer (pagina 24).</li> <li>■ Potrebbe essere in corso un trasferimento di foto dal computer. Attendere alcuni istanti e riprovare.</li> <li>■ Accedere al menu della stampante del sistema in uso. Se presenti, rimuovere i segni di spunta accanto a Sospendi stampa e Non in linea.</li> <li>■ Chiudere tutte le applicazioni software non necessarie. Scollegare, quindi ricollegare al computer il cavo USB della printer dock (pagina 24).</li> <li>■ Verificare che il software Kodak EasyShare sia stato installato (pagina 21). Se necessario, installarlo. Se si sceglie l'installazione personalizzata, installare il driver di stampa.</li> <li>■ Disinstallare, quindi reinstallare il software Kodak EasyShare (pagina 21).</li> <li>■ Verificare che il computer sia in possesso dei requisiti minimi di sistema (pagina 21). Se necessario, aggiornare il sistema.</li> </ul>

Problema	Soluzioni consigliate
<p>La stampa è lenta</p>	<p><b>NOTA</b> Quando si esegue un gran numero di stampe, la stampa può rallentare per evitare il surriscaldamento della testina.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Accertarsi che la printer dock non sia esposta alla luce diretta del sole o che non si trovi in un ambiente in cui la temperatura è elevata.</li> <li>■ Verificare che le aperture per la circolazione dell'aria non siano ostruite o sporche (<a href="#">pagina 1</a>).</li> <li>■ Chiudere tutte le applicazioni software non necessarie.</li> <li>■ Verificare che il computer sia in possesso dei requisiti minimi di sistema (<a href="#">pagina 21</a>). Se necessario, aggiornare il sistema.</li> </ul>
<p>Impossibile rimuovere il nastro a colori (la spia gialla della carta rimane accesa o lampeggia)</p>	<p><b>IMPORTANTE</b> <i>Se si verifica un errore della carta, il nastro a colori potrebbe bloccarsi. Eliminare l'errore della carta e accertarsi che la spia della carta si sia spenta prima di rimuovere il nastro (vedere Spia della carta al paragrafo <a href="#">Indicatori di stato sulla printer dock, pagina 44</a>).</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verificare che ci sia carta nel vassoio e che le strisce perforate non siano state staccate. Se necessario, caricare nuovamente la carta (<a href="#">pagina 6</a>), quindi riprovare.</li> <li>■ Assicurarsi che la carta non si sia inceppata. Se necessario rimuoverla (<a href="#">pagina 36</a>), quindi riprovare.</li> <li>■ Scollegare l'alimentazione e ricollegarla, quindi riprovare.</li> </ul> <p><b>IMPORTANTE</b> <i>Dopo aver ricollegato l'alimentazione, il nastro a colori potrebbe avanzare all'alloggiamento successivo, causando un precoce esaurimento della carta rispetto al nastro (vedere più avanti).</i></p>

Problema	Soluzioni consigliate
La carta si esaurisce prima del nastro a colori (o viceversa)	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Ciò può dipendere da numerosi fattori, tra i quali:<ul style="list-style-type: none"><li>presenza di frammenti di carta in seguito a inceppamenti o ad altri errori di stampa</li><li>graduale avanzamento del nastro a colori in seguito alla rimozione delle eventuali pieghe formatisi o agli inceppamenti</li><li>avanzamento del nastro a colori dopo aver ricollegato l'alimentazione per sbloccare il nastro</li></ul></li></ul> <p>Il precoce esaurimento della carta rispetto al nastro (o viceversa) è una condizione che può verificarsi durante l'utilizzo della printer dock. Se si desidera che il consumo di nastro e carta sia sincronizzato, gettare il nastro o la carta non utilizzati nel momento in cui uno dei due si esaurisce.</p>


## Problemi di trasferimento/comunicazione


Problema	Soluzioni consigliate
<p>Il trasferimento di foto al computer non viene avviato</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Premere il pulsante Trasferisci sulla printer dock .</li> <li>■ Verificare l'alimentazione e il collegamento USB dalla printer dock al computer (pagina 24).</li> <li>■ Se si sta tentando di trasferire le foto da una fotocamera inserita sulla dock, assicurarsi di scollegare prima il lettore di schede USB opzionale (pagina 25).</li> <li>■ La fotocamera potrebbe non essere installata correttamente sul connettore. Inserire nuovamente la fotocamera nella printer dock (pagina 10).</li> <li>■ Se si sta tentando di trasferire le foto da un lettore di schede Kodak compatibile (pagina 26) e una fotocamera è inserita sulla dock, rimuovere la fotocamera. Verificare il collegamento USB tra la printer dock e il lettore di schede o il dispositivo.</li> </ul> <p>NOTA La printer dock Kodak EasyShare serie 3 è compatibile con i lettori di schede 8 in 1 e 6 in 1 Kodak (in vendita separatamente). La printer dock è compatibile anche con altri lettori di schede USB Kodak, mentre non sono supportati i lettori di schede di altri produttori.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Chiudere le applicazioni software non necessarie e ridurre a icona quelle delle applicazioni restanti. Leggere i messaggi visualizzati sullo schermo che potevano essere stati nascosti dalle altre finestre.</li> <li>■ Scollegare, quindi ricollegare al computer il cavo USB della printer dock (pagina 24).</li> <li>■ Verificare che il software Kodak EasyShare sia stato installato (pagina 21). Se necessario, installarlo. Se si sceglie l'installazione personalizzata, installare il driver di stampa.</li> <li>■ Disinstallare, quindi reinstallare il software Kodak EasyShare (pagina 21).</li> <li>■ Verificare che il computer sia in possesso dei requisiti minimi di sistema (pagina 21). Se necessario, aggiornare il sistema.</li> </ul>

## Indicatori di stato sulla printer dock

Spia del nastro a colori		
Indicatore di stato	Causa	Operazione/Soluzione
<b>IMPORTANTE</b> <i>Se si verifica un errore della carta, il nastro a colori potrebbe bloccarsi. Eliminare l'errore della carta e accertarsi che la spia della carta sia spenta prima di rimuovere il nastro a colori (vedere Spia della carta).</i>		
La spia è spenta	Il nastro a colori è stato inserito correttamente e funziona normalmente.	Nessuna operazione richiesta.
La spia gialla lampeggia	Lampeggiamento lento (per alcuni secondi): il nastro a colori è in esaurimento.	Nessuna operazione richiesta.
	Lampeggiamento rapido: il nastro a colori si è inceppato.	Rimuovere l'inceppamento ( <a href="#">pagina 36</a> ), quindi premere  .
La spia gialla è accesa	Il nastro a colori è esaurito.	Inserire un nuovo nastro a colori ( <a href="#">pagina 4</a> ), quindi premere  .
	Il nastro a colori non è inserito o è stato inserito in modo errato.	Rimuovere e reinserire il nastro a colori ( <a href="#">pagina 4</a> ), quindi premere  .

Spia della carta		
Indicatore di stato	Causa	Operazione/Soluzione
<b>IMPORTANTE</b> <i>Se si verifica un errore della carta, il nastro a colori potrebbe bloccarsi. Eliminare l'errore della carta e accertarsi che la spia della carta sia spenta prima di rimuovere il nastro.</i>		
La spia è spenta	Il vassoio della carta è inserito correttamente e contiene una quantità sufficiente di carta.	Nessuna operazione richiesta.
La spia gialla lampeggia	Si è verificato un inceppamento della carta.	Rimuovere l'inceppamento (pagina 36), quindi premere 
	La stampa si interrompe a metà; la carta potrebbe essere danneggiata oppure le strisce perforate sono state staccate (pagina 37).	Rimuovere i frammenti di carta. Controllare la risma di carta. Se necessario, caricare nuova carta, quindi premere 
La spia gialla è accesa	Il vassoio della carta è vuoto.	Caricare la carta (pagina 6), quindi premere 
	Il vassoio della carta non è inserito o è stato inserito in modo errato.	Rimuovere il vassoio della carta, verificare che la carta sia caricata correttamente e reinserirlo (pagina 7). Premere  per riprendere la stampa.
	La carta non alimenta la dock; le strisce perforate sono state staccate oppure i fogli sono attaccati fra di loro (pagina 34).	Controllare la risma di carta. Se necessario, caricare nuova carta, quindi premere 
	Il rullo alimentatore della carta potrebbe essere sporco.	Pulire il rullo alimentatore della carta (pagina 32).

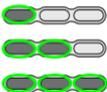Spie di caricamento della batteria		
Indicatore di stato	Causa	Operazione/Soluzione
Tutte le spie sono spente	La fotocamera potrebbe non essere inserita correttamente sul connettore.	Inserire nuovamente la fotocamera nella printer dock ( <a href="#">pagina 10</a> ).
	La fotocamera è accesa.	Spegnere la fotocamera.
	La batteria inserita non è compatibile oppure la fotocamera non supporta il caricamento.	Inserire batterie ricaricabili Ni-MH Kodak EasyShare o batterie ricaricabili agli ioni di litio Kodak EasyShare ( <a href="#">pagina 8</a> ). Per altre opzioni di caricamento, consultare il manuale per l'utente della fotocamera.
Una spia verde è accesa 	La fotocamera è stata appena inserita sulla camera dock.	Nessuna spia accesa; la dock sta verificando lo stato di carica della batteria.
Le spie verdi si accendono in sequenza, da sinistra a destra 	La batteria si sta caricando. La batteria è carica quando tutte e tre le spie sono accese.	Lasciare la fotocamera sulla dock per continuare a caricarla o per mantenerne la carica.
Una spia rossa lampeggia 	La batteria non è inserita correttamente.	Reinserire la batteria.
	La batteria o un pin del connettore sono danneggiati.	Individuare il guasto.
	La fotocamera e la batteria sono state esposte a temperature eccessive.	Riportarle gradualmente alla temperatura ambiente.

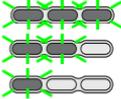Spie di caricamento della batteria		
Indicatore di stato	Causa	Operazione/Soluzione
<p>Le spie verdi lampeggiano in sequenza, da destra a sinistra</p> 	<p>Ciclo di scaricamento e ricarica della batteria Ni-MH in corso: scaricamento (le spie si spengono con il progredire del processo).</p>	<p>Lasciare la fotocamera sulla dock per completare il ciclo (pagina 11).</p>

Pulsante/spia di stampa		
Indicatore di stato	Causa	Operazione/Soluzione
La spia verde è accesa	La printer dock è pronta per la stampa.	Nessuna operazione richiesta.
La spia verde lampeggia	La printer dock sta stampando.	
La spia è spenta	Nella fotocamera o nella scheda non è presente alcuna foto.	Nessuna operazione richiesta. Per attivare la stampa:
	La fotocamera non è inserita nella dock o non è stato collegato un lettore di schede Kodak compatibile.	<b>1</b> Scatto delle foto. <b>2</b> Inserire la fotocamera nella dock o collegare un lettore di schede Kodak compatibile (pagina 15). Se si utilizza un lettore di schede, assicurarsi che sia inserita una scheda di memoria.
	La fotocamera potrebbe non essere installata correttamente sul connettore.	Inserire nuovamente la fotocamera nella printer dock (pagina 10).
	La fotocamera o il lettore di schede stanno trasferendo le foto al computer oppure hanno stabilito una connessione con il computer.	Nessuna operazione richiesta. Al termine del trasferimento, premere il pulsante lampeggiante Trasferisci  .
	È stato collegato un dispositivo compatibile con la tecnologia PictBridge.	Nessuna operazione richiesta. Il pulsante di stampa è disattivato; il comando di stampa viene controllato dal dispositivo compatibile con la tecnologia PictBridge. Per stampare da un'origine diversa, scollegare il dispositivo compatibile con la tecnologia PictBridge.

Spie Formato foto		
Indicatore di stato	Causa	Operazione/Soluzione
Una spia verde è accesa	Il formato dell'immagine selezionato è disponibile.	Nessuna operazione richiesta. Per modificare il formato della foto, premere ripetutamente il pulsante Formato foto.
Tutte le spie sono spente	Nella fotocamera, nella scheda o nel dispositivo compatibile con la tecnologia PictBridge non è presente alcuna foto.	Per attivare l'opzione Formato foto: <b>1</b> Scatto delle foto. <b>2</b> Inserire la fotocamera nella dock o collegare un lettore di schede Kodak compatibile ( <a href="#">pagina 15</a> ) o un dispositivo compatibile con la tecnologia PictBridge ( <a href="#">pagina 14</a> ). Se si utilizza un lettore di schede, assicurarsi che sia inserita una scheda di memoria.
	La fotocamera non è inserita nella dock, non è stato collegato un lettore di schede Kodak o un dispositivo compatibile con la tecnologia PictBridge oppure non è stata inserita una scheda di memoria.	
	La fotocamera potrebbe non essere installata correttamente sul connettore.	
	La fotocamera o il lettore di schede stanno trasferendo le foto al computer oppure hanno stabilito una connessione con il computer.	
		Inserire nuovamente la fotocamera nella printer dock ( <a href="#">pagina 10</a> ).
		Nessuna operazione richiesta.

Pulsante/spia di trasferimento ( )		
Indicatore di stato	Causa	Operazione/Soluzione
La spia verde è accesa	La printer dock è pronta per il trasferimento delle immagini.	Nessuna operazione richiesta.
La spia verde lampeggia	È in corso il trasferimento di foto al computer.	Nessuna operazione richiesta. Al termine del trasferimento delle foto, la spia verde continua a lampeggiare fino alla successiva pressione del pulsante Trasferisci o alla scadenza della connessione.
La spia è spenta	Nella fotocamera o nella scheda di memoria non è presente alcuna foto.	Nessuna operazione richiesta. Per attivare il pulsante Trasferisci: <b>1</b> Collegare la printer dock al computer ( <a href="#">pagina 24</a> ). <b>2</b> Scatto delle foto. <b>3</b> Inserire la fotocamera nella dock o collegare un lettore di schede Kodak compatibile ( <a href="#">pagina 15</a> ). Se si utilizza un lettore di schede, assicurarsi che sia inserita una scheda di memoria.
	La fotocamera non è inserita nella dock, non è stato collegato un lettore di schede Kodak compatibile oppure non è stata inserita una scheda di memoria.	
	La printer dock non è collegata al computer.	
	La fotocamera potrebbe non essere installata correttamente sul connettore.	Inserire nuovamente la fotocamera nella printer dock ( <a href="#">pagina 10</a> ).
	La printer dock sta stampando in modalità autonoma.	Il pulsante Trasferisci è disattivato.
	Il computer è spento.	Accendere il computer.

## Ulteriori informazioni sui problemi

Visitare il sito [www.kodak.com/go/support](http://www.kodak.com/go/support), vedere il [Capitolo 8, Assistenza](#) o contattare il produttore della fotocamera.

## 8

## Assistenza

## Collegamenti utili

<b>Printer dock</b>	Assistenza per il prodotto in uso (domande frequenti, risoluzione dei problemi, ecc.)	<a href="http://www.kodak.com/go/printerdocks">www.kodak.com/go/printerdocks</a>
	Per acquistare la gamma completa di accessori per fotocamere digitali e dock.	<a href="http://www.kodak.it/go/accessories">www.kodak.it/go/accessories</a>
	Download del software, del firmware e dei driver più recenti per la printer dock	<a href="http://www.kodak.it/go/printerdockdownloads">www.kodak.it/go/printerdockdownloads</a>
	Visualizzazione di programmi di apprendimento online	<a href="http://www.kodak.com/go/howto">www.kodak.com/go/howto</a>
<b>Software</b>	Informazioni sul software EasyShare	<a href="http://www.kodak.com/go/easysharesw">www.kodak.com/go/easysharesw</a> (oppure fare clic sul pulsante della guida nel software EasyShare)
	Assistenza per il sistema operativo Windows e l'elaborazione delle foto digitali	<a href="http://www.kodak.com/go/pcbasics">www.kodak.com/go/pcbasics</a>
<b>Altro</b>	Assistenza per l'uso di dock, fotocamere, software, accessori e altro ancora	<a href="http://www.kodak.com/go/support">www.kodak.com/go/support</a>
	Informazioni sulle printer dock Kodak EasyShare	<a href="http://www.kodak.com/go/printerdocks">www.kodak.com/go/printerdocks</a>
	Informazioni sui prodotti Kodak Inkjet	<a href="http://www.kodak.com/go/inkjet">www.kodak.com/go/inkjet</a>
	Ottimizzazione della stampante per colori più realistici e brillanti	<a href="http://www.kodak.com/go/onetouch">www.kodak.com/go/onetouch</a>
	Registrazione della printer dock	<a href="http://www.kodak.com/go/register">www.kodak.com/go/register</a>

## Assistenza telefonica clienti

Per eventuali domande sul funzionamento del software o della printer dock, contattare un rappresentante dell'assistenza clienti. Prima di telefonare, collegare la fotocamera o la dock al computer. Sedersi al computer e tenere le seguenti informazioni a portata di mano:

- Modello del computer, sistema operativo
- Tipo e velocità del processore (MHz)
- Quantità di memoria (MB) e spazio disponibile sul disco rigido
- Numeri di serie della printer dock e della fotocamera
- Versione del software Kodak EasyShare
- Testo esatto del messaggio di errore visualizzato

Australia	1800 147 701	Irlanda	01 407 3054
Austria	0179 567 357	Italia	02 696 33452
Belgio	02 713 14 45	Norvegia	23 16 21 33
Brasile	0800 150000	Nuova Zelanda	0800 440 786
Canada	1 800 465 6325	Paesi Bassi	020 346 9372
Cina	800 820 6027	Portogallo	021 415 4125
Corea	00798 631 0024	Regno Unito	0870 243 0270
Danimarca	3 848 71 30	Singapore	800 6363 036
Filippine / Metro Manila	1 800 1 888 9600 / 632 6369600	Spagna	91 749 76 53
Finlandia	0800 1 17056	Stati Uniti	1 800 235 6325
Francia	01 55 1740 77	Svezia	08 587 704 21
Germania	069 5007 0035	Svizzera	01 838 53 51
Giappone	03 5540 9002	Taiwan	0800 096 868
Grecia	00800 441 25605	Thailandia	001 800 631 0017
Hong Kong	800 901 514	Fuori dagli Stati Uniti	585 726 7260
India	91 22 617 5823	Numero telefonico internazionale	+44 131 458 6714
Indonesia	001 803 631 0010	Numero fax internazionale	+44 131 458 6962

Visitare il sito Web:

<http://www.kodak.com/US/en/digital/contacts/DAllInternationalContacts.shtml>

## Specifiche tecniche della printer dock

Per ulteriori specifiche, visitare il sito [www.kodak.com/go/printerdocks](http://www.kodak.com/go/printerdocks).

Specifiche tecniche della printer dock	
Processo di stampa	Trasferimento termico del colorante
Ambiente di utilizzo (per una qualità delle foto ottima)	Temperatura: da 10 a 35 °C Umidità: dal 10% all'86% di umidità relativa
Alimentazione	Uscita: 24 V CC Ingresso: da 100 V a 120V CA a 50/60 Hz, connessione tramite adattatore CA (solo per Stati Uniti e Canada) da 100 V a 240V CA a 50/60 Hz, connessione tramite adattatore CA (per tutti gli altri paesi) Consumo durante la stampa: massimo 60 watt
Velocità di stampa	Circa 90 secondi per le stampe in formato 10 cm x 15 cm NOTA La prima stampa potrebbe richiedere altri 25 secondi se la stampa viene eseguita dalla fotocamera. La velocità di stampa dipende dalla dimensione della foto, dal numero di stampe continue e dalle condizioni ambientali.
Dimensioni	Senza vassoio per la carta: 134 x 188 x 83 mm
	Con vassoio per la carta: 309 x 188 x 83 mm
Peso	Senza vassoio della carta: 950 g
	Con vassoio per la carta: 1090 g
Dimensioni delle stampe	10 cm x 15 cm (100 x 150 mm)

Specifiche tecniche della printer dock	
Formato della carta con strisce perforate	100 x 184 mm
Risoluzione delle foto	300 ppi, tonalità continua

## Importanti istruzioni per la sicurezza

### Utilizzo del prodotto

- Leggere e seguire queste istruzioni prima di utilizzare i prodotti Kodak. Osservare scrupolosamente le misure di sicurezza basilari.
- L'utilizzo di accessori non raccomandati da Kodak, ad esempio un adattatore CA, potrebbe essere causa di incendi, scosse elettriche o lesioni alle persone.



#### **PRECAUZIONE**

**Non smontare il prodotto in quanto non contiene parti sostituibili dall'utente. Per interventi di assistenza, rivolgersi a personale qualificato. Non esporre il prodotto a liquidi, umidità o temperature estreme. I caricabatteria e gli adattatori CA Kodak devono essere utilizzati solo in ambienti interni. L'uso di controlli, regolazioni o procedure diversi da quelli specificati comporta il rischio di esposizione a scosse elettriche e a pericoli elettrici e/o meccanici.**

### Misure di sicurezza e uso delle batterie



#### **PRECAUZIONE**

**Lasciare raffreddare le batterie prima di rimuoverle.**

- Leggere e seguire tutte le avvertenze e le istruzioni fornite dal produttore delle batterie.
- Utilizzare esclusivamente batterie approvate per questo prodotto.
- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.

- Evitare il contatto delle batterie con oggetti metallici (incluse le monete). In caso contrario, potrebbero verificarsi cortocircuiti, dispersione di carica, surriscaldamento o perdite.
- Non aprire le batterie, non installarle al contrario e tenerle lontano da liquidi, umidità, fonti da calore o temperature estreme.
- Sostituire tutte le batterie contemporaneamente. Non usare contemporaneamente batterie vecchie e nuove. Non usare contemporaneamente batterie ricaricabili e non ricaricabili. Non usare contemporaneamente batterie al litio, Ni-MH e Ni-Cd. Non usare contemporaneamente batterie di diverso tipo, potenza o marca. In caso contrario, potrebbero verificarsi fuoriuscite di liquido.
- Rimuovere le batterie quando il prodotto non viene usato per un lungo periodo di tempo. Nel caso in cui si verifichi fuoriuscita di liquido dalle batterie all'interno del prodotto, contattare il rappresentante locale dell'assistenza clienti Kodak.
- Se il liquido delle batterie dovesse entrare in contatto con la pelle, lavare immediatamente la parte con acqua e consultare un medico. Per ulteriori informazioni sanitarie, contattare il rappresentante locale dell'assistenza clienti Kodak.
- Smaltire le batteria attenendosi alle normative nazionali e locali.
- Se i contatti della batteria dovessero entrare in contatto con oggetti metallici, potrebbero verificarsi cortocircuiti, dispersioni di carica, surriscaldamenti o perdite di liquido.
- Non ricaricare batterie non ricaricabili.

Per ulteriori informazioni sulle batterie, visitare il sito  
[www.kodak.com/global/en/service/batteries/batteryUsage.jhtml](http://www.kodak.com/global/en/service/batteries/batteryUsage.jhtml).

## Aggiornamento di software e firmware

Per scaricare la versione più aggiornata del software incluso nel CD del software Kodak EasyShare e il firmware della printer dock (il software che viene eseguito nella printer dock). Per ulteriori informazioni, visitare il sito [www.kodak.com/go/printerdockdownloads](http://www.kodak.com/go/printerdockdownloads).

## Ulteriori precauzioni e manutenzione

- Evitare che sostanze chimiche, come le creme abbronzanti, vengano a contatto con le superfici verniciate della printer dock.
- Se la printer dock viene esposta a intemperie o se si sospetta un'infiltrazione di acqua, spegnerla e rimuovere il vassoio della carta e il nastro a colori. Lasciare asciugare i componenti all'aria per almeno 24 ore prima di utilizzare di nuovo la printer dock. Se il problema persiste, contattare l'assistenza clienti (vedere [pagina 52](#)).
- Collegare il cavalletto direttamente alla fotocamera; non collegarlo alla camera dock o alla printer dock.
- In alcuni Paesi sono disponibili contratti di assistenza. Per ulteriori informazioni, contattare un rivenditore di prodotti Kodak.
- Nelle schede dei circuiti della printer dock e dell'adattatore CA è presente una piccola quantità di piombo. Lo smaltimento di tale materiale può essere regolamentato dalle normative in materia di tutela dell'ambiente.

Lo smaltimento del nastro a colori non è regolamentato e potrebbe non essere soggetto a normative statali o locali relative a materiali di riempimento, incenerimento o riciclaggio.

Per informazioni sullo smaltimento o il riciclaggio, contattare le autorità locali competenti. Negli Stati Uniti, visitare il sito Web di Electronics Industry Alliance all'indirizzo [www.eiae.org](http://www.eiae.org).

## Garanzia

### Garanzia limitata

Kodak garantisce che le fotocamere digitali e gli accessori Kodak (batterie escluse) sono privi di difetti materiali e di fabbricazione per un periodo di un anno dalla data di acquisto.

Conservare la ricevuta di pagamento originale. Qualsiasi richiesta di riparazione in garanzia dovrà essere accompagnata da una prova della data di acquisto.

### Copertura della garanzia limitata

**La presente garanzia limitata è valida solo nell'area geografica in cui sono stati acquistati le fotocamere digitali e gli accessori Kodak.**

Kodak RIPARERÀ o SOSTITUIRÀ le fotocamere digitali e gli accessori Kodak in caso di malfunzionamenti durante il periodo di garanzia, alle condizioni e/o limitazioni qui indicate. I servizi di riparazione includono la manodopera e le regolazioni e/o le parti di ricambio necessarie. Gli interventi di riparazione o sostituzione costituiscono il solo rimedio offerto dalla garanzia.

Le parti di ricambio eventualmente usate per le riparazioni possono essere ricostruite o contenere materiali ricostruiti. Nel caso in cui sia necessaria la sostituzione dell'intero prodotto, il prodotto sostitutivo può essere un prodotto ricostruito.

### Limitazioni

Le richieste di assistenza durante il periodo di garanzia non saranno accettate senza una prova della data di acquisto, ad esempio una copia della ricevuta di pagamento originale della fotocamera digitale o dell'accessorio Kodak. Conservare l'originale della ricevuta di pagamento.

La garanzia non copre le batterie impiegate nelle fotocamere digitali e negli accessori. La garanzia non copre le circostanze al di fuori del controllo di Kodak, né problemi causati dalla mancata osservanza delle istruzioni d'uso contenute nelle Guide dell'utente delle fotocamere digitali e degli accessori Kodak.

**La garanzia non copre i malfunzionamenti dovuti a danni verificatisi durante la spedizione, incidenti, alterazioni, modifiche, riparazioni non autorizzate, uso improprio, eccessivo e con accessori incompatibili, mancata osservanza delle istruzioni fornite da Kodak per l'uso, la manutenzione e il reimballaggio, mancato uso dei componenti forniti da Kodak (come adattatori e cavi), né copre le richieste inoltrate dopo la scadenza della garanzia stessa.**

Kodak non offre altre garanzie, espresse o tacite, per questo prodotto. Se l'esclusione della garanzia tacita non è ammessa dalle leggi locali, la durata di tale garanzia sarà di un anno a partire dalla data di acquisto.

La possibilità di sostituzione è il solo obbligo di Kodak. Kodak non è responsabile di danni speciali, indiretti e fortuiti derivanti dalla vendita, dall'acquisto o dall'uso del prodotto, indipendentemente dalla causa. Viene qui espressamente negata ed esclusa qualsiasi responsabilità per danni speciali, indiretti e fortuiti (inclusi, tra gli altri, la perdita di vendite o profitti, i costi per inattività, la perdita di utilizzo del prodotto, il costo di prodotti, attrezzature o servizi sostitutivi e le azioni intentate dai clienti dell'utente per danni derivanti dall'acquisto, dall'uso o dal mancato funzionamento del prodotto), indipendentemente dalla causa, e per le violazioni di garanzie scritte o tacite.

## **Diritti dell'utente**

Negli stati o nelle giurisdizioni che non ammettono l'esclusione o la limitazione dei danni fortuiti o indiretti, la limitazione o l'esclusione di cui sopra non sono valide.

Negli stati o nelle giurisdizioni che non ammettono limitazioni alla durata delle garanzie tacite, la limitazione di cui sopra non è valida.

La presente garanzia riguarda diritti specifici dell'utente; quest'ultimo potrebbe godere di altri diritti a seconda dello stato o della giurisdizione in cui si trova.

## **Al di fuori di Stati Uniti e Canada**

Al di fuori di Stati Uniti e Canada, i termini e le condizioni della garanzia possono essere diversi. Se una specifica garanzia Kodak non viene comunicata all'utente per

iscritto da una filiale Kodak, non esiste alcuna garanzia o responsabilità oltre i requisiti minimi imposti dalle leggi vigenti, anche qualora i difetti, i danni o le perdite siano dovuti ad atti di negligenza o di altro tipo.

## Conformità alle normative

### Conformità FCC



Printer dock Kodak EasyShare serie 3

Questo apparecchio è stato sottoposto a test ed è risultato conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento FCC. Tali limiti sono stati stabiliti al fine di fornire una protezione adeguata da interferenze dannose in un'installazione di tipo residenziale.

Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non viene installato o utilizzato conformemente alle istruzioni, può causare interferenze dannose con le comunicazioni radio. Non si garantisce, tuttavia, in alcun modo che tali interferenze non possano verificarsi in un'installazione specifica.

Se questo apparecchio causa interferenze dannose che disturbano la ricezione radiotelevisiva (per accertarsene, è sufficiente spegnere e riaccendere l'apparecchio), si consiglia di tentare di eliminare le interferenze adottando una o più delle misure riportate di seguito: 1) riorientare o riposizionare l'antenna ricevente; 2) aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore; 3) collegare l'apparecchio a una presa di un circuito diverso rispetto a quello al quale è collegato il dispositivo ricevente; 4) rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radio/TV esperto per ulteriori suggerimenti.

Qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvata dalla parte competente in materia di conformità potrebbe invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchio. Laddove con il prodotto siano stati forniti cavi di interfaccia schermati o siano stati specificati componenti o accessori aggiuntivi da impiegare nell'installazione del prodotto, è necessario utilizzarli per assicurare la conformità alla normativa FCC.

## Dichiarazione DOC canadese

**Conformità DOC Classe B** – Questo apparecchio digitale di Classe B è conforme alla normativa ICES-003 del Canada.

**Observation des normes-Class B** – Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## Classe VCCI B ITE

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

Traduzione italiana:

Questo è un prodotto di Classe B basato sullo standard Voluntary Control Council for Interference from Information Technology Equipment (VCCI). Se utilizzato nelle vicinanze di una radio o di un apparecchio televisivo in un ambiente domestico, potrebbe causare interferenze radio. Si consiglia di installare e utilizzare questo dispositivo attenendosi alle istruzioni riportate nel manuale.

---

# Indice

## A

- accessori e prodotti, ordinazione, 51
- adattatore e cavo di alimentazione CA
  - collegamento, 3
- aggiornamento di software e firmware, 51, 57
- alimentazione
  - adattatore e cavo CA, 3
  - collegamento, 3
  - connettore (ingresso CC), ii, 3
- annullamento della stampa, 20, 30
- aperture per la circolazione dell'aria, ii
- aperture, per la circolazione dell'aria, ii
- assistenza
  - collegamenti Web, 51
  - software, 51
  - telefonica, 52
- assistenza clienti, 52
- assistenza e supporto, 52
- assistenza telefonica, 52
- assistenza, tecnica, 52

## B

- batteria
  - caricamento, 10
  - ciclo di scaricamento e ricarica della batteria Ni-MH, 11
  - inserimento, 8
  - prolungamento della durata, 9, 11
  - sicurezza e uso, 55
  - spie di caricamento, i, 10, 11, 46
  - tipi, 8

## C

- caratteristiche tecniche, 54
- caricamento
  - batteria della fotocamera, 10
  - batteria, spie della, i, 10, 11, 46
- carta
  - caricamento, 6
  - rimozione delle strisce perforate, 20
  - rullo alimentatore, pulizia, 32
  - slot, ii
  - spia, i, 45
  - uso, conservazione, 5, 20
- cavo
  - adattatore e cavo di alimentazione CA, 3
  - USB, 15, 16, 24, 26
- ciclo di scaricamento e ricarica
  - batteria ricaricabile Ni-MH, 11
  - pulsante, i, 11
- collegamento
  - alimentazione, 3
  - dispositivo compatibile con la tecnologia PictBridge, 16
  - lettore di schede Kodak, 15, 26
- colore, correzione automatica, 29
- computer
  - collegamento della printer dock, 24
  - disinstallazione del software, 23
  - installazione del software, 21
  - requisiti di sistema, 21
  - stampa dal, 27
  - trasferimento di foto al, 25, 26

conformità alle norme  
  canadesi, 61  
  conformità FCC, 60  
  conformità VCCI, 61  
conformità alle norme canadesi, 61  
conformità alle norme giapponesi, 61  
conformità FCC, 60  
conformità VCCI, 61  
connettore  
  alimentazione (ingresso CC), ii, 3  
  fotocamera, i  
  USB (dal dispositivo), i, 15, 16, 26  
  USB (per collegamento con il  
  computer), ii, 24  
conservazione e manutenzione  
  uso e conservazione della carta, 5  
contrassegno di foto per la stampa, 13  
copie, selezione del numero  
  di, 13, 14, 17  
cura e manutenzione  
  generale, 31  
  rullo alimentatore della carta, 32  
  suggerimenti, 57  
  trasporto della printer dock, 33  
  uso e conservazione del nastro, 3

**D**  
disinstallazione del software, 23  
dispositivo compatibile con la tecnologia  
  PictBridge, stampa da, 16  
driver della stampante  
  aggiornamento, 51, 57  
  installazione, 21

**F**  
firmware, aggiornamento, 51, 57  
formato foto  
  e numero di copie, 17  
  modifica predefinito, 17  
  pulsante, i  
  spie, i, 49  
  stampa di formati/layout  
  differenti, 17  
  stampa di foto differenti sullo stesso  
  foglio, 18  
  stampa di foto duplicate sullo stesso  
  foglio, 19  
foto  
  contrassegno per la stampa  
  automatica, 13  
  correzione automatica del colore  
  delle, 29  
  riesame sulla fotocamera, 14, 19  
  selezione del numero di  
  copie, 13, 14, 17  
  stampa da lettore di schede  
  Kodak, 15  
  stampa da un dispositivo compatibile  
  con la tecnologia PictBridge, 16  
  stampa di foto contrassegnate, 16  
  stampa di foto differenti sullo stesso  
  foglio, 18  
  stampa di foto duplicate sullo stesso  
  foglio, 19  
  trasferimento dal lettore di schede  
  Kodak, 26  
  trasferimento dalla fotocamera, 25

fotocamera

- batteria, caricamento della, 8
- connettore, i
- contrassegno di foto per la stampa, 13
- impostazione della qualità delle foto, 12
- inserimento sulla dock e caricamento, 10
- preparazione all'uso con la printer dock, 8
- stampa dalla, 14
- trasferimento di foto dalla, 25

**G**

- garanzia, 58
- guida
  - risoluzione dei problemi, 34

**I**

- immagini
  - impostazione della qualità, 12
- immagini multiple. *Vedere* formato foto
- impostazione
  - caricamento della carta, 6
  - innesto di alloggiamento specifico per la fotocamera, 2
  - posizionamento della printer dock, 1
  - vassoio della carta, 7
- impostazione della qualità sulla fotocamera, 12
- indicatori
  - stato, 44
- indicatori di stato, 44

- ingresso CC, connettore di alimentazione, ii, 3
- innesto di alloggiamento, specifico per la fotocamera, 2
- inserimento sulla dock e caricamento della fotocamera, 10
- installazione
  - batteria, 8
  - innesto di alloggiamento specifico per la fotocamera, 2
  - nastro a colori, 4
  - software, 21
  - vassoio della carta, 7

**L**

- layout. *Vedere* formato foto
- lettore di schede Kodak
  - stampa dal, 15
  - trasferimento di foto dal, 26
- lettore di schede. *Vedere* lettore di schede Kodak

**M**

- manutenzione
  - generale, 31
  - rullo alimentatore della carta, 32
  - suggerimenti, 57
  - uso e conservazione del nastro, 3
  - uso e conservazione della carta, 5

**N**

- nastro a colori
  - installazione, rimozione, 4
  - spia, i, 44
  - sportello, ii, 4
  - uso e conservazione, 3
- nastro. *Vedere* nastro a colori

**O**

- ordine di stampa
  - creazione sulla fotocamera (contrassegno di foto), 12
  - per non stampare foto contrassegnate, 16
  - stampa, 16

**P**

- prodotti e accessori, ordinazione, 51
- pulsante
  - ciclo di scaricamento e ricarica, i
  - formato foto, i
  - sinistra/destra, i
  - stampa, i
  - trasferimento, i
- pulsante sinistra/destra, i
- pulsante/spia di stampa, i, 48
- pulsante/spia di trasferimento, i, 50

**R**

- requisiti di sistema, computer, 21
- requisiti, sistema, 21
- ricarica. *Vedere* caricamento
- riciclaggio e smaltimento della printer dock, 57
- delle batterie, 55

- riesame delle foto sulla fotocamera, 14, 19
- risoluzione dei problemi
  - indicatori di stato, 44
  - problemi di stampa, 34
  - trasferimento di foto, 43

**S**

- sicurezza, 55
- sistema di stampa ImageLink, 10
- sistema operativo Macintosh
  - disinstallazione del software, 23
  - installazione del software, 21
  - requisiti di sistema, 21
- sistema operativo Windows
  - disinstallazione del software, 23
  - installazione del software, 21
  - requisiti di sistema, 21
- siti Web Kodak, 51
- slot, percorso della carta, ii
- smaltimento e riciclaggio della printer dock, 57
- delle batterie, 55
- software
  - aggiornamento, 51, 57
  - assistenza, 51
  - disinstallazione, 23
  - installazione, 21
  - Kodak EasyShare, stampa con il, 27
  - requisiti di sistema, 21
  - stampa da applicazioni, 28
- software EasyShare *Vedere* software Kodak EasyShare, 21

software Kodak EasyShare

- assistenza, 51
- disinstallazione, 23
- installazione, 21
- stampa con il, 27

spie

- caricamento della batteria, i, 11, 46
- carta, i, 45
- formato foto, i, 49
- nastro a colori, i, 44
- stampa, i, 48, 50
- trasferimento, i

sportello

- nastro, ii, 4
- vassoio della carta, i, 7

stampa

- annullamento, 20, 30
- con il software Kodak EasyShare, 27
- contrassegno di foto per la, 13
- da applicazioni, 28
- da lettore di schede Kodak, 15
- da un dispositivo compatibile con la tecnologia PictBridge, 16
- dal computer, 27
- dalla fotocamera inserita sulla dock, 14
- foto contrassegnate dal computer, 28
- ordine di stampa, 16
- problemi, 34

**T**

trasferimento di foto

- dal lettore di schede Kodak, 26
- dalla fotocamera al computer, 25
- problemi, 43

trasporto della printer dock, 33

**U**

URL, siti Web Kodak, 51

USB

- cavo, 15, 16, 24, 26
- connettore (dal dispositivo), i, 15, 16, 26
- connettore (per collegamento con il computer), ii, 24

**V**

vassoio della carta, i

- installazione, rimozione, 7
- sportello, i

vassoio, carta. *Vedere* vassoio della carta