iPod
Guida alle funzionalità

Indice

Capitolo 1
4 **Nozioni di base di iPod**
5 Panoramica su iPod
5 Utilizzare i controlli di iPod
8 Disabilitare i controlli di iPod
9 Utilizzare i menu di iPod
10 Collegare e scollegare iPod
13 Informazioni sulla batteria di iPod

Capitolo 2
16 **Funzionalità musicali**
16 Informazioni su iTunes
17 Importare musica nel computer
20 Organizzare musica
21 Caricare musica e podcast su iPod
25 Riprodurre musica
30 Ascoltare i podcast
31 Ascoltare audiolibri
32 Ascoltare la radio FM

Capitolo 3
33 **Funzionalità video**
33 Acquistare videoclip e scaricare podcast video
34 Convertire i propri video in modo da poterli utilizzare in iPod
35 Caricare video su iPod
38 Ascoltare e visualizzare documenti video

Capitolo 4
41 **Caratteristiche relative alle fotografie**
41 Importare foto
46 Visualizzare foto

Capitolo 5
49 **Altri accessori e caratteristiche**
49 Utilizzare iPod come disco esterno
50 Utilizzare le altre impostazioni
54 Sincronizzare contatti, calendari ed elenchi attività
56 Archiviare e leggere note
56 Registrare memo vocali

57 Informazioni sugli accessori di iPod

Capitolo 6 59 **Suggerimenti e risoluzione dei problemi**
59 Suggerimenti generali
65 Aggiornare e ripristinare il software di iPod

Capitolo 7 66 **Sicurezza e pulizia**
66 Informazioni di sicurezza importanti
68 Informazioni importanti per un corretto utilizzo

Capitolo 8 70 **Altre informazioni, servizi e supporto**

Nozioni di base di iPod

1

Congratulazioni per aver acquistato iPod. Leggi le informazioni riportate di seguito per conoscere le funzionalità di iPod, imparare ad usare i controlli ed altro.

Per utilizzare iPod, devi prima disporre di musica, video, foto e altri documenti sul computer e poi trasferirli su iPod.

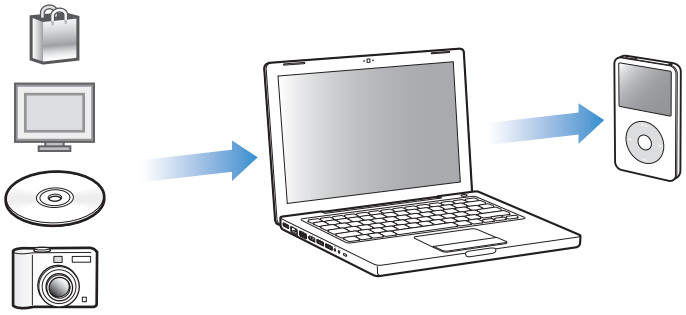

iPod è un lettore musicale e molto altro. Utilizza iPod per:

- Sincronizzare brani, video e foto digitali da ascoltare e visualizzare ovunque.
- Ascoltare podcast, programmi in stile radiofonico scaricabili, disponibili su Internet.
- Riprodurre video iPod o sul televisore , utilizzando il cavo opzionale AV di iPod.
- Visualizzare una presentazione di foto e musica su iPod o sul televisore, utilizzando il cavo opzionale AV di iPod.
- Ascoltare audiolibri acquistati presso iTunes Store oppure audible.com.
- Archiviare o fare una copia di backup di documenti e altri dati usando iPod come disco esterno.
- Sincronizzare contatti, calendari e informazioni su elenchi di attività dal computer.
- Giocare, archiviare note di testo, impostare una sveglia e molto altro.

Panoramica su iPod

Acquisisci dimestichezza con i controlli di iPod:

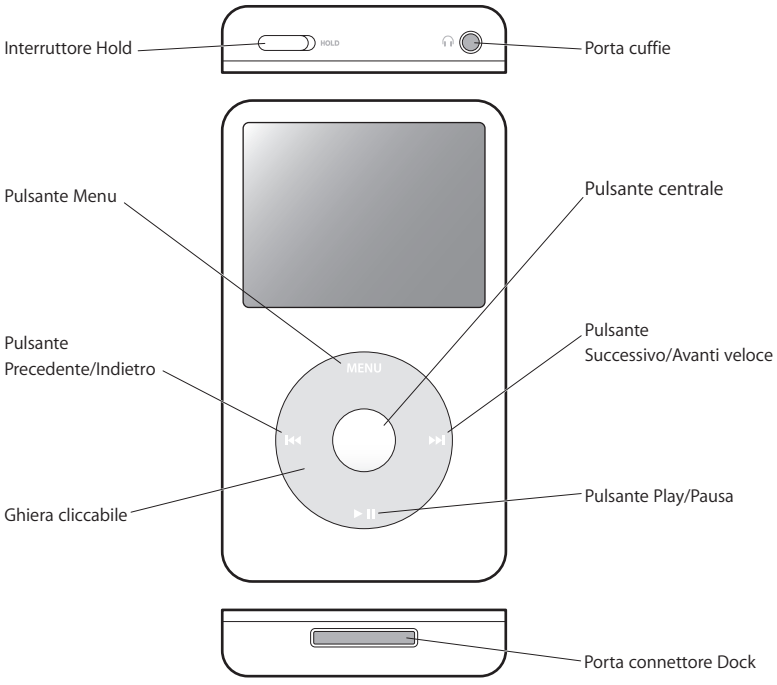

Utilizzare i controlli di iPod

I controlli di iPod sono molto semplici da trovare e utilizzare. Premi qualsiasi pulsante per accendere iPod. Appare il menu principale.

Utilizza la ghiera cliccabile e il pulsante centrale per spostarti tra i menu su schermo, riprodurre i brani, modificare le impostazioni e visualizzare le informazioni. Muovi il pollice leggermente intorno alla ghiera cliccabile per selezionare un elemento del menu. Per scegliere un elemento, premi il pulsante centrale. Per ritornare al menu precedente, premi Menu sulla ghiera cliccabile.

Di seguito sono riportate le altre operazioni che puoi eseguire con i controlli di iPod.

Per	Esegui questa operazione
Accendere iPod	Premi qualsiasi pulsante.
Spegnere iPod	Premi e mantieni premuto il pulsante Play/Pausa (▶II).
Attivare la retroilluminazione	Premi qualsiasi pulsante o usare la ghiera cliccabile.
Disabilitare i controlli di iPod (In caso venissero premuti accidentalmente)	Posiziona l'interruttore di blocco Hold su HOLD (appare una barra arancione).
Riavviare iPod (se iPod non risponde ai comandi)	Fai scorrere l'interruttore di blocco Hold su HOLD e riportalo nella posizione iniziale. Premi il pulsante Menu e il pulsante centrale contemporaneamente per circa 6 secondi, fino a quando non appare il logo Apple.
Scegliere un elemento del menu	Posizionati sull'elemento e premi il pulsante centrale.
Tornare al menu precedente	Premi Menu.
Andare direttamente al menu principale	Mantieni premuto "Menu".
Effettuare una ricerca dei brani	Dal menu principale, scegli Musica.
Ricercare video	Scegli Video dal menu principale.
Riprodurre brani o video	Seleziona il brano o il video e premi il pulsante centrale o il pulsante Play/Pausa (▶II). Per poter riprodurre musica o video, iPod deve essere scollegato dal computer.
Mettere in pausa brani o video	Premi Play/Pausa (▶II) oppure scollega gli auricolari.
Modificare il volume	Nella schermata "In riproduzione", utilizza la ghiera cliccabile.
Riprodurre tutti i brani di un elenco	Seleziona il titolo dell'elenco (il titolo di un album o il nome della playlist, ad esempio) e premi Play/Pausa (▶II).
Riprodurre tutti i brani in ordine casuale	Seleziona "Brani casuali" dal menu principale.
Andare in qualsiasi punto di un brano o video	Nella schermata "In riproduzione", premi il pulsante centrale così da visualizzare la barra di scorrimento che consente di passare ad un altro punto qualsiasi del brano o del video. Premi il pulsante centrale per riprendere la riproduzione da quel punto.
Passare al brano o video successivo, oppure al capitolo successivo di un audiolibro o podcast	Premi il pulsante Successivo/Avanti veloce (⏭).
Far ricominciare brani o video	Premi il pulsante Precedente/Indietro (⏮).
Passare al brano o video precedente, oppure al capitolo precedente di un audiolibro o podcast	Premi due volte il pulsante Precedente/Indietro (⏮).
Andare avanti o indietro velocemente in un brano	Mantieni premuto il pulsante Successivo/Avanti veloce (⏭) o Precedente/Indietro (⏮).

Per	Esegui questa operazione
Aggiungere un brano alla playlist On-The-Go	Seleziona un brano in una playlist, quindi tieni premuto il pulsante centrale fino a che il titolo del brano non lampeggia.
Ricerca del numero di serie di iPod.	Dal menu principale, scegli Impostazioni > Informazioni su oppure cerca sul retro di iPod.

Scorrimento rapido di elenchi lunghi

Se possiedi più di 100 brani, video o altri elementi, puoi scorrere velocemente attraverso un lungo elenco scorrendo rapidamente con il pollice sulla ghiera cliccabile.

Nota: non sono supportate tutte le lingue.

Per scorrere rapidamente:

1. Scorri velocemente con il pollice sulla ghiera cliccabile per visualizzare sullo schermo una lettera dell'alfabeto.
2. Usa la ghiera cliccabile per scorrere le lettere dell'alfabeto fino alla prima lettera dell'elemento che cerchi.

   In questo modo puoi visualizzare il primo elemento dell'elenco che inizia con tale lettera. Gli elementi che iniziano con un simbolo o un numero vengono visualizzati prima della lettera "A".
3. Per ritornare allo scorrimento normale, solleva momentaneamente il pollice (o smetti di fare clic con il pollice per circa un secondo).
4. Utilizza la ghiera cliccabile per terminare la ricerca dell'elemento desiderato.

Ricerca di musica

In iPod puoi cercare brani, playlist, titoli di album, nomi di artisti, podcast audio e audiolibri. La funzionalità di ricerca non trova note, elementi del calendario, contatti o testo dei brani musicali.

Nota: non sono supportate tutte le lingue.

Per utilizzare la funzionalità di ricerca di iPod:

1. Dal menu Musica, scegli Cerca.
2. Inserisci una stringa di ricerca utilizzando la ghiera cliccabile per navigare tra le lettere dell'alfabeto e premi il pulsante centrale per inserire ogni carattere.

   iPod inizia la ricerca appena inserisci il primo carattere e visualizza i risultati sulla schermata di ricerca. Ad esempio, se inserisci "b", iPod visualizzerà tutti gli elementi musicali contenenti la lettera "b." Se inserisci "ab," iPod visualizzerà tutti gli elementi contenenti tale sequenza di lettere.

   Per inserire uno spazio, premi il pulsante Successivo/Avanti veloce.

   Per eliminare il carattere precedente, fai clic sulla freccia indietro o premi il pulsante Precedente/Indietro.

3 Fai cli su DONE per visualizzare l'elenco degli elementi trovati nei quali adesso puoi navigare.

I brani riportati nell'elenco degli elementi trovati vengono visualizzati senza icona. Gli altri elementi sono preceduti da un'icona per mostrare il tipo di elemento: artista ( ), album ( ), audiolibro ( ), e podcast ( ).

Per ritornare a Cerca, premi il pulsante Menu.

Disattivare il suono della ghiera cliccabile

Quando effettui ricerche negli elementi dei menu, puoi sentire un suono proveniente dagli altoparlanti interni di iPod che indica che la ghiera cliccabile è in funzione. Se vuoi, puoi disattivarlo.

Per disattivare il suono della ghiera cliccabile:

- Scegli Impostazioni ed imposta Clicker su No.

Per attivare nuovamente il suono della ghiera cliccabile, imposta Clicker su Sì.

Disabilitare i controlli di iPod

Se non vuoi accendere iPod o attivare i controlli accidentalmente, puoi disabilitarli utilizzando l'interruttore Hold.

- Fai scorrere l'interruttore Hold su HOLD (in modo da poter visualizzare la barra arancione).

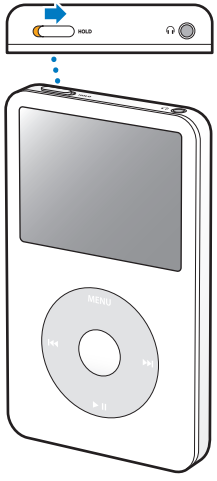

Utilizzare i menu di iPod

Quando accendi iPod, appare il menu principale. Scegli gli elementi del menu per eseguire funzioni o andare in altri menu. Le icone collocate orizzontalmente nella parte superiore dello schermo mostrano lo stato di iPod.

Elemento dello schermo	Funzione
Stato riproduzione	Se un brano è in riproduzione l'icona Riproduci (▶) viene visualizzata. Se un brano è in pausa viene visualizzata l'icona Pausa (❚❚).
Icona del lucchetto	L'icona del lucchetto appare quando l'interruttore di blocco Hold (nella parte superiore di iPod) è posizionato su HOLD. Ciò indica che i controlli di iPod sono disattivati.
Titolo del menu	Visualizza il titolo del menu attuale.
Stato batteria	L'icona della Batteria mostra il tempo di carica rimanente approssimativo. Se la batteria si sta ricaricando, la sua icona si anima.
Elementi del menu	Utilizza la ghiera cliccabile per spostarti tra gli elementi del menu. Premi il pulsante centrale per scegliere un elemento. L'icona di una freccia accanto ad un elemento del menu sta ad indicare che la scelta di tale elemento porta ad un altro menu.

Aggiungere o rimuovere elementi dal menu principale

Puoi aggiungere al menu principale di iPod gli elementi utilizzati più spesso. Puoi, per esempio, aggiungere un elemento "Brani" al menu principale così che non si ha bisogno di scegliere Musica prima di scegliere Brani.

Per aggiungere o rimuovere elementi al/dal menu principale

1. Scegli Impostazioni > Principale.
2. Regola l'opzione "No" su "Sì" per ogni elemento che desideri far comparire nel menu principale.

Imposta il timer dell'illuminazione

Puoi impostare l'illuminazione affinché si attivi per un certo periodo di tempo quando premi un pulsante o utilizzi la ghiera cliccabile. L'impostazione di default è 10 secondi.

- Scegli Impostazioni > Timer illuminazione quindi seleziona la durata che vuoi.

  Se nessuna durata è selezionata per il timer dell'illuminazione, puoi attivarla comunque premendo qualsiasi pulsante o usando la ghiera cliccabile. Dopo qualche secondo, l'illuminazione si disattiva.

Impostare la luminosità dello schermo

Puoi regolare la luminosità dello schermo di iPod muovendo il cursore.

- Scegli Impostazioni > Luminosità, e muovi il cursore usando la ghiera cliccabile. Muovendolo a sinistra la luminosità dello schermo si attenuerà; muovendolo a destra questa aumenterà.

  Puoi inoltre impostare la luminosità nel corso di una presentazione o di un video premendo il tasto centrale per far apparire e scomparire il cursore della luminosità.

Impostare la lingua

Hai a disposizione più lingue su iPod.

- Scegli Impostazioni > Lingua quindi scegli una lingua dall'elenco.

Collegare e scollegare iPod

Collega iPod al computer per trasferire musica, video, foto, documenti e per ricaricare la batteria. Scollega iPod quando hai terminato.

Collegare iPod

Per collegare iPod al tuo computer:

- Collega il connettore del cavo da iPod Dock Connector a USB 2.0 ad una porta USB ad elevata alimentazione sul computer (si consiglia una porta USB 2.0), successivamente collega l'altra estremità a iPod.

  Se disponi di un dock di iPod, collega un'estremità del cavo ad una porta USB ad elevata alimentazione del computer e l'altra estremità al dock; quindi, inserisci iPod nel dock.

Nota: la porta USB della tastiera non fornisce un'alimentazione abbastanza elevata. Devi collegare iPod ad una porta USB del computer.

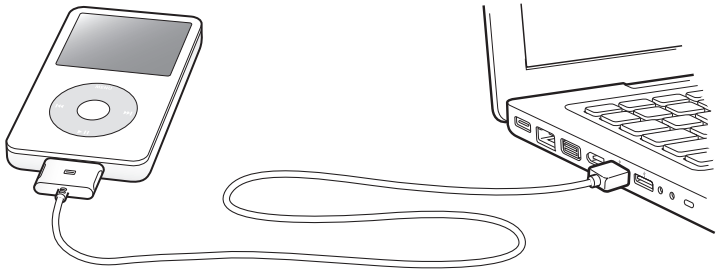

Per default, iPod sincronizza automaticamente i brani quando viene collegato al computer. Quando iTunes ha terminato l'operazione, puoi scollegare iPod.

Se colleghi iPod ad un altro computer che è impostato per sincronizzare musica automaticamente, iTunes avvisa prima di iniziare a caricare la musica. Se fai clic su Sì, eliminerai i brani e gli altri documenti audio già presenti su iPod e li sostituirai con i brani e gli altri documenti audio archiviati sul computer a cui è collegato iPod. Per ulteriori informazioni sul trasferimento dei brani in iPod e su come utilizzare iPod con più computer, consulta il capitolo 2, "Funzionalità musicali", a pagina 16.

Nota: puoi trasferire la musica mentre la batteria è in carica.

Scollegare iPod

Non devi scollegare iPod dal computer mentre stai caricando della musica. Puoi facilmente controllare se è consentito scollegare iPod guardando lo schermo di iPod.

Importante: non scollegare iPod se viene visualizzato il messaggio "Non scollegare". I documenti presenti su iPod potrebbero danneggiarsi. Se viene visualizzato questo messaggio, devi espellere iPod prima di scollegarlo.

Se vedi il menu principale o un'icona della batteria di grande dimensioni, puoi scollegare iPod.

Importante: se viene visualizzato questo messaggio, devi espellere iPod prima di scollegarlo.

iPodSe imposti iPod per l'aggiornamento manuale dei brani (consulta "Gestire iPod manualmente" a pagina 23) o lo abiliti per l'uso come disco (consulta "Utilizzare iPod come disco esterno" a pagina 49), devi espellere iPod prima di scollegarlo.

Per espellere iPod:

- Fai clic sul pulsante Espelli (⏏) accanto a iPod nell'elenco dei dispositivi di iTunes.

  Se utilizzi un computer Mac, puoi espellere iPod trascinando l'icona di iPod dalla scrivania sul Cestino.

  Se utilizzi un PC Windows, puoi espellere iPod facendo clic sull'icona "Scollegamento o rimozione di una periferica hardware" nella barra di sistema di Windows e selezionando iPod.

Per scollegare iPod:

- Premi entrambe le estremità del connettore Dock e scollega il cavo da iPod. Se iPod è nel dock, rimuovilo.

Informazioni sulla batteria di iPod

iPod è dotato di una batteria interna, non sostituibile dall'utente. Per ottenere i risultati migliori, la prima volta che utilizzi iPod, lascialo in carica per circa quattro ore finché l'icona della batteria nell'angolo superiore destro di iPod indica che la batteria è completamente carica. Se iPod non viene temporaneamente utilizzato, potrebbe dover caricare la batteria.

La batteria di iPod impiega circa due ore per raggiungere l'80% della carica. Per la ricarica completa sono necessarie circa quattro ore. L'operazione di ricarica di iPod potrebbe richiedere più tempo se avviene contemporaneamente al trasferimento di documenti, alla riproduzione di musica o video e alla visualizzazione di una presentazione di diapositive.

Ricaricare la batteria di iPod

Esistono due modi per ricaricare la batteria di iPod:

- Collega iPod al computer.
- Usa l'alimentatore iPod USB Power Adapter disponibile separatamente.

Per caricare la batteria utilizzando il computer:

- Collega iPod ad una porta USB ad elevata alimentazione del computer. Il computer deve essere acceso e non in modalità di stop (alcuni modelli di computer Macintosh possono caricare iPod mentre sono in modalità di stop).

Se l'icona della batteria sullo schermo di iPod mostra un piccolo fulmine, sta ad indicare che la batteria è in carica. L'icona di una spina indicherà che la batteria è completamente carica.

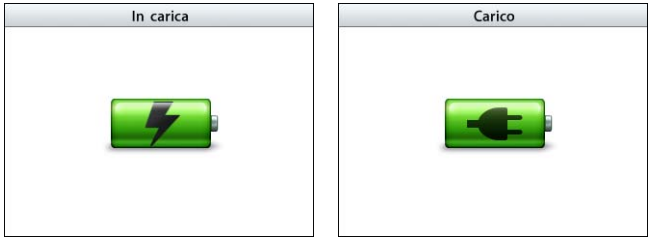

Se non vedi il piccolo fulmine lampeggiante o la spina, significa che iPod potrebbe non essere collegato a una porta USB ad elevata alimentazione. Prova un'altra porta USB del computer.

Importante: nel caso in cui la batteria di iPod fosse particolarmente scarica, potrebbe essere necessario lasciarla in carica per almeno trenta minuti, prima di poter attivare lo schermo.

Se vuoi caricare iPod non avendo la disponibilità di un computer, puoi acquistare l'alimentatore di corrente USB di iPod.

Per ricaricare la batteria usando l'alimentatore USB di iPod:

1. Collega l'adattatore AC all'alimentatore di corrente (il collegamento potrebbe essere già stato effettuato).
2. Collega il cavo da iPod Dock Connector a USB 2.0 ad un alimentatore di corrente e quindi l'altra estremità del cavo ad iPod.

3 Collega l'alimentatore di corrente ad una presa elettrica funzionante.

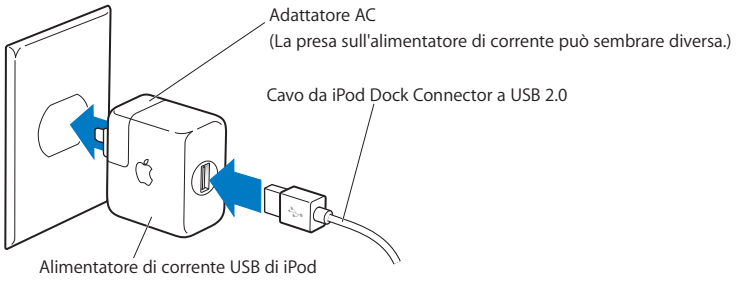

ATTENZIONE: assicurati che l'alimentatore sia completamente assemblato prima di collegarlo ad una presa elettrica.

Nota: se possiedi un cavo da iPod Dock Connector a FireWire, puoi collegare iPod ad una porta FireWire del computer o ad un alimentatore di corrente di iPod (con una porta FireWire) collegato ad una presa elettrica. Puoi collegare iPod ad una porta FireWire solamente per caricare la batteria e non per caricare brani o altri documenti.

Stato della batteria

Quando iPod non è collegato a una sorgente di alimentazione, l'icona della batteria nell'angolo superiore destro dello schermo di iPod indica approssimativamente quanta carica rimane.

Carica rimanente inferiore al 20%

Batteria a mezza carica

Batteria completamente carica

Quando iPod è collegato ad una sorgente di alimentazione, l'icona della batteria indica che è in corso l'operazione di ricarica o che la batteria è completamente carica.

Batteria in carica (fulmine lampeggiante)

Batteria completamente carica (spina)

Puoi scollegare e utilizzare iPod anche prima che l'operazione di ricarica sia completata.

Nota: le batterie ricaricabili offrono un numero limitato di cicli di carica e potrebbero aver bisogno di essere sostituite. L'autonomia della batteria e il numero di cicli di carica variano in base all'uso e alle impostazioni. Per ulteriori informazioni, consulta il sito web www.apple.com/it/batteries.

Funzionalità musicali

2

Con iPod, puoi portare con te ovunque la tua collezione di documenti audio e brani musicali. Leggi le informazioni riportate di seguito per imparare a caricare musica su iPod e ascoltarla.

L'uso di iPod ti permette di importare brani, audiolibri e podcast (programmi audio in stile radiofonico) nel computer, in modo da organizzarli e poterli caricare nuovamente in iPod. Di seguito sono riportate maggiori informazioni sulle fasi del processo, tra cui:

- Ottenere musica dalla propria collezione di CD, dal disco rigido o da iTunes Store (parte di iTunes e disponibile solamente in alcuni paesi) all'applicazione iTunes sul computer.
- Organizzare i tuoi brani e altri documenti audio, se lo desideri.
- Trasferire playlist, brani, audiolibri, video e podcast su iPod.
- Riprodurre musica o ascoltare altri documenti audio quando si è in giro.

Informazioni su iTunes

iTunes è l'applicazione software che utilizzi con iPod. iTunes può sincronizzare musica, audiolibri, podcast e altro ancora con iPod. Quando colleghi iPod al computer, iTunes si apre automaticamente.

Questa guida spiega come utilizzare iTunes per effettuare il download di brani musicali e altri documenti audio e video sul computer, creare compilation personalizzate dei brani preferiti (chiamate playlist), caricarle su iPod, e regolare le impostazioni di iPod.

iTunes possiede inoltre molte altre funzioni. Puoi creare i tuoi CD musicali che possano funzionare in lettori CD standard (se il computer è dotato di un masterizzatore CD); ascoltare stream di radio su Internet; riprodurre video e trasmissioni televisive; classificare i brani secondo le tue preferenze e molto altro ancora.

Per maggiori informazioni sull'utilizzo di queste funzionalità di iTunes, apri iTunes e scegli Aiuto > Aiuto iTunes.

Importare musica nel computer

Per ascoltare musica in iPod, devi prima importarla in iTunes sul tuo computer.

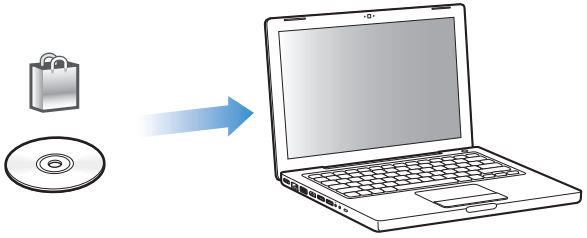

Le modalità per importare musica e altri documenti audio in iTunes sono tre:

- Acquistare musica, audiolibri e video o scaricare podcast online da iTunes Store.
- Importare musica da CD audio.
- Aggiungere la musica e gli altri video già presenti sul computer alla libreria di iTunes.

Acquistare brani e scaricare podcast utilizzando iTunes Store

Se disponi di una connessione Internet, puoi facilmente acquistare e scaricare brani, album, audiolibri e video online utilizzando iTunes Store. Puoi anche iscriverti ai podcast, programmi audio in stile radiofonico e scaricarli.

Per acquistare musica online utilizzando iTunes Store, devi creare un account Apple in iTunes, cercare i brani desiderati e poi acquistarli. Se già possiedi un account Apple o America Online (AOL) (disponibile solamente in alcuni paesi), puoi utilizzare quell'account per fare il login in iTunes Store e acquistare brani.

Nota: non è necessario un account iTunes Store per scaricare o iscriverti ai podcast.

Per accedere ad iTunes Store:

- Apri iTunes quindi:
  - *Se disponi già di un account iTunes,* scegli Store > Iscriviti.
  - *Se non disponi già di un account iTunes,* scegli Store > Crea account e segui le istruzioni su schermo per impostare un account Apple, inserire l'account Apple esistente oppure inserire le informazioni sull'account AOL.

Per trovare brani, audiolibri, documenti video e podcast:
Puoi spostarti in iTunes Store o eseguire una ricerca al suo interno per trovare album, brani o artisti. Apri iTunes e fai clic su "iTunes Store" nell'elenco Sorgente.

- *Per sfogliare iTunes Store,* scegli un genere musicale dal menu a comparsa "Scegli un genere" nell'angolo in alto a sinistra di iTunes Store, fai clic su uno degli album o dei brani al centro o nella parte destra o fai clic sul pulsante Sfoglia nell'angolo in basso a destra della finestra.
- *Per sfogliare i podcast,* fai clic sul link Podcast sulla parte sinistra della pagina principale in iTunes Store.
- *Per sfogliare i video,* fai clic sul link Video sulla parte sinistra della pagina principale in iTunes Store.
- *Per eseguire ricerche in iTunes Store,* digita il nome di un album, di un brano, di un artista o compositore nel campo di ricerca.
- *Per restringere la ricerca,* digita qualcosa nel campo di ricerca, premi "A capo" o Invio sulla tastiera, quindi premi i pulsanti nella barra di ricerca. Ad esempio, per delimitare la ricerca ai titoli dei brani, premi il pulsante Brano.
- *Per eseguire la ricerca di più elementi,* fai clic su "Ricerca avanzata" nella finestra iTunes Store.
- *Per ritornare alla pagina principale di iTunes Store,* fai clic sul pulsante Home nell'angolo in alto a sinistra.

Per acquistare un brano, un album, un audiolibro o un video:

1. Fai clic su iTunes Store nell'elenco Sorgente, quindi trova il brano o l'album da acquistare.

   Puoi fare doppio clic su un brano per ascoltarne un'anteprima e verificare che sia quello desiderato. (Se la connessione di rete è inferiore a 128 kbps, scegli iTunes > Preferenze, e nel pannello Store attiva l'opzione "Carica anteprima prima di riprodurre".)
2. Fai clic su Acquista brano, Acquista album, Acquista libro o Acquista video.

   Viene eseguito il trasferimento del brano, o qualsiasi altro documento, sul disco rigido e addebitato sulla carta di credito inclusa nelle informazioni dell'account Apple o AOL.

Per iscriverti a un podcast e scaricarlo:

1. Fai clic su iTunes Store nell'elenco Sorgente.
2. Fai clic sul link Podcast sulla parte sinistra della pagina principale di iTunes Store.
3. Esegui una ricerca dei podcast che desideri scaricare.
   - *Per scaricare una singola trasmissione di podcast,* fai clic sul pulsante Ottieni accanto alla trasmissione.

- *Per iscriverti ad un podcast,* fai clic sul pulsante Iscriviti accanto all'immagine del podcast. iTunes scarica la trasmissione più recente. Le nuove trasmissioni che sono disponibili di volta in volta, vengono scaricate automaticamente su iTunes (durante la connessione a Internet).

Importare musica da CD audio in iTunes

Segui queste istruzioni per importare musica da CD su iTunes.

Per importare musica da un CD audio in iTunes:

1. Inserisci un CD nel computer e apri iTunes.

   Se disponi di una connessione Internet, iTunes acquisisce i nomi dei brani del CD da Internet (se disponibili) e li visualizza nella finestra.

   Se non disponi di una connessione Internet, puoi importare i CD e, successivamente, quando hai eseguito la connessione a Internet, scegli Avanzate > Ottieni nomi tracce CD.

   Se i nomi delle tracce del CD non sono disponibili online, puoi inserire i titoli dei brani manualmente. Per ulteriori informazioni, consulta "Inserire titoli di brani e altri dettagli" a pagina 19.

   Una volta che le informazioni dei brani sono state inserite, puoi navigare tra i brani in iTunes o in iPod per titolo, artista, album e altro.

2. Fai clic per deselezionare le caselle accanto ad ogni brano che non desideri importare dal CD.

3. Fai clic sul pulsante Importa CD. L'area di visualizzazione nella parte superiore della finestra di iTunes mostra il tempo necessario per importare ciascun brano.

   Per default, iTunes riproduce brani quando questi vengono importati. Se importi molti brani, potresti voler interrompere la riproduzione di audio per migliorare le prestazioni.

4. Per espellere il CD, fai clic sul pulsante Espelli (⏏).

5. Ripeti questi passi per ogni CD con i brani che vuoi importare.

Inserire titoli di brani e altri dettagli

Per inserire manualmente i titoli e le altre informazioni relative ai brani del CD:

1. Seleziona il primo brano del CD e scegli Archivio > Informazioni.

2. Fai clic su Info.

3. Inserisci le informazioni relative al brano.

4. Fai clic su Successivo per inserire quelle relative al brano seguente.

Aggiungere testi

Puoi digitare, o copiare e incollare, i testi dei brani in iTunes in formato di testo semplice per visualizzarli successivamente su iPod durante la riproduzione del brano.

Per digitare o fare copia e incolla di testi in iTunes:

1. Seleziona un brano e scegli Archivio > Informazioni.
2. Fai clic su Testi.
3. Inserisci il testo del brano nella casella di testo.
4. Fai clic su OK.

Per ulteriori informazioni, consulta “Visualizzare testi dei brani su iPod” a pagina 30.

Aggiungere brani già presenti sul computer alla libreria di iTunes

Se sul computer sono già presenti dei brani codificati nei formati supportati da iTunes, puoi importarli in modo semplice in iTunes.

Per aggiungere brani già presenti sul computer alla libreria di iTunes:

- Trascina la cartella o il disco contenenti i documenti audio sulla libreria nell’elenco Sorgente (o scegli Archivio > Aggiungi alla libreria e seleziona la cartella o il disco). Se iTunes supporta il formato documento del brano, i brani verranno aggiunti automaticamente alla libreria di iTunes.

  Inoltre, puoi trascinare singoli brani su iTunes.

  Nota: se utilizzi iTunes per Windows, puoi convertire i documenti WMA non protetti nel formato AAC o MP3. Questa soluzione può essere utile quando disponi di una libreria di brani musicali codificati nel formato WMA. Per ulteriori informazioni, apri iTunes e scegli Aiuto > Aiuto iTunes.

Organizzare musica

Utilizzando iTunes, puoi organizzare brani ed altri elementi in elenchi chiamati playlist. Le possibilità sono tantissime. Ad esempio, puoi creare playlist con brani da ascoltare mentre svolgi attività fisica o sei in particolari stati d'animo.

Puoi anche creare playlist speciali che si aggiornano automaticamente in base alle regole definite. Quando aggiungi brani a iTunes che soddisfano le norme, questi vengono automaticamente aggiunti alla playlist speciale.

Puoi creare tutte le playlist desiderate utilizzando qualsiasi brano della libreria musicale del computer. Se includi un brano in una playlist, esso non viene rimosso dalla libreria.

Per creare una playlist in iTunes:

1. Fai clic sul tasto Aggiungi (+).
2. Inserisci un nome per la playlist.
3. Fai clic su Musica nell'elenco Libreria, quindi trascina un brano o un altro elemento sulla playlist.

Per selezionare più brani, premi e tieni premuto il tasto Maiuscole o il tasto Comando (⌘) su un computer Mac o il tasto Maiuscole o Controllo su un PC Windows mentre fai clic su ogni brano.

Per creare una playlist speciale:

- Scegli Archivio > Nuova playlist speciale e definisci le regole per la playlist.

Nota: puoi creare playlist su iPod, chiamate playlist On-The-Go, quando iPod non è collegato al computer. Consulta "Creare playlist On-The-Go su iPod" a pagina 26.

Caricare musica e podcast su iPod

Dopo che la musica è stata importata e organizzata in iTunes, puoi trasferirla su iPod molto facilmente.

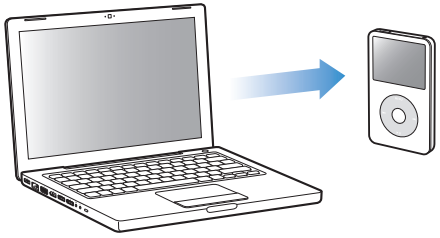

Per impostare il modo in cui la musica viene caricata dal computer su iPod, collega iPod al computer, quindi usa iTunes per scegliere le impostazioni di iPod.

Puoi impostare iTunes per caricare musica su iPod in tre modi:

- *Sincronizzare tutti i brani e le playlist:* quando colleghi iPod, questo viene automaticamente aggiornato in modo che i brani e gli altri elementi al suo interno corrispondano a quelli presenti nella libreria di iTunes. Tutti gli altri brani su iPod vengono rimossi.
- *Sincronizzare le playlist selezionate:* quando colleghi iPod, questo viene automaticamente aggiornato in modo che i brani al suo interno corrispondano a quelli presenti nelle playlist selezionate in iTunes.
- *Gestire la musica manualmente su iPod:* quando iPod è connesso, puoi trascinare brani e playlist individualmente su iPod ed eliminare brani e playlist individualmente da iPod. Se usi questa opzione, puoi trasferire brani da più computer senza eliminarne nessuno da iPod. Quando decidi di abilitare questo tipo di gestione della musica, devi sempre espellere iPod manualmente da iTunes prima di poterlo scollegare.

Sincronizzare la musica automaticamente

Per default, iPod è impostato per sincronizzare automaticamente tutti i brani e le playlist quando è collegato al computer. Questo è il modo più semplice per caricare musica su iPod. Basta collegare iPod al computer e attendere che i brani, gli audiolibri, i video e gli altri documenti vengano aggiunti automaticamente; a questo punto potrai nuovamente scollegare l'iPod. Se hai aggiunto brani a iTunes dall'ultima volta che ti sei collegato iPod, questi saranno trasferiti su iPod. Se sono stati eliminati brani da iTunes, questi verranno eliminati da iPod.

Per sincronizzare la musica su iPod:

- Collega semplicemente iPod al computer. Se imposti iPod per la sincronizzazione automatica, l'aggiornamento ha inizio.

  Importante: la prima volta che colleghi iPod al computer, un messaggio ti chiede se vuoi sincronizzare i brani automaticamente. Se accetti, tutti i brani, gli audiolibri e i documenti video verranno eliminati da iPod e sostituiti con brani e gli altri elementi presenti nel computer. Se non accetti, puoi trasferire brani su iPod manualmente senza eliminare alcuno di quelli già presenti su iPod.

  Mentre la musica viene sincronizzata dal computer a iPod, la finestra di stato di iTunes mostra il progresso dell'operazione in corso e l'icona di iPod nell'elenco Sorgente lampeggia in rosso.

  Una volta completato l'aggiornamento, viene visualizzato in iTunes un messaggio per segnalare che l'aggiornamento di iPod è terminato.

  Se imposti iTunes per gestire manualmente la musica, puoi reimpostarlo in un secondo momento per la sincronizzazione automatica.

Per reimpostare iTunes per sincronizzare tutta la musica automaticamente su iPod:

1. In iTunes, seleziona iPod nell'elenco Sorgente e fai clic sul pannello Sommario.
2. Seleziona "Sincronizza musica" e fai clic su "Tutti i brani e le playlist".
3. Fai clic su Applica.

   Il trasferimento inizia automaticamente.

   Nota: se, nel pannello Sommario, è selezionato "Sincronizza solo gli elementi selezionati", iTunes sincronizza solo gli elementi selezionati nella libreria Musica e in altre librerie.

Sincronizzare musica dalle playlist selezionate a iPod

È utile impostare iTunes per la sincronizzazione delle playlist selezionate su iPod quando lo spazio occupato dalla musica nella libreria musicale è superiore a quello disponibile su iPod. Solo la musica delle playlist che hai selezionato viene sincronizzata con iPod.

Per impostare iTunes in modo che sincronizzi la musica delle playlist selezionate su iPod:

1. In iTunes, seleziona iPod nell'elenco Sorgente e fai clic sul pannello Sommario.
2. Seleziona "Sincronizza musica" quindi fai clic su "Playlist selezionate".
3. Seleziona le playlist desiderate.
4. Per includere videoclip e visualizzare le illustrazioni album, seleziona le seguenti opzioni.
5. Fai clic su Applica.

Nota: se, nel pannello Sommario, è selezionato "Sincronizza solo gli elementi selezionati", iTunes sincronizza solo gli elementi selezionati nella libreria Musica e in altre librerie.

Gestire iPod manualmente

Se imposti iTunes per la gestione manuale di iPod otterrai maggiore flessibilità nella gestione di musica e video su iPod. Puoi aggiungere e rimuovere brani individualmente (compresi i videoclip) e video (filmati e spettacoli TV). Inoltre, puoi aggiungere musica e documenti video da più computer ad iPod senza eliminare nessuno di quelli già presenti su iPod.

Nota: impostando la gestione manuale di musica e video in iPod si disabilitano le opzioni di sincronizzazione automatica nel pannello Musica, Filmati e Spettacoli TV. Non puoi gestirne uno manualmente e sincronizzarne un altro automaticamente allo stesso tempo.

Per configurare iTunes per gestire manualmente brani e documenti video su iPod:

1. In iTunes, seleziona iPod nel pannello Sorgente e fai clic sul pannello Sommario.
2. Nella sezione Opzioni, seleziona "Gestisci manualmente musica e video".
3. Fai clic su Applica.

Nota: quando decidi di abilitare questo tipo di gestione dei brani, devi sempre espellere iPod da iTunes prima di poterlo scollegare.

Per aggiungere un brano o un altro elemento su iPod:

1. Nel pannello Sorgente di iTunes, fai clic su Musica o su un altro elemento della libreria.
2. Trascina un brano o un altro elemento sull'icona iPod nell'elenco Sorgente.

Per rimuovere un brano o un altro elemento da iPod:

1. In iTunes, seleziona iPod nel pannello Sorgente.
2. Seleziona un brano o un altro elemento su iPod e premi il tasto Canc o Ritorno Unitario sulla tastiera.

Quando rimuovi manualmente un brano o un altro elemento da iPod, questo non viene eliminato dalla libreria di iTunes.

Per creare una nuova playlist su iPod:

1. In iTunes, seleziona iPod nel pannello Sorgente quindi fai clic sul pulsante Aggiungi (+) o scegli Archivio > Nuova playlist.
2. Inserisci un nome per la playlist.
3. Fai clic su un elemento, quale, ad esempio, Musica, nell'elenco Libreria, quindi trascina i brano o gli altri elementi sulla playlist.

Per aggiungere o rimuovere brani da una playlist su iPod:

- Trascina un brano su una playlist in iPod per aggiungerlo, Seleziona un brano in una playlist e premi il tasto Ritorno Unitario sulla tastiera per eliminarlo.

Caricare podcast su iPod

Le impostazioni per caricare podcast su iPod sono separate da quelle per caricare brani. Le impostazioni per l'aggiornamento di podcast non hanno effetto sulle impostazioni del trasferimento dei brani e viceversa. Puoi impostare iTunes in modo che sincronizzi automaticamente tutti i podcast o quelli selezionati, o puoi caricare i podcast su iPod manualmente.

Per impostare iTunes in modo che aggiorni automaticamente i podcast su iPod:

1. Seleziona iPod nell'elenco Sorgente di iTunes e fai clic sulla scheda Podcast.
2. Nel pannello Podcast, seleziona "Sincronizza trasmissioni podcast…" e scegli il numero di episodi desiderati dal menu a comparsa.
3. Fai clic su "Tutti i podcast" o su "Podcast selezionati." Se fai clic su "Podcast selezionati", seleziona anche i titoli dei podcast che desideri sincronizzare.
4. Fai clic su Applica.

   Se imposti iTunes per sincronizzare i podcast su iPod automaticamente, iPod viene aggiornato ogni volta che viene collegato al computer.

   Nota: se, nel pannello Sommario, è selezionato "Sincronizza solo gli elementi selezionati", iTunes sincronizza solo gli elementi selezionati nella libreria Podcast e in altre librerie.

Per gestire manualmente i podcast:

1. In iTunes, seleziona iPod nel pannello Sorgente e fai clic sul pannello Sommario.
2. Seleziona "Gestisci manualmente musica e video" e fai clic su Applica.
3. Nel pannello Sorgente, seleziona la libreria Podcast e trascina i podcast desiderati su iPod.

Riprodurre musica

Dopo aver effettuato il caricamento della musica e dei documenti audio su iPod, puoi ascoltarli. Utilizza la ghiera cliccabile e il pulsante centrale per scegliere un brano, un audiolibro, un documento video o un podcast.

Per cercare e riprodurre un brano:

- Scegli Musica, seleziona un brano e premi Riproduci (▶II).

Nota: se esegui ricerche di documenti video nel menu Musica, puoi solamente ascoltarne la musica. Se, invece, esegui ricerche nel menu Video, puoi visualizzare anche la parte video.

Quando un brano è in riproduzione, appare la schermata "In riproduzione". La tabella seguente descrive gli elementi della schermata "In riproduzione" di iPod.

Schermata "In riproduzione"	Funzione
Numero del brano	Mostra il numero del brano in riproduzione nella sequenza di brani corrente.
Illustrazione dell'album	Mostra l'illustrazione dell'album se è inclusa nel documento audio del brano.
Icona (🔁) Ripeti	Appare se iPod è impostato per ripetere tutti i brani. L'icona Ripeti una volta (🔂) viene visualizzata se iPod è impostato per ripetere un brano.
Icona (🔀) Casuale	Appare se iPod è impostato per riprodurre brani o album in ordine casuale.
Informazioni relative al brano	Mostra il titolo del brano, l'artista e il titolo dell'album.
Durata del brano (barra di progresso)	Visualizza il tempo trascorso e quello rimanente per il brano attuale. Premi il pulsante centrale per visualizzare la barra di scorrimento, si può notare il simbolo di un piccolo diamante che mostra il punto esatto di riproduzione attuale. Utilizza la ghiera cliccabile per spostarti avanti e indietro.

Se visualizzi la schermata "In riproduzione", puoi utilizzare la ghiera cliccabile per modificare il volume. Puoi premere il pulsante centrale più volte nella schermata "In riproduzione" per ottenere altre informazioni e opzioni, come la schermata della classifica per brani e audiolibri, copertine di album, informazioni sui podcast, velocità di lettura e altro. Premi il pulsante Menu per ritornare alla schermata precedente.

Impostare iPod per la riproduzione casuale dei brani

Puoi impostare iPod per riprodurre brani, album o l'intera libreria in modo casuale.

Per impostare iPod per la riproduzione casuale e per riprodurre tutti i brani:

- Seleziona "Brani casuali" dal menu principale di iPod.

iPod inizia la riproduzione dei brani dell'intera libreria musicale in ordine casuale, ignorando gli audiolibri e i podcast.

Per impostare iPod per riprodurre sempre casualmente brani o album:

1. Scegli Impostazioni dal menu principale di iPod.
2. Imposta Casuale su Brani o su Album.

Quando si imposta iPod per la riproduzione casuale di brani selezionando Impostazioni > Casuale, iPod riproduce i brani (per esempio album o playlist) che si è scelto di riprodurre.

Se imposti iPod per la riproduzione casuale di album, vengono riprodotti in ordine tutti i brani di un album, quindi viene selezionato a caso un altro album nell'elenco di cui vengono riprodotti in ordine tutti i brani.

Impostare iPod per la ripetizione di brani

Puoi impostare iPod per ripetere un brano più volte o per ripetere i brani nell'elenco che hai scelto di riprodurre.

Per impostare iPod per la ripetizione di brani:

- Scegli Impostazioni dal menu principale di iPod.
  - *Per ripetere tutti i brani dell'elenco,* imposta Ripeti su Tutti.
  - *Per ripetere in continuazione un brano,* imposta Ripeti su Uno.

Creare playlist On-The-Go su iPod

Puoi creare playlist su iPod, chiamate playlist On-The-Go, quando iPod non è collegato al computer.

Per creare una playlist On-The-Go:

1. Seleziona un brano, quindi mantieni premuto il pulsante centrale fino a che il titolo del brano non lampeggia.
2. Seleziona altri brani da aggiungere.
3. Seleziona Musica > Playlist > On-The-Go per visualizzare l'elenco dei brani.

Puoi anche aggiungere un elenco di brani. Ad esempio, per aggiungere un album, evidenzia il titolo e tieni premuto il pulsante centrale finché il titolo dell'album non lampeggia.

Per riprodurre brani nella playlist On-The-Go:

- Seleziona Musica > Playlist > On-The-Go e scegli un brano.

Per rimuovere un brano dalla playlist On-The-Go

- Seleziona un brano nella playlist e mantieni premuto il pulsante centrale finché il titolo del brano non inizia a lampeggiare.

Per eliminare l'intera playlist On-The-Go

- Seleziona Musica > Playlist > On-The-Go > Cancella playlist.

Per registrare la playlist On-The-Go su iPod:

- Seleziona Musica > Playlist > On-The-Go > Registra playlist > Registra playlist.

La prima playlist viene registrata come "Nuova playlist 1" nel menu relativo. La playlist On-The-Go viene cancellata. Puoi registrare tutte le playlist On-The-Go desiderate. Dopo avere registrato una playlist, non è più possibile rimuovere brani da essa.

Per copiare le playlist On-The-Go sul computer:

- Se iPod è impostato per l'aggiornamento automatico dei brani (consulta "Sincronizzare la musica automaticamente" a pagina 22), e crei una playlist On-The-Go, tale playlist verrà automaticamente trasferita su iTunes quando colleghi iPod. La nuova playlist On-The-Go appare nell'elenco delle playlist di iTunes. Utilizzando le normali procedure di iTunes, puoi rinominare o eliminare la nuova playlist.

Creare classifiche dei brani

Puoi assegnare un punteggio a un brano (da 1 a 5 stelle) a seconda delle preferenze personali. Puoi utilizzare i punteggi dei brani per creare automaticamente playlist speciali in iTunes.

Per assegnare un punteggio a un brano:

1. Avvia la riproduzione del brano.
2. Nella schermata "In riproduzione", premi il pulsante centrale finché non viene visualizzata la schermata di assegnazione del punteggio, che può essere espresso con punti, stelle o entrambi.
3. Utilizza la ghiera cliccabile per selezionare un punteggio.

Nota: non puoi assegnare punteggi a podcast.

Impostare il limite massimo di volume

Puoi scegliere di selezionare un limite massimo per il volume su iPod e assegnare una combinazione per evitare la modifica delle impostazioni.

Per impostare il limite massimo di volume per il tuo iPod:

1. Scegli Impostazioni > Limite volume.

   Il controllo del volume mostra il volume attuale.

2. Utilizza la ghiera cliccabile per selezionare il limite massimo di volume.

   Puoi premere Riproduci per ascoltare il brano selezionato mentre scegli il limite massimo di volume.

3. Premi il pulsante centrale per impostare il limite massimo di volume.

   Un triangolo sulla barra del volume indica il limite massimo di volume.

4. Sulla schermata "Limite volume", fai clic su "Imposta combinazione" per scegliere quale combinazione utilizzare per modificare il limite massimo di volume. Fai clic su Fine per accettare il limite massimo di volume, senza impostare una combinazione per modificarlo.

5. Se scegli "Imposta combinazione", inserisci una combinazione:

   - Utilizza la ghiera cliccabile per selezionare un numero per la prima posizione. Premi il pulsante centrale per confermare la scelta e spostarti alla posizione successiva.
   - Usa lo stesso metodo per impostare gli altri numeri della combinazione. Utilizza il pulsante Successivo/Avanti veloce per spostarti alla posizione successiva e il pulsante Precedente/Indietro per spostarti a quella precedente. Premi il pulsante centrale nella posizione finale per confermare la combinazione intera e tornare alla schermata precedente.

   Se alzi il volume al massimo, cercando di superare il limite, vedrai un'icona di un lucchetto sulla destra della barra del volume nella schermata "In riproduzione", tale icona indica che un limite massimo di volume è stato impostato.

   Nota: il volume dei brani e di altri documenti audio può variare in base a come l'audio è stato registrato o codificato. Consulta “Impostare i brani per la riproduzione allo stesso livello di volume” a pagina 29 per informazioni su come impostare un livello di volume in iTunes o iPod. Il livello di volume potrebbe anche variare a seconda del tipo di auricolari o di cuffie che usi. Ad eccezione di iPod Radio Remote, gli accessori che si collegano mediante il connettore Dock non supportano i limiti di volume.

   Se imposti una combinazione, devi inserirla prima di modificare o eliminare il limite massimo di volume.

Per modificare il limite massimo di volume:

1. Scegli Impostazioni > Limite volume.
2. Se imposti una combinazione, inseriscila utilizzando la ghiera cliccabile per selezionare i numeri e premendo il pulsante centrale per confermarli.
3. Utilizza la ghiera cliccabile per modificare il limite massimo di volume.
4. Premi il pulsante centrale per accettare la modifica.

Per eliminare il limite massimo di volume:

1. Se stai ascoltando iPod, premi Pausa.
2. Scegli Impostazioni > Limite volume.
3. Se imposti una combinazione, inseriscila utilizzando la ghiera cliccabile per selezionare i numeri e premendo il pulsante centrale per confermarli.
4. Utilizza la ghiera cliccabile per spostare il limite di volume al livello massimo sulla barra del volume. In questo modo eliminerai ogni tipo di restrizione al livello di volume.
5. Premi il pulsante centrale per accettare la modifica.

Nota: se dimentichi la combinazione, puoi reinizializzare iPod. Consulta "Aggiornare e ripristinare il software di iPod" a pagina 65 per ulteriori informazioni.

Impostare i brani per la riproduzione allo stesso livello di volume

iTunes è in grado di regolare automaticamente il volume dei brani, per riprodurli allo stesso livello. Puoi configurare iPod per utilizzare le impostazioni di volume di iTunes.

Per impostare iTunes per riprodurre brani allo stesso livello di volume:

1. In iTunes, scegli iTunes > Preferenze (su un computer Mac) oppure Modifica > Preferenze (su un PC Windows).
2. Fai clic su Riproduci e scegli "Verifica livello sonoro".

Per configurare iPod in modo che utilizzi le impostazioni del volume di iTunes:

- Scegli Impostazioni > Verifica livello sonoro

Se non hai attivato l'opzione di verifica del livello sonoro in iTunes, configurandola su iPod non si ha alcun effetto.

Utilizzare l'equalizzatore

Puoi utilizzare i preset dell'equalizzatore per modificare il suono di iPod in modo da adeguarlo a un particolare genere o stile musicale. Ad esempio, per migliorare il suono della musica rock, imposta l'equalizzatore su Rock.

Per utilizzare l'equalizzatore per modificare il suono su iPod:

- Seleziona Impostazioni > EQ e seleziona un preset dell'equalizzatore.

Se hai assegnato un determinato preset a un brano in iTunes e l'equalizzatore di iPod è impostato su No, il brano verrà riprodotto applicando le impostazioni di iTunes. Per ulteriori informazioni, consulta Aiuto iTunes.

Impostare iPod per mostrare le compilation

Puoi impostare iPod per mostrare l'elemento del menu Compilation all'interno del menu Musica. Una compilation è un album che contiene brani, come una colonna sonora di un film o una raccolta di successi di artisti diversi. Puoi scegliere Musica > Compilation per visualizzare le compilation.

Per impostare iPod per mostrare le compilation nel menu Musica:

- Scegli Impostazioni e imposta Compilation su Sì.

Visualizzare illustrazioni di album su iPod

Per default, puoi impostare iTunes in modo da visualizzare le illustrazioni di album su iPod. Se sono disponibili le illustrazioni, puoi visualizzarle su iPod durante la riproduzione della musica dell'album.

Per impostare iTunes in modo che sincronizzi i podcast su iPod automaticamente:

1. In iTunes, seleziona iPod nell'elenco Sorgente e fai clic sul pannello Sommario.
2. Scegli "Mostra le illustrazioni dell'album su iPod".

Per vedere le illustrazioni di album su iPod:

1. Avvia la riproduzione di un brano a cui è associata l'illustrazione dell'album.
2. Nella schermata "In riproduzione", premi il pulsante centrale due volte. Se non vedi alcuna illustrazione, è possibile che non vi siano illustrazioni di album associate al brano o che non hai impostato iTunes in modo da consentire la visualizzazione di illustrazioni su iPod (consulta le sezioni precedenti).

Per ulteriori informazioni, apri iTunes e scegli Aiuto > Aiuto iTunes.

Visualizzare testi dei brani su iPod

Se inserisci il testo di un brano in iTunes (consulta "Aggiungere testi" a pagina 19), e poi carichi il brano su iPod, puoi visualizzarne il testo su iPod.

Per visualizzare i testi su iPod mentre si sta riproducendo il brano:

- Nella schermata "In riproduzione", premi il pulsante centrale fino a quando non vengono visualizzati i testi. Lo schermo visualizzerà i testi e puoi scorrerne il contenuto mentre il brano viene riprodotto.

Ascoltare i podcast

I podcast sono programmi in stile radiofonico scaricabili da iTunes Store. I podcast sono organizzati per tipologia: programmi, trasmissioni all'interno dei programmi e capitoli all'interno delle trasmissioni. Quando interrompi l'ascolto di un podcast e lo riprendi in un momento successivo, il podcast ripartirà dal punto in cui è stato interrotto.

Per ascoltare un podcast:

1. Scegli Musica > Podcast, e seleziona un programma.

   I programmi appaiono in ordine cronologico inverso in modo da poter ascoltare per primo il più recente. Sarà visualizzato un punto blu accanto ai programmi e alle trasmissioni che non sono stati ancora ascoltati.
2. Seleziona una trasmissione per riprodurlo.

La schermata "In riproduzione" mostra le informazioni relative al programma, alla trasmissione e alla data, oltre al tempo trascorso e quello rimanente. Premi il pulsante centrale per visualizzare maggiori informazioni sul podcast. Se il podcast include illustrazioni, puoi anche visualizzare un'immagine. L'illustrazione di un podcast può cambiare nel corso di un episodio, pertanto puoi visualizzare più immagini durante un podcast.

Puoi inoltre caricare podcast video. Quando esegui una ricerca relativa ad un podcast video, puoi solo ascoltarlo. Per visualizzare le immagini, scegli Video > Podcast video ed individua il documento desiderato.

Se il podcast che si sta ascoltando ha dei capitoli, puoi passare al capitolo successivo o all'inizio di quello corrente premendo il pulsante Successivo/Avanti veloce o Precedente/Indietro.

Per ulteriori informazioni sui podcast, apri iTunes e scegli Aiuto > Aiuto iTunes. Quindi cerca "podcast".

Ascoltare audiolibri

Puoi acquistare e scaricare audiolibri da iTunes Store o da audible.com e ascoltarli su iPod.

Così come avviene per i brani musicali, puoi utilizzare iTunes per caricare gli audiolibri su iPod. Quando interrompi l'ascolto di un audiolibro su iPod e lo riprendi in un momento successivo, la riproduzione partirà dal punto in cui è stata interrotta. iPod salta gli audiolibri quando è impostato sulla riproduzione casuale, a meno che non si stiano riproducendo i brani dalle playlist.

Se il podcast che stai ascoltando ha dei capitoli, puoi passare al capitolo successivo o all'inizio di quello corrente premendo il pulsante Successivo/Avanti veloce o Precedente/Indietro.

Puoi riprodurre gli audiolibri a velocità superiori o inferiori al normale.

Per impostare la velocità di riproduzione di un audiolibro:

- Scegli Impostazioni > Audiolibri e scegli una velocità.

Puoi regolare la velocità di riproduzione di un audiolibro dalla schermata "In riproduzione" mentre lo stai ascoltando. Premi il pulsante centrale fino a che non visualizzi l'elemento del menu Velocità e usa la ghiera cliccabile per impostarla su Lenta o Veloce.

L'impostazione della velocità di lettura influisce solo sugli audiolibri acquistati su iTunes Store o audible.com.

Ascoltare la radio FM

Puoi ascoltare la radio utilizzando l'accessorio opzionale iPod Radio Remote per iPod. Questo accessorio si collega a iPod utilizzando il cavo connettore Dock. Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione di iPod Radio Remote.

Funzionalità video

3

Puoi acquistare video e scaricare podcast video da iTunes Store per trasferirli successivamente su iPod. Puoi vedere ed ascoltare video su iPod o su un televisore collegato a iPod. Leggi la sezione seguente per imparare a trasferire e visualizzare documenti video.

Acquistare videoclip e scaricare podcast video

Per acquistare online video, ovvero filmati, spettacoli TV e videoclip, da iTunes Store (parte di iTunes, disponibile solo in alcuni paesi), devi impostare un account Apple in iTunes, cercare i brani e i video che vuoi e quindi acquistarli. Se già disponi di un account Apple o America Online (AOL) (disponibile solamente in alcuni paesi), puoi utilizzare quell'account per fare il login e acquistare brani e video.

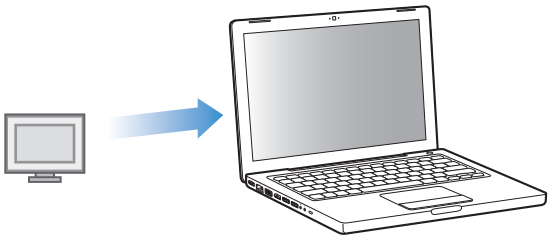

Per accedere ad iTunes Store:

- Apri iTunes quindi:
  - *Se disponi già di un account iTunes,* scegli Store > Iscriviti.
  - *Se non disponi già di un account iTunes,* scegli Store > Crea account e segui le istruzioni su schermo per impostare un account Apple, inserire l'account Apple esistente oppure inserire le informazioni sull'account AOL.

Per ricercare video in iTunes Store:

1. Apri iTunes e fai clic su "iTunes Store" nell'elenco Sorgente.
2. Fai clic su un elemento sotto "Entra nel Music Store".

Puoi, inoltre, trovare alcuni video musicali come parte di un album o altre offerte.

I video in iTunes e su iTunes Store hanno di fianco l'icona di un monitor.

Per acquistare un video:

1. Fai clic su iTunes Store nell'elenco Sorgente, quindi trova il brano o l'album da acquistare.
2. Fai clic su Acquista video.

I video acquistati appaiono quando fai clic su Filmati (sotto LIBRERIA) o Acquisti (sotto STORE).

Per scaricare un podcast video:

I podcast video appaiono assieme agli altri podcast in iTunes Store. Puoi iscriverti e scaricarli esattamente nello stesso modo in cui scarichi altri podcast. Non devi possedere un account iTunes Store per poter scaricare podcast. Consulta "Acquistare brani e scaricare podcast utilizzando iTunes Store" a pagina 17 per le istruzioni.

Convertire i propri video in modo da poterli utilizzare in iPod

Puoi visualizzare altri documenti video su iPod, come video creati in iMovie su un computer Macintosh o video scaricati da Internet. Importa il video in iTunes, se necessario, convertilo per utilizzarlo con iPod, e poi scaricalo in iPod.

iTunes supporta tutti i formati video compatibili con QuickTime.

Per importare un filmato in iTunes:

- Trascina il documento video nella libreria di iTunes.

Alcuni filmati possono essere immediatamente letti da iPod una volta importati in iTunes. Se quando provi a scaricare un filmato in iPod (consulta "Sincronizzare video automaticamente" a pagina 35 per le relative istruzioni), viene visualizzato un messaggio di errore che informa dell'impossibilità di riprodurre il filmato in iPod, dovrai convertire il documento prima di poterlo utilizzare in iPod.

Per convertire un filmato e renderlo così utilizzabile in iPod:

1. Seleziona il filmato nella libreria di iTunes.
2. Scegli Avanzate > Converti la selezione per iPod.

La lunghezza e il contenuto del filmato possono influire sulla durata di questa operazione, che può richiedere da qualche minuto a qualche ora.

Nota: al termine della conversione, il filmato originale resta all'interno della libreria di iTunes.

Per ulteriori informazioni sulla conversione dei video per iPod, visita il sito web www.info.apple.com/kbnum/n302758-it.

Caricare video su iPod

Così come avviene per i brani musicali, puoi utilizzare iTunes per caricare filmati e spettacoli TV su iPod. Puoi impostare iTunes per la sincronizzazione automatica di filmati e spettacoli TV su iPod quando colleghi iPod, o puoi impostare iTunes per sincronizzare solo le playlist selezionate. Altrimenti, puoi gestire filmati e spettacoli TV manualmente. Se usi questa opzione, puoi trasferire video da più computer senza eliminarne nessuno da iPod.

Nota: i videoclip musicali sono gestiti insieme alle canzoni sotto il pannello Musica in iTunes. Consulta "Caricare musica e podcast su iPod" a pagina 21.

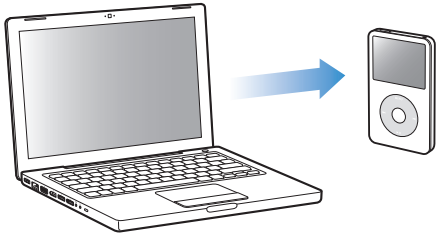

Sincronizzare video automaticamente

Per default, iPod è impostato per sincronizzare automaticamente tutti i video quando è collegato al computer. Questo è il modo più semplice per caricare video su iPod. Basta collegare iPod al computer e attendere che i video e gli altri documenti vengano aggiunti automaticamente; a questo punto potrai nuovamente scollegare l'iPod. Se hai aggiunto video a iTunes dall'ultima volta che ti sei collegato iPod, questi saranno trasferiti su iPod. Se sono stati eliminati video da iTunes, questi verranno eliminati da iPod. Puoi impostare iPod per sincronizzare video automaticamente quando è collegato al computer.

Per sincronizzare video su iPod:

- Collega semplicemente iPod al computer. Se imposti iPod per la sincronizzazione automatica, l'aggiornamento ha inizio.

Importante: se hai impostato l'opzione di sincronizzazione automatica, la prima volta che colleghi iPod a un computer diverso, un messaggio ti chiede se vuoi aggiornare brani e video automaticamente. Se accetti, tutti i brani, i video e gli altri elementi verranno eliminati da iPod e sostituiti con brani, i video e gli altri elementi presenti nel computer. Se non accetti, puoi sempre caricare video su iPod manualmente senza eliminare alcuno dei video già presenti su iPod. iTunes include una funzionalità per sincronizzare gli elementi acquisiti da iPod con un altro computer. Per ulteriori informazioni, consulta Aiuto iTunes.

Mentre i video vengono sincronizzati dal computer su iPod, la finestra di stato di iTunes mostra il progresso dell'operazione in corso e l'icona di iPod nell'elenco Sorgente lampeggia in rosso.

Una volta completato l'aggiornamento, viene visualizzato in iTunes un messaggio per segnalare che l'aggiornamento di iPod è terminato.

Se imposti iTunes per gestire manualmente filmati e spettacoli TV, puoi reimpostarlo in un secondo momento per la sincronizzazione automatica. Se imposti iTunes per la sincronizzazione automatica dopo avere gestito iPod manualmente, qualsiasi elemento presente su iPod che non fa parte della libreria andrà perduto.

Per reimpostare iTunes per sincronizzare tutti i filmati automaticamente su iPod:

1. In iTunes, seleziona iPod nel pannello Sorgente e fai clic sul pannello Filmati.
2. Seleziona "Sincronizza filmati", quindi fai clic su "Tutti i filmati".
3. Fai clic su Applica.

Nota: se, nel pannello Sommario, è selezionato "Sincronizza solo gli elementi selezionati", iTunes sincronizza solo gli elementi selezionati nella libreria Filmati e in altre librerie.

Per reimpostare iTunes per sincronizzare tutti gli spettacoli TV automaticamente su iPod:

1. In iTunes, seleziona iPod nel pannello Sorgente e fai clic sul pannello Spettacoli TV.
2. Seleziona "Sincronizza episodi: " e scegli "tutti" dal menu a comparsa.
3. Seleziona "Tutti gli spettacoli TV".
4. Fai clic su Applica.

Nota: Se, nel pannello Sommario, è selezionato "Sincronizza solo gli elementi selezionati", iTunes sincronizza solo gli elementi selezionati nella libreria Spettacoli TV e in altre librerie.

Sincronizza i video selezionati su iPod

È utile impostare iTunes per la sincronizzazione dei video selezionati su iPod quando lo spazio occupato dalla musica nella libreria musicale è superiore a quello disponibile su iPod. Solo i video specificati saranno caricati su iPod.

Puoi sincronizzare video selezionati o playlist selezionate che contengono video. Puoi inoltre selezionare i video più recenti e solamente i video non visti.

Per impostare iTunes in modo che sincronizzi i filmati non visti o selezionati su iPod:

1. In iTunes, seleziona iPod nel pannello Sorgente e fai clic sul pannello Filmati.
2. Seleziona "Sincronizza filmati".
3. Seleziona i filmati o le playlist desiderate.

   Filmati non visti: Seleziona "… filmati non visti" and scegli il numero desiderato dal menu a comparsa.

   Seleziona i filmati o le playlist: Fai clic su "Selezione …," scegli "filmati" o "playlist" dal menu a comparsa, e poi seleziona il filmato o la playlists desiderati.
4. Fai clic su Applica.

   Nota: se, nel pannello Sommario, è selezionato "Sincronizza solo gli elementi selezionati", iTunes sincronizza solo gli elementi selezionati nella libreria Filmati e in altre librerie.

Per impostare iTunes in modo che sincronizzi gli spettacoli TV selezionati su iPod:

1. In iTunes, seleziona iPod nel pannello Sorgente e fai clic sul pannello Spettacoli TV.
2. Seleziona "Sicronizza episodi:" e scegli il numero di episodi desiderati dal menu a comparsa.
3. Fai clic su "Selezione " e scegli "spettacoli TV" o "playlists" dal menu a comparsa.
4. Seleziona i filmati o le playlist desiderate.
5. Fai clic su Applica.

   Nota: se, nel pannello Sommario, è selezionato "Sincronizza solo gli elementi selezionati", iTunes sincronizza solo gli elementi selezionati nella libreria Spettacoli TV e in altre librerie.

Gestire i video manualmente

Se imposti iTunes per la gestione manuale di iPod otterrai maggiore flessibilità nella gestione di video su iPod. Puoi aggiungere ed eliminare individualmente filmati, spettacoli TV e altri elementi. Inoltre, puoi aggiungere documenti video da più computer ad iPod senza eliminare nessuno di quelli già presenti su iPod. Consulta "Gestire iPod manualmente" a pagina 23.

Caricare podcast su iPod

Puoi scaricare podcast video su iPod allo stesso modo in cui scarichi gli altri podcast (consulta pagina 24). La sezione video eventualmente presente in un podcast potrà essere riprodotta scegliendo Video > Podcast video.

Ascoltare e visualizzare documenti video

Puoi ascoltare documenti video su iPod. Se disponi di un cavo AV di iPod (disponibile separatamente su www.apple.com/it/ipodstore), puoi riprodurre video da iPod su un televisore.

Ascoltare e visualizzare documenti video su iPod

I documenti video trasferiti su iPod appariranno nel menu Video.I videoclip appaiono anche nel menu Musica. Quando scegli un documento video dal menu Video (per esempio Video > Videoclip), puoi assistere alla riproduzione sia della parte audio che di quella video. Scegliendo invece un videoclip dal menu Musica (per esempio Musica > Brani), viene riprodotta solo la parte audio.

Per riprodurre video su iPod:

- Scegli Video e cerca il video desiderato.

Per ascoltare la sola sezione audio di una videoclip o di un podcast, senza riprodurre la sezione video:

- Scegli Musica ed individua il video musicale o il podcast video desiderato.

Riprodurre video su un televisore collegato ad iPod

Se disponi di un cavo AV di iPod, puoi riprodurre video su un televisore collegato ad iPod. Per prima cosa imposta iPod per visualizzare video su un televisore, poi collega iPod al televisore, e riproduci un video.

Imposta iPod per riprodurre video su un televisore:

- Scegli Video > Impostazioni video, imposta Uscita TV su Chiedi oppure Sì.

  Se imposti Uscita TV su Chiedi, ogni volta che riproduci un video iPod ti offre la possibilità di scegliere se visualizzarlo su TV o su iPod.

  Puoi inoltre impostare la riproduzione video a tutto schermo o schermo panoramico e impostarne la visualizzazione su dispositivi PAL o NTSC.

Per definire le impostazioni del televisore:

- Scegli Video > Impostazioni Video, quindi procedi con le operazioni riportate di seguito.

Per impostare	Esegui questa operazione
Riproduzione video come schermo panoramico	Imposta "Schermo panoramico" su Sì. Se imposti "Schermo panoramico" su No, i video verranno riprodotti a tutto schermo.
Riproduzione video su televisori PAL o NTSC.	Imposta Segnale TV su PAL o NTSC. PAL e NTSC sono gli acronimi di due diversi standard di trasmissione del segnale televisivo. Il sistema supportato dai diversi televisori cambia in funzione del paese in cui è stato acquistato il televisore. Per controllare lo standard adottato dal televisore che vuoi utilizzare, consulta il manuale di istruzioni fornito in dotazione con esso.

Per collegare iPod ad un televisore:

1. Collega il cavo opzionale AV di iPod alla porta cuffie di iPod.

   Nota: utilizza il cavo AV di iPod prodotto specificatamente per iPod. Altri cavi simili del tipo RCA potrebbero non funzionare. Puoi acquistare il cavo AV di iPod su www.apple.com/it/ipodstore.

   È inoltre possibile collegare il cavo AV di iPod alla porta di uscita linea di iPod Universal Dock.

2. Collega i connettori audio e video alle porte presenti sul televisore, così come mostrato.

   Il televisore deve essere fornito di porte RCA video e audio.

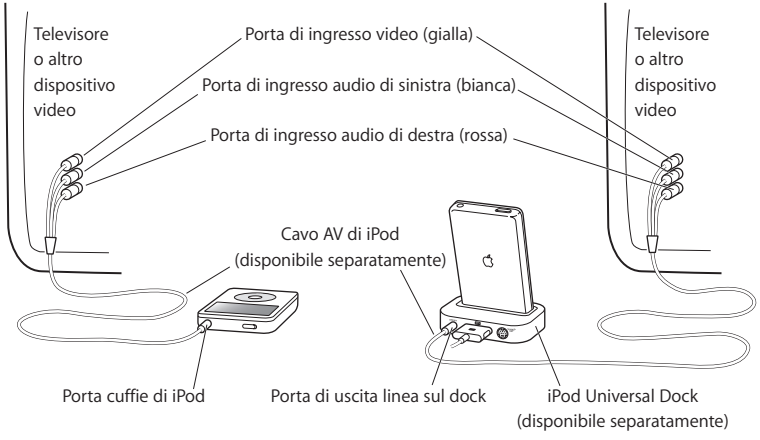

Per visualizzare video su un televisore:

1. Collega iPod al televisore (consulta le sezioni precedenti).

2 Accendi il televisore e impostalo per la visualizzazione del segnale trasmesso alla porta di ingresso a cui è collegato iPod. Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione fornita con il televisore.

3 In iPod, scegli Video e seleziona il video desiderato.

Per collegare iPod ad un televisore o ad un altro dispositivo video usando S-video: Per ottenere immagini ancora più nitide, puoi inoltre collegare iPod ad un televisore o ad un altro dispositivo dotato di porta S-video utilizzando il cavo S-video e iPod Universal Dock (entrambi venduti separatamente). Per poter riprodurre sia audio che video, devi collegare un cavo audio (ad esempio la porzione audio del cavo AV di iPod), alla porta di uscita di iPod Universal Dock e l'altra estremità del cavo audio alla porta di ingresso audio del televisore o del ricevitore.

Caratteristiche relative alle fotografie

Puoi importare foto digitali sul computer e caricarle su iPodLe foto possono essere visualizzate su iPod oppure sul televisore come una presentazione di diapositive. Leggi la sezione seguente per imparare ad importare e visualizzare foto.

Importare foto

Puoi importare foto digitali da una fotocamera digitale al computer per poi caricarle su iPod per poterle visualizzare. Puoi collegare iPod ad un televisore e visualizzare le foto come una presentazione con musica.

Nota: se disponi del connettore opzionale iPod Camera Connector, puoi importare le foto direttamente dalla maggior parte delle fotocamere digitali USB o dai lettori di schede fotografiche USB ad iPod (consulta pagina 44).

Trasferire delle foto da una fotocamera al computer

Puoi importare foto da una fotocamera digitale o da un lettore di schede fotografiche.

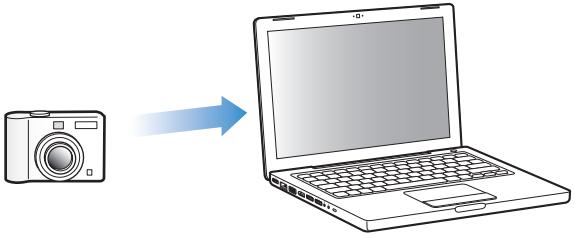

Per importare foto su un computer Mac mediante iPhoto:

1. Collega la fotocamera o il lettore di schede fotografiche al computer. Se non si apre automaticamente, apri iPhoto (nella cartella Applicazioni).
2. Fai clic su Importa.

   Le immagini registrate nella fotocamera vengono così importate in iPhoto.

   Puoi importare in iPhoto anche altri tipi di immagini digitali come, ad esempio le immagini scaricate dal web. Per ulteriori informazioni sull'importazione e l'utilizzo di foto e altre immagini, apri iPhoto e scegli Aiuto > Aiuto iPhoto.

iPhoto è un componente della suite di applicazioni iLife che puoi acquistare all'indirizzo www.apple.com/it/ilife. iPhoto potrebbe tuttavia essere già installato nel computer Mac, nella cartella Applicazioni.

Se non disponi di iPhoto, puoi importare le foto utilizzando Acquisizione Immagine.

Per importare foto in un computer Mac mediante Acquisizione Immagine:

1. Collega la fotocamera o il lettore di schede fotografiche al computer.
2. Apri Acquisizione immagine (all'interno della cartella Applicazioni), se non si apre automaticamente.
3. Per scegliere elementi specifici da importare, fai clic su "Scarica alcune". In alternativa, fai clic su Scarica tutto per trasferire tutti gli elementi.

Per importare foto in un PC Windows:

- Segui le istruzioni fornite con la fotocamera digitale o con l'applicazione fotografica.

Caricare le foto dal computer a iPod

Puoi caricare foto su iPod da un'altra cartella al disco rigido. Se utilizzi un computer Mac e iPhoto 4.0.3 o versione successiva, puoi caricare album di iPhoto in modo automatico. In modo analogo, puoi caricare automaticamente raccolte di foto anche utilizzando un PC Windows e Adobe Photoshop Album 2.0 o versione successiva, oppure Adobe Photoshop Elements 3.0 o versione successiva.

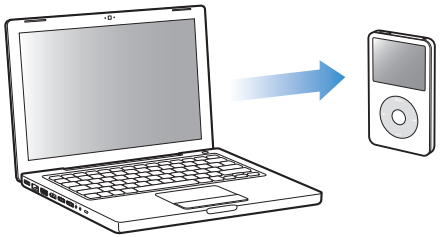

La prima volta che trasferisci foto su iPod potrebbe volerci un po' di tempo, dipende da quante foto sono presenti nella libreria di foto.

Per sincronizzare le foto da un computer Mac o PC Windows a iPod mediante un'applicazione fotografica:

1. In iTunes, seleziona iPod nell'elenco Sorgente e fai clic sul pannello Foto.
2. Seleziona "Sincronizza foto da:"
   - Su un computer Mac, scegli iPhoto dal menu a comparsa.
   - Su un PC Windows, scegli Photoshop Album o Photoshop Elements dal menu a comparsa.

Nota: alcune versioni di Photoshop Album e Photoshop Elements non supportano le raccolte. Puoi comunque utilizzare tali applicazioni per caricare tutte le foto.

3 Se vuoi caricare tutte le foto, seleziona "Tutte le foto e gli album". Se vuoi caricare solo le foto di alcuni album o raccolte, scegli "Album selezionati", quindi seleziona gli album o le raccolte da copiare.

4 Fai clic su Applica.

Ogni volta che colleghi iPod al computer, le foto vengono caricate automaticamente.

Per caricare foto memorizzate in una cartella del disco rigido su iPod:

1 Trascina le immagini da trasferire in una cartella del computer.

Se vuoi visualizzare le foto in diversi album fotografici su iPod, crea altre cartelle all'interno della cartella di immagini principale e trascinaci dentro le immagini.

2 In iTunes, seleziona iPod nell'elenco Sorgente e fai clic sul pannello Foto.

3 Seleziona "Sincronizza foto da: "

4 Seleziona "Scegli la cartella" dal menu a comparsa e scegli la cartelle in cui sono state memorizzate le immagini.

5 Fai clic su Applica.

Durante il caricamento delle foto su iPod, iTunes le ottimizza per la visualizzazione. Per default, le immagini a risoluzione massima non vengono trasferite. Il caricamento di immagini a risoluzione massima è molto utile, ad esempio, per trasferire immagini da un computer a un altro, ma non è necessario per la visualizzazione ad alta qualità su iPod.

Per trasferire documenti di immagini a risoluzione massima su iPod:

1 In iTunes, seleziona iPod nell'elenco Sorgente e fai clic sul pannello Foto.

2 Seleziona "Includi foto a risoluzione massima".

3 Fai clic su Applica.

iTunes copia le versioni a risoluzione massima delle foto nella cartella Photos di iPod.

Per eliminare foto da iPod:

1 In iTunes, seleziona iPod nell'elenco Sorgente e fai clic sul pannello Foto.

2 Seleziona "Sincronizza foto da: "

- Su un computer Mac, scegli iPhoto dal menu a comparsa.
- Su un PC Windows, scegli Photoshop Album o Photoshop Elements dal menu a comparsa.

3 Seleziona "Album selezionati" e deseleziona gli album o le raccolte che non desideri archiviare su iPod.

4 Fai clic su Applica.

Trasferire foto direttamente da una fotocamera o da un lettore di schede fotografiche su iPod

Usando il connettore opzionale iPod Camera Connector (che puoi acquistare su www.apple.com/it/ipodstore) e un lettore di schede fotografiche compatibile con iPod, puoi memorizzare e visualizzare foto su iPod, così da poterle eliminare dalla fotocamera o dalla scheda fotografica e poter scattare altre foto. In seguito, puoi trasferire le foto da iPod al computer utilizzando un'applicazione standard per foto digitali (quale iPhoto su un computer Macintosh).

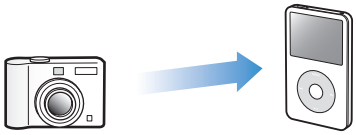

Per sapere quali fotocamere e altri dispositivi sono compatibili con il connettore iPod Camera Connector, visita il sito www.apple.com/ipod/compatibility/cameraconnector.html.

Nota: non puoi visualizzare una presentazione su un televisore usando le foto trasferite direttamente da una fotocamera o da un lettore di schede fotografiche. Per visualizzare le foto in una presentazione su un televisore, devi prima trasferirle sul computer, quindi importarle di nuovo su iPod usando iTunes.

Per importare foto da una fotocamera digitale USB o da un lettore di schede fotografiche su iPod:

1. Accendi iPod e collega il connettore iPod Camera Connector.
2. Accendi la fotocamera (o il lettore di schede fotografiche) e collegala a iPod usando il cavo USB fornito con la fotocamera.

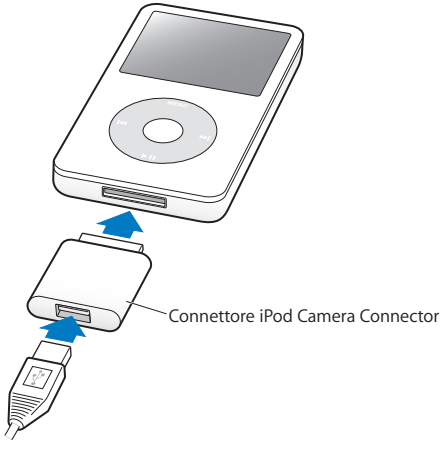

3. In iPod, scegli Importa.

Le foto vengono memorizzate in una cartella DCIM (digital camera images) su iPod.

Per visualizzare le foto importate su iPod:

1. Scegli Foto > Importazione Foto e seleziona il numero del rullino.

   Vengono visualizzati il tipo di media, il numero di foto e le dimensioni del rullino.

2. Scegli Sfoglia. Potrebbe essere necessario qualche istante per la visualizzazione. Scegli qualsiasi foto per visualizzarla a tutto schermo.

   Nota: il menu Importa Foto non viene visualizzato a meno che tu non trasferisca foto direttamente da una fotocamera o da un lettore di schede fotografiche.

Per eliminare le foto da una fotocamera o una scheda fotografica:

1. Importa le foto dalla fotocamera o dalla scheda (consulta le sezioni precedenti).
2. Scegli "Cancella Dati Scheda". Tutte le foto verranno cancellate dalla fotocamera o dalla scheda.

Caricare le foto dal computer a iPod

Se carichi foto a risoluzione massima dal computer a iPod seguendo i passi precedenti, saranno archiviate nella cartella Photos di iPod. Se importi foto direttamente da una fotocamera o da un lettore di schede fotografiche su iPod (consulta le sezioni precedenti), queste verranno memorizzate in una cartella DCIM su iPod. Puoi collegare iPod al computer e caricare queste foto sul computer. iPod deve essere abilitato all'uso come disco (consulta “Utilizzare iPod come disco esterno” a pagina 49).

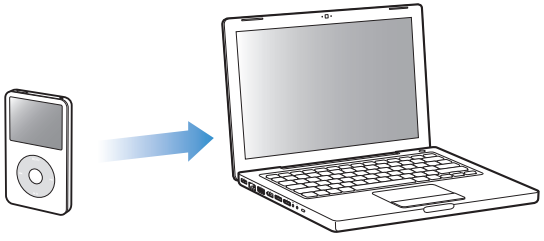

Per caricare foto da iPod al computer:

1. Collega iPod al computer.
2. Trascina i documenti delle immagini dalla cartella "Photos" o DCIM in iPod sulla scrivania o su un'applicazione di editing di foto sul computer.

   Nota: puoi anche usare un'applicazione di editing di foto, quale iPhoto, per caricare foto memorizzate nella cartella Photos. Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione fornita con l'applicazione.

Per eliminare foto dalla cartella Photos su iPod:

1. Collega iPod al computer.
2. In Finder, apri la cartella Photos su iPod ed elimina le foto che non desideri tenere.

Visualizzare foto

Puoi visualizzare foto in iPod manualmente o come in una presentazione. Se disponi del cavo AV opzionale di iPod, puoi collegare iPod ad un televisore e visualizzare le foto come una presentazione con musica.

Visualizzare le foto su iPod

Per visualizzare le foto su iPod:

1. In iPod, seleziona Foto > Libreria foto. In alternativa, seleziona Foto e scegli l'album di cui vuoi visualizzare le foto. La visualizzazione delle miniature delle foto può richiedere qualche secondo.
2. Evidenzia la foto da visualizzare e premi il pulsante centrale per vedere una versione a tutto schermo.

   All'interno di una qualsiasi schermata di visualizzazione, utilizza la ghiera cliccabile per scorrere le foto. Per passare alla schermata di foto successiva o precedente, premi il pulsante "Successivo/Avanti veloce" o "Precedente/Indietro". Per passare all'ultima o alla prima foto della libreria o dell'album, premi il pulsante "Successivo/Avanti veloce" o "Precedente/Indietro".

Visualizzare le presentazioni

Con iPod, puoi visualizzare le foto come una presentazione di diapositive con sottofondo musicale e transizioni. Se disponi del cavo opzionale AV di iPod, puoi visualizzare la presentazione su un televisore.

Per definire le impostazioni della presentazione:

- Seleziona Foto > Impostazioni diapositive, quindi procedi con le istruzioni riportate di seguito:

Per impostare	Esegui questa operazione
La visualizzazione di presentazioni su iPod	Imposta Uscita TV su Chiedi o su No.
La visualizzazione di diapositive sul televisore	Imposta Uscita TV su Chiedi o Sì. Se imposti Uscita TV su Chiedi, iPod presenta la scelta di mostrare le presentazioni su un televisore o su iPod ogni volta che si avvia una presentazione.
La durata di ciascuna immagine viene mostrata prima di proseguire	Seleziona "Durata per diapositiva" e indica il tempo desiderato.
Musica da riprodurre durante le presentazioni di diapositive	Seleziona Musica e scegli una playlist. Utilizzando iPhoto, puoi scegliere "Da iPhoto" per copiare l'impostazione musicale di iPhoto. Saranno riprodotti solo i brani caricati su iPod.
Immagini da ripetere	Imposta Ripetizione su Sì.
Immagini da visualizzare in ordine casuale	Imposta "Foto casuali" su Sì.

Per impostare	Esegui questa operazione
Immagini da visualizzare con transizioni	Seleziona Transizioni e scegli il tipo di transizione desiderato.
La visualizzazione di diapositive su un televisore PAL o NTSC.	Imposta Segnale TV su PAL o NTSC. PAL e NTSC sono gli acronimi di due diversi standard di trasmissione del segnale televisivo. Il sistema supportato dai diversi televisori cambia in funzione del paese in cui è stato acquistato il televisore. Per controllare lo standard adottato dal televisore che vuoi utilizzare, consulta il manuale di istruzioni fornito in dotazione con esso.

Per visualizzare una presentazione di diapositive su iPod:

- Seleziona una foto, un album o un rullino e premi Riproduci. In alternativa, seleziona una foto a tutto schermo e premi il pulsante centrale. Per interrompere l'operazione, premi il pulsante Riproduci/Pausa. Per passare alla foto successiva o precedente, premi il pulsante "Successivo/Avanti veloce" o "Precedente/Indietro".

Per collegare iPod ad un televisore:

1. Collega il cavo opzionale AV di iPod alla porta cuffie di iPod.

   Nota: utilizza il cavo AV di iPod prodotto specificatamente per iPod. Altri cavi simili del tipo RCA non funzioneranno. Puoi acquistare il cavo AV di iPod su www.apple.com/it/ipodstore.

   È inoltre possibile collegare il cavo AV di iPod alla porta di uscita linea di iPod Universal Dock.

2. Collega i connettori video e audio alle porte del televisore (per l'illustrazione consulta pagina 39).

   Il televisore deve essere fornito di porte RCA video e audio.

Per visualizzare una presentazione di diapositive su un televisore:

1. Collega iPod al televisore (consulta le sezioni precedenti).
2. Accendi il televisore e impostalo per la visualizzazione del segnale trasmesso alla porta di ingresso a cui è collegato iPod. Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione fornita con il televisore.
3. Su iPod, seleziona una foto o un album e premi il pulsante Riproduci. In alternativa, seleziona una foto a tutto schermo e premi il pulsante centrale. Per interrompere l'operazione, premi il pulsante Riproduci/Pausa. Per passare alla foto successiva o precedente, premi il pulsante "Successivo/Avanti veloce" o "Precedente/Indietro".

   La playlist che eventualmente hai selezionato in Foto > Impostazioni diapositive > Musica, sarà eseguita automaticamente all'avvio della presentazione. La sequenza di foto verrà riprodotta automaticamente sul televisore rispettando le impostazioni definite nel menu "Impostazioni diapositive".

Per collegare iPod ad un televisore o ad un altro dispositivo video usando S-video: Per ottenere immagini ancora più nitide, puoi inoltre collegare iPod ad un televisore o ad un altro dispositivo dotato di porta S-video utilizzando il cavo S-video e iPod Universal Dock. Per ascoltare un sottofondo musicale che accompagni la presentazione, devi collegare un'estremità del cavo audio alla porta di uscita linea di iPod Universal Dock e l'altra estremità del cavo audio alla porta di ingresso audio del televisore o del ricevitore.

Altri accessori e caratteristiche 5

iPod può fare molto di più che riprodurre brani. E ti permette di fare molto di più che ascoltare musica.

Leggi questa sezione per scoprire di più sulle funzionalità aggiuntive di iPod, incluso l'utilizzo come disco esterno, sveglia e timer, la visualizzazione dell'ora di altre parti del mondo, la sincronizzazione di contatti, calendari, attività e note. Impara a usare iPod iPod come cronometro, per bloccare lo schermo e conosci anche gli accessori disponibili di iPod.

Utilizzare iPod come disco esterno

Puoi utilizzare iPod come disco esterno per archiviare documenti.

Nota: per trasferire musica e altri documenti audio o video su iPod, devi utilizzare iTunes. I brani caricati con iTunes, ad esempio, non saranno visualizzati nel Finder su un computer Macintosh o in Esplora Risorse di Windows. Analogamente, se copi i documenti musicali su iPod usando il Finder Macintosh o Esplora risorse di Windows, non potrai riprodurli su iPod stesso.

Per abilitare l'utilizzo di iPod come disco esterno:

1. In iTunes, seleziona iPod nel pannello Sorgente e fai clic sul pannello Sommario.
2. Nella sezione Opzioni, seleziona "Abilita utilizzo come disco"
3. Fai clic su Applica.

Quando usi iPod come disco esterno, l'icona del disco di iPod appare sulla scrivania in un computer Mac oppure come la successiva lettera di disco disponibile in Esplora risorse in un PC Windows.

Nota: puoi abilitare l'utilizzo di iPod come disco esterno facendo clic su Sommario nella finestra delle opzioni e selezionando "Gestisci manualmente musica e video". Trascina i documenti su e da iPod per copiarli.

Se utilizzi iPod principalmente come disco, puoi impostare iTunes in modo da disabilitare l'avvio automatico quando iPod è connesso al computer.

Per evitare l'avvio automatico di iTunes al momento della connessione di iPod al computer:

1. In iTunes, seleziona iPod nel pannello Sorgente e fai clic sul pannello Sommario.
2. Nella sezione Opzioni, deseleziona "Apri iTunes quando questo iPod è collegato".
3. Fai clic su Applica.

Utilizzare le altre impostazioni

iPod consente di impostare la data e l'ora, orologi in fusi orari differenti, sveglia, funzionalità di stop. Puoi iPod usare come cronometro o per giocare e puoi anche bloccare lo schermo di iPod.

Impostare e visualizzare data e ora

La data e l'ora sono impostate automaticamente dall'orologio di sistema del computer quando iPod viene connesso, puoi comunque modificare le impostazioni in un secondo momento.

Impostare le opzioni di data e ora:

1. Scegli Impostazioni > Data & Ora.
2. Scegli una o più opzioni tra quelle seguenti:

Per	Eseguire questa operazione
Specificare il fuso orario	Scegli Imposta fuso orario e seleziona un fuso orario dalla lista.
Impostare la data e l'ora	Scegli Imposta data & ora. Usare la ghiera cliccabile per cambiare il valore selezionato. Premi il pulsante centrale per spostarti al valore successivo.
Visualizzare l'ora in un altro formato	Scegli Ora e premi il pulsante centrale per scegliere tra formato orologio a 12 o 24 ore.
Visualizzare l'ora nella barra del titolo	Scegli Ora nel titolo e premi il pulsante centrale per scegliere Sì o No.

Aggiungere orologi per altri fusi orari

Per aggiungere orologi impostati su altri fusi orari sullo schermo di iPod:

1. Scegli Extra > Orologio.
2. Scegli "Nuovo orologio".
3. Scegli una regione e poi una città.

Gli orologi aggiunti appariranno in un elenco. L'ultimo orologio aggiunto apparirà in fondo alla lista.

Per eliminare un orologio:

1. Scegli l'orologio.
2. Scegli "Elimina orologio" e conferma scegliendo Elimina nella schermata successiva.

Impostare la sveglia

Puoi impostare una sveglia per qualsiasi orologio in iPod.

Per utilizzare iPod come sveglia:

1. Scegli Extra > Orologio e poi scegli l'orologio per il quale vuoi impostare una sveglia.
2. Scegli Sveglia.
3. Imposta la sveglia su Sì.
4. Scegli Ora e imposta l'ora alla quale vuoi attivare la sveglia.
5. Scegli un suono.

   Se scegli Beep, potrai ascoltare la sveglia attraverso gli altoparlanti interni. Se scegli una playlist, dovrai collegare iPod ad altoparlanti o cuffie per poter sentire la sveglia.

   Potrai notare l'icona di una campana vicino a ciascun orologio per cui hai impostato una sveglia.

Per impostare il timer di stop

Puoi impostare iPod per spegnersi automaticamente dopo un determinato intervallo di tempo di riproduzione di musica o di diapositive.

Impostare il timer di stop:

1. Scegli Extra > Orologio e seleziona un orologio.
2. Scegli "Timer di stop" e poi definisci l'intervallo di tempo desiderato dopo il quale iPod terminerà la riproduzione.

   Quando configuri il timer, nella schermata "In riproduzione" di iPod vengono visualizzati l'icona dell'orologio e i minuti rimanenti prima che si spenga.

Usare il cronometro

Puoi usare il cronometro durante attività sportive per tenere traccia del tempo totale e, se corri in pista, del tempo di ogni giro. Mentre usi il cronometro puoi ascoltare musica.

Per usare il cronometro:

1. Scegli Extra > Cronometro > Timer.
2. Premi Inizio per fare partire il timer.
3. Premi Tempo quando vuoi per registrare i tempi parziali.

   Lo schermo visualizza il tempo totale e gli ultimi tempi parziali cronometrati.
4. Premi Pausa per fermare il timer del tempo totale e parziale o Riprendi per farlo ripartire.
5. Premi Fine per terminare la sessione.

   iPod archivia le sessioni del cronometro con informazioni su data, ora e statistiche sui tempi parziali.

Nota: una volta avviato il cronometro, iPod resterà attivo per tutto il tempo in cui rimane visualizzata la schermata del Timer fino al termine dell'intervallo di tempo impostato. Se iPod non sta riproducendo musica o video e passi ad un altro menu dopo aver avviato il cronometro, iPod si spegnerà automaticamente dopo qualche minuto arrestando il cronometro.

Per consultare o eliminare una sessione del cronometro:

1. Scegli Extra > Cronometro.

   Appare un elenco di sessioni registrate dopo l'elemento del menu Timer.

2. Scegli una sessione per visualizzarne le informazioni.

   Puoi osservare la data e l'ora nella quale la sessione ha avuto inizio, il tempo totale, il parziale più veloce, più lento, la media e gli ultimi tempi parziali.

3. Per eliminare una sessione, premi il pulsante centrale e scegli Elimina.

Giocare

Puoi acquistare giochi per iPod presso iTunes Store (in alcuni paesi). Dopo aver acquistato giochi su iTunes, puoi caricarli su iPod sincronizzandoli automaticamente o gestendoli manualmente.

Per acquistare un gioco:

1. Apri iTunes e fai clic su "iTunes Store" nell'elenco Sorgente.
2. Seleziona Giochi dalla lista dei generi di iTunes Store.
3. Seleziona il gioco desiderato e fai clic su Acquista gioco.

Per sincronizzare automaticamente i giochi su iPod:

1. In iTunes, seleziona iPod nel pannello Sorgente e fai clic sulla tabella Giochi.
2. Seleziona "Sincronizza i giochi".
3. Fai clic su "Tutti i giochi" o su "Giochi selezionati". Se scegli "Giochi selezionati", devi selezionare i giochi che desideri sincronizzare.
4. Fai clic su Applica.

Per giocare:

- Scegli Extra > Giochi e scegli un gioco.

Bloccare lo schermo di iPod

Puoi impostare una combinazione per evitare l'utilizzo di iPod da parte di altri senza permesso. Quando blocchi un iPod che non è connesso al computer, devi inserire una combinazione per sbloccarne lo schermo e poterlo quindi usare.

Nota: questa funzionalità è diversa da quella dell'interruttore Hold, che protegge iPod da attivazioni accidentali. La combinazione impedisce a persone non autorizzate di utilizzare iPod.

Impostare una combinazione per iPod:

1. Scegli Extra > Blocco schermo > Imposta combinazione.
2. Nella schermata "Inserisci nuovo codice", inserisci una combinazione:
   - Utilizza la ghiera cliccabile per selezionare un numero per la prima posizione. Premi il pulsante centrale per confermare la scelta e spostarti alla posizione successiva.
   - Usa lo stesso metodo per impostare gli altri numeri della combinazione. Utilizza il pulsante Successivo/Avanti veloce per spostarti alla posizione successiva e il pulsante Precedente/Indietro per spostarti a quella precedente. Premi il pulsante centrale nella posizione finale per confermare la combinazione intera e tornare alla schermata precedente.

Una volta finito, ritorna alla schermata "Blocco schermo".

Per bloccare lo schermo di iPod:

- Scegli Extra > Blocco schermo > Attiva blocco schermo > Blocca.

Se hai appena completato l'impostazione della combinazione, Blocca apparirà già selezionato nello schermo. Premi il pulsante centrale per bloccare iPod.

Suggerimento: puoi inoltre aggiungere l'elemento del menu "Blocca schermo" al menu principale in modo da essere in grado di bloccare velocemente lo schermo di iPod. Consulta "Aggiungere o rimuovere elementi dal menu principale" a pagina 9.

Esistono due modi per sbloccare lo schermo di iPod:

- Inserisci la combinazione in iPod utilizzando la ghiera cliccabile per selezionare i numeri e premi il pulsante centrale per confermarli. Se viene inserita la combinazione errata, lo schermo lampeggerà in rosso. Riprova.
- Connetti iPod al computer con il quale viene usato maggiormente, iPod verrà automaticamente sbloccato.

Nota: se dopo aver provato queste soluzioni, ancora non puoi sbloccare iPod, puoi reinizializzare iPod. Consulta "Aggiornare e ripristinare il software di iPod" a pagina 65.

Per modificare una combinazione già impostata:

1. Scegli Extra > Blocco schermo > Modifica combinazione.
2. Nella schermata "Inserisci vecchio codice", inserisci la combinazione attuale.
3. Nella schermata "Inserisci nuovo codice", inserisci una combinazione nuova.

Nota: se dimentichi l'attuale combinazione, l'unico modo per annullarla e inserirne una nuova è reinizializzare il software di iPod. Consulta "Aggiornare e ripristinare il software di iPod" a pagina 65.

Sincronizzare contatti, calendari ed elenchi di attività

iPod può archiviare contatti, eventi di calendari ed elenchi attività per poterli poi consultare ovunque.

Se stai utilizzando Mac OS X v10.4 o versione successiva, puoi utilizzare iTunes per sincronizzare i contatti di Rubrica Indirizzi e le informazioni dei calendari su iPod. Se la versione di Mac OS X che usi è precedente alla 10.4, puoi utilizzare iSync per sincronizzare le informazioni. Per sincronizzare le informazioni con iSync sono necessari iSync 1.1 o successivo e iCal 1.0.1 o successivo.

Se stai utilizzando Windows 2000 o Windows XP e utilizzi Outlook Express o Microsoft Outlook 2003 o successivo per archiviare le informazioni sui contatti, puoi utilizzare iTunes per sincronizzare le informazioni sui contatti con iPod. Se utilizzi Microsoft Outlook 2003 o successivo per gestire calendari, puoi sincronizzare le informazioni sui calendari.

Per sincronizzare informazioni su contatti e calendari (con Mac OS X v10.4 o versione successiva):

1. Collega iPod al computer.
2. In iTunes, seleziona iPod nel pannello Sorgente e fai clic sulla tabella Contatti.
3. Procedi in uno dei seguenti modi:
   - Per sincronizzare i contatti, nella sezione Contatti seleziona "Sincronizza i contatti di Rubrica Indirizzi" e seleziona un'opzione.
     - Per sincronizzare tutti i contatti automaticamente, fai clic su "Tutti i contatti".
     - Per sincronizzare gruppi selezionati di contatti automaticamente, fai clic su "Gruppi selezionati" e attiva i riquadri accanto ai gruppi che vuoi sincronizzare.
     - Per copiare le foto dei contatti su iPod, seleziona "Includi foto dei contatti".

     Facendo clic su Applica, iTunes aggiornerà iPod con le informazioni che hai specificato in Rubrica Indirizzi.
   - Per sincronizzare i calendari, nella sezione Calendari seleziona "Sincronizza i calendari di iCal" e scegli un'opzione.
     - Per sincronizzare tutti i calendari automaticamente, seleziona "Tutti i calendari".
     - Per sincronizzare gruppi selezionati di calendari automaticamente, seleziona "Calendari selezionati" e seleziona i calendari che vuoi sincronizzare.

     Facendo clic su Applica, iTunes aggiornerà iPod con i dati relativi ai calendari che sono stati specificati.

Per sincronizzare contatti e calendari con un Mac e con iSync (utilizzando una versione di Mac OS X precedente alla versione 10.4):

1. Collega iPod al computer.

2 Apri iSync e scegli Dispositivi > Aggiungi dispositivo. È richiesta l'esecuzione di questo passo solamente la prima volta che usi iSync con iPod.

3 Seleziona iPod e fai clic su "Sinc. adesso". iSync caricherà le informazioni da iCal e dalla Rubrica Indirizzi di Mac OS X a iPod.

La prossima volta che vuoi sincronizzare iPod, puoi aprire semplicemente iSync e fare clic su "Sinc. adesso". Puoi anche scegliere di sincronizzare iPod automaticamente quando lo colleghi.

Nota: iSync carica informazioni dal computer a iPod. Non puoi utilizzare iSync per caricare informazioni da iPod al computer.

Per sincronizzare contatti o calendari (usando Microsoft Outlook per Windows o Outlook Express per Windows):

1 Collega iPod al computer.

2 In iTunes, seleziona iPod nel pannello Sorgente e fai clic sulla tabella Contatti.

3 Procedi in uno dei seguenti modi:

- Per sincronizzare i contatti, fai clic su Contatti, seleziona la casella "Sincronizza contatti da" e seleziona Microsoft Outlook (se disponibile) o Outlook Express dal menu a comparsa. Scegli successivamente le informazioni sui contatti che vuoi sincronizzare.
- Per sincronizzare i calendari da Microsoft Outlook, nella sezione Calendari seleziona "Sincronizza i calendari da Microsoft Outlook".

4 Fai clic su Applica.

Puoi anche caricare manualmente su iPod le informazioni su contatti e calendari. iPod deve essere abilitato all'utilizzo come disco esterno (Consulta "Utilizzare iPod come disco esterno" a pagina 49).

Per caricare informazioni sui contatti manualmente:

1 Collega iPod e apri l'applicazione preferita di posta elettronica o di contatti. Il caricamento dei contatti funziona con Palm Desktop, Microsoft Outlook, Microsoft Entourage ed Eudora, tra gli altri.

2 Trascina i contatti dalla rubrica indirizzi dell'applicazione nella cartella Contatti di iPod.

In alcuni casi potrebbe essere necessario esportare contatti, quindi trascinare il documento o i documenti esportati nella cartella Contatti di iPod. Consulta la documentazione dell'applicazione di posta elettronica o di gestione dei contatti.

Per caricare appuntamenti e altri eventi di calendario manualmente:

1 Esporta eventi di calendario da qualsiasi applicazione per la gestione di calendari che utilizzano il formato iCalendar standard (estensioni dei nomi documenti in .ics) o il formato vCal (estensioni dei nomi documenti in .vcs).

2 Trascina i documenti nella cartella "Calendars" di iPod.

Nota: per caricare manualmente elenchi attività su iPod, registrali in un documento di calendario con estensione .ics o .vcs.

Per visualizzare i contatti su iPod:

- Scegli Extra > Contatti.

Per visualizzare eventi di calendario

- Scegli Extra > Calendario.

Per visualizzare elenchi di attività

- Scegli Extra > Calendario > Attività.

Archiviare e leggere note

Puoi archiviare e leggere note di testo su iPod se è abilitato l'uso come disco esterno (consulta pagina 49).

1. Registra un documento con qualsiasi elaboratore di testi come documento di testo (.txt).
2. Inserisci il documento nella cartella "Notes" di iPod.

Per visualizzare le note:

- Scegli Extra > Note.

Registrare memo vocali

Puoi registrare memo vocali utilizzando un microfono opzionale compatibile con iPod (disponibile per l'acquisto presso www.apple.com/it/ipodstore). Puoi archiviare memo vocali su iPod e caricarli sul computer. Puoi impostare iPod per registrare audio mono di bassa qualità (22.05 kHz) per risparmiare spazio o audio stereo di alta qualità (44.1 kHz) per ottenere un suono migliore.

Nota: i memo vocali non possono eccedere le due ore di durata. Se la registrazione dura più di due ore, iPod avvierà automaticamente un nuovo memo vocale per non interromperla.

Per registrare un memo vocale:

1. Collega un microfono a una porta per connettore Dock su iPod
2. Imposta Qualità su Bassa o Alta.
3. Per iniziare la registrazione, scegli Registra adesso.
4. Parla mantenendo il microfono a qualche centimetro dalla bocca. Per sospendere la registrazione, scegli Pausa.
5. Quando hai terminato l'operazione, scegli Interrompi e archivia. La registrazione memorizzata viene elencata in ordine di data e ora.

Per riprodurre una registrazione:

- Scegli Extra > Memo vocali e seleziona la registrazione.

Nota: se non hai mai collegato un microfono a iPod non potrai visualizzare un memo vocale.

Per caricare i memo vocali sul computer:
I memo vocali vengono archiviati su iPod nella cartella relativa alle registrazioni nel formato documento WAV. Se abiliti iPod per l'utilizzo come disco, puoi trascinare memo vocali dalla cartella per copiarli.

Se iPod è impostato per la sincronizzazione automatica dei brani (consulta "Sincronizzare la musica automaticamente" a pagina 22) e registri memo vocali, questi ultimi vengono sincronizzati automaticamente in una playlist in iTunes (ed eliminati da iPod) quando colleghi iPod. Puoi visualizzare la nuova playlist" Memo vocali" nel pannello Sorgente.

Informazioni sugli accessori di iPod

iPod è fornito di alcuni accessori, molti altri sono disponibili sul sito web www.apple.com/it/ipodstore.

Per acquistare gli accessori di iPod, vai all'indirizzo www.apple.com/it/ipodstore.

Gli accessori disponibili includono:

- iPod Radio Remote
- iPod Universal Dock
- Connettore iPod Camera Connector
- Cavo AV di iPod
- Alimentatore di corrente iPod USB Power Adapter
- Cuffie auricolari iPod In-Ear Headphones
- Kit adattatori da viaggio World Travel Adapter Kit
- Kit di connessione AV per iPod
- iPod Hi-Fi
- Custodia in pelle per iPod
- iPod Socks
- Auricolari iPod
- Accessori di terze parti, quali altoparlanti, cuffie, custodie, microfoni, adattatori per autoradio, alimentatori, registratori e altro ancora.

Per usare gli auricolari:

- Collega gli auricolari alla porta cuffie. Successivamente, posiziona gli auricolari nelle orecchie come mostrato.

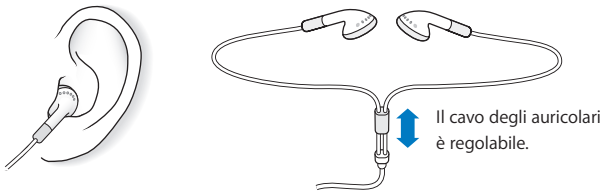

ATTENZIONE: l'utilizzo di auricolari e cuffie ad alto volume può comportare danni permanenti all'udito. Sebbene in grado di adattarsi progressivamente a volumi più elevati senza apparenti problemi, potrebbe causare danni all'udito. Se avverti dei fischi nelle orecchie o l'ascolto risulta attutito, interrompi l'ascolto ed effettua un controllo dell'udito. Tanto è più alto il volume d'ascolto, quanto prima l'udito potrebbe essere danneggiato. Gli esperti suggeriscono di proteggere l'udito come segue:

- Limita il tempo di utilizzo di auricolari e cuffie ad alto volume.
- Evita di aumentare il volume per nascondere rumori di sottofondo.
- Abbassa il volume se non sei in grado di sentire persone vicine quando parlano.

Per informazioni sulle impostazioni di un limite massimo di volume su iPod, consulta"Impostare il limite massimo di volume" a pagina 27.

Suggerimenti e risoluzione dei problemi

6

La maggior parte dei problemi con iPod può essere risolta rapidamente seguendo i consigli contenuti in questo capitolo.

Le 5 R: Reimpostare, Riprovare, Riavviare, Reinstallare, Ripristinare

Tieni a mente questi cinque suggerimenti di base se riscontri dei problemi con iPod. Cerca di eseguire questi passi uno per volta finché il problema non è stato risolto. Se uno dei passi seguenti non serve a risolvere i problemi, continua la lettura per soluzioni a problemi specifici.

- *Reimposta* iPod. Consulta la sezione "Suggerimenti generali", sottostante.
- *Riprova* con una porta USB diversa se iTunes non riconosce iPod.
- *Riavvia* il computer e assicurati di aver installato gli ultimi aggiornamenti software disponibili.
- *Reinstalla* le ultime versioni dei software iPod e iTunes disponibili sul web.
- *Ripristina* iPod. Consulta "Aggiornare e ripristinare il software di iPod" a pagina 65.

Suggerimenti generali

La maggior parte dei problemi relativi a iPod può essere risolta riavviandolo. In primo luogo, assicurati che la batteria di iPod sia carica.

Per riavviare iPod:

1. Sposta l'interruttore di blocco Hold per attivarlo e disattivarlo (posizionalo su HOLD, quindi riportato nella posizione iniziale).
2. Mantieni premuti il pulsante Menu e il pulsante centrale per almeno 6 secondi, fino a quando non appare il logo Apple.

Se iPod non si accende o non risponde ai comandi

- Accertati che l'interruttore di blocco Hold non sia posizionato su HOLD.

- La batteria di iPod potrebbe richiedere una ricarica. Collega iPod al computer o all'alimentatore per iPod di Apple e lascia in carica la batteria. Verifica se l'icona della batteria sullo schermo di iPod mostra un piccolo fulmine: ciò sta ad indicare che la batteria è in carica.

  Per caricare la batteria, devi collegare iPod ad una porta USB ad elevata alimentazione o ad una porta FireWire sul computer. La batteria non verrà caricata collegando iPod ad una porta USB della tastiera. Puoi connettere iPod ad una porta FireWire usando il cavo opzionale da connettore Dock iPod a FireWire solamente per ricaricare iPod. Il caricamento di informazioni su iPod usando FireWire non è supportato.
- Prova a eseguire le 5 R, una per una finché iPod non risponde.

Vuoi scollegare iPod, ma sullo schermo appare il messaggio "Non scollegare"

- Se iPod sta caricando musica, attendi la fine del processo.
- Seleziona iPod nell'elenco Sorgente e fai clic sul pulsante Espelli (⏏).
- Se iPod non compare più nell'elenco Sorgente di iTunes, ma il messaggio "Non scollegare" è sempre visualizzato sullo schermo di iPod, scollega iPod.
- Se iPod è ancora presente nell'elenco Sorgente di iTunes, trascina l'icona di iPod dalla Scrivania sul Cestino (nei computer Mac) o fai clic sull'icona "Rimozione sicura dell'hardware" nella barra delle applicazioni e seleziona iPod (nei PC Windows). Se sullo schermo è ancora visualizzato il messaggio "Non scollegare", riavvia il computer e riprova ad espellere iPod.

iPod non riproduce musica

- Accertati che l'interruttore di blocco Hold non sia posizionato su HOLD.
- Verifica che il connettore delle cuffie sia completamente inserito.
- Assicurati che il volume sia impostato in modo appropriato. Se vedi un'icona di lucchetto sulla destra della barra del volume, significa che è stato definito un limite massimo di volume. Puoi modificarlo o eliminarlo da qui: Impostazioni > Limite volume. Consulta "Impostare il limite massimo di volume" a pagina 27.
- iPod potrebbe essere in pausa. Prova a premere il tasto Riproduci/Pausa.
- Assicurati di utilizzare iTunes 7 o versione successiva (vai al sito da www.apple.com/it/ipod/start). I brani acquistati su iTunes Store con una versione precedente di iTunes non potranno essere riprodotti su iPod. Sarà prima necessario aggiornare iTunes.
- Se utilizzi un dock di iPod, assicurati che iPod sia inserito completamente nel dock e verifica che tutti i cavi siano collegati in modo corretto.
- Se utilizzi la porta di uscita linea del Dock, assicurati che gli altoparlanti esterni o l'impianto stereo siano accesi e funzionino in modo corretto.

Collegare iPod al computer non produce alcun effetto

- Assicurati di avere installato la versione più recente di iTunes dal sito www.apple.com/it/ipod/start.

- Prova a collegarti ad un porta USB del computer diversa.

  Nota: si consiglia una porta USB 2.0 per collegare iPod. USB 1.1 è molto più lenta di USB 2.0. Nel caso in cui il tuo PC Windows fosse privo di porte USB 2.0, potresti acquistare e installare una scheda USB 2.0 (se compatibile con il sistema). Per ulteriori informazioni, consulta il sito web www.apple.com/it/ipod.

  Per caricare la batteria, devi collegare iPod ad una porta USB ad elevata alimentazione o ad una porta FireWire sul computer. La batteria non verrà caricata collegando iPod ad una porta USB della tastiera. Puoi collegare iPod ad una porta FireWire usando il cavo opzionale da iPod Dock Connector a FireWire solamente per ricaricare iPod. Trasferire informazioni su iPod usando FireWire non è supportato.
- Potrebbe essere necessario riavviare iPod (consulta pagina 59).
- Se iPod è eccezionalmente scarico e viene collegato a una porta USB, potrebbero essere necessari fino a 30 minuti di carica prima di poterlo utilizzare. Lo schermo potrebbe non essere illuminato per circa 30 minuti mentre è in carica. Lascia collegato iPod finché non è stato raggiunto un livello di carica sufficiente. Se possiedi un alimentatore USB di iPod (disponibile separatamente), esso può essere usato per caricare iPod più velocemente.
- Se colleghi iPod ad un computer portatile o ad un laptop utilizzando il cavo da iPod Dock Connector a USB 2.0, collega il computer a una presa di corrente prima di collegare iPod.
- Assicurati di avere computer e software richiesti. Consulta "Se desideri verificare i requisiti di sistema:" a pagina 64.
- Verifica i collegamenti dei cavi. Scollega il cavo da entrambi le estremità e assicurati che non ci siano dispositivi esterni collegati alle porte USB o FireWire. Quindi ricollega il cavo correttamente. Assicurati che i connettori sui cavi siano orientati in modo corretto. Puoi inserirli in un unico modo.
- Prova a riavviare il computer.
- Se nessuno dei suggerimenti precedente risolve il problema, potresti dover ripristinare il software di iPod. Consulta "Aggiornare e ripristinare il software di iPod" a pagina 65.

Nota: puoi collegare un iPod Dock Connector ad una porta FireWire solamente per caricare la batteria e non per trasferire brani o altri documenti audio e video su iPod.

Se iPod visualizza il messaggio che comunica di utilizzare iTunes per il ripristino:

- Assicurati di avere installato sul computer la versione più recente di iTunes (scaricabile dal sito www.apple.com/it/ipod/start).
- Collega iPod al computer. Quando iTunes si apre, segui le istruzioni su schermo per ripristinare iPod.

- Se il ripristino di iPod non risolve il problema, potrebbe essere necessario riparare iPod. Per informazioni sulla riparazione puoi consultare il sito web relativo all'assistenza di iPod: www.apple.com/it/support/ipod/service.

Se i brani o i dati vengono trasferiti più lentamente utilizzando USB 2.0

- Se utilizzi USB 2.0 per trasferire una grande quantità di brani o dati e la batteria di iPod è quasi scarica, iPod entrerà in modalità di risparmio energia.
- Se desideri trasferire a velocità più elevata, puoi fermare il trasferimento e mantenere iPod collegato per ricaricare la batteria, oppure collegarlo all'alimentatore USB 2.0. Lascia iPod in carica per circa un'ora, successivamente riprendi il trasferimento della musica.

Se non puoi caricare un brano o altri elementi su iPod

Può darsi che il brano sia codificato in un formato non supportato da iPod. iPod supporta i seguenti formati di documenti audio, Questi includono formati per Audiolibri e podcasting:

- AAC (M4A, M4B, M4P fino a 320 Kbps)
- Apple Lossless (formato compresso di alta qualità)
- MP3 (fino a 320 kbps)
- MP3 VBR (Variable Bit Rate)
- WAV
- AA (documenti di testo vocali audible.com, formati 2, 3 e 4)
- AIFF

Un brano codificato nel formato Apple Lossless offre un audio di qualità pari a quella CD, ma occupa solo circa la metà dello spazio di un brano codificato utilizzando il formato AIFF o WAV. Lo stesso brano codificato nel formato AAC o MP3 occupa ancora meno spazio. Quando importa musica da un CD utilizzando iTunes, di default le tracce vengono convertite in formato AAC.

Se utilizzi iTunes per Windows, puoi convertire i documenti WMA non protetti nel formato AAC o MP3. Questa soluzione può essere utile quando disponi di una libreria di brani musicali codificati nel formato WMA.

iPod non supporta documenti audio WMA, MPEG Layer 1, MPEG Layer 2 o audible.com formato 1.

Se un brano di iTunes non è supportato da iPod, puoi convertirlo in un formato supportato da iPod. Per ulteriori informazioni, consulta Aiuto iTunes.

Se iPod è stato accidentalmente impostato su una lingua sconosciuta

Puoi reimpostare la lingua.

1. Tieni premuto il pulsante Menu finché non appare il menu principale.
2. Scegli il quinto elemento del menu (Impostazioni).

3 Scegli l'ultimo elemento del menu (Reset All Settings).

4 Scegli il secondo elemento del menu (Reset) e seleziona una lingua.

Vengono ripristinate anche le altre impostazioni di iPod, quale la ripetizione di brani.

Nota: se hai aggiunto o rimosso elementi dal menu principale di iPod (consulta "Aggiungere o rimuovere elementi dal menu principale" a pagina 9) il menu Impostazioni potrebbe essere in una posizione diversa. Se non riesci a trovare l'elemento del menu di reimpostazione Reset All Settings puoi ripristinare iPod al suo stato originale e scegliere una lingua familiare. Consulta "Aggiornare e ripristinare il software di iPod" a pagina 65.

Se non puoi trasferire direttamente le foto da una fotocamera

- Accertati di possedere il connettore iPod Camera Connector (disponibile su www.apple.com/it/ipodstore) e una fotocamera digitale USB.
- Se la fotocamera non dispone di un cavo USB, dovrai acquistarne uno. Visita il sito web del produttore della fotocamera per cercare cavi compatibili.
- Se le foto non vengono trasferite, accertati che la fotocamera sia accesa e sia impostata la corretta modalità per importare le foto. Consulta le istruzioni fornite con la fotocamera. Accertati anche che il cavo sia collegato saldamente alla fotocamera e al suo connettore.

Se non puoi visualizzare video o foto sul televisore

- Se hai scaricato foto direttamente da una fotocamera o da un lettore di schede a iPod, non potrai vederle in una presentazione su un televisore. Devi trasferire le foto dalla fotocamera al computer, quindi trasferirle di nuovo su iPod usando iTunes.
- Devi usare cavi di tipo RCA prodotti specificatamente per iPod, come il cavo AV di iPod, per connettere iPod al televisore. Altri cavi simili del tipo RCA non funzioneranno.
- Assicurati che il televisore sia impostato per poter visualizzare le immagini che provengono dalla sorgente di input corretta (per ulteriori informazioni consulta la documentazione fornita con il televisore).
- Assicurati che tutti i cavi siano collegati correttamente (consulta "Riprodurre video su un televisore collegato ad iPod" a pagina 38).
- Assicurati che l'estremità gialla del cavo AV di iPod sia connessa alla porta video del televisore.
- Se stai provando a visualizzare video, vai su Video > Impostazioni video e imposta Uscita TV su Sì, quindi riprova. Se stai provando a visualizzare una presentazione, vai su Foto > Impostazioni diapositive e imposta Uscita TV su Sì, quindi riprova.
- Se questa procedura non funziona, vai su Video > Impostazioni video (per video) o Foto > Impostazioni Diapositive (per presentazioni) e imposta Segnale TV su PAL o NTSC, a seconda del tipo di televisore che possiedi. Prova entrambi le impostazioni.

Se desideri verificare i requisiti di sistema:
Per utilizzare iPod, devi disporre di quanto segue:

- Una delle seguenti configurazioni di computer:
  - Un Macintosh con una porta USB (consigliata USB 2.0).
  - Un PC Windows con porta USB o scheda USB installata (è consigliata USB 2.0).
- Uno dei seguenti sistemi operativi: Mac OS X v10.3.9 o successivo, Windows 2000 con Service Pack 4 o successivo o Windows XP Home o Professional con Service Pack 2 o successivo.
- iTunes 7 o versione successiva (iTunes può essere scaricato dal sito da www.apple.com/it/ipod/start).

Se il PC Windows non è fornito di una porta USB ad elevata alimentazione, puoi acquistare ed installare una scheda USB 2.0. Per ulteriori informazioni su cavi e schede compatibili con schede USB, visita il sito web www.apple.com/it/ipod.

Porta USB 2.0 ad elevata alimentazione

Nota: puoi collegare iPod ad una porta FireWire (IEEE1394) per ricaricare la batteria ma non per trasferire musica e altri documenti audio o video.

Porta FireWire 400 a 6 pin
(IEEE 1394)

Su Macintosh è consigliato iPhoto 4.0.3 o versione successiva per caricare foto e album su iPod. Questo software è facoltativo. iPhoto potrebbe essere già installato sul computer Mac. Verifica nella cartella Applicazioni. Se disponi di iPhoto 4 puoi effettuarne l'aggiornamento scegliendo Apple () > Aggiornamento Software.

Su un PC Windows, iPod può importare automaticamente le raccolte di foto da Adobe Photoshop Album 2.0 o versione successiva e da Adobe Photoshop Elements 3.0 o versione successiva, disponibili su www.adobe.com. Questi software sono opzionali.

Sia su computer Macintosh che PC Windows, iPod può importare foto digitali da cartelle nel disco rigido del computer e direttamente dalla maggior parte di macchine fotografiche digitali (usando il connettore opzionale iPod Camera Connector).

Se desideri utilizzare iPod con un computer Mac e un PC Windows
Se utilizzi iPod con un computer Mac e desideri usarlo con un PC Windows, è necessario ripristinare il software di iPod per l'utilizzo con il PC usando iPod Updater (consulta "Aggiornare e ripristinare il software di iPod" sotto). Il ripristino del software di iPod cancella tutti i dati da iPod, inclusi i brani musicali.

Non puoi passare dall'utilizzo di iPod con un computer Mac all'utilizzo con un PC Windows senza cancellare tutti i dati presenti su iPod.

Se blocchi lo schermo di iPod e non riesci a sbloccarlo
Normalmente, se connetti iPod a un computer autorizzato all'utilizzo, iPod si sblocca automaticamente. Se il computer autorizzato all'utilizzo con iPod non è disponibile, puoi collegare iPod ad un altro computer e usare iTunes per ripristinare il software. Consulta la sezione seguente per maggiori informazioni.

Se desideri modificare la combinazione di blocco dello schermo e non ti ricordi la combinazione attuale, è necessario ripristinare il software iPod e successivamente impostare una combinazione nuova.

Aggiornare e ripristinare il software di iPod

Puoi utilizzare iTunes per eseguire l'aggiornamento o il ripristino del software iPod. Ti raccomandiamo di aggiornare iPod in modo da utilizzare il software più recente. Puoi anche ripristinare il software; questa operazione riporta iPod alle condizioni originali.

- *Se decidi di eseguire l'aggiornamento,* il software viene aggiornato senza modificare le impostazioni e i brani.
- *Se scegli di ripristinare,* tutti i dati vengono rimossi da iPod, inclusi brani, video, documenti, contatti, foto, informazioni sui calendari e qualsiasi altro dato. Tutte le impostazioni di iPod verranno ripristinate al loro stato originale.

Per aggiornare o ripristinareiPod:

1. Assicurati di disporre di una connessione a Internet e di avere installato sul computer la versione più recente di iTunes (scaricabile dal sito www.apple.com/it/ipod/start).
2. Collega iPod al computer.
3. In iTunes, seleziona iPod nel pannello Sorgente e fai clic sul pannello Sommario.

   La sezione contenente le informazioni sulla versione ti comunica se iPod è aggiornato o se richiede l'installazione di una nuova versione del software.
4. Fai clic su Aggiorna per installare la versione più recente del software.
5. Se necessario, fai clic su Ripristina per ripristinare le impostazioni originali di iPod (questa operazione cancella tutti i dati presenti su iPod). Per eseguire il ripristino, segui le istruzioni su schermo.

Sicurezza e pulizia

7

Questa sezione contiene importanti informazioni sulla sicurezza e la gestione delle informazioni per Apple iPod.

Per evitare di procurarti danni o lesioni, leggi tutte le informazioni di sicurezza e le istruzioni relative al funzionamento sotto riportate prima di utilizzare iPod.

Tieni le *linee guida sulla sicurezza di iPod* e la guida alle funzionalità di iPod a portata di mano per la consultazione.

Informazioni di sicurezza importanti

ATTENZIONE: la mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza qui riportate può causare incendi, scosse elettriche o danni e lesioni.

Utilizzo corretto di iPod Non piegare, far cadere, schiacciare, pungere con oggetti appuntiti, bruciare o aprire iPod.

Tenere lontano da acqua e umidità Non utilizzare iPod sotto la pioggia o in prossimità di bacini d'acqua o altri luoghi umidi. Fai attenzione a non versare liquidi e a non far cadere alimenti di alcun genere su iPod. Qualora iPod si inumidisca, scollega tutti i cavi, spegni iPod e fai scorrere l'interruttore Hold (se disponibile) fino alla posizione HOLD prima di eseguire la pulizia quindi lascia asciugare accuratamente il dispositivo prima di riaccenderlo.

Riparazione di iPod Non tentare in alcun caso di riparare iPod da solo. iPod non contiene parti sostituibili dall'utente. Per le informazioni relative alla riparazione, seleziona Aiuto iPod dal menu Aiuto in iTunes o vai alla pagina web www.apple.com/it/support/ipod/service. La batteria ricaricabile di iPod deve essere sostituita solo da un fornitore Apple autorizzato. Per ulteriori informazioni sulle batterie, consulta il sito web www.apple.com/it/batteries.

Utilizzare l'alimentatore di corrente USB per iPod (disponibile separatamente) Se utilizzi l'alimentatore di corrente USB per iPod (venduto separatamente presso www.apple.com/it/ipodstore) per caricare iPod, accertati che l'alimentatore sia completamente assemblato prima di collegarlo a una presa elettrica. Non collegare o scollegare l'alimentatore di corrente USB per iPod con le mani bagnate o umide. Non caricare iPod con alimentatori diversi dall'alimentatore di corrente per iPod di Apple.

L'alimentatore di corrente USB per iPod si riscalda durante l'utilizzo normale. Verifica che la ventilazione intorno all'alimentatore di corrente USB per iPod sia sempre adeguata e maneggiarlo con cura.

Scollega l'alimentatore USB di iPod se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- Il cavo dell'alimentatore o la spina sono consumati o danneggiati.
- L'alimentatore è stato esposto a pioggia, liquidi o umidità eccessiva.
- Il contenitore dell'alimentatore è danneggiato.
- Ritieni che l'alimentatore richieda manutenzione o riparazione.
- Desideri eseguire la pulizia dell'alimentatore.

Evitare danni all'udito L'utilizzo di auricolari e cuffie ad alto volume può comportare danni permanenti all'udito. Evita di regolare il volume su livelli eccessivi. Sebbene in grado di adattarsi progressivamente a volumi più elevati senza apparenti problemi, potrebbe causare danni all'udito. Se avverti dei fischi nelle orecchie o l'ascolto risulta attutito, interrompi l'ascolto ed effettua un controllo dell'udito. Tanto più alto è il volume d'ascolto, quanto prima l'udito potrebbe essere danneggiato. Gli esperti suggeriscono di proteggere l'udito come segue:

- Limita il tempo di utilizzo di auricolari e cuffie ad alto volume.
- Evita di aumentare il volume per nascondere rumori di sottofondo.
- Abbassa il volume se non puoi sentire persone vicine quando parlano.

Per informazioni su come impostare un limite di volume massimo su iPod, consulta "Impostare il limite massimo di volume" a pagina 27.

Utilizzare le cuffie in modo sicuro Ti sconsigliamo l'utilizzo delle cuffie durante la guida (in alcuni paesi è illegale). Presta molta attenzione durante la guida. Smetti di utilizzare iPod se ritieni che possa essere dannoso o possa distrarre durante la guida di qualsiasi tipo di veicolo o durante qualunque altra attività che richieda attenzione totale.

Sii prudente quando indossi le cuffie iPod con i cordini (venduti separatamente presso www.apple.com/it/ipodstore). Potresti procurarti danni svolgendo alcune attività, specialmente se i cordini rimangono impigliati da qualche parte.

Per evitare attacchi di epilessia, improvvisa perdita di vista o di campo visivo e danni oculari Se hai sofferto di attacchi di epilessia o improvvisa perdita di vista o di campo visivo o se si sono verificati casi del genere nella tua famiglia, consulta un medico prima di giocare con i videogiochi di iPod (se disponibili). Smetti di utilizzare il dispositivo e consulta un medico se soffri di: convulsioni, tic e spasmi oculari, contrazione muscolare, perdita di coscienza, spasmi involontari o disorientamento. Evita l'uso prolungato e fai delle pause quando guardi i video o giochi con i videogiochi di iPod (se disponibili) per evitare danni oculari.

Informazioni importanti per un corretto utilizzo

NOTA: La mancata osservanza delle istruzioni per un corretto utilizzo qui riportate può causare danni a iPod o ad altri oggetti.

Trasporto di iPod iPod contiene componenti sensibili, tra cui, in alcuni casi, un disco rigido. Non piegare, far cadere o esercitare una pressione eccessiva su iPod. Se non vuoi che iPod si graffi, puoi utilizzare uno dei contenitori venduti separatamente.

Utilizzare connettori e porte Non tentare di inserire con forza un connettore in una porta. Verifica che non siano presenti ostruzioni sulla porta. Se non puoi inserire facilmente il connettore nella porta, probabilmente il connettore non è quello giusto. Verifica che il connettore sia adatto a quella porta e che tu lo abbia posizionato correttamente rispetto a quest'ultima.

Mantenere iPod entro limiti di temperatura accettabili La temperatura operativa di iPod deve essere compresa tra 0º e 35º C. Il tempo di riproduzione di iPod potrebbe essere temporaneamente ridotto in condizioni di basse temperature.

Mantieni sempre iPod in luoghi in cui la temperatura sia compresa tra -20º e 45º C. Non lasciare iPod all'interno di una vettura parcheggiata, poiché la temperatura potrebbe arrivare a superare questi valori.

Quando utilizzi iPod o ne ricarichi la batteria, è normale che la parte inferiore del dispositivo si riscaldi. La parte esterna di iPod funziona come una superficie raffreddante che trasferisce il calore dall'interno dell'unità all'aria esterna più fredda.

Mantenere pulita la parte esterna di iPod Per eseguire la pulizia di iPod, scollega tutti i cavi, spegni iPod e fai scorrere l'interruttore Hold su HOLD (se disponibile). Quindi usa un panno morbido, leggermente inumidito. Non inserire sostanze liquide nelle fessure. Non utilizzare prodotti specifici per vetri e specchi né altri tipi di detergenti o spray, solventi, alcol, ammoniaca o prodotti abrasivi per la pulizia di iPod.

Eliminare iPod in modo adeguato Per informazioni sulle procedure adeguate per lo smaltimento di iPod conformemente alle procedure in materia, consulta la guida alle funzionalità di iPod.

Altre informazioni, servizi e supporto

8

Ulteriori informazioni sull'uso di iPod sono disponibili nell'aiuto su schermo e online.

La tabella che segue illustra dove trovare ulteriori prodotti software e informazioni su servizi relativi a iPod.

Per informazioni su	Esegui questa operazione
Servizio e assistenza, forum e download di software Apple	Vai a: www.apple.com/it/support/ipod
Risoluzioni di problemi, suggerimenti e tutorial aggiornati, che permettono di sfruttare al meglio le potenzialità di iPod	Vai a: www.apple.com/it/support/ipod/howto
Utilizzo di iTunes	Apri iTunes e scegli Aiuto > Aiuto iTunes. Per un tutorial online di iTunes (disponibile solo in alcuni paesi) visita il sito web www.apple.com/it/support/itunes.
Utilizzo di iPhoto (su Mac OS X)	Apri iPhoto e scegli Aiuto > Aiuto iPhoto.
Utilizzo di iSync (su Mac OS X)	Apri iSync e scegli Aiuto > Aiuto iSync.
Utilizzo di iCal (su Mac OS X)	Apri iCal e scegli Aiuto > Aiuto iCal.
Informazioni aggiornate su iPod	Vai a: www.apple.com/it/ipod
Registrazione di iPod	Per effettuare la registrazione di iPod, installa iTunes sul computer e collega iPod.
Ricerca del numero di serie di iPod	Osserva il retro di iPod o seleziona Impostazioni > Informazioni su.
Ottenere l'assistenza in garanzia	In primo luogo, segui i consigli contenuti in questo opuscolo, nell'aiuto su schermo e nelle risorse online. Quindi consulta il sito web: www.apple.com/it/support/ipod/service.

Regulatory Compliance Information

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or TV reception is suspected.

Radio and TV Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple's instructions—it may cause interference with radio and TV reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or TV reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the TV or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the TV or radio.
- Move the computer farther away from the TV or radio.
- Plug the computer in to an outlet that is on a different circuit from the TV or radio. (That is, make certain the computer and the TV or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple-authorized service provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or, consult an experienced radio/TV technician for additional suggestions.

Important: Changes or modifications to this product not authorized by Apple Computer, Inc. could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product was tested for EMC compliance under conditions that included the use of Apple peripheral devices and Apple shielded cables and connectors between system components.

It is important that you use Apple peripheral devices and shielded cables and connectors between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, TV sets, and other electronic devices. You can obtain Apple peripheral devices and the proper shielded cables and connectors through an Apple Authorized Reseller. For non-Apple peripheral devices, contact the manufacturer or dealer for assistance.

Responsible party (contact for FCC matters only): Apple Computer, Inc. Product Compliance, 1 Infinite Loop M/S 26-A, Cupertino, CA 95014-2084, 408-974-2000.

Industry Canada Statement

This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

VCCI Class B Statement

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

Comunità europea

Conforme alle direttive europee 72/23/EEC e 89/336/EEC.

CE

Informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio

iPod contiene una batteria. Lo smaltimento di iPod deve essere conforme alle leggi e alle normative locali in materia di ambiente.

Per informazioni sul programma di riciclaggio di Apple, consulta il sito web: www.apple.com/environment

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.

Taiwan:

廢電池請回收

Unione Europea—informazioni per lo smaltimento: questo simbolo significa che, in base alle leggi e alle norme locali, il prodotto dovrebbe essere eliminato separatamente dai rifiuti casalinghi. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. Alcuni punti di raccolta accettano i prodotti gratuitamente. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che venga riciclato in maniera tale da salvaguardare la salute umana e l'ambiente.

Apple e l'ambiente

Apple si impegna a ridurre l'impatto dei suoi prodotti sull'ambiente.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito web: www.apple.com/environment

© 2006 Apple Computer, Inc. Tutti i diritti riservati. Apple, il logo Apple, FireWire, iCal, iLife, iPhoto, iPod, iTunes, Mac, Macintosh e Mac OS sono marchi registrati di Apple Computer, Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi Finder, il logo FireWire, iPod Hi-Fi e Shuffle sono marchi registrati di Apple Computer, Inc. Apple Store è un marchio di servizio di Apple Computer, Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi. Altre società e altri nomi di prodotti qui menzionati possono essere marchi delle rispettive società.

La citazione di prodotti di terze parti è a solo scopo informativo e non costituisce alcun impegno o raccomandazione. Apple declina ogni responsabilità riguardo l'uso e le prestazioni di questi prodotti. Qualsiasi intesa, accordo o garanzia, se presente, prende parte direttamente fra il venditore e l'eventuale utente. Apple si è impegnata perché le informazioni contenute in questo manuale fossero il più possibile precise. Apple declina ogni responsabilità per eventuali sviste o errori di stampa.

Il prodotto descritto in questo manuale include la tecnologia di protezione dei diritti d'autore che è protetta dalla modalità di richiesta di alcuni brevetti degli Stati Uniti e da altri diritti di proprietà intellettuale posseduti da Macrovision Corporation e da altri titolari di diritti. L'uso di questa tecnologia di protezione dei diritti d'autore deve essere autorizzata da Macrovision Corporation ed è valida solo per usi domestici e per altre attività di visione limitata, salvo il consenso da parte di Macrovision Corporation. Non è consentito decompilare o disassemblare.

Richieste di diritti per brevetti degli Stati Uniti nn. 4.631.603, 4.577.216, 4.819.098 e 4.907.093 date in licenza per usi esclusivi di visione limitata.

019-0782/9-2006