i-Talk T70

Walkie-Talkie PMR446 8 canali con accessori

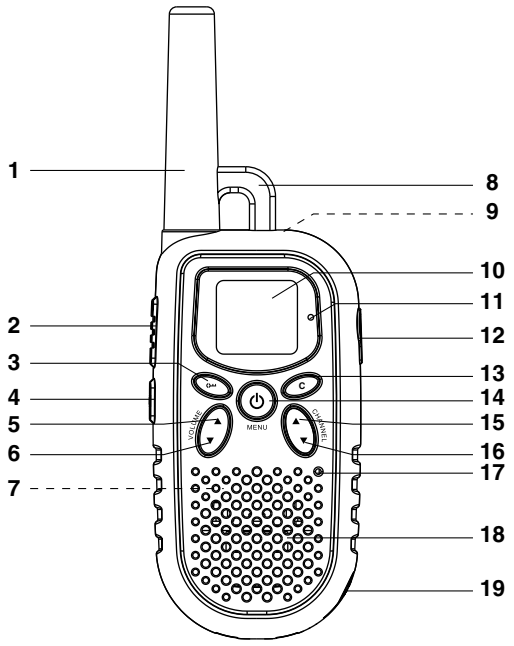

TASTI E COMANDI

1. Antenna ad alta efficenza
2. Tasto di trasmissione PTT
3. Tasto di blocco tastiera LOCK / Conferma
4. Tasto LAMP / Monitor
5. Tasto VOLUME UP
6. Tasto VOLUME DOWN
7. Vano batterie
8. Attacco per cinghietta a tracolla
9. Clip da cintura
10. Display LCD retroilluminato
11. LED TX
12. Presa per microfono-auricolare
13. Tasto C (chiamata CALL)
14. Tasto ON-OFF / Menu
15. Tasto UP (canali)
16. Tasto DOWN (canali)
17. Microfono entrocontenuto
18. Altoparlante entrocontenuto
19. Presa di ricarica DC6V

DISPLAY LCD

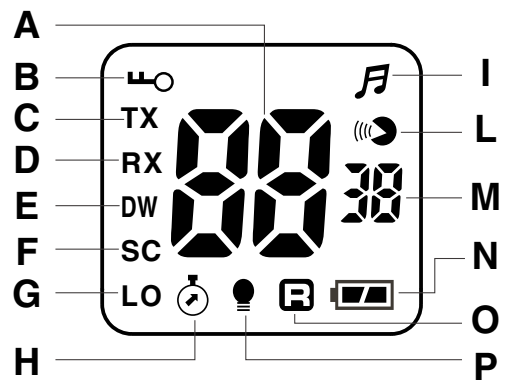

A. Indicazione del canale selezionato (da 1 a 8)
B. Icona blocco tastiera Keylock
C. Icona TX, indica che la radio è in trasmissione.
D. Icona RX, indica che la radio è in ricezione.
E. Icona DW, funzione Dual Watch
F. Icona SC, scansione automatica dei canali o dei toni CTCSS
G. Icona LO, è accesa quando viene selezionata la bassa potenza del trasmettitore.
H. Icona funzione Stop Watch
I. Icona tono di tastiera
L. Icona funzione VOX, uso a mani libere
M. Numero del codice CTCSS (1-38)
N. Indicazione del livelo di carica della batteria
O. Icona R, funzione Roger Beep
P. Icona funzione Power Save

CE 1313 ⓘ RoHS 2002/95/EC

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Per favore verificare che nella confezione siano contenuti i seguenti componenti :

2 x Walkie-Talkie
1 x Caricabatterie doppio da tavolo
6 x Batteria ricaricabile Ni-MH AAA
2 x Auricolare-microfono
2 x Clip da cintura
2 x Cinghietta a tracolla
1 x Manuale di istruzioni

INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE E CLIP DA CINTURA

Per l'Installazione delle batterie è necessario rimuovere la clip da cintura.

Rimozione e installazione clip da cintura

1) Tirare la linguetta di blocco verso l'esterno e quindi delicatamente far slittare la clip verso la parte alta della radio.

2) Per installare la clip, far slittare la stessa verso il basso nello slot apposito situato nella parte posteriore della radio, finché il meccanismo di blocco compie un clic.

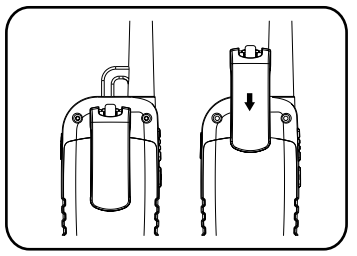

Dopo aver rimosso la clip è possibile installare le batterie come segue.

Installazione delle batterie

1) Premere la leva di blocco posta nella parte posteriore dell' apparato e rimuovere il coperchio del vano batterie.
2) Installare n. 3 batterie ricaricabili Ni-MH o 3 pile Alkaline tipo AAA rispettando la corretta polarità come indicato nel vano batterie.
3) Richiudere il coperchio del vano batterie premendolo finchè la leva di blocco compie un click.

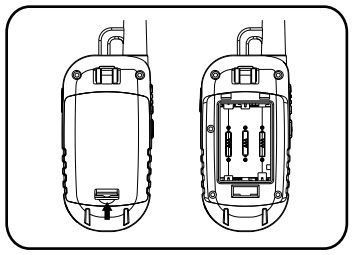

Ricarica delle batterie

Le radio devono essere ricaricate utilizzando esclusivamente gli accessori in dotazione. L'operazione di ricarica avviene nel seguente modo :

1) Spegnere la radio. Non accenderla durante il processo di ricarica.
2) Inserire le batterie in dotazione nel vano batterie (7), rispettando la corretta polarità.
3) Inserire il jack dell' adattatore da rete 230VAC nella presa del caricabatterie da tavolo, assicurandosi che sia ben inserito.
4) Inserire l' adattatore 230VAC nella presa di rete.
5) Posizionare le radio nel caricabatterie da tavolo.
6) Gli indicatori LED di colore rosso si illumineranno ad indicazione del corretto collegamento alla rete elettrica.
7) Una volta terminato il processo di ricarica, togliere le radio dal caricabatterie da tavolo.

NOTE :

1. Gli indicatori LED non si spengono automaticamente, ad eccezione che le radio vengano tolte dal caricabatterie o che lo stesso venga tolto dalla rete elettrica.
2. Il processo di carica è di circa 6 ore per batterie scariche o 14 ore se le batterie sono nuove.
3. Nel caso che gli indicatori LED non si accendano, controllare che le radio siano correttamente inserite nell' alloggiamento del caricabatterie da tavolo. Controllare anche il corretto funzionamento delle batterie.

AVVERTENZE :

1) Non tentare mai di ricaricare le batterie alkaline !
2) Utilizzare esclusivamente l' adattatore da rete 230VAC in dotazione !
3) Rimuovere le batterie dalla radio se la stessa non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo.

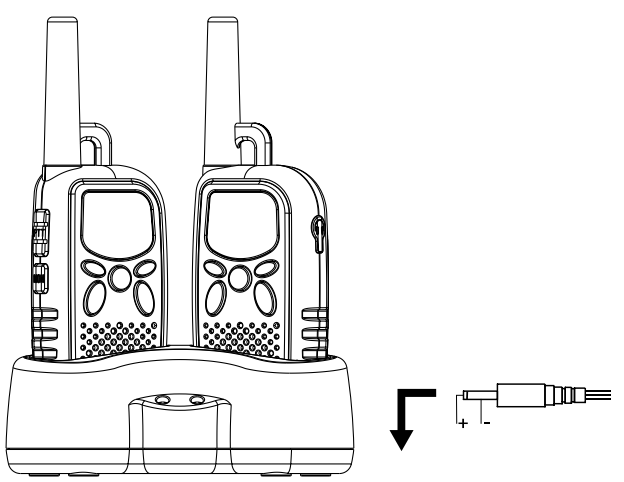

OPERAZIONI DI BASE

Accensione e spegnimento della radio

1. Per accendere la radio mantenere premuto il tasto ON-OFF/MENU (14), il display LCD (10) mostrerà il numero del canale (A) e il numero del tono CTCSS (M).
2. Per spegnere la radio, ripetere la stessa procedura.

Utilizzo della radio

La radio dispone di 8 canali PMR446 e 38 codici CTCSS. E' possibile comunicare con altre radio che utilizzano lo stesso canale e lo stesso codice CTCSS.

Comunicare con altre radio

1. Per trasmettere mantenere premuto il tasto PTT (2); l' icona **TX** (C) sarà accesa sul display LCD.
2. Mantenere la radio in posizione verticale con il microfono a 5-8 cm dalla vostra bocca e quindi parlare con voce normale.
3. Terminata la conversazione, rilasciare il tasto PTT (2).
4. La radio può ora ricevere comunicazioni da altri apparecchi. Regolare il livello del volume se necessario, agendo sui tasti VOLUME UP (5) o VOLUME DOWN (6).

Utilizzo del microfono-auricolare in dotazione (solo per uso PTT)

1. Collegare il microfono-auricolare all' apposita presa (12).
2. Premere il tasto PTT sul microfono per trasmettere e rilasciarlo una volta terminata la conversazione.
3. Regolare il livello del volume se necessario.

AVVERTENZA ! Usare solo accessori originali. Collegare ed utilizzare accessori diversi da quelli originali può causare gravi danni al ricetrasmettitore ed inoltre la perdita della garanzia.

Ridurre sempre il livello di volume al minimo prima di collegare una cuffia o microfono esterni e aumentarlo gradatamente per evitare di danneggiare l'accessorio o l' udito dell' operatore.

Selezione del canale principale

Utilizzare i tasti CHANNEL UP (15) o CHANNEL DOWN (16) per selezionare il canale desiderato tra gli 8 canali PMR446 disponibili.

Regolazione del volume di ascolto (8 livelli)

Premere i tasti VOLUME UP (5) o VOLUME DOWN (6) per regolare il volume di ascolto al livello desiderato (8 livelli). Sul display LCD (10) comparirà l' icona **LE** (A) e il livello del volume impostato (M) (01-08).

OPERAZIONI AVANZATE

Funzioni del menu

Premere il tasto ON-OFF/MENU (14) più volte per selezionare le funzioni del menu secondo l' ordine descritto di seguito :

Menu --> CTCSS **-->** Selezione potenza trasmettitore --> VOX --> Livello sensibilità VOX --> Scansione canali --> Scansione toni CTCSS --> Dual Watch --> Tono di chiamata CALL --> Roger Beep --> Tono beep di tastiera --> Stop Watch

Selezione del tono CTCSS

La radio dispone di 38 codici privati CTCSS. E' possibile associare un diverso tono CTCSS a ciascun canale. Per impostare un tono CTCSS, eseguire le seguenti operazioni :

1. Premere una volta il tasto ON-OFF/MENU (14) finchè il numero del tono CTCSS (M) lampeggia sul display LCD. Se nessun tono è selezionato verrà visualizzato **00** (F).
2. Premere i tasti CHANNEL (UP) (15) o CH (DOWN) (16) per selezionare il tono CTCSS desiderato. Mantenendo premuto uno di questi tasti, la selezione avverrà con velocità maggiore.
3. Per confermare la selezione eseguita ed uscire dal menu, premere il tasto LOCK (3) oppure premere il tasto ON-OFF/MENU (14) per passate alla funzione successiva.

Note : Selezionando il codice CTCSS **00**, la funzione CTCSS sarà disattivata. Per comunicare tra due o più radio, le selezioni del canale e del codice CTCSS devono essere le stesse. Per comunicare con altri modelli e marchi di radio, l'attuale frequenza radio e la frequenza del tono CTCSS devono coincidere. Fate riferimento alle tabelle delle frequenze (canali e toni CTCSS) in questo manuale.

Selezione della Potenza del Trasmettitore

La radio dispone di una funzione di regolazione della potenza RF del trasmettitore (alta/bassa). Questa funzione è molto utile per ridurre il consumo delle batterie durante comunicazioni a breve distanza. Per selezionare la potenza del trasmettitore, eseguire le seguenti operazioni :

1. Premere 2 volte il tasto ON-OFF/MENU (14) finchè le icone **HI** o **Lo** iniziano a lampeggiare sul display LCD (10).
2. Premere i tasti CHANNEL (UP) (15) o CHANNEL (DOWN) (16) per selezionare il livello di potenza desiderato HI (alta potenza) o Lo (bassa potenza).
3. Per confermare la selezione eseguita ed uscire dal menu, premere il tasto LOCK (3) oppure premere il tasto ON-OFF/MENU (14) per passare alla funzione successiva.
4. Se è stata selezionate la bassa potenza del trasmettitore, sul display comparirà l' icona **LO** (G).

Impostazione della funzione VOX (uso a mani libere)

La radio dispone della funzione VOX, che può essere utilizzata per una trasmissione di voce automatica (uso a mani libere o uso come baby room monitor). In questa modalità, la trasmissione inizia automaticamente parlando nel microfono (17). Non c' è bisogno quindi di premere il tasto PTT (2). Per impostare la modalità VOX, eseguire le seguenti operazioni :

1. Premere 3 volte ON-OFF/MENU (14) finchè le icone **VOX** (L) e **OFF** (funzione VOX disattivata) iniziano a lampeggiare sul display LCD (10).
2. Premere i tasti CHANNEL (UP) (15) o CHANNEL (DOWN) (16) per attivare la funzione VOX; sul display comparirà l' icona **On**.
3. Per confermare la selezione eseguita ed uscire dal menu, premere il tasto LOCK (3) oppure premere il tasto ON-OFF/MENU (14) per passate alla selezione della sensibiltà della funzione VOX.

SELEZIONE DEL LIVELLO DI SENSIBILITA' DEL VOX.

1. Premere 4 volte il tasto ON-OFF/MENU (14) finchè appare l' icona **LE** (A), l' icona VOX (L) e il livello di sensibilità impostato (M) iniziano a lampeggiare sul display LCD (10).
2. Premere i tasti CHANNEL (UP) (15) o CHANNEL (DOWN) (16) per selezionare il livello di sensibilità desiderato, (dal livello 01 al livello 05). La funzione VOX è più sensibile impostando il livello **05**.
3. Per confermare la selezione eseguita ed uscire dal menu, premere il tasto LOCK (3).
4. Quando la funzione VOX è attivata, l' icona **VOX** (L) appare sul display LCD (10).

Scansione Automatica dei canali
Questa funzione permette la scansione automatica dei canali. Per attivare la scansione procedere come segue :

1. Premere 5 volte il tasto ON-OFF/MENU (14) finchè il numero del canale in uso (A) e l' icona **SC** (F) iniziano a lampeggiare sul display LCD (10).
2. Premere il tasto CHANNEL (UP) (15) per attivare la scansione automatica dei canali in ordine crescente o il tasto CHANNEL (DOWN) (16) per attivare la scansione automatica dei canali in ordine decrescente. La radio inizierà automaticamente la scansione alla ricerca dei canali in uso, esclusi i codici CTCSS e sul display verrà visualizzata l' icona **SC** (F). La scansione si arresta sul primo canale attivo trovato, per poi ripartire al termine della comunicazione.
3. Se durante la scansione vengono premuti il tasto PTT (2) o il tasto LOCK (3), la radio interromperà la scansione e si posizionerà sull' ultimo canale dove è avvenuta una comunicazione.

Scansione Automatica dei toni CTCSS
Per attivare la scansione dei toni CTCSS procedere come segue :

1. Selezionare il canale desiderato, su cui attivare la scansione dei toni CTCSS.
2. Premere 6 volte il tasto ON-OFF/MENU (14) finchè il numero del tono CTCSS (M) e l' icona **SC** (F) iniziano a lampeggiare sul display LCD (10).
2. Premere il tasto CHANNEL (UP) (15) per attivare la scansione automatica dei toni CTCSS in ordine crescente o il tasto CHANNEL (DOWN) (16) per attivarla in ordine decrescente. La radio inizierà automaticamente la scansione alla ricerca dei toni CTCSS sul canale in uso e sul display verrà visualizzata l' icona **SC** (F). La scansione si arresta sul primo segnale attivo trovato, per poi ripartire al termine della comunicazione.
3. Se durante la scansione vengono premuti il tasto PTT (2) o il tasto LOCK (3), la radio interromperà la scansione e si posizionerà sull' ultimo canale dove è avvenuta una comunicazione.

Impostazione della funzione Dual Watch
La radio è dotata della funzione Dual Watch, che consente di monitorare 2 canali differenti, senza nessun codice CTCSS. Per abilitare la funzione Dual Watch, eseguire le seguenti operazioni :

1. Selezionare il primo canale da monitorare.
2. Premere 7 volte il tasto ON-OFF/MENU (14) finchè l' icona **DW** (E) e il numero del canale corrente inizieranno a lampeggiare sul display LCD (10).
3. Premere i tasti CHANNEL UP (15) o CHANNEL DOWN (16) per selezionare il secondo canale da monitorare.
4. La radio inizierà il monitoraggio arrestandosi automaticamente quando, su uno dei 2 canali, verrà ricevuto un segnale, per poi riprendere la scansione al termine della comunicazione. Sul display comparirà l' icona **DW** (E).
7. Per disattivare la funzione Dual Watch e ritornare in modalità Stand-by, premere il tasto LOCK (3).

Impostazione del Tono di Chiamata Call
Il tono di chiamata Call può essere trasmesso solo 1 volta ogni 60 secondi e ha una durata di 3 secondi. La radio dispone di 5 differenti toni musicali (melodie) per l' avviso di chiamata. Per selezionare la melodia desiderata, eseguire le seguenti operazioni :

1. Premere 8 volte il tasto ON-OFF/MENU (14) finchè appare la scritta **C** (A) e il numero della melodia selezionata (M) inizia a lampeggiare sul display LCD (10).
2. Premere i tasti CHANNEL UP (15) o CHANNEL DOWN (16) per selezionare la melodia desiderata, tra le 5 disponibili.
3. Per confermare la selezione eseguita ed uscire dal menu, premere il tasto LOCK (3) oppure premere il tasto ON-OFF/MENU (14) per passate alla funzione successiva.
4 Per inviare una chiamata, premere brevemente il tasto C (13).

Impostazione della funzione Roger Beep
Questa funzione permette di inviare automaticamente una nota musicale quando viene rilasciato il tasto PTT (2). Questo avviso musicale conferma al vostro corrispondente che la vostra trasmissione è finita. Per impostare la funzione Roger Beep, eseguire le seguenti operazioni :

1. Premere 9 volte il tasto ON-OFF/MENU (14) finchè l' icona del tono Roger Beep **R** (O) e le scritte **On** o **OFF** iniziano a lampeggiare sul display LCD (10).
2. Premere i tasti CHANNEL UP (15) o CHANNEL DOWN (16) per selezionare **On** (tono beep attivato) o **OFF** (tono beep disattivato). Se la funzione viene attivata, si udirà un tono di conferma.
3. Per confermare la selezione eseguita ed uscire dal menu, premere il tasto LOCK (3) oppure premere il tasto ON-OFF/MENU (14) per passate alla funzione successiva.
4. Se il tono Roger Beep è attivato, sul display compare l' icona **R** (O).

Impostazione del tono di tastiera
Ogni qualvolta viene premuto un tasto della radio, un tono beep è prodotto per confermare il comando inserito. Questa nota musicale può essere attivata o disattivata dall'utente, eseguendo le seguenti operazioni :

1. Premere 10 volte il tasto ON-OFF/MENU (14) finchè l' icona del tono (I) e le scritte **On** o **OFF** iniziano a lampeggiare sul display LCD (10).
2. Premere i tasti CHANNEL UP (15) o CHANNEL DOWN (16) per selezionare **On** (tono beep attivato) oppure **OFF** (tono beep disattivato). Se la funzione viene attivata, si udirà un tono di conferma.
3. Per confermare la selezione eseguita ed uscire dal menu, premere il tasto LOCK (3) oppure premere il tasto ON-OFF/MENU (14) per passate alla funzione successiva.
4. Se il tono di tastiera è attivato, sul display compare l' icona del tono (I).

Impostazione della funzione Stop Watch
Questa funzione consente di visualizzare un timer sul display LCD (10).

1. Premere 11 volte il tasto ON-OFF/MENU (14) finchè l' icona del timer (H) e le scritte **00:00** iniziano a lampeggiare sul display LCD (10).
2. Premere il tasto CHANNEL UP (15) per far partire il timer.
3. Premere il tasto CHANNEL DOWN (16) per fermare il timer e premere il tasto CHANNEL UP (15) per farlo ripartire.
4. Per azzerare il timer, premere 2 volte il tasto CHANNEL DOWN (16).
5. La radio continuerà a funzionare normalmente durante il conteggio del timer.
6. Per fermare il timer e tornare in modalità Stand-By, premere il tasto LOCK (3).

FUNZIONI SUPPLEMENTARI

Blocco della Tastiera
Per evitare l' inserimento di comandi accidentali, premere il tasto LOCK (3) per circa 2 secondi. L' icona LOCK (B) apparirà sul display LCD (10). Quando questa funzione è inserita, solo i tasti PTT (2), C (13) e LAMP/MONITOR (4) sono attivi. Per sbloccare la tastiera, mantenere nuovamente premuto il tasto LOCK (3) per circa 2 secondi.

Illuminazione del display LCD
Premere brevemente il tasto LAMP/MONITOR (4) per illuminare il display LCD (10) e premerlo nuovamente per spegnerlo.

Funzione Monitor
La radio dispone di un sistema di silenziamento automatico (SQUELCH) che, in assenza di segnale, toglie automaticamente il rumore di fondo o i segnali troppo deboli, a causa delle condizioni ambientali o di portata. Mantenendo premuto il tasto LAMP/MONITOR (4) per circa 2 secondi, lo Squelch viene disattivato ed è possibile ascoltare il rumore di fondo o i segnali più deboli. Mantenendo premuto il tasto LAMP/MONITOR (4) per circa 4 secondi, viene attivata la funzione Auto Monitor, che consente di mantenere automaticamente aperto lo Squelch.
Per disabilitare la funzione Monitor e quindi riattivare lo Squelch automatico, premere nuovamente il tasto LAMP/MONITOR (4) per circa 2 secondi.

Automatic Power Save
La radio comprende un dispositivo automatico chiamato AUTOMATIC POWER SAVE, che permette di estendere in modo significativo la durata della batteria. Se la radio resta in Stand By (modo di attesa) per almeno 10 secondi, il circuito Power Save viene attivato e sul display LCD l' icona (P) sarà accesa. La radio può comunque sempre ricevere trasmissioni in questa modalità.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Canali / Gamma di freq.	8 Canali PMR446 / UHF 446.00625 - 446.09375 MHz
Alimentazione	n. 3 batterie ricaricabili Ni-MH 1.2V tipo AAA n. 3 pile Alkaline 1.5V tipo AAA
Potenza di uscita	0.5W ERP
Dimensioni	A160 x L56 x P41 mm
Peso	gr. 115 (batterie incluse)

TABELLA CANALI

FREQ.	CH	FREQ.	CH	FREQ.	CH
446.00625	1	446.04375	4	446.08125	7
446.01875	2	446.05625	5	446.09375	8
446.03125	3	446.06875	6	-	-

CTCSS - TABELLA DEI TONI PRIVATI

No	Freq. (Hz)	No	Freq. (Hz)	No	Freq. (Hz)	No	Freq. (Hz)	No	Freq. (Hz)
OF	CTCSS OFF	08	88,5	16	114,8	24	151,4	32	203,5
01	67,0	09	91,5	17	118,8	25	156,7	33	210,7
02	71,9	10	94,8	18	123,0	26	162,2	34	218,1
03	74,4	11	97,4	19	127,3	27	167,9	35	225,7
04	77,0	12	100,0	20	131,8	28	173,8	36	233,6
05	79,7	13	103,5	21	136,5	29	179,9	37	241,8
06	82,5	14	107,2	22	141,3	30	186,2	38	250,3
07	85,4	15	110,9	23	146,2	31	192,8	-	-

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Importante !
Modifiche o interventi sulla radio possono farvi perdere la vostra autorizzazione ad utilizzare il prodotto. Questa ricetrasmittente è progettata per trasmettere un segnale regolato su specifiche frequenze assegnate. E' una violazione della legge modificare i settaggi o le regolazioni interne della radio per eccedere questi limiti. Qualsiasi regolazione o intervento tecnico sul prodotto deve essere effettuata unicamente da un tecnico qualificato o da un centro di servizio autorizzato.

Per la sicurezza :
Non aprite mai il contenitore della radio (tranne per sostituzione delle batterie).
Non cambiate o sostituite nulla all' interno della radio (tranne le batterie).
La vostra radio potrebbe occasionalmente causare delle interferenze radio o TV, anche se utilizzata correttamente. Per determinare se queste interferenze sono causate dalla vostra radio spegnete l' apparecchio. Se le interferenze sono cessate, la causa è la vostra radio. Per eliminare il problema, spostate la radio più lontana dal ricevitore radio o TV disturbato. Se le interferenze persistono, non usate la radio in tale luogo.

Luoghi pericolosi :
Non utilizzate la radio in luoghi pericolosi, esempio presenza di esplosivi o di dispositivi sensibili alle trasmissioni radio, all' interno di aeromobili.

Cura e Manutenzione :
Per pulire la radio, usare un panno soffice inumidito con l' acqua. Non usate assolutamente solventi o prodotti similari, in quanto gli stessi possono danneggiare il contenitore della radio, lo schermo LCD e penetrare all' interno della radio, causando danni al circuito e alle batterie. **Non immergete assolutamente la radio nell' acqua e non usatela in ambiente umido**. Se la radio si bagna accidentalmente, spegnetela e rimuovete la batteria immediatamente. Asciugate bene la batteria e l' interno della radio con un getto di aria tiepida, per rimuovere ogni residuo di acqua o umidità. Lasciate la radio aperta senza la batteria per almeno una notte in modo che la stessa si asciughi completamente.

Avviso :
Il contenuto di questo manuale è stato attentamente controllato, tuttavia il fabbricante non assume alcuna responsabilità per problemi derivanti da errori e omissioni nel testo. Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta o utilizzata in ogni modo, senza autorizzazione specifica del fabbricante.

Antenna Danneggiata
Non usare mai la radio se l' antenna è danneggiata. Se un' antenna danneggiata viene a contatto con la pelle, è possibile che accada una piccola bruciatura.

Informazioni Importanti sulle Batterie
Eliminate le batterie utilizzando gli appositi contenitori previsti nella vostra area. Le batterie possono provocare perdite di liquido elettrolita, se inserita in modo errato, gettata nel fuoco o se caricata in modo errato o con caricatori diversi da quello originale.

AVVERTENZE IMPORTANTI !

QUESTO PRODOTTO E' DESTINATO AL MERCATO ITALIANO E PERTANTO L' IMPIEGO DELLO STESSO E' SOGGETTO ALLE NORME DI LEGGE IN VIGORE IN ITALIA.

Nella maggior parte dei paesi CEE, l' impiego di ricetrasmettitori PMR 446 è libero, in conformità con le direttive CEE e l' utente non é soggetto ad alcuna tassa, concessione, autorizzazione o licenza d' uso. In alcuni paesi, tuttavia, la regolamentazione può essere differente; si consiglia pertanto di verificare la stessa presso il vostro rivenditore prima di utilizzare l' apparecchio.

Avvertenza ! Utilizzo degli apparecchi PMR446
PMR446 (8 canali) : Austria, Belgio, Rep. Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, **Italia**, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, UK, Turchia

BANDA PMR : L' uso di questo apparecchio può essere soggetto a restrizioni nazionali (per l' uso in Italia è richiesta l' autorizzazione generale come da D.I. 259 del 01-08-03 art. 99 comma 3; All. 25 art. 36). E' sufficiente presentare una semplice dichiarazione e versare un modesto canone annuo (da 12 euro indipendente dal numero degli apparati).

AVVISO AGLI UTENTI

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 15"Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al dlgs. n. 22/1997" (articolo 50 e seguenti del dlgs. n. 22/1997).

Garanzia Limitata
Questo prodotto é garantito contro difetti nei materiali e nella lavorazione, in condizioni di uso e servizio normali, per un periodo di un anno, sempre che il prodotto sia ritornato senza spese al rivenditore presso cui é stato acquistato, accompagnato dallo scontrino fiscale o altro documento di acquisto, comprovante la data effettiva di acquisto. Questa garanzia non copre difetti o danni derivanti da abuso, uso improprio, modifiche non autorizzate, perdita di liquidi delle batterie, utilizzo in ambiente inadatto o normale deperimento d' uso.
Tutti i valori presenti nel manuale sono misurati in condizioni ottimali di utilizzo. Tutti i disegni, i testi e le caratteristiche tecniche non sono impegnativi e possono essere variati in qualunque momento.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Con la seguente dichiarazione si attesta che i prodotti :

INTEK i-Talk T70

soddisfano tutte le norme tecniche applicabili ai suddetti prodotti secondo le Direttive Comunitarie 2006/95/EC, 2004/108/EC, 1999/5/EC.

Tipo di prodotto :	Ricetrasmettitore PMR 446
Dettagli degli standard applicati :	EN 300 296-2 V1.3.1 EN 301 489-1 V1.9.2, EN 304 489-5 V1.3.1 EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
Produttore :	**INTEK S.R.L.** Via G. Marconi, 16 20090 Segrate (Mi) Tel. 02-26950451 / Fax 02-26952185 E-Mail intek.com@intek-com.it
Notified Body :	Bay Area Compliance Laboratories Corp. 1274 Anvilwood Ave, Sunnyvale CA 94089, USA Identification Number : 1313
Punto di contatto :	Armando Zanni Tel. 02-26950451 / Fax 02-26952185 E-Mail intek.com@intek-com.it
Segrate, 15-11-2012	dr. Vittorio Zanetti (amministratore unico)

INTEK i-Talk T70

N. di serie : _____ Data: _____

Timbro e firma del rivenditore

Prodotto per, importato e distribuito da **INTEK S.R.L.**
Via G. Marconi, 16 - 20090 Segrate (MI) - Tel. 02-26950451 - Fax. 02-26952185
www.intek-radios.com / e-mail : info@intek-radios.com