

# ALESSIPHONE

## Design Stefano Giovannoni

### Essenzialmente evoluto

Linee moderne di sobria e raffinata eleganza si uniscono a contenuti innovativi e funzioni evolute: la comunicazione acquista stile e originalità.

## INDICE

|                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Caratteristiche principali</b> .....                                             | <b>3</b>  |
| <b>2 Dati tecnici e tipo di selezione</b> .....                                       | <b>3</b>  |
| <b>3 Contenuto della confezione</b> .....                                             | <b>4</b>  |
| <b>4 Base di ALESSIPHONE</b> .....                                                    | <b>4</b>  |
| <b>5 Portatile di ALESSIPHONE (icone del display e descrizione dei tasti)</b> .....   | <b>4</b>  |
| Icone del display.....                                                                | 5         |
| Funzioni dei tasti.....                                                               | 5         |
| <b>6 Principali impostazioni di fabbrica</b> .....                                    | <b>5</b>  |
| UNITA' PORTATILE.....                                                                 | 5         |
| UNITA' BASE.....                                                                      | 5         |
| <b>7 Installazione</b> .....                                                          | <b>6</b>  |
| • Fase 1: collegare la base.....                                                      | 6         |
| • Fase 2: inserire la batteria nel portatile.....                                     | 6         |
| • Fase 3: mettere il portatile in ricarica sulla base.....                            | 7         |
| <b>8 Note di sicurezza e cura del prodotto</b> .....                                  | <b>7</b>  |
| <b>9 Smaltimento del prodotto</b> .....                                               | <b>8</b>  |
| <b>10 Usare il telefono</b> .....                                                     | <b>8</b>  |
| Accendere e spegnere il portatile.....                                                | 8         |
| Effettuare chiamate.....                                                              | 8         |
| Rispondere a una chiamata.....                                                        | 8         |
| Vivavoce.....                                                                         | 9         |
| Regolare il volume di ascolto.....                                                    | 9         |
| Opzioni in conversazione.....                                                         | 9         |
| Suonerie (melodia, volume, disattivazione/riattivazione).....                         | 9         |
| Regolare la data e l'ora.....                                                         | 10        |
| Impostare una sveglia o un appuntamento.....                                          | 10        |
| Blocco tasti.....                                                                     | 10        |
| Cercare il portatile (tasto "Paging").....                                            | 10        |
| Cambiare lo sfondo del display.....                                                   | 10        |
| Tasto R (Flash).....                                                                  | 11        |
| <b>11 Rubrica</b> .....                                                               | <b>11</b> |
| Corrispondenza tra numeri e lettere.....                                              | 11        |
| Assegnare una melodia e/o un'immagine a un contatto della rubrica.....                | 12        |
| Opzioni sui contatti della rubrica.....                                               | 12        |
| <b>12 Liste chiamate</b> .....                                                        | <b>12</b> |
| <b>13 Registrazione di un portatile ALESSIPHONE a una base (Affiliazione)</b> .....   | <b>13</b> |
| <b>14 Configurazione multi-portatile</b> .....                                        | <b>13</b> |
| Chiamate interne (tra portatili associati alla base).....                             | 13        |
| Trasferimento di chiamata e Conferenza a tre (2 portatili + 1 esterno).....           | 13        |
| <b>15 Configurazione multi-base</b> .....                                             | <b>14</b> |
| Registrazione di un portatile ALESSIPHONE ad una seconda base.....                    | 14        |
| Registrazione di un portatile di un modello differente sulla base di ALESSIPHONE..... | 14        |
| Selezionare una base.....                                                             | 14        |
| Selezionare una base.....                                                             | 14        |
| <b>16 Impostazioni della base</b> .....                                               | <b>14</b> |
| Disattivare un portatile associato alla base ALESSIPHONE.....                         | 14        |
| Blocco delle Chiamate.....                                                            | 15        |
| Tempi di Pausa e di Flash.....                                                        | 15        |
| Codice PBX.....                                                                       | 15        |
| Modifica PIN della Base.....                                                          | 15        |
| Reset della Base.....                                                                 | 15        |
| <b>17 Impostazioni del portatile (personalizzazioni)</b> .....                        | <b>16</b> |
| Nome del Portatile.....                                                               | 16        |
| Lingua dei menu.....                                                                  | 16        |
| Risposta automatica.....                                                              | 16        |
| Toni.....                                                                             | 16        |
| Display.....                                                                          | 16        |
| Modifica PIN del portatile.....                                                       | 17        |
| Reset del Portatile.....                                                              | 17        |
| <b>18 Conformità del prodotto alle norme di sicurezza</b> .....                       | <b>17</b> |

## 1 Caratteristiche principali

- Design esclusivo Alessi by Stefano Giovannoni
- Tecnologia DECT a standard GAP
- 10 Suonerie polifoniche (esclusive by Gak Sato)
- Display OLED a 65.000 colori
- Tastiera retroilluminata blu
- 5 Sfondi, grafica Giovannoni Design
- Vivavoce di alta qualità
- Rubrica con 200 numeri
- Associazione numero chiamante-melodia (con servizio erogato dagli operatori telefonici)
- Orologio, sveglia e appuntamenti
- Visualizzazione numero chiamante e lista delle ultime 50 chiamate ricevute (con servizio erogato dagli operatori telefonici)
- Ripetizione ultimi 10 numeri selezionati
- Timer di conversazione
- Esclusione microfono
- Blocco tastiera
- Menu multilingue
- Segnalazione batteria scarica
- Configurazione multiportatile e conferenza a 3

## 2 Dati tecnici e tipo di selezione

### DATI TECNICI DEL TELEFONO:

- Tipo di tecnologia: Standard DECT (Digital European Cordless Telephone) con profilo GAP (Generic Access Profile).
- Canali RF: 10 Canali
- Campo di frequenze: 1.881 GHz ~ 1.897 GHz
- Spaziatura Canali: 1.728 MHz
- Codifica Audio: ADPCM/32 kbit per secondo
- Tipo di modulazione: GFSK
- Potenza massima in trasmissione: 250mW circa (24dBm)
- Raggio d'azione: max. 50 mt interno e 300 mt esterno
- Alimentazione Portatile: Batteria ricaricabile dedicata agli ioni di litio 3.7V 1030 mAh
- Alimentazione Base: PRI AC 100-240V 50/60 Hz 0.2A; SEC DC 5.1V 0.7A
- Dimensioni e peso Portatile: 19,2 cm X 5,4 cm X 2,7 cm (220 gr.)
- Dimensioni e peso Base: 19,2 cm X 5,4 cm X 2,5 cm (100 gr.)
- Portatili collegabili ad una Base: 5 (4 + 1 in dotazione)
- Basi collegabili ad un Portatile: 4
- Autonomia: fino a 100 ore in stand-by e fino a 10 ore in conversazione

### DATI TECNICI DELLA BATTERIA:

- Batteria ricaricabile agli ioni di litio 3.7V 1030 mAh
- Tempo necessario per la prima carica: 16 ore
- Tempo necessario per le cariche successive: 8 ore
- Temperatura di esposizione durante la carica: tra 0°C e 40°C (valori indicativi)
- Temperatura di funzionamento: tra -10°C e +50°C (valori indicativi)
- Cicli di ricarica supportati: 400 (valore indicativo).


**NOTA:** La durata di vita della batteria dipende dall'uso che ne viene fatto. Osservare in particolare quanto riportato al cap. 8 "Note di sicurezza e cura del prodotto".

**TIPO DI SELEZIONE:** L'apparecchio utilizza esclusivamente la selezione in modo DTMF (Multifrequenza).

### 3 Contenuto della confezione


- n.1 Unità base con caricabatteria incorporato.
- n.1 Unità portatile
- n.1 Alimentatore elettrico per l'unità base
- n.1 Cordone di linea rettilineo con terminazione plug-plug
- n.1 Batteria ricaricabile dedicata agli ioni di litio 3.7V 1030 mAh
- n.1 Manuale di istruzioni
- n.1 Certificato di garanzia
- n.1 Codice a barre identificativo del prodotto.

### 4 Base di ALESSIPHONE

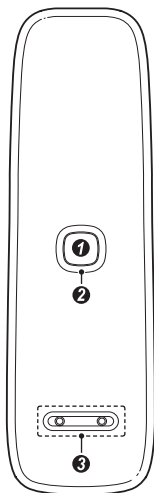

- 1) Tasto Ricerca Portatile / Registrazione di un portatile.
- 2) LED di chiamata in arrivo / linea impegnata / ricerca portatile / registrazione portatile.
- 3) Contatti per la ricarica della batteria del portatile.

### 5 Portatile di ALESSIPHONE (icone del display e descrizione dei tasti)

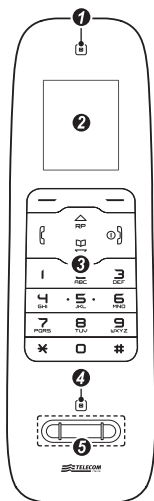

- 1) Auricolare
- 2) Display grafico OLED a 65000 colori
- 3) Tastiera alfanumerica.
- 4) Microfono
- 5) Contatti per la ricarica della batteria.

### Icone del display

Il display OLED a 65000 colori di AlessiPhone è in grado di visualizzare le seguenti icone e informazioni:



#### 1) Icone del display


- : Stato di carica della batteria (le tacche di colore bianco indicano lo stato effettivo di carica).
- : Indicazione di campo.
- : Linea impegnata
- : Vivavoce attivo
- : Suoneria muta (su chiamate esterne).
- : Blocco tasti attivo
- : Sveglia abilitata.

#### 2) Data e Ora

- 3) Nome e numero del portatile (predefinito: Portatile 1).

### Funzioni dei tasti

- 1) **Tasto di navigazione** ▲▼ / regolazione del volume di ascolto (in conversazione) / accesso diretto alla rubrica telefonica (▼) / lista delle ultime 10 chiamate effettuate (▲).

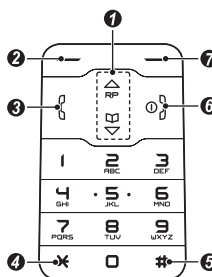

#### 2) Tasto funzione sinistro

- 3) **Tasto di impegno linea** / rispondi alla chiamata / **Vivavoce** (attiva e disattiva in conversazione)

- 4) **Tasto \*** : Attiva e disattiva la suoneria (a riposo, con pressione lunga).

- 5) **Tasto #** : Attiva e disattiva il blocco tasti (a riposo, con pressione lunga)

- 6) **Tasto di fine chiamata** / ritorno in stand-by / accensione e spegnimento del portatile.

#### 7) Tasto funzione destro

### 6 Principali impostazioni di fabbrica

#### UNITA' PORTATILE

- Numero portatile: 1
- Nome portatile: Portatile 1
- Lingua menu: italiano
- Rubrica telefonica: vuota
- Risposta automatica: attiva
- Liste chiamate ricevute/non risposte/ effettuate: vuote
- Base selezionata: 1
- Codice PIN portatile: 0000

#### UNITA' BASE


- Codice PIN Base: 0000
- Tempo di flash (tasto R): 100 ms
- Tempo di pausa: 2 secondi
- Portatile associato predefinito: Portatile 1

## 7 Installazione




### • Fase 1: collegare la base

- 1) Individuare i connettori per il cavo telefonico plug-plug (☎) e per il cavo dell'alimentatore (⚡), come da figure sottostanti.
- 2) Inserire lo spinotto del cavo di alimentazione nell'apposita sede sul retro della base (⚡) poi inserire l'alimentatore elettrico in una presa elettrica a muro situata nelle vicinanze della base.
- 3) Inserire lo spinotto del cordone telefonico nell'apposita sede sul retro della base (☎) quindi inserire l'altra estremità del cavo direttamente nella presa a muro oppure mediante un'opportuna presa telefonica (non fornita in dotazione e non mostrata in figura).

**NOTA:** il telefono è in grado di funzionare indifferentemente, sia se si effettua il collegamento alla linea telefonica utilizzando una spina telefonica (non fornita in dotazione e non mostrata in figura), sia se si utilizza il solo cavo telefonico plug-to-plug inserito direttamente in un jack modulare (presa a muro); in entrambe le modalità di collegamento, il telefono risulterà sempre collegato in parallelo alla linea.

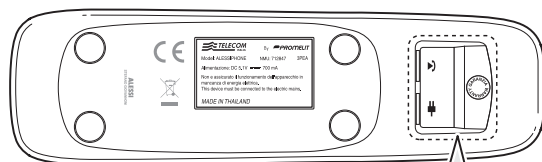

Connettori presenti nel jack telefonico:

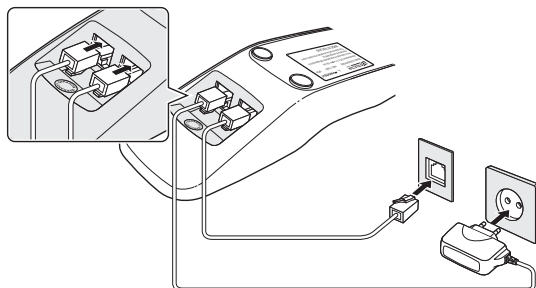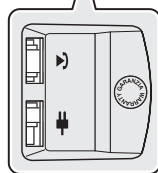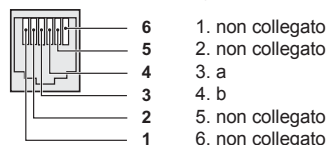


Utilizzare soltanto l'alimentatore in dotazione, che deve essere sempre inserito nella presa di corrente.


Se si acquista in un negozio un altro cavo telefonico, assicurarsi che i collegamenti siano identici a quelli del cavo in dotazione.

### • Fase 2: inserire la batteria nel portatile

Rimuovere il guscio bianco di plastica dal lato posteriore del portatile, esercitando una leggera forza con entrambe le mani sul foro di apertura, come illustrato in figura.

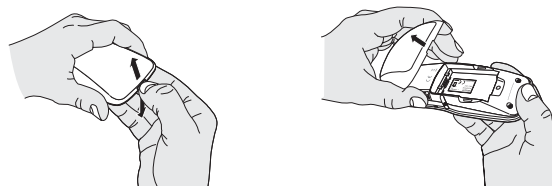

Inserire la batteria come mostrato in figura, avendo cura che le polarità riportate sull'etichetta della stessa siano visibili e rivolte verso l'alto. Richiudere quindi il portatile. Per verificare il corretto inserimento della batteria, accendere il portatile tenendo premuto per 1 secondo il tasto

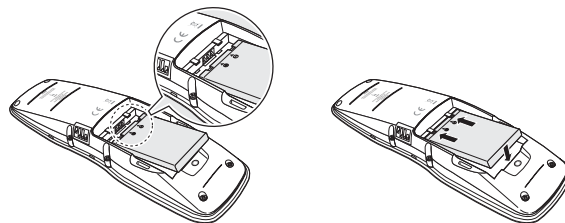

Per la vostra sicurezza e per il buon funzionamento del cordless utilizzate solo la batteria ricaricabile fornita in dotazione con il prodotto o una batteria di identico tipo. Consultare inoltre le norme di sicurezza riportate al paragrafo "Note di sicurezza e cura del prodotto" in questo manuale.

### • Fase 3: mettere il portatile in ricarica sulla base

Accendere il portatile tenendo premuto per 1 secondo il tasto

Riporre il portatile sulla propria base per mantenere la batteria carica: un tono acustico confermerà il corretto posizionamento del portatile sulla base e quindi avrà inizio la ricarica della batteria. Per la prima ricarica sono necessarie 16 ore.

## 8 Note di sicurezza e cura del prodotto

- Utilizzare sempre la **batteria ricaricabile originale o una batteria di identico tipo**.
- Prestare la massima attenzione affinché la batteria venga correttamente inserita nel proprio alloggiamento rispettando la corretta polarità.
- Non tentare di aprire / danneggiare la batteria.
- Non gettare la batteria nel fuoco: potrebbe esplodere.
- Effettuare la prima ricarica per almeno 16 ore. In seguito sarà sufficiente un tempo di ricarica di 8 ore.
- Non esporre la batteria a temperature inferiori a: -10°C o maggiori di +50°C durante l'uso; ricaricare la batteria solo ad una temperatura compresa tra 0°C e + 40°C.
- In caso di prolungato inutilizzo del telefono, si consiglia di togliere la batteria dal vano batterie.
- Utilizzare soltanto l'**alimentatore fornito in dotazione**.
- L'apparecchio potrebbe interferire con le apparecchiature elettromedicali. Osservare quindi le indicazioni presenti negli ambienti in cui ci si trova (per es. ambulatori, ospedali, ecc..).
- Non tenere il portatile in locali da bagno o nella doccia. Il portatile e la base non sono protetti dagli spruzzi d'acqua.

- Pulire la base e il portatile con un panno **umido** (senza solvente) o antistatico. Non utilizzare **in nessun caso** un panno asciutto perché si potrebbero generare cariche elettrostatiche che potrebbero danneggiare il cordless.
- Qualora il portatile fosse venuto **a contatto con liquidi**, spegnerlo e togliere subito la batteria. Lasciare defluire il liquido dal portatile. Asciugare tutte le parti con un panno e conservare il portatile **per almeno 72 ore** con il vano batterie aperto e la tastiera rivolta verso il basso in un luogo caldo e asciutto (non metterlo assolutamente in forno, sia esso a microonde, a gas o di qualsiasi altro tipo). Una volta asciugato completamente, in molti casi sarà possibile rimettere in funzione il portatile anche se sarà possibile il manifestarsi di problemi.
- Per l'eventuale trasporto dell'apparecchio utilizzare esclusivamente l'imballo originale.

**ATTENZIONE:** se il prodotto viene posto in carica con una batteria di tipo errato esiste un potenziale pericolo di esplosione della stessa.

## 9 Smaltimento del prodotto

### INFORMAZIONE AGLI UTENTI

ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti)



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

## 10 Usare il telefono

### Accendere e spegnere il portatile

Tenere premuto per 1 secondo il tasto . Per spegnerlo, tenere premuto lo stesso tasto per 2 secondi.

### Effettuare chiamate

In preselezione: comporre il numero telefonico e premere il tasto . Usare il tasto destro CANC per cancellare cifre digitate erroneamente.

Con impegno linea: Premere il tasto e comporre il numero da chiamare. In caso di errore premere e ricominciare.

Durante la chiamata il LED celeste sulla base rimane acceso fisso.

### Rispondere a una chiamata

- **Se il portatile non è posizionato sulla base:** premere il tasto oppure il tasto funzione sinistro ACCETTA per rispondere. Premere o il tasto funzione destro FINE per terminare.

- **Se il portatile è posizionato sulla base** e la risposta automatica (cap. 17) è attiva (impostazione predefinita), è sufficiente sollevarlo per rispondere alla chiamata. Se la risposta automatica non è attiva, premere il tasto oppure il tasto sinistro ACCETTA per rispondere.

Durante la fase di squillo il LED celeste sulla base lampeggia a intermittenza e il display mostra, a seconda dei casi:

- "Chiamata esterna", se non è attivo sulla linea telefonica il servizio di identificazione del numero chiamante.
- Il numero telefonico del chiamante (dopo il primo squillo), se è attivo sulla linea telefonica il servizio di identificazione del numero chiamante.
- "Numero riservato", se è attivo il servizio di identificazione del numero chiamante ma quest'ultimo nasconde volutamente il proprio numero telefonico.

### Vivavoce

Durante una conversazione premere il tasto per attivare il vivavoce e premerlo nuovamente per disattivarlo.

### Regolare il volume di ascolto

Premere i tasti per regolare il volume di ascolto durante una conversazione (normale e in vivavoce)

### Opzioni in conversazione

Durante una conversazione premere il tasto sinistro OPZIONI per accedere al seguente menu:

- **RUBRICA:** per accedere alla rubrica (cfr. cap. "Rubrica" in questo manuale).
- **MUTO:** per disattivare il proprio microfono. Per riattivarlo, premere il tasto destro ABILITA.
- **VOLUME ASCOLTO:** premere i tasti per regolare il volume. Premere INDIETRO per tornare al menu delle opzioni. In alternativa è possibile premere direttamente i tasti per regolare il volume di ascolto durante una conversazione (normale e in vivavoce)
- **IN ATTESA:** per mettere in attesa con musica l'interlocutore. Premere RIPRENDI per tornare in conversazione.
- **CHIAMATA INTERNA.** Per mettere in attesa con musica l'interlocutore esterno e chiamare un altro portatile associato alla base di ALESSIPHONE. Alla risposta del portatile chiamato, è possibile effettuare una conferenza a 3 premendo ancora **OPZIONI > CONFERENZA**.
- **TASTO R (tasto Flash).** Per usufruire di eventuali servizi supplementari se offerti dall'operatore telefonico e abilitati sulla linea. Consultare il proprio operatore per dettagli sull'uso di queste funzioni.

### Suonerie (melodia, volume, disattivazione/riattivazione)

Sceita della Melodia: premere **MENU > IMMAGINI E SUONI > SUONI > MELODIA ESTERNA (oppure INTERNA) > MELODIA > OK**. Scegliere la melodia con e confermare con OK.

Regolazione del Volume: premere **MENU > IMMAGINI E SUONI > SUONI > MELODIA ESTERNA (oppure INTERNA) > VOLUME > OK**. Impostare il volume con e confermare con OK.

Disattivazione della suoneria: premere **MENU > IMMAGINI E SUONI > SUONI > MELODIA ESTERNA (oppure INTERNA) > STATO SUONERIA > OK**. Scegliere DISATTIVA o ATTIVA con e confermare con OK. Quando la suoneria per le chiamate esterne è disattiva, sul display a riposo compare l'icona . In alternativa è possibile premere a lungo il tasto \* per attivare o disattivare la suoneria esterna.

Regolare la data e l'ora

Premere **MENU > OROLOGIO > DATA E ORA**. Inserire la data nel formato "gg.mm.aa" e premere OK. Inserire l'ora nel formato "hh.mm" (a 24 ore) usando i tasti ▲▼ per spostarsi tra i campi e premere OK per terminare.

**NOTA:** Data e ora sono impostate automaticamente nel telefono qualora si riceva una chiamata con data e ora trasmesse dall'operatore telefonico (servizio CLI attivo).

Impostare una sveglia o un appuntamento

Per impostare una **sveglia**, premere **MENU > OROLOGIO > SVEGLIA**. Scegliere "UNA VOLTA" oppure "OGNI GIORNO" e premere OK. Inserire l'ora della sveglia nel formato "hh.mm" (a 24 ore) e premere OK. Quando una sveglia è attiva, sul display a riposo compare l'icona .

*All'ora programmata per la sveglia, il portatile emette la melodia della sveglia. Per interromperla, premere un qualunque tasto sul portatile.*

Per impostare un appuntamento, premere **MENU > OROLOGIO > APPUNTAMENTO**. Premere IMPOSTA e scegliere tra "GIORNALIERO", "MENSILE", "ANNUALE", confermando ancora con IMPOSTA. Inserire i dati richiesti a display finché non appare sul display la schermata riassuntiva dell'appuntamento, con il tasto destro che mostra l'opzione **ABILITA**. Premendolo, si attiva l'appuntamento. Premendo invece il tasto sinistro OPZIONI è possibile scegliere tra:

- **DISABILITA:** Per disattivarlo mantenendo in memoria le impostazioni.
- **CANCELLA:** Per cancellarlo completamente.
- **MODIFICA DATA/ORA:** Per modificarne data e ora.
- **MODIFICA TESTO:** Per modificarne il testo associato.

*Alla scadenza dell'appuntamento, il portatile emette una specifica melodia. Per interromperla, premere ESCI (per tornare al menu principale) o un qualunque altro tasto sul portatile per rimanere nella schermata dell'appuntamento. Premendo "RICORDA" è possibile posticipare la scadenza dell'appuntamento impostando il valore in minuti e confermando con OK.*

Blocco tasti

Premere a lungo il tasto # per attivare il blocco tasti. Quando il blocco tasti è attivo, sul display a riposo compare l'icona . Per riattivare la tastiera, premere il tasto destro SBLOCCA e confermare con OK alla richiesta di sblocco.

Cercare il portatile (tasto "Paging")

Se non si trova più il proprio portatile (oppure un altro portatile associato alla base di ALESSIPHONE) premere brevemente il tasto Ricerca Portatile ("Paging") sulla base. Il LED sulla base lampeggia a intermittenza e tutti i portatili associati a quella base iniziano a squillare. Premere nuovamente il tasto Ricerca Portatile sulla base o un qualunque tasto sul portatile per interrompere la suoneria.

Cambiare lo sfondo del display

Premere **MENU > IMMAGINI E SUONI > IMMAGINI**. Selezionare uno dei 5 sfondi disponibili e premere OK per vederlo. Una volta visualizzato a display, con i tasti ▲▼ far scorrere le immagini disponibili e premere IMPOSTA per impostare come sfondo l'immagine scelta.

Tasto R (Flash)

Durante una conversazione premere **OPZIONI > TASTO R** per attivare il tasto flash. Consultare il proprio operatore per i servizi disponibili con questo tasto.

11 Rubrica

A ogni contatto possono essere associati:

- il nominativo (max 16 caratteri/cifre).
- il numero telefonico (max. 20 cifre).
- una melodia, se il servizio di identificazione del chiamante è attivo sulla linea telefonica.
- un'immagine, se il servizio di identificazione del chiamante è attivo sulla linea telefonica.

Per accedere alla rubrica, con il telefono a riposo premere il tasto destro **RUBRICA**.

**CERCA:** inserire le iniziali del nominativo cercato e premere CERCA, oppure premere direttamente CERCA per visualizzare tutti contatti della rubrica disposti in ordine alfabetico.

**INSERISCI NUOVO:** inserire il nome e il numero di telefono del nuovo contatto usando i tasti ▲▼ per passare da un campo all'altro. Premere il tasto CANC per cancellare caratteri/cifre inseriti erroneamente.

Premere **OPZIONI > SALVA** per salvare subito il contatto, oppure **ASSEGNA MELODIA o ASSEGNA IMMAGINE** (cfr. par. "Assegnare una melodia/immagine a un contatto della rubrica" più sotto) per personalizzare ulteriormente il contatto, ricordandosi poi di salvare le impostazioni effettuate premendo SALVA.

**MOSTRA TUTTI:** per visualizzare l'elenco di tutti i contatti presenti in rubrica in ordine alfabetico. **NOTA:** La stessa funzione è disponibile premendo direttamente il tasto ▼ con il telefono a riposo.

**MODIFICA:** per cercare un contatto in rubrica e modificarne alcune impostazioni. Confermare con SALVA.

**CANCELLA:** per cercare un contatto da cancellare dalla rubrica (**CANCELLA UNO > CERCA > (selezione contatto) > CANC**), oppure per svuotare tutta la rubrica con una sola operazione (**CANCELLA TUTTI > OK**).

Corrispondenza tra numeri e lettere

| Tasto                                                                               | Caratteri e cifre corrispondenti |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | @ : / < > ( ) 1                  |
|  | a b c A B C 2 à                  |
|  | d e f D E F 3 è                  |
|  | g h i G H I 4 ì                  |
|  | j k l J K L 5                    |
|  | m n o M N O 6 ò                  |
|  | p q r s P Q R S 7                |
|  | t u v T U V 8 ù                  |
|  | w x y z W X Y Z 9                |
|  | (spazio) . , ? ! % 0             |
|  | _ * € \$                         |
|  | # & + -                          |



## Assegnare una melodia e/o un'immagine a un contatto della rubrica

Queste funzioni sono disponibili solo se il servizio di identificazione del chiamante (CLI) è attivo sulla propria linea telefonica. Per informazioni rivolgersi al proprio gestore telefonico.

**ASSEGNA MELODIA:** all'arrivo di una chiamata esterna, dopo il primo squillo il portatile emette la melodia assegnata in precedenza a quel contatto.

Per assegnare una melodia a un nuovo contatto, dopo averne inserito nome e numero telefonico selezionare **OPZIONI > ASSEGNA MELODIA**. Scegliere la melodia per quel contatto con i tasti ▲ ▼ e premere OK.

In alternativa selezionare un contatto esistente all'interno della rubrica, premere **OPZIONI > MODIFICA > OK > OPZIONI > ASSEGNA MELODIA** e procedere come sopra.

**ASSEGNA IMMAGINE:** all'arrivo di una chiamata esterna, dopo il primo squillo il portatile visualizza l'immagine assegnata in precedenza a quel contatto.

Per assegnare un'immagine a un nuovo contatto, dopo averne inserito nome e numero telefonico selezionare **OPZIONI > ASSEGNA IMMAGINE > SELEZIONA IMMAGINE**. Con i tasti ▲ ▼ scegliere l'immagine per quel contatto e premere OK. Per rimuovere l'immagine dal contatto, selezionare **ASSEGNA IMMAGINE > RIMUOVI IMMAGINE**.

In alternativa selezionare un contatto esistente all'interno della rubrica, premere **OPZIONI > MODIFICA > OK > OPZIONI > ASSEGNA IMMAGINE** e procedere come sopra.

## Opzioni sui contatti della rubrica

Quando un contatto è selezionato, premendo OPZIONI è visualizzato il seguente menu:

**CHIAMATA:** chiama il contatto.

**VEDI:** per vederne dettagli.

**MODIFICA:** per modificare un'impostazione del contatto. Confermare con SALVA al termine.

**CANCELLA:** per cancellare il contatto dalla rubrica.

## 12 Liste chiamate

Premendo **MENU > LISTA CHIAMATE** sono disponibili le seguenti liste chiamate:

- NON RISPOSTE (perse)
- RICEVUTE (con risposta)
- EFFETTUATE (è possibile accedervi anche premendo direttamente il tasto ▲ con il telefono a riposo).

**NOTA:** Le liste delle chiamate "non risposte" e "ricevute" sono disponibili solo se il servizio di identificazione del chiamante (CLI) è attivo sulla propria linea telefonica. Per informazioni rivolgersi al proprio gestore.

Quando una chiamata è evidenziata con il cursore in uno degli elenchi di cui sopra, premendo OPZIONI compare il seguente menu:

- CHIAMA.
- DETTAGLI.
- SALVA IN RUBRICA.
- CANCELLA.

Per svuotare rapidamente una lista chiamate (oppure tutte le liste), selezionare **MENU > LISTA CHIAMATE > CANCELLA LISTA**. Selezionare l'opzione desiderata e confermare con OK.

## 13 Registrazione di un portatile ALESSIPHONE a una base (Affiliazione)

A ciascuna base è possibile associare fino a 5 portatili (1 in dotazione + 4 opzionali). In questo modo sarà possibile utilizzare i portatili anche per effettuare comunicazioni interne gratuite, senza impegnare la linea telefonica.

Per registrare un nuovo Portatile alla vostra base:

### Sulla base:

Tenere premuto il tasto "Ricerca Portatile" sulla base per circa 5 secondi, fino a quando il LED celeste sulla base inizia a lampeggiare. Passare ora a operare sul portatile.

### Sul portatile da registrare:

- 1) Premere **MENU > REGISTRAZIONE > OK**. Scegliere la voce AFFILIAZIONE e premere OK.
- 2) Selezionare la base (es: BASE 2) su cui si intende registrare il telefono e premere OK.  
**NOTA:** Le basi su cui è attualmente registrato il portatile (max 4 basi) compaiono in colore diverso (grigio) nell'elenco. Di default il portatile è registrato sulla "BASE 1".
- 3) Il display visualizza "Ricerca..." seguito dal numero della base selezionata; ad identificazione avvenuta viene mostrato il codice identificativo della base (esempio: 00895-XXXXXX). Premere OK per confermare la base individuata.
- 4) Inserire il PIN della base (predefinito: 0000) su cui si intende registrare il portatile e confermare con OK. A registrazione avvenuta, sul display comparirà il messaggio: "Affiliazione eseguita".

Una volta effettuata la registrazione, all'arrivo di una chiamata tutti i portatili associati alla stessa base squillano contemporaneamente. Se un portatile è in conversazione esterna, su tutti gli altri portatili associati appare l'icona  in alto sul display. Con questi ultimi non è possibile effettuare chiamate esterne, finché la linea stessa non viene liberata.

## 14 Configurazione multi-portatile

### Chiamate interne (tra portatili associati alla base)

Per chiamare un altro portatile associato alla stessa base ALESSIPHONE (cfr. cap. precedente), premere il tasto # seguito dal tasto numerico corrispondente al numero del portatile da chiamare (es: Portatile 2) e quindi il tasto di chiamata .

Per rispondere a una chiamata interna, comportarsi come per le chiamate esterne.

### Trasferimento di chiamata e Conferenza a tre (2 portatili + 1 esterno)

Durante una chiamata tra un portatile (es: Portatile 1) e l'esterno, sul Portatile 1 premere il tasto OPZIONI e scegliere CHIAMATA INTERNA. Selezionare nell'elenco a display il numero di portatile da chiamare (es: Portatile 2) e premere OK (l'utente esterno rimane in attesa con musica di sottofondo).

Alla risposta del Portatile 2, è possibile:

- 1) Trasferire la chiamata esterna al Portatile 2: sul Portatile 1 basta premere il tasto .
- 2) Attivare la conferenza a 3: sul Portatile 1 premere nuovamente OPZIONI e scegliere CONFERENZA. Premendo, invece, FINE INT sul Portatile 1, il secondo portatile viene disconnesso e il Portatile 1 tornerà a essere connesso con il chiamante esterno.

## 15 Configurazione multi-base

Grazie al profilo GAP di cui l'apparecchio dispone, è possibile affiliare il proprio portatile a più basi DECT (anche di marche e modelli differenti), purché anch'esse dispongano del profilo GAP. Ogni portatile ALESSIPHONE può essere registrato su di un massimo di 4 basi.

### Registrazione di un portatile ALESSIPHONE ad una seconda base.

Per registrare il portatile ALESSIPHONE ad un'altra base ALESSIPHONE, la procedura è quella illustrata al cap. 13 "Registrazione di un portatile a una base" (Affiliazione).

Per registrare invece il portatile ALESSIPHONE ad una base di un modello differente, porre quest'ultima in modalità registrazione come descritto nel manuale ad essa relativo, poi effettuare la procedura di affiliazione sul portatile ALESSIPHONE come descritto al cap. 13 (inserendo quando richiesto il codice PIN dell'altra base).

### Registrazione di un portatile di un modello differente sulla base di ALESSIPHONE

Premere il tasto "Ricerca Portatile" sulla base di ALESSIPHONE per circa 5 secondi, e poi seguire le istruzioni riportate sul manuale del portatile dell'altro costruttore (inserendo quando richiesto il codice PIN della base di ALESSIPHONE).

### Selezionare una base

Se il portatile è registrato su più di una base (sono consentite al massimo 4 basi diverse), è possibile impostare manualmente la base da utilizzare, oppure lasciare che il portatile ricerchi automaticamente la prima base disponibile, tra quelle su cui era stato eventualmente registrato in precedenza.

Premere **MENU > REGISTRAZIONE > OK > SCELTA BASE > OK**. Le basi presso le quali il portatile è già stato registrato appaiono in colore bianco nell'elenco. Scegliere la base desiderata e confermare con OK, oppure scegliere l'opzione "BASE MIGLIORE".

### Identificare una base

Per conoscere l'identificativo della base cui il portatile è affiliato, premere **MENU > REGISTRAZIONE > OK > IDENTIF. BASE > OK**. Il display visualizzerà l'identificativo della base a cui si è affiliati.

## 16 Impostazioni della base

### Disattivare un portatile associato alla base ALESSIPHONE

Premere **MENU > IMPOSTA BASE > DISATTIVA PT > OK**. Inserire il PIN della base (es: 0000) e premere OK. Selezionare con i tasti **▲ ▼** il portatile da disattivare e premere OK anche alla richiesta di conferma.

Il portatile disattivato, se è registrato anche su un'altra base, passerà automaticamente a funzionare sotto quest'ultima.

**NOTA:** Non è possibile disattivare un portatile quando esso è l'unico ad essere registrato sulla base collegata.

## Blocco delle Chiamate

E' possibile memorizzare fino a cinque prefissi (max. 5 cifre ciascuno) verso i quali inibire le telefonate.

Per impostare il blocco chiamate, premere **MENU > IMPOSTA BASE > BLOCCO CHIAMATE**. Inserire il PIN della base (es: 0000) e premere OK. Il display mostra il campo in cui inserire il primo prefisso da bloccare (Prefisso1). Scorrere eventualmente i prefissi da impostare con i tasti **▲ ▼**. Inserire il prefisso da inibire e premere OK per confermare.

Per rimuovere il blocco chiamate, ripetere la procedura sopra descritta fino al punto in cui compare il prefisso che è stato precedentemente bloccato.

Quindi premendo il tasto-funzione "CANC" eliminare una ad una tutte le cifre del prefisso interessato (al termine della cancellazione, il tasto funzione destro visualizzerà l'opzione "INDIETRO"). Confermare con OK, poi alla domanda "Rimuovi blocco chiamate?" premere OK.

Il messaggio "Blocco chiamate rimosso" confermerà il buon esito dell'operazione.

## Tempi di Pausa e di Flash

Premere **MENU > IMPOSTA BASE > IMPOSTA TEMPI > OK**. Inserire il PIN della base (es: 0000) e premere OK. Scegliere ora la voce che interessa tra:

**TEMPO DI FLASH:** Con i tasti **▲ ▼**, selezionare il valore del tempo di flash (da 100ms a 600ms) e confermare con OK.

**TEMPO DI PAUSA:** Con i tasti **▲ ▼**, selezionare il valore del tempo di pausa (2 sec o 4 sec) e confermare con OK.

## Codice PBX

L'impostazione del "codice PBX" consente di inserire automaticamente una pausa temporale (di 2 sec o 4sec, cfr. paragrafo precedente) tra la prima cifra del numero telefonico e tutte le rimanenti, qualora la prima cifra composta corrisponda a quella impostata come "codice PBX".

Premere **MENU > IMPOSTA BASE > CODICE PBX > OK**. Inserire il PIN della base (es: 0000) e premere OK. Selezionare coi tasti **▲ ▼** l'opzione "Prefisso Si" e confermare con OK. Inserire il codice di accesso a linea esterna (1 cifra, ad es: 0) e confermare con OK. Per rimuovere il codice di accesso, ripetere la procedura, scegliere l'opzione "Prefisso No" e confermare con OK.

## Modifica PIN della Base

Premere **MENU > IMPOSTA BASE > MODIFICA PIN > OK**. Inserire il PIN della base (es: 0000) e premere OK. Inserire il nuovo PIN (4 cifre) e confermare con OK. Ripetere il nuovo PIN per conferma. Premere OK.

Se l'operazione è avvenuta correttamente, apparirà il messaggio di conferma: "PIN Base Modificato".

## Reset della Base

**NOTA:** dopo l'operazione di "Reset Base", oltre a tutte le impostazioni relative alla base (cap. 6) verranno anche de-registrati tutti i portatili associati a quella base, compreso quello originario (il display in condizione di riposo mostrerà "Non registrato", salvo nel caso in cui il portatile non fosse stato registrato anche sotto un'altra base). In generale sarà quindi necessario effettuare una nuova affiliazione (vedere paragrafo relativo a questa procedura per dettagli).



Premere **MENU > IMPOSTA BASE > RESET BS > OK**. Inserire il PIN della base (es: 0000) e premere OK. Verrà chiesto "Confermi Reset Base?". Confermare premendo il tasto funzione OK. Il display mostra un messaggio di notifica mentre il LED celeste sulla base lampeggia per qualche secondo.

## 17 Impostazioni del portatile (personalizzazioni)

### Nome del Portatile

Il nome predefinito è "Portatile 1". Per cambiarlo, premere **MENU > IMPOSTAZIONI > NOME PORTATILE > PERSONALIZZATO**. Inserire il nome personalizzato (max. 12 caratteri) e confermare con OK.

Per ripristinare il nome predefinito ("Portatile 1") del telefono, ripetere la sequenza di cui sopra scegliendo la voce PREDEFINITO e confermare con OK.

### Lingua dei menu

La lingua predefinita per i menu di ALESSIPHONE è l'italiano.

Per cambiare, premere **MENU > IMPOSTAZIONI > LINGUA MENU**. Con i tasti **▲▼** selezionare una delle lingue disponibili e confermare con OK la scelta.

### Risposta automatica

Quando la risposta automatica è attiva, all'arrivo di una chiamata, se il portatile è riposto sulla base, è sufficiente sollevarlo per rispondere. Quando la risposta automatica non è attiva, per rispondere a una chiamata è necessario premere sempre il oppure il tasto funzione "ACCETTA".

Premere **MENU > IMPOSTAZIONI > RISPOSTA AUTO**. Con i tasti **▲▼**, selezionare "attiva" (per abilitare la risposta automatica) oppure "disattiva" (per disabilitarla) e confermare con OK.

### Toni

Premere **MENU > IMPOSTAZIONI > TONI**. Con i tasti **▲▼**, selezionare:

**TONI TASTI**. Per attivare o disattivare i toni emessi alla pressione dei tasti sul portatile (Sì/No e confermare con OK).

**BATTERIA SCARICA**. Per attivare o disattivare il tono emesso dal portatile quando la batteria richiede di essere caricata (Sì/No e confermare con OK).

**PORTATILE IN CARICA**. Per regolare il volume (alto/basso) o per disattivare il tono emesso dal portatile quando viene riposto sulla base per la ricarica della batteria (VOL ALTO/BASSO/DISATTIVO e confermare con OK).

### Display

Premere **MENU > IMPOSTAZIONI > DISPLAY**. Con i tasti **▲▼**, selezionare:

**CONTRASTO**. Con i tasti **▲▼** scegliere il valore del contrasto tra 0 % e 100% e confermare con OK.

**DURATA ACCENSIONE**. Per impostare il tempo di illuminazione del display, dopo l'ultima operazione. Scegliere uno dei valori disponibili e premere OK per confermare.

**NUMERI COLORATI**. Ogni numero compare sul display con un colore diverso (Sì/No e confermare con OK).

## Modifica PIN del portatile

Il PIN del portatile serve per poter effettuare uno dei 3 tipi di Reset disponibili per il portatile (cfr. paragrafo successivo).

Premere **MENU > IMPOSTAZIONI > MODIFICA PIN**. Inserire il PIN attuale del portatile (4 cifre, quello di fabbrica è 0000) e confermare con OK. Inserire il nuovo PIN e premere OK. Ripetere il nuovo PIN e premere OK. Comparirà la scritta "PIN modificato". A questo punto il portatile avrà il nuovo PIN.

**NOTA:** Si consiglia di prendere nota del nuovo codice introdotto, e di conservare l'informazione in un luogo sicuro.

## Reset del Portatile

Esistono tre livelli di reset possibili:

- 1) **RUBRICA:** cancella tutti i nominativi presenti in rubrica.
- 2) **IMPOSTAZIONI.** Sono ripristinate le impostazioni del portatile riportate al cap. 6 ad eccezione della rubrica, delle liste delle chiamate e del PIN del portatile, così come pure saranno mantenute in memoria le informazioni di registrazione del portatile in oggetto presso le basi.
- 3) **TELEFONO.** Saranno riportate ai valori di fabbrica tutte le impostazioni relative al portatile riportate al cap. 6, comprese le informazioni relative alle basi su cui il portatile è registrato. Dopo il reset del Telefono, sul portatile apparirà il messaggio "Non registrato" e si dovrà procedere con una nuova affiliazione.

Per effettuare uno dei tre tipi di reset di cui sopra, premere **MENU > IMPOSTAZIONI > RESET PORTATILE**. Quando richiesto, inserire il PIN del portatile e confermare con OK.

Scegliere una delle tre opzioni precedentemente illustrate e premere OK. Confermare il reset premendo il tasto-funzione OK.

## 18 Conformità del prodotto alle norme di sicurezza

Con la presente la Società PROMELIT S.p.A., sita in Via Modigliani n° 20, a Cinisello Balsamo (Milano), dichiara che l'apparecchio ALESSIPHONE è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti, stabiliti dalla Direttiva R&TTE 1999/5/EC.

In particolare il prodotto è conforme a:

**Parte Radio:** ETSI EN 301-406 V 1.5.1 (TBR 6)

**Compatibilità elettromagnetica (EMC):** ETSI EN301 489-1 V. 1.8.1, EN301 489-6 V. 1.2.1.

**Sicurezza elettrica:** EN60950-1:2001+A11:2004

La conformità a detti requisiti viene espressa tramite la marchiatura C<sub>E</sub>.

La dichiarazione di conformità originale è disponibile all'indirizzo di cui sopra.

La scheda informativa per il fine-vita del prodotto è archiviata presso l'Ufficio Qualità dell'azienda "Promelit S.p.A."

*L'apparecchio è stato progettato e costruito per essere utilizzato in collegamento alla rete telefonica PSTN italiana.*

**NOTA:** per funzionare il telefono ha bisogno di alimentazione elettrica. Usare solo con l'alimentatore fornito in dotazione.