

HIPHOP

Gentile Cliente,

Ti ringraziamo per aver scelto HIPHOP, un telefono che ti permette di esaltare la tua personalità grazie alle smaglianti cover aggiuntive intercambiabili fornite in dotazione! HIPHOP è anche un telefono davvero facile da usare e allo stesso tempo un prodotto evoluto, in quanto è dotato di utilissime funzioni quali:

- Ampio display grafico retroilluminato a 64000 colori con icone per i menu principali.
- 3 cover intercambiabili aggiuntive.
- Funzione VIVAVOCE.
- Identificativo del chiamante (se è attivo il Servizio Chi è di Telecom Italia)
- Lista delle ultime 50 chiamate ricevute/perse
- Ripetizione degli ultimi 10 numeri selezionati
- Rubrica telefonica da 60 nominativi con possibilità di associare una suoneria ad un contatto
- Invio di messaggi SMS verso i cellulari di tutti gli operatori e i telefoni fissi Telecom Italia, ricezione di messaggi SMS da cellulari TIM e telefoni fissi Telecom Italia.
- Invio di SMS verso FAX e indirizzi e-mail
- Menu dei "Servizi Telecom Italia"
- Tasto ricerca portatile sulla base

HIPHOP: Comunica le tue emozioni in modo originale!

INDICE

1 INTRODUZIONE	6	2.5 Cura del telefono.....	16
1.1 Descrizione generale	6	2.6 Impostazioni di fabbrica	17
1.1.1 Vista frontale della base	6	2.7 Dati Tecnici e tipo di selezione.....	18
1.1.2 Vista posteriore della base (connettori)	7	2.7.1 Dati tecnici	18
1.1.3 Tasti del telefono portatile.....	7	2.7.2 Tipo di selezione.....	19
1.2 Descrizione icone del display.....	9	2.8 Collegamento del portatile ad Alice Voce DECT	19
1.3 Icone del menu principale	9		
1.4 Caratteristiche principali.....	10	3. PERSONALIZZAZIONE	20
1.5 Distanza utile.....	11	3.1 Impostare il portatile.....	20
1.6 Contenuto della confezione.....	11	3.1.1 Data ed ora	20
2 INSTALLAZIONE	12	3.1.2 Sveglia.....	20
2.1 Avvertenze	12	3.1.3 Toni di tastiera	21
2.2 Collegamento di HIPHOP alla linea telefonica	13	3.1.4 Display	21
2.3 Installazione ed uso delle batterie.....	14	3.1.5 Chiamata di emergenza.....	22
2.3.1 Tipo di batterie	14	3.1.6 Funzione BabySit.....	23
2.3.2 Inserimento delle batterie ricaricabili	14	3.1.7 Nome del portatile.....	24
2.3.3 Autonomia e ricarica delle batterie del portatile	15	3.1.8 Modificare il PIN del portatile	24
2.3.4 Smaltimento del prodotto.....	16	3.1.9 Reset del Portatile	25
2.4 Accensione/Spengimento dell'unità portatile	16	3.1.10 Chiamata diretta dai tasti funzione	26
		3.2 Impostare la base.....	27
		3.2.1 Suoneria della base	27

3.2.2 Impostazione tempo di pausa per impegno linea esterna di PABX.....	28	4.3.4 Ripetizione degli ultimi 10 numeri chiamati	39
3.2.3 Disattivazione di un portatile.....	29	4.3.5 Ripetizione di un numero della lista chiamate ricevute o non risposte.....	39
3.2.4 Cambio PIN della Base.....	30	4.4 Liste chiamate.....	40
3.2.5 Blocco delle Chiamate.....	31	4.5 Effettuare una chiamata interna.....	41
3.2.6 Reset della Base.....	32	4.6 Regolazione del volume di ascolto.....	41
3.2.7 Tempi di pausa e di flash.....	33	4.7 Esclusione microfono (Muto).....	42
3.3 Affiliazione (registrazione di un portatile su una base).....	33	4.8 Tasto R.....	42
3.4 Configurazione Multi-Base.....	34	4.9 Rubrica.....	42
3.4.1 Registrazione di un portatile ad una seconda base.....	35	4.9.1 Memorizzare un nuovo contatto in rubrica	43
3.4.2 Selezionare una base.....	35	4.9.2 Cercare un contatto in rubrica.....	44
3.4.3 Identificazione della base.....	36	4.9.3 Cancellare un contatto dalla rubrica.....	45
4. USO DEL TELEFONO.....	37	4.9.4 Lista VIP.....	45
4.1 Ricevere una chiamata esterna.....	37	4.9.5 Lista e-mail.....	46
4.2 Ricevere una chiamata interna.....	37	4.9.6 Accesso rapido alla rubrica.....	47
4.3 Come effettuare una chiamata.....	38	4.9.7 Opzioni disponibili sui contatti della rubrica	47
4.3.1 Chiamata diretta (a linea impegnata).....	38	4.9.8 Modificare un contatto in rubrica.....	48
4.3.2 Chiamata con preselezione (composizione del numero a linea non impegnata).....	38	4.9.9 Lista VIP.....	49
4.3.3 Comporre un numero dalla rubrica.....	38	4.9.10 Lista E-mail.....	49
		4.10 Trasferimento di chiamata tra portatili.....	50

INDICE

4.11 Conversazione in conferenza (2 portatili con 1 esterno).....	50	5.2.5 Salvare il numero del mittente di un messaggio in rubrica.....	61
4.12 Blocco Tastiera	51	5.2.6 Ascoltare una melodia scaricata.....	61
4.13 Vivavoce.....	51	5.2.7 Visualizzare un logo scaricato.....	61
4.14 Appuntamento.....	52	5.3 Propri.....	62
5. SERVIZIO SMS	53	5.4 Cancellazione dei messaggi	63
5.1 Comporre ed inviare un messaggio	54	5.5 Modelli.....	63
5.1.1 Salvare il testo del messaggio.....	55	5.5.1 Modificare un modello.....	63
5.1.2 Inserire un'icona nel testo del messaggio	55	5.5.2 Cancellare un modello.....	63
5.1.3 Cancellare il testo del messaggio.....	56	5.6 Servizio 404	64
5.1.4 Usare un modello predefinito.....	56	5.7 Impostazioni	64
5.1.5 Inviare un messaggio.....	56	5.7.1 Centro servizi.....	64
5.1.6 Cambiare il tipo di messaggio (invio di fax ed e-mail).....	57	5.7.2 Numero di terminale	65
5.1.7 Richiesta di Notifica	58	5.7.3 Tono di avviso.....	65
5.2 Messaggi ricevuti	59	6. SERVIZI TELECOM ITALIA.....	66
5.2.1 Cancellare il messaggio selezionato	60	6.1 Servizio "Ultima Chiamata" (400).....	66
5.2.2 Rispondere ad un messaggio.....	60	6.2 Servizio "Ultime Chiamate" (405).....	67
5.2.3 Inoltrare un messaggio	60	6.3 Servizio "Segreteria" (Memotel)	67
5.2.4 Richiamare il numero del mittente di un messaggio	60	6.4 Servizio "Alice Voce".....	68
		6.5 Servizio "12.54".....	70
		6.6 Servizio "Loghi e Suonerie".....	71
		6.7 Servizio "Trasferimento di chiamata"	72

INDICE

6.8 Servizio "Avviso di Chiamata"	73	7.3 Filtro VIP	82
6.9 Servizio "Ora Esatta"	74	7.4 Filtro Riservato	83
6.10 Servizio "Sveglia"	75	7.5 Impostare lo sfondo del portatile	83
6.11 Servizio "Chiarotel"	75	8. SOSTITUZIONE DELLA COVER DEL	
6.12 Servizio "Chiamata urgente"	75	PORTATILE.....	84
6.13 Servizio "5"	76	9. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	88
6.14 Servizio "Autodisabilitazione"	76	10. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE	90
6.15 Servizio "CHI È"	77		
6.16 Servizio "Nascondi Numero"	78		
6.17 Servizio 4*	79		
7. IMMAGINI E SUONI	80		
7.1 Impostare le suonerie del portatile	80		
7.1.1 Scelta della melodia del portatile per le			
chiamate esterne	80		
7.1.2 Scelta della melodia del portatile per le			
chiamate interne	80		
7.1.3 Volume della suoneria per le chiamate			
esterne	81		
7.1.4 Volume della suoneria per le chiamate			
interne	81		
7.2 Disattivare e riattivare la suoneria del portatile			
.....	82		

1. INTRODUZIONE

1. INTRODUZIONE

1.1 Descrizione generale

L'apparecchio è composto da una base fissa (figure 1 e 2) e da un'unità portatile (figura 3).

1.1.1 Vista frontale della base

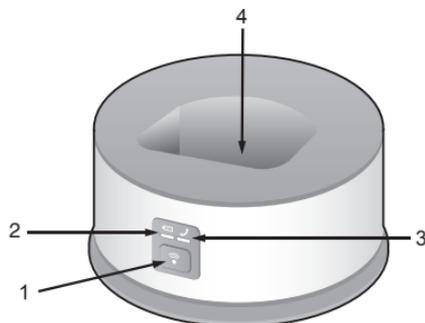


Figura 1

1. Tasto per la ricerca del portatile

Se non trovate più il portatile, premete il tasto di ricerca sulla base. Il portatile suonerà e potrete così localizzarlo.

2. LED verde di ricarica.

Si accende quando il portatile viene posizionato sulla base, per la ricarica delle batterie.

3. LED azzurro di linea impegnata / chiamata in arrivo / ricerca portatile

Si accende se:

- il telefono portatile è in uso (linea impegnata)
- è in arrivo una chiamata esterna
- dopo aver premuto il tasto per la ricerca del portatile sulla base.

4. Alloggiamento del portatile

Quando non si utilizza il telefono, riporre qui il portatile per ricaricarne le batterie. Mantenere puliti i terminali del caricabatterie, utilizzando un panno di cotone per rimuoverne lo sporco.

1. INTRODUZIONE

1.1.2 Vista posteriore della base (connettori)

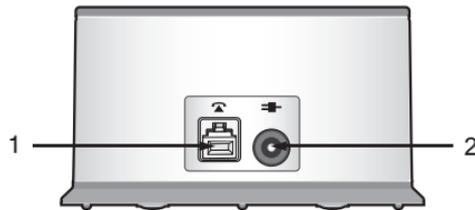


Figura 2

1. **Connettore linea telefonica** (☎)
Per collegare il cavo della linea telefonica alla base.
2. **Connettore alimentatore** (🔋)
Per collegare l'alimentatore alla base.

1.1.3 Tasti del telefono portatile

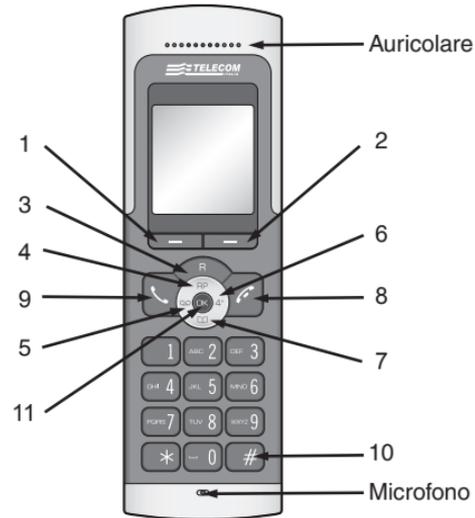


Figura 3

1. INTRODUZIONE

1. Tasto funzione sinistro

2. Tasto funzione destro

3. Tasto R

Durante una conversazione: attiva il "tasto R" (flash), che consente di usufruire dei servizi Telecom Italia "Avviso di chiamata" e "Conversazione a 3" (cap. 6.8).

4. Tasto navigazione su (▲) / RP

Tasto navigazione su/ Visualizza gli ultimi 10 numeri chiamati

5. Tasto navigazione sinistro / accesso diretto alla Segreteria "Memotel" di Telecom Italia

6. Tasto di navigazione destro / chiamata rapida al Servizio 4* di Telecom Italia

7. Tasto di navigazione giù (▼) / accesso rapido alla rubrica

8. Tasto rilascio linea/Tasto ritorno

al menu principale, durante l'esplorazione dei menu.

9. Tasto di impegno linea / Rispondi alla chiamata

10. Tasto # / Blocco tasti

Se premuto a lungo, attiva il blocco della tastiera (cap. 4.12).

11. Tasto OK (conferma scelta) al centro del navigatore

Con il portatile a riposo, consente di accedere al menu principale del telefono. E' indispensabile per accedere ai menu del telefono quando è attiva la funzione di "chiamata diretta dai tasti funzione" sul tasto funzione sinistro (cap. 3.1.10).

1.2 Descrizione icone del display



-  : Indicazione di campo
-  : Linea impegnata
-       : Chiamata interna (INT) o esterna (EXT)
-  : Vivavoce attivo (sostituisce l'icona di linea impegnata)
-  : Baby sit attivo
-  : Indicazione di nuovi messaggi
-  : Segnalazione di presenza nuovi messaggi nella segreteria centralizzata Telecom Italia
-  : Blocco tasti attivo
-  : Sveglia abilitata
-  : Stato di carica della batteria (le tacche di color azzurro, su sfondo bianco, indicano lo stato effettivo di carica)

1.3 Icone del menu principale

Per accedere alle voci del menu principale, in condizione di standby premere il tasto funzione sinistro (Menu). Nella schermata che appare, è possibile muoversi usando il tasto navigatore e verificare il significato di ogni icona in alto sul display. Premendo OK è poi possibile accedere ai menu successivi, che offrono le opzioni descritte in dettaglio in questo manuale d'uso.

Esempio : è selezionata l'icona "Messaggi".



-  *Messaggi*
-  *Lista chiamate*
-  *Servizi T.I.*
-  *Immagini e suoni*
-  *Chiamate interne*
-  *Appuntamento*
-  *Imposta PT*
-  *Imposta BS*

1. INTRODUZIONE

1.4 Caratteristiche principali

- Display grafico retroilluminato a 64000 colori con icone.
- Funzione VIVA VOCE.
- Identificativo del chiamante (se è attivo il Servizio Chi è di Telecom Italia)
- Lista delle ultime 50 chiamate ricevute/perse
- Ripetizione degli ultimi 10 numeri selezionati
- Rubrica telefonica da 60 nominativi con possibilità di associare una suoneria ad un contatto
- Possibilità di impostare i 2 tasti funzione del telefono per effettuare chiamate dirette verso numeri telefonici preimpostati.
- Invio di messaggi SMS verso i cellulari di tutti gli operatori e i telefoni fissi Telecom Italia, ricezione di messaggi SMS da cellulari TIM e telefoni fissi Telecom Italia.
- Invio di SMS verso FAX e indirizzi e-mail
- Menu dei "Servizi Telecom Italia"
- Tasto ricerca portatile sulla base
- Segnalazione acustica e su display di batteria scarica
- Possibilità di collegare fino a 5 portatili ad una base
- Conversazione interna gratuita tra 2 portatili associati
- Possibilità di 1 comunicazione esterna e 1 comunicazione interna simultanee
- Possibilità di assegnare un nome personalizzato a ciascun portatile
- Autonomia batterie: 10 ore in conversazione e 100 ore in standby

1. INTRODUZIONE

1.5 Distanza utile

La portata radio del portatile dalla base è quella prevista per i telefoni approvati con standard DECT:

- Max. 300 metri in campo aperto.
- Max. 50 metri all'interno di edifici.

Nel caso in cui non vi sia copertura radio, sul display sarà visualizzato il messaggio "Fuori campo" e l'icona  sparirà dall'angolo superiore sinistro

1.6 Contenuto della confezione

Al momento della consegna l'imballo contiene:

- n.1 Base con caricabatteria incorporato.
- n.1 Portatile
- n.3 Cover intercambiabili aggiuntive.
- n.1 Alimentatore elettrico per la base.
- n.1 Cordone di linea rettilineo con terminazione plug-plug
- n.1 Spina/presa tripolare ermafrodita con innesto per plug.
- n.2 Pile ministilo ricaricabili 1,2V (tipo AAA) per l'unità portatile.
- n.1 Manuale di istruzioni
- n.1 Certificato di garanzia
- n.1 Codice a barre Telecom Italia, identificativo del prodotto

2. INSTALLAZIONE

2. INSTALLAZIONE

2.1 Avvertenze

Per il corretto utilizzo del telefono, seguire scrupolosamente tutte le istruzioni di installazione, in particolar modo quelle relative alla carica della batteria.

Collocare la base su una superficie piana e stabile, in un luogo asciutto, poco polveroso ed al riparo dai raggi solari diretti.

Evitare di esporre sia la base che il portatile all'umidità e alla polvere; vibrazioni eccessive o forti cadute possono danneggiarli seriamente.

Non installare la base vicino ad apparecchi che possono produrre forti disturbi elettrici (es. computer, radio, televisori, condizionatori, asciugacapelli ecc.), né collegarla ad una presa elettrica condivisa da quest'ultimi.

Non lasciare l'apparecchio in ambienti particolarmente caldi o freddi.

Utilizzare esclusivamente l'alimentatore in

dotazione poiché l'utilizzo di uno non originale potrebbe danneggiare seriamente la base.


In caso di problemi consultare la guida all'uso per cercare di trovarne la causa altrimenti contattate il rivenditore. Tentativi di riparazione da parte di personale non autorizzato faranno decadere immediatamente la garanzia.

Scollegare immediatamente la base se del liquido dovesse essere versato su di essa ed asciugarla tramite un panno morbido; se si ritiene che il liquido sia penetrato all'interno, non ricollegarla e contattare un centro di assistenza autorizzato. Comportarsi nello stesso modo col portatile, scollegandone la batteria interna.

Pur essendo provvisto di protezioni interne adeguate, si consiglia di scollegare il telefono dalla linea telefonica ed elettrica in caso di forti perturbazioni atmosferiche.

2.2 Collegamento di HIPHOP alla linea telefonica

Per collegare la base di HIPHOP fare riferimento alla seguente figura:

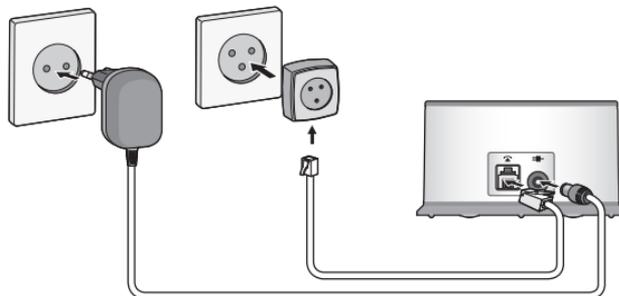

- 1) Inserire lo spinotto del cavo d'alimentazione nell'apposita sede sul lato posteriore della base, identificata dall'icona  sopra di essa. Inserire quindi l'alimentatore elettrico in una presa elettrica a 220 VAC.
- 2) Per il collegamento alla linea telefonica, inserire dapprima lo spinotto del cordone telefonico nell'apposita sede posta sul lato posteriore della base e identificata dall'icona  . Inserire poi il secondo spinotto del cordone nel suo innesto della spina/presa tripolare ermafrodita, e quindi quest'ultima nella presa telefonica a muro.

2. INSTALLAZIONE

NOTA: il telefono è in grado di funzionare indifferentemente, sia se si effettua il collegamento alla linea telefonica utilizzando la spina/presa in dotazione sia se si utilizza il solo cavo telefonico plug-to-plug inserito direttamente in un jack modulare (presa a muro); in entrambe le modalità di collegamento, il telefono risulterà sempre collegato in parallelo alla linea.


2.3 Installazione ed uso delle batterie

2.3.1 Tipo di batterie

Il telefono funziona con 2 batterie da 750 mAh NiMH, tipo AAA, fornite in dotazione. Utilizzare solo batterie ricaricabili di identico tipo.

2.3.2 Inserimento delle batterie ricaricabili

Sfilare lo sportellino a scatto posto sul retro del portatile ed inserire le due pile ricaricabili prestando attenzione al rispetto della polarità indicata. Reinserire lo sportello del vano batterie.

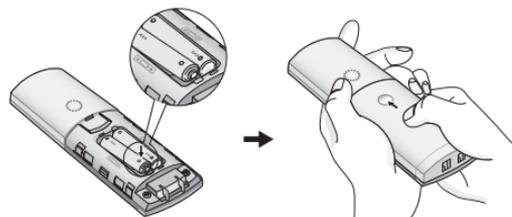

2. INSTALLAZIONE

2.3.3 Autonomia e ricarica delle batterie del portatile

- Autonomia in stand-by: fino a 100 ore.
- Autonomia in conversazione: fino a 10 ore.

- Effettuare la prima ricarica di almeno 24 ore. In seguito è sufficiente caricare la batteria per circa 12 ore.
- Quando la batteria è in via di esaurimento, il portatile emette periodicamente un tono di avviso e sul display è visualizzata l'icona relativa . Alloggiare il portatile sul caricabatteria: sulla base si accende il LED verde (vedi Fig. 1), che rimane acceso finché non si rimuove il portatile dalla base.

NOTA: per lo smaltimento delle batteria consultare il proprio Comune di Residenza per sapere dove è ubicato il centro di smaltimento più vicino.

NOTA: Durante la prima carica, il prodotto non deve essere utilizzato né per ricevere, né per effettuare telefonate.

2. INSTALLAZIONE

2.3.4 Smaltimento del prodotto

Il simbolo sulla destra, riportato sul prodotto da Lei acquistato, indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere sottoposte a raccolta separata e non possono essere smaltite come rifiuti urbani, secondo quanto previsto dalla Direttiva 2002/96/CE.

Pertanto, questa apparecchiatura e tutti i componenti, i sottosistemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto, nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene, devono essere portate ai centri locali di raccolta per gli adeguati trattamenti di smaltimento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per conoscere dove sono situati i centri suddetti, è opportuno chiedere informazioni presso gli uffici comunali. Non gettare le batterie nel fuoco o nei rifiuti domestici.



2.4 Accensione/Spegnimento dell'unità portatile

Tenere premuto per un secondo il tasto  per accendere l'unità portatile.

Per spegnere il portatile si deve tenere premuto per almeno 2 secondi il tasto .

2.5 Cura del telefono

L'apparecchio deve essere pulito esclusivamente utilizzando un panno umido o antistatico.

2. INSTALLAZIONE

2.6 Impostazioni di fabbrica

Al momento dell'acquisto il portatile è già registrato con la propria base HIPHOP. L'apparecchio viene fornito con le seguenti predisposizioni di fabbrica:

1.SMS (Short Message Service)

- Servizio SMS: attivo
- Memoria messaggi SMS/E-mail/Fax trasmessi e ricevuti: vuota
- Numero di terminale SMS: 0
- Numero centro servizi in uscita: 4210
- Numero centro servizi in ingresso: 04212
- Tipo di messaggio: Testo (SMS)

2.UNITA' PORTATILE

- Numero portatile: 1
- Nome portatile: PT 1
- Lingua menu: italiano
- Rubrica telefonica: vuota
- Risposta automatica: attiva
- Volume di ascolto normale: 5

- Volume di ascolto in vivavoce: 7
- Liste chiamate ricevute/non risposte/effettuate: vuote
- Funzione Baby-sit: non attiva
- Blocco tastiera: non attivo
- Suoneria per chiamate esterne: Melodia 1/Volume 9
- Suoneria per chiamate interne: Melodia 7/Volume 9
- Sfondo predefinito: Terra
- Melodie monofoniche scaricate: Nessuna
- Loghi scaricati: Nessuno
- Tono pressione dei tasti: attivo
- Chiamata di emergenza: non attiva (nessun numero impostato)
- Tasti funzione per le chiamate dirette: non attivi (nessun numero impostato)
- Base selezionata: 1
- Codice PIN portatile: 0000
- Contrasto display: 50%
- Illuminazione del display: Standard (15 secondi)

2. INSTALLAZIONE

- Numeri colorati: non attivi
- Data e Ora: non impostate
- Sveglia: non impostata
- Appuntamento: nessun appuntamento impostato

3.UNITA' BASE

- Suoneria della base per chiamate esterne:
Melodia 2/Volume 4
- PIN Base: 0000
- Codice accesso linea esterna per centralino:
nessun codice impostato
- Blocco chiamate: non attivo
- Tempo di flash: 100 ms
- Tempo di pausa: 2 secondi

2.7 Dati Tecnici e tipo di selezione

2.7.1 Dati tecnici

Parte telefonica

- Tipo di tecnologia: Standard DECT (Digital European Cordless Telephone) con profilo GAP (Generic Access Profile)
- Potenza di trasmissione: 250mW circa
- Raggio d'azione: max. 50 mt interno e 300 mt esterno
- Alimentazione Portatile: 2 pile tipo AAA 1,2V / 750 mAh / NiMH
- Alimentazione Base: PRI 230 V AC; SEC DC 6V 300 mA 1,8VA
- Tempo di ricarica: 24 ore (prima carica) - 12 ore per le successive
- Dimensioni e peso Portatile: [143 X 43 X 22 mm] X 140 gr
- Dimensioni e peso Base: [diametro: 90 mm, H: 50 mm] X 140 gr
- Portatili collegabili ad una Base: 5 (4 + 1 in dotazione)

- Basi collegabili ad un Portatile: 4
- Autonomia: fino a 100 ore in stand-by e fino a 10 ore in conversazione

2.7.2 Tipo di selezione

L'apparecchio utilizza esclusivamente la selezione in modo DTMF (Multifrequenza).

2.8 Collegamento del portatile ad Alice Voce DECT

E' possibile associare il portatile di HIPHOP al modulo DECT dell'opzione "Alice Voce". Per usufruire di questo servizio, procedere come segue:

- 1) Installare il modulo DECT di Alice Voce come descritto nel relativo manuale d'uso.
- 2) Effettuare la registrazione del portatile di HIPHOP presso il modulo ALICE DECT come descritto al paragrafo 3.3 di questo manuale (inserendo, quando richiesto, il codice PIN del modulo ALICE DECT).
- 3) Per le opzioni disponibili nel menu Alice Voce di HIPHOP, consultare il par. 6.4.

3. PERSONALIZZAZIONE

3. PERSONALIZZAZIONE

3.1 Impostare il portatile

3.1.1 Data ed ora

Per poter usufruire correttamente di tutte le funzioni del telefono (come ad esempio la sveglia e gli appuntamenti), è necessario impostare fin da subito data e ora corrette. Data e ora vengono impostate automaticamente nel caso in cui si ricevano chiamate con data e ora trasmesse dalla rete telefonica (per esempio: quando è attivo il servizio "Chi è" di Telecom Italia).

Per impostare manualmente data e ora, col telefono in condizioni di riposo, premere il tasto-funzione sinistro "Menu" → "Imposta PT" → "Data e ora" → OK. Inserire giorno, mese e anno (nel formato: "gg.mm.aa") e confermare con OK. Inserire quindi l'ora nel formato ora/minuti (da 0 a 23 ore - da 0 a 59 minuti) e

confermare con OK. Nella condizione di riposo, data e ora verranno visualizzate nella parte inferiore del display, con il mese indicato dalle sue prime 3 lettere iniziali.

IMPORTANTE: Per cancellare un valore erroneamente inserito, è sufficiente sovrascriverlo digitando il valore corretto al posto della cifra lampeggiante. Usare eventualmente i tasti ◀▶ per spostare avanti e indietro il cursore.

3.1.2 Sveglia

Il portatile è dotato della funzione di sveglia. Una volta impostata la sveglia, l'apparecchio suonerà quotidianamente sempre alla stessa ora. Si ricorda che, prima di impostare la funzione "Sveglia", è necessario regolare l'ora. Premere il tasto-funzione sinistro "Menu" → "Imposta PT" → "Sveglia" → OK. Coi tasti ◀▶ attivarla (SI) o disattivarla (NO) e

3. PERSONALIZZAZIONE

confermare con OK.

Inserire l'ora della sveglia nel formato ora/minuti e confermare con OK. A riposo il display visualizza l'icona sveglia .

A funzione attivata, si attiverà la suoneria, che s'interromperà premendo un qualsiasi tasto oppure automaticamente dopo 1 minuto; se la si vuole disattivare completamente ripetere la procedura e scegliere "NO" (altrimenti suonerà giornalmente).

3.1.3 Toni di tastiera

E' possibile attivare o disattivare i toni emessi dal telefono, ogni volta che si preme un tasto sul portatile.

Premere il tasto-funzione sinistro "Menu" → "Imposta PT" → "Toni Tasti" → OK.

Selezionare con i tasti ◀▶ la voce "Si" oppure "No" e confermare con OK.

3.1.4 Display

3.1.4.1 Contrasto

E' possibile regolare il contrasto scegliendo tra 11 livelli diversi.

Premere il tasto-funzione sinistro "Menu" → "Imposta PT" → "Display" → OK. Selezionare "Contrasto" e premere OK. Con i tasti ◀▶ scegliere il valore del contrasto tra 0 % (minimo) e 100% (massimo) e confermare con OK.

3.1.4.2 Illuminazione

E' possibile predisporre il terminale per attivare l'illuminazione del display ogni volta che si preme un tasto (o che si riceve una chiamata), oppure è possibile mantenere il display del portatile sempre acceso o sempre spento.

Premere il tasto-funzione sinistro "Menu" → "Imposta PT" → "Display" → OK.

3. PERSONALIZZAZIONE

Selezionare "Illuminazione" e premere OK. Scegliere una delle opzioni disponibili: "Standard" (il display si spegne dopo circa 15 secondi dall'ultima pressione di un tasto), "Sempre attiva" o "Mai attiva" e premere OK per confermare l'impostazione desiderata.

Nota: un'illuminazione "Sempre attiva" ridurrà la durata della carica delle batterie.

3.1.4.3 Numeri colorati

E' possibile modificare il colore nero, predefinito, delle cifre che compongono il numero digitato in modo che ogni numero compaia sul display con un colore diverso.

Premere il tasto-funzione sinistro "Menu" → "Imposta PT" → "Display" → OK. Selezionare "Numeri colorati" e premere OK, dopodiché scegliere con i tasti ◀▶ la voce "Si" oppure "No" e confermare con OK.

3.1.5 Chiamata di emergenza

Quando questa funzione è attiva, premendo un qualsiasi tasto (ad eccezione del tasto funzione "Menu") viene avviata automaticamente una chiamata verso un determinato numero programmato.

Premere il tasto-funzione sinistro "Menu" → "Imposta PT" → "Chiam. emergenza" → OK. Per impostare la chiamata di emergenza, con i tasti ◀▶ scegliere l'opzione "Si" e confermare con OK. Inserire il numero che verrà chiamato automaticamente e premere OK per confermare ed attivare la funzione (se precedentemente era già stato impostato un numero per la chiamata di emergenza, questo viene riproposto al momento di inserire il nuovo numero).

NOTA: Quando la funzione è attiva, sul display a riposo è visualizzata la scritta "Chiam. emergenza", che svanisce quando si disattiva

3. PERSONALIZZAZIONE

la funzione. Per disabilitare la funzione, ripetere la procedura di cui sopra, selezionare "No" e confermare con "OK".

3.1.6 Funzione BabySit

Questa funzione è disponibile solo su chiamate interne (cioè tra portatili associati alla stessa base). Quando il telefono è in modalità "Babysit" e si riceve una chiamata interna, l'apparecchio risponde automaticamente, riportando i suoni presenti nelle sue vicinanze. Se invece si riceve una chiamata esterna, il telefono in "Babysit" non squilla ma il display si illumina ugualmente, dando la possibilità di rispondere comunque alla chiamata. Per interrompere la chiamata e quindi porre termine al monitoraggio dell'ambiente, sul telefono del chiamante premere il tasto .

Per abilitare la funzione, premere il tasto-funzione sinistro "Menu" → "Imposta PT" → "Babysit" → OK. Selezionare "Si" con i tasti ◀▶ e confermare con OK.

NOTA: Quando la funzione è attiva, sul display a riposo sono visualizzate la scritta "Babysit" e l'icona , che svaniscono quando si disattiva la funzione.

Per disabilitare la funzione, ripetere la procedura di cui sopra, selezionare "No" e confermare con OK.

3. PERSONALIZZAZIONE

3.1.7 Nome del portatile

E' possibile cambiare il nome del proprio telefono portatile, assegnandogli un nome a piacere di massimo 10 caratteri, mediante la seguente procedura:

Premere il tasto-funzione sinistro "Menu" → "Imposta PT" → "Nome Portatile" → OK.

Con i tasti ◀▶, selezionare "Si" e confermare con OK. Inserire il nome desiderato e premere OK per terminare.

Per ripristinare il nome predefinito ("PT 1") del telefono, ripetere la sequenza di cui sopra, quindi scegliere "No" e confermare con OK.

3.1.8 Modificare il PIN del portatile

Il PIN del portatile (4 cifre) è richiesto nel momento in cui si intende effettuare un reset del portatile (vedi par. successivo). Premere il tasto-funzione sinistro "Menu" → "Imposta PT" → "Modifica PIN" → OK. Inserire il PIN attuale del portatile (predefinito: 0000) e confermare con OK. In caso di errore, dopo il tono di avviso si dovrà inserire nuovamente il PIN. Inserire il nuovo PIN e premere OK. Confermare il nuovo PIN e premere OK: sul display comparirà la scritta "PIN Modificato". A questo punto il portatile avrà il nuovo PIN.

Nota: Si consiglia di prendere nota del nuovo codice introdotto, e di conservare l'informazione in un luogo sicuro.

3. PERSONALIZZAZIONE

3.1.9 Reset del Portatile

L'operazione di reset del portatile consente all'utente di annullare tutte le personalizzazioni effettuate. Esistono tre livelli di reset possibili:

- 1) "Rubrica": cancella tutti i nominativi presenti in rubrica, compresi quelli inseriti nella lista VIP e nella lista email.
- 2) "Impostazioni". Sono ripristinate le impostazioni del portatile riportate al cap. 2.6 ad eccezione della rubrica, delle liste delle chiamate e del PIN del portatile, così come pure saranno mantenute in memoria le informazioni di registrazione del portatile in oggetto presso le basi.
- 3) "Telefono". Saranno riportate ai valori di fabbrica tutte le impostazioni relative al portatile riportate al cap. 2.6, comprese le informazioni relative alle basi su cui il portatile è registrato.
Non saranno ripristinate invece le impostazioni relative ai messaggi SMS, che

risiedono nella base. Dopo il reset del Telefono, sul portatile apparirà il messaggio "Non registrato" e si dovrà procedere con una nuova affiliazione.

Per effettuare uno dei tre tipi di reset di cui sopra, premere il tasto-funzione sinistro "Menu" → "Imposta PT" → "Reset Portatile" → OK. Inserire il PIN del portatile e confermare con OK. Scegliere una delle tre opzioni precedentemente illustrate e premere OK. Confermare il reset premendo il tasto-funzione OK.

3. PERSONALIZZAZIONE

3.1.10 Chiamata diretta dai tasti funzione

E' possibile impostare i 2 tasti funzione (oppure uno soltanto) del telefono per chiamare rapidamente i numeri telefonici più utilizzati.

Premere il tasto-funzione sinistro "Menu" → "Imposta PT" → "Tasti ch. diretta" → OK. Selezionare il tasto funzione ("sinistro" o "destra") su cui memorizzare il numero telefonico e premere OK. Con i tasti ◀ ▶ selezionare la voce "Si" e premere OK. Inserire il numero telefonico da associare al tasto funzione selezionato e premere OK. Sul display a riposo sarà visualizzato il messaggio "Tasti ch. diretta" e il tasto funzione impostato in precedenza mostrerà il numero (o il nome, se presente in rubrica) associato. Premendolo, sarà avviata una chiamata diretta al numero evidenziato.

NOTA: Se al tasto funzione **sinistro** viene associato un numero per la chiamata diretta, per accedere in seguito al menu principale del telefono è necessario premere il tasto centrale "OK" sul navigatore del portatile.

Per disabilitare la funzione su un tasto, ripetere le operazioni di cui sopra per il tasto da disattivare, selezionare quindi "No" e premere OK.

3. PERSONALIZZAZIONE

3.2 Impostare la base

3.2.1 Suoneria della base

Premere il tasto-funzione sinistro "Menu" → "Imposta BS" → "Suoneria BS" → OK.
Inserire il PIN della base (predefinito: 0000) e confermare con OK. Scegliere ora la voce di interesse tra:

3.2.1.1 Melodia

Selezionare con ◀▶ una delle tre melodie disponibili e confermare con OK.

3.2.1.2 Volume

Selezionare con ◀▶ il livello di volume desiderato (da 1 a 5) e confermare con OK.

Nota: Per disattivare completamente la suoneria della base, selezionare invece la voce "Stato suoneria" (vedi sotto) e scegliere l'opzione "Disattiva".

3.2.1.3 Stato suoneria

- Attiva: Per riattivare la suoneria della base, dopo una eventuale disattivazione.
- Disattiva: per disattivare la suoneria della base.

3. PERSONALIZZAZIONE

3.2.2 Impostazione tempo di pausa per impegno linea esterna di PABX

Quando la base viene fisicamente collegata ad un attacco analogico (BCA) di un centralino (PABX), in fase di installazione si raccomanda di impostare nel telefono il codice di impegno linea urbana (tipicamente lo "0" o il "9"), usato dal centralino per consentire ai derivati di effettuare chiamate verso l'esterno.

Questa operazione consente anche di:

- 1) Inserire automaticamente un tempo di pausa tra il segnale di impegno di linea urbana del centralino e il numero esterno vero e proprio (procedura 3.2.2.1)
- 2) Modificare la durata di tale pausa (procedura 3.2.2.2)

3.2.2.1 Impostazione del codice di impegno linea urbana del centralino

Premere il tasto-funzione sinistro "Menu" → "Imposta BS" → "Codice PBX" → OK. Inserire il PIN della base (predefinito: 0000) e confermare con OK. Selezionare coi tasti ◀▶ l'opzione "Prefisso Si" e confermare con OK. Inserire il codice di accesso a linea esterna (1 cifra, ad es: 0) e confermare con OK.

Per rimuovere il codice di accesso, ripetere la procedura, scegliere l'opzione "Prefisso No" e confermare con OK.

3. PERSONALIZZAZIONE

3.2.2.2 Impostare la durata della pausa

L'inserimento della pausa tra il codice di impegno linea e il numero vero e proprio, avviene solamente se è stata eseguita anche la procedura di "Impostazione del codice di impegno linea urbana del centralino" riportata al paragrafo precedente.

Premere il tasto-funzione sinistro "Menu" → "Imposta BS" → "Imposta tempi" → OK. Inserire il PIN della base (predefinito: 0000) e confermare con OK. Selezionare la voce "Tempo di pausa e confermare con OK. Selezionare coi tasti ◀▶ il valore della pausa (2 secondi o 4 secondi) e confermare la scelta con OK. Tale pausa, se il codice di impegno linea è stato impostato come da procedura 3.2.2.1, sarà inserita tra il codice di impegno linea e il numero vero e proprio

3.2.3 Disattivazione di un portatile

E' possibile disattivare un portatile agendo su un altro portatile. Il portatile disattivato, se aveva l'opzione "Scelta base" (par. 3.4.2) impostata su "BASE MIGLIORE" ed era stato registrato anche su un'altra base (purché sia alimentata e situata all'interno della zona di copertura del segnale), passerà automaticamente a funzionare sotto quest'ultima.

Per poterlo utilizzare nuovamente sulla base precedente, occorrerà effettuare su di esso la procedura di affiliazione descritta al paragrafo "Affiliazione".

NOTA: Non è possibile disattivare un portatile quando esso è l'unico ad essere registrato sulla base collegata.

Premere il tasto-funzione sinistro "Menu" → "Imposta BS" → "Disattiva PT" → OK. Inserire il PIN della base (predefinito: 0000) e

3. PERSONALIZZAZIONE

confermare con OK. Selezionare con i tasti ◀▶ il portatile da disattivare e premere OK per confermare. Premere OK alla richiesta di conferma.

Se il portatile disattivato non era registrato su nessuna altra base, dopo la disattivazione sul relativo display comparirà la scritta "Non registrato". Se invece esso era registrato anche su un'altra base, ma questa non è alimentata o è situata oltre la distanza utile per la ricezione del segnale (oppure aveva l'opzione "Scelta base" non impostata su "BASE MIGLIORE), sul display comparirà il messaggio "Fuori campo".

Se si cerca di disattivare l'unico portatile associato alla base collegata, dopo l'inserimento del PIN sul display comparirà il messaggio di avvertimento "Errore: un solo telefono affiliato!!" e la procedura sarà interrotta.

3.2.4 Cambio PIN della Base

Il cambio del PIN della Base può essere utile per impedire la modifica non autorizzata di alcune sue impostazioni (come ad esempio la configurazione del blocco chiamate verso determinati numeri, suoneria della base, codice PBX, ecc.), da parte di altri utenti.

Premere il tasto-funzione sinistro "Menu" → "Imposta BS" → "Modifica PIN" → OK. Inserire il PIN della base (predefinito: 0000) e confermare con OK. Inserire il nuovo PIN (4 cifre) e confermare con OK. Ripetere il nuovo PIN per conferma e premere OK. Se l'operazione è avvenuta correttamente, il messaggio di conferma "PIN Base Modificato" è visualizzato a display per qualche secondo.

Da questo momento sarà necessario utilizzare il nuovo codice per le impostazioni che lo prevedono.

3. PERSONALIZZAZIONE

Nota: Si consiglia di prendere nota del nuovo codice introdotto, e di conservare l'informazione in un luogo sicuro.

3.2.5 Blocco delle Chiamate

E' possibile programmare fino a cinque prefissi (max. 5 cifre ciascuno) verso i quali inibire le telefonate.

Per impostare il blocco chiamate:

Premere il tasto-funzione sinistro "Menu" → "Imposta BS" → "Blocco chiamate" → OK. Inserire il PIN della base (predefinito: 0000) e confermare con OK. Il display mostra il campo in cui inserire il primo prefisso da bloccare (Prefisso1). Scorrere eventualmente i prefissi da impostare con i tasti ◀ ▶. Una volta individuato il numero di prefisso da bloccare, inserire il codice da inibire (ad es: 899) e premere OK per confermare.

Per ogni prefisso da inserire, la procedura da seguire è la stessa qui sopra riportata.

Per rimuovere il blocco chiamate:

Per rimuovere il blocco chiamate da un portatile, ripetere la procedura sopra descritta fino al punto in cui compare il prefisso che è stato precedentemente bloccato (es: 899).

Quindi premendo il tasto-funzione destro "Canc" eliminare una ad una **tutte le cifre del prefisso** interessato (al termine della cancellazione, il tasto funzione destro visualizzerà l'opzione "Indietro"). Confermare con OK, poi alla domanda "Rimuovi blocco chiamate?" premere ancora OK. Il messaggio "Blocco chiamate rimosso" confermerà il buon esito dell'operazione.

3. PERSONALIZZAZIONE

3.2.6 Reset della Base

Tramite questa operazione è possibile riportare ai valori predefiniti le principali impostazioni di fabbrica relative alla base, riportate qui di seguito, dopo la nota.

NOTA: dopo l'operazione di "Reset Base", verranno anche de-registrati tutti i portatili associati a quella base, compreso quello originario (il display in condizione di riposo mostrerà: "Non registrato"). Sarà quindi necessario effettuare una nuova affiliazione (vedere paragrafo relativo a questa procedura per dettagli).

- Tutte le impostazioni relative alla base, riportate al par. 2.6
- Liste SMS (Ricevuti e Propri): vuote (tutti gli SMS in memoria saranno cancellati)
- Numero di terminale SMS: 0
- Numero centro servizi in ingresso: 04212
- Numero centro servizi in uscita: 4210

- Terminali registrati presso la base resettata: nessuno (tutti i portatili associati a quella base perderanno la registrazione)

Premere il tasto-funzione sinistro "Menu" → "Imposta BS" → "Reset BS" → OK. Inserire il PIN della base (predefinito: 0000) e confermare con OK. Verrà chiesto "Confermi Reset Base?". Confermare premendo il tasto funzione OK. Il display mostra un messaggio di notifica mentre il LED azzurro sulla base lampeggia per qualche secondo, dopodiché l'apparecchio torna al menu principale riportando l'indicazione "Non registrato" sul display (se un portatile era stato registrato anche su un'altra base, e questa si trova alimentata ed entro il raggio d'azione utile, allora esso passerà a funzionare automaticamente sotto quest'ultima).

Per poter nuovamente utilizzare il portatile, è necessario quindi procedere con una nuova "Affiliazione" (par. 3.3).

3. PERSONALIZZAZIONE

3.2.7 Tempi di pausa e di flash

Per quanto concerne l'impostazione del tempo di pausa, si consulti in merito il paragrafo "Impostazione del codice di impegno linea urbana del centralino", alla sottosezione "Impostare la durata della pausa".

Per impostare il tempo di flash (durata del "tasto R"), premere il tasto-funzione sinistro "Menu" → "Imposta BS" → "Imposta tempi" → OK. Inserire il PIN della base (predefinito: 0000) e confermare con OK. Selezionare la voce "Tempo di flash" e premere OK. Con i tasti ◀ ▶, selezionare il valore del tempo di flash (espresso in msec, da 100ms a 600 ms, con valore predefinito di 100ms) e confermare con OK.

3.3 Affiliazione (registrazione di un portatile su una base)

A ciascuna base HIPHOP è possibile associare fino a 5 portatili (1 in dotazione + 4 opzionali). Procedere come segue.

Sulla base:

Tenere premuto il tasto "Ricerca Portatile" sulla base (vedi Fig. 1) per circa 5 secondi, fino a quando il LED azzurro sulla base inizia a lampeggiare.

3. PERSONALIZZAZIONE

Sul portatile da registrare:

Premere il tasto-funzione sinistro "Menu" → "Imposta PT" → "Affiliazione" → OK.

Selezionare con ▲▼ la base (es: BASE 2) su cui si intende registrare il telefono e premere OK. Il display visualizza "Ricerca..." seguito dal numero della base selezionata (es: Ricerca...2), dopodiché ad identificazione avvenuta viene mostrato il codice identificativo (RFPI) della base (esempio: 00895-XXXXXX). Premere OK per confermare la base individuata. Inserire il PIN della base (predefinito per la base di HIPHOP: 0000) su cui si intende registrare il portatile e confermare con OK. A registrazione avvenuta, sul display comparirà il messaggio: "Affiliazione eseguita".

NOTA: Le basi su cui è attualmente registrato il portatile (max 4 basi) compaiono in colore diverso (più chiaro) nell'elenco. Di default il portatile è registrato sulla "BASE 1".

Se l'affiliazione non ha avuto successo, e il

portatile non è registrato su nessun'altra base, sul display compare la scritta "Affiliazione non riuscita!".

Una volta effettuata la registrazione, all'arrivo di una chiamata tutti i portatili associati alla stessa base squillano contemporaneamente. Se un portatile è in conversazione esterna, su tutti gli altri portatili associati appare l'indicazione **EXT** in alto sul display. Con questi ultimi non è possibile effettuare chiamate esterne, finché la linea stessa non viene liberata.

3.4 Configurazione Multi-Base

Grazie al profilo GAP di cui l'apparecchio dispone, è possibile affiliare il proprio portatile a più basi DECT (anche di marche e modelli differenti), purché anch'esse dispongano dello stesso profilo. Ogni portatile può essere registrato su di un massimo di 4 basi.

3. PERSONALIZZAZIONE

3.4.1 Registrazione di un portatile ad una seconda base

Per registrare il portatile ad un'altra base dello stesso modello, le procedure sono le stesse indicate al par. 3.3.

Per registrare invece il portatile ad una base di un modello differente, eseguire dapprima su quest'ultima le operazioni descritte nel manuale ad essa relativo, poi effettuare la procedura di affiliazione del portatile come descritto nel par. 3.3.

Infine, per registrare un portatile di un modello differente sulla base di HIPHOP, si deve premere il tasto "Ricerca Portatile" sulla base di HIPHOP (Fig.1) per circa 5 secondi, e poi seguire le istruzioni riportate sul manuale del portatile dell'altro costruttore.

Una volta effettuata l'affiliazione di un portatile a più basi, è necessario specificare il tipo di ricerca di una base (manuale o automatica) che il portatile deve effettuare (vedi par. 3.4.2).

3.4.2 Selezionare una base

Se il portatile è registrato su più di una base (sono consentite al massimo 4 basi diverse), è possibile impostare manualmente la base da utilizzare, oppure lasciare che il portatile ricerchi automaticamente la prima base disponibile, tra quelle su cui era stato eventualmente registrato in precedenza.

Premere il tasto-funzione sinistro "Menu" → "Imposta PT" → "Scelta base" → OK.

Premere i tasti ▲▼ per scorrere i numeri delle basi (le basi presso le quali il portatile è già stato registrato appaiono in colore nero scuro nell'elenco). Scegliere la base desiderata e confermare con OK la scelta, oppure scegliere l'opzione "BASE MIGLIORE", la cui selezione consente la ricerca automatica della prima base disponibile su cui il portatile è stato già registrato in precedenza (a condizione che questa sia alimentata e si trovi all'interno della distanza massima consentita per una ricezione

3. PERSONALIZZAZIONE

ottimale del segnale) e confermare con OK.

Dopo un breve istante necessario per la ricerca della nuova base, il display indica il numero della base alla quale il portatile si è collegato (esempio: "NUOVA BASE: 2 - BASE2").

Il display a riposo mostrerà quindi il numero di portatile assegnatogli dalla nuova base collegata (es: "PT2").

Nota: se le basi su cui è registrato il portatile si trovano fisicamente vicine tra loro, è possibile che la selezione della base di cui sopra non riesca al primo tentativo. In tale caso si consiglia di riprovare nuovamente, o di allontanare le basi tra loro.

3.4.3 Identificazione della base

Per conoscere l'identificativo della base cui il portatile è affiliato, premere il tasto-funzione sinistro "Menu" → "Imposta PT" → "Identif. Base" → OK.

Il display visualizzerà l'identificativo della base a cui si è affiliati. Premere il tasto funzione "Indietro" per tornare al menu precedente.

4. USO DEL TELEFONO

4.1 Ricevere una chiamata esterna

Il display del portatile visualizza, a seconda dei casi:

- 1) Il numero (e anche il nome, se presente in rubrica) del chiamante, se il servizio “Chi è” è attivo.
- 2) “Riservato”, se il servizio “Chi è” è attivo, ma il chiamante nasconde volutamente il proprio numero.
- 3) “Chiamata esterna”, quando il servizio “Chi è” non è attivo.

PER RISPONDERE:

- Con il portatile **riposto sulla base**: sollevare semplicemente il portatile per rispondere alla chiamata. Per terminare la chiamata premere il tasto , oppure riporre il portatile nel proprio alloggiamento sulla base.

- Con il portatile **staccato dalla base**:

Premere il tasto  o il tasto-funzione “Accetta” per rispondere alla chiamata. Per attivare il Vivavoce, durante la conversazione premere il tasto funzione destro “Vivavoce”. Premerlo nuovamente per tornare alla conversazione in modalità “normale”.

Per terminare la chiamata, premere il tasto , oppure riporre il portatile nel proprio alloggiamento sulla base.

4.2 Ricevere una chiamata interna

Quando arriva una chiamata interna, il portatile emette il suono della melodia impostata come “melodia interna”, mentre la base non suona. Il LED azzurro sulla base non lampeggia. Il display del portatile visualizza il messaggio “Chiamata da Portatile” seguito dal numero del portatile che sta chiamando.

4. USO DEL TELEFONO

4.3 Come effettuare una chiamata

4.3.1 Chiamata diretta (a linea impegnata)

Per effettuare una chiamata con impegno linea, procedere nel seguente modo:

- 1) Premere il tasto .
- 2) Comporre il numero da chiamare, che verrà visualizzato sul display.

4.3.2 Chiamata con preselezione (composizione del numero a linea non impegnata)

- 1) Comporre il numero da chiamare, che verrà visualizzato sul display. Per cancellare una cifra digitata erroneamente, premere il tasto-funzione corrispondente a "Canc" per un istante.
- 2) Premere il tasto  per chiamare il numero visualizzato.

4.3.3 Comporre un numero dalla rubrica

• Con ricerca

- 1) Con il portatile in condizioni di riposo, premere il tasto-funzione corrispondente a "Rubrica".
- 2) Selezionare la voce "Cerca", quindi premere OK.
- 3) Inserire l'iniziale (o le iniziali) del contatto che si desidera chiamare e premere il tasto-funzione "Cerca".
- 4) Far scorrere eventualmente le voci con i tasti  , dopodiché premere il tasto  per far partire la chiamata.

• Da elenco diretto

- 1) Con il portatile in condizioni di riposo, premere il tasto . In questo modo comparirà fin da subito, ordinato in ordine alfabetico, l'elenco dei nominativi presenti in rubrica.
- 2) Far scorrere eventualmente le voci con i tasti  , dopodiché premere il tasto  per far partire la chiamata.

4. USO DEL TELEFONO

4.3.4 Ripetizione degli ultimi 10 numeri chiamati

- 1) Con il portatile in condizioni di riposo, premere il tasto ▲(RP).
- 2) Selezionare con i tasti ▲▼ il numero da chiamare, dopodiché premere il tasto ↵ per far partire la chiamata.

In alternativa, è possibile accedere allo stesso elenco premendo in sequenza il tasto-funzione sinistro "Menu" → "Lista chiamate" → "Effettuate" → OK.

4.3.5 Ripetizione di un numero della lista chiamate ricevute o non risposte

HIPHOP dispone di una lista specifica per le chiamate ricevute (con risposta) e di una lista per le chiamate perse (non risposte). Possono essere memorizzate un massimo di 50 chiamate in totale, suddivise tra ricevute e perse.

NOTA: È necessario attivare il servizio "Chi è" di Telecom Italia per usufruire di queste liste. Consultare l'apposita sezione in questo manuale per ulteriori dettagli.

Premere il tasto-funzione sinistro "Menu" → "Lista chiamate" → OK. Selezionare la voce "Non risposte" o "Ricevute" e premere OK. Selezionare con i tasti ▲▼ il numero da chiamare, dopodiché premere il tasto ↵ per far partire la chiamata.

4. USO DEL TELEFONO

4.4 Liste chiamate

Per accedere al menu "Lista chiamate", con il portatile a riposo è sufficiente premere il tasto funzione sinistro "Menu" e selezionare l'icona  (Lista chiamate). Premere OK per visualizzare il seguente elenco di liste/opzioni:

- "Non risposte": contiene l'elenco delle chiamate perse.
- "Ricevute": contiene l'elenco delle chiamate con risposta.
- "Effettuate": contiene l'elenco delle chiamate effettuate.
- "Cancella lista": consente di svuotare completamente una specifica lista chiamate (o tutte assieme). Selezionare la voce di interesse ("Non risposte", "Ricevute", "Effettuate" oppure "Tutte le liste") e confermare con OK anche alla successiva richiesta di conferma.

All'interno di una specifica lista chiamate è inoltre possibile, premendo il tasto "Opzioni" quando è evidenziato un nome/numero telefonico, accedere al sottomenu composto dalle voci:

- "Dettagli": per vedere ora, data della chiamata e numero del chiamante/chiamato.
- "Salva in rubrica": per salvare il numero telefonico in rubrica.
- "Cancella": per cancellarlo dalla lista chiamate.
- "Invia SMS": per inviare un SMS al numero selezionato, che sarà già impostato come destinatario del messaggio (questa opzione non è disponibile per la lista delle chiamate effettuate).
- "Chiama": per chiamare il nominativo selezionato.

4.5 Effettuare una chiamata interna

Nella configurazione con più portatili, è possibile effettuare telefonate interne gratuite, senza impegnare la linea esterna. Per effettuare una chiamata interna, procedere nel seguente modo:

Con il portatile in condizioni di riposo, premere il tasto-funzione corrispondente a "Menu" → "Chiamate interne" → OK. Viene visualizzata una lista di 5 Portatili (un segno di spunta identifica il portatile in uso).

Selezionare con i tasti ▲▼ il portatile che si vuole chiamare (es: Portatile 2) e premere OK. Il portatile chiamato vedrà apparire sul proprio display la scritta "Chiamata da Portatile", seguita dal numero del portatile chiamante (in questo caso "Chiamata da Portatile 1").

4.6 Regolazione del volume di ascolto

Per variare il volume di ascolto in conversazione, durante una telefonata premere il tasto-funzione sinistro, corrispondente a "Opzioni". Usare i tasti ▲▼ per scegliere la voce "Volume di ascolto" e premere OK. Usare i tasti ◀▶ per variare il livello (da 1 a 9) del volume di ascolto, fino a raggiungere il livello desiderato. Premere OK per confermare l'impostazione, che rimarrà memorizzata anche per le chiamate successive.

4. USO DEL TELEFONO

4.7 Esclusione microfono (Muto)

Durante la chiamata, premere il tasto-funzione "Opzioni". Con i tasti ▲▼ selezionare la voce "Muto" e premere OK. Sul display rimane visualizzato "Muto". Per rimuovere il "Muto", premere il tasto funzione destro "Abilita".

4.8 Tasto R

Per utilizzare il "tasto R" su HIPHOP, durante la conversazione premere il tasto **R**, situato sopra al navigatore.

Il tasto R può essere utilizzato nei seguenti casi:

- 1) Utilizzo dei servizi telefonici Telecom Italia, in associazione ai tasti numerici (ad es. per i servizi "Avviso di Chiamata", "Conversazione a tre"...).
- 2) Utilizzo dei servizi specifici di un centralino privato (PABX), quando l'apparecchio è ad esso collegato. Consultare in questo caso il manuale d'uso del centralino privato.

4.9 Rubrica

È possibile memorizzare in rubrica fino a 60 numeri e nomi, con le seguenti caratteristiche:

- Ogni numero può essere costituito da un massimo di 20 cifre
- Ogni nome può essere costituito da un massimo di 16 caratteri

4. USO DEL TELEFONO

4.9.1 Memorizzare un nuovo contatto in rubrica

Per memorizzare un nome/numero in rubrica, con il portatile a riposo procedere come segue:

- 1) Premere il tasto-funzione corrispondente a “Rubrica”, selezionare la voce “Inserisci Nuovo” e premere OK. Nella schermata successiva, inserire il nome del contatto, quindi premere il tasto funzione sinistro “OK” per accedere alla schermata successiva.
- 2) Comporre il numero telefonico, quindi premere il tasto-funzione “Opzioni” e confermare con “Salva”. Durante questa fase, è possibile usare il tasto-funzione “Canc” per cancellare numeri o caratteri erroneamente inseriti.

La tabella qui sotto riportata mostra la corrispondenza fra caratteri e ciascun tasto.

Tasto	Caratteri e cifre corrispondenti
1	@ : / < > () 1
2	a b c A B C 2 à
3	d e f D E F 3 è
4	g h i G H I 4 ì
5	j K l J K L 5
6	m n o M N O 6 ò
7	p q r s P Q R S 7
8	t u v T U V 8 ù
9	w x y z W X Y Z 9
0	(spazio) . , ? ! % 0
*	_ * € \$
#	# & + -

- 4) Inoltre, se il servizio “Chi è” di Telecom Italia è attivo sulla linea telefonica, per ogni contatto è possibile:

4. USO DEL TELEFONO

- Assegnare una **melodia personalizzata** (scegliendola tra le melodie residenti di HIPHOP), che sarà riprodotta nel momento in cui si riceve una chiamata da quel contatto. Dopo aver premuto "Opzioni", selezionare la voce "Assegna melodia" e premere OK. Selezionare la melodia desiderata con i tasti ◀ ▶ e confermare la scelta con OK. Ricordarsi poi di salvare l'impostazione selezionando "Salva" nel menu delle opzioni e premendo OK.
- Impostare il **contatto come "VIP"**. Se il filtro VIP è attivo (par. 7.3) e un contatto è impostato come VIP, quando si riceve una chiamata da quel contatto il telefono suona anche se la suoneria è stata disabilitata dall'utente sul portatile di HIPHOP. Per inserire il contatto nella lista VIP, dopo aver premuto "Opzioni", selezionare la voce "Imposta come VIP" e premere OK. Un messaggio sul display confermerà il buon esito dell'operazione. Ricordarsi poi di

salvare l'impostazione VIP selezionando "Salva" nel menu delle opzioni e premendo OK.

4.9.2 Cercare un contatto in rubrica

Con il portatile a riposo premere il tasto-funzione destro "Rubrica".

Selezionare la voce "Cerca", quindi premere OK. Inserire l'iniziale (o le iniziali) del contatto da cercare e premere il tasto-funzione "Cerca".

4. USO DEL TELEFONO

4.9.3 Cancellare un contatto dalla rubrica

Per eliminare un solo nominativo dalla rubrica, premere il tasto-funzione "Rubrica" → "Cancella", selezionare l'opzione "Cancella uno" con i tasti ▲▼ e premere OK. Individuare quindi il nominativo da eliminare con la procedura "Cerca" più sopra descritta e confermare la cancellazione premendo il tasto-funzione sinistro "Canc".

Per eliminare tutti i nominativi con una sola operazione, selezionare l'opzione "Cancella tutti" con i tasti ▲▼ e premere OK. Rispondendo con OK alla domanda "Cancella tutta la rubrica?", tutti i nominativi presenti saranno rimossi dalla stessa. È poi possibile inserire subito un nominativo selezionando la voce "Inserisci Nuovo" e procedendo come descritto al paragrafo "Memorizzazione di un contatto".

NOTA: Per cancellare un singolo nominativo, è anche possibile procedere dapprima alla

ricerca del nome come descritto alla voce "Cerca" in questo paragrafo. Una volta trovato il nominativo da cancellare, premere il tasto-funzione "Opzioni", selezionare "Cancella", premere OK e confermare la cancellazione premendo il tasto-funzione sinistro "Canc".

4.9.4 Lista VIP

Premere il tasto-funzione "Rubrica" → "Lista VIP".

Visualizza la lista dei contatti della rubrica, che sono stati classificati come "VIP".

Se il filtro VIP è attivo (par. 7.3) e un contatto è impostato come VIP, quando si riceve una chiamata da quel contatto il telefono suona anche se la suoneria è stata disabilitata dall'utente sul portatile di HIPHOP. All'interno di questo menu sono presenti le seguenti opzioni:

4. USO DEL TELEFONO

- **Vedi lista VIP:** per vedere la lista dei VIP ed eventualmente cancellarne uno, selezionandolo con i tasti ▲▼ e premendo il tasto funzione sinistro “Canc” (il nominativo non sarà comunque eliminato dalla rubrica).
- **Inserisci VIP:** per inserire nella lista VIP un contatto già esistente in rubrica. Selezionarlo all'interno della lista e inserirlo premendo OK.
- **Cancella lista:** per cancellare tutta la lista VIP. Selezionare questa opzione e confermare con OK alla richiesta di conferma (il contatto non sarà comunque cancellato dalla rubrica).

4.9.5 Lista e-mail

Premere il tasto-funzione Rubrica → Lista e-mail.

Visualizza la lista dei nomi e dei relativi indirizzi e-mail memorizzati in HIPHOP.

All'interno di questo menu sono presenti le seguenti opzioni:

- **Cerca.** La procedura di ricerca è analoga a quella relativa a un contatto della rubrica.
- **Inserisci Nuovo:** Premere OK, inserire il nome e confermare con OK. Inserire l'indirizzo e-mail (ricordandosi di inserire il carattere “@” e almeno un “.” all'interno dell'indirizzo stesso) e confermare con OK.
- **Modifica:** Individuare il nome da modificare con la consueta procedura “Cerca”, quindi modificare il nome, premere OK, modificare l'indirizzo e-mail e terminare con OK.
- **Cancella:** Per eliminare un solo indirizzo e-mail, selezionare l'opzione “Cancella uno” con i tasti ▲▼ e premere OK. Individuare quindi il nominativo da eliminare con la

4. USO DEL TELEFONO

procedura “Cerca” e confermare la cancellazione premendo il tasto-funzione sinistro “Canc”. Per cancellare tutti gli indirizzi e-mail con una sola operazione, selezionare l’opzione “Cancella tutti” con i tasti ▲▼ e premere OK. Rispondendo con OK alla domanda “Cancella tutta la lista email?”, tutti i nominativi presenti saranno rimossi dalla stessa. È poi possibile inserire subito un nominativo premendo il tasto funzione sinistro “Inser” e procedendo come descritto qui sopra, alla sezione “Inserisci Nuovo”.

4.9.6 Accesso rapido alla rubrica

Con il portatile in condizioni di riposo, premere il tasto ▼. In questo modo comparirà fin da subito, ordinato in ordine alfabetico, l’elenco dei nominativi presenti in rubrica.

4.9.7 Opzioni disponibili sui contatti della rubrica

Dopo aver premuto il tasto-funzione “Opzioni” quando un contatto della rubrica è evidenziato, è possibile:

- Chiamare il contatto.
- Vedere i dettagli del contatto. Selezionare la voce “Vedi” e premere OK.
- Modificare i dettagli del contatto.
- Cancellare il contatto.

4. USO DEL TELEFONO

4.9.8 Modificare un contatto in rubrica

È sempre possibile modificare le seguenti impostazioni, relative a un contatto in rubrica:

- il nome.
- il numero di telefono.
- la melodia associata (che squillerà solo se il servizio “Chi è” è attivo sulla linea).
- l'attributo VIP

Per effettuare una modifica a un contatto procedere come segue (al termine delle modifiche, ricordarsi sempre di salvare selezionando la voce “Salva” nel menu “Opzioni”):

- 1) Mediante la funzione “Cerca”, individuare il contatto da modificare e premere “Opzioni”.
- 2) Selezionare la voce “Modifica” e premere OK. Sarà visualizzata la schermata contenente il nome del contatto selezionato, con il cursore lampeggiante alla fine del nome.

3) A questo punto, a seconda del dato che si intende modificare:

- 3.1) Per modificare il nome: quando il cursore lampeggia nel campo “Nome”, inserire il nuovo nome, usando eventualmente il tasto funzione “Canc” per eliminare i caratteri non desiderati. Al termine, premere il tasto funzione “OK” per passare alla schermata successiva.
- 3.2) Per modificare il numero telefonico: inserire il nuovo numero telefonico, usando il tasto funzione “Canc” per eliminare cifre non desiderate.
- 3.3) Per modificare la melodia associata al contatto selezionato: a partire dalla schermata contenente il numero di telefono del contatto selezionato, premere il tasto funzione sinistro “Opzioni”. Quindi selezionare la voce “Assegna melodia” e premere OK.

4. USO DEL TELEFONO

Selezionare la melodia desiderata usando i tasti ◀▶, dopodiché premere OK per tornare al menu precedente.

- 3.4) Per modificare l'attributo VIP del contatto: a partire dalla schermata contenente il numero di telefono del contatto selezionato, premere il tasto funzione sinistro "Opzioni". Quindi selezionare la voce "Imposta come VIP" e premere OK.

NOTA: Per salvare le modifiche effettuate, all'interno del menu "Opzioni" selezionare la voce "Salva" e premere OK.

4.9.9 Lista VIP

La "lista VIP" visualizza l'elenco dei contatti che hanno l'attributo VIP assegnato.

Se il filtro VIP è attivo (par. 7.3) e un contatto è impostato come VIP, quando si riceve una chiamata da quel contatto il telefono suona anche se la suoneria è stata disabilitata dall'utente sul portatile di HIPHOP. Per le opzioni disponibili nel menu "Lista VIP", consultare il par. 4.9.4.

4.9.10 Lista E-mail

La lista e-mail contiene un elenco di nomi e relativi indirizzi e-mail, che possono essere utilizzati nel caso in cui si desideri inviare SMS a indirizzi e-mail, evitando così l'inserimento manuale dell'indirizzo e-mail al momento dell'invio del messaggio.

Per dettagli su come accedere a questa lista e sulle opzioni disponibili, consultare il par. 4.9.5.

4. USO DEL TELEFONO

4.10 Trasferimento di chiamata tra portatili

Per trasferire una chiamata esterna da un portatile (A) ad un altro portatile (B) durante una conversazione, procedere nel seguente modo:

- 1) Durante la conversazione tra il portatile (A) e l'esterno, su (A) premere il tasto-funzione corrispondente a "Opzioni", selezionare con i tasti ▼▲ la voce "Chiamata interna" e quindi premere OK.
- 2) Nella lista dei 5 portatili, scegliere il portatile da chiamare con i tasti ▼▲. Premendo ora OK viene chiamato il portatile (B), che inizierà a suonare. Nel medesimo istante, l'utente esterno sarà messo in attesa con musica.
- 3) Non appena (B) risponde, inizia una conversazione interna tra (A) e (B), mentre l'utente esterno rimane sempre in attesa musicale.

- 4) Per trasferire definitivamente la chiamata in attesa al portatile (B), sul portatile (A) premere il tasto .

4.11 Conversazione in conferenza (2 portatili con 1 esterno)

Effettuare tutte le operazioni riportate al paragrafo precedente, fino al punto 3 incluso. Dopodiché sul portatile (A) premere "Opzioni", scegliere la voce "Conferenza" e confermare con OK. La conferenza a 3 (2 portatili più 1 esterno) sarà così attivata.

Durante la conferenza, sul portatile (A) è possibile mettere temporaneamente in attesa l'utente esterno premendo "Opzioni" → "Fine Conferenza". Per riprenderlo, sul portatile (A) premere nuovamente "Opzioni" → "Conferenza".

4.12 Blocco Tastiera

Per impostare il blocco dei tasti:

- 1) Con il telefono a riposo, tenere premuto per almeno 1 secondo il tasto #. In alternativa premere "Menu" → "Imposta PT" → "Blocco tasti" → OK.
- 2) Sul display a riposo comparirà il messaggio "Tastiera bloccata" insieme all'icona  visualizzata in alto a destra.

Per sbloccare la tastiera:

- 1) Premere il tasto-funzione destro "Sblocca". Sul display compare il messaggio di conferma "Sblocco tasti?".
- 2) Confermare premendo "OK" per tornare alla condizione normale.

4.13 Vivavoce

È sufficiente premere il tasto funzione destro "Vivavoce" durante una conversazione per attivare la funzione Vivavoce.

Per disattivare la funzione, premere nuovamente lo stesso tasto ("Normale"). Per regolare il volume di ascolto del Vivavoce, durante una telefonata in vivavoce:

- 1) Premere il tasto-funzione sinistro, corrispondente a "Opzioni".
- 2) Usare i tasti ▲▼ per scegliere la voce "Volume di ascolto". Premere OK
- 3) Usare i tasti ◀▶ per variare il livello (da 1 a 9) del volume di ascolto, fino a raggiungere il livello desiderato. Premere OK per confermare l'impostazione, che rimarrà memorizzata anche per le chiamate successive.

4. USO DEL TELEFONO

4.14 Appuntamento

L'apparecchio consente di impostare un promemoria con scadenza giornaliera/mensile/annuale, e con eventuale nota di testo associata. Una volta impostato l'orologio (par.3.1.1), l'appuntamento può essere impostato come segue:

- 1) il tasto-funzione sinistro "Menu" → "Appuntamento" → OK.

Se nessun promemoria è stato già impostato in precedenza:

sul display sarà visualizzata l'informazione "Nessun appuntam. impostato". In questo caso, premere il tasto-funzione "Imposta" per accedere alla schermata per l'inserimento della scadenza (tipo) dell'appuntamento e proseguire come illustrato al punto 2 più sotto.

Se invece è già stato impostato un appuntamento in precedenza, quando sono visualizzati i dati riassuntivi del vecchio appuntamento è possibile apportarvi delle modifiche e riutilizzarlo nuovamente.

- 2) Selezionare con i tasti ▲▼ la scadenza (tipo) dell'appuntamento, scegliendo tra "Giornaliero", "Mensile", "Annuale" e premere il tasto funzione "Imposta".
- 3) A seconda del tipo di appuntamento scelto al punto precedente, inserire i parametri richiesti (ora, minuti, giorno, mese, anno) e confermare con OK al termine.
- 4) Inserire (o modificare) il testo relativo all'appuntamento e confermare con OK (tale testo verrà visualizzato allo scadere del promemoria, contemporaneamente a un avviso acustico).
- 5) Quando è visualizzata la finestra riassuntiva dell'appuntamento, premere il tasto funzione destro "Abilita" per attivare l'appuntamento (il

simbolo  deve cambiare in .

Una volta impostato ed attivato l'appuntamento, all'occorrenza dello stesso verremo avvisati da una segnalazione acustica e sul display verrà visualizzato il testo associato. Premere "Esci" per interrompere la suoneria. In alternativa è possibile premere il tasto-funzione "Ricorda", inserire il tempo di ritardo dell'appuntamento (a 2 cifre) e confermare con OK.

5. SERVIZIO SMS

HIPHOP consente di inviare e ricevere messaggi SMS, loghi e suonerie monofoniche. È inoltre possibile inviare SMS verso numeri fax e indirizzi e-mail.

In particolare il servizio SMS offerto da Telecom Italia permette di:

- Inviare e ricevere SMS da e verso numeri di rete fissa Telecom Italia.
- Inviare SMS verso tutti i numeri di rete mobile, in ricezione attualmente si possono ricevere messaggi solo dai cellulari TIM.
- Inviare SMS a numeri di fax nazionali.
- Inviare SMS a indirizzi e-mail.
- Chiedere la notifica di ricezione del messaggio inviato verso un numero di rete fissa o di cellulare.
- Richiamare e memorizzare in Rubrica il numero del mittente di un messaggio.

5. SERVIZIO SMS

- Ricevere “loghi” e “suonerie monofoniche” tramite il servizio “41412 - Loghi e Suonerie” (vedere capitolo “Servizi TI”).
- Inviare un SMS predefinito selezionandolo tra i 5 di cui HIPHOP dispone.

Al momento dell'acquisto il telefono **HIPHOP** è già abilitato a inviare messaggi in formato SMS, fax e e-mail. I telefoni predisposti per SMS possono ricevere SMS in formato testo solo quando avranno provveduto ad inviare almeno un messaggio scritto. Per questo, HIPHOP una volta connesso alla rete invierà automaticamente un messaggio SMS alla rete stessa. Il messaggio è gratuito.

5.1 Comporre ed inviare un messaggio

Per comporre e inviare un messaggio SMS, procedere come segue:

Premere il tasto-funzione sinistro “Menu” → “Messaggi” → “Scrivi” → OK.

Comporre sulla tastiera numerica il testo del messaggio, secondo la corrispondenza tra tasti e caratteri/cifre riportata nella tabella sottostante.

5. SERVIZIO SMS

Tasto	Caratteri e cifre corrispondenti
	@ : / < > () 1
	a b c A B C 2 à
	d e f D E F 3 è
	g h i G H I 4 ì
	j K l J K L 5
	m n o M N O 6 ò
	p q r s P Q R S 7
	t u v T U V 8 ù
	w x y z W X Y Z 9
	(spazio) . , ? ! % 0
	_ * € \$
	# & + -

5.1.1 Salvare il testo del messaggio

Durante la composizione di un messaggio, premere “Opzioni”, selezionare “Salva” e confermare con OK. Il messaggio verrà salvato nella cartella “Propri” e potrà essere inviato successivamente come descritto nell’omonimo paragrafo.

5.1.2 Inserire un’icona nel testo del messaggio

Durante la composizione di un messaggio è possibile inserire un’icona. Premere il tasto-funzione “Opzioni”, selezionare “Inserisci icona” e confermare con il tasto OK. Selezionare il simbolo da inserire mediante l’uso dei tasti ◀▶ e confermare con OK. Il simbolo inserito sarà visualizzato all’interno del messaggio.

5. SERVIZIO SMS

NOTA: Tale icona potrà essere visualizzata correttamente solo se anche il destinatario possiede un telefono HIPHOP. In caso contrario, l'icona inserita nel messaggio potrebbe non essere visualizzata correttamente sul telefono del destinatario.

5.1.3 Cancellare il testo del messaggio

Per cancellare rapidamente tutto il testo già inserito nel messaggio, durante la composizione dello stesso premere "Opzioni", selezionare "Cancella testo" e confermare con OK. E' ora possibile ricominciare dall'inizio la composizione del messaggio.

5.1.4 Usare un modello predefinito

HIPHOP dispone di 5 messaggi predefiniti che possono essere selezionati ed inviati. Premere il tasto-funzione Opzioni, selezionare "Usa modello" e confermare con il tasto OK.

Selezionare con ▲▼ il modello desiderato e confermare con OK. Il testo del modello sarà inserito nel messaggio in fase di composizione. I modelli disponibili possono essere modificati come descritto nel paragrafo 5.5 (Modelli).

Al termine della composizione di un messaggio, sono disponibili le opzioni illustrate nei paragrafi seguenti.

5.1.5 Inviare un messaggio

Premere il tasto Opzioni, selezionare "Invia a" e confermare con il tasto-funzione OK. Comporre il numero di telefono del destinatario e confermarlo con il tasto-funzione OK, oppure richiamare il numero telefonico dalla Rubrica premendo il tasto funzione "Cerca". Il messaggio verrà così inviato e l'esito dell'invio sarà visualizzato a display da un opportuno messaggio.

5.1.6 Cambiare il tipo di messaggio (invio di fax ed e-mail)

Prima di effettuare l'invio è possibile impostare il tipo di messaggio da inviare scegliendo tra le opzioni disponibili: testo (formato predefinito), e-mail e fax.

Durante la composizione del messaggio, premere Opzioni, selezionare "Tipo di Messag." e confermare con OK. Con i tasti ▲▼, scegliere una tra le seguenti opzioni.

- Testo
- E-mail (vedere dettagli al par. 5.1.6.1)
- Fax

Confermare la scelta con OK, quindi premere il tasto funzione "Indietro" per tornare alla schermata di inserimento del testo.

5.1.6.1 Invio di email

- Per inviare un SMS verso un indirizzo e-mail, se l'indirizzo e-mail del destinatario è **già memorizzato** nella "lista e-mail" (par. 4.9.5):
 - 1) Non appena compare la schermata di composizione del messaggio, premere "Opzioni", selezionare "Tipo di Messag.", scegliere la voce "E-mail" e confermare con OK. Premere il tasto funzione "Indietro" per tornare alla schermata di inserimento del testo. A questo punto il tasto funzione sinistro mostrerà l'opzione "L. mail". Premendolo, è possibile selezionare l'indirizzo e-mail prelevandolo dalla lista e-mail. Comporre quindi il testo della mail, avendo cura che esso rimanga separato con uno spazio dall'indirizzo precedentemente inserito.
 - 2) Al termine della composizione, premere "Opzioni", selezionare "Invia a" e premere OK. Il messaggio sarà così inviato.

5. SERVIZIO SMS

- Se l'indirizzo e-mail del destinatario **non è memorizzato** nella lista delle e-mail (par. 4.9.5):
 - 1) Inserire manualmente all'inizio del messaggio stesso l'indirizzo e-mail del destinatario, seguito da uno spazio (tasto 0). Per inserire il simbolo @ premere una volta il tasto 1, mentre per inserire il punto (.) premere 2 volte il tasto 0.
 - 2) Digitare di seguito il testo del messaggio, assicurandosi di separarlo con uno spazio dall'indirizzo e-mail.
 - 3) Premere "Opzioni" e quindi scegliere "Invia a". Il messaggio verrà così inviato e l'esito dell'invio sarà visualizzato a display da un opportuno messaggio.

5.1.7 Richiesta di Notifica

Per richiedere la notifica del messaggio SMS, durante la composizione del testo premere il tasto funzione "Opzioni", scegliere la voce "Notifica" e confermare con OK. Sul display apparirà per qualche istante il messaggio di conferma "Richiesta". Premere "Indietro" per tornare alla schermata di composizione del testo. A questo punto è possibile procedere con l'invio, come descritto al par. 5.1.5.

NOTA: La richiesta di notifica così impostata vale solo per il messaggio corrente.

5.2 Messaggi ricevuti

Quando si riceve un messaggio, il portatile emette un tono acustico di avviso (par. 5.7.3) e il display visualizzerà il messaggio “Nuovi SMS Ricevuti”. Inoltre l'icona ✉ sarà visualizzata in alto, al centro del display.

Tutti i messaggi ricevuti verranno salvati automaticamente nella cartella “Ricevuti” del menu SMS.

Per leggere gli ultimi messaggi ricevuti:

Premere il tasto-funzione sinistro “Vedi”. Sarà visualizzata dapprima la schermata riportante il numero del mittente e la data /ora di ricezione dell'ultimo messaggio ricevuto. Per leggere il contenuto del messaggio stesso, premere il tasto funzione “OK”. In alternativa, quando è visualizzata la schermata con il numero del mittente e la data/ora di ricezione dell'ultimo messaggio ricevuto, premendo i tasti ▲▼ è possibile scorrere l'elenco dei messaggi

ricevuti in precedenza (il messaggio “Lettura SMS...” è visualizzato per qualche istante sul display).

Oppure, per leggere tutti i messaggi:

- 1) Con il telefono a riposo, premere il tasto funzione Menu, quindi selezionare la voce “Messaggi” e premere OK.
- 2) Selezionare la cartella “Ricevuti” e premere OK. Sarà visualizzata dapprima la schermata riportante il numero del mittente e la data/ora di ricezione dell'ultimo messaggio ricevuto.
- 3) Per leggere il contenuto del messaggio stesso, premere il tasto funzione “OK”. In alternativa, quando è visualizzata la schermata con il numero del mittente e la data/ora di ricezione del messaggio selezionato, premendo i tasti ▲▼ è possibile scorrere l'elenco degli altri messaggi ricevuti (se presenti).

5. SERVIZIO SMS

Una volta aperto il messaggio desiderato, premendo il tasto funzione sinistro "Opzioni" è possibile effettuare le seguenti operazioni sul messaggio ricevuto.

5.2.1 Cancellare il messaggio selezionato

Selezionare la voce "Cancella" e confermare con il tasto-funzione OK.

5.2.2 Rispondere ad un messaggio

Selezionare "Rispondi" e confermare con il tasto-funzione OK.

Comporre ed inviare il messaggio di risposta procedendo come descritto nel paragrafo "Composizione ed Invio di un messaggio" precedentemente descritto in questo capitolo.

Al momento dell'invio, il numero del mittente sarà già visualizzato come destinatario.

5.2.3 Inoltrare un messaggio

Selezionare "Inoltra" e confermare con il tasto-funzione OK.

È possibile aggiungere del testo ed inviare il messaggio come descritto nel paragrafo "Composizione ed invio di un messaggio" precedentemente descritto in questo capitolo.

5.2.4 Richiamare il numero del mittente di un messaggio

Visualizzare il messaggio di cui si desidera richiamare il mittente, premere il tasto-funzione "Opzioni" e selezionare l'opzione "Chiama numero": premendo OK, il numero verrà automaticamente selezionato.

5.2.5 Salvare il numero del mittente di un messaggio in rubrica

Visualizzare il messaggio di cui si desidera salvare il numero in rubrica, quindi premere il tasto-funzione “Opzioni”, selezionare “Salva numero” e confermare con il tasto-funzione OK. Digitare il nome da associare al numero riportato a display e premere il tasto funzione sinistro “OK” per confermare ed uscire.

NOTA: se il nome inserito è già memorizzato in rubrica, dopo aver premuto “OK” sarà mostrato un opportuno messaggio di avvertimento e il display torna a visualizzare il menu Opzioni.

5.2.6 Ascoltare una melodia scaricata

Se il messaggio SMS ricevuto contiene una melodia monofonica EMS (come nel caso di una melodia monofonica scaricata tramite il Servizio “Loghi e Suonerie” di Telecom Italia, vedere par. 6.6), una volta aperto il messaggio selezionare l’opzione “Riproduci melodia” e confermare con OK. Premendo ora il tasto funzione “Salva”, la melodia monofonica sarà salvata nella cartella “Le mie melodie”, all’interno della Galleria “Immagini e Suoni”.

5.2.7 Visualizzare un logo scaricato

Se il messaggio SMS ricevuto contiene un logo (come nel caso di un logo scaricato tramite il Servizio “Loghi e Suonerie” di Telecom Italia, vedere par. 6.6), una volta aperto il messaggio selezionare l’opzione “Vedi immagine” e confermare con OK. Premendo ora il tasto funzione “Salva”, il logo sarà salvato nella cartella “Le mie immagini”, all’interno della Galleria “Immagini e Suoni”.

5. SERVIZIO SMS

5.3 Propri

Tutti i messaggi salvati vengono memorizzati nella cartella "Propri" del menu "Messaggi".

Da qui potranno essere richiamati per essere inviati, modificati oppure cancellati al fine di liberare spazio in memoria.

- 1) Con il telefono a riposo, premere il tasto funzione Menu, quindi selezionare voce "Messaggi" e premere OK.
- 2) Selezionare la cartella "Propri" e premere OK.

Sarà visualizzata dapprima la schermata riportante il numero del mittente (se presente) dell'ultimo messaggio salvato. Per leggere il contenuto del messaggio stesso, premere il tasto funzione OK. In alternativa, quando è visualizzata la schermata con il numero telefonico del messaggio selezionato, premendo i tasti ▲▼ è possibile scorrere l'elenco degli altri messaggi salvati (se presenti).

Una volta aperto il messaggio desiderato, premendo il tasto funzione sinistro "Opzioni" è possibile effettuare le seguenti operazioni sul messaggio salvato:

Modifica

Invia a

Cancella

Notifica

Tipo di messaggio

5.4 Cancellazione dei messaggi

Per cancellare i messaggi ricevuti, propri, oppure tutti i messaggi, con il telefono a riposo premere il tasto funzione Menu, quindi selezionare la voce "Messaggi" e premere OK. Selezionare la voce "Cancella tutti" e premere OK.

Una volta selezionata la cartella di messaggi da cancellare ("SMS Ricevuti", "Propri SMS", oppure "Tutti gli SMS"), confermare con il tasto-funzione OK. Premere nuovamente OK alla richiesta di conferma.

5.5 Modelli

5.5.1 Modificare un modello

A partire dal menu "Modelli", selezionare il modello desiderato con ▲▼ e premere "Opzioni".

Effettuare le modifiche desiderate e premere OK per terminare.

5.5.2 Cancellare un modello

A partire dal menu "Modelli", selezionare il modello desiderato. A questo punto, è possibile selezionarlo e personalizzarlo nuovamente con l'opzione "Modifica", come descritto al paragrafo precedente.

5. SERVIZIO SMS

5.6 Servizio 404

Chiamando il numero 404 è possibile ascoltare in formato voce gli SMS ricevuti. Per ulteriori informazioni rivolgersi al 187 o consultare il sito internet www.187.it.

Con il telefono a riposo premere il tasto funzione Menu, quindi selezionare la voce "Messaggi" e premere OK. Selezionare la voce "Servizio 404" e premere OK. Verrà effettuata una chiamata all'omonimo servizio di Telecom Italia.

5.7 Impostazioni

Con il telefono a riposo premere il tasto funzione Menu, quindi selezionare la voce "Messaggi" e premere OK. Selezionare la voce "Impostazioni" e premere OK. Sono disponibili le seguenti opzioni:

5.7.1 Centro servizi

Per impostare, qualora fosse necessario, il centro servizi per la ricezione (Centro di Ricezione - numero preimpostato 04212) e per l'invio (Centro di Invio - numero preimpostato 4210) dei messaggi.

5.7.2 Numero di terminale

Per un corretto funzionamento del servizio SMS, il terminale HIPHOP deve avere il Numero di Terminale impostato a 0, come già preconfigurato al momento dell'acquisto. Se più portatili HIPHOP sono collegati alla stessa base, tutti i terminali devono mantenere il Numero di Terminale a 0. Tuttavia se sulla stessa linea vengono installate più basi di terminali predisposti per il servizio SMS, ciascuna di esse deve avere un Numero Terminale diverso, a partire da 0 (quello che si desidera come principale) fino a 9. Per ulteriori informazioni La invitiamo a rivolgersi al 187.

5.7.3 Tono di avviso

Con questa funzione attiva (impostazione predefinita), HIPHOP vi avviserà della ricezione di un nuovo messaggio SMS tramite un tono di avviso acustico. In questo Menu è possibile:

- Attivare il tono di avviso (selezionare "Attivo" e confermare con OK).
- Disattivare il tono di avviso (selezionare "Disattivo" e confermare con OK).
- Scegliere il tono di avviso (selezionare "Scegli tono" e premere OK, quindi scegliere il tono tra quelli disponibili e confermare con OK).

6. SERVIZI TELECOM ITALIA

6. SERVIZI TELECOM ITALIA

HIPHOP permette di accedere da menu ad alcuni servizi offerti da Telecom Italia, senza dover ricorrere ogni volta alla composizione di numeri o codici non sempre facilmente memorizzabili. Per usufruire delle prestazioni relative a certi servizi (es: segreteria centralizzata, avviso di chiamata), è necessario essere abbonati allo specifico servizio di Telecom Italia. I servizi sono disponibili alle condizioni commerciali vigenti (per ulteriori informazioni contattare il 187).

Per accedere ai servizi di Telecom Italia, di seguito elencati, seguire la seguente procedura comune a tutti:

- 1) Premere il tasto funzione Menu.
- 2) Con il tasto navigatore selezionare la voce **“Servizi T.I.”**
- 3) Premere OK (sul tasto funzione sinistro o sul navigatore) per visualizzare i servizi disponibili descritti nei paragrafi seguenti.

6.1 Servizio “Ultima Chiamata” (400)

Accedendo a questo servizio, è possibile conoscere il numero telefonico, la data e l'ora dell'ultima chiamata ricevuta, purché proveniente da un numero non riservato e tecnicamente disponibile. Per accedere velocemente ed in modo diretto al servizio, dal menu “Servizi T.I.” selezionare l'opzione **“Ultima chiamata”** e premere il tasto funzione “OK”.

6. SERVIZI TELECOM ITALIA

6.2 Servizio “Ultime Chiamate” (405)

Accedendo a questo servizio, è possibile conoscere il numero telefonico, la data e l'ora delle ultime 5 chiamate ricevute a cui non si è risposto, purché provenienti da numeri non riservati e tecnicamente disponibili. L'attivazione del servizio “405-ULTIME CHIAMATE” deve essere richiesta a Telecom Italia dall'utente. L'attivazione non prevede costi di attivazione, né costi di abbonamento fissi, ma soltanto un costo per ogni consultazione effettuata. Per accedere velocemente ed in modo diretto al servizio dal menu “Servizi T.I.” selezionare l'opzione “**Ultime chiamate**” e premere il tasto funzione “OK”.

6.3 Servizio “Segreteria” (Memotel)

Se si è abbonati al servizio di segreteria telefonica centralizzata di Telecom Italia (Memotel), l'apparecchio consente di utilizzare in modo più agevole il servizio stesso. La presenza di nuovi messaggi in segreteria è indicata dall'icona  visualizzata in alto sul display e dal messaggio “*Msg in Memotel*” al centro dello schermo.

Come ascoltare rapidamente i messaggi depositati in segreteria:

Quando il messaggio “*Msg in Memotel*” è visualizzato a display, premendo il tasto funzione sinistro “Chiama” verrà avviata la chiamata diretta per la consultazione della segreteria telefonica. Al termine dell'ascolto, l'icona  in alto sparirà dal display.

6. SERVIZI TELECOM ITALIA

Come accedere alle funzionalità del servizio “Segreteria Telefonica” (Memotel):

Dal menu “Servizi T.I.”, selezionare con i tasti ▲▼ la voce “Segreteria” e confermare con OK. Usare i tasti ▲▼ per selezionare la voce che interessa tra:

- “Consultazione”: per ascoltare i messaggi depositati in segreteria e gestire la propria casella vocale.
- “Attivo su libero”: per fare in modo che la segreteria entri in funzione nel caso in cui il proprio telefono squilli ma nessuno risponda.
- “Attivo Lib-Occ”: per fare in modo che la segreteria entri in funzione sia quando il proprio telefono è occupato, sia nel caso in cui squilli ma nessuno risponda.
- “Disattivazione”: per disattivare il servizio.
- “Interrogazione”: per conoscere lo stato del servizio (attivo/disattivo).
- “Numero Squilli...”: per impostare il numero di squilli dopo i quali può entrare in funzione la segreteria nel caso nessuno risponda.

Selezionata e confermata con OK la voce di interesse, seguire le istruzioni vocali del servizio.

6.4 Servizio “Alice Voce”

Questo menu consente la gestione facilitata delle principali funzioni del servizio “Alice Voce”, quando il portatile di HIPHOP è registrato presso il modulo aggiuntivo ALICE DECT fornito da Telecom Italia (cfr. par. 2.8). L'opzione “Alice Voce” di Telecom Italia trasforma la linea telefonica tradizionale di casa permettendo a ciascun componente della famiglia di avere il proprio telefono e numero personale e navigare in Internet ad alta velocità nelle aree coperte dal servizio. Alice Voce offre fino a 5 numeri telefonici personali, fino a tre conversazioni telefoniche contemporanee, conversazioni intercomunicanti e l'accesso personalizzato ai principali servizi telefonici.

6. SERVIZI TELECOM ITALIA

Imposta proprio numero

Questa opzione consente di associare un numero personale ("aggiuntivo") al portatile di HIPHOP.

- 1) Selezionare la voce "Impo proprio num" e confermare premendo il tasto-funzione OK.
- 2) Digitare il numero di telefono da associare al portatile di HIPHOP, scegliendolo tra i numeri telefonici aggiuntivi indicati nella Lettera di Attivazione dell'opzione Alice Voce, e confermare con il tasto-funzione OK.

NOTA: Il numero telefonico aggiuntivo scelto per questa associazione non deve essere già assegnato ad altro telefono.

- 3) Dopo alcuni secondi, premere il tasto  per terminare la procedura.
- 4) Connettere l'alimentatore alla base di HIPHOP, onde consentire la ricarica delle batterie del portatile.

A questo punto il portatile di HIPHOP è pronto per essere usato in collegamento con il modem ALICE VOCE. Nel caso di funzionamento del portatile con Alice Voce DECT, non è necessario connettere la linea telefonica alla base di HIPHOP, in quanto le chiamate verranno effettuate mediante il modulo Alice DECT. Per collegare ulteriori telefoni HIPHOP, ripetere le procedure indicate.

Cancela proprio numero

Questa opzione annulla l'associazione del numero aggiuntivo del terminale in uso, mentre la registrazione ad Alice DECT rimane comunque attiva.

- 1) Selezionare la voce "Canc proprio num" e confermare premendo il tasto-funzione OK.
- 2) Dopo alcuni secondi, premere il tasto  per terminare la procedura.

6. SERVIZI TELECOM ITALIA

Cancella altri numeri

E' possibile annullare l'associazione del numero aggiuntivo di un altro telefono collegato ad Alice DECT; in questo caso anche la registrazione ad Alice DECT del telefono indicato viene annullata.

- 1) Selezionare la voce "Canc altri num" e confermare premendo il tasto-funzione OK.
- 2) Inserire il numero telefonico aggiuntivo da cancellare quindi confermare premendo il tasto funzione OK.
- 3) Dopo alcuni secondi, premere il tasto  per terminare la procedura.

6.5 Servizio "12.54"

12.54 è il servizio di informazioni elenco abbonati di Telecom Italia, con cui, 24 ore su 24, è possibile, con l'aiuto di un operatore:

- Ricercare il numero telefonico di privati ed aziende, in Italia e all'estero, di tutti i gestori telefonici.
- Sapere il nome e l'indirizzo di un abbonato partendo dal numero telefonico corrispondente.
- Ricercare il numero telefonico di esercizi commerciali a partire dal nome o dalla categoria merceologica.
- Avere informazioni sulla programmazione dei cinema e sui turni delle farmacie.
- Avere informazioni su alberghi e ristoranti.
- Ricercare abbonati esteri ed avere informazioni sulle tariffe delle chiamate internazionali, assistiti da operatori che parlano italiano ed inglese.

6. SERVIZI TELECOM ITALIA

Per ulteriori informazioni sul servizio e sui prezzi chiamare il 187 o visitare il sito www.1254.it.

Per utilizzare il servizio “12.54”, dal menu “Servizi T.I.” selezionare l’opzione “12.54” e premere il tasto funzione “OK”. Seguire quindi le istruzioni vocali del servizio.

6.6 Servizio “Loghi e Suonerie”

HIPHOP è predisposto per l’utilizzo del servizio Telecom Italia 41412 che permette di scaricare Loghi e Suonerie. Il servizio è disponibile alle condizioni commerciali vigenti. Per informazioni sull’offerta, i prezzi e le modalità di utilizzo del servizio Loghi e Suonerie, chiamare il 187 o consultare il sito www.187.it.

Nel caso di HIPHOP, è possibile scaricare:

- 1) Simpatici “loghi” che possono essere impostati come sfondo del telefono.
- 2) Nuove “suonerie monofoniche” in formato Nokia Smart Messaging (NSM), il più diffuso sul mercato.

I loghi e le suonerie così scaricate saranno salvate nelle rispettive voci “Le mie immagini” e “Le mie melodie” presenti all’interno del menu “Immagini e suoni”, accessibile direttamente premendo il tasto-funzione “Menu” con il portatile in stato di riposo. Consultare il capitolo 7 per ulteriori dettagli.

Accedendo al servizio 41412 “Loghi e Suonerie”, è anche possibile:

- Scaricare nuove immagini e suonerie per i telefoni cordless Aladino;
- Scaricare suonerie monofoniche e polifoniche inviabili ai cellulari di tutti gli operatori mobili nazionali;

6. SERVIZI TELECOM ITALIA

- Inviare immagini (loghi e sfondi) ai cellulari di tutti gli operatori mobili nazionali;
- Inviare dediche musicali per ogni occasione ai cellulari di tutti gli operatori mobili nazionali ed ai telefoni di rete fissa;
- Scaricare giochi java per i telefoni cellulari.

Per utilizzare il servizio, dal menu “Servizi T.I.” selezionare l’opzione “**Loghi e suonerie**” e premere il tasto funzione “OK”. Seguire quindi le istruzioni vocali del servizio.

ATTENZIONE!

Al numero di telefono scelto per l’invio di un logo o di una suoneria monofonica deve essere collegato un telefono HIPHOP o un altro telefono abilitato alla ricezione di loghi e suonerie. La ricezione del logo e/o della suoneria avverrà come la normale ricezione di un messaggio SMS. Per i dettagli sulle procedure di lettura e salvataggio dei contenuti scaricati consultare i paragrafi 5.2.6 e 5.2.7.

6.7 Servizio “Trasferimento di chiamata”

Se si è abbonati al Servizio telefonico di Telecom Italia “Trasferimento di chiamata”, è possibile trasferire le telefonate in arrivo al proprio numero su un altro telefono di rete fissa o mobile, in modo da essere sempre reperibili telefonicamente. Il servizio “Trasferimento di chiamata” deve essere richiesto a Telecom Italia (attraverso il sito www.187.it oppure contattando il Servizio Clienti 187 o i negozi Punto 187), previo pagamento di un canone mensile fisso. L’attivazione, disattivazione e interrogazione sono invece gratuite. Per ogni chiamata trasferita, sarà addebitato il costo di una normale telefonata dal telefono chiamato a quello di destinazione.

Dal menu “Servizi T.I.” selezionare l’opzione “**Trasf. Chiam.**” e premere il tasto funzione “OK”.

6. SERVIZI TELECOM ITALIA

Sono disponibili le seguenti opzioni, attivabili tramite il tasto funzione OK.

- **Attivazione:** per attivare il servizio. Dopo la conferma tramite il tasto funzione OK, digitare il numero telefonico al quale si desidera trasferire le chiamate in arrivo.
- **Disattivazione:** per disattivare il servizio.
- **Interrogazione:** per conoscere lo stato del servizio (attivo/disattivo)

6.8 Servizio “Avviso di Chiamata”

Questo servizio di Telecom Italia, se abilitato, consente di ricevere, nel corso di una conversazione telefonica e in caso di ricezione di una seconda chiamata, una segnalazione acustica di avvertimento. All'emissione di tale tono di avviso, sarà possibile mettere in attesa l'interlocutore con cui si sta parlando, per rispondere a chi sta chiamando.

Il servizio “Avviso di chiamata” deve essere richiesto a Telecom Italia (attraverso il sito www.187.it oppure contattando il Servizio Clienti 187 o i negozi Punto 187), previo pagamento di un canone mensile fisso. L'attivazione, disattivazione e verifica dello stato sono invece gratuite.

Per attivare, disattivare e verificare lo stato del servizio procedere come segue:

- 1) Dal menu “Servizi T.I.” selezionare l'opzione “**Avviso chiam.**” e premere OK.

6. SERVIZI TELECOM ITALIA

- 2) Selezionare l'opzione che interessa tra:
- “Attivazione”: per attivare il servizio.
 - “Disattivazione”: per disattivare il servizio.
 - “Interrogazione”: per conoscere lo stato del servizio (attivo/disattivo).

Selezionata e confermata con OK la voce di interesse, seguire le istruzioni vocali del servizio.

Per utilizzare il servizio (durante una chiamata voce), alla ricezione dell'avviso di chiamata durante la conversazione, procedere come segue:

- 1) Premere il tasto **R**. Sul display verrà visualizzato il simbolo **R**.
- 2) A questo punto premere il tasto 2 per mettere in attesa la conversazione in corso e parlare con l'interlocutore in attesa. Successivamente sarà possibile:

- Premere **R** e digitare 2 per tornare a parlare con il primo interlocutore, mettendo in attesa l'altro.
- Premere **R** e digitare 1 per concludere la chiamata attiva e parlare con l'interlocutore in attesa.
- Premere **R** e digitare 3 per attivare la conferenza a tre.

6.9 Servizio “Ora Esatta”

Il servizio 4161 - “ORA ESATTA” consente di sapere l'ora esatta al minuto secondo e la data del giorno in cui si effettua la chiamata.

Per accedere velocemente al servizio procedere come segue:

- 1) Dal menu “Servizi T.I.” selezionare l'opzione “**Ora esatta**” e premere il tasto funzione OK.
- 2) L'informazione sull'ora verrà fornita tramite sintesi vocale.

6. SERVIZI TELECOM ITALIA

6.10 Servizio “Sveglia”

Il servizio 4114 “Sveglia” di Telecom Italia permette di prenotare un servizio di sveglia telefonica per il giorno, ora e minuto desiderati. Per accedere velocemente al servizio procedere come segue:

- 1) Dal menu “Servizi T.I.” selezionare l’opzione “**Sveglia**” e premere il tasto funzione OK.
- 2) Seguire le istruzioni vocali del servizio.

6.11 Servizio “Chiarotel”

Il servizio “Chiarotel” di Telecom Italia fornisce informazioni in merito al traffico telefonico effettuato nel mese precedente dalla linea telefonica da cui si sta chiamando.

Per accedere velocemente al servizio procedere come segue:

- 1) Dal menu “Servizi T.I.” selezionare l’opzione “**Chiarotel**” e premere il tasto funzione OK.
- 2) Seguire le istruzioni vocali del servizio.

6.12 Servizio “Chiamata urgente”

Il servizio 4197 - “Chiamata urgente su occupato” di Telecom Italia consente di inviare istantaneamente una comunicazione di sollecito ad un numero telefonico trovato occupato. Tale comunicazione sarà inoltrata senza aspettare la fine della conversazione. Per accedere velocemente al servizio procedere come segue:

- 1) Dal menu “Servizi T.I.” selezionare l’opzione “**Chiam. urgente**” e premere OK.
- 2) Seguire le istruzioni vocali del servizio.

6. SERVIZI TELECOM ITALIA

6.13 Servizio “5”

Accedendo al “Servizio 5” di Telecom Italia è possibile:

- Disattivare la richiamata automatica richiesta premendo il tasto 5 (servizio “Richiamata su Occupato”), nel caso in cui il numero telefonico chiamato sia risultato occupato.
- Conoscere il numero telefonico verso cui è stata effettuata la prenotazione.

Per disattivare il servizio o verificarne lo stato procedere come segue:

- 1) Dal menu “Servizi T.I.” selezionare l’opzione “**Servizio 5**” e premere OK.
- 2) Selezionare l’opzione che interessa tra:
 - “Disattivazione”: per disattivare la prenotazione effettuata tramite il tasto 5.
 - “Interrogazione”: per conoscere il numero su cui è stata effettuata la prenotazione.
- 3) Una volta effettuata la scelta dell’opzione di interesse, premere il tasto funzione OK.
- 4) Ascoltare la risposta vocale del servizio.

6.14 Servizio “Autodisabilitazione”

Accedendo al servizio “Autodisabilitazione” di Telecom Italia è possibile disabilitare le chiamate effettuate dalla linea telefonica a cui il telefono è collegato (per maggiori informazioni sul servizio consultare il sito www.187.it oppure chiamare il 187).

Attenzione: l’abilitazione del servizio deve essere espressamente richiesta a Telecom Italia, che in seguito alla richiesta fornirà all’utente una “chiave numerica” necessaria per riabilitare la linea, una volta che è stata disabilitata.

- 1) Selezionare la voce “**Autodisabilit.**” e confermare con OK.
- 2) Selezionare la voce che interessa tra:
 - “Attivazione”: per attivare il servizio e quindi disabilitare le chiamate in uscita
 - “Disattivazione”: per disattivare il servizio (quando richiesto, è necessario inserire il

6. SERVIZI TELECOM ITALIA

PIN-chiave numerica del servizio).

- “Interrogazione”: per conoscere lo stato del servizio (attivo/disattivo).

NOTA: Il PIN richiesto non è quello del telefono, ma l'apposita “chiave numerica” fornita da Telecom Italia per la disattivazione del servizio “Autodisabilitazione”.

6.15 Servizio “CHI È”

HIPHOP consente di utilizzare il Servizio Telefonico di Telecom Italia CHI E', che permette di visualizzare sul display, durante la ricezione di una chiamata, il numero del chiamante o l'eventuale nome, se presente in rubrica. Il servizio CHI E' è disponibile alle condizioni commerciali vigenti; per informazioni e per richiedere l'attivazione del servizio stesso sulla propria linea telefonica rivolgersi al 187.

In seguito all'attivazione del servizio da parte di Telecom Italia, è possibile attivare, disattivare e verificare lo stato del servizio stesso come descritto qui di seguito.

- 1) Dal menu “Servizi T.I.” selezionare l'opzione “Chi è” e premere il tasto funzione “OK”.

6. SERVIZI TELECOM ITALIA

- 2) Selezionare l'opzione che interessa tra:
 - “Attivazione”: per attivare il servizio, cioè visualizzare il numero telefonico/nome del chiamante.
 - “Disattivazione”: per disattivare il servizio cioè impedire temporaneamente la visualizzazione.
 - “Interrogazione”: per conoscere lo stato corrente del servizio (attivo/disattivo).
- 3) Una volta effettuata la scelta dell'opzione di interesse, premere il tasto funzione OK.
- 4) Ascoltare la risposta vocale del servizio.

6.16 Servizio “Nascondi Numero”

Accedendo al servizio “Nascondi Numero”, è possibile effettuare una chiamata telefonica impedendo la visualizzazione sul display del ricevente del proprio numero telefonico (“modalità riservata”). Per attivare il servizio “Nascondi numero” per la chiamata che si intende effettuare, procedere come segue:

- 1) Dal menu “Servizi T.I.” selezionare l'opzione “**Nascondi numero**” e premere OK.
- 2) Inserire il numero telefonico da chiamare in modalità riservata accedendo alla rubrica mediante il tasto-funzione “Cerca” oppure componendo il numero direttamente con la tastiera e confermare con OK.
- 3) Rispondere premendo “OK” alla richiesta di conferma per avviare la chiamata nascondendo il proprio numero, oppure premere “Indietro” per tornare alla schermata per l'inserimento del numero.

6. SERVIZI TELECOM ITALIA

6.17 Servizio 4*

Il servizio "4*" è il nuovo servizio di Telecom Italia che consente, dopo la digitazione del 4* e semplicemente pronunciando una delle parole chiave (es. il nome di un servizio) di:

- Accedere ai servizi Telecom Italia (Segreteria centralizzata, Avviso di chiamata, Trasferimento di chiamata, Domandone, 12.54, ecc.).
- Acquistare in automatico le principali offerte di Telecom Italia (es. linea ISDN, Alice, i servizi Segreteria, CHI E', ecc.).
- Accedere ai principali servizi di emergenza (Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Antincendio Boschi, Ambulanza, Telefono Azzurro, ecc.).

In alternativa alla modalità vocale si potrà anche accedere a questi servizi seguendo le indicazioni del menu vocale ed utilizzando i tasti del telefono. Il servizio si arricchirà nel

corso dell'anno con l'utilizzo di nuovi servizi e la possibilità di acquistare nuove offerte.

Per accedere al servizio "4*", col portatile in condizione di riposo premere il tasto ► e confermare con OK. La chiamata sarà automaticamente avviata.

NOTA: E' comunque sempre possibile accedere al 4* digitando semplicemente la cifra 4 seguita dal tasto *.

Il servizio 4* è disponibile su linee tradizionali (RTG), non è disponibile su linee ISDN.

7. IMMAGINI E SUONI

7. IMMAGINI E SUONI

- 1) Col portatile nella condizione di riposo, premere il tasto-funzione corrispondente a "Menu".
- 2) Selezionare la voce "Immagini e suoni" e premere OK per confermare.
- 3) Selezionare la voce "Melodia Esterna" e confermare con OK.
- 4) Selezionare la voce "Melodia" e confermare con OK.
- 5) Scegliere la melodia desiderata con ◀▶ e premere OK per confermare.

7.1 Impostare le suonerie del portatile

7.1.1 Scelta della melodia del portatile per le chiamate esterne

A partire dal menu "Immagini e suoni":

- 1) Selezionare "Suoni" e premere OK.
- 2) Scegliere la voce "Melodie" per visualizzare l'elenco delle melodie residenti nel telefono, oppure "Le mie melodie" per accedere all'elenco delle melodie monofoniche scaricate.

7.1.2 Scelta della melodia del portatile per le chiamate interne

Seguire la procedura riportata al paragrafo precedente fino al punto 2, dopodiché al punto 3 selezionare la voce "Melodia Interna" e proseguire allo stesso modo fino al termine della procedura.

7. IMMAGINI E SUONI

7.1.3 Volume della suoneria per le chiamate esterne

A partire dal menu "Immagini e suoni":

- 1) Selezionare "Suoni" e premere OK.
- 2) Scegliere la voce "Melodie" per regolare il volume di una melodia residente nel telefono, oppure "Le mie melodie" per impostare il volume di una melodia scaricata tramite SMS.
- 3) Selezionare la voce "Melodia Esterna" e confermare con OK.
- 4) Selezionare la voce "Volume" e confermare con OK.
- 5) Scegliere con ◀▶ il livello di volume desiderato (massimo 9 e minimo 1) e premere il tasto funzione OK per confermare la scelta.

NOTA: Per disabilitare completamente il volume della suoneria del portatile, nel menu precedente selezionare la voce "Stato Suoneria" e scegliere l'opzione "Mai Attiva". Sul display a riposo comparirà l'icona .

7.1.4 Volume della suoneria per le chiamate interne

Seguire la procedura riportata al paragrafo precedente fino al punto 2, dopodiché al punto 3 selezionare la voce "Melodia Interna" e proseguire allo stesso modo fino al termine della procedura.

7. IMMAGINI E SUONI

7.2 Disattivare e riattivare la suoneria del portatile

All'interno del menu "Melodia Esterna" oppure "Melodia Interna" selezionare la voce "Stato Suoneria" e scegliere l'opzione "Mai Attiva". Sul display a riposo comparirà l'icona . Per riattivarla, ripetere la stessa procedura selezionando la voce "Standard" e confermando con OK (l'icona  sparirà dal display).

7.3 Filtro VIP

NOTA: Per usufruire di questo servizio è necessario che il servizio "Chi è" sia attivo sulla linea telefonica. Quando la modalità della suoneria è impostata su "Mai Attiva" (cfr par. 7.2), l'attivazione della funzione "Filtro VIP" consente di **attivare** comunque lo squillo della suoneria solo nel caso in cui arrivi una

chiamata da numeri precedentemente inseriti nella lista "VIP" (par. 4.9.4) della rubrica.

Per attivare la funzione, dopo essersi accertati che la lista VIP sia stata opportunamente riempita con i nominativi da considerare come VIP, procedere come descritto qui di seguito:

- 1) A partire dal Menu "Immagini e suoni", selezionare "Suoni" e premere OK.
- 2) Scegliere "Melodie" e premere OK.
- 3) Selezionare "Melodia Esterna" e premere OK.
- 4) Selezionare la voce "Filtro VIP" e confermare con OK.
- 5) Attivare/Disattivare il filtro VIP coi tasti ◀▶ e confermare con OK.
- 6) Un segno di spunta accanto alla voce "Filtro VIP" evidenzierà l'attivazione della funzione.

7.4 Filtro Riservato

Questa funzione consente di **escludere** la suoneria solo nel caso in cui arrivi una chiamata proveniente da un numero "Riservato" (numero identificativo non visibile, è necessario il servizio "Chi è" per rilevarlo). All'arrivo di una chiamata da un numero "riservato", il display del portatile si illumina ugualmente, dando la possibilità di rispondere alla chiamata.

Perché questa funzione abbia effettiva utilità, accertarsi che la suoneria sia impostata in modalità "Standard" (par. 7.2).

- 1) A partire dal Menu "Immagini e suoni", selezionare "Suoni" e premere OK.
- 2) Scegliere "Melodie" e premere OK.
- 3) Selezionare "Esterna" e premere OK.
- 4) Selezionare la voce "Filtro Riservato" e confermare con OK.
- 5) Attivare/Disattivare il filtro Riservato coi tasti ◀▶ e confermare con OK.

- 6) Un segno di spunta accanto alla voce "Filtro Riservato" evidenzierà l'attivazione della funzione.

7.5 Impostare lo sfondo del portatile

Al momento dell'acquisto, HIPHOP mostra lo sfondo "Terra". E' possibile rimuovere o ripristinare tale sfondo con la seguente procedura:


- 1) Nel menu "Immagini e suoni", selezionare la voce "Immagini" e premere OK.
- 2) Scegliere "Sfondi residenti" e selezionare l'opzione "Senza" per rimuovere lo sfondo attualmente impostato, lasciando il display con lo sfondo bianco, oppure l'opzione "Terra" e premere "Vedi".
- 3) Premere il tasto-funzione "Imposta" per impostare lo sfondo.

8. SOSTITUZIONE DELLA COVER DEL PORTATILE


8. SOSTITUZIONE DELLA COVER DEL PORTATILE

Per sostituire la cover originaria di HIPHOP con una delle altre 3 fornite nella confezione del prodotto, effettuare in sequenza le operazioni qui sotto illustrate:

1) Rimuovere lo sportello del vano batterie.

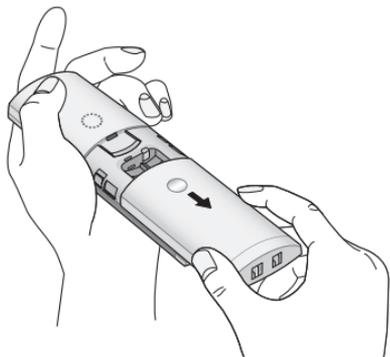


2) Sollevare con delicatezza la parte inferiore della cover originale, effettuando una leggera pressione da entrambi i lati del portatile.

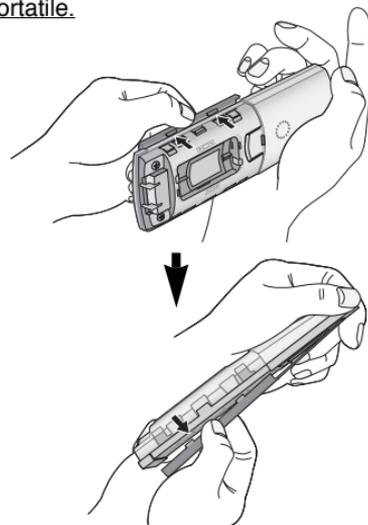

8. SOSTITUZIONE DELLA COVER DEL PORTATILE


3) Sollevare leggermente la cover, in modo da rimuoverla dai tasti del portatile.

4) Sfilare la cover dalla parte superiore del portatile (attorno al display), tirando leggermente verso il basso.

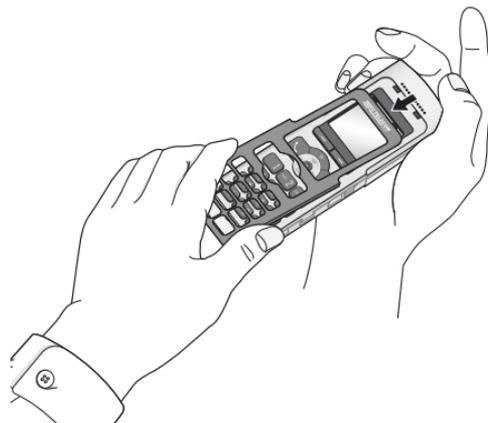

8. SOSTITUZIONE DELLA COVER DEL PORTATILE

5) Inserire la nuova cover, appoggiandola dapprima attorno al display e inserendola nei 2 fori posti nella parte superiore del portatile, come indicato in figura sottostante.

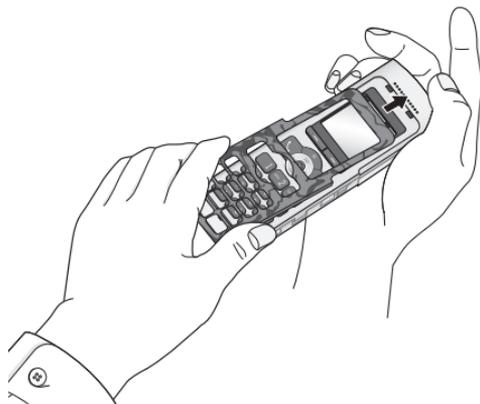

6) Appoggiare la parte inferiore della nuova cover sulla tastiera del portatile, avendo cura che i singoli tasti del portatile non rimangano schiacciati sotto la cover.




8. SOSTITUZIONE DELLA COVER DEL PORTatile

7) Premere bene su entrambi i fianchi della nuova cover, in modo da udire il "click" di conferma del corretto inserimento della plastica della cover.



8) Al termine della procedura, accertarsi che tutti i tasti del portatile possano essere premuti agevolmente.

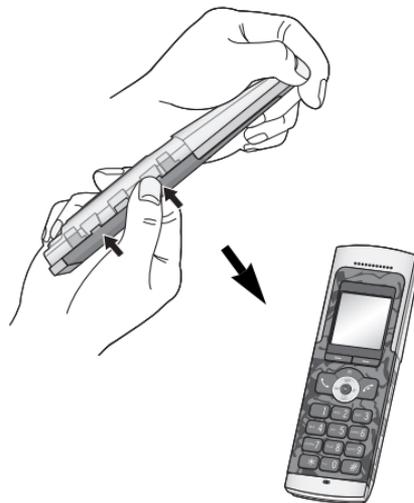

9. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

9. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema: Sul display del portatile compare l'indicazione "Fuori campo".

Controllo: Il cavo dell'alimentatore della base è correttamente inserito nella presa di corrente elettrica? Si ricorda che il portatile non può funzionare se la base non è collegata all'alimentazione elettrica.

Problema: Dal portatile non è possibile impegnare la linea ed effettuare chiamate

Controllo 1: Verificare che la base sia correttamente collegata all'alimentazione elettrica (cap. 2.2). In assenza di alimentazione sulla base, il portatile non è utilizzabile in quanto viene a mancare il collegamento radio tra base e portatile.

Controllo 2: Verificare lo stato di carica delle batterie del portatile (cap. 2.3). Se necessario,

riporre per qualche ora il portatile sul proprio caricabatterie.

Controllo 3: Verificare che il portatile sia registrato presso la base collegata alla linea telefonica (il portatile fornito in dotazione è già registrato in fabbrica). Consultare il capitolo 3.3 per ulteriori dettagli.

Problema: Sul display del portatile non compare il numero del chiamante

Controllo: Il servizio "Chi è" è stato attivato sulla linea telefonica? Per richiedere l'attivazione del servizio contattare il Servizio Clienti Telecom Italia chiamando il 187.

Problema: La base non suona

Controllo: Lo stato della suoneria della base (cap. 3.2.1.3) è stata impostato su "Disattiva"? Per ripristinare la suoneria della base, selezionare la voce "Attiva".

9. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema: Il portatile non suona

Controllo: Sul display a riposo compare l'icona ? E' possibile impostare il volume della suoneria del portatile su 9 livelli differenti, nonché disattivare ("Mai attiva") la stessa. Per attivare e disattivare la suoneria del portatile seguire la procedura illustrata al cap. 7.2.

Problema: Il tasto funzione "Menu" non è più disponibile

Controllo: Sul tasto funzione sinistro è stata impostata la funzione "Chiamata diretta dai tasti funzione" (cap 3.1.10)? In questo caso, per accedere ai menu del telefono è necessario premere il tasto **OK** posto al centro del navigatore sul portatile.

10. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE

10. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE

Con la presente la Società PROMELIT S.p.A., sita in Via Modigliani n° 20, a Cinisello Balsamo (Milano), dichiara che l'apparecchio HIPHOP è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti, stabiliti dalla Direttiva R&TTE 1999/5/EC.

In particolare il prodotto è conforme a:

Parte Radio: ETSI EN 301-406 V 1.5.1 (TBR 6)

Compatibilità elettromagnetica (EMC): ETSI EN301 489-1 V. 1.6.1 (2005), EN301 489-6 V. 1.2.1 (2002).

Sicurezza elettrica: EN60950-1:2001

La conformità a detti requisiti viene espressa tramite la marchiatura .

La dichiarazione di conformità originale è disponibile all'indirizzo di cui sopra.

L'apparecchio è stato progettato e costruito per essere utilizzato in collegamento alla rete telefonica PSTN italiana.

La scheda informativa per il fine-vita del prodotto è archiviata presso l'Ufficio Qualità dell'azienda "Promelit S.p.A.".

Nota: per funzionare il telefono ha bisogno di alimentazione elettrica. Usare solo con l'alimentatore fornito in dotazione.