

Italiano



Italiano

Manuale d'istruzioni

NEO-507

Auricolare senza fili Bluetooth®

INDICE

1. Introduzione	107
2. Primi passi	108
Carica	108
Accoppiamento	109
3. Come collocarsi l'Auricolare	111
4. Uso Generale	112
5. Reiniziare l'Auricolare	116
6. Configurazioni Avanzate in modalità Hands-free	117
7. Soluzione dei problemi	120
8. Informazioni supplementari	121
9. Dichiarazione di conformità	124
10. Tavola riassuntiva dei comandi	128

Nota:

Prima di utilizzare l'Auricolare, si prega di leggere "Le istruzioni per un uso sicuro" a pagina 121 ed il "Limite di Garanzia" a pagina 122.

1. INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto l'Auricolare South Wing Bluetooth*. Speriamo che il vostro piacere nell'usarlo sia uguale a quello da noi provato durante la sua creazione.

Questo Manuale offre tutte le informazioni necessarie per l'uso e la manutenzione del prodotto.

Dato che con l'auricolare Bluetooth verrà sicuramente usato un telefonino, in questo manuale faremo sempre riferimento ad un telefonino.

* Bluetooth è un marchio registrato appartenente a Bluetooth SIG, Inc. U.S.A. sotto licenza SouthWing.

SouthWing

La sede centrale della SouthWing si trova a Barcellona, Spagna. La nostra équipe, di grande esperienza è dedita allo sviluppo delle future generazioni di auricolari senza fili.

Per saperne di più sulla nostra compagnia, si prega di visitare il nostro sito web:

www.south-wing.com

Nel caso sorgessero commenti o suggerimenti su questo o qualsiasi altro prodotto SouthWing, vi saremo grati se ce lo comunicaste.

2. PRIMI PASSI

Quando si compra l'Auricolare Senza Fili SouthWing Bluetooth, si dovranno caricare le batterie ed adattare l'Auricolare al telefonino.

Carica

L'Auricolare Bluetooth è provvisto di una batteria ricaricabile interna e di una porta USB per la ricarica. Per caricare la batteria, (Fig.2: Charging) seguire i seguenti passi:

Carica della rete elettrica

Passo 1: Inserire sempre il connettore dell'alimentatore nella spina USB per la ricarica [6]. (Fig. 1: Overview-Headset). Con la freccia verso il basso (disegno B) mai con la freccia verso l'alto (disegno A). Assicurarsi che il connettore entra senza fare sforzi.

Passo 2: Collegare l'alimentatore alla rete elettrica.

Passo 3: La spia luminosa dell'Auricolare diventerà verde per indicare che la batteria si sta caricando.

Passo 4: Quando la spia luminosa [2] si spegne, l'Auricolare è completamente carico e può essere rimosso dall'alimentatore.

Carica USB

Grazie alla facilità di ricarica dell'USB, la batteria dell'Auricolare può essere ricaricata da qualunque porta USB, come quelle che si trovano su un laptop o un PC, usando il cavo adattatore accessorio SouthWing.

Ricarica per l'automobile

Si può caricare la batteria dell'Auricolare nell'automobile. Per questo assicurarsi che la spina dell'automobile sia compatibile con 12V-24V e utilizzate soltanto il

caricatore accessorio per automobile SouthWing USB (che include il cavo adattatore accessorio USB).

Nota:


- L' Auricolare non può funzionare mentre si sta caricando.
- Se la spia luminosa [2] rimane spenta mentre si carica significa che la batteria è già completamente carica e non ha bisogno di essere caricata.
- Per ottimizzare la durata della batteria, non caricate l'Auricolare per lunghi periodi.
- Si raggiungerà la massima capacità della batteria dopo due o tre cicli completi di carica e scarica.
- Quando la batteria è scarica, si necessitano quattro ore per ricaricare l'Auricolare completamente.
- Utilizzate soltanto l'alimentatore o gli accessori SouthWing per caricare.

SBAGLIATO



Disegno A

CORRETTO

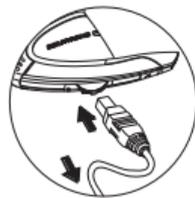

Disegno B

Accoppiamento

Prima di utilizzare l'Auricolare si dovrà adattare al telefonino Bluetooth. Se si vuole utilizzare l'Auricolare con un altro telefonino, si dovrà ripetere il processo. Quest'accoppiamento dell'Auricolare impedisce alle altre persone di ascoltare le sue conversazioni telefoniche. Questo prodotto supporta sia il profilo Hands-free che quello dell'Auricolare, questo assicura compa-

tibilità con una ampia gamma di modelli di telefonini Bluetooth.

1. Assicurarsi che l'Auricolare sia in posizione **off** e che il telefonino che si vuole adattare sia vicino (meno di 1 metro di distanza assicura un accoppiamento affidabile).

2. Posizionare il telefonino in "pairing mode" (metodo di accoppiamento) (vedere le istruzioni allegate al telefonino).

3. Premere e mantenere premuto il Tasto Multifunzione [1] per circa **5 secondi** fino a che la spia luminosa

[2] lampeggi alternativamente tra il rosso ed il verde (sentirete anche una serie di toni acuti). Ora l'Auricolare è pronto per l'accoppiamento in modalità Headset.



4. Se il vostro telefonino supporta il profilo Hands-free premete ancora brevemente il Tasto Multifunzione e l'Auricolare tenderà l'accoppiamento in modalità Hands-free (sentirete una serie di toni bassi). Premendo brevemente il tasto potrete passare alternativamente dal profilo Auricolare al profilo Hands-free.



Dovrete attendere alcuni secondi mentre entrambi i dispositivi procedono all'accoppiamento.

5. Per concludere il processo di associazione, seguire quanto indicato dai menu del telefonino. Se vi viene richiesto il numero PIN, quello predefinito relativo all'Auricolare SouthWing Bluetooth è **1111**.

Nota:

· Se l'accoppiamento avviene correttamente, la Spia



Luminosa dell'Auricolare [2] lampeggia con luce verde. A questo punto, si può iniziare ad utilizzare l'Auricolare.

• Se decidete di fare l'accoppiamento nella modalità Hands-free, avrete accesso a una gamma più ampia di funzioni dell'Auricolare (vedere sezione 'Configurazioni avanzate in modalità hands-free').

3. COLLOCARSI L'AURICOLARE

È molto facile mettersi l'Auricolare all'orecchio (è sufficiente una sola mano). Queste istruzioni possono essere d'aiuto e col tempo si troverà un modo personale per collocarsi l'Auricolare. (Fig.3: Wearing the headset)

Come mettere l'Auricolare sull'orecchio

1. Fare passare l'archetto dietro l'orecchio.

2. Ruotare l'auricolare per fare sì che l'archetto scivoli dietro l'orecchio.
3. Inserire delicatamente l'auricolare nell'orecchio.
4. Infine, trovate la posizione più comoda girando l'auricolare avanti e indietro.

Adattamento dell'archetto

Per più comodità, l'archetto può essere piegato. Trovate la posizione migliore seguendo le istruzioni seguenti. (Fig.4: Adjusting the ear hook)

- Per adattare l'auricolare intorno all'orecchio, piegarlo in direzione A.
- Se il microfono non tocca la guancia, piegare l'archetto in direzione B.

Cambiare da un orecchio all'altro

L'auricolare può essere indossato indifferentemente sull'orecchio sinistro o destro come descritto in continuazione:


1. Staccate l'archetto mobile dall'auricolare. Ruotatelo sull'altro lato e reinsertelo sull'auricolare. (Fig.5: Switching sides)
2. Ruotate l'archetto dall'altra parte.

Cambiare i colori della fodera (Fig.6: Changing colours)

L'auricolare ha la fodera di quattro colori diversi per adeguarsi allo stile di ognuno. Per cambiare il colore della fodera, faccia leva con la unghia sulla tacca accanto all'altoparlante, e poi estraggala (A). Metta la nuova fodera delicatamente (B).

4. USO GENERALE

Accendere l'Auricolare




Premere e mantenere premuto il Tasto Multifunzione [1] per circa 2 secondi fino ad udire un suono.



La Spia Luminosa dell'Auricolare [2] emetterà un bagliore verde per circa un secondo e dopodiché inizierà a lampeggiare.

Spegnere l'Auricolare



Premere e mantenere premuto il Tasto Multifunzione [1] per 2 secondi fino a che non si sentirà un segnale acustico.



La Spia Luminosa dell'Auricolare emetterà un bagliore rosso per circa un secondo e l'auricolare si spegnerà

Ricevere/rispondere alla telefonata



Quando il telefonino suona (il suono si può anche sentire nell'Auricolare), premere brevemente il Tasto Multifunzione [1] per rispondere alla chiamata.

Terminare la telefonata



Premendo brevemente il Tasto Multifunzione [1] durante una chiamata, essa termina. L'Auricolare è nuovamente pronto a ricevere o iniziare un'altra telefonata

Spegnimento automatico

Per ottenere la massima durata della carica della batteria, l'Auricolare è provvisto di una funzione di spegnimento automatico. Questa funzione spegne l'Auricolare trascorse 4 ore di inattività. Quando l'Auricolare si trova in questa funzione, può essere acceso normalmente.

Cambiare volume

L'Auricolare memorizzerà tutti i volumi anche quando è spento. Per cambiare il volume, seguire le istruzioni riportate qui sotto.



Per aumentare il volume, ruotare in avanti il Tasto Multifunzione [1].



Per diminuire il volume, ruotare all'indietro il Tasto Multifunzione [1].

Fare una telefonata

In funzione delle capacità del telefonino, la telefonata si potrà realizzare dal telefonino o dall'Auricolare stesso.

Fare una telefonata dal telefonino

1. Assicurarsi che l'Auricolare sia acceso.
2. Assicurarsi che il telefonino sia stato adattato correttamente all'Auricolare e che la funzione Bluetooth sia stata attivata.
3. Realizzare normalmente la telefonata con il telefonino. Il telefonino trasferirà la chiamata all'Auricolare.


Chiamata a voce dall'Auricolare

In funzione del telefonino, si possono iniziare le telefonate dall'Auricolare (il telefonino deve avere la funzione "chiamata a voce"). Per attivare questa funzione, premere brevemente il Tasto Multifunzione [1]



dell'Auricolare. Se è compatibile, si sentiranno una serie di toni, e in seguito si potrà dire il nome della persona alla quale si vuole telefonare, e così dare inizio alla telefonata.

Indicatore del livello della batteria



La batteria può essere controllata in ogni momento. Con l'Auricolare acceso, premendo 4 volte il tasto Multifunzione [1] sentirete le indicazioni del livello della batteria:

- 4 toni indicano che rimangono più di 4 ore di conversazione.
- 3 toni per 3 ore di conversazione.
- 2 toni per 2 ore di conversazione.
- 1 tono quando il tempo di conversazione che vi rimane è fra 10 minuti e un ora e mezzo approssimativamente.
- L'auricolare produrrà automaticamente un tono di avviso quando la durata residua della batteria è infe-

riore a 10 minuti.

Se premete di nuovo il tasto, ritroverete la modalità normale.

Nota:

L'Auricolare produrrà automaticamente questo tono di avviso quando alla batteria rimane solo un 10% di carica.




Per mostrarlo, l'Indicatore della Carica lampeggerà alternativamente tra il rosso ed il verde.



Inoltre, si sentirà un tono d'avviso ogni volta che finisce una chiamata.

Chiudere il microfono

Durante le conversazioni è possibile chiudere il microfono. Durante una chiamata, premere brevemente per 2 volte il Tasto Multifunzione [1], un segnale acustico




avvertirà che il microfono è muto. Un segnale acustico verrà ripetuto ogni 2 secondi durante la chiamata per ricordarvi che il microfono è muto.

Premendo ancora 2 volte il Tasto Multifunzione [1] si riabiliterà il microfono.

Selezionare i toni

Il vostro Auricolare è programmato con 12 differenti toni tra cui potete scegliere.

Con l'Auricolare acceso, se si fa girare in avanti il Tasto



Multifunzione, e si mantiene per circa 5 secondi, entrerete nel menu dei toni (sentirete anche il tono attualmente attivato). A questo punto agite come segue:



1. Ruotate il Tasto Multifunzione [1] in avanti per spostarvi verso l'alto nella lista dei toni, o indietro per spostarvi verso il basso nella lista dei toni.





2. Premete brevemente una volta il Tasto Multifunzione per selezionare il tono desiderato.

Nota:



Alcuni telefonini sovrapporranno i loro toni sostituendo il tono selezionato dall'utente sull'Auricolare.

Risposta automatica

Se desiderate una risposta automatica a tutte le vostre chiamate (senza premere alcun tasto), potete abilitare la modalità di risposta automatica. Per questo, entrate nel menu dei toni e premete brevemente 2 volte sul tono selezionato. Quando riceverete una telefonata, il



vostro Auricolare risponderà automaticamente dopo 2 secondi. Per disabilitare la risposta automatica, entrate nel menu dei toni e premete brevemente 1 volta, come per la normale selezione di un tono.



5. REINIZIARE L'AURICOLARE

Se l'Auricolare non risponde può essere dovuto al fatto che la batteria sia scarica. In caso contrario, potrebbe essere necessario reiniziare l'Auricolare.

1. Prendete un pezzetto di materiale sottile e rigido, per esempio un pezzetto di carta.
2. Introducetelo con cura nella cavità del Tasto Reset [7] del vostro Auricolare e spingete il tasto internamente. A questo punto, l'Auricolare dovrebbe funzionare normalmente. (Fig.7: Reset)

6. CONFIGURAZIONI AVANZATE DEL PROFILO HANDS-FREE

Se il vostro telefonino supporta il profilo Hands-free, potrete beneficiare delle seguenti funzioni:

Rifiutare una chiamata




Con il profilo Hands-free, potete rifiutare una chiamata semplicemente premendo 2 volte il Tasto Multifunzione [1] sull'Auricolare quando udite lo squillo.

Trasferire una chiamata al telefonino




Nel profilo Hands-free, durante una conversazione, potete trasferire la conversazione al telefonino premendo 3 volte il Tasto Multifunzione [1] sull'Auricolare.



Premendo il Tasto Multifunzione [1] ancora una volta, la conversazione verrà ritrasferita all'Auricolare.


Ricomporre l'ultimo numero



Nel profilo Hands-free, potete fare ricomporre l'ultimo numero al vostro telefonino. Per questo, premete brevemente 2 volte il Tasto Multifunzione [1] sull'Auricolare.

Disconnettersi dal telefonino

Nel profilo hands-free, i telefonini sono sempre connessi all'Auricolare. Questo può ridurre la durata della batteria. Nel profilo Hands-free, potete disconnettervi dal telefonino, senza perdere l'accoppiamento impostato.



Per far questo, premete 3 volte il Tasto Multifunzione [1] sull'Auricolare quando non è attiva nessuna chiamata.



Se volete rispondere a una chiamata, dovrete prima riconnettere l'Auricolare. Per far questo, premete ancora 1 volta il Tasto Multifunzione [1] sull'Auricolare.

Gestire più di una sola chiamata

Nella modalità Hands-free, se il suo telefonino supporta il profilo Bluetooth Hands-free, versione 1.0 o ulteriori, può gestire più di una telefonata alla volta.

Come gestire una chiamata in arrivo mentre si sta già parlando: (sono disponibili varie opzioni)

· *Per accettare la chiamata in arrivo e mettere giù la chiamata in corso*, ruotare e mantenere all'indietro il tasto Multifunzione [1] per un secondo.

· *Per accettare una chiamata in arrivo e mettere la chiamata in corso in attesa*, ruotare e mantenere in avanti il tasto Multifunzione [1] per un secondo.

· *Per rifiutare una chiamata in arrivo*, premere e mantenere premuto il tasto Multifunzione [1] per un secondo. La chiamata in corso rimane attiva nell'auricolare.

Fare una nuova telefonata mentre si sta già parlando:

· *Per fare una nuova chiamata dall'auricolare* mentre si sta già parlando, premere e mantenere premuto il tasto Multifunzione [1] per un secondo, e il suo telefonino ricomporrà l'ultimo numero per iniziare una

seconda chiamata mentre la chiamata in corso viene messa in attesa.

Nota:

Per questo tipo di chiamate, non sono disponibili sul suo telefonino le funzioni di chiamata a voce ne componendo il numero manualmente.

Gestire due telefonate (una chiamata in corso e una in attesa)

- *Per mettere la chiamata in corso in attesa e quella in attesa in corso*, ruotate e mantenete in avanti il tasto Multifunzione [1] per un secondo
- *Per mantenere la chiamata in corso e mettere giù la chiamata in attesa*, ruotate e mantenete all'indietro il tasto Multifunzione [1] per tre secondi.
- *Per connettere la chiamata in attesa con la chiamata*

in corso in modalità multiple (Conference call), per fare sì che le persone che chiamano possano condividere la stessa telefonata, ruotate e mantenete in avanti il tasto Multifunzione [1] per tre secondi. A questo punto la telefonata multiple viene considerata come un chiamata semplice, permettendovi di gestire altre telefonate. Potete quindi aggiungere a una conversazione multiple il numero di persone che desiderate.

7. RICERCA GUASTI

Problema	Suggerimenti
L'Auricolare non si accende	<ul style="list-style-type: none">· La batteria può essere scarica. Provare a ricaricarla
Accoppiamento infruttuoso	<ul style="list-style-type: none">· Avvicinare ulteriormente il telefonino all'Auricolare durante il processo di Accoppiamento.· Assicuratevi che il telefonino sia correttamente nella funzione Bluetooth e che l'Auricolare sia impostato nel profilo corretto (accoppiamento Headset o accoppiamento Hands-free)· Alcuni apparati elettrici, come i forni a microonde, creano un campo elettrico rumoroso, rendendo difficile la comunicazione tra l'Auricolare ed il telefonino. Allontanarsi da questi apparati e riprovare.
Accoppiamento corretto ma le chiamate non si sentono nell'Auricolare	<ul style="list-style-type: none">· Assicurarsi che il telefonino sia acceso e pronto a collegarsi con l'Auricolare. Leggere il manuale di istruzioni del telefonino per sapere come procedere.
L'Auricolare non risponde più quando si premono i tasti	<ul style="list-style-type: none">· Assicurarsi che la batteria dell'Auricolare sia carica.· Provare a reiniziare l'Auricolare seguendo le istruzioni riportate nel capitolo 'Reiniziare l'Auricolare'.

8. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Contatti

Si prega di contattare SouthWing in caso di domande o proposte di miglioramento indicando il numero di serie del suo prodotto.

Email: customerservice@south-wing.com

Nota:

Per ciò che riguarda le garanzie, si prega di riportare il prodotto al negozio dove è avvenuto il suo acquisto.

Manutenzione della Batteria

La batteria dell'Auricolare durerà a lungo se si seguono le seguenti istruzioni:

- Non utilizzare nessun altro dispositivo per ricaricare l'Auricolare se non quelli forniti da SouthWing per questo prodotto.

- Non caricate l'Auricolare all'esterno.
- Non caricate l'Auricolare se la temperatura ambiente è superiore ai 45 gradi Celsius o inferiore ai 10 gradi Celsius.
- Non caricare l'Auricolare per lunghi periodi, una carica eccessiva riduce la vita della batteria.

Istruzioni per un Uso Sicuro

- Utilizzare il prodotto solo seguendo le istruzioni riportate in questo Manuale. Utilizzare questo prodotto senza seguire queste direttive può provocare danni. Inoltre, qualsiasi uso improprio del prodotto renderà nulla la garanzia.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti dove possa entrare in contatto con liquidi, sia esposto a forte umidità o a temperature troppo basse o troppo alte.
- Non mettere il prodotto nel fuoco, perché esso può esplodere causando danni o addirittura la morte.

- Non utilizzare il prodotto in aree dove è proibito l'uso di radiotrasmittenti (es. aerei e ospedali) o vicino a dispositivi sensibili che possono essere danneggiati dalle radiotrasmittenti (es. pacemakers).
- Non cercare di revisionare da soli il prodotto. Se il prodotto richiede una revisione, deve essere effettuata da una persona qualificata.
- Se il prodotto si sporca, deve essere pulito con un panno morbido. Non utilizzare detergenti, perché possono rovinare le plastiche, l'elettronica o la batteria.
- L'uso di questo prodotto durante la guida può ridurre la capacità di reazione.
- In determinati paesi, utilizzare l'Auricolare senza fili mentre si guida è proibito. Per cui, è necessario consultare le autorità locali per conoscere la vigente legislazione.
- Dato che questo prodotto contiene degli elementi che possono essere pericolosi, mantenerlo lontano

dalla portata dei bambini.

- Il modo principale di scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica è quello di togliere la spina, quindi la spina dell'apparecchio deve essere collocata vicino all'attrezzatura e ben accessibile.
- Utilizzare esclusivamente accessori, il caricatore e l'alimentatore forniti da SouthWing. L'uso di caricatori o alimentatori diversi o la loro modifica, può provocare danni al prodotto e originare un rischio di scarica elettrica.
- Avvertenza: L'uso prolungato dell'auricolare ad alto volume può provocare danni all'udito.

Limite di Garanzia

SouthWing garantisce questo prodotto, per quello che riguarda la sua struttura e materiali, per un periodo di 2 anni. Se in questo periodo il prodotto si guasta, nonostante un suo uso normale, si prega di riportare il

prodotto dove si è acquistato. A discrezione di SouthWing, il prodotto difettoso sarà sostituito o riparato senza alcun costo in conformità alle condizioni qui sotto riportate.

Condizioni

- 1.** Perché la garanzia sia valida, è necessario presentare lo scontrino originale della data d'acquisto con il numero di serie ed i dati del fornitore indicati chiaramente. SouthWing si riserva il diritto di rifiutare il servizio di garanzia se questi documenti non vengono presentati.
- 2.** Qualsiasi prodotto riparato o sostituito sarà coperto dalle stesse condizioni di garanzia fino al termine del periodo di garanzia o per 90 giorni (il periodo più lungo).
- 3.** La garanzia per la riparazione o per la sostituzione non copre il deterioramento del prodotto dovuto a nor-

male usura, cattivo uso, utilizzazione non conforme a quanto indicato nel manuale, incidente, modifica o regolazioni, disastri naturali o danni provocati da contatto con liquidi.

- 4.** Solo personale qualificato autorizzato da SouthWing può riparare questo prodotto. La riparazione eseguita da persone non autorizzate annulla la validità della garanzia.
- 5.** A discrezione di SouthWing, un'unità difettosa sarà riparata o sostituita. Se la riparazione non è possibile, SouthWing si riserva il diritto di sostituire il prodotto danneggiato con un altro di valore equivalente.
- 6.** SouthWing non offre nessun'altra garanzia scritta o orale. Per l'estensione permessa dalle leggi locali, qualsiasi garanzia, condizione, commercializzazione o attitudine per un proposito specifico è limitata alla durata della garanzia sopra citata.
- 7.** Per l'estensione permessa dalle leggi locali, SouthWing non si fa responsabile di nessun incidente

o danni, di qualsiasi natura essi siano, includendo ma non limitandosi alla perdita di benefici.

Alcuni paesi o stati non permettono l'esclusione o la limitazione di danni accessori o indiretti o la limitazione della durata delle garanzie tacite. Ciò può significare che la limitazione o l'esclusione sopra citate possano non essere applicabili al suo caso concreto.

Questa garanzia non interessa lo statuto dei diritti del consumatore sotto l'applicazione delle leggi locali vigenti, così come il diritto del consumatore nei confronti del venditore conseguente al contratto di compravendita.

9. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Noi, Southwing S.L., dichiariamo sotto la nostra unica responsabilità che il nostro prodotto:

Neo-507 Bluetooth® Headset (Neo-103)

Adempie alle normative EN 300328, EN 60950, secondo quanto disposto dalla direttiva "Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment 99/5/EC" con i requisiti richiesti dalla direttiva EMC 89/336 EEC, e dalla direttiva "Low Voltage 73/23/EEC".



Dichiarazione FCC (*Federal Communications Commission, USA*)

Questo dispositivo è conforme al regolamento FCC

Parte 15. L'utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze nocive, e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse interferenze che possano causare effetti indesiderati.

Per identificare questo prodotto fare riferimento al numero di Parte, Serie o Modello che troverà indicati sul prodotto.

L'FCC richiede che agli utenti venga notificato che eventuali cambi o modifiche a questo apparato non espressamente approvati da SouthWing potrebbero negare all'utente l'autorità all'utilizzo del prodotto. Questo prodotto è stato testato e trovato conforme ai limiti di un dispositivo digitale di Classe B previsti nella Parte 15 del regolamento FCC. Questi limiti vengono stabiliti per fornire una protezione adeguata contro dannose interferenze emesse da una installazione resi-

denziale. Questo apparato genera, utilizza e può emettere energia sotto forma di frequenze radio e, se non installato ed utilizzato secondo le istruzioni, può causare dannose interferenze a comunicazioni radio.

Comunque non si garantisce che non ci siano interferenze in particolari installazioni. In caso di interferenze alla ricezione radio o televisiva che possono essere causate dall'accensione o spegnimento dell'apparato, l'utente può provare le seguenti misure correttive:

- Riorientare o spostare l'antenna ricevente
- Allontanare l'apparato dal ricevente
- Connettere l'apparato ad una presa appartenente ad un circuito elettrico diverso da quello in cui il ricevente è connesso.
- Contattare il Venditore dell'apparecchio o rivolgersi ad un tecnico esperto di radio o televisioni.

Questo apparecchio emette energia sotto forma di radio frequenza ma le emissioni sono di potenza notevolmente inferiore ai limiti ad esposizioni a radio frequenze stabiliti dal FCC. In ogni caso l'apparecchio dovrebbe essere usato in modo da minimizzare i contatti di persone con l'antenna durante normali operazioni.

10. TAVOLA RIASSUNTIVA DEI COMANDI

COME FARE? (accoppiamento ed uso generale)	AZIONE	RISPOSTA DELL'AURICOLARE
Accoppiamento Profilo Auricolare	In stato OFF tenere premuto il Tasto per 5 sec e seguite le istruzioni di accoppiamento del vostro telefonino	L'auricolare lampeggia in rosso e in verde e si sentono una serie di toni alti ¹
Accoppiamento Profilo Hands-free	In stato OFF tenere premuto il Tasto per 5 sec quindi premere il tasto una volta, poi seguite le istruzioni di accoppiamento del vostro telefonino	L'auricolare lampeggia in rosso e in verde e si sentono una serie di toni bassi ¹
Accendere	In stato OFF tenere premuto il Tasto per 2 sec.	L'Auricolare si accende e la spia lampeggia in verde
Spegnere	In stato ON tenere premuto il Tasto per 2 sec.	La spia lampeggia in rosso e l'Auricolare si spegne
Accettare una chiamata	Durante le chiamate in arrivo premere il Tasto 1 volta	L'Auricolare risponde
Terminare una chiamata	Durante la chiamata premere il Tasto 1 volta	L'Auricolare termina la chiamata in corso
Chiamata a voce ¹	In stato ON premere il Tasto 1 volta	Il telefonino attiva il comando chiamata a voce
Chiudere il microfono	Durante la chiamata premere il Tasto 2 volte	Il microfono diventa muto
Controllare il livello della batteria ³	In stato ON premere il tasto 4 volte	Si accede alla modalità di indicazione del livello della batteria
Per uscire dalla modalità: indicazione del livello della batteria ³	Nell'indicazione del livello della batteria, premere il tasto 1 volta	L'Auricolare ritorna allo stato ON
Selezionare il menu dei toni	Tenere premuto Vol+ per 5 sec	Si accede alla lista dei toni
Cercare toni diversi	Nel menu dei toni premere Vol+ o premere Vol-	Su e giù nella lista dei toni
Selezionare un tono	Nel menu dei toni premere il Tasto 1 volta	Seleziona un tono sull'Auricolare per la risposta normale
Attivazione risposta automatica	Nel menu dei toni premere il Tasto 2 volte	Seleziona un tono sull'Auricolare per la risposta automatica

1 Solo con telefonini che supportano la risposta automatica

2 Solo con telefonini che supportano il profilo Hands-free

3 Solo con telefonini che supportano il profilo Hands-free versione

1.0 o posterior

COME FARE? (Configurazioni avanzate del profilo Hands-free)	AZIONE	RISPOSTA DELL'AURICOLARE
Trasferire la chiamata al telefonino ²	Durante la chiamata premere il Tasto 3 volte	La chiamata continua sul telefonino
Ritrasferire la chiamata all'Auricolare ²	Durante una chiamata sul telefonino premere il Tasto 1 volta	La chiamata continua sull'Auricolare
Rifiutare una chiamata ²	Durante le chiamate in arrivo premere il Tasto 2 volte	L'Auricolare rifiuta la chiamata
Ricompone l'ultimo numero ²	In stato ON premere il Tasto 2 volte	Il telefonino ricompone il numero
Disconnettere dal telefonino ²	In stato ON premere il Tasto 3 volte	L'Auricolare si disconnette dal telefonino
Mettere la chiamata in corso in attesa ³ per accettare una chiamata in arrivo	Durante una chiamata, se arriva un'altra chiamata, premere e mantenere premuto Vol+ per 1 secondo	La chiamata in corso è messa in attesa e quella in arrivo viene accettata
Mettere giù la chiamata in corso ³ per accettare la chiamata in arrivo	Durante una chiamata, se arriva un'altra chiamata, premere e mantenere premuto Vol- per 1 secondo	Finisce la chiamata in corso e viene accettata la chiamata in arrivo
Rifiutare un chiamata in arrivo ³ durante una chiamata in corso	Durante una chiamata, se arriva un'altra chiamata, premere e mantenere premuto il tasto per 1 secondo	L'Auricolare rifiuta la chiamata in arrivo
Passare da una chiamata in corso a una chiamata in attesa ³	Durante una chiamata, con un'altra chiamata in attesa, premere e mantenere premuto Vol+ per 1 secondo	La chiamata in attesa diventa chiamata in corso e quella in corso viene messa in attesa
Mettere insieme chiamata in corso e chiamata in attesa in modalità multiple ³	Durante una chiamata, con un'altra chiamata in attesa, premere e mantenere premuto Vol+ per 3 secondi	Tutte le chiamate si incontrano nella modalità multiple
Mettere giù tutte le chiamate in attesa ³	Durante una chiamata, con un'altra chiamata in attesa, premere e mantenere premuto Vol- per 3 secondi	Tutte le chiamate si interrompono meno quella in corso
Mantenere la chiamata in corso e ricompone l'ultimo numero ³	Durante una chiamata premere e mantenere premuto il tasto per 1 secondo	La chiamata in corso è messa in attesa e il telefonino ricompone l'ultimo numero