


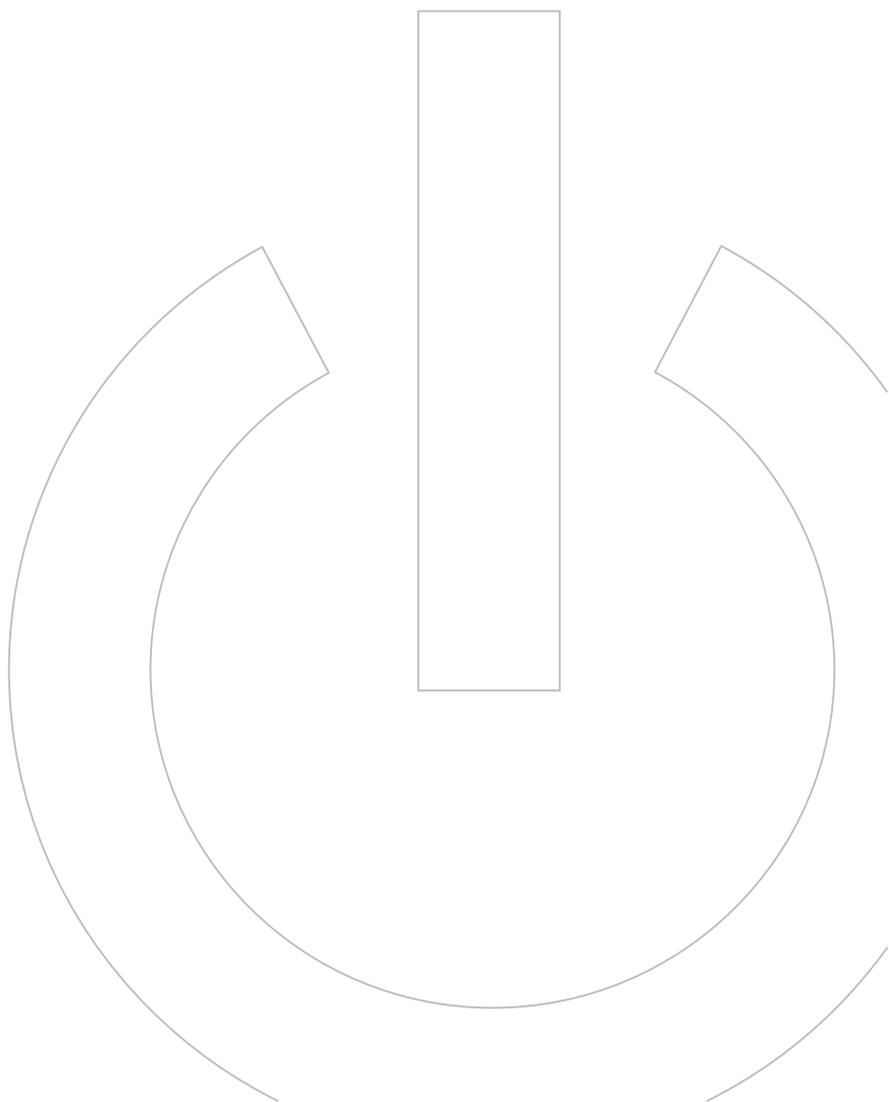

TV LCD PALCO/L07

Manuale d'utilizzo
User Manual



TELE System

1. Sicurezza	4
2. Descrizione	6
Pannello frontale	6
Tastiera TV	6
Connessioni posteriori	7
3. Collegamenti	8
Connessione antenna / emittente via cavo	8
Connessione ad un dispositivo esterno	8
Telecomando	9
4. Inserimento batterie	10
5. Modalità PC	10
6. Utilizzo TV	11
Accensione / Standby	11
Selezione programma	11
Regolazione del volume	11
Esclusione audio (temporanea)	11
Richiamo programma	11
Selezione sorgente	11
Descrizione Menu principale	12
Prima installazione	12
7. Modalità DVB	13
Memorizzazione automatica dei canali	13
Ricerca manuale	13
Guida elettronica TV (EPG)	13
Organizzazione lista canali	14
8. Modalità TV Analogica	14
Memorizzazione automatica canali	14
Memorizzazione manuale canali	15
Organizzazione lista canali	15
9. Sicurezza (menu BLOCCO)	15
10. Immagine	16
11. Audio	16
12. ORA	17
13. Opzione	17
14. Appendice	18
Tabella guida	18
Specifiche tecniche	19

Gentile Cliente,

nel ringraziarla per l'acquisto del nostro prodotto, la invitiamo a leggere attentamente le seguenti istruzioni, prima di mettere in funzione l'apparecchio. Solo così si potrà ottenere il funzionamento ottimale mantenendo inalterate nel tempo le caratteristiche di affidabilità originali. Sugeriamo inoltre di conservare questo manuale in previsione di eventuali consultazioni future., **Le suggeriamo, inoltre, di conservare l'imballo del televisore.** Per qualsiasi problema si ricordi di annotare il numero di serie del televisore, riportato nel retro dell'apparecchio.

Lo staff di TELE System

ATTENZIONE!

La ricezione e quindi la visione dei canali in digitale terrestre dipende dal livello e dalla qualità del segnale d'antenna disponibile. Il segnale varia in funzione della zona di residenza, dal corretto orientamento/funzionamento dell'impianto d'antenna e dalla qualità del segnale trasmesso dai ripetitori digitali terrestri.

TELE System Electronic Srl comunica, che a seguito di eventuali modifiche software e/o hardware aventi l'obiettivo di migliorare il prodotto, si potrebbero evidenziare incongruenze tra il contenuto di questo manuale ed il prodotto in possesso.


1. Sicurezza

- **ATTENZIONE:** PER RIDURRE RISCHI DI SHOCK ELETTRICO, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO POSTERIORE. NO USATE ATTREZZI METALLICI ALL'INTERNO, PER ASSISTENZA
- Prima di connettere il cavo d'alimentazione alla presa dell'adattatore DC, assicuratevi che il voltaggio indicato corrisponda a quello utilizzato nella vostra zona.
- Assicuratevi che il televisore sia spento prima di inserire la spina d'alimentazione nella presa di corrente. Prestate attenzione affinché il cavo elettrico e gli altri cavi di collegamento, risultino connessi in modo stabile e sicuro.
- Sovraccarichi di tensione e prolunghie di alimentazione possono risultare pericolosi, come cavi logori o prese/spine rotte; queste condizioni possono causare scosse elettriche o incendio. Contattate un tecnico di fiducia per sostituire le parti danneggiate.
- Non inserite oggetti metallici all'interno del televisore, pericolo di elettro shock.
- Per evitare scariche elettriche non toccate parti interne del televisore LCD, solo personale qualificato può intervenire per aprire il televisore.
- Il televisore è provvisto di fessure per il ricircolo dell'aria. Per evitare surriscaldamento queste aperture non devono essere coperte ne ostruite. Se posizionate il TV in spazi ristretti (librerie, mobili..), assicuratevi che vi sia un adeguata ventilazione.
- Non utilizzate il televisore con temperature estreme, umidità o in ambienti polverosi.
Temperatura consigliata. 5 – 35° C
Umidità relativa: 30 – 80RH
- Non esponete il TV alla pioggia o a spruzzi d'acqua; non installate vicino a cucine, piscine etc... Se accidentalmente del liquido penetra all'interno del televisore, scollegate immediatamente il cavo di alimentazione e contattate un tecnico.
- Potete pulire lo schermo LCD se necessario con un panno morbido leggermente umido, ricordatevi di scollegare il televisore prima di pulirlo.
- Non usate solventi come benzene per pulire il televisore, danneggereste la superficie dello schermo.
- Posizionate il televisore su di una superficie solida e maneggatelo con attenzione.
lo schermo è formato da un vetro sottile e protetto da una lamina di plastica, liquidi abrasivi o strisciate rovinano in modo permanente il pannello LCD.
- Non pulite lo schermo con sostanze quali: acetone, alcol etilico, toluene, acido etilico, metilico o cloridrico; queste sostanze rovinano il pannello LCD.
- Posizionate il televisore in modo che sia facilitato l'accesso alla presa di corrente.

- Non ponete fonti di calore o fiamma come ad esempio candele, sopra il televisore.
 - Nessun oggetto contenente liquidi come vasi o bottiglie, deve essere posizionato sopra o nelle vicinanze del TV.
 - Non disperdere il prodotto nell' ambiente per evitare potenziali danni per l' ambiente stesso e la salute umana e per facilitare il riciclaggio dei componenti/materiali contenuti in esso. Chi disperde questo prodotto nell'ambiente o lo getta insieme ai rifiuti comuni è sanzionabile secondo il D.Lgs.22/1997.
 - Il produttore istituisce un sistema di recupero dei RAEE del prodotto oggetto di raccolta separata e sistemi di trattamento avvalendosi di impianti conformi alle disposizioni vigenti in materia.
- 
- 
- Portare il prodotto (ed eventuali suoi accessori, ivi comprese le batterie) non più utilizzabile presso un centro di raccolta autorizzato a gestire rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in quanto non può essere unito ai rifiuti comuni oppure è sempre possibile riconsegnare allo stesso distributore l'apparecchiatura usata o a fine vita all' atto dell' acquisto di una nuova di tipo equivalente

2. Descrizione


Pannello frontale

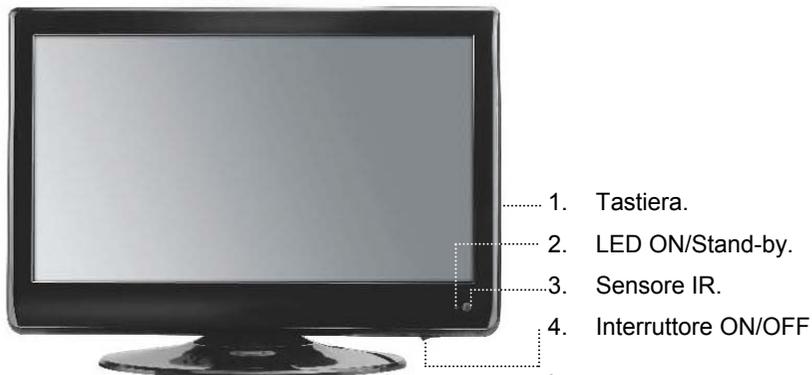

Tastiera TV

<input type="checkbox"/> TV/AV	1. TV/AV (per selezionare la sorgente).
<input type="checkbox"/> MENU	2. Menù.
<input type="checkbox"/> VOL-	3. Vol+/Vol-.
<input type="checkbox"/> VOL+	4. CH+/CH-.
<input type="checkbox"/> CH-	5. Standby
<input type="checkbox"/> CH+	
<input type="checkbox"/> 	

Connessioni posteriori

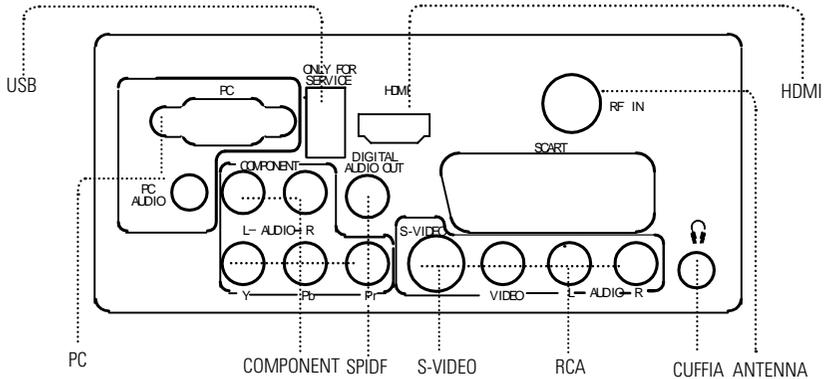

1. Ingressi PC (audio/video)
2. USB: ingresso riservato per eventuali aggiornamenti.
3. Ingresso HDMI.
4. Ingresso Antenna:
5. Ingresso Component (Y/Pb/Pr + Audio L+R).
6. Uscita SPDIF (Coassiale)
7. Ingresso SCART
8. Ingresso S-Video
9. Ingresso RCA Video (CVBS)
10. Uscita Cuffia

3. Collegamenti

Connessione antenna / emittente via cavo

Per vedere i canali televisivi, potete collegare il televisore ad uno dei seguenti apparati:

- Una antenna esterna.
- Una antenna da interno (sconsigliata per le possibili interferenze).

Nei due casi collegate il cavo d'antenna (75 Ω), alla presa coassiale collocata nel retro del televisore.

Connessione ad un dispositivo esterno

Via SCART: accertatevi che sia il TV che il dispositivo siano spenti. Collegate il cavo SCART dalla sorgente al TV. Accendete i due dispositivi.

Premete il tasto SOURCE del telecomando e selezionate SCART.

È possibile collegare un dispositivo esterno dotato di uscita RGB via SCART, selezionando nel menu del dispositivo l'uscita RGB.

Via RCA: accertatevi che sia il TV che il videoregistratore siano spenti. Collegate, rispettando i colori (giallo per il video, bianco e rosso per l'audio) il cavo dalla sorgente al TV. Accendete i due dispositivi. Premete il tasto SOURCE del telecomando e selezionate AV.

Via S-Video: accertatevi che sia il TV che il dispositivo siano spenti. Collegate il cavo dalla sorgente al TV. Accendete i due dispositivi.

Premete il tasto SOURCE del telecomando e selezionate S-Video

Via YPbPr (component): accertatevi che sia il TV che il dispositivo siano spenti. Collegate il cavo dalla sorgente al TV. Accendete i due dispositivi.


Premete il tasto SOURCE del telecomando e selezionate YPbPr

Via HDMI: accertatevi che sia il TV che il dispositivo siano spenti. Collegate il cavo dalla sorgente al TV. Accendete i due dispositivi.

Premete il tasto SOURCE del telecomando e selezionate HDMI

Telecomando

1. POWER ON/OFF (modalità standby)
2. INFO (informazioni sul programma in corso)
3. MUTE (elimina l'audio o lo ripristina)
4. TASTI NUMERICI (per selezionare i canali o immettere la password)
5. AV (seleziona la sorgente del segnale)
6. AUDIO (per commutare tra STEREO e MONO e per commutare la lingua di ascolto in modalità DTV.)
7.  VIDEO (seleziona la modalità dell' immagine)
8.  S. MODE (seleziona la modalità del suono)
9. MENU (entra nel menu del TV)
10. EXIT (torna al menu precedente)
11. TASTI FRECCIE     (consentono la navigazione all'interno del menu)
12. ENTER (confermare o selezionare un sub-menu)
13. VOLUME +/- (regola il volume)
14. CH -/ + (seleziona i canali in ordine ascendente o discendente o premere per avanzare o retrocedere di una pagina in un elenco)
15. ZOOM (Cambia il formato dello schermo (16:9, 4:3, AUTO, Zoom1, Zoom2).
16. LIST (visualizza la lista dei canali memorizzati) .
17. EPG (guida elettronica dei programmi, attiva solo in modalità DVB)
18. RECALL (ritorna all'ultimo programma selezionato.)
19. TXT (accede al Televideo;)
20. STILL (fermo immagine)
21. HOLD (;) (tasto funzione televideo)
21. SUBTITLE (accede alla modalità "SUBTITLE")
22. RADIO (cambia la modalità al ricevitore, tra i programmi TV a quelli Radio)
24. FAV +/- (premere per selezionare i canali preferiti in ordine ascendente o discendente)

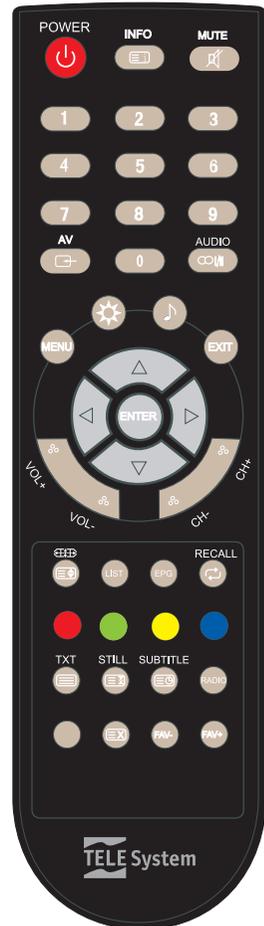

4. Inserimento batterie

Dovete sostituire o inserire le batterie quando:

- acquistate il prodotto.
- il telecomando non funziona correttamente.



1. Spingere in basso per aprire il coperchio delle batterie
2. Inserire due batterie AAA da 1,5 V (attenzione alla polarità).

Potete utilizzare il telecomando ad una distanza di 7 – 10 metri max, con una angolazione di circa 30 gradi a sinistra e destra, rispetto alla posizione centrale del televisore. Per evitare che la perdita di liquido corrosivo danneggi il telecomando, vi consigliamo di togliere le pile se pensate di non utilizzare il dispositivo per un lungo periodo. Evitate di usare differenti tipi di batterie o batterie scariche e nuove allo stesso tempo.

5. Modalità PC

Il TV può essere usato come schermo per il PC essendo dotato di una scheda video VGA seguendo la seguente procedura:

1. Con gli apparecchi spenti collegate i due apparati tramite un cavo D-SUB (15 poli), per la parte Video e un cavo audio per la parte audio.
2. Ripristinate il collegamento elettrico del TV e del PC. Accendete il televisore.
3. Dal vostro telecomando premete il tasto **SOURCE**. Scegliere quindi la modalità **PC**.
4. Accedente il computer.

MENU PER MODALITÀ PC

Dopo essere passati alla modalità PC, è possibile regolare vari parametri premendo il tasto **MENU** nel pannello frontale o del telecomando e comparirà il consueto Menu, che avrà alcune funzioni attive solo in questa modalità:

Per navigare nel menu usate i tasti ▲/▼. Modificate i valori usando i tasti ◀/▶.

6. Utilizzo TV

Accensione / Standby

Mentre il TV è in funzionamento, per spegnere, premete il tasto rosso **POWER** dal vostro telecomando.

Per accendere nuovamente il televisore, premere il Tasto **POWER** o i tasti **CH+ / CH-** (sul telecomando o sul TV).

Nota: se il TV non viene utilizzato per un lungo periodo, è conveniente non lasciarlo in modalità Stand-by. Premete perciò il tasto di **ON/OFF** presente sotto il pannello del TV

Selezione programma

Per selezionare un programma, premete i tasti **CH+ / CH-** oppure usate i tasti numerici.

Regolazione del volume

Premete i tasti **VOL- / VOL+** dal telecomando (o dal TV) per diminuire/aumentare il volume.

Esclusione audio (temporanea)

Premendo il tasto **MUTE** il suono viene interrotto e a video compare il simbolo della funzione. Per riattivare l'audio potete premere nuovamente il tasto **MUTE** o agire mediante uno dei tasti volume **VOL- / VOL+**.

Richiamo programma

È possibile richiamare il programma precedentemente selezionato premendo il tasto **RECALL**. Premendolo nuovamente si ritorna al programma che si stava guardando.

Selezione sorgente

Premendo il tasto **SOURCE** è possibile selezionare la modalità di funzionamento del TV:

1. **DTV:** per attivare la modalità TV digitale e permettere la ricezione dei programmi TV digitale;
2. **TV:** per attivare la modalità TV analogica;
3. **SCART:** per attivare ingresso SCART
4. **Compon:** per attivare l'ingresso YPbPr.
5. **PC-RGB:** per attivare modalità PC
6. **HDMI:** per attivare l'ingresso HDMI.
7. **AV:** per attivare ingresso AV (RCA)
8. **S-Video:** per attivare l'ingresso S-VIDEO

Descrizione Menu principale

Premere il tasto **MENU** per far apparire il menù principale, usare quindi i tasti direzionali ◀ / ▶ per navigare attraverso i titoli e il tasto **MENU** per entrare; premere il tasto **EXIT** per tornare al menu precedente. Le voci del menù sono: CANALE, IMMAGINE, AUDIO, ORA, OPZIONE, BLOCCO.

Prima installazione

Quando il televisore viene acceso per la prima volta o dopo un reset di fabbrica viene visualizzato il menu "Installazione":

- **LINGUA**: selezionare la lingua desiderata con i tasti direzionali ◀ / ▶.
- **Sel. Paese**: selezionare il paese dove il televisore viene utilizzato con i tasti direzionali ◀ / ▶.
- **Auto Prog**: avvia la ricerca Automatica dei canali con il tasto ▶.
- **LCN**: se "Acceso" la lista dei canali trovati verrà ordinata in automatico, secondo la posizione assegnata dalle stesse emittenti televisive. Si consiglia di tenere attiva questa funzione.

Durante la scansione verranno prima cercati i canali analogici e successivamente i canali digitali terrestri, in qualsiasi momento si può:

- Premere **EXIT** per concludere la ricerca
- Premere **MENU** per saltare la ricerca in corso e passare direttamente alla ricerca dei canali digitali

Al termine della ricerca i canali verranno salvati nella lista canali, premere Exit per uscire dal menù.

7. Modalità DVB

Per attivare la modalità di ricezione dei canali digitali, premere il tasto **SOURCE**, scegliere DTV.

Potete effettuare la scansione delle frequenze disponibili nella vostra zona, ricercando tutti i canali digitali in modo automatico oppure manualmente.

ATTENZIONE!

La ricezione e quindi la visione dei canali in digitale terrestre dipende dal livello e dalla qualità del segnale d'antenna disponibile. Il segnale varia in funzione della zona di residenza, dal corretto orientamento/funzionamento dell'impianto d'antenna e dalla qualità del segnale trasmesso dai ripetitori digitali terrestri.

Memorizzazione automatica dei canali.

Premete il tasto **MENU**, nel menù CANALE e usando ▼, selezionate la voce **Auto Progr.** e confermate con il tasto ►.

Aparirà una nuova schermata, selezionate "Avvio" e confermate con OK; per annullare selezionare il tasto "ANNULLA".

ATTENZIONE!

La ricerca automatica cancella tutti i canali precedentemente memorizzati ed effettua anche la ricerca dei canali analogici

In qualsiasi momento si può:

- Premere **EXIT** per concludere la ricerca
- Premere **MENU** per saltare la ricerca in corso e passare direttamente alla ricerca dei canali digitali.

Ricerca manuale

Premete il tasto **MENU**; nel menù CANALE, usando ▼ selezionate la voce **RICERCA MAN.** e confermate con il tasto ►.

- Selezionate la sorgente "DTV" ed inserite il canale o in alternativa la frequenza.
- Lanciate la ricerca premendo "OK" dal telecomando.
- Memorizzare i canali premete il tasto **ROSSO (SAVE)**

Premere il tasto **EXIT** per annullare la ricerca manuale in qualsiasi momento.

Guida elettronica TV (EPG)

La guida elettronica TV, se supportata dall'emittente, offre le informazioni sui programmi TV dei successivi 7 giorni. Per attivare tale funzione (solo in modalità DVB) premere il tasto **EPG** del telecomando. È possibile selezionare il canale

utilizzando i tasti direzionali ▲ / ▼ e navigare nelle informazione dei canali con i tasti direzionali ◀ / ▶.

- Tasto EXIT: esce dall'EPG.
- Tasto RADIO: permette di visualizzare la guida relativa ai canali radio.
- Tasto INFO: per avere informazioni dettagliate sul programma selezionato
- Tasto DATE (giallo nel telecomando): permette di navigare nella guida con uno step di 24 ore.
- Tasto REMINDER (blu nel telecomando) offre la possibilità di programmare un avviso che ricorda, tramite un messaggio a video, l'inizio di un evento;
- Tasto SCHEDULE (verde nel telecomando) mostra tutti gli avvisi salvati.

Organizzazione lista canali.

Premete il tasto **LIST** nel telecomando oppure dal menu **OPZIONE** selezionate **AVANZATO** e quindi **LISTA**.

Verrà visualizzata la lista dei canali, che si può scorrere con i tasti ▲ / ▼, con le seguenti opzioni:

- Tasto **Rosso (DELETE)**: per cancellare un canale, selezionate il canale con i tasti ▲ / ▼, premete il tasto **ROSSO** e confermate ancora con il tasto **ROSSO**.
- Tasto **VERDE (FAV)**: aggiunge il canale ai favoriti.

8. Modalità TV Analogica

Per attivare la modalità di ricezione dei canali digitali, premere il tasto **SOURCE**, scegliere TV.

Potete effettuare la scansione delle frequenze disponibili nella vostra zona, ricercando tutti i canali in modo automatico oppure manualmente.

Memorizzazione automatica canali

Premete il tasto **MENU**, nel menù **CANALE** e usando ▼, selezionate la voce **Auto Progr.** e confermate con il tasto ▶.

Apparirà una nuova schermata, selezionate "Avvio" e confermate con OK; per annullare selezionare il tasto "ANNULLA".

ATTENZIONE!

La ricerca automatica cancella tutti i canali precedentemente memorizzati ed effettua anche la ricerca dei canali digitali

Con la funzione automatica viene assegnato un numero di programma che potrebbe non soddisfare le vostre esigenze; in tal caso conviene ordinare i programmi (vedi sezione Organizzazione lista canali).

Risultato: inizia la ricerca automatica dei canali. Verranno memorizzati automaticamente tutti i canali ricevibili. Mentre la ricerca prosegue il numero dei canali aumenta fino al limite di 99.

Memorizzazione manuale canali

Premete il tasto **MENU**; nel menù **CANALE** , usando **▼** selezionate la voce **RICERCA MAN** e confermate con il tasto **►**.

- Selezionate la sorgente (TV)
- Su "CH Attuale", con i tasti **◀/▶** scegliete il canale da memorizzare.
- Spostandovi con i tasti **▲/▼** posizionatevi sulla voce **RICERCA** e con i tasti **◀/▶** iniziate la scansione, a ricerca ultimata è possibile utilizzare **SINTONIA FINE** per correggere manualmente la frequenza, al fine di ottimizzare la visione del canale.
- Quando la ricerca trova un canale si ferma, per confermare e memorizzare il canale premete il tasto **ROSSO (SAVE)**

Per ricercare altri canali è sufficiente ripetere la procedura avendo cura di cambiare il numero di programma nel campo CH Attuale.

Organizzazione lista canali

Premete il tasto **LIST** nel telecomando oppure dal menu **OPZIONE** selezionate **AVANZATO** e quindi **LISTA**.

Verrà visualizzata la lista dei canali, che si può scorrere con i tasti **▲ / ▼**, con le seguenti opzioni:

- Tasto **Rosso (DELETE)**: per cancellare un canale, selezionate il canale con i tasti **▲ / ▼**, premete il tasto **ROSSO** e confermate ancora con il tasto **ROSSO**.
- Tasto **VERDE (FAV)**: aggiunge il canale ai favoriti.
- Tasto **Giallo (MOVE)**: per spostare un canale, selezionate il canale che volete spostare usando i tasti **▲ / ▼** e premete il tasto **GIALLO**, quindi spostate il canale usando i tasti **▲ / ▼**, e confermate con il tasto **EXIT**.

9. Sicurezza (menu BLOCCO)

Per accedere al menù è necessario inserire la password (PIN di default è 8888).

- **Blocco sist.:**
Se impostato in ON l'accesso alla ricerca canali (Automatica o manuale) è protetto da password
- **Imp. Password:**
Permette di cambiare la password di default

- **BLOCCO PROG:**
Se attivato sul canale permette la visione solo dopo l'inserimento della password. Per attivare la funzione selezionate il canale con i tasti ▲ / ▼, premete il **VERDE (LOCK)** e confermate con OK
- **Blocco parent. (attivo solo su DVB)**
permette di attuare un controllo sulla visione di alcuni eventi sensibili.
Se il canale sintonizzato trasmette un evento con informazione di protezione di visione da parte di un pubblico di età superiore al livello scelto, il ricevitore bloccherà il canale. Apparirà a video la richiesta di sblocco canale tramite inserimento password.

ATTENZIONE!

Annotare e conservare il nuovo codice PIN in un luogo sicuro. Nel caso lo si dimenticasse, utilizzare il codice universale "1225", col quale si potrà accedere al menu **Imp.Password** e quindi impostare una nuova password.

10. Immagine

Da questo menù è possibile regolare i livelli di: Contrasto, Luminosità, Colore e Definizione dell'immagine.

Modo immagine: Si può selezionare una delle impostazioni predefinite, non regolabili (Dinamico Standard o Medio) o l'opzione User che consente le regolazioni sopraccitate.

Schermo: attivo solo se il TV è usato come monitor PC.

Avanzato: contiene le seguenti regolazioni:

- **Temperatura del colore:** Questa funzione consente di regolare l'intensità del colore dell'immagine,
- **ZOOM:** Cambia il formato dello schermo (16:9, 4:3, AUTO, Zoom1, Zoom2).
- **DNR:** Si possono ridurre le interferenze e il rumore che si forma nell'immagine usando questa funzione.

11. Audio

Da questo menù è possibile regolare i livelli audio ALTI, BASSI e BILANCIAMENTO dell' suono.

Modalità suono: Si può selezionare una delle impostazioni predefinite, non regolabili (Standard, Musica o Film) o l'opzione Utente che consente le regolazioni di Alti e Bassi.

AVL: se impostato su ON mantiene in memoria il livelli audio dopo lo spegnimento e li ripropone alla riaccensione.

Suono Surround: attiva o disattiva il modo Surround.

12. ORA

Da questo menù è possibile

Ora spegnimento: permette di impostare l'ora di spegnimento (stand-by) del TV

Puntuale: permette di impostare l'ora di accensione del TV

Sleep: consente di passare automaticamente alla modalità di stand-by allo scadere di un tempo preimpostato.

Camb. ora: attiva/disattiva l'ora legale.

Ora loc.: permette di impostare l'ora tramite la scelta del GMT corrispondente al paese di installazione

Autospegnimento: se abilitata il televisore si spegnerà automaticamente dopo 4 ore senza alcun intervento da parte dell'utente.

13. Opzione

Da questo menù è possibile impostare:

- Il paese di utilizzo.
- La lingua dell'OSD.
- Il blocco della tastiera sul TV
- Informazioni sul sistema
- Sul menu "Avanzato":
 - Lingua dell'audio e dei sottotitoli
 - Funzione speciale per non udenti
 - Accesso all' EPG
 - Accesso alla lista canali
- **Reset di fabbrica:** Questa funzione consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica. Per farlo, selezionare **Predefinito** e premere il tasto **OK**, potrete scegliere tra 2 opzioni
 - Eliminare la lista canali
 - Ripristinare le Impostazioni iniziali

In entrambi i casi verrà riproposto il menu di Prima installazione per una nuova ricerca canali, ma nel primo caso i parametri impostati dal cliente verranno mantenuti.

Specifiche tecniche

Modello		PALCO19/L07	PALCO22/L07
Pannello	Display	18,5" – 16:9 Wide	21,6" – 16:9 Wide
	Colori	16.7 milioni	16.7 milioni
	Risoluzione	1366 x 768	1920 x 1080
	Rapporto di contrasto	1000:1	1000:1
	Luminosità	250 cd/m2	300 cd/m2
	Angolo di visione	170 / 160 (H/V)	170 / 160 (H/V)
Conessioni	Cuffie	1	1
	Component	(YPbPr)+ Audio L/R	(YPbPr)+ Audio L/R
	HDMI	1	1
	Scart	1	1
	A/V in	1	1
	Audio Out	SDPIF coaxial	SDPIF coaxial
	S-Video	1	1
	VGA	DSUB15 + Audio PC	DSUB15 + Audio PC
Segnale TV	Ingresso antenna	75 Ω coassiale	75 Ω coassiale
	Standard Colore	PAL/SECAM	PAL/SECAM
	Standard Audio	B/G, D/K, I, L/L'	B/G, D/K, I, L/L'
	Televideo	FASTEXT	FASTEXT
Generalità	Diffusori	2x 2W	2x 2 W
	Alimentazione	230VAC, 50/60Hz – 60 W (< 1 W on Stand-by)	230VAC, 50/60Hz – 65 W (< 1 W on Stand-by)
Dimensioni	TV (l x a x p)		
Accessori		Telecomando, manuale istruzioni	Telecomando, manuale istruzioni

Codice Prodotto: 28000058 TV LCD PALCO19/L07

Codice Prodotto: 28000059 TV LCD PALCO22/L07

Codice Prodotto: 28000060 TV LCD PALCO19/L07 White

Codice Prodotto: 28000061 TV LCD PALCO22/L07 White

La Ditta **TELE System Electronic Srl** dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto identificato in oggetto soddisfa la Direttiva Europea 2004/108/CE(EMC) e Bassa Tensione 2006/95/CE(LVD) rispettando le seguenti normative tecniche:

COMPATIBILITA' ELETTRROMAGNETICA

EN 55013_2001+A1:2003+A2:2006

EN 55022: 2006

EN61000-3-2: 2006

EN61000-3-3: 1995+A1:2001+A2:2005

EN55020:2007

EN55024: 1998+A1:2001+A2:2003

BASSA TENSIONE

EN60065_2002+A1_2006



TELE System Electronic dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, che il prodotto in questione risulta essere conforme al D. M. 26-03.92
Tutta la documentazione a supporto della Conformità rispetto alle direttive e al decreto citato è disponibile presso TELE System Electronic Srl.

Bressanvido, Ottobre 2009

Flavio De Poli

Direzione Generale

ITALY

TELE System Electronic Srl

Via S. Benedetto, 14 Q/M

36050 Bressanvido (VI)

Internet: www.telesystem-world.com

Tel. assistenza clienti: 199 214 455



Rev01 del 26/10/2009