

## A. INTRODUZIONE

### *A COSA SERVE QUESTO MANUALE*

Questo manuale contiene le informazioni necessarie per utilizzare il Decoder Digitale SKY HD.

### *COS'È LA TV DIGITALE SATELLITARE*

La TV digitale satellitare è l'estrema evoluzione della televisione e, oltre a garantire un'ottima qualità audio/video, offre l'opportunità di ricevere tanti canali e servizi in più.

### *IL DECODER DIGITALE SKY HD*

Il Decoder Digitale SKY HD riceve le informazioni digitali provenienti dal satellite, le decodifica e le invia al televisore.



Questo Decoder si caratterizza per la capacità di ricevere le immagini in **Alta Definizione** (HD). Le immagini in Alta Definizione (HD) vengono trasmesse e visualizzate con una risoluzione fino a 1920x1080 pixel - 1080i, fornendo un'immagine estremamente più ampia e dettagliata fino a 5-6 volte più visibile rispetto alle immagini attuali con una capacità di visualizzare i dettagli davvero straordinaria.

Si ricorda che i segnali in alta definizione sono sempre in formato 16:9. Si consiglia che il televisore sia certificato "**HD-Ready**".

Il Decoder viene gestito dal telecomando di SKY che, se correttamente impostato, può controllare anche il televisore.

Il Decoder non ha bisogno di essere sintonizzato, ma in modo automatico mantiene costantemente aggiornata la lista dei Canali SKY.

Per ulteriori informazioni consultare la sezione ***Come programmare il telecomando per controllare il televisore*** a pagina 50.

## A. INTRODUZIONE

### *COS'È LA GUIDA DI SKY*

La guida di SKY è una guida video che consente di utilizzare facilmente tutti i servizi satellitari di SKY.

Tutte le funzioni della guida di SKY possono essere gestite con il telecomando di SKY.

La guida di SKY permette di:

- consultare la programmazione e selezionare i canali;
- creare un'**Agenda Personale** dove memorizzare i programmi di interesse;
- creare una lista di canali preferiti;
- acquistare un programma **Primafila (Pay per View)**;
- utilizzare i servizi **interattivi**;
- impostare il **Parental Control** e il **Limite di Spesa** per i programmi **Primafila (Pay per View)**;
- modificare le impostazioni del Decoder;
- eseguire il test di diagnosi funzionale (**Diagnostica**) del Decoder.

Per avere maggiori informazioni su ciascuna di queste funzioni, consultare la sezione **La guida di SKY** a pagina 14 di questo manuale.

### *GLI AGGIORNAMENTI DELLA GUIDA DI SKY*

SKY aggiornerà direttamente i Decoder dei suoi abbonati scaricando da satellite i nuovi software che nel tempo si succederanno. Maggiori informazioni relative alle nuove funzioni verranno fornite da SKY in seguito.

## B. NOTE SULLA SICUREZZA

**SKYHD**B. NOTE SULLA SICUREZZA

Il Decoder è prodotto in conformità alle norme di sicurezza internazionali. Tuttavia, per garantire un funzionamento sicuro e affidabile è necessario attenersi ad alcune precauzioni.

**Per evitare il rischio di scosse elettriche, leggere attentamente il paragrafo seguente.**

**AVVERTENZE PER LA SICUREZZA**

**PER EVITARE SCOSSE ELETTRICHE POTENZIALMENTE FATALI NON RIMUOVERE IL COPERCHIO DEL DECODER.**

**INSERIRE LA SPINA DEL DECODER SOLO DOPO AVER EFFETTUATO TUTTI I COLLEGAMENTI.**

L'unico modo per scollegare il Decoder dalla rete di alimentazione è quello di rimuovere la spina dalla presa. Per questo motivo si consiglia di posizionare il Decoder vicino ad una presa per poterla rimuovere con facilità.

Questo Decoder funziona con corrente alternata 220V-230V 50Hz. Utilizzare una presa di corrente alternata standard.

L'apparecchio non può essere utilizzato con fonti di alimentazione a corrente continua. Il contatto con una fonte di corrente alternata a 110-240 Volt può essere fatale.

Prima di collegare il Decoder all'alimentazione accertarsi di aver effettuato tutte le connessioni elettriche in modo corretto.

Scollegare sempre il Decoder dalla presa di corrente prima di collegare o scollegare i cavi.

Per collegare il Decoder all'alimentazione, prima inserire il cavo d'alimentazione all'apposito connettore sul pannello posteriore poi collegare l'altra estremità del cavo alla presa di corrente.

Per scollegare il Decoder dall'alimentazione: staccare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente e successivamente rimuovere l'altra estremità del cavo dal connettore di alimentazione sul pannello posteriore.

Non tentare mai di riparare o ripristinare questo Decoder da soli. Per queste operazioni è necessario l'intervento di una persona autorizzata. Tentando di riparare, smontare o ripristinare il Decoder si corre il rischio di ricevere una forte scossa elettrica.

Prestare particolare attenzione a non versare acqua sul Decoder. Nel caso ciò avvenga, scollegare immediatamente la spina dalla presa di corrente.

**ALTRE AVVERTENZE PER LA SICUREZZA**

Non aprire per alcun motivo il Decoder e non inserirvi alcun oggetto.

Non installare il Decoder in posizioni esposte direttamente ai raggi solari o soggette a vibrazioni e urti.

Non avvicinare mai il Decoder a fonti di calore e fiamme libere.

Per evitare il surriscaldamento interno, bisogna garantire all'apparecchio un'adeguata aerazione. Non collocare l'unità in prossimità di caloriferi e assicurarsi che le prese d'aria non siano coperte.

## B. NOTE SULLA SICUREZZA

### ALTRE AVVERTENZE PER LA SICUREZZA (SEGUE)

Per evitare il surriscaldamento interno e garantire all'apparecchio un'adeguata ventilazione, lasciare uno spazio di almeno 10 cm intorno al Decoder.

Non appoggiare sopra il Decoder alcun oggetto in special modo oggetti che contengono liquidi come, ad esempio, vasi e bicchieri.

Evitare temperature estreme, umidità, polvere e vicinanza ai campi magnetici.

Non bagnare il Decoder, non utilizzare detersivi, spray o spugne abrasive per la pulizia. Pulire esclusivamente con un panno umido e solo dopo aver staccato la spina.

Mettere il Decoder nello stato di standby quando non è utilizzato.

### INFORMAZIONI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

**Confezione: smaltire in conformità con le procedure di riciclaggio.**

In questo modo si contribuisce a diminuire la richiesta di legno vergine, utilizzando del materiale che, altrimenti si accumulerebbe nelle discariche di rifiuti.

**Riciclaggio del Decoder.**

**Non smaltire il dispositivo insieme agli altri rifiuti domestici.**

Ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n.151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Questo simbolo significa che il vostro apparecchio elettronico fuori uso non deve essere gettato con i normali rifiuti casalinghi, ma smaltito separatamente. A questo scopo, l'Unione Europea ha istituito un sistema di raccolta e riciclaggio specifici la cui responsabilità è affidata ai produttori.

Questo apparecchio è stato progettato e fabbricato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati. Gli apparecchi elettrici e elettronici possono contenere elementi che, benché indispensabili al corretto funzionamento del sistema, possono risultare pericolosi per la salute e l'ambiente se sono manipolati o eliminati in modo inadeguato. Siete per questo pregati di non gettare il vostro vecchio apparecchio insieme ai normali rifiuti.

- Se siete proprietari dell'apparecchio, dovete depositarlo presso l'apposito punto di raccolta o consegnarlo al vostro rivenditore in cambio dell'acquisto di un apparecchio nuovo.
- Se lo utilizzate in ambito professionale, riferitevi alle istruzioni del vostro fornitore.
- Se l'apparecchio è in affitto o in deposito, contattate il vostro fornitore di servizi.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D. Lgs. n. 22/1997" (articolo 50 e seguenti del D. Lgs. n. 22/1997).




**AIUTATECI A  
PROTEGGERE  
L'AMBIENTE  
NEL QUALE  
VIVIAMO!**

## C. INSTALLAZIONE DEL DECODER DIGITALE SKY HD



### C. INSTALLAZIONE DEL DECODER DIGITALE SKY HD

Collegando il Decoder Digitale SKY HD alla presa di alimentazione, la spia luminosa di standby si illumina.

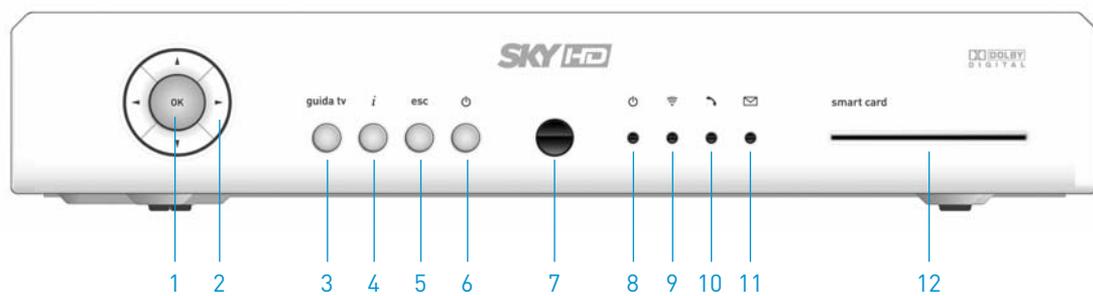


#### IL PANNELLO ANTERIORE DEL DECODER DIGITALE SKY HD

1. **Tasto OK:** per confermare le scelte.
2. **Tasti freccia:** per muoversi tra i menu e scorrere i testi.
3. **Tasto guida tv:** per accedere alla guida di SKY.
4. **Tasto **: per visualizzare le informazioni inerenti il programma selezionato, scegliere la lingua dell'audio e dei sottotitoli.
5. **Tasto esc:** per tornare alla schermata precedente.
6. **Tasto standby **: per accendere e spegnere il Decoder Digitale SKY HD.
7. **Finestra infrarossi:** riceve i segnali proveniente dal telecomando.
8. **Led standby **: s'illumina di rosso quando il Decoder Digitale SKY HD è in standby, s'illumina di verde quando in funzione.
9. **Led **: s'illumina quando il Decoder Digitale SKY HD riceve il segnale dal telecomando di SKY.
10. **Led **: s'illumina quando il Decoder Digitale SKY HD avvia una chiamata verso il centro servizi SKY.
11. **Led **: s'illumina in presenza di messaggi di posta in arrivo agli abbonati SKY (vedere pag 40).
12. **Vano smart card:** per inserire la smart card.

## C. INSTALLAZIONE DEL DECODER DIGITALE SKY HD

### COME COLLEGARE IL DECODER DIGITALE SKY HD

Nel pannello posteriore si trovano tutti i connettori necessari per il collegamento del Decoder agli apparati esterni. Le operazioni di collegamento sono generalmente a cura del personale tecnico qualificato. Si consiglia comunque di eseguirle rispettando le indicazioni segnalate nell'illustrazione che segue.

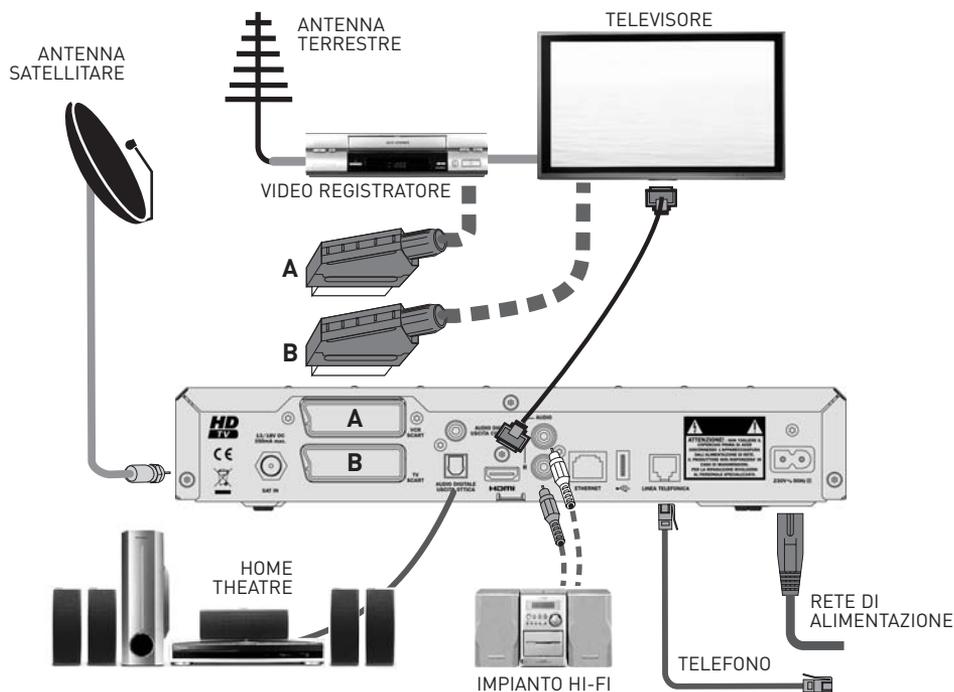

Il collegamento del Decoder Digitale SKY HD ad un televisore "HD ready" andrà effettuato tramite l'uscita HDMI™. Per chi dispone di un sistema Home Theatre è possibile collegarlo al Decoder SKY HD attraverso le sue uscite audio digitali (*ottica* o *coassiale*) in modo da poter ascoltare i programmi trasmessi con la qualità audio Dolby Digital 5.1.

**ATTENZIONE!** Anche se è stato effettuato il collegamento tramite l'uscita HDMI™, si consiglia di collegare in ogni caso il Decoder con il televisore attraverso la presa SCART TV.

#### ATTENZIONE!


**Per i televisori al Plasma:** si ricorda che la permanenza prolungata su immagini fisse potrebbe influenzare la conformazione del video creando un'immagine permanente nello sfondo dello schermo del televisore (consultare il manuale dell'apparecchio televisivo). Per evitare inconvenienti, si consiglia di lasciare sempre il Decoder in stand-by quando non viene utilizzato.

**Per i televisori LCD:** si ricorda che la presenza di puntinature sulle immagini non è sinonimo di malfunzionamento del Decoder ma il fenomeno potrebbe dipendere dalle caratteristiche funzionali dell'apparecchio televisivo.

Si consiglia di collegare il Decoder Digitale SKY HD con televisori certificati e marcati con il seguente logo **HD ready** e che supportino il protocollo di protezione HDCP.

Per maggiori informazioni sui marchi di televisori con marchio "HD ready" consultare il sito [www.eicta.org](http://www.eicta.org).

## HDMI™ (High-Definition Multimedia Interface)

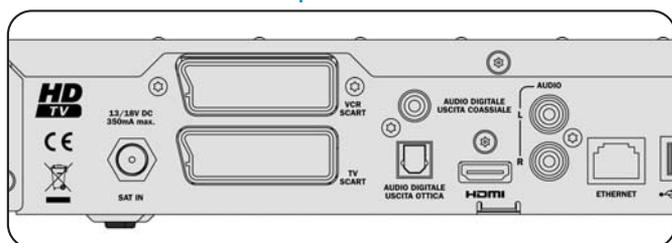


Uscita HDMI™ (High-Definition Multimedia Interface) è un'interfaccia digitale per il collegamento del Decoder con il televisore predisposto con analogo interfaccia HDMI™ e certificato "HD Ready". Questa connessione permette la gestione di segnali audio e video digitali non compressi.

L'interfaccia HDMI™ supporta il segnale video in alta definizione (per i canali trasmessi in tale modalità) e due canali audio digitali stereo (DOLBY DIGITAL escluso: questo tipo di connessione infatti deve essere effettuata tramite l'apposito cavo).

### COME COLLEGARE IL DECODER DIGITALE SKY HD AL TELEVISORE ATTRAVERSO IL CAVO HDMI™

Prima di effettuare i collegamenti assicurarsi che tutti gli apparati siano scollegati dalle prese di corrente. Utilizzate il cavo HDMI™ in dotazione, collegare l'uscita HDMI™ del Decoder con l'ingresso HDMI™ del televisore.

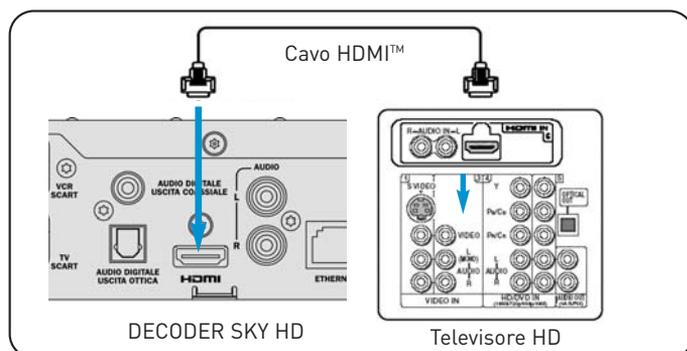

**ATTENZIONE!** Il connettore HDMI™ fornisce sia i segnali video che audio, non è dunque necessario collegare le uscite audio stereo del Decoder con il televisore.

L'audio fornito supporta segnali stereo o Dolby Surround. Per i segnali Dolby Digital è necessario collegare il Decoder all'impianto Home Theatre tramite una delle uscite audio ottiche digitali.


### COME COLLEGARE IL DECODER DIGITALE SKY HD AL TELEVISORE ATTRAVERSO UN ADATTATORE DVI

Se il televisore è equipaggiato con un'interfaccia d'ingresso video di tipo DVI, la connessione con l'uscita HDMI™ del Decoder può essere effettuata attraverso un apposito adattatore. È possibile utilizzare sia un cavo adattatore HDMI™-DVI oppure un adattatore HDMI™ da impiegare unitamente al cavo HDMI™ già in dotazione al Decoder (entrambi gli adattatori non sono forniti in dotazione nella scatola del Decoder SKY HD ma comunque disponibili nei negozi di elettronica di consumo).

## C. INSTALLAZIONE DEL DECODER DIGITALE SKY HD

Quando viene usato un adattatore HDMI™-DVI è sempre necessario utilizzare cavi separati per l'audio dal momento che l'ingresso DVI del televisore supporta solo il segnale video. In questo caso occorre collegare le 2 uscite analogiche audio stereo del decoder con il televisore (oppure con l'impianto HiFi) o altrimenti collegare una delle uscite audio digitali del Decoder con l'impianto Home Theatre.


**ATTENZIONE! Prima di effettuare i collegamenti assicurarsi che tutti gli apparati siano scollegati dalle prese di corrente.**

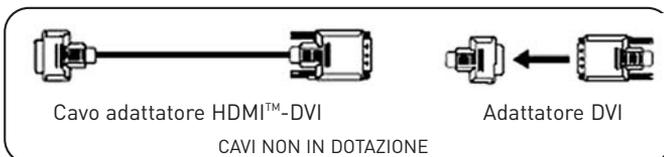

Collegare l'uscita HDMI™ del Decoder con l'ingresso DVI del televisore attraverso il cavo HDMI™-DVI oppure tramite il cavo HDMI™ in dotazione inserendo ad una estremità l'apposito adattatore. In questo caso assicurarsi di collegare prima il connettore HDMI™ in uscita dal Decoder e poi il connettore DVI in ingresso al televisore.


**ATTENZIONE! Il connettore HDMI™-DVI non supporta i segnali audio. In questo caso sarà necessario utilizzare le uscite audio stereo pin/RCA (Audio L/R) o una delle uscite audio digitali del Decoder.**

Se si dispone di un impianto HI-FI stereo, connettere i terminali **Audio Analogico L-R** (bianco/ rosso) all'ingresso ausiliare dell'impianto mediante un cavo RCA stereo con due pin-jack (non in dotazione).

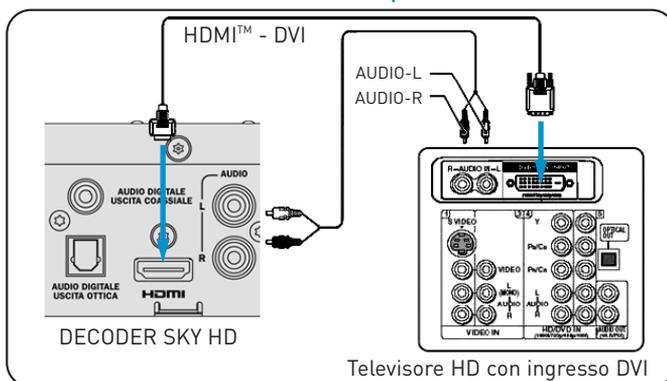

Se si dispone di un impianto **Audio Home Theatre** si può effettuare il collegamento al decoder utilizzando i connettori disponibili sul pannello posteriore del decoder: connettore coassiale (arancio) - **Audio Digitale uscita Coassiale** oppure connettore ottico - **Audio Digitale uscita Ottica**.

Se l'impianto **Home Theatre** dispone di un ingresso **Audio Digitale Coassiale**, utilizzare un cavo RCA singolo (non in dotazione) per la connessione dall'uscita arancio del Decoder al connettore d'ingresso dell'**Home Theatre (Audio Digitale Uscita Coassiale)**.

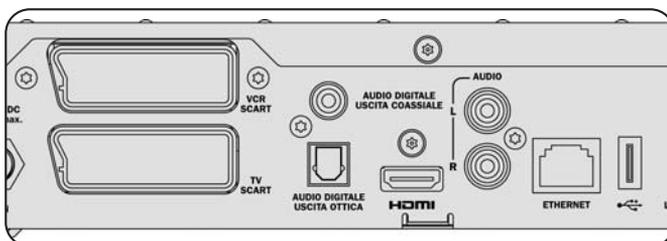

## D. PER INIZIARE

Questa sezione offre le informazioni di base per iniziare ad utilizzare i servizi satellitari di SKY.

Assicurarsi di aver inserito la **smart card** nell'ingresso contrassegnato dalla scritta **smart card** nella parte anteriore del Decoder Digitale SKY. Se non si dispone della **smart card**, contattare il servizio clienti SKY. Il numero telefonico del servizio clienti si può trovare premendo il tasto **menu** del telecomando, selezionando con i tasti **freccia** l'opzione **Numeri Telefonici** e confermando con il tasto **OK**.

**Per vedere tutti i canali e i servizi desiderati, lasciare sempre la smart card inserita nel Decoder.**

### IL TELECOMANDO DI SKY


Il telecomando di SKY controlla sia il Decoder Digitale SKY HD che il televisore (solo dopo essere stato correttamente programmato).

Per utilizzarlo con il Decoder premere il tasto **SKY**: la luce verde del tasto lampeggerà una volta. Per utilizzare il telecomando per controllare il televisore premere il tasto **tv**: la luce rossa del tasto lampeggerà una volta.

Ogni volta che viene premuto un qualunque tasto del telecomando, la luce verde del tasto **SKY** indica che quel tasto controlla il Decoder oppure la luce rossa del tasto **tv** indica che quel tasto del telecomando sta controllando il televisore.

Per ulteriori informazioni sulle funzioni dei tasti del telecomando di SKY consultare l'illustrazione in copertina.

Se il telecomando di SKY non funziona con il televisore, consultare la sezione **Come programmare il telecomando per controllare il televisore** a pagina 50.

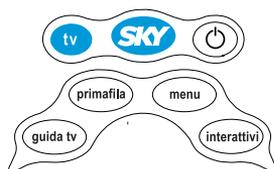

## D. PER INIZIARE

### ACCENDERE E SPEGNERE IL DECODER DIGITALE SKY HD

Per accendere il Decoder, premere il tasto **SKY** del telecomando. Assicurarsi che la spia luminosa di standby  nella parte anteriore del Decoder Digitale SKY HD sia verde. Ciò indica che il Decoder Digitale SKY HD è acceso.

Per spegnere il Decoder, premere il tasto  del telecomando.

La spia luminosa di standby  è rossa quando il Decoder è spento.

Non è necessario staccare la spina del Decoder quando non è utilizzato.

Il telecomando di SKY può controllare anche il televisore.

Per accendere il televisore, premere il tasto **tv** e il numero di un canale.

Per spegnere il televisore, premere il tasto **tv** quindi il tasto .

### CAMBIARE CANALE




Se si conosce il numero del canale di interesse, si può digitarlo direttamente con i tasti **numerici**. I canali SKY sono sempre composti da tre numeri, mentre per accedere ai canali della **Lista Altri Canali** occorre sempre digitare quattro numeri oppure seguire le indicazioni a pag 43.

Per scorrere i canali uno alla volta premere i tasti **p+ / p-** del telecomando.

Premere il tasto  per tornare all'ultimo canale che si stava guardando.

Ogni volta che si cambia canale, appare la finestra **Cerca e Consulta**. Questa finestra scompare automaticamente dopo alcuni secondi, ma è possibile eliminarla subito premendo il tasto **esc** del telecomando.

Per una descrizione completa sull'utilizzo della finestra **Cerca e Consulta** vedere pag 11.

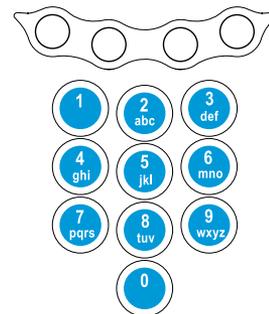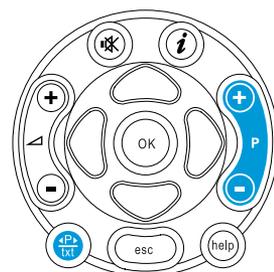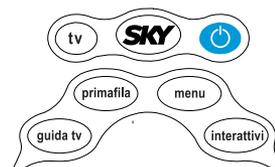

## LA FINESTRA CERCA E CONSULTA

La presenza del simbolo **HD** all'interno della finestra **Cerca e Consulta** identifica che la trasmissione è in Alta Definizione.

Durante la visione di un programma, premendo il tasto **OK**, compare la finestra **Cerca e Consulta**.

Questa funzionalità permette, senza interrompere la visione, di:

- consultare i programmi che andranno in onda sul canale che si sta guardando;
- consultare la programmazione in onda sui canali SKY.



Utilizzare i tasti **freccia destra** e **freccia sinistra** per visualizzare i programmi trasmessi nei diversi orari sul canale che si sta guardando. Utilizzare i tasti **freccia su** e **freccia giù** per visualizzare i programmi di altri canali.

Se si desidera passare ad uno dei programmi visualizzati tramite la finestra **Cerca e Consulta**, premere il tasto **OK**. Se il programma è iniziato, il Decoder Digitale SKY HD si sintonizzerà immediatamente. Se il programma non è ancora iniziato, la guida di SKY imposterà un promemoria. L'icona del promemoria  apparirà a sinistra del programma selezionato e questo verrà inserito automaticamente nell'**Agenda Personale** (vedi pag 19).

I canali impostati come preferiti sono indicati nella finestra **Cerca e Consulta** da un segno di spunta (✓). Per vedere solo i programmi in onda sui canali preferiti, premere il tasto **blu**. Ogni volta che viene premuto il tasto **blu**, vengono visualizzate le informazioni relative al canale preferito successivo.

## D. PER INIZIARE

Se si desidera passare ad uno di questi programmi, premere il tasto **OK**. Se il programma è iniziato, il Decoder si sintonizza direttamente.



Per ulteriori informazioni su come creare la lista dei canali preferiti, consultare la sezione **Gestione Canali Preferiti** a pag 42.


### INFO SUL PROGRAMMA, LINGUA AUDIO E SOTTOTITOLI

Premendo il tasto **i** del telecomando, durante la visione di un programma, è possibile:

- visualizzare le informazioni sul programma (trama, orario d'inizio, codici di classificazione)
- selezionare la lingua audio dei dialoghi (qualora il programma venga trasmesso in più lingue)
- selezionare la lingua dei sottotitoli (qualora il programma sia sottotitolato in più lingue).

Utilizzare i tasti **colore** per scorrere le pagine delle informazioni, i tasti **freccia destra** e **freccia sinistra** per scegliere se modificare la lingua dell'audio o dei sottotitoli, **freccia su** e **freccia giù** per la selezione della lingua (vedi anche pag 37).

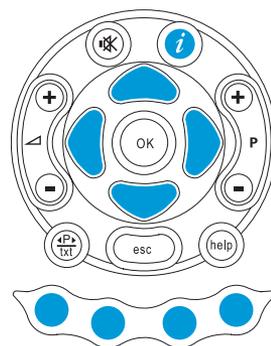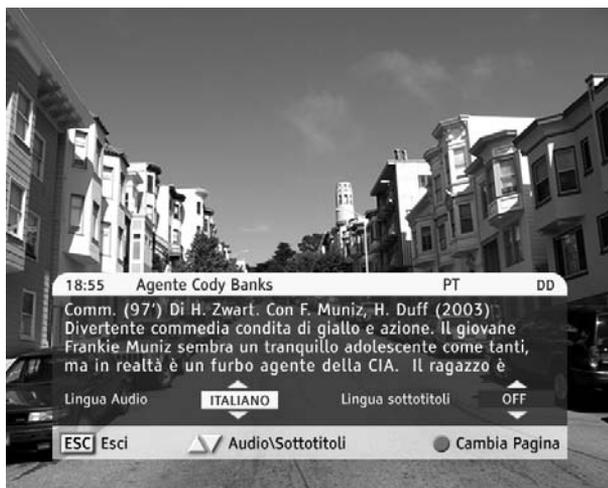

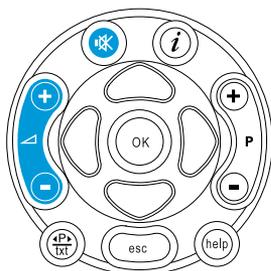

## REGOLARE IL VOLUME

Premere il tasto  oppure  sul telecomando di SKY per aumentare o diminuire il volume del televisore.

Premere il tasto  per disattivare l'audio del televisore. Per ripristinarlo, premere nuovamente il tasto .

**ATTENZIONE!** Questi tasti non regolano il volume del Decoder, intervengono soltanto su quello del televisore.

Se il telecomando di SKY non regola il volume del televisore o non esclude l'audio potrebbe non essere stato correttamente programmato.

In questo caso consultare la sezione **Come programmare il telecomando per controllare il televisore** a pagina 50.

## IL TELETEXT

Il teletext è una funzione del televisore. Se il televisore ha la funzione teletext, premere il tasto **tv** quindi il tasto  sul telecomando di SKY per utilizzare i servizi di teletext dei canali terrestri.

Premere il tasto **tv**, poi il tasto **help** per selezionare l'ingresso video del televisore e quindi il tasto  per utilizzare i servizi di teletext dei canali satellitari.

La tabella qui sotto mostra i tasti del telecomando di SKY da utilizzare per le funzioni di teletext:

	per accedere al servizio teletext
<b>tasti numerici</b>	per selezionare il numero della pagina
	per visualizzare il testo nascosto
OK	per bloccare la pagina del teletext
<b>tasti colore</b>	per accedere direttamente ad alcune funzioni del teletext
 o <b>esc</b>	per uscire dal servizio teletext
<b>help</b>	per selezionare l'ingresso video del televisore

Per utilizzare il teletext tramite il telecomando di SKY, questo deve essere programmato per controllare il televisore. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione **Come programmare il telecomando per controllare il televisore** a pagina 50.

## E. LA GUIDA DI SKY

### E. LA GUIDA DI SKY

#### *COS'È LA GUIDA DI SKY*

La guida di SKY è una guida video che consente di utilizzare facilmente tutti i servizi satellitari di SKY.

Tutte le funzioni della guida di SKY possono essere controllate tramite il telecomando di SKY

La guida di SKY è suddivisa in quattro sezioni principali e ad ognuna è assegnato un tasto specifico del telecomando di SKY:

guida tv

per visualizzare l'elenco dei canali e la loro programmazione;

primafila


per acquistare film o eventi in **Pay per View**;

menu

per personalizzare le impostazioni del Decoder Digitale SKY HD;

interattivi

per accedere ai servizi **interattivi**.

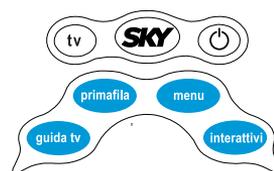

## LA GUIDA DI SKY E IL TELECOMANDO

Il telecomando di SKY consente di navigare all'interno della guida di SKY. Quando si utilizza la guida di SKY, selezionare l'opzione desiderata utilizzando i tasti **freccia**, quindi premere il tasto **OK** per confermare.

Su diverse schermate della guida di SKY è possibile utilizzare i tasti **colore** (**rosso**, **verde**, **giallo** e **blu**).

La funzione dei tasti **colore** è descritta direttamente a video e cambia da schermata a schermata. Per scegliere l'opzione indicata a video, premere il tasto del colore corrispondente.

È possibile utilizzare anche i tasti **numerici** come scelta rapida. Ogni volta che è mostrata una lista di opzioni numerate, premendo il tasto appropriato viene selezionata immediatamente l'opzione relativa.

I tasti **numerici** includono anche le lettere dell'alfabeto. Dove richiesto, premere il tasto una volta per passare alla prima lettera del tasto. Premere nuovamente il tasto per passare alla lettera successiva.


Se si accede ad una schermata e si desidera tornare indietro, premere il tasto **esc**.

Per visualizzare le informazioni sul programma che si sta visionando (trama, orario d'inizio, codici di classificazione) e per modificare l'audio dei dialoghi (qualora il programma disponga di doppio audio) e la lingua dei sottotitoli (qualora disponibili), premere il tasto **i**.

Se si sta consultando l'elenco dei programmi sulla **Guida TV** o su **Primafila**, premere il tasto **i** per visualizzare le informazioni relative al programma evidenziato (trama, orario d'inizio, codici di classificazione).

Oltre a cambiare canale, è possibile utilizzare **p+ / p-** per scorrere le pagine della guida di SKY.

Per uscire dalla Guida e tornare alle immagini, premere il tasto **SKY**.

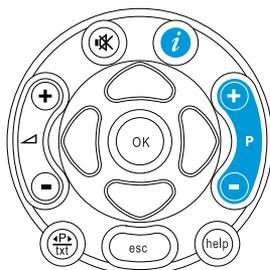

## E. LA GUIDA DI SKY

### LA GUIDA TV

La **Guida TV** permette la consultazione e la selezione di tutti i programmi dei canali presenti nell'offerta SKY, incluse le informazioni sulla programmazione dei canali trasmessi in chiaro (consultabili nella **Guida TV** solo se le relative emittenti le rendono disponibili).


Per ogni canale, la **Guida TV** contiene più giorni di programmazione.

Per visualizzare la schermata **Guida TV**, premere il tasto **guida tv** del telecomando.



Un programma può essere selezionato attraverso vari criteri:


- il genere di appartenenza (**Intrattenimento, Sport, Cinema, Mondi e Culture, News, Ragazzi e Musica, Altri Temi**);
- l'elenco dei programmi organizzati in ordine alfabetico;
- l'elenco completo di tutti i canali presenti nella **Guida TV**.

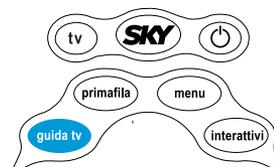

## TROVARE E SELEZIONARE UN PROGRAMMA

Per selezionare un programma nella **Guida TV**, premere il tasto **guida tv** del telecomando, selezionare **Tutti i Canali** o il genere di interesse (**Intrattenimento, Sport, Cinema, Mondi e Culture, News, Ragazzi e Musica, Altri Temi**) con i tasti **freccia**, quindi premere il tasto **OK**.

Utilizzare i tasti **freccia su** e **freccia giù** per muoversi tra i canali. Utilizzare i tasti **freccia destra** e **freccia sinistra** per vedere la programmazione nei diversi orari. Gli orari sono mostrati nella parte superiore della **Guida TV**.

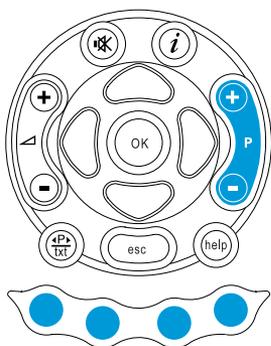

È possibile utilizzare i tasti **rosso** e **verde** o i tasti **p+/p-** per scorrere velocemente l'elenco dei programmi dei singoli canali. Utilizzare il tasto **blu** per avanzare di 24 ore alla volta. Per retrocedere di 24 ore, premere il tasto **giallo**.

Se si desidera vedere un programma presente nella **Guida TV**, evidenziarlo con i tasti **freccia**, quindi premere il tasto **OK**. Se il programma è iniziato, il Decoder si sintonizza su quel canale immediatamente.

Se il programma non è ancora iniziato viene inserito nell'**Agenda Personale** (vedi pagina 19).

## E. LA GUIDA DI SKY

Per ottenere ulteriori informazioni su un programma presente nella **Guida TV**, utilizzare i tasti **freccia** per evidenziarlo, quindi premere il tasto **i** del telecomando di SKY. Appare una finestra contenente informazioni sul programma selezionato e, talvolta, alcuni codici di classificazione.

I codici hanno i seguenti significati:

### CODICI GENERALI

**[C] Protetto da copia** - la registrazione del programma può risultare compromessa

**[DS] Audio Dolby Surround** - programma trasmesso in audio surround

**[DD] Audio Dolby Digital** - programma trasmesso in audio Dolby Digital

**[S] Sottotitoli** - programma sottotitolato

**[W] Widescreen** - programma trasmesso in formato schermo panoramico

### CODICI DI PARENTAL CONTROL

**[PT]** programma adatto a tutti gli spettatori, inclusi i bambini

**[BA]** per la visione del programma è consigliata la presenza dei genitori

**[12]** programma adatto a spettatori di età superiore ai 12 anni

**[14]** programma adatto a spettatori di età superiore ai 14 anni

**[18]** programma adatto a spettatori di età superiore ai 18 anni

**[PA]** il programma è solo per adulti

### CODICI DEI CONTENUTI


**[s]** Il programma contiene scene di sesso o nudità

**[l]** Il programma utilizza un linguaggio volgare

**[v]** Il programma contiene scene violente

**[m]** Il contenuto del programma è adatto solo ad un pubblico adulto

Per eliminare la finestra contenente le informazioni sul programma, premere il tasto **esc**.

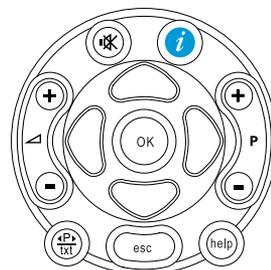

## L'AGENDA PERSONALE

L'**Agenda Personale** contiene l'elenco dei programmi che si è scelto di vedere in futuro. Quando uno dei programmi in elenco sta per iniziare, appare a video un promemoria.

Per aggiungere un programma all'**Agenda Personale**, selezionarlo con i tasti **freccia** attraverso la **Guida TV** oppure attraverso la finestra **Cerca e Consulta** e confermare con il tasto **OK**.

Per visualizzare l'**Agenda Personale**, premere il tasto **guida tv**, selezionare l'opzione **Agenda Personale**, quindi premere il tasto **OK**.



La schermata **Agenda Personale**, oltre alle informazioni sulla trasmissione dei programmi inseriti in agenda, mostra i codici di classificazione se disponibili (pag 18).

Selezionando il singolo evento e premendo il tasto **rosso** si attiva la funzione di **AutoView**. Tale funzione permette al Decoder di sintonizzarsi automaticamente sull'evento un minuto prima del suo inizio.

## E. LA GUIDA DI SKY

### IL PROMEMORIA

Un minuto prima dell'inizio di un programma presente nell'**Agenda Personale**, il Decoder visualizza la finestra **Cerca e Consulta** con l'indicazione del promemoria.

Premendo il tasto **OK** il Decoder si sintonizza sul programma segnalato dal promemoria, premendo invece il tasto **esc**, si continua a guardare il programma in onda.

Se la programmazione subisce delle modifiche, l'**Agenda Personale** si aggiorna automaticamente. Tuttavia, se l'orario d'inizio del programma subisce variazioni superiori a sei ore, il programma viene eliminato dall'**Agenda Personale** ed è necessario impostarlo nuovamente.



### SOVRAPPOSIZIONE D'ORARIO

Se si aggiunge all'**Agenda Personale** un programma il cui orario di trasmissione si sovrappone a quello di un programma precedentemente impostato, la guida di SKY consente di scegliere tra queste due opzioni:

- premere il tasto **OK** per mantenere entrambi i programmi;
- premere il tasto **esc** per eliminare l'ultimo programma selezionato.



### ELIMINARE UN PROGRAMMA

Per eliminare un programma dall'**Agenda Personale**, selezionarlo attraverso i tasti **freccia**, quindi premere il tasto **giallo**.

## E. LA GUIDA DI SKY

### LA FUNZIONE AUTOVIEW

All'interno dell'**Agenda Personale** ogni singolo programma può essere impostato con la funzione **AutoView**.

Tale funzione permette di sintonizzare il Decoder in maniera automatica sul programma prenotato nell'**Agenda Personale**, anche se il Decoder viene lasciato in standby.

Non è quindi necessario confermare con il tasto **OK** il promemoria che viene visualizzato poiché il Decoder si sintonizza automaticamente ad inizio programma a meno che non si prema il tasto **esc**.

La funzione **AutoView** può essere utilizzata per registrare dei programmi. Per ulteriori informazioni consultare la sezione **Come registrare un programma satellitare** a pagina 49.

Per attivare o disattivare la funzione **AutoView**, evidenziare il programma nell'**Agenda Personale**, quindi premere il tasto **rosso**.

L'icona  compare vicino al titolo del programma per indicare che l'**AutoView** è stato attivato.

### LA FUNZIONE COLLEGA SERIE

Se viene inserito nell'**Agenda Personale** un programma che fa parte di una serie televisiva, nella parte inferiore della schermata viene visualizzato il simbolo **verde** (*Collega Serie*). Se si desidera guardare anche gli episodi successivi premere il tasto verde sul telecomando. Accanto al titolo dell'episodio verrà visualizzata l'icona  (*Collega Serie*) e l'episodio rimarrà inserito automaticamente nell'**Agenda Personale**, segnalando così le successive puntate.

La mancata visione di uno degli episodi comporta l'annullamento della funzione **Collega Serie**. Quindi gli episodi successivi non saranno aggiunti all'**Agenda Personale**.

Per ripristinare tale funzione è necessario selezionare nuovamente il programma dalla **Guida TV** e reinserirlo nell'**Agenda Personale**.

## PROGRAMMI A-Z

Un altro modo per cercare un programma nella **Guida TV** è attraverso l'opzione **Programmi A-Z**. In questo elenco vengono mostrati tutti i programmi in ordine alfabetico.

Per una ricerca veloce di un programma è possibile inserire le prime tre lettere del suo titolo utilizzando le **lettere** dei tasti numerici del telecomando di SKY. Se un tasto viene premuto una volta la schermata visualizza l'elenco dei programmi il cui titolo inizia con quella lettera.

Premendo il tasto relativo alla seconda lettera vengono visualizzati i titoli che iniziano con quelle due lettere selezionate. È inoltre possibile effettuare una ricerca ancor più accurata inserendo una terza lettera. Questo procedimento è simile a quello utilizzato per scrivere i messaggi sui telefoni cellulari. Premendo il tasto **freccia sinistra** è inoltre possibile cancellare l'ultima lettera inserita e digitarne una nuova.

Se non esiste alcun programma il cui titolo inizia con le lettere inserite viene visualizzato un messaggio di errore.

Per selezionare infine il programma desiderato, evidenziarlo con i tasti **freccia** e premere il tasto **OK**. Se il programma è iniziato, il Decoder Digitale SKY HD si sintonizza su quel canale. Se il programma non è ancora iniziato viene inserito nell'**Agenda Personale** (vedere pag 19).



Per scorrere velocemente l'elenco dei programmi utilizzare i tasti **p+/p-**.

## E. LA GUIDA DI SKY

### PRIMAFILA


#### (Pay per View: acquisto di un singolo evento)

Questa sezione della guida di SKY permette di consultare una parte della programmazione di **Primafila** e di ordinare gli eventi.

Premendo il tasto **primafila** del telecomando di SKY viene visualizzato l'elenco dei film per orario di inizio, dei film dalla A alla Z, dei programmi sportivi, degli spettacoli e dei programmi per adulti e la funzione **modalità di acquisto** (di supporto agli acquisti dei programmi).



Per consultare le varie sezioni è sufficiente selezionarle con i tasti **freccia** e confermare con il tasto **OK**. In questo modo verrà visualizzato l'elenco dei programmi disponibili per quella categoria.

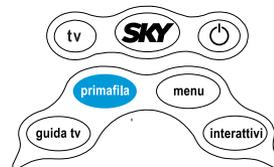



Selezionando un evento e premendo il tasto **OK** il Decoder verifica che la **smart card** sia abilitata al servizio e successivamente visualizza la seguente schermata, che riporta il titolo del programma, l'orario di inizio, il prezzo ed il canale dove viene trasmesso.



## E. LA GUIDA DI SKY

Laddove sono state impostate restrizioni di **Parental Control** oppure l'importo dell'acquisto supera il **Limite di Spesa** impostato (vedere le opzioni **Impostazioni Parental Control** a pag 30 e **Limite di Spesa** a pag 31), per confermare l'acquisto viene sempre richiesto di digitare il **PIN** (codice segreto).

Al contrario, se tali restrizioni non sono state impostate, per confermare l'ordine, è sufficiente premere il tasto **OK**. Al termine dell'operazione l'evento verrà inserito nell'**Agenda Personale**.

Se invece il programma è già iniziato, questo viene sintonizzato automaticamente. È possibile cancellare un programma precedentemente ordinato e presente in **Agenda Personale** solo se questo non è stato ancora visto (oppure è iniziato da non più di cinque minuti). Nel caso in cui viene associata al programma la funzione **Autoview** (vedere pag 22), il Decoder Digitale SKY HD si posiziona automaticamente sul canale e di conseguenza non permette di cancellare l'acquisto dell'evento.

Un sistema alternativo, per consultare l'intera programmazione di **Primafila** consiste nel selezionare la voce **CINEMA** della **GUIDA TV**.

Per ordinare un programma **Primafila** è sufficiente selezionare il titolo nell'orario di interesse (entro le 24 ore) e premere il tasto **OK**.

Anche in questo caso, se il programma non è iniziato, viene inserito nell'**Agenda Personale**.



Allo stesso modo è possibile ordinare un evento sportivo consultando la sezione **SPORT** della **GUIDA TV**.



Nel caso in cui si voglia acquistare un evento e vederlo immediatamente è sufficiente sintonizzarsi sul canale **Primafila** dove viene trasmesso e premere semplicemente il tasto **OK**. Nel caso in cui sia stato inserito un **Limite di Spesa** il Decoder inviterà a digitare il **PIN** (codice segreto), in fase di conferma dell'acquisto.


**ATTENZIONE!** Se appare questo messaggio *"Per continuare ad acquistare, collegare il ricevitore alla presa telefonica, premere sul telecomando il tasto interattivi e selezionare l'opzione 2"* è necessario seguire le indicazioni del messaggio a video e le successive per riabilitare la **smart card** agli acquisti **Pay per View**.

## E. LA GUIDA DI SKY

### IL MENU

La funzione **Menu** è lo strumento che consente di modificare e personalizzare le impostazioni del Decoder.

Per accedere alla schermata iniziale premere il tasto **menu** sul telecomando di SKY. Utilizzare i tasti **freccia** per selezionare l'opzione desiderata e confermare con il tasto **OK**.

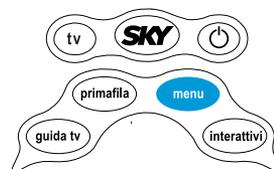

Attraverso la schermata del **Menu** è possibile:

- visualizzare una finestra di aiuto per l'utilizzo del Decoder;
- visualizzare la lista di numeri telefonici utili tra cui quello del servizio clienti SKY;
- utilizzare la funzione **Parental Control**;
- accedere alle impostazioni del Decoder e modificarle;
- leggere la **posta**;
- impostare la lista dei **canali preferiti**;
- impostare la lista dei canali non inclusi nella **Guida TV**;
- effettuare l'auto-diagnosi del Decoder eseguendo il test della **Diagnostica**.

**Si ricorda che il Decoder non ha bisogno di essere sintonizzato.**

**Il Decoder mantiene costantemente aggiornata in modo automatico la lista dei Canali SKY.**

### 1. COME USARE IL RICEVITORE

Per ricevere a video un aiuto veloce sulle principali funzionalità del Decoder Digitale SKY HD selezionare la voce **Come Usare il Ricevitore** dalla schermata **Menu** e confermare con il tasto **OK**.

### 2. NUMERI TELEFONICI


Per visualizzare la schermata contenente i numeri telefonici del servizio clienti SKY, selezionare la voce **Numeri Telefonici** dalla schermata **Menu** e confermare con il tasto **OK**.

### 3. GESTIONE PARENTAL CONTROL

La funzione **Parental Control** consente di vincolare all'inserimento del PIN (codice segreto) sia la visione di alcune categorie di programmi sia l'acquisto di eventi **Primafila (Pay per View)**. In questo modo è possibile bloccare l'accesso alla programmazione ad uno o più fasce di età oppure definire un limite di spesa da utilizzare per gli acquisti su **Primafila**.

Per impostare la funzione **Parental Control**, selezionare la voce **Gestione Parental Control** dalla schermata **Menu** e confermare con il tasto **OK**.

Appare una schermata che richiede l'inserimento del **PIN** (codice segreto).

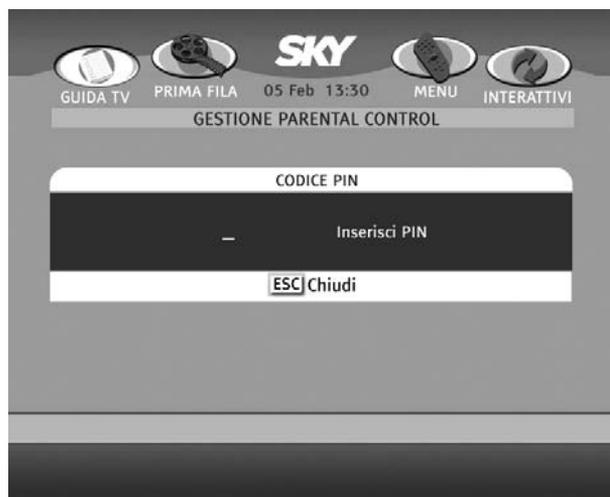

Il **PIN** è un codice segreto memorizzato nella **smart card** di SKY. Inizialmente tale codice è uguale a **0000**.

È possibile cambiare il **PIN** (codice segreto) in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione **Modificare il PIN** a pag 31.

## E. LA GUIDA DI SKY

Dopo aver inserito correttamente il **PIN** (codice segreto), si accede alla schermata **Gestione Parental Control**.



### IMPOSTAZIONI PARENTAL CONTROL

Per impostare le categorie di programmi che possono essere viste solo dopo avere inserito il **PIN** (codice segreto), selezionare l'opzione **Impostazioni Parental Control** e confermare con il tasto **OK**.



La funzione **Parental Control** può essere applicata solo ai programmi per i quali SKY fornisce codici di restrizione.

Per escludere una categoria di programmi, selezionare la categoria di interesse e quindi premere il tasto **rosso**. Un pallino rosso segnala le categorie escluse, cioè quelle che, per la visione, necessitano l'inserimento del **PIN** (codice segreto).

Per riabilitare una categoria di programmi precedentemente inibita, selezionarla con i tasti **freccia** e quindi premere il tasto **rosso**.

**ATTENZIONE!** Per bloccare tutti i programmi non adatti ad un pubblico minore di 12 anni selezionare l'opzione [12]. Il Decoder automaticamente inserirà il blocco anche per le categorie a seguire, [14] e [18].

Per salvare le modifiche apportate, confermare con il tasto **OK**.

**ATTENZIONE!** Non è possibile eliminare il blocco sull'ultima opzione **Programmazione per adulti (PA)**. Il blocco si riferisce a tutti i programmi **Pay per View Adulti**, per la visione dei quali è sempre necessario l'inserimento del **PIN**.

#### MODIFICARE IL PIN

Per modificare il **PIN** (codice segreto), selezionare la voce **Modifica PIN** dalla schermata **Gestione Parental Control** e quindi premere il tasto **OK**.

Per cambiare **PIN** è necessario inserire il nuovo **PIN** e successivamente riconfermarlo.

Se si inizia la procedura per modificare il **PIN**, ma si decide di interromperla o si commette un errore, premendo il tasto **esc** viene mantenuto il vecchio **PIN**.

Se non si ricorda il **PIN**, è necessario chiamare il servizio clienti SKY. Per avere il numero del servizio clienti SKY, selezionare la voce **Numeri Telefonici** dalla schermata **Menu**.

**Si consiglia di tenere segreto il PIN.**

#### LIMITE DI SPESA

L'opzione **Limite di Spesa** permette di determinare il limite massimo del costo di un programma **Primafila (Pay per View)** per poterlo acquistare senza che la guida di SKY richieda l'inserimento del **PIN** (codice segreto).

Ad esempio, se si seleziona un limite massimo di 4,00 euro, è possibile acquistare solamente programmi che costano fino a 4,00 euro.

Per acquistare programmi che costano più di 4,00 euro viene richiesto l'inserimento del **PIN**.

Per modificare questa opzione, selezionare la voce **Limite di Spesa** dalla schermata **Gestione Parental Control** e quindi premere il tasto **OK**.

## E. LA GUIDA DI SKY

Selezionare l'opzione **Limite di spesa** e con i tasti **freccia sinistra** o **freccia destra** impostare su **ON**.

Selezionare l'opzione **Blocco per acquisti superiori a** e con i tasti **freccia sinistra** o **freccia destra** impostare l'importo massimo di spesa desiderato.

Premere il tasto **OK** per salvare le modifiche.

Se si imposta il **Limite di spesa** uguale a "0", è necessario inserire il **PIN** (codice segreto) per acquistare qualsiasi programma **Primafila (Pay per View)**.



### 4. CONFIGURAZIONE DEL RICEVITORE

Questa sezione è utile per impostare la corretta configurazione del Decoder Digitale SKY HD con il proprio televisore HD, con il sistema Home Theatre, con l'impianto stereo e l'impianto satellitare. L'opzione **Configurazione del Ricevitore** può essere utile, ad esempio, se si acquista un nuovo televisore e si vuole adeguare il Decoder Digitale SKY HD alle caratteristiche del nuovo apparecchio oppure l'impianto satellitare subisce delle modifiche.

Per visualizzare questa schermata, premere il tasto **menu** sul telecomando di SKY. Selezionare la voce **Configurazione del Ricevitore**, quindi premere il tasto **OK**.

Le opzioni della schermata **Configurazione del Ricevitore** sono le seguenti:

- **TELEVISORE** Attraverso questa schermata è possibile configurare il Decoder per funzionare al meglio con il proprio televisore. Se si possiede un televisore che non supporta l'Alta Definizione (standard) non occorre accedere alla sezione **Alta Definizione**.

Se si collega il Decoder ad un televisore che supporta l'Alta Definizione tramite l'uscita HDMI™, è possibile modificare le impostazioni tramite la sezione **Alta Definizione**.

Nella sezione **Standard** e nel caso si utilizzi il collegamento tra il Decoder ed il televisore anche tramite presa SCART è possibile scegliere: il formato dell'immagine (**4:3** o **16:9**), la modalità **Letterbox** (se il televisore supporta soltanto il formato **4:3** è consigliato impostare **Letterbox** su **ON**), il tipo di uscita video **PAL** o **RGB** e i livelli di **contrasto** del **menu** (\*).



Inoltre è possibile impostare il tempo di visualizzazione della finestra **Cerca e Consulta** sia sui canali TV che su quelli radio (**Tempo di visualizzazione info TV** e **Tempo di visualizzazione info Radio**) e

*(\*) L'opzione **Contrasto**, ancora attiva al momento della stesura di questo manuale, sarà sostituita dall'opzione **Screensaver** nei prossimi aggiornamenti software del Decoder. La funzione **Screensaver** avrà lo scopo di far comparire un'animazione o una serie di immagini in successione sullo schermo TV, quando una stessa immagine è rimasta fissa sullo schermo per almeno 10 minuti (funzione di protezione per i televisori al plasma).*

## E. LA GUIDA DI SKY

scegliere se abilitare sui canali radio la visualizzazione di uno **sfondo video** (qualora disponibile\*).

Una volta effettuate le modifiche, premere il tasto **OK** per memorizzare l'operazione oppure premere il tasto **esc** per uscire dalla schermata senza salvare le eventuali modifiche.



Se oltre alle funzionalità standard il televisore permette anche di visualizzare programmi trasmessi in Alta Definizione evidenziare la voce **Alta Definizione** e seguire, qualora la riproduzione video non fosse supportata, la seguente procedura: scegliere un formato video tra quelli disponibili utilizzando i tasti **freccia destra** e **sinistra** (si consiglia di lasciare l'impostazione su **Originale**) e premere il tasto **rosso** per visualizzare un'anteprima di come l'immagine verrà visualizzata sullo schermo del televisore.

Una volta identificata l'anteprima, se si è soddisfatti della visualizzazione, premere il tasto **OK** per salvare oppure continuare con il formato video successivo premendo i tasti **freccia destra** o **sinistra**.

È sempre obbligatorio vedere l'anteprima del formato video prima di procedere alla conferma, premendo il tasto **rosso**.

**ATTENZIONE!** Se durante l'anteprima dovesse comparire schermo nero è necessario attendere qualche secondo ed effettuare una nuova scelta. Lo schermo nero infatti indica che il formato scelto non è supportato dal televisore.

*(\*) Questa funzionalità potrebbe non essere ancora disponibile oppure non essere attiva su tutti i canali e per tutti i programmi.*




#### • AUDIO

Questa schermata consente di modificare il tipo di audio in uscita (**Mono** o **Stereo**), il livello di volume del Decoder e di attivare/disattivare la musica di sottofondo quando si accede alla **Guida TV**.

##### *USCITE AUDIO OTTICHE DIGITALI*

Il Decoder SKY HD è dotato di un'uscita audio ottica digitale e di un'uscita coassiale da utilizzare con un cavo ottico o coassiale (non in dotazione) per il collegamento con apparecchi audio/HiFi/Home Theatre in grado di decodificare segnali Dolby Digital 5.1 (vedere anche a pagina 8).

Durante la riproduzione di un segnale in Dolby Digital potrebbero verificarsi dei ritardi tra l'audio e le immagini. Tale fenomeno, detto di "asincronia", può essere risolto tramite la procedura di **Sincronizzazione Audio**.

Per eseguire la **Sincronizzazione Audio** del segnale audio *Dolby Digital*, assicurarsi che l'impianto Home Theatre sia acceso, e seguire la seguente procedura.

1. Sintonizzarsi su un canale HD dell'offerta SKY, entrare nel **Menu** del Decoder, selezionare la voce **Configurazione del Ricevitore** e confermare premendo il tasto **OK**. Selezionare la voce **Audio** e premere il tasto **OK** per confermare.
2. Evidenziare **Sincronizzazione Audio** nella schermata **Configurazione Ricevitore, Audio**, quindi premere il tasto **rosso** per visualizzare un'anteprima.

## E. LA GUIDA DI SKY



3. Il Decoder si sintonizzerà sul canale precedentemente selezionato con una barra in sovrapposizione attraverso la quale sarà possibile sincronizzare l'audio.



4. Utilizzare i tasti **freccia destra** o **sinistra** per sincronizzare l'audio con il video e premere **OK** per confermare. Premere nuovamente **OK** per salvare le impostazioni.

La voce **Sottofondo musicale** permette di attivare o disattivare la musica di sottofondo quando si accede alla **Guida TV**. Selezionare **OK** per memorizzare l'impostazione oppure premere il tasto **esc** per uscire dalla schermata senza salvare le eventuali modifiche.

- **LINGUA E SOTTOTITOLI**

Questa schermata consente di scegliere la **lingua audio preferita** e la **lingua sottotitoli preferita** nel caso in cui vengono trasmessi programmi multilingue.

- **Lingua audio preferita**

Esempio: se si sceglie "INGLESE" ed i programmi vengono trasmessi in più lingue tra cui quella inglese, automaticamente l'audio di riferimento è quello impostato in questo menu, ovvero nell'esempio inglese. Se invece l'inglese non figura tra le lingue audio trasmesse per un certo programma, la lingua audio di riferimento è in genere l'italiano.

- **Lingua sottotitoli preferita**

Scegliendo l'opzione **OFF** è possibile disattivare i sottotitoli, qualora siano disponibili, su tutti i programmi. Altrimenti è possibile scegliere una lingua preferita per i sottotitoli tra quelle dell'elenco. Una volta impostata una lingua, questa sarà richiamata automaticamente tutte le volte che viene selezionato un programma corredato di sottotitoli.

Una volta effettuate le modifiche premere **OK** per salvare oppure premere il tasto **esc** per uscire dalla schermata senza salvare le eventuali modifiche.

**ATTENZIONE! A prescindere dalle impostazioni effettuate in questo menu è sempre possibile scegliere sia la lingua audio che quella dei sottotitoli dopo aver sintonizzato un programma, premendo il tasto  del telecomando (vedi pagina 12).**

- **MODEM**

Questa schermata consente di modificare il tipo di linea telefonica (**toni** o **impulsi**) e di inserire il prefisso che permette l'accesso alla linea telefonica esterna nel caso in cui si utilizza un centralino telefonico. Una volta effettuate le modifiche, premere **OK** per memorizzare oppure premere il tasto **esc** per uscire dalla schermata senza salvare.

- **IMPIANTO**

Questa schermata consente di adeguare il Decoder SKY HD alle caratteristiche del proprio impianto satellitare. I parametri modificabili sono:

- **tipo di impianto**: per configurare l'impianto di antenna satellitare, selezionare l'opzione **1 LNB(\*)** oppure **DUAL FEED 2 LNB** oppure **SMATV IF-IF** oppure **MOTORIZZATO** oppure **SCR**.

**(\*) Se si possiede un impianto MONO FEED (1 LNB) non è necessario modificare le impostazioni presenti in questo menu.**

## E. LA GUIDA DI SKY

- **frequenze**: è consentito l'accesso a questa schermata soltanto se il tipo di impianto è **MOTORIZZATO**. Solo in questo caso è possibile memorizzare altre frequenze relative ad altri satelliti (per i satelliti EUTELSAT ed ASTRA le frequenze sono già impostate) e per sintonizzarne i canali occorre effettuare la **Ricerca Automatica** dal **Menu Gestione Altri Canali** (vedere pagina 43). Si ricorda che il Decoder non è in grado di operare il puntamento dell'impianto motorizzato.



Per memorizzare altre frequenze effettuare le seguenti operazioni:

1) con i **tasti freccia** scegliere il satellite; 2) con i **tasti numerici** digitare la **frequenza** e il **symbol rate**; 3) con i **tasti freccia** scegliere la polarizzazione; 4) con i **tasti freccia** scegliere il **FEC**; 5) premere il tasto **OK** per salvare le modifiche. Si ricorda che le frequenze devono essere riferite al satellite sul quale è puntata la parabola.

Se tutti i parametri sono inseriti correttamente, una volta premuto il tasto **OK**, automaticamente viene visualizzata la lista dei canali trovati nella frequenza selezionata. È possibile salvare tutti i canali oppure uscire dalla schermata senza salvare. Nel primo caso tutti i canali verranno inseriti alla fine della lista nella colonna di sinistra di **Organizza Altri Canali** (vedi pagina 44).

Le frequenze inserite si potranno sintonizzare tramite la sezione del menu **Gestione Altri Canali** (vedi pagina 43).

- **ricerca automatica IF-IF**: è consentito l'accesso a questa schermata soltanto se si possiede un impianto di tipo **SMATV IF-IF** e lo si è impostato come tipo di impianto.

Per avviare la ricerca, premere il tasto **OK** all'interno del menu **Ricerca Automatica IF-IF**. Una volta terminata la **Ricerca Automatica IF-IF**, i canali andranno a posizionarsi nella **Guida TV**. La procedura di sintonizzazione **IF-IF** durerà alcuni minuti e non deve essere interrotta.

- **livello del segnale**: visualizza il livello e la qualità del segnale.

- **RIPRISTINO DELLA CONFIGURAZIONE**

Questa schermata consente di ripristinare la configurazione del Decoder con i parametri di fabbrica. Una volta effettuata questa procedura è necessario riadeguare il Decoder alle caratteristiche del proprio impianto satellitare, qualora non sia un impianto singolo MONO FEED. Per avviare il ripristino, premere il tasto **OK**. Questa funzione ripristina i parametri di fabbrica e cancella tutte le impostazioni audio/video oltre alla lista dei canali in chiaro sintonizzati con la funzione **Gestione Altri Canali**.

- **AGGIORNAMENTO SOFTWARE**

È necessario effettuare questa procedura solo se il Decoder è rimasto scollegato per un lungo periodo, altrimenti gli aggiornamenti del software della **Guida TV** di SKY vengono caricati automaticamente. Per effettuare manualmente l'aggiornamento del software entrare in **Menu**, selezionare **Configurazione Decoder** poi **Aggiornamento software**, premere il tasto **OK** e seguire le istruzioni riportate a video. Durante l'aggiornamento software sulla televisione appare un cartello che avvisa dell'operazione in corso, in più sul display i tre led (**Rosso**, **Verde** e **Arancio**) sono accesi. Al termine dell'operazione il Decoder si posizionerà in stand-by (si accenderà la luce rossa sul display). L'operazione di aggiornamento software non deve essere interrotta, staccando per esempio la spina di alimentazione o il cavo sat.

## E. LA GUIDA DI SKY

### 5. POSTA

Quando appare un'icona gialla a forma di busta - ✉ - in fondo allo schermo durante la visione di un programma, significa che SKY ha inviato un messaggio di posta ai propri abbonati.



Per leggere il messaggio, premere il tasto **giallo** sul telecomando oppure il tasto **esc**, per rimuovere temporaneamente l'icona dell'e-mail. La pressione del tasto **esc** elimina l'avviso a video, che verrà riproposto al cambio di canale.



Per visualizzare tutti i messaggi di posta presenti nel Decoder selezionare la voce **menu**, scegliere l'opzione **Posta** e utilizzare i tasti **freccia** per scorrere i messaggi e i tasti **rosso** e **verde** per andare alla pagina successiva.



A questo punto premere il tasto **OK** per leggere il messaggio selezionato oppure **esc** per uscire.



Tutti i messaggi contenuti nella **Posta** del Decoder possono essere conservati o cancellati in qualsiasi momento, premendo i tasti **colore** (**giallo** per cancellare il singolo messaggio, **blu** per svuotare l'intera lista).

## E. LA GUIDA DI SKY

## 6. GESTIONE CANALI PREFERITI

Per consultare a video la programmazione dei propri canali preferiti selezionare dalla schermata **Menu** la voce **Gestione Canali Preferiti** e quindi premere il tasto **OK**. In questo modo si accede ad una schermata nella quale sono elencati i canali disponibili ordinati per numero di canale.



Selezionare i canali di interesse, *fino ad un massimo di 20* con i tasti **freccia**, quindi premere il tasto **blu**. I canali selezionati vengono indicati con un segno di spunta (✓) e quindi aggiunti alla lista dei canali preferiti.

Per eliminare un canale dalla lista, selezionarlo con i tasti **freccia**, quindi premere il tasto **blu**. Il segno di spunta (✓) scompare e il canale selezionato viene eliminato dalla lista.

Per memorizzare i cambiamenti effettuati sulla lista, premere sempre il tasto **OK**.

Quando si guarda la televisione, richiamando la finestra **Cerca e Consulta**, è possibile controllare cosa trasmettono i canali preferiti e sintonizzarsi su essi premendo il tasto **blu**.

Per ulteriori informazioni consultare la sezione *La finestra Cerca e Consulta* a pagina 11.

## 7. GESTIONE ALTRI CANALI

L'opzione **Gestione Altri Canali** permette di creare ed organizzare una lista dei canali che il Decoder Digitale SKY HD può ricevere ma che non sono inclusi nella **Guida TV**.

Prima di creare una lista di canali non inclusi nella guida di SKY selezionare l'opzione **Ricerca Automatica** e premere il tasto **OK**. La funzione di **Ricerca Automatica**, serve solo per sintonizzare una serie di frequenze preimpostate. Queste frequenze riguardano canali stranieri in chiaro e criptati e non possono essere modificate. Terminata questa operazione premere il tasto **OK** per tornare sulla schermata **Gestione Altri Canali**.



A questo punto, selezionare la voce **Organizza Altri Canali** per creare la propria lista che può contenere *fino ad un massimo di 300 canali*.

All'interno della schermata **Organizza Altri Canali** sono presenti due elenchi di canali. L'elenco di sinistra contiene la lista completa dei canali trovati dopo la **Ricerca Automatica**, l'elenco di destra contiene, una volta impostato, la lista dei canali scelti. I canali presenti nella colonna di sinistra sono elencati in ordine alfabetico. Il Decoder, durante l'operazione di ricerca automatica, è in grado di sintonizzare e memorizzare *fino ad un massimo di 1000 canali*.

**ATTENZIONE!** nel caso di impianto motorizzato (vedere pag 37) la lista dei canali non è in ordine alfabetico ma segue l'ordine con cui i canali sono stati trovati in relazione all'ordine con cui le frequenze sono state inserite. I canali sintonizzati con questa procedura sono disponibili in fondo alla lista (dopo la lettera Z).

Per creare la propria lista di canali, selezionare con i tasti **freccia** i canali di interesse dall'elenco di sinistra (**Lista completa**) e confermare con il tasto **OK**. I canali selezionati nella colonna di sinistra saranno evidenziati da un segno di spunta (✓) e compariranno sulla colonna di destra (**Lista ordinata**). I canali scelti nella **Lista ordinata** sono numerati dal 9600 al 9899.

## E. LA GUIDA DI SKY

Per cambiare la posizione dei canali all'interno della propria lista (**Lista ordinata**), selezionare il canale da spostare con i tasti **freccia** nell'elenco di destra, confermare con il tasto **OK**, spostarsi con i tasti **freccia** nella nuova posizione che si desidera assegnare e confermare ancora con il tasto **OK**. Per eliminare un canale dalla propria lista, selezionare il canale dalla lista di sinistra e confermare con il tasto **OK** (il simbolo di spunta (✓) scompare). La lista canali può essere modificata in qualsiasi momento ripetendo la stessa procedura. Il simbolo del megafono indica i canali audio (privi di immagini).



Per visualizzare uno dei canali della lista, selezionare la voce **Lista Altri Canali** dal menu **Gestione Altri Canali**; selezionare il canale di interesse con i tasti **freccia** e premere **OK**. Il canale selezionato potrebbe non essere visibile in quanto codificato, in questo caso appariranno lo schermo blu e la barra informativa: premere il tasto **esc** del telecomando per tornare alla lista ed effettuare una nuova scelta.

È sempre possibile selezionare un canale appartenente alla **Lista Altri Canali** componendo con il telecomando il corrispondente numero a quattro cifre. Una volta sintonizzato è possibile scorrere tutti i canali della **Lista Altri Canali** secondo l'ordine scelto premendo i tasti **p+ e p-** del telecomando. Per tornare ai canali della programmazione SKY basta premere il tasto SKY del telecomando oppure digitare direttamente il numero del canale a 3 cifre.

Si ricorda che la procedura di **Ripristino della Configurazione** cancella la lista canali.

## 8. DIAGNOSTICA

La funzione **Diagnostica** consente di effettuare alcuni test per verificare il corretto funzionamento del Decoder, oltre a verificare la qualità dei segnali forniti dalla parabola. In caso di anomalie funzionali, il Decoder fornirà dei codici di errore facilmente interpretabili tramite la legenda (consultabile premendo il tasto ). **Si ricorda che le verifiche funzionali del Decoder possono essere richieste presso i centri assistenza SKY previa autorizzazione del Servizio Clienti di SKY.**


I test a disposizione sono i seguenti:

- **Test del ricevitore**
  - verifica il corretto funzionamento del ricevitore
  - verifica il corretto funzionamento dell'impianto di ricezione
  - verifica i servizi offerti dalla **smart card**
- **Riepilogo test precedenti**
  - consente di visualizzare l'esito dei test più recenti
  - consente di visualizzare data e ora di esecuzione del test
- **Dati del ricevitore**
  - fornisce le informazioni sui dati tecnici del Decoder



Dopo aver scelto l'opzione **Diagnostica** selezionare l'opzione **Test del Ricevitore**.

## E. LA GUIDA DI SKY

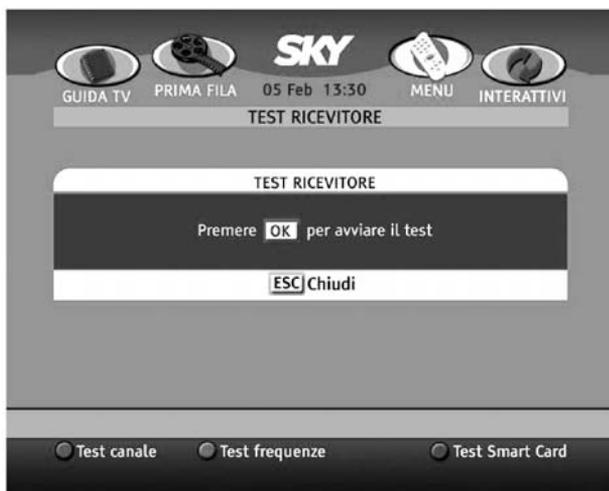

Se si vuole effettuare l'auto-diagnosi del ricevitore e dell'impianto di ricezione premere il tasto **OK** per avviare il test, altrimenti selezionare attraverso i **tasti colore** il tipo di test che si desidera effettuare.

**TEST RICEVITORE** (tasto **OK**): verifica il funzionamento del Decoder e la ricezione del segnale. In caso di problemi, il ricevitore risponderà con un messaggio che invita a contattare il Servizio Clienti, mostrando dei codici di errore. Vengono inoltre visualizzate informazioni sul ricevitore (casa costruttrice, numero seriale, ecc.) e sul tipo d'impianto (es: 1 LNB). I risultati dei test verranno sempre memorizzati automaticamente: i test meno recenti verranno sovrascritti. È comunque possibile, premendo il tasto **OK**, salvare un particolare risultato e fare in modo che venga mantenuto in memoria finché non si sceglie di salvarne un altro premendo nuovamente il tasto **OK**.




**TEST CANALE** (tasto **rosso**): consente di analizzare il livello e la qualità del segnale ricevuto per un particolare canale presente nella lista SKY. Inserendo il numero del canale e premendo **OK** vengono mostrati singolarmente la valutazione sul livello e sulla qualità del segnale, oltre alla valutazione complessiva della ricezione del canale rappresentata con un colore ed un valore numerico. In particolare, se il colore è verde la qualità è buona, se è arancione la qualità è mediocre e se è rosso la qualità è insufficiente; mentre per quanto riguarda il valore numerico, più è alto, migliore è la qualità del segnale.

**TEST FREQUENZE** (tasto **verde**): fornisce una valutazione della qualità del segnale ricevuta per ogni frequenza SKY e permette di valutare i problemi dell'impianto prima dell'intervento di un installatore (ad esempio, in caso di condizioni meteorologiche avverse la valutazione delle frequenze potrebbe peggiorare).

**TEST SMART CARD** (tasto **blu**): fornisce la lettura del numero seriale della **smart card**, del credito residuo per gli acquisti in **Pay per View** via telecomando ed il tipo di abbonamento attivo (visualizzazione dei nomi dei pacchetti abilitati).

Se sono stati rilevati alcuni difetti appare un messaggio di errore con il relativo codice. I codici andranno segnalati al Servizio Clienti di SKY per stabilire la natura del problema e ricevere assistenza. Premendo il tasto  è possibile accedere alla legenda dei codici di errore con le relative spiegazioni.

Per visualizzare i risultati dei test effettuati in precedenza, scegliere nella sezione **Diagnostica** l'opzione **Riepilogo Test Precedenti**. La schermata mostra gli ultimi 21 test effettuati. Premere i tasti **freccia** per cambiare pagina. Inoltre, selezionando il tasto **rosso**, è possibile accedere al riepilogo dei risultati del **test frequenze**. Per ogni test effettuato sono riportati l'ora e la data di esecuzione e la lista delle frequenze con la valutazione della qualità del segnale. Premere i tasti **freccia** per visualizzare tutte le informazioni sul test. Premere il tasto **verde** per visualizzare il risultato del test precedente ed il tasto **rosso** per visualizzare il risultato del test successivo.

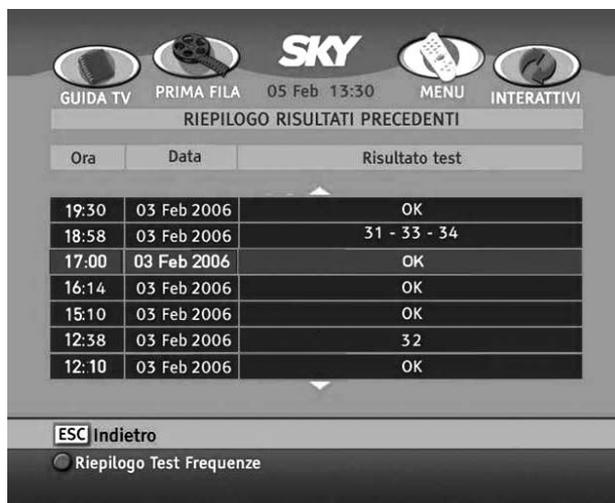

Ora	Data	Risultato test
19:30	03 Feb 2006	OK
18:58	03 Feb 2006	31 - 33 - 34
17:00	03 Feb 2006	OK
16:14	03 Feb 2006	OK
15:10	03 Feb 2006	OK
12:38	03 Feb 2006	32
12:10	03 Feb 2006	OK

ESC Indietro

Riepilogo Test Frequenze

## E. LA GUIDA DI SKY


### GLI INTERATTIVI

In questa sezione sono elencati i canali interattivi dell'offerta SKY.


Per visualizzare la lista dei canali interattivi, premere il tasto **interattivi** sul telecomando. Utilizzare i tasti **freccia** per selezionare il canale di interesse, quindi premere il tasto **OK**.

Le applicazioni interattive possono essere associate anche a canali video o audio. Un pulsante verde mostrato sullo schermo del televisore indica la disponibilità di un'applicazione interattiva associata al programma.

Per accedere all'applicazione, premere il tasto **verde** del telecomando.

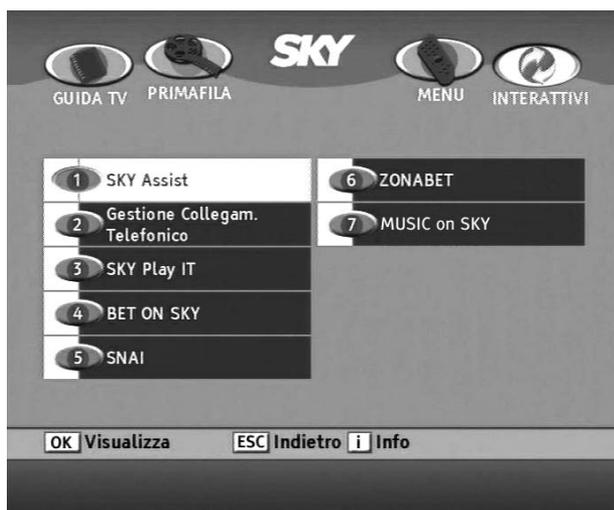

Per avere informazioni sul canale che si vuole consultare, selezionarlo con i tasti **freccia** e premere il tasto **i**.

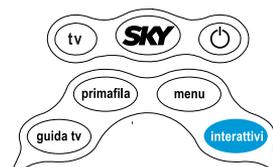

## F. INFORMAZIONI EXTRA

### COME REGISTRARE UN PROGRAMMA SATELLITARE

Se si possiede un videoregistratore, è possibile registrare i programmi satellitari attraverso il Decoder Digitale SKY HD. Le immagini dei canali in alta definizione, disponibili sull'uscita SCART VCR del Decoder, sono in standard definition.

Nel caso si voglia programmare una videoregistrazione, è necessario assicurarsi che la TV sia collegata correttamente al Decoder tramite la presa SCART, che il Decoder sia acceso sul canale dove verrà trasmesso il programma di nostro interesse, e che il videoregistratore sia programmato correttamente per registrare (sia sintonizzato sul programma A/V SCART).

In questo caso è molto utile la funzione **AutoView** poiché il Decoder si sintonizza automaticamente sul canale ad inizio programma. Per ulteriori informazioni su come utilizzare la funzione **AutoView**, consultare la pagina 22.

Per ulteriori informazioni circa il videoregistratore, consultare il relativo manuale di istruzioni.

Il videoregistratore deve essere correttamente connesso al Decoder. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione **Installazione del Decoder Digitale SKY HD** a pagina 6.

I programmi contrassegnati dalla lettera **[C]** sono protetti da copia, ciò significa che la riproduzione non è consentita e quindi la copia può risultare compromessa.

**Per visionare le videocassette è necessario spegnere il Decoder tramite il tasto standby .**

## F. INFORMAZIONI EXTRA

### COME PROGRAMMARE IL TELECOMANDO PER CONTROLLARE IL TELEVISORE

Il telecomando di SKY funziona sia con il Decoder Digitale SKY HD che con il televisore.

Al momento dell'installazione del Decoder, il telecomando di SKY deve essere impostato per funzionare con il televisore.

Per programmare il telecomando, occorre innanzitutto identificare nella tabella che segue le quattro cifre che costituiscono il codice della marca del televisore che si possiede ed eseguire la **procedura [A]** descritta nella pagina che segue.

Se la marca del televisore non è elencata in questa tabella, consultare la sezione **Ulteriori codici TV** a pagina 58 ed eseguire la **procedura [B]** descritta nella pagina che segue.

Marca	Codice	Marca	Codice	Marca	Codice
Admiral	0182	Geloso	0327	Philco	0030
Aiwa	0406	GoldStar	0056	Philips	0081
Akai	0098	Grundig	0345	Phoenix	0574
Amstrad	0063	Hantarex	0354	Phonola	0575
Audiosonic	0103	Hitachi	0145	Pioneer	0166
Autovox	0108	Hyundai	1206	Radiola	0611
BSR	0116	Imperial	0387	Radiomarelli	0612
Bang&Olufsen	0118	InFocus	0995	Rex	0622
Beko	0125	Inno Hit	0916	Roadstar	0625
Blaupunkt	0133	Irradio	1217	SEI	0637
Brionvega	0147	ITT	0384	Saba	0645
CGE	0162	JVC	0053	Salora	0651
Carrefour	0189	Kendo	0414	Samsung	0060
Clatronic	0205	LG	0511	Sanyo	0159
Condor	0218	Loewe	0442	Schneider	0665
Crown	0225	Magnadyne	0461	Seleco	0672
Daewoo	0092	Marantz	0128	Sharp	0093
Dumont	0256	Marelli	0471	Siemens	0680
Easy Leaving	2602	Metz	0491	Sinudyne	0689
Emerson	0236	Minerva	0494	Solavox	0695
Epson	2108	Mitsubishi	0150	Sony	0000
Erres	0283	Mivar	0500	Telefunken	0757
Fenner	1156	National	0521	Teleton	0763
Finlux	0297	NEC	0170	Thomson	0771
Firstline	0298	Nokia	0536	Toshiba	0156
Formenti	0301	Nordmende	0537	Universum	0802
Fujitsu	0313	Orion	0549	Wega	0825
Funai	0179	Panasonic	0051	Zanussi	0843

**ATTENZIONE!** SKY non è responsabile per il non corretto funzionamento del telecomando su alcuni modelli di televisori.

**PROCEDURA [A]**

- accendere il televisore;
- premere il tasto **TV** sul telecomando di SKY;
- premere il tasto **OK** e il tasto **rosso** simultaneamente per circa due secondi. A conferma dell'operazione la spia rossa del telecomando deve lampeggiare due volte;
- premere di nuovo il tasto **TV** sul telecomando di SKY;
- inserire il codice di quattro cifre relativo alla marca del proprio televisore individuato nella pagina precedente;
- premere il tasto  del telecomando:
  - se il televisore si spegne, premere il tasto **OK**. La spia rossa del telecomando di SKY deve lampeggiare due volte a conferma della operazione;
  - se il televisore non si spegne, premere nuovamente il tasto **TV** e di seguito il tasto  del telecomando. Ripetere questa operazione fino a quando il televisore non si spegne, quindi confermare con il tasto **OK**.

Se dopo avere effettuato la **procedura [A]**, il telecomando di SKY ancora non controlla il televisore, effettuare la **procedura [B]** di seguito descritta.

**PROCEDURA [B]**

- accendere il televisore;
- premere il tasto **TV** sul telecomando di SKY;
- premere il tasto **OK** e il tasto **rosso** simultaneamente per circa due secondi. A conferma dell'operazione la spia rossa del telecomando deve lampeggiare due volte;
- inserire il codice di quattro cifre relativo alla marca del proprio televisore individuato nella pagina precedente oppure nella sezione **Ulteriori codici TV** a pagina 57;
- verificare che il telecomando di SKY sia correttamente programmato provando, ad esempio, ad alzare il volume oppure a cambiare canale.

Se il telecomando di SKY ancora non controlla il televisore, eseguire nuovamente la **procedura [B]** utilizzando il codice TV successivo a quello utilizzato e riportato in elenco nella sezione **Ulteriori codici TV** a pagina 57;

Una volta individuato il codice, può essere utile annotarlo perché potrebbe essere necessario ripetere in futuro questa operazione:

**Codice TV** \_\_\_\_\_

## F. INFORMAZIONI EXTRA

### COME SOSTITUIRE LE BATTERIE DEL TELECOMANDO

Quando le batterie del telecomando di SKY si stanno esaurendo, appare un messaggio di avviso per la loro sostituzione.



Una icona che segnala l'esaurimento delle batterie viene visualizzata anche nella finestra **Cerca e Consulta**.





Per sostituire le batterie:

- Spingere in avanti la levetta in fondo al coperchio delle batterie e rimuovere il coperchio;
- Togliere le batterie esaurite dallo scomparto;
- Inserire due batterie tipo AA da 1,5 volts rispettando i segni **[+]** e **[-]** che contrassegnano le polarità sulle batterie nello scomparto;
- Inserire nuovamente il coperchio, assicurandosi che gli incastri combacino e che la parte inferiore si chiuda con uno scatto.
- Disfarsi delle batterie usate conformemente alle indicazioni del produttore.

**ATTENZIONE! Le batterie esaurite sono considerate rifiuti speciali! Si raccomanda di non gettarle nei rifiuti domestici ma di consegnarle al centro raccolta per batterie usate.**

**Non lasciare batterie scariche dentro il telecomando.**

**Sostituire entrambe le batterie nello stesso momento.**

Se si lascia il telecomando di SKY senza batterie per più di 10 minuti oppure se le batterie sono completamente scariche, le impostazioni per il funzionamento del telecomando con il televisore e l'amplificatore andranno perse. Dopo aver sostituito le batterie, sarà quindi necessario ripetere nuovamente la procedura per poter controllare il televisore. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione ***Come programmare il telecomando per controllare il televisore*** a pagina 50.

## LA SMART CARD

Non rimuovere la **smart card** se non è necessario, non piegarla e non pulirla con detergenti liquidi.

Tenere la **smart card** lontana da fonti di calore, dai raggi del sole e dalla portata di bambini e animali.

Pulire la **smart card** con un tessuto soffice e asciutto.

## F. INFORMAZIONI EXTRA

### RISOLUZIONE DI PROBLEMI

#### MESSAGGI A VIDEO

Messaggio	Possibile Causa	Soluzione
Autenticazione fallita.	Il televisore potrebbe non supportare il protocollo di protezione HDCP.	Controllare il collegamento HDMI™ tra il Decoder e il televisore. Se il problema persiste, rivolgersi al Servizio Clienti (*).
Verificare l'inserimento della <b>smart card</b> .	Nell'ingresso del Decoder non è stata inserita la <b>smart card</b> .	Inserire la <b>smart card</b> nell'apposito ingresso.
Verificare il corretto inserimento della <b>smart card</b> .	Il Decoder non riconosce la <b>smart card</b> oppure è stata inserita nel verso/senso sbagliato.	Controllare la <b>smart card</b> . Verificare che sia inserita nel modo corretto e che non sia danneggiata. Se il problema persiste, rivolgersi al Servizio Clienti(*).
Inserire la nuova <b>smart card</b> . Chiamare il Servizio Clienti(*) per chiedere assistenza.	È stata inserita una <b>smart card</b> non più valida perché dismessa.	Rimuovere la <b>smart card</b> scaduta e inserire quella nuova.
<b>Smart card</b> non abilitata alla visione del canale. Chiamare il Servizio Clienti(*).	L'abbonamento per la visione del canale è scaduto.	Chiamare il Servizio Clienti(*) per rinnovare l'abilitazione della <b>smart card</b> .
Per attivare la <b>smart card</b> alla visione dei canali chiamare il Servizio Clienti(*).	La <b>smart card</b> non è abilitata.	Chiamare il Servizio Clienti(*) per ottenere l'abilitazione della <b>smart card</b> .
La <b>smart card</b> non è corretta per il ricevitore. Inserire la <b>smart card</b> corretta. Chiamare il Servizio Clienti(*) per richiedere assistenza.	È stata inserita una <b>smart card</b> sconosciuta o si possiedono più Decoder e si è utilizzata la <b>smart card</b> errata.	Inserire la <b>smart card</b> corretta per il Decoder in uso.
Non è possibile acquistare. Per abilitare la <b>smart card</b> agli acquisti su <b>Primafila</b> chiamare il Servizio Clienti(*).	Impossibile acquistare il programma.	Attendere e riprovare.
Non è possibile cancellare questo programma <b>Primafila</b> perché è già iniziato.	Il programma è già stato visto e non è possibile cancellarlo in <b>Agenda Personale</b> .	
"Titolo programma" Questo programma è già incluso nell'abbonamento.	Il programma che si desidera acquistare è già compreso nell'abbonamento.	Non occorre procedere con l'acquisto del programma.
La lista dei programmi in <b>Agenda Personale</b> è piena. Per aggiungere nuovi programmi occorre cancellarne alcuni premendo il tasto <b>giallo</b> .	In <b>Agenda Personale</b> è memorizzato il numero massimo di programmi. Eliminare qualche programma.	Evidenziare i programmi da eliminare in <b>Agenda Personale</b> e premere il tasto <b>giallo (cancella)</b> .

(\* ) Per i dettagli telefonici consultare l'opzione **Numeri Telefonici** nella sezione **Menu**.



## SEGUE MESSAGGI A VIDEO

Messaggio	Possibile Causa	Soluzione
Per continuare ad acquistare collegare il ricevitore alla presa telefonica, premere sul telecomando il tasto <b>interattivi</b> e selezionare l' <b>opzione 2</b> .	Il credito residuo della <b>smart card</b> non è sufficiente ad acquistare il programma. Selezionare l'opzione <b>interattivi</b> , scegliere l' <b>opzione 2</b> e seguire i passi suggeriti a video.	Controllare il collegamento tra il Decoder e la linea telefonica. Se il messaggio persiste, chiamare il Servizio Clienti[*].
La <b>smart card</b> ha raggiunto il limite massimo di acquisti. Chiamare il servizio clienti.	Lo spazio residuo sulla <b>smart card</b> non è sufficiente a memorizzare il programma che si desidera acquistare.	Controllare il collegamento tra il Decoder e la linea telefonica. Se il messaggio persiste, chiamare il Servizio Clienti[*].
Il <b>PIN</b> sarà bloccato per i prossimi 10 minuti.	Nel tentativo di accedere alla sezione <b>Gestione Parental Control</b> , sono stati fatti tre errori consecutivi nell'inserimento del <b>PIN</b> .	Non sarà possibile accedere ai servizi che richiedono <b>PIN</b> per 10 minuti. Attendere e riprovare. In caso il <b>PIN</b> sia stato dimenticato, rivolgersi al Servizio Clienti[*].
Il <b>PIN</b> è stato bloccato per 10 minuti. Attendere o chiamare il servizio clienti per ricevere assistenza.	Il <b>PIN</b> è stato bloccato per 10 minuti (vedi caso precedente).	Non sarà possibile accedere ai servizi che richiedono <b>PIN</b> per 10 minuti. Attendere e riprovare. In caso il <b>PIN</b> sia stato dimenticato, rivolgersi al Servizio Clienti[*].
Nessun segnale dalla parabola.	Il Decoder non riceve alcun segnale satellitare. Il Decoder non è riuscito a rilevare alcun segnale durante la ricerca di nuovi canali.	Verificare i collegamenti tra i cavi dell'antenna satellitare e il Decoder. Spegnerne sempre il Decoder prima di collegare o scollegare altri apparecchi. Se il problema persiste, lanciare il test della <b>Diagnostica</b> e successivamente rivolgersi al Servizio Clienti SKY[*] comunicando i risultati ottenuti.

[\*] Per i dettagli telefonici consultare l'opzione **Numeri Telefonici** nella sezione **Menu**.

## F. INFORMAZIONI EXTRA

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Poichè i ricevitori sono in continua evoluzione, queste specifiche potrebbero cambiare senza preavviso.

#### GENERALITÀ

<b>Tensione di alimentazione</b>	230 V CA +/-15%; 50Hz
<b>Consumo</b>	25.0W [max.]; 20W [tipico]
<b>Consumo in standby</b>	14W [massimo]
<b>Peso</b>	3kg [imballato]
<b>Dimensioni [L x A x P]</b>	305 mm x 51 mm x 222 mm
<b>Temperatura di esercizio</b>	da 0 °C + 40 °C
<b>Temperatura di conservazione</b>	-da 20 °C a + 60 °C

#### CONNETTORI DEL PANNELLO POSTERIORE

<b>Alimentazione</b>	IEC 320 2 piedini [***]
<b>SAT IN</b>	IEC 169-24 femmina tipo F +13/+18 VDC 350mA max [*]
<b>TV SCART</b>	SCART [ingresso/uscita video composita; uscita RGB] [*]
<b>VCR SCART</b>	SCART [ingresso/uscita video composita; ingresso RGB] [*]
<b>USCITA AUDIO DIGITALE COASSIALE</b>	1 Pin RCA [*]
<b>USCITA AUDIO OTTICA</b>	presa audio digitale ottica [*]
<b>HDMI™</b>	HDMI™ connettore Type-A [*]
<b>AUDIO (L + R)</b>	2 Pin RCA [L + R] [*]
<b>ETHERNET</b>	RJ45 [****]
<b>INTERFACCIA DIGITALE USB 2.0</b>	USB tipo A [*]
<b>LINEA TELEFONICA</b>	RJ11 [**]

[\*\*\*\*] Tensione di Rete di Telecomunicazione 1

[\*\*\*] Tensione Pericolosa

[\*\*] Tensione di Rete di Telecomunicazione 3

[\*] Bassa Tensione di Sicurezza

Per collegare apparecchi con messa a terra al connettore RS-232 utilizzare un cavo schermato approvato.

Il prodotto è conforme con le seguenti Direttive dell'Unione Europea  
 - 73/23/EEC (Direttiva LVT - Bassa Tensione di sicurezza) e successive modifiche;  
 - 89/336/EEC (Direttiva EMC) e successive modifiche;  
 - 1999/5/EC (Direttiva R&TTE) e successive modifiche.



The SKY HD logo is displayed in a bold, blue, sans-serif font. The word "SKY" is in a standard weight, while "HD" is in a significantly heavier, bolder weight. The letters are closely spaced and set against a white background.

## ULTERIORI INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni e suggerimenti su come utilizzare al meglio il Decoder Digitale SKY HD, è possibile sintonizzarsi sul canale **SKY Assist**.

Per ulteriori informazioni sul televisore o sul videoregistratore, consultare i relativi manuali di istruzione.

Se si incontrano problemi nell'utilizzo del Decoder, consultare la sezione **Risoluzione di problemi** a pagina 54.

Se il problema persiste, rivolgersi al Servizio Clienti SKY.

Per informazioni sul numero di telefono del Servizio Clienti SKY, selezionare l'opzione **Numeri Telefonici** dalla schermata **Menu**.

Prima di chiamare, accertarsi di avere a disposizione il numero della **smart card** e, nel caso sia stata eseguita la **Diagnostica** del Decoder, anche i codici di errore rilasciati al termine del test.

## F. INFORMAZIONI EXTRA

## ULTERIORI CODICI TV

A.R. Systems	0065 0380 0584 0402 0483	Amstrad	0205 0037 0544 0292 0382 0399 0103 0246
Abex	0060		0199 0065 0584 0461 0440 0390 1065 0676
Accent	0037 0065 0584		0609 1932 1352 2010
Accuphase	0584 1937	Anam	0065 0584 0037 0208 0278
Acec	0040	Anam National	0065 0278 0584 0678
Acer	1367	Andersson	1191
Acoustic Research	1324	Anex	0449
Adcom	0653	Anglo	0037 0292
ADL	1245	Anitech	0037 0104 0292 0065 0584 0502 0310 0130
Admiral	0121 0391 0446 0115 0333 0314 0191 0292	Ansonic	0398 0065 0584 0037 0696 0402 0191 0320
Adyson	0245 0244 0060		0130 0351 0439 0287 0275 1465 0040 1932
AEA	0065 0584	AOC	0132 1696
AEG	1584 0634 1352 1191	Apollo	1130
Agashi	0244 0292 0245	Arc en Ciel	0501
AGB	0103 0544	Arcam	0529 0137 0224 0596 0226
Agef	0115	Ardem	0244 0245
Aiko	0037 0065 0584 0244 0399 0063 0461 0100	Aristona	0514 0742 0065 0661 0584
	0389 0219 0292 0245	Arthur Martin	0584 0065 0040 0041
Aim	0065 0100 0440 0584 0236 0833	ASA	0191 0265
Airis	0872	Asberg	0133 0374 0098 0132 0115
Aiwa	0733 0729 1932 1944 1936 1942 1983 1943	Asora	0065 0584 0104 0130
	1533	Astra	0037
Akai	0389 0236 0399 0065 0831 0461 0219 0063	Asuka	0065 0584
	0037 0100 0246 0834 0580 0757 0742 0191	Atlantic	0246 0245 0244 0292 0310 1932
	0516 0574 0544 0743 0103 0630 0584 0576	Atori	0065 0584 0244 0234 0503 0348 0287
	0609 0508 0335 0245 0659 0244 0292 0206	Auchan	0037
	0405 0634 0736 1065 1936 0501 0676 0840	Audiosonic	0191
	1102 1287		0037 0065 0402 0584 0137 0742 0743 0245
Akashi	0888 0037		0398 0365 0292 0246 0514 2011
Akiba	0246 0310 0483 0065 0584 0322	Audioton	0245 0514 0398 0292
Akira	0446	Audiovox	0479 0208
Akito	0065 0584	Aumark	0088
Akura	0065 0584 0696 1696 0387 0440 0037 0246	Ausind	0104
	0310 0304 0292 0199 0742 2010 2017	Autovox	0115 0234 0565 0265 0104 0314 0572 0377
Alaron	0207 0244		0245 0275 0364 0105
Alba	0065 1065 0584 0742 0037 0446 0398 0263	AVP	1932 1936
	0399 0696 0383 0246 0244 0275 0459 0191	AWA	0039 0064 0037 0185 0402 0479 0440 0065
	0515 0609 0064 1696 0607 0502 1932 1936		0584 0244 0634 0245 0136 0292 0813 2013
	0471 0579 1963		1404
Alcyon	0104	Axion	1986
Alkos	0063	Axxent	0037
All-Tel	0893	Axxon	0742
Allegro	0748 0802	B&D	1245
Allorgan	0234 0322 0245	Baird	0137 0221 0371 0100 0101 0245 0236 1932
Allstar	0065 0584	Bang & Olufsen	0593 0115 0303
Ambassador	0205	Barco	0580 0191
Amplivision	0245 0398 0348	Basic Line	0402 0065 0191 0696 0584 0037 0246 0310
			0245 0483 0367 1065 1696
		Bastide	0245
		Bauer	0833 0037



Baur	0037 0174 0331 0563 0223 0540 0065 0584 0582 0219 0389 0572 0377 1533 1038	Carad	0638 0065 0584 0696 1065 1696
Baysonic	0208	Carena	0483 0065 0584
Bazin	0245	Carrefour	0064 0098 0065 0584
Beaumark	0206	Carver	0198
Beko	0742 0063 0514 0398 0546 0065 0446 1065 0584 0634 0743 0836	Cascade	0037 0065 0584
Belson	1219 0922	Casio	0065 0584 0191 0377 1932
Bennett	0584 0065	Cathay	0065 0584 0502
BenQ	1240 1784 1060	CCE	0065 0584 0245
Beon	0065 0584 0446 0060	Celebrity	0028
Berthen	0696 1696	Celestial	0849
Best	0365 0398 0449	Centrex	0808 0854
Bestar	0065 0584 0398 0402	Centrum	1065
Bestar-Daewoo	0402	Centurion	0065 0584
Binatone	0245	Century	0115 0275 0266
Black Diamond	1065 0584 0849 1191	CGE	0102 0334 0104 0446 0275 0580 0398 0191 0304 0568 1932
Black Panther	0130	Cimline	0037 0263 0246
Black Star	0275	Cineral	0479
Black Strip	0063	Cinex	0676 1194 1584
Blacktron	0310	Citizen	0479 0084 0088 0214 0208
Blackway	0310 0246	City	0037
Blaupunkt	0582 0219 0563 0223 0228 0355 0346 0483 0198 0064	Clarivox	0446 0065 0584 0098 0130 0325
Blue SKY	0065 0742 1065 0515 0696 0743 1937 0584 0246 0310 0483 1962 1932 1936 1696 1219 0836 1391 1416	Clatronic	0065 0398 0399 0742 0246 0292 0584 0245 0104 0568 0275 0037 0130 0348 0607 0676 1932 0634 1352
Blue Star	0310	Clayton	0413 1065
Bondstec	0275	CMS	0244
Boots	0245 0037	CMS hightec	0245
Bosch	0348 0355	Combitech	1936
Boxlight	0764	Concerto	0084
BPL	0065 0584 0310	Concorde	0037
Bradford	0208	Condor	0348 0065 0584 0398 0244 0037 0310 0130 0275 0446 0342 0439 0191 0292 0498
Brandt	0653 0529 0137 0265 0224 0226 0315 0363 0596 0499 0371 0588 1393	Conia	0782 0849 0922
Brandt		Conic	0060
Electronique	0315 0363 0529 0596	Conrad	0065 0584
Brinkmann	0065 0584 0696 0547 0446 0514 1696	Contec	0208 0244 0037 0185 0039 0064 0292 0065 0584
Brionvega	0065 0584 0390 0115 0587	Continental Edison	0529 0137 0265 0224 0226 0315 0515 0596
Britannia	0244 0245	Cosmel	0037 0365 0065 0584
Broksonic	1933	Craig	0208
Brother	0292	Crosley	0115 0275 0102 0104 0580 0191 0375
Bruns	0115 0325	Crown	0037 0208 0398 0514 0065 0584 0515 0742 0634 0743 0449 0446 0104 0387 0607 0236 0067 0367 1962 1956 1065
BSR	0578 0191 0322 0580 0389	Crystal	0459
BTC	0246	CS Electronics	0442 0244 0246 0275
Bush	0696 0246 0191 0377 0037 0064 0065 0399 0263 0310 0383 0391 0402 0547 0292 0552 0389 1065 0515 0236 0245 1584 0609 0322 0580 0584 0742 1928 1932 1936 0806 1696 1287 1271 1944	CTC	0275
byD:Sign	1339 1337	Curtis Mathes	0075 0088 0121 0479 0194
Candle	0084 0214	CXC	0208
Canton	0246	CyberHome	0822 1204
Capsonic	0292	Cybertron	0246
		Cytronix	1326
		D-Vision	0065 0584
		Daas	0325

## F. INFORMAZIONI EXTRA

Daewoo	0662 1300 1231 0402 1294 1937 0527 0689 0065 0584 0037 0244 0246 0245 0479 0067 1165 1930 1956 1936 0869 0908 1246 1335	Eiki	0763
Dainichi	0246 0244	Elbe	0463 0266 0287 0390 0320 0398 0191 0065 0584 0246 0219 0439 0638 0579 0245 0544 0389 0658 0580
Dansai	0065 0584 0292 0060 0063 0244 0037 0064 0245 0236	Elbe-Sharp	0544
Dansette	0440	Elcit	0115 0275 0544 0103 0130 0567 0568 0580 0191 0335
Dantax	0398 2009 0514 0742 0634 0743 1936	Electroband	0028
Datsura	0236	Elekta	0037 0065 0584 0292 0310
Davis	0764	Elektronska	0335
Dawa	0037 0065 0584	Elfunk	1236 1065
Daytek	1235 1404 1402	ELG	0065 0584
Dayton	1235 1402	Elin	0244 0065 0584 0133 0132 0576 0389 0333 0377 0191 0037
Daytron	0037 0402 0065 0584 0067	Elite	0246 0065 0584 0348 0333
de Graaf	0236 0072 0191 0576 0391	Ellie	0816 0817
DEC	0823 0813 0888	Elman	0130
Decca	0100 0544 0103 0065 0584 0245 1165 0649 1932 1936 1084	Elta	0037 0292 0244 0459 0502 0375 1970
Deitron	0065 0584 0402 0246	Emco	0275
Dell	1292	Emerson	0205 0208 0742 0206 0115 0207 0275 0065 0584 0399 0098 0067 0310 0348 0389 1937 0514 0398 0191 0104 0349 1932 1934 1933 0696 1696
Denko	0292	Emperor	0310
Denver	0065 0584 0634 1217 0615 2016	Epson	0859 0909 1150
DER	0221	Erres	0065 0584 0040
Derwent	0229	ESC	0065 0584 0245 0502
Desmet	0348 0065 0584 0037 0115	Estèle	0580 0191
Diamant	0065 0584	Etron	0065 0584 0037 0578 0191
Diamond	0292 0037 0832 0853 0244 0399 0888	Eurofeel	0292 0245
Digatron	0065 0584	EuroLine	0065
Digiline	0065 0584 0133 0696 1696	Euroman	0244 0292 0065 0584 0245 0449 0398
Digitor	0065 0584 0889 2013	Europa	0065 0584
Digivision	0389	Europhon	0065 0544 0103 0130 0191 0245 0335 0584 0342 0275 0580 0459 0244
DigiX	0908	Evesham	1276
DiK	0065 0584	Excel	0065 0584
Dixi	0037 0065 0584 0325 0275 0245 0115	Expert	0234 0503 0287 0191 0333
DK digital	1970	Exquisit	0065 0584 0275
DL	0876 0919 0900 0808 0065 0615 0893	Fagor	0065 0584
DMTECH	1992 2022 1366	Family Life	0065 0584
Domeos	0696 1696	Fenner	0402 0037
Domland	0422	Ferguson	0101 0653 0315 0363 0266 0221 0137 0588 0065 0584 0063 0371 0132 0136 0389 0499 1932 0576 0471 1065
Doric	0229 0377	Fidelity	0191 0540 0199 0391 0065 0584 0399 0440 0559 0221 0244 0292 0502 0572 1932 1934 1935 1936 0389
Dream Vision	0701 1732	Filsai	0245
DSE	0889 1584 1289 2013	Finlandia	0236 0374 0387 0576 0389 0191 0391 0100 0315 0371 0073 0375
DTS	0037	Finlux	0133 0132 0065 0584 0742 0374 0245 0100 0580 0191 0104 0544 0743 0103 0098 0115 0207 0130 0342 0439 0659 0520 0508 0375 1584 0657 0501 0446 0634 0649 1230
Dual	0572 0377 0245 0371 0364 0547 1265 0065 0584 0287 0380 0422 0331 0580 0191 0559 1932 1165 1230 0659		
Dumont	0115 0132 0130 0245 0098 0100 0375 1932		
Dunai	0572 0191		
Durabrand	0065 1465 0584		
Dux	0065 0584 0040		
DVX	0919		
Dwin	0748		
Dynatron	0065 0584 0040		
Easy Living	1287		
Ecco	0801		
Edison-Minerva	0515		

Firstline	0065 0584 0402 0696 0742 0191 0037 0322 0349 0244 0413 0275 0580 1937 0342 0130 0245 0439 0572 0377 0559 0266 0100 0263 0236 0389 1065 1696 1219 0836 1191 1391 1416 1399	Goldline	0365
Fisher	0132 0245 0064 0236 0398 0583 0325 0073 0115 0185 0389 0580 0191 0331 0572 0377 0100 0075	GoldStar	0065 0037 0084 0398 0318 0060 0405 0245 0206 0275 0244 0584 0459 0191 0389 0502 0137 0391 0634 0072 0067 1962 1954 0742 0743
Flatdisplays	0902	Gooding	0515
Flint	0065 0584 0638 0100 0246 0483 0292	Goodmans	0662 1287 1065 0065 0527 0584 0742 0696 1937 0402 0064 0292 0100 0544 0037 0103 0318 0207 0515 0399 0371 0263 0063 0508 0588 0060 0245 0363 0246 0479 1956 1936 0607 0658 0689 1928 1696 0908 1336 0615 1404 2013
FNR	0130	Gorenje	0398 0449
Force	1177	GPM	0246
Forgestone	0221	Gradiente	1081 0084 0198 0065 0584
Formenti	0191 0065 0584 0514 0244 0115 0348 0580 0375 0104	Graetz	0375 0742 0389 0399 0191 0574 0065 0367 0584 1191
Formenti-Phoenix	0244 0348 0580	Gran Prix	0676
Fortress	0121 0115	Granada	0103 0065 0584 0254 0384 0387 0040 0073 0100 0174 0136 0236 0245 0104 0064 0367 0544 0229 0501 0363 0588 0075 0191 0391 0253 0371 0576
Fraba	0065 0584 0398 0559	Grandin	0065 0584 0037 0191 0638 0742 0743 0696 0402 0348 0310 0246 0483 0607 1065 1696 0893 1219 0908 1402 1403 1405 1408 1416
Friac	0037 0065 0584 0130 0449 0398 0527 0683 0638	Gronic	0130 0245 0191
Frontech	0275 0292 0377 0442 0391 0459 0245 0037 0502 0191	Grundig	0223 0536 0563 1308 0219 1302 0562 0582 0098 0515 0065 0471 0104 0265 0584 0615 0037 0064 0105 0398 0346 0768 1963 1936 0658 0785 1251 1944 1336 0206 1404
Fujicom	1301	Grunkel	1191
Fujimaro	0893	Grunpy	0207 0208
Fujitsu	0207 0234 0100 0130 0342 0245 0191 0037 0380 0711 0065 0584 0389 0287 0578 0881	H&B	0836
Fujitsu General	0037 0214 0245 0578 0234 0191	Haier	0897 0292
Fujitsu Siemens	1326 1287 1401	Halifax	0292 0244 0245
Funai	0208 0696 0207 0292 0322 0331 0440 1696	Hammerstein	0292 0088
Furichi	0888	Hampton	0244 0245
Futronic	0292 0823 0888	Hanimex	0246 0322 1936
Future	0065 0584	Hanseatic	0065 0584 0527 0547 0377 0191 0389 0320 0572 0310 0552 0422 0348 0662 0398 0689 0037 0322 0245 0459 0304 0115 0405 0364 0742 0836
Futuretech	0208	Hantarex	0037 0335 0065 0584 0324 0130 0544 0266 0857 1366
G-Luxon	0872	Hantor	0065 0584
Galaxi	0130 0065 0584 0389 0191	Harley Davidson	0207 0071
Galaxis	0398 0446 0065 0130 0584	Harsper	0893
Galeria	0037	Harvard	0208
GBC	0580 0191 0037 0402 0246 0391	Harwa	0801 1224 1297
GE	0371 0075 0775 0763 0206 0310 0479 0588 0315 0137 0375 0363 0603 0653	Harwood	0037 0440 0060 0065 0584 0515
Geant Casino	0191	Hauppauge	0065 0584
GEC	0191 0389 0377 0065 0544 0584 0071 0100 0103 0245	HCM	0037 0440 0065 0584 0245 0246 0446 0310 0292
Geloso	0568 0275 0037 0391 0580 0191 0402 0375 0567	Hedzon	0584 0065
General	0137 0315 0499 0214	Hema	0245 0037
General Electric	0371 0315		
General Technic	0037		
Genesis	0037 0065 0584		
Genexxa	0246 0065 0584 0440 0191 0037		
Gericom	0893 1245 0908 1326		
Gevalt	1399		
Giant	0245		
Goldfunk	0696 1696		
Goldhand	0244		

## F. INFORMAZIONI EXTRA

Hemmermann	0377 0572	inotech	0801
Hifivox	0529 0137 0224 0596 0226	Interactive	0065 0584 0040 0115 0540 0303 0355 0191
Higashi	0244		0574 0389 0398 0529 0137 0596 0439
Highline	0292 0065 0584	Interbuy	0037 0065 0292 0275 0540 0584
Hikona	0502 0246 2011	Interfunk	0065 0584 0040 0115 0540 0303 0355 0191
Hinari	0236 0065 0584 0037 0246 0064 0207 0191		0574 0389 0398 0529 0137 0596 0377 0275
	0067 0383 0471 0515 0263 0322 0578 0292		0228
	1936	Internal	0065 0584 0527 0402 1937
Hisawa	0310 0246 0483 0638 1936 0742	International	0244
HISense	0876 1391 0236 1054 1099 1101 1110	Intervision	0310 0245 0483 0065 0399 0405 0547 0514
Hit	0115		0398 0422 0515 0442 0246 0130 0459 0191
Hitachi	0253 1253 0084 0377 0606 0064 0384 0072		0292 0275 0037 0584
	0071 0136 0501 0191 0580 0371 0224 0226	Irradio	0037 0065 0584 0246 0275 0318 0104 0399
	0245 0334 0604 0060 0222 0304 0544 0103	Isukai	0246 0065 0584 0310 0483
	0100 0509 0527 0065 0591 0584 0137 0391	ITC	0245 0580 0348
	0576 0747 0662 0772 0758 0206 1165 0133	ITS	0065 0399 0246 0310 0292 0244 0037 0584
	0375 0520 1509 0075 0387 0389 0540 0508	ITT	0191 0508 0377 0574 0389 0501 0576 0375
	0805 0825 1073 0657 0765 1065 0912 1604		0221 0374 0367 0236 0207 0572 0638
	1177 1222 1183 1185 1988 1186 1187 1188	ITT Nokia	0389 0576 0191 0574 0501 0508 0375 0377
	1189 1190		0374 0236 0207 0367 0634 0638 0659 0391
Hitachi Fujian	0136 0253 0604		0459
Hitsu	0037 0638 0483 0246	ITV	0292 0065 0584 0275 0402
HMV	0115 0221	JDV	2010
Höher	0742 1584 0893	Jean	0064
Home Electronics	0634	JEC	0063
Hornophon	0065 0584 0040	Jinxiang	0876
Hoshai	0246 0483 0310	JMB	0065 0527 0662 0402 0584 0471 1936
Huanyu	0402 0244	JNC	1992
Hugoson	0918 1245	Jubilee	0584
Humax	1323	JVC	0681 1081 0064 0711 0221 0399 0246 0634
Hygashi	0245 0244		0446 0759 1181 0121
Hyper	0037 0244 0245 0275	Kaisui	0246 0310 0065 0584 0244 0483 0245 0037
Hypersonic	0389	Kambrook	0405 0459
Hypson	0065 0584 0742 0743 1962 0292 0245 0310	Kamp	0244
	0483 0266 1936 0696 1696 0514	Kapsch	0191 0389 0234 0503 0287 0132
Hyundai	0065 0831 0893 0584 0888 1180 1272 1322	Karcher	0065 0584 0449 0398 0638 0191 0310 0130
	0904 1309 1496		0342 0292 0806 0742 1584 0634
Iberia	0065 0584	Kathrein	0584 0065
ICE	0292 0065 0399 0037 0584 0246 0245 0244	Kawa	0399
Ices	0246 0244	Kawasho	0244
Icos	0040	KB Aristocrat	0191 0375
Ict	0065 1165 0584	KEC	0208
Iiyama	1245	Kendo	0638 0065 0584 0191 0547 0540 0398 0405
Imperial	0065 0191 0398 0102 0584 0658 0439 0389		0391 0439 0130 0263 0275 0390
	0377 0446 0275 0224 0104 0459 0498 0552	Kennedy	0191 0234 0580 0463
	0559 0568 0580	Kennex	1065
Indesit	0265	Kenwood	0133
Indiana	0065 0584	KIC	0245
InFocus	0764 0780 0809 0769 1192 1234	Kingsley	0244
Ingelen	0515 0638 0742 0191 0389 1365	Kiton	0584 0065 0696 1696
Ingersoll	0037	Kneissel	0065 0413 0398 0638 0439 0402 0527 0584
Inno Hit	0037 0100 0065 0584 0246 0318 0335 0245		0463 0287 0320 0266 0390 1936
	0545 0104 0544 0103 0275 0130 0310 1191	Kobra	1495
Innovation	0547 0065 0584	Kolster	0065 0584 0130 0377 0275
Innowert	0893 1326	Konichi	0037

Konka	0065 1303 0584 0399 0742 0446 0246 0753 0754 0615 0782 0807 0922	LXI	0075 1375 0206
Kontakt	0515	Madison	0065 0584
Korpel	0065 0584	Magnadyne	0115 0275 0544 0103 0130 0567 0568 0580 0191 0335 0375 0572
Korting	0115 0449 0398 0348	Magnafon	0544 0103 0104 0130 0342 0244 0101 0335
Kosmos	0065 0584	Magnavox	0065 0584 0064 0207 0808 1097
Kotron	0440 0292	Magnum	0676 0742 0065 0584 0743 1317
Koyoda	0037	Mandor	0292
Kraking	0266	Manesth	0065 0584 0263 0245 0292 0348 0304 0063 0322 0191 0391
Kriesler	0040	Manhattan	0065 0584 0696 1065 0191 0806 1696
KTV	0067 0208 0245	Marantz	0065 0584 0440
Kuba	0377 0191	Marelli	0115
Kuba Electronic	0331 0377 0191	Mark	0065 0584 0245 0244 0402 0037 0742 0743
Kyoshu	0440 0446 0292 0060	Master's	0527 0065
Kyoto	0413 0060 0191 0244 0245	Masuda	0246 0399 0037 0292 0065 0245 0584
L&S Electronic	0893 0742	Materin	0886
LaSAT	0514 0398	Matrix	1305
Leader	0037	Matsui	0065 0584 0515 0037 0263 0205 0039 0383 0100 0064 0245 0382 0322 0399 0461 0471 0391 0498 0552 0607 0483 0191 0377 0544 0103 0063 0459 0236 0073 0223 0219 0363 0742 0572 1936 1065 0657
Lecson	0065 0584	Matsushita	0278 0678
Legend	0037 0365	Matsuyama	0615
Lemair	0439 0060	Maxam	0292
Lenco	0065 0749 0037 0191 0402 0584 0613 0132 0502 0615	Maxdorf	0801
Lenoir	0037	Maxim	2010 1584
Lesa	0275	MAXIVIDEO	0816 0817 0342
Levis Austria	0065 0584	MCE	0037
Leyco	0292 0100 0065 0584 0322 0607	McMichael	0071
LG	0065 0084 0206 1206 0398 1258 0037 1260 0405 1293 0060 1347 0245 0584 0742 0244 0459 0318 0191 0634 0137 1962 1954 0743 0851 0857 1665 1174 1176 1219 1280 1451 1333 0884	Mediator	0065 0584 0040
Liesen & Tter	0355 0065 0584	MediaVision	1419
Liesenkotter	0065 0355 0040 0584	Medion	0065 0742 0836 0547 0696 0584 0540 1165 1936 1065 1465 1928 1276 1696 0273 1230 1249 0908 1317
Lifetec	0065 0037 0547 0402 0696 0540 0683 1065 1165 0584 0246 0292 1696 0711 1276	Megas	0638
Lloyd's	0037	Megatron	0206
Lloytron	0060	MEI	1065 0065 0584
LME	0459	Meletronic	0374 0065 0540 0137 0371 0275 0133 0132 0402 0037 0245 0508 0520 0244 0439 0377 0191 0315 0584 0662 0389 0219 0223 0689
Lodos	1065	Memorex	0037 0084 0206 0278 0088
Loewe	0540 0661 0818 0065 0584 0683 0398 0115 0103 0320 0579 0390 0544 1818 0819	Memphis	0365 0100 0037 0413
Logik	0039 0088 0801 0037 0221 0292 0399 0908 1245	Mercury	0065 0037 0584
Logix	0696 1696 0547	Merritt	0576 0389 0191
Luker	2010 2013	Metz	0416 0475 0774 0395 0115 1191 0223 0563 0562 0582 0219 0267 0065 0584 0303 0615 0696 1065 1696
Luma	0065 0391 0234 0333 0191 0439 0584 0402 0037 0390 0287	MGA	0206 0065 0584 0246 0132
Lumatron	0391 0234 0333 0065 0584 0390 0191 0578 0287 0389 0245 0292 0101	Micromaxx	0065 0584 0696 1065 0658 0836 1696
Lux May	0065 0037 0584 0609	Microstar	0836
Luxman	0084 0607	Midland	0060 0067 0075
Luxor	0222 1191 0265 0318 0391 0508 0520 0377 0389 0236 0384 0576 0191 0374 0501 0207 0574 1065 0245 0659	Mikomi	1177
		Minato	0065 0584

## F. INFORMAZIONI EXTRA

Minerva	0515 0563 0223 0098 0104 0562 0219 0582 0265 0335 0544 0105 0136	Nikko	0206
Minoka	0440 0065 0584 0387	Nishi	0510
Mirror	1928	Nobliko	0130 0104 0098 0244 0342
Mistral Electronics	0221	Nogamatic	0529 0137 0224 0596
Mitsubishi	0136 1307 0121 0540 0065 0206 0382 0115 0064 0229 0265 0221 0563 0584 0719 0236 1962 1065 1378 1945 0896	Nokia	0389 0191 0508 0377 0576 0520 0387 0501 0574 0375 0367 0236 0402 0659 0634 0374 0207 0348 0638 0137 0579 1940
Mitsuri General	0191	Nordic	0245
Mivar	0320 0318 0319 0398 0545 0104 0244 0335 0341 0637 0544 0245	Nordmende	0137 0742 0529 0315 0224 0371 0113 0226 0603 0596 0588 0223 0065 0584 0363 0191 0375 0499 1287
Monaco	0037	Norfolk	0191
Morgan's	0065 0584	Normerel	0065 0584
Motion	0104	Novak	0040 0065 0584
Motorola	0121	Novatronic	0065 0133 0402 0559 0584
MTC	0088 0398 0377 0084 0540 0191 0244 0389	NU-TEC	0483
MTEC	0060	Nurnberg	0191 0389
MTlogic	0742 1336	Oceanic	0191 0389 0322 0236 0591 0375 0501 0576 0508
Multibroadcast	0221	Odeon	0292
Multimat	0342	Okano	0398 0065 0584 0292 0100 0516 0037
Multistandard	0130 0342	Omega	0292
Multitec	0065 0584 0514 0696 1065 1584 1696	Omni	0808 0919 0854
Multitech	0208 0377 0037 0391 0514 0065 0398 0584 0245 0244 0275 0130 0342 0103 0292 0104	Onwa	0208 0399 0630 0246 0461 0609 0130 0459
Murphy	0132 0244 0067 0502 0100 0191 0229	Opera	0065 0584
Musikland	0065 0246 0275 0584	Optimus	0278 0678 0194
Myryad	0584 0065	Optoma	1291
NAD	0194 0206 0389 0191	Optonica	0121
Naiko	0065 2010 0634 0584	Orbit	0065 0584
Nakimura	0402 0065 0584	Orion	0065 0207 0471 0383 0584 1982 0683 0742 0263 0322 0205 0348 0039 0037 0349 0502 0342 0324 0130 0505 0105 0292 0440 0544 0559 0572 1944 1936 1933 0908 1224
Naonis	0391 0191	Orline	0065 0246 0584
Narita	2010	Ormond	0413 0696 1065 0065 0584 1696
NAT	0254	Orsowe	0544
National	0254 0265	Osaki	0100 0246 0060 0245 0292 0304 0065 0440 0402 0502 0383 0584
NEC	0198 1202 0615 1198 0064 0348 0084 0483 0037 0402 0245 0065 0584 0039 0732 0273 0265 0527 1732 0799 1163 0689 0910	Osio	0065 0584 0318
Neckermann	0065 0219 0398 1533 1038 0562 0228 0582 0584 0580 0191 0355 0446 0377 0115 0275 0245 0439 0348 0391 0540	Oso	0246
NEI	0065 0584 0365 0459 0399 0191	Osume	0185 0100 0502 0064 0060 0246 0065 0584
Neovia	1234 0893 1992 1346 2022 1401 1399 0904 1404 1418 1410 1412 1366 1414 1415	OTIC	1231 1034
Nesco	0275 0207 0442 1936	Otto Versand	1533 1038 0064 0121 0540 0065 0584 0562 0563 0223 0572 0377 0582 0219 0389 0263 0137 0322 0254 0275 0331 0348 0245 0037 0310 0335 0364 0371 0375 0459 0544 0547 0580
Netsat	0065 0584	Pace	1936
Network	0060 0365	Pacific	0065 0584 1165 1265 0742 1065 0471
Neufunk	0065 0037 0613 0584 0638 0246 0310 0742 1279	Paal	0244
New Tech	0065 0037 0584 0371 0245	Palladium	0398 0065 0219 1533 1038 0562 0228 0446 0582 0584 0275 0355 0377 0115 0580 0191 0245 0439 0683 0547 0391 0658 0742 1165
New World	0246	Palsonic	0292 0440 0065 0245 0405 0246 0584 0516 0801 0807 0446 1211 0806
Nfren	0828		
Nicamagic	0244		
Nikkai	0100 0246 0065 0584 0245 0292 0060 0063 0365 0244 0037 0064		
Nikkei	0742		

Panama	0037 0245 0292 0244 0065 0584 0275	Prosonic	0065 0584 0398 0402 0399 0696 0742 0479
Panasonic	0678 1678 0136 0278 0254 0389 0265 0395		0244 0607 0245 1696
	0375 0544 0103 0065 0584 0191 0576 0562	Protech	0065 0584 0245 0037 0275 0377 0130 0292
	1238 1338 1958 0878 0881 1969 0723 1361		0459 0446 0365 0696 0310 0580 0191 0514
	1363 1362		1065 1696
Panavision	0065 0439 0584	Proton	0206
Papouw	0065 0584	Provision	0527 0065 0584 1065 0742 1352
Pathe Cinema	0191 0266 0244 0348 0320 0377 0459 0580	Proxima	0765
	0398 0375	PVision	1219
Pathe Marconi	0529 0137 0224 0226 0265 0596	Pye	0065 0584 0040 0041 0115 0582 0402 0377
Pausa	0037		0440
Penney	0775 0067 0075	Pymi	0037
Perdio	0100 0348 0191 0065 0244 0310 0584	Quadral	0246
Perfekt	0065 0584	Qualcraft	0067
Phase	0060	Quasar	0275 0678 0278 0893 0502 0037
Philco	0115 0102 0446 0104 0275 1057 0580 0191	Quelle	0065 1533 1038 0039 0529 0137 0540 0563
	0398 0065 0584 0214 0547		0572 0377 0582 0219 0389 0060 0064 0245
Philex	0221 0229 0579 0191		0275 0102 0355 0334 0098 0132 0133 0696
Philharmonic	0245		0584 0185 0223 0228 0292 0318 0174 1065
Philips	0584 0065 0266 0040 0749 0041 0351 0582		0322 0374 0449 0580 0037 1696
	0219 0071 0115 0221 0451 0371 0402 0613	Questa	0064 0060
	0028 0800 0037 0228 1160 1274 1784 0718	R-Line	0065 0584 0191
	1332	Radialva	0137 0246 0459 0191 0065 0584 0315 0365
Phocus	1317 1336	Radiola	0065 0584 0040 0245 0351
Phoenix	0065 0584 0398 0514 0191 0115 0100 0244	Radiomarelli	0115 0229 0544 0103 0275 0065 0584 0568
	0348 0413 0498 0580		0335 0567
Phonola	0065 0584 0040 0041 0115 0221 0244	RadioShack	0065 0584 0060 0067 0075 0084 0206 0208
Pilot	0584 0065 0067	Radiotone	0037 0065 0584 0398 0607 0446 0440 0676
Pioneer	0788 0039 0194 0065 0198 0707 0584 0451		0696 0292 1065 1696
	1288 0398 0371 0389 0137 0191 0315 0514	Rafena	0325
	0540	Rank	0098
Pionier	0398 0514	Rank Arena	0064 0185 0630
Plantron	0065 0584 0292 0037	RBM	0098
Playsonic	0742 0065 0245 0367 0743	RCA	0075 0653 0121 0588 0363 0118 0371
Plus	0799	Realistic	0060 0067 0084 0206 0208
Policom	0596 0130 0137 0224 0226 0234 0265 0266	Recor	0065 0446 0584
	0267 0303 0389 0191 0098 0102 0105 0115	Rectiligne	0065 0584
	0529 0563	Rediffusion	0229 0389 0576 0064 0374
Polytron	0310	Redstar	0065 0584
Poppy	0037	REEL Multimedia	1452
Portland	0402 0067 1937	Reflex	0065 0584 1065 0696 1696
Powerpoint	0515 0065 0584	Relisys	0893 0904 0905 0906 1234 1235 1243 1241
Prandoni-Prince	0275 0544 0103 0389 0391 0104 0335		1242 1239 1237 1296 1326
Precision	0245	Reoc	0742 0662 1937
Premier	0037 0292 0839	Revov	0065 0584 0398
President	0888	Rex	0333 0234 0391 0439 0568 0275 0578 0191
Prima	0060 0037 0292 0502 0331 0440		0287 0503 0314 0292 0565 0579
Prinston	1065	RFT	0325 0115 0320 0398 0100 0292 0065 0584
Prinz	0100 0572 0377 0389 0222	Rhapsody	0244
Profex	0037 0191 0459 0389 0391 0104	Ricoh	0065 0584
Profi	0037	Rinex	0801 0446
Profitronic	0065 0584 0342 0130	Roadstar	1065 0037 0446 0065 0584 0742 0696 0246
Proline	0065 0584 0653 0662 0658 0439 0040 0349		0292 0310 1944 1365 1696 2008 1217
	0100 0649 1404	Robotron	0115
Proscan	0075 1375	Rodex	0065 0584

## F. INFORMAZIONI EXTRA

Rover	0064 0905	Sei-Sinudyne	0130 0234 0322 0324 0342 0375 0544 1533
Rowa	0292 0245 0037 0244 0615		1038 0580 0572 0065 0584 0115
Royal Lux	0449 0398 0440 0363	Seleco	0333 0234 0391 0287 0390 0191 0578 0503
Rukopir	0584 0065		0314 0439 0375 0701 0565 0579 0399 0064
Saba	0653 0137 0588 0371 0315 0103 0115 0191		0292 0374 0463 1229
	0529 0544 0389 0526 0224 0226 0363 0596	Semivox	0208
	0576 0375 0499 0335 0278 0742	Sencora	0037
Sacccs	0266	Sentra	0304 0063 0246 0037 0578 0377
Sagem	0638 0483 0310 0858 1341	Serino	0638 0483 0244 0121 1121
Saisho	0263 0544 0103 0205 0037 0039 0245 0459	Sharp	0121 1121 0067 1221 0185 0064 0322 0519
	0191 0292 0382 0572		0681 0221 0214 0544 0228 0788 0846 1945
Saivod	0065 2010 0584 1191 0696 1065 1696		0880 1421 1191
Sakai	0191	Shintoshi	0065 0584
Sakyno	0483	Shivaki	0065 0584 0471 0479 0402 0206
Salora	0318 0222 0574 0377 0191 0384 0387 0389	Shorai	0322 0207
	0544 0103 0391 0576 0367 0236 0324 0580	Show	0446 0037 0100
	0508 0649 1265	Siarem	0103 0580 0191 0115 0130 0335 0375 0544
Salsa	0363	Siemens	0219 0562 0563 0582 0228 0223 0355 0185
Sambers	0544 0103 0545 0104 0130 0342 0335		0060 0174 0065 0584 0375 0389
Sampo	0060 0067	Siera	0065 0584 0040 0615
Samsung	0646 0084 0615 0065 0206 0584 1277 0121	Siesta	0398
	0672 1263 0037 0245 0510 0398 0516 0088	Silva	0065 0584 0244 0389 0676
	0292 0118 0244 0318 0060 0100 0236 0710	Silva Schneider	1584
	0545 0547 0067 0191 0653 0840 1340	Silver	0064 0065 0483 0389 0584 0207 0743 0191
Samsux	0067	SilverCrest	1065 0065 0584
Sandra	0244 0245 0335	SIM2 Multimedia	1325
Sanela	0266	Simpson	0214
Sansei	0479	Singer	0037 0115 0834 0568 0065 0584 0130 0275
Sansui	0065 0757 0584 0399 0683 0755 0754 0753		0463 0363 0191
	0630 0449 0483 0889	Sinotec	0801
Santon	0037	Sinudyne	0205 0115 0263 0130 0322 0324 0580 0191
Sanyo	0236 1236 0185 0320 0749 0064 0039 0398		0389 0544 0103 0572 0377 1533 1038 0342
	0367 0100 0244 0245 0132 0073 0583 0174		0234 0065 0584 0375 1936
	0613 0037 0572 0191 0065 0136 0325 0584	Skantic	0384
	0514 0763 0827 0921 0198 0732	SKY	0065 0310 0908 0206 0584
Save	0065 0584	SKYmaster	0133
Saville	1936	Sliding	0893 0908 1400 1402 1403 1405 0828 1346
SBR	0065 0584 0040 0221 0041 0071		1411 1416 1396 1352
Schaub Lorenz	0377 0375 0576 0742 0634 0389 0574 0514	SLX	0696 1696
	0402 1219 1352	Smaragd	0515
Schneider	1165 0065 0584 0547 0040 0331 0572 0377	Soemtron	0893 1326
	0422 0380 0364 0287 0351 0578 0371 0245	Sogera	0348
	0275 0399 0389 0246 0696 1065 0191 0676	Solavox	0060 0389 0100 0191 0576 0578 0065 0584
	0742 0041 1937 1936 1696 1396 2010	Sonawa	0246
Scotland	0191	Sonber	0130
Scott	0206 0207 0208	Soniko	0065 0584
Sears	0075 0174 0775 0084 0199 0206 0207	Sonitron	0236 0398 0367 0245
Seaway	0662	Sonneclair	0065 0584
Seelver	0584 1065 0065	Sonoko	0065 0584 0037 0292 0310 0245
SEG	0065 0584 1065 1365 1465 0696 0245 0515	Sonolor	0236 0191 1533 1038 0576 0389 0310 0375
	0037 0377 0191 0292 0325 0662 0064 0568	Sontec	0065 0584 0398 0322 0037
	0130 0275 0442 0390 0342 0244 0580 1191	Sony	0770 1533 1679 1038 0039 1779 0381 0862
	0104 0246 1937 1696 1929		0028 0064 0130 0342 0065 0584 0185 1953
SEI	0115 0130 1533 1038 0580 0191 0544 0103		1345
	0572 0377 0322 0342 0324 0234 0065 0584	Sound & Vision	0130 0246 0402 0065 0584
	0205 0375		

Soundesign	0206 0207 0208 0214	Technema	0348
Soundwave	0065 0584 0348 0446 0060 0743	Technica	2010
Soyea	0801	Technics	0278
Spectra	0037	TechniSat	0683 0325 0065 0584 0191 1295
Ssangyong	0060 0037	Technisson	0742 1317
Stag	0060	Technol Ace	0207
Staksonic	0037	Technosonic	0065 0584 1352
Standard	0065 0584 1065 0246 0037 0245 0348 0402	Techwood	1191 0084
Starlite	0037 0580 0191 0065 0584 0292 0440	Tecnimagen	0584
Stenway	0310 0246	Teco	1068
Stern	0333 0234 0287 0314 0578 0191 0391 0503	Tedelex	0245 0446 0634 0037 0236 0615 0919 0065
	0292 0439 0579 0463		0584 0459
Stevision	2010 1584	Teiron	0037
Strato	0065 0584 0292 0037	Teknika	0088 0207 0208 0214 0067
Strong	1191 1177 1065 0065 0584	Tele System	0904 1396
Stylandia	0245	Teleavia	0137 0529 0315 0224 0518 0596 0371
Sunic Line	0065 0584	Telecor	0065 0584 0191 0246 0245 0287 0422
Sunkai	0322 0383 0349 0483 0246 0263 0638 0065	Telefunken	0084 0653 0588 0102 0615 0137 0371 0526
	0584 0515 0559 0893		0924 0529 0782 0499 0315 0129 0363 0334
Sunstar	0399 0065 0584 0037 0607 0292		0101 0224 0065 0584 0505 0514 0596 0742
Sunwatt	0483		0518 1584
Sunwood	0065 0584 0037	Telefusion	0065 0584
Superta	0544 0103 0244 0245	Telegazi	0065 0191 0287 0246 0292 0584
Supersonic	0236 0584 0292 0833 0483	Telemeister	0348 0065 0584
SuperTech	0037 0065 0584 0244 0246	Telesonic	0065 0584
Superton	0103 0459	Telestar	0037 0065 0584 0607 0440
Supra	0206 0402 0037 0067 0084	Teletech	0065 0584 0696 0037 0275 0365 0442 1065
Susumu	0502 0363 0246 0315		1696
Sutron	0037	Teleton	0245 0303 0234 0578 0191 0377 0287 0503
Svasa	0833		0214 0064 0391
Swissline	0275	Televideon	0348 0580 0191 0244
Sydney	0244 0245	Television	0065 0584
Sylvania	0214	Telexa	0130
Symphonic	0199 1932	Temco	0322
Sysline	0065 0584	Tempest	0037 0065 0584 0292
Sytong	0244	Tennessee	0065 0584
T+A	0475	Tensai	0132 0246 0065 0584 0245 0322 0348 0037
Tandberg	0395 0439 0137 0365 0224 0390 0389 0191		0133 0402 0399 0405 0275 0743 0191 1065
Tandy	0067 0246 0100 0245 0275 0304 0121 0191	Tenson	0348 0037
	0442 0568	Tesla	0065
Targa	1399	Tevion	0547 0922 1287 1326 0065 0584 0676 0696
Tashiko	0064 0071 0245 0174 0198 0060 0244 0387		1165 0742 1065 1696 1276 1317
	0191 0391	Texet	0245 0402 0037 0244 0246
Tatung	1584 1084 0065 0584 0100 0544 0103 0245	ThemeScene	0915
	0039 0657 0649 1936 1784 1399 1287	Thomas	1932
TCL	0926	Thomson	0653 0588 0371 0315 0137 0529 0499 0363
TCM	0742		0224 0226 0265 0065 0584 0596 0518 1475
Teac	0540 0065 1465 1065 0584 0696 0483 0245		0377
	0292 0572 1937 0206 0037 0199 0440 0377	Thorn	0136 0221 0137 0101 0253 0371 0389 0266
	0442 0749 0310 0364 0446 0459 0783 0198		1533 1038 0102 0527 0563 0065 0100 0584
	0742 1696 1977 1177 0926 1783 1231 1034		0039 0132 0040 0363 0041 0540 0387 0064
TEC	0245 0304 0037 0275 0499 0363 0502 0365		0071 0073 0402 0063 0098 0129 0581 0384
	0287 0580 0578 0065 0584 0389 0191		0529
Tech Line	0065 0584 0696 1465 1696 1191	Thorn-Ferguson	0132 0136 0137 0266 0221 0389 0363 0527
Tech Lux	1217		0101 0063
Techica	0246	Tiny	1224 1297

## F. INFORMAZIONI EXTRA

TMK	0084 0206 0205	Videoton	0384 0191 0459
Tobishi	0246	Vidikron	0130 1320 0701 0763
Tokai	0100 0065 0584 0365 0696 0191 0245 0402	Vidtech	0064 0206
	0037 1065 0580 1696	Viewpia	0904
Tokaido	1065	ViewSonic	0885
Tokyo	0244 0063 0567 0331	Viper	0365
Tomashi	0310 0246	Visiola	0244
Tongtel	0808 0615	Vision	0060 0065 0292 0584 0348 0502 0245 0516
Topline	1065 0696	Vistar	0304 0234 0389
Toshiba	0536 0088 1536 0063 0581 1317 0064 0098	VMS	0342
	0130 0742 0269 0546 0245 0137 0518 0746	Vortec	0065 0584
	0105 0223 0219 0646 1944 1936 0037 0065	Voxson	0115 0104 0065 0584 0391 0446 0191 0206
	1973 0764 1192 0860 1191	Wallis	0820
Totevision	0067	Waltham	0245 0304 0384 0446 0315 0413 0065 0584
Towada	0377 0130 0342 0245 0580		0696 0137 1065 0459 0518 1696
Toyoda	0037 0399 0304 0292	Wards	0207
Trakton	0037 0292 0245	Watson	0065 0584 0348 0552 0191 0246 0333 0607
Trans Continens	0335 0696 0245 1065 0065 1696 0584 0514		0547 0422 0037 0696 1065 1936 1465 1696
TRANS-continents	0649 1402 1405 0893	Watt Radio	0130 0572 0377 0580 0191 0244 0342
Transonic	0065 0584 0483 0615 0540 0292 0446 0037	Wega	0065 0584 0064 0115
	0886	Wegavox	0037 0065 0584
Transtec	0244	Welltech	0742
Triad	0065 0584 0246	Weltblick	0065 0584 0348 0245
Trical	0185	Weston	0065 0584
Trident	0544 0103 0245	Wharfedale	0065 0889 0547 0924 1265 0584 1584 1352
Tristar	0292 0246 0221	Whip	2015
Triumph	0205 0544 0103 0374 0584 0065	White Westinghouse	0348 0244 0065 0584 0365 1937
Tsoschi	0310	Windsor	0696 1065 1696
TVTEXT 95	0503 0584	Windstar	0310 0365
Uher	0104 0065 0584 0234 0348 0331 0402 0446	Windy Sam	0584
	0514 0398 0503 0287 0508	Wintel	0742 1034
Ultravox	0115 0130 0402 0568 0275 0244 0580 0191	World-of-Vision	0908 0918 0893 1317 1326 0905
	0342 0065 0584	Worldview	0483 0073
Unic Line	0065 0584 0501 0483 0377	X-View	1219
United	0065 0584 0742 0743 1944 1936 1065	Xenius	0662
Universal	0065 0584	XLogic	0888
Universum	0374 0133 0563 0223 0501 0389 0275 0520	Xoro	1271 1224 1245
	0508 0398 0228 0446 0039 0174 0540 0322	Xrypton	0065 0584
	0064 0185 0060 0098 0580 0191 0292 0132	Yamada	1368
	0065 0584 0449 0516 0439 0318 0102 0334	Yamaha	0678 0825
	0355 1533 1038 0104 0696 0572 0377 0245	Yamishi	0310 0483 0246 0065 0584 0245
	0529 0137 0390 0365 0502 0205 0659 1365	Yokan	0065 0584
	0582 0037 1929 1065 1265 1465 0198 1696	Yoko	0245 0065 0584 0246 0292 0037 0459 0449
	1191		0398 0333 0367 0244 0275
Univox	0065 0584 0365 0115 0191 0266 0324	Yorx	0246
Utax	0191	Zanela	0266
V7 Videoseven	1783 0206 0908 1404	Zanussi	0234 0314 0333 0391 0245 0503
Vestel	0065 0580 0191 0245 0584 0696 1065 1696	Zenith	1937
	1191	Zenor	0367
Vexa	0037 0065 0584	ZX	1936
Videologic	0246 0244		
Videologique	0244 0246 0245		
Videosat	0275		
VideoSystem	0065 0584		
Videotechnic	0244 0348 0245 0402		