



**HALLO**



Manuale di istruzioni - Italiano

## **DESCRIZIONE:**

- Vivavoce
- Funzione di identificativo del chiamante con 38 Chiamate.
- Suoneria Hi / Lo commutabile.
- "FUORI AREA" e "privato", con icona.
- Selezione decadica/multifrequenza.
- Funzione richiamo.
- Ripetizione ultimo numero selezionato.
- Icona indicatore Nuova chiamata.
- Icona chiamata ripetuta.
- Pausa
- Stile retrò

## **FUNZIONI TASTI:**

1. Tasto cancella
2. Tasto Pausa / VIP
3. Tasto flash
4. Tasto Riselezione
5. Tasto vivavoce
6. Tasto Giù
7. Tasto SET
8. Tasto Su
9. Display LCD
10. Suoneria Hi / Lo

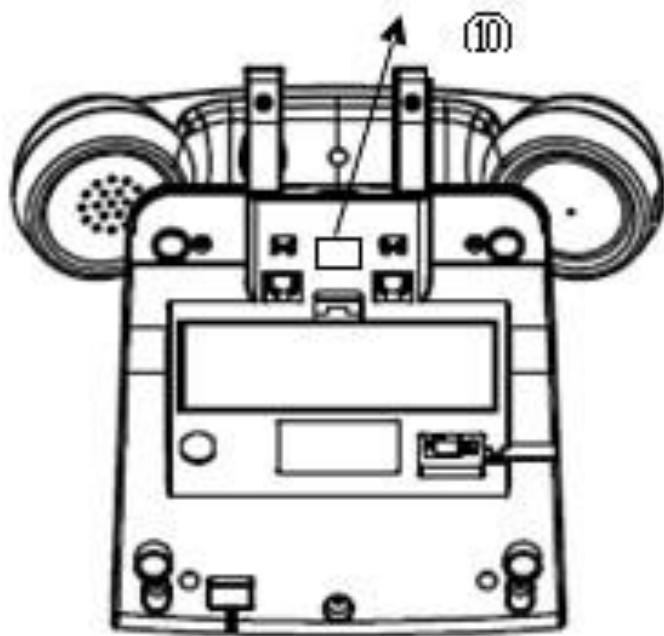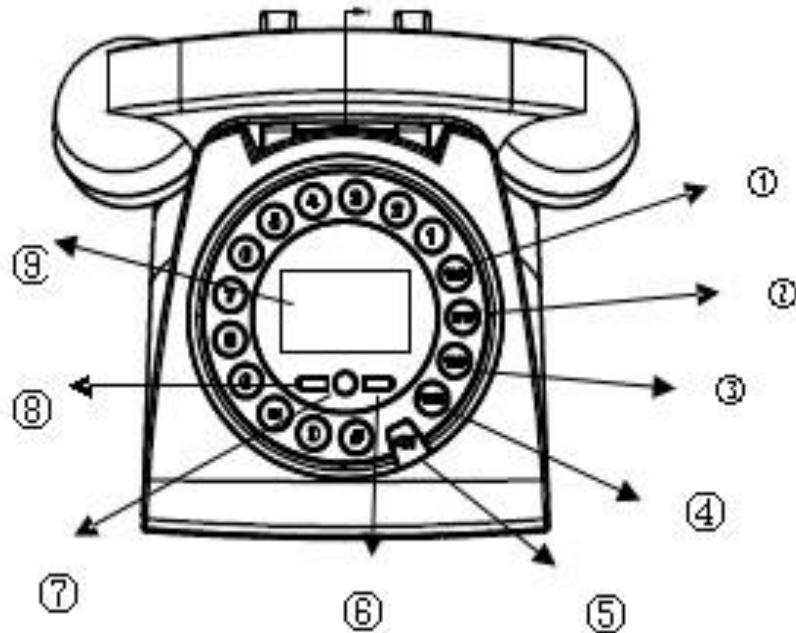

# **IMPOSTAZIONE**

## **1). Installazione**

Attenzione - Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro prima di inserire o sostituire le batterie.

Aprire il coperchio delle batterie situato sotto l'unità e inserire due batterie ministilo (AAA). Si prega di notare il corretto posizionamento (+ e -). Collegare il cavo della linea telefonica alla presa telefonica. Il display LCD è acceso.

## **PRECAUZIONI RELATIVE ALLE BATTERIE**

Attenersi alle seguenti precauzioni quando si utilizzano batterie in questo dispositivo:

1. Utilizzare solo batterie LR-06 (SUM4, AAA).
2. Assicurarsi di installare le batterie con la polarità corretta. La Polarità invertita può causare danni al dispositivo.
3. Se il dispositivo non deve essere utilizzato per un lungo periodo di tempo, rimuovere le batterie per evitare danni o lesioni causate da un'eventuale fuoriuscita di liquido.
4. Non tentare di ricaricare le batterie che non sono destinate ad essere ricaricate; esse possono surriscaldarsi e scoppiare. (Seguire le indicazioni del fabbricante della batteria.)

## **2). Impostazioni (Tutte le impostazioni devono essere effettuate a linea impegnata)**

Premere il tasto "SET" con linea impegnata, display chiede **SET I DATE**.  
Quindi utilizzare i tasti ▲ / ▼ per selezionare le voci di impostazione.

### **a) Impostazione data / ora**

Quando il display richiede **SET I DATE** premere SET per accedere alla impostazione data / ora. Quando lampeggia la cifra della Data, usare ▲ / ▼ per impostare la data, e poi premere "SET" per confermare. Procedere allo stesso modo per impostare l'ora e i minuti. Quando la Data / Ora è completata, il display

chiederà il giorno corrispondente della settimana.

### b) Impostazione Area Code

Quando il display richiede **SET 2 CODE**, premere il tasto "SET", il display chiede **CODE -----**, Premere SET per entrare, ci sarà - lampeggiante (se il prefisso esiste già, il primo numero del prefisso lampeggia). Quindi utilizzare ▲ / ▼ per selezionare il numero da 0-9, dopo la prima impostazione premere cifra SET per accedere all'impostazione della seconda cifra. La parte rimanente viene impostata allo stesso modo.

### c) Impostazione Area Code esterno

Quando il display richiede **SET 3 PCODE**, premere il tasto "SET", display chiede **PCODE --**, Premere SET per entrare, ci sarà - lampeggiante (se il prefisso fuori esiste già, la prima cifra del numero del prefisso lampeggia). Quindi utilizzare ▲ / ▼ per selezionare il numero da 0-9, dopo la prima impostazione premere cifra SET per accedere all'impostazione della seconda cifra. La parte rimanente viene impostata allo stesso modo.

Quando il codice di area esterno è stato impostato, se il numero composto in preselezione è più lungo di 6 cifre, verrà aggiunto il codice di area esterno automaticamente. Se si compone il numero quindi il prefisso esterno non è necessario. Quando si usa la funzione IP, verrà composto il codice area esterno quindi il numero IP.

### d) Impostazione IP

Quando il display richiede **SET 4 IP**, premere SET per entrare, il display chiede **AUTO IP OFF** e OFF lampeggia, quindi premere ▲ / ▼ per selezionare on / off e poi premere SET per confermare.

Quando si arriva a **AUTO IP ON**, premere il tasto SET per entrare, il display chiede **INPUT CODE**, inserire il numero corrispondente al servizio IP del vostro gestore locale. Quindi premere SET per confermare.

Quando IP è impostato, selezionando in preselezione, se il numero composto inizia con 0, verrà aggiunto l'indirizzo IP automaticamente.

### e) Impostazione P / T.

Quando il display richiede **SET 5 P-T**, premere il tasto SET per entrare, quindi utilizzare **▲ / ▼** per selezionare il metodo di composizione T / P.

### f) Impostazione allarme

Quando il display richiede **SET 6 ALAr**, Premere il tasto SET per entrare, quindi il display chiede **I 00-00 OFF**. Sono disponibili 3 allarmi da impostare, utilizzare **▲ / ▼** per selezionare il numero. Le quattro cifre sono l'ora della sveglia, dopo aver selezionato l'allarme premere il tasto SET per modificare orario della sveglia, premere **▲ / ▼** per scegliere la prima cifra, quindi premere SET per confermare, quindi procedere allo stesso modo per impostare le altre cifre. Quando l'ora è impostata, l'ultima parola OFF lampeggia, quindi premere **▲ / ▼** per regolare lo stato di off / on.

### g) Impostazione della luminosità schermo


Quando display richiede **SET 7 LCD** premere il tasto SET per entrare, poi il display LCD visualizza **Lcd 3** quindi premere **▲ / ▼** per regolare la luminosità dello schermo LCD. Sono selezionabili 5 livelli, quindi premere SET per confermare.

# USO DELL' IDENTIFICATIVO DEL CHIAMANTE

## Servizio Caller ID

L'identificativo del chiamante consente di visualizzare sul display il numero di telefono del chiamante prima di rispondere alla chiamata. Per poter utilizzare questa funzione, è necessario sottoscrivere il servizio ID chiamante con la propria compagnia telefonica. Il nome di questo servizio può variare a seconda della compagnia telefonica.

Quando si riceve una chiamata il numero di telefono viene visualizzato sul display con il giorno e l'ora, come illustrato nell'esempio seguente.

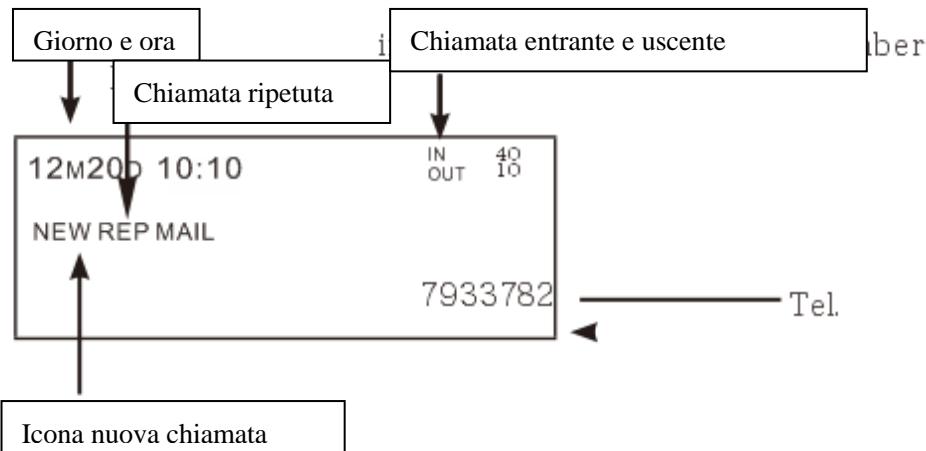

Il giorno e l'ora sono ricevuti dal vostro gestore. Se la chiamata proviene da un paese con diverso fuso orario, sarà ancora mostrata l'ora della vostra zona.

### 1. Indicazioni di stato

#### a.) Fuori area

La chiamata proviene da una società telefonica che non offre il servizio ID chiamante (comprese le chiamate interurbane e internazionali).

### **b.) Chiamata privata**

Il chiamante non scelto di non visualizzare il proprio numero.

## **2.) Visualizzare l'elenco delle chiamante**

Il telefono memorizza automaticamente le ultime chiamate ricevute. Premere il tasto ▲, il display visualizza la chiamata precedente. Premere il tasto ▼, il display visualizza la chiamata più recente.

## **3.) Cancellazione di dati dalla lista delle chiamante**

Il telefono memorizza le ultime 38 chiamate in memoria. Se c'è una nuova chiamata dopo le 38 chiamate, la prima chiamata ricevuta viene automaticamente cancellata e la nuova chiamata verrà memorizzata. (First In First Out).

### **a.) Per cancellare un numero memorizzato**

1.Premere i tasti ▲ / ▼ per visualizzare i dati che si desidera cancellare.

2.Premere il tasto DEL una volta, I dati visualizzati vengono cancellati.

### **b.) Per cancellare l'intero elenco in una sola volta**

1.Premere i tasti ▲ / ▼ per visualizzare una delle chiamate.

2.Premere e tenere premuto DEL per più di 3 secondi, l'intero elenco viene cancellato

## **4.) Richiamare un numero dall'elenco chiamate**

Sollevare il ricevitore o premere il tasto Vivavoce, poi premere ▲ / ▼ per selezionare il numero che si desidera chiamare, quindi premere Riselezione per comporre il numero selezionato.

## **5.) PAUSA / funzione VIP**

a) Quando si seleziona o pre-seleziona un numero, premere questo tasto per inserire una pausa.

b) Quando si esaminano le chiamate in ingresso, può funzionare come funzione VIP. Mentre si rivedono i record in arrivo, premere il tasto PAUSA/VIP, il record verrà impostato come VIP. I numeri VIP non vengono eliminati dalla lista chiamate ad eccezione di premere il tasto cancella per più di 3 secondi.

Se tutte le 38 chiamate in arrivo vengono impostate come chiamate VIP, allora la più vecchia sarà eliminata all'arrivo di una nuova chiamata.

## DICHIARAZIONE Conformità CE

La società Brondi SpA, con sede legale in Via B. Gozzoli n. 60-00142 Roma e base operativa in Via Guido Rossa 3-10024 Moncalieri (TO), dichiara che il dispositivo **HALLO** è conforme a tutti i requisiti specificati nella direttiva europea 1999/5/CE relativa alle apparecchiature radio e di telecomunicazione e che è conforme alle seguenti norme

### **EN55022, EN55024, EN60950**

La conformità ai suddetti requisiti essenziali viene indicata dalla marcatura



Il prodotto è conforme alla Direttiva 89/336/CEE relativa alla compatibilità elettromagnetica e alla 73/23/CEE (bassa tensione) per quanto riguarda le norme di sicurezza.



BRONDI S.p.A.  
www.brondi.it

[info@brondi.it](mailto:info@brondi.it)



**Waste electrical products must not be disposed of with household waste. This equipment should be taken to your local recycling center for safe treatment**