

FREETALK™ 5091

Le FREETALK™ Cuffie Stereo Wireless offrono una gamma e una qualità audio superiore rispetto alle tecnologie tipo Bluetooth, permettendoti di ricevere chiamate Skype sul tuo computer, mentre ti muovi liberamente per casa o per l'ufficio. Le cuffie dispongono di una propria tecnologia che elimina le interferenze, offrendo una connessione audio di alta qualità. Grazie alla trasmissione di un segnale audio con la qualità di un CD, le cuffie sono ideali per effettuare chiamate, ascoltare musica o guardare film.

Grazie per aver acquistato questo prodotto FREETALK™. Tanto per cominciare vorremmo presentarti l'importante certificazione e le condizioni di sicurezza di queste cuffie per un uso ottimale.


Caratteristiche uniche

- Le Cuffie Stereo Wireless sono progettate appositamente per rilasciare un audio di qualità e limpidezza massima.
- Plug- and-Play USB, non necessita di allacci complicati o di installazioni, e non ha bisogno di nessun software.
- La connessione diretta al tuo computer permette un uso immediato per Skype, musica, giochi e film. Funziona con Windows 2000/XP, Macintosh OS X.
- Uso prolungato, più di 6 ore di ascolto continuo per carica.
- La funzione Charge and Talk™ permette l'utilizzo anche mentre si sta caricando.
- Funzione "mute" facile del microfono.
- Microfono con cancellazione del rumore incorporata per una qualità vocale superiore.
- Uso efficace fino a 15 metri di distanza.

Parti

- 1 VOL+ / VOL-**
Premere per alzare il volume delle cuffie
Premere per abbassare il volume delle cuffie.
 - 2 Indicatore LED**
Il LED rosso indica che il dispositivo è in carica.
Il LED verde indica la piena connessione del segnale.
 - 3 Pair / Rispondere / Riattaccare**
Pair: Premere il pulsante pair delle cuffie per 5 secondi, finché il LED verde non lampeggia, dopodiché premere il pulsante pair della chiavetta USB per 5 secondi per completare il processo di accoppiamento.
Rispondere: premere il pulsante pair per 1 secondo per rispondere ad una chiamata in entrata *
Riattaccare: premere il pulsante pair per 2 secondi per rifiutare una chiamata in entrata o terminare una chiamata in corso *
- *IMPORTANTE: Si devono attivare le scorciatoie da tastiera di Skype per poter usare questa funzione. Entrare nel programma di Skype, > Opzioni > Scorciatoie da tastiera e attivare la casella di controllo delle scorciatoie da tastiera oltre al pulsante di risposta (Alt-PgUp) e al pulsante di rifiuto/riattaccare (Alt-PgDn). Skype è impostato di default con le scorciatoie da tastiera disattivate. Questa funzione non è compatibile con Mac OS X.

- 4 Interruttore On/off**
Premere questo pulsante per accendere o spegnere l'alimentazione
- 5 Porta DC-in**
Per ricaricare inserire il cavo del caricabatteria nelle cuffie. Quando il LED delle cuffie diventa rosso significa che sono in carica. Si possono usare le cuffie anche mentre si stanno ricaricando.
- 6 Microfono**
Riceve voce in entrata quando il microfono è acceso
- 7 Accendere/spegnere il Microfono**
Il microfono può essere messo in modalità "mute" girandolo in posizione verticale

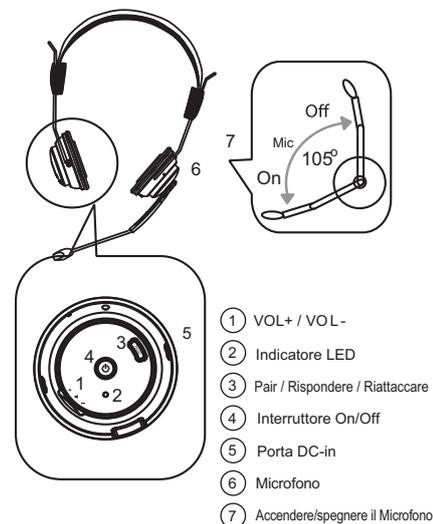

Simboli del Manuale di Istruzioni

Luce rossa fissa



- Le cuffie sono in carica

Luce verde fissa



- I dispositivi sono accoppiati

Luce verde lampeggiante




- I dispositivi sono in attesa di accoppiamento
- I dispositivi non sono accoppiati

Specifiche

Modello	FREETALK™ 5091
Tecnologia Wireless	WiStereo™ brevettata; per un'avanzata trasmissione digitale bidirezionale
Tempo di ascolto (per carica)	fino a 6 ore
Tempo di Standby	fino a 9 giorni
Tempo di caricamento (piena carica)	fino a 2 ore
Distanza d'uso	15 metri
Peso delle cuffie	133.8 gr
Peso chiavetta USB	51.2 gr
Modalità di caricamento	Mediante il connettore della Chiavetta
Tipo di batteria	Polimero di litio
Altoparlante	40 mm Neodimio
Risposta in frequenza	20Hz~20,000Hz (ideale per ogni tipo di musica, giochi, e voce)
Qualità audio	Audio non compresso per musica (qualità CD) e voce (pulizia estrema)
Distorsione (T.H.D)	≤0.08% (restazione audio professionale)
Portata massima:	15m (I Risultati possono variare a seconda dell'ambiente.)


Inizio Caricamento

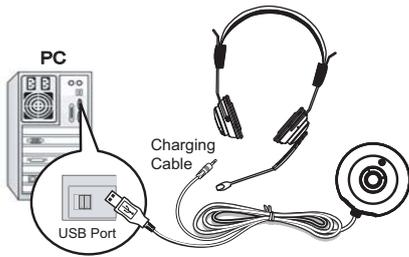

- **Primo uso:**
Caricare per 4 ore prima di usare le cuffie


Inserire la spina USB per caricare

Staccare una volta terminato il caricamento

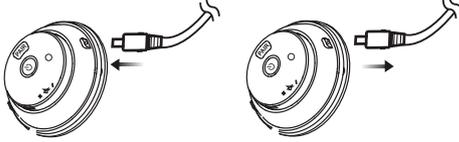


- **Usa regolare:** Caricare le cuffie per circa 2 ore se la batteria è completamente scarica.

Collegare la chiavetta USB

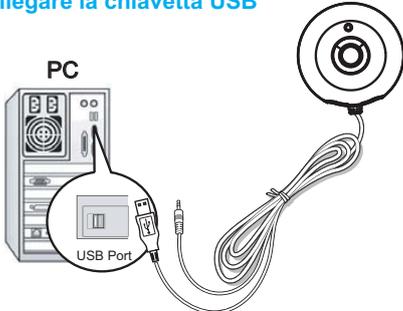

Collegare la chiavetta USB ad un PC o Mac per trasmettere segnale.

Accendere/spengere le cuffie

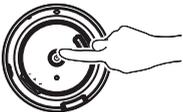

- La luce rossa fissa si spegne quando le cuffie sono cariche.

Accoppiare le cuffie alla chiavetta USB



Premere per 5 secondi il pulsante **pair** delle cuffie e della chiavetta USB per collegare la trasmissione di segnale.

Informazioni Importanti

Staccare il cavo USB di caricamento se:

- Il cavo o la spina USB si sono sfilacciati o danneggiati.
- Il cavo USB è stato esposto a pioggia, liquidi, o ad umidità eccessiva.
- Si procede a pulire le cuffie.

Evitare danni all'udito

Usare le cuffie a un volume alto può provocare perdita d'udito permanente. Impostare il volume ad un livello sicuro. Esiste il pericolo di adattarsi col tempo ad un volume troppo alto di suono, danneggiando così l'udito. Ascoltare musica e film ad un volume moderato ed evitare periodi prolungati di ascolto a volumi alti.

Gli esperti dell'udito consigliano di proteggere l'udito:

- Limitando il tempo di uso delle cuffie a volume alto
- Evitando di alzare il volume per contrastare i rumori circostanti.
- Abbassando il volume se non si possono sentire le persone vicine che parlano.

Mantenere la vita utile della batteria

A causa della natura fisica delle batterie, il tempo di caricamento può aumentare e la capacità attuale della batteria può diminuire col passare del tempo.

Maneggio delle cuffie

Non curvare, far cadere, schiacciare, bucare bruciare o aprire le cuffie.

Riparazione delle cuffie

Non cercare mai di riparare le cuffie da soli. Le cuffie non contengono parti che possono essere riparate dall'utente.

Risoluzione dei problemi

Non arriva segnale alle cuffie

Assicurarsi che le cuffie siano cariche e che la chiavetta USB sia correttamente collegata al PC. Assicurarsi di essere all'interno della portata della copertura del segnale - Provare a riaccendere le cuffie.

Le cuffie si sono spente automaticamente

La batteria è scarica. Il LED della cuffia è spento.

Comportamento inusuale

Resettare le cuffie.

Non c'è audio nelle cuffie

- Controllare il volume delle cuffie e del computer. Assicurarsi che il volume non sia troppo basso o in modalità "mute".
- Controllare lo stato di accoppiamento della chiavetta USB e delle cuffie. Assicurarsi che i due dispositivi siano correttamente accoppiati.
- Controllare che il lettore multimediale del PC sia correttamente installato, e il file audio riproducibile.
- L'altra parte non ti può sentire attraverso internet. Assicurarsi che il microfono non sia nella modalità "mute"

Certificazione e condizioni di sicurezza

Certificazione FCC

Questo dispositivo è conforme a quanto stabilito dalla normativa FCC, Paragrafo 15. Il suo funzionamento è subordinato alle due seguenti condizioni: (1) il dispositivo potrebbe non causare interferenze dannose, (2) il dispositivo potrebbe subire interferenze esterne, che potrebbero anche causare effetti indesiderati nel suo funzionamento.

CERTIFICAZIONE SULLE INTERFERENZE FCC

Questa apparecchiatura è stata testata e dichiarata conforme ai limiti imposti agli apparecchi digitali di Classe B, in base a quanto dichiarato nel Paragrafo 15 della normativa FCC. Questi limiti sono stati definiti per fornire una ragionevole protezione contro interferenze dannose in caso di installazione domestica. Questa apparecchiatura produce, usa e può emettere frequenze radio, e se installata ed utilizzata senza rispettare le istruzioni, potrebbe interferire nelle comunicazioni radio.

Non viene data garanzia alcuna che l'apparecchio non possa causare interferenze in condizioni particolari. Se l'apparecchiatura interferisce nella ricezione radio-televisiva, cosa che può essere appurata accendendo e spegnendo l'apparecchiatura stessa, l'utente è invitato a tentare di risolvere il problema adottando una delle misure elencate di seguito:

- Riposizionare l'antenna ricevente o modificarne l'orientamento.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e l'apparecchio ricevente.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa o un circuito diverso da quello a cui il ricevitore è collegato.
- Consultare il rivenditore o un centro tecnico radio/TV specializzato.

Attenzione alle esposizioni a RF
L'apparecchiatura è conforme con i limiti di esposizione a RF del FCC stabiliti in ambiente aperti per un anno.

L'apparecchiatura non deve essere posizionata o usata in concomitanza con nessuna altra antenna o trasmettitore.

CE

Questo prodotto possiede il marchio CE ai sensi della direttiva (99/5/EC) della R & TTE