




IMPRESSA J5 – Istruzioni in breve

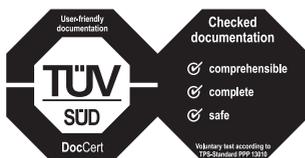

Il »Manuale di istruzioni della IMPRESSA« e questa breve guida »IMPRESSA J5 – Istruzioni in breve« hanno ottenuto il sigillo di approvazione da parte dell'Ente Tedesco per il Collaudo Tecnico, TÜV SÜD, per lo stile di facile comprensione, la completezza e copertura degli aspetti inerenti la sicurezza.



Questa breve guida non sostituisce il »Manuale di istruzioni della IMPRESSA J5«. Per prevenire pericoli è necessario anzitutto leggere ed attenersi alle norme di sicurezza ed alle avvertenze.

Accensione

All'accensione, IMPRESSA richiede automaticamente un ciclo di risciacquo.

Condizione preliminare: IMPRESSA è stata accesa azionando l'interruttore di alimentazione; il pulsante ON/OFF  è acceso (stand-by).

- ▶ Premere il pulsante ON/OFF per attivare IMPRESSA.

RISCALDA


PREMERE MANUTENZ., il pulsante Manutenzione  si accende.

- ▶ Collocare un recipiente sotto all'ugello di erogazione del caffè.

- ▶ Premere il pulsante Manutenzione.

L'apparecchio esegue un risciacquo; la procedura si interrompe in modo automatico.

Sul display appare FRONTO, IMPRESSA è pronta all'uso.

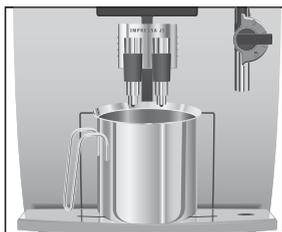



Cappuccino

Ecco la classica ricetta italiana. Il cappuccino consiste di un terzo di caffè espresso, latte caldo e schiuma di latte, rispettivamente. Ed il tocco finale consiste in una spruzzatina di cacao in polvere.

Condizione preliminare: L'ugello Professional Cappuccino è già montato.


- ▶ Prelevare il tubo di aspirazione del latte contenuto nel Welcome Pack.
- ▶ Staccare il tappino di protezione dall'ugello Professional Cappuccino.
- ▶ Collegare il tubo di aspirazione del latte all'ugello.
- ▶ Inserire l'altra estremità del tubo nella confezione del latte o nel contenitore del latte.
- ▶ Collocare una tazza sotto all'ugello Professional Cappuccino.

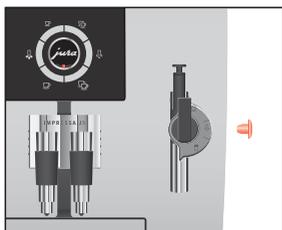

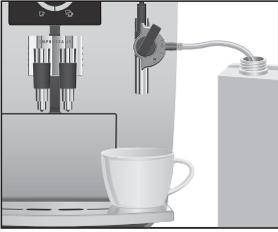

- ▶ Ruotare la leva di selezione dell'ugello in posizione Schiuma di latte ☕.
- ☞ ▶ Premere il pulsante Vapore.
RISCALDA
Terminato il riscaldamento della IMPRESSA appare visualizzato PRONTO.
- ☞ ▶ Premere il pulsante Vapore.
VAPORE, viene preparata la schiuma di latte.
La procedura si interrompe automaticamente appena raggiunta la quantità di vapore predefinita.

- i** È possibile interrompere la preparazione della schiuma di latte in qualsiasi momento, premendo un pulsante qualsiasi.
- i** Durante la preparazione della schiuma di latte si può variare la quantità predefinita ruotando il Rotary Switch.
- i** **Nei circa 40 secondi successivi** è possibile continuare a schiumare il latte.

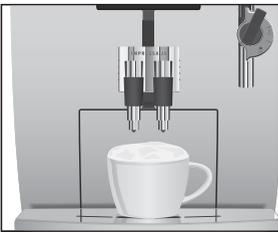

- ▶ Spostare la tazza sotto all'ugello di erogazione del caffè.
- ☞ ▶ Premere il pulsante 1 Espresso.
Sul display appare **1 ESPRESSO**. Appare poi visualizzata per breve tempo l'intensità.
La lunghezza del caffè predefinita scende nella tazza.
La procedura si interrompe automaticamente. Sul display appare visualizzato PRONTO.

Per garantire il perfetto funzionamento è necessario sciacquare e pulire regolarmente l'ugello Professional Cappuccino. Per maggiori informazioni si rimanda al capitolo 8 »Manutenzione – Ugello Professional Cappuccino«.

Inserimento e attivazione del filtro

La Sua IMPRESSA non richiede alcuna decalcificazione se si utilizza la cartuccia filtro CLARIS.

- i** Eseguire la procedura di »inserimento del filtro« senza interromperla. Ciò garantisce il funzionamento ottimale di IMPRESSA.
- i** Il filtro ha un'efficacia di due mesi. Controllare la durata del filtro con l'apposito datario (disco) sul supporto della cartuccia.

Condizione preliminare: Sul display appare visualizzato

FRONTO.

-  ▶ Tenere premuto il Rotary Switch **finché** sul display non appare **MANUTENZ...**
-  ▶ Ruotare il Rotary Switch finché non appare **FILTRO-**.
-  ▶ Premere il Rotary Switch per accedere al menu.
Sul display appare **NO -**.
-  ▶ Ruotare il Rotary Switch finché non appare **SI ✓**.
-  ▶ Per confermare questa impostazione premere il Rotary Switch.

Sul display appare per breve tempo **OK** per confermare l'impostazione.

INSERIRE, il pulsante Manutenzione  si accende.

- ▶ Estrarre la cartuccia filtro CLARIS e la relativa prolunga contenuta nel Welcome Pack.
- ▶ Applicare la prolunga sulla cartuccia filtro.
- ▶ Estrarre il serbatoio dell'acqua e vuotarlo.
- ▶ Sollevare il supporto della cartuccia e inserire la cartuccia nel serbatoio dell'acqua esercitando una leggera pressione.
- ▶ Chiudere il supporto della cartuccia del filtro. Si dovrà udire lo scatto.
- ▶ Riempire il serbatoio con acqua corrente fredda e ricollocarlo in sede.
- ▶ Collocare un recipiente (con una capacità di almeno 500 ml) sotto all'ugello Professional Cappuccino.





- ▶ Ruotare la leva di selezione dell'ugello in posizione Vapore ☽.
- ⚠ ▶ Premere il pulsante Manutenzione.
FILTRO SCIACQUA. L'ugello inizia ad erogare acqua.

- i** Se si desidera, è possibile interrompere il risciacquo del filtro in qualsiasi momento, premendo un pulsante qualsiasi.
- i** L'acqua può presentare una lieve colorazione che non è nociva alla salute, né influisce sul gusto.

Il ciclo di risciacquo del filtro si interrompe automaticamente dopo circa 500 ml. Sul display appare prima **RISCALDA** e poi **FRONTO**. Il filtro è attivo.

Sostituzione del filtro

- i** Il filtro esaurisce la sua efficacia dopo avere trattato 50 litri di acqua. IMPRESSA richiede la sostituzione del filtro.
- i** Il filtro ha un'efficacia di due mesi. Controllare la durata del filtro con l'apposito datario (disco) sul supporto della cartuccia.
- i** Se la cartuccia filtro CLARIS non è stata attivata, la richiesta di sostituzione del filtro non appare.

Condizione preliminare: Sul display appare **FILTRO / FRONTO** e la spia del pulsante Manutenzione è accesa.

- ⚠ ▶ Premere il pulsante Manutenzione.
CANBIARE
- ▶ Estrarre il serbatoio dell'acqua e vuotarlo.
- ▶ Sollevare il supporto della cartuccia, rimuovere la vecchia cartuccia filtro CLARIS con la relativa prolunga.
- ▶ Applicare la prolunga sulla nuova cartuccia filtro CLARIS.
- ▶ Inserire la nuova cartuccia filtro nel serbatoio dell'acqua, esercitando una leggera pressione.
- ▶ Chiudere il supporto della cartuccia del filtro. Si dovrà udire lo scatto.
- ▶ Riempire il serbatoio con acqua corrente fredda e ricollocarlo in sede.
- ▶ Collocare un recipiente (con una capacità di almeno 500 ml) sotto all'ugello Professional Cappuccino.





- ▶ Ruotare la leva di selezione dell'ugello in posizione Vapore ☽.
- ☼ ▶ Premere il pulsante Manutenzione.
FILTRO SCIACQUA, l'ugello inizia ad erogare acqua.

- i** Se si desidera, è possibile interrompere il risciacquo del filtro in qualsiasi momento, premendo un pulsante qualsiasi.
- i** L'acqua può presentare una lieve colorazione che non è nociva alla salute, né influisce sul gusto.

Il ciclo di risciacquo del filtro si interrompe automaticamente dopo circa 500 ml.

Sul display appare prima **RISCALDA** e poi **FRONTO**.

Pulizia dell'apparecchio

ATTENZIONE

IMPRESSA richiede di eseguire un ciclo di pulizia dopo avere preparato 200 caffè o avere eseguito 80 risciacqui all'accensione.


L'uso di detersivi non idonei può causare danni all'apparecchio e lasciare residui nell'acqua.

- ▶ Usare solo accessori originali JURA per la manutenzione.

-
- i** Il programma di pulizia dura circa 15 minuti.
 - i** Non interrompere il programma di pulizia per non pregiudicare l'efficacia della pulizia.
 - i** Le pastiglie per la pulizia JURA sono in vendita presso i rivenditori specializzati.

Condizione preliminare: Sul display appare **FULIRE** / **FRONTO** e la spia del pulsante Manutenzione è accesa.

- ☼ ▶ Premere il pulsante Manutenzione.
SVUOTARE VASSOIO
- ▶ Riporre in sede la vaschetta del gocciolatoio ed il contenitore dei fondi di caffè dopo averli svuotati.
PREMERE MANUTENZ., il pulsante Manutenzione ☼ si accende.

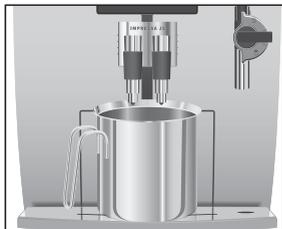

- ▶ Collocare un recipiente (con capienza min. 500 ml) sotto all'ugello di erogazione del caffè.
- ⚠ ▶ Premere il pulsante Manutenzione.
PULISCE, dall'ugello di erogazione del caffè esce acqua. La procedura si interrompe, **INSERIRE PASTIGLIA**.
- ▶ Aprire il coperchio dello scomparto di riempimento del caffè premacinato.
- ▶ Introdurre una pastiglia per la pulizia JURA nello scomparto.
- ▶ Chiudere il coperchio dello scomparto di riempimento.
PREMERE MANUTENZ., il pulsante Manutenzione ⚠ si accende.
- ⚠ ▶ Premere il pulsante Manutenzione.
PULISCE
Dall'ugello di erogazione del caffè esce acqua a più riprese. La procedura si interrompe, **SVUOTARE VASSOIO**.
- ▶ Riporre in sede la vaschetta del gocciolatoio ed il contenitore dei fondi di caffè dopo averli svuotati.
La pulizia è terminata. IMPRESSA è di nuovo pronta all'uso.

Decalcificazione dell'apparecchio

Nella IMPRESSA si formano depositi di calcare dovuti all'uso; in questo caso l'apparecchio richiede automaticamente di eseguire la decalcificazione. Le incrostazioni di calcare dipendono dal grado di durezza dell'acqua.



ATTENZIONE

I prodotti per la decalcificazione possono provocare irritazioni, se giungono a contatto con la pelle e con gli occhi.

- ▶ Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi.
- ▶ Eliminare il prodotto per la decalcificazione sciacquando con acqua pulita. Se il prodotto è entrato a contatto con gli occhi occorre consultare il medico.

ATTENZIONE

L'uso di prodotti per la decalcificazione non idonei può causare danni all'apparecchio e lasciare residui nell'acqua.

- ▶ Usare solo accessori originali JURA per la manutenzione.

ATTENZIONE

Interrompere la procedura di decalcificazione può causare danni all'apparecchio.

- ▶ Eseguire la procedura di decalcificazione per intero.
-

ATTENZIONE

I prodotti per la decalcificazione possono causare eventuali danni se entrano a contatto con superfici sensibili.

- ▶ Rimuovere subito eventuali schizzi.
-

- i** Il programma di decalcificazione dura circa 40 minuti.
- i** Le pastiglie per la decalcificazione JURA sono in vendita presso i rivenditori specializzati.
- i** La richiesta di decalcificare l'apparecchio non appare se si sta utilizzando e si è attivata la cartuccia filtro CLARIS.

Condizione preliminare: Sul display appare **DECALCIF. / FRONTO** e la spia del pulsante Manutenzione  è accesa.

-  ▶ Premere il pulsante Manutenzione.

SVUOTARE VASSOIO


- ▶ Riporre in sede la vaschetta del gocciolatoio ed il contenitore dei fondi di caffè dopo averli svuotati.


AGGIUNGERE PRODOTTO

- ▶ Estrarre il serbatoio dell'acqua e vuotarlo.
- ▶ Sciogliere bene il contenuto di una confezione blister (3 pastiglie per la decalcificazione JURA) in un recipiente contenente 500 ml di acqua. Attendere alcuni minuti finché le pastiglie non sono del tutto sciolte.
- ▶ Versare la soluzione nel serbatoio vuoto e ricollocarlo in sede.

AGGIUNGERE PRODOTTO, il pulsante Manutenzione  si accende.

- ▶ Rimuovere l'ugello.

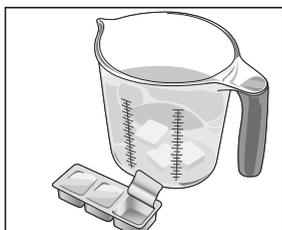

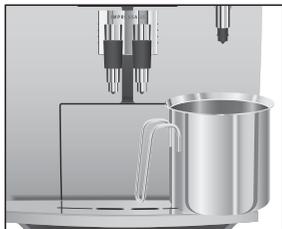

- ▶ Collocare un recipiente (con capienza min. 500 ml) sotto al Connector System®.
- ☼ ▶ Premere il pulsante Manutenzione.

DECALCIF.

Dal Connector System® fuoriesce acqua. La spia del pulsante Manutenzione lampeggia durante la decalcificazione.

La procedura si interrompe automaticamente, **SVUOTARE VASSOIO.**

- ▶ Riporre in sede la vaschetta del gocciolatoio ed il contenitore dei fondi di caffè dopo averli svuotati.
- ▶ Vuotare il recipiente sotto al Connector System®.

RIEMPIRE CONT. ACQUA

- ▶ Sciacquare bene il serbatoio dell'acqua e riempirlo con acqua corrente fredda.
- ▶ Riporre in sede il serbatoio dell'acqua.

PREMERE MANUTENZ., il pulsante Manutenzione ☼ si accende.

- ▶ Collocare un recipiente sotto al Connector System®.

- ☼ ▶ Premere il pulsante Manutenzione.

Dal Connector System® fuoriesce acqua.

La procedura si interrompe automaticamente, **SVUOTARE VASSOIO.**


- ▶ Riporre in sede la vaschetta del gocciolatoio ed il contenitore dei fondi di caffè dopo averli svuotati.

- ▶ Rimontare l'ugello.

La decalcificazione è terminata.

IMPRESSA si riscalda e di nuovo pronta all'uso.

- i** In caso di interruzione imprevista della procedura di decalcificazione, sciacquare a fondo il serbatoio dell'acqua.

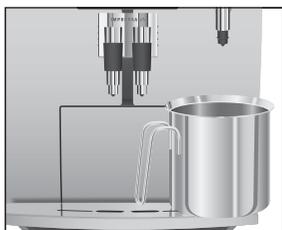

Risciacquo dell'ugello Professional Cappuccino

Per assicurare il perfetto funzionamento dell'ugello Professional Cappuccino, occorre sciacquarlo con acqua **dopo ogni** preparazione del latte.



i IMPRESSA non richiede di eseguire il risciacquo dell'ugello Professional Cappuccino.

- ▶ Estrarre il tubo di aspirazione dalla confezione di latte o dal contenitore del latte.
- ▶ Riempire un recipiente con acqua fresca e immergervi il tubo di aspirazione del latte.
- ▶ Collocare un recipiente sotto all'ugello Professional Cappuccino.
- ▶ Ruotare la leva di selezione in posizione Schiuma di latte ☉ oppure Latte ☐

☞ ▶ Premere il pulsante Vapore.

RISCALDA
FRONTO

☞ ▶ Premere di nuovo il pulsante Vapore.

VAPORE, ugello e tubo vengono sciacquati.

- ▶ Premere un pulsante qualsiasi non appena scende acqua pulita nella tazza.

Pulizia dell'ugello Professional Cappuccino

Per assicurare il perfetto funzionamento dell'ugello Professional Cappuccino, occorre pulirlo **ogni giorno** se è stato utilizzato per preparare il latte.

ATTENZIONE

L'uso di detergenti non idonei può causare danni all'apparecchio e lasciare residui nell'acqua.

- ▶ Usare solo accessori originali JURA per la manutenzione.

i IMPRESSA non richiede di eseguire la pulizia dell'ugello Professional Cappuccino.

i Il detergente cappuccinatore JURA può essere acquistato presso i rivenditori autorizzati.



- ▶ Collocare un recipiente sotto all'ugello Professional Cappuccino.
- ▶ Versare 250 ml di acqua pulita in un recipiente e aggiungere l'equivalente di un tappo (max. 15 ml) di detergente cappuccinatore.
- ▶ Immergere il tubo di aspirazione del latte nel recipiente.
- ▶ Ruotare la leva di selezione in posizione Schiuma di latte oppure Latte 

 ▶ Premere il pulsante Vapore.

RISCALDA

PRONTO

 ▶ Premere di nuovo il pulsante Vapore.

VAPORE

 ▶ Ruotare il Rotary Switch finché sul display non appare 60 SEC.

VAPORE, ugello e tubo vengono puliti.

▶ Premere un pulsante qualsiasi appena il recipiente contenente il detergente cappuccinatore si è svuotato.

▶ Sciacquare a fondo il recipiente, versarvi 250 ml di acqua fresca ed immergervi il tubo di aspirazione del latte.

 ▶ Premere il pulsante Vapore.


 ▶ Ruotare il Rotary Switch finché sul display non appare 60 SEC.

VAPORE, ugello e tubo vengono sciacquati con acqua fresca.

▶ Premere un pulsante qualsiasi appena il recipiente si è svuotato.



Scomposizione dell'ugello Professional Cappuccino

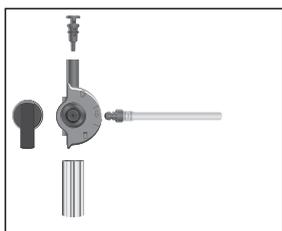

▶ Sfilare delicatamente l'ugello Professional Cappuccino dal sistema di collegamento Connector System®.

▶ Scomporre l'ugello Professional Cappuccino nei vari componenti.

▶ Sciacquare a fondo tutti i componenti dell'ugello sotto l'acqua corrente.

▶ Assemblare i vari componenti dell'ugello Professional Cappuccino ed applicarlo di nuovo al Connector System®.

La pulizia dell'ugello Professional Cappuccino è terminata.

IMPRESSA J5 – Istruzioni in breve