



PS3®

PSVITA™

Cuffie wireless stereo con microfono 2.0

Manuale di istruzioni



AVVERTENZA

Per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare ad alti livelli di volume per periodi di tempo prolungati.

Informazioni sulla sicurezza

Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente il manuale di istruzioni e le informazioni riportate sulla confezione. Inoltre, leggere le istruzioni relative a PlayStation®4, PlayStation®3 e PlayStation®Vita. Conservare tutta la documentazione per futura consultazione. Per istruzioni più dettagliate sull'utilizzo di questo prodotto, consultare la pagina: eu.playstation.com/support

Sicurezza

- Osservare tutte le avvertenze, le precauzioni e le istruzioni fornite.
- **PERICOLO DI SOFFOCAMENTO** – Contiene parti di piccole dimensioni. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Interrompere immediatamente l'uso del sistema in caso di stanchezza o di sensazione di fastidio e dolore alla testa durante l'utilizzo delle cuffie wireless stereo con microfono 2.0. Se la condizione persiste, consultare un medico.
- Evitare l'uso prolungato delle cuffie wireless stereo con microfono 2.0. Effettuare una pausa a intervalli di circa 15 minuti.
- L'uso delle cuffie ad alto volume può provocare la perdita permanente dell'udito. Impostare il volume a un livello non pericoloso. Con l'andare del tempo, un volume sempre più alto potrebbe essere percepito come normale, ma potrebbe comunque provocare danni all'udito. In caso si percepiscano fischi nelle orecchie o le parole sembrano ovattate, interrompere l'ascolto e sottoporsi a una visita di controllo dell'udito. Più il volume è alto, più rapidamente l'apparato uditivo potrebbe venire danneggiato. Per proteggerlo:
 - Limitare il tempo di utilizzo della cuffia ad alto volume.
 - Non alzare il volume per coprire i rumori nell'ambiente circostante.
 - Abbassare il volume se si ha difficoltà nel sentir parlare le persone vicine.
- Se le cuffie con microfono causano irritazioni della pelle, interromperne immediatamente l'utilizzo.

Uso e gestione

- Non esporre il dispositivo a fonti di calore, a eccessiva umidità o alla luce diretta del sole.
- Non appoggiare oggetti pesanti sul dispositivo.
- Evitare che il prodotto entri a stretto contatto con liquidi, granelli o piccole particelle che potrebbero introdursi.
- Non lanciare o far cadere il dispositivo, né sottoporlo a forti impatti.
- Non posizionare oggetti in gomma o in vinile sul dispositivo per periodi di tempo prolungati.

- Per la pulizia usare un panno morbido e asciutto, evitare solventi, prodotti chimici e panni pre-trattati con detergenti.
- Non smontare o inserire alcunché nel dispositivo: potrebbe essere pericoloso e causare danni ai componenti interni.
- Osservare tutti i segnali e le istruzioni che richiedono lo spegnimento di prodotti radio o dispositivi elettronici in determinate zone, come pompe di benzina, ospedali, aree o atmosfere potenzialmente esplosive o aeromobili.
- La batteria usata in questo dispositivo, se non trattata adeguatamente, potrebbe presentare un rischio di incendio o ustione chimica. Non smontare, esporre a temperature superiori a 60°C o gettare nel fuoco.

NOTA:


Questo prodotto genera, utilizza e può diffondere energia a radiofrequenza. Se non viene installato e utilizzato in conformità alle istruzioni del produttore, può dare luogo a interferenze nella ricezione degli apparecchi radio. Non è comunque garantita l'assenza di interferenze in alcune installazioni. Qualora il prodotto dovesse provocare interferenze nella ricezione radiotelevisiva, cosa verificabile spegnendo e riaccendendo l'apparecchio, si consiglia di eliminare l'interferenza in uno dei seguenti modi:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza che separa l'apparecchio dal ricevitore.
- Collegare l'apparecchio alla presa di un circuito diverso da quello a cui si è collegato il ricevitore.
- Rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radio/TV esperto per ricevere assistenza.


Le cuffie wireless stereo con microfono 2.0 aggiungono audio dinamico all'esperienza di gioco. I prodotti wireless possono risentire della presenza di altri dispositivi wireless nelle vicinanze. Se il funzionamento delle cuffie wireless stereo con microfono 2.0 dovesse presentare delle anomalie, prima di restituire l'apparecchio al rivenditore contattare il servizio di assistenza. Per ulteriori informazioni, visitare eu.playstation.com/support.

Nomi e funzioni dei componenti


Lato anteriore

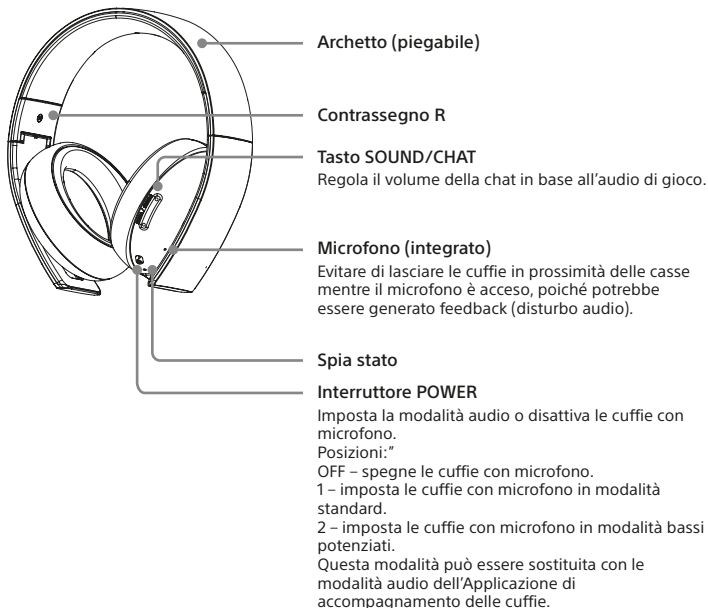

Placche di copertura

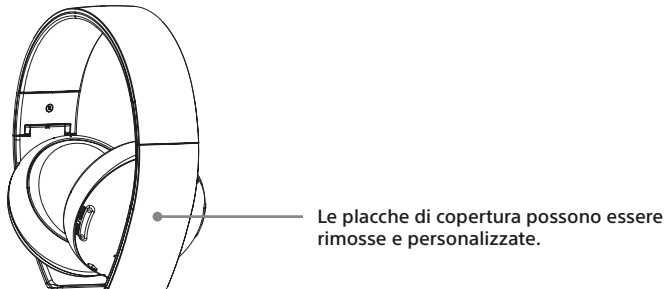

Lato posteriore

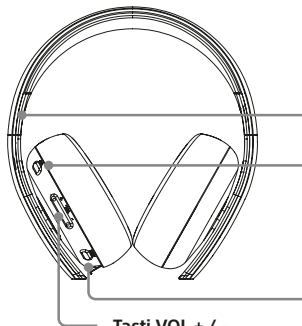

Contrassegno L

Tasto VSS (Audio surround virtuale)

L'audio surround virtuale è attivato in modo predefinito.

Tenere premuto per almeno un secondo per attivare o disattivare il suono VSS.


Tasto MUTE

- Premere velocemente per attivare e disattivare MUTE dal microfono.
- Premere a lungo per selezionare il volume dell'effetto locale (alto, basso, disattivato). La selezione viene confermata da un segnale acustico: un bip per il volume dell'effetto locale basso, due bip per il volume dell'effetto locale alto e un segnale acustico basso per la disattivazione dell'effetto locale.

Tasti VOL + / -
Regola il volume delle cuffie con microfono.

L'effetto locale è una funzionalità che consente di ascoltare la propria voce dalle cuffie con microfono. Il volume dell'effetto locale è regolato da qui e non direttamente dai relativi sistemi PlayStation® o da altri dispositivi. Quando MUTE è attivo, la funzione effetto locale è disattivata.

Lato inferiore

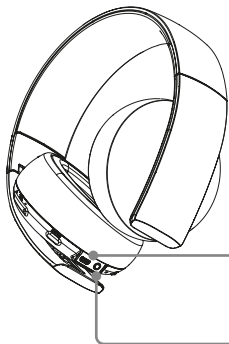


Ingresso USB

Connettere a un dispositivo USB supportato per caricare la cuffia con microfono.

Ingresso audio

Quando il cavo audio incluso nella confezione è collegato alla cuffia con microfono per l'utilizzo con dispositivi mobili, la funzione wireless è disattivata.

Adattatore wireless

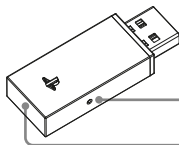


Tasto reset

Spia stato

Configurazione iniziale

- 1 Caricare le cuffie con microfono collegandole a un ingresso USB tramite un cavo USB. La carica completa delle cuffie con microfono potrebbe richiedere fino a 3 ore di tempo.

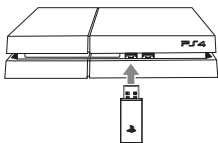

- 2 Inserire l'adattatore wireless nella porta USB.
- 3 Spostare l'interruttore POWER alla posizione "1" o "2".






Usare le cuffie con microfono con i sistemi PlayStation®

Compatibili con software di sistema di PS4™ e PS3™ versione 1.60 / 4.20 o successive. È possibile utilizzare un solo apparecchio cuffie con microfono con il sistema PS3™. È possibile utilizzare più cuffie con microfono con il sistema PS4™.

Visualizzazione stato

La prima volta che ci si connette a un sistema PlayStation® compatibile e la prima volta che sono modificate le informazioni, vengono visualizzate le seguenti informazioni sullo stato, nell'angolo in alto a destra della schermata:



	Indica che l'[Estensione audio per auricolari stereo] è impostata su [Attivato] *
	Indica che l'audio surround virtuale è attivo
	Indica il livello del volume
	Indica che il microfono è spento
	Indica il livello di carica della batteria

* L'estensione audio della cuffia con microfono stereo è un sistema che controlla il tipo di uscita audio delle cuffie wireless stereo con microfono. Il sistema è disponibile solo quando l'adattatore wireless è inserito.

Selezione dell'uscita audio

Con le cuffie wireless stereo con microfono è possibile ascoltare audio da sistemi PlayStation® compatibili, come musica, video e giochi, in audio surround virtuale.

- È possibile ascoltare contemporaneamente l'audio di giochi e chat.
Usare il tasto CHAT/SOUND per impostare il volume rispettivo di gioco e chat.
- È possibile modificare l'uscita audio della cuffia con microfono in modo da ascoltare esclusivamente l'audio della chat.

Per modificare l'uscita audio PlayStation® dal sistema PS3™ e attivare/disattivare il tasto VSS (audio surround virtuale) ON/OFF, selezionare  (Impostazioni)

➡  (Impostazioni degli accessori) ➡ [Estensione audio per auricolari stereo].

Dal sistema PS4™, selezionare  (Impostazioni) ➡  (Audio e schermo) ➡ [Impostazioni di uscita audio] ➡ [Riproduci l'audio tramite cuffie].

Impostazioni di uscita audio (PS3™) Riprodurre audio tramite cuffie (PS4™)	Uscita audio delle cuffie con microfono stereo wireless	Tasto VSS (Audio surround virtuale)	Tasto SOUND/CHAT
Attiva	Tutte le uscite audio	Attivato	Attivata
Disattiva	Solo chat audio	Disattivato	Disattivata

Uso delle cuffie con microfono con un PC

È possibile utilizzare la cuffia con microfono con un PC (con Windows® o Mac OS) dotato di connettore USB. Inserire l'adattatore wireless nel connettore USB del PC che si intende utilizzare e accendere la cuffia con microfono.


Per maggiori informazioni su come utilizzare la cuffia con microfono su Windows® o Mac OS, visitare la pagina eu.playstation.com/ps3/support.

Consigli

- Le cuffie con microfono potrebbero non funzionare con alcuni computer.
- Il tasto VSS (Audio surround virtuale) e il tasto SOUND/CHAT possono essere utilizzati soltanto se le cuffie con microfono sono connesse a un sistema PlayStation® supportato.

Utilizzo delle cuffie con microfono con un dispositivo portatile

È possibile utilizzare il cavo audio fornito in dotazione per collegare la cuffia con microfono al jack cuffie di dispositivi portatili come il sistema PS Vita, per ascoltare l'audio e utilizzare la funzionalità di chat vocale.

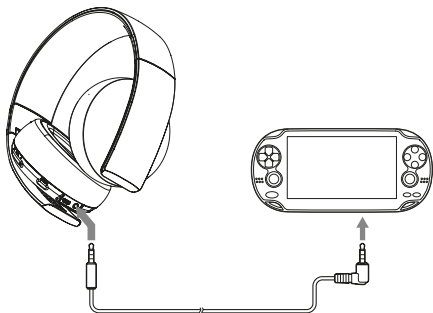

Note

- Quando il cavo audio fornito in dotazione è collegato alle cuffie con microfono, il tasto VSS (Audio surround virtuale) e il tasto SOUND/CHAT non possono essere utilizzati.
- Il volume in uscita cambia a seconda del dispositivo portatile collegato. Regolare il volume di conseguenza.
- È possibile utilizzare il cavo audio in dotazione per collegare le cuffie con microfono a un dispositivo mobile per ascoltare contenuti audio e parlare al telefono.
 - Se non fosse possibile ascoltare il contenuto audio utilizzando il cavo con il dispositivo mobile, spegnere le cuffie con microfono per abilitare la funzionalità.
 - Il dispositivo utilizzato potrebbe richiedere un cavo audio standard (venduto separatamente) per l'ascolto di contenuti audio con la cuffia con microfono. Si ricorda che i cavi audio standard non supportano la comunicazione vocale.
 - Questo prodotto non è compatibile con tutti i dispositivi mobili. Alcune funzionalità potrebbero non essere supportate su tutti i dispositivi mobili.

Ricarica delle cuffie con microfono

Quando il livello della batteria è basso, la spia stato lampeggia in rosso e viene emesso un segnale acustico. Per caricare la batteria, collegare la cuffia con microfono a un dispositivo USB supportato, come un PC. Mentre la batteria è in carica, la spia stato si illumina in rosso. La spia stato si spegne automaticamente quando la batteria è completamente carica.

Consigli

- È possibile controllare il livello di batteria rimanente dalla schermata del relativo sistema PlayStation®.
- Se l'hub o il dispositivo USB non sono in grado di fornire l'energia necessaria alla ricarica, potrebbe non essere possibile ricaricare la batteria. Provare a collegare le cuffie con microfono a un altro dispositivo USB o a un altro connettore USB del dispositivo.
- La ricarica richiede circa 3 ore se la batteria è completamente scarica.
- Se la carica restante della batteria è bassa, le cuffie con microfono emettono un segnale sonoro quando sono collegate e ricevono un segnale audio.
- È consigliabile ricaricare la batteria in ambienti con temperatura compresa tra 5 °C e 35 °C. La ricarica eseguita in altri ambienti potrebbe non risultare altrettanto efficace.
- Se non si prevede di utilizzare le cuffie con microfono stereo wireless per un periodo di tempo prolungato, è consigliabile eseguire una ricarica completa almeno una volta l'anno per garantire la piena funzionalità della batteria.

Visualizzazione spia stato

Cuffia con microfono

Colore spia	Tipo di lampeggio	Stato della cuffia con microfono
Blu	Fisso	In uso
	Un lampeggio ripetuto	Modalità pairing
	Due lampeggi ripetuti	Collegamento in modalità standby
Rosso	Fisso	Ricarica
Viola	Fisso	Entrata microfono disattivata
Arancio	Fisso	Aggiornamento del software di sistema in corso

Adattatore wireless

Colore spia	Tipo di lampeggio	Stato della cuffia con microfono
Blu	Fisso	In uso
	Un lampeggio ripetuto	Modalità pairing
	Due lampeggi ripetuti	Collegamento in modalità standby

Applicazione di accompagnamento delle cuffie

Con l'Applicazione di accompagnamento delle cuffie, è possibile selezionare una modalità audio aggiuntiva per le cuffie con microfono. Sono disponibili varie modalità, ciascuna ottimizzata per esaltare determinate caratteristiche audio. Le modalità sono sviluppate per essere utilizzate esclusivamente con i relativi sistemi PlayStation®.


Per ottenere una delle modalità audio, scaricare l'Applicazione di accompagnamento delle cuffie dal PlayStation®Store e seguire le istruzioni a schermo.

Al termine dell'operazione, sarà possibile utilizzare la modalità selezionata sulle proprie cuffie con microfono facendo scorrere l'interruttore POWER in posizione "2".

Reimpostazione delle cuffie con microfono

Se le cuffie con microfono non rispondono durante l'utilizzo, reimpostarle tramite la seguente procedura:

- 1** Connettere l'adattatore wireless a un sistema PlayStation® compatibile o a un altro ingresso USB supportato.

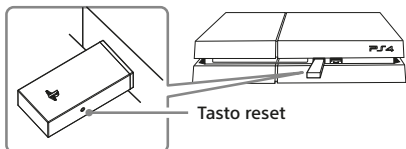

- 2** Inserire un piccolo oggetto appuntito nel foro per il reset dell'adattatore wireless e tenere premuto per almeno un secondo.
- 3** Dalle cuffie con microfono, tenere premuto il tasto MUTE, e il tasto VSS.
- 4** Tenendo premuti il tasto MUTE e il tasto VSS, far scorrere l'interruttore POWER nella posizione "1" o "2".

Specifiche

Alimentazione	DC 3,7 V: batteria ricaricabile ai polimeri di ioni di litio integrata
Capacità batteria	570 mAh
Temperatura ambiente di utilizzo	5 °C – 35 °C
Dimensioni (l/a/p)	Cuffie wireless stereo con microfono 2.0: circa 178,3 × 191,5 × 48 mm Adattatore wireless: circa 17,4 × 8,4 × 36,1 mm
Peso	Cuffie wireless stereo con microfono 2.0: circa 295,4 g Adattatore wireless: circa 5,3 g
Sistema di comunicazione	2,4 GHz RF
Portata massima di comunicazione	Circa 12 m*1
Autonomia con carica completa	8 ore con livello di volume medio*2
Contenuto	Cuffie wireless stereo con microfono 2.0 (1) Adattatore wireless (1) Custodia morbida (1) Cavo audio 3,5 mm (1) Cavo USB (1) Materiali stampati (1 set)

*1 L'effettiva portata di comunicazione può variare in base a fattori quali ostacoli tra le cuffie con microfono e l'adattatore wireless, campi magnetici generati da apparecchi elettronici (ad esempio, forni a microonde), elettricità statica, segnali di antenne, sistema operativo e applicazioni software in uso. La ricezione può interrompersi a causa di caratteristiche specifiche dell'ambiente d'uso.

*2 L'effettiva autonomia può variare in base a fattori quali il livello di carica della batteria e la temperatura ambientale.

Design e caratteristiche tecniche sono soggetti a modifica senza preavviso.

L'uso commerciale e il noleggio di questo prodotto sono vietati.

"PS", "PlayStation" and "PS3" are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. Also, "PSVITA" and "PS4" are trademarks of the same company.

"PS" is a registered trademark of Sony Corporation.



eu.playstation.com

