

MANUALE DI ISTRUZIONI

TAB CHART 32



INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

Vi preghiamo di leggere e seguire attentamente le istruzioni contenute in questo manuale. La mancata ottemperanza alle istruzioni potrebbe causare ferite, shock elettrici o danni all'apparecchiatura.



Attenzione

- Utilizzare il carrello esclusivamente come indicato.
- Controllare il cavo di alimentazione prima di ogni utilizzo.
- Non accendere il carrello se si notano anomalie nel cavo di alimentazione.
- Portare l'interruttore su OFF prima di collegare o scollegare il carrello dall'alimentazione elettrica.
- Per estrarre la spina dalla presa non tirare mai il cavo.
- Non utilizzare prolunghe.
- Il carrello deve essere utilizzato esclusivamente da un adulto competente.
- Un adulto dovrebbe sempre essere presente quando ci sono dei bambini vicino al carrello.
- Il carrello non è concepito per essere utilizzato da individui (bambini inclusi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, con mancanza di esperienza o di conoscenze a meno che non sia presente un supervisore.
- Evitare di far passare il carrello con le ruote sopra al cavo di alimentazione.



Precauzioni

- Non ostruire le grate di aereazione: potrebbe verificarsi un surriscaldamento.
- Mantenere le ruote frenate quando il carrello è lasciato incustodito.
- Il carrello dovrebbe sempre essere spinto, non tirato.

SPOSTAMENTO


1. Portare l'interruttore su OFF.
2. Staccare la spina dalla presa.
3. Chiudere a chiave gli sportelli.
4. Lasciare libero il piano superiore del carrello da qualsiasi oggetto.
5. Sbloccare i freni delle ruote.

Contenuto dell'imballaggio

Carrello di ricarica e mensole assemblati, 2 chiavi per le porte anteriori, 2 chiavi per le porte posteriori, 64 fermacavi, prese di alimentazione.



Regolazione delle mensole

1. Svitare le 4 viti che fermano la mensola.
2. Regolare l'altezza della mensola e stringere le viti.

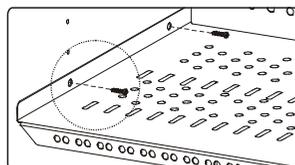


GESTIONE CABLAGGI

1. Aprire entrambi gli sportelli del carrello.
2. Posizionare i tablet fra i divisori in modo che il cavo di alimentazione sia rivolto verso lo sportello frontale.
3. Indirizzare ciascun cavo di alimentazione dalla parte frontale a quella posteriore del carrello facendolo passare sotto alla mensola ed utilizzando i fermacavi per bloccarli. Assicurarsi che almeno 12/15 cm di cavo rimangano liberi in modo da garantire una certa libertà di movimento. Arrotolare il resto del cavo sulla parte posteriore della mensola.
4. Nel caso in cui fossero utilizzati dispositivi con trasformatore staccabile, arrotolate il cavo ed il trasformatore insieme fissandoli infine con una fascetta sul pannello posteriore della mensola. In questo modo avrete una migliore dissipazione del calore.

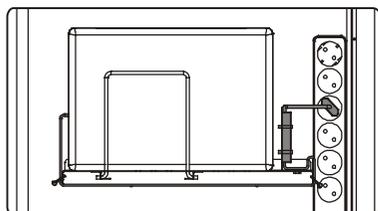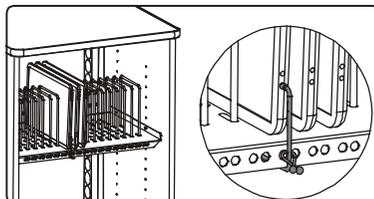

4. Inserire il cavo di alimentazione nel tablet.
5. Inserire la spina di alimentazione nella multipresa.
6. Chiudere gli sportelli del carrello e chiuderli a chiave.

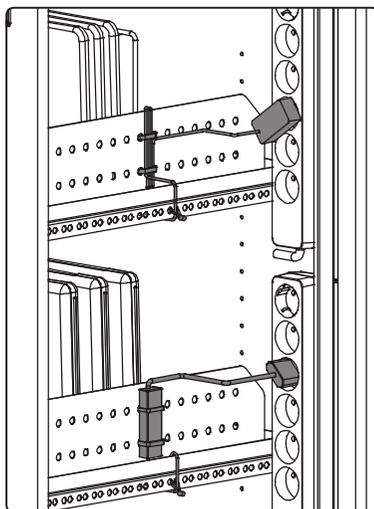

UTILIZZO


Collegare l'alimentazione principale

1. Collegare il cavo principale incluso nell'imballaggio alla presa posizionata nella parte inferiore sul retro del carrello. Utilizzare esclusivamente il cavo fornito con il carrello.
2. Collegare la spina del cavo principale alla presa elettrica a muro.

Attenzione: Posizionare l'interruttore generale del carrello su OFF prima di collegare la spina alla presa.

3. La ricarica dei dispositivi inizia nel momento in cui il carrello è alimentato elettricamente e l'interruttore generale è su ON.



Attenzione: Prima di aprire lo sportello dopo la fase di ricarica spegnere il carrello portando l'interruttore su OFF.

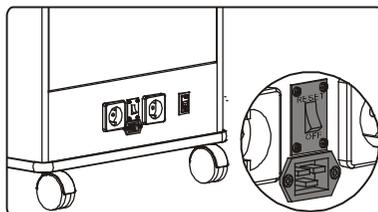

Prese ausiliarie

Due prese da 230V 50Hz sono posizionate sul retro del carrello per alimentare eventuali periferiche.


Attenzione: Il consumo elettrico delle periferiche non deve superare i 300W per presa.

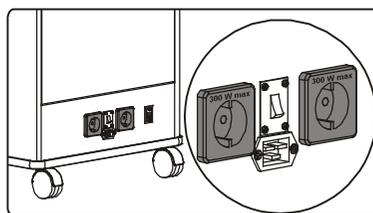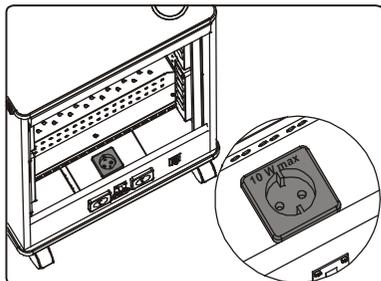

Una presa esterna è posizionata all'interno del carrello. Tale presa è dedicata esclusivamente ad alimentare un router Wi-Fi (max 10W).

Porta RJ45

Accanto alle prese esterne sul retro del carrello si trova una porta RJ45 per la connessione ad una rete.

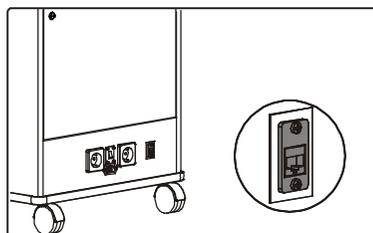

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni

Modello	Dimensioni WxDxH	Peso	Prese	Capacità
TAB CHART 32	570x600x1240mm	59 kg	4 x 8	32 tablet

Ruote

Piroettanti, diametro 8 cm, le due frontali frenate.

Sportelli

Angolo apertura sportello frontale 270°, posteriore 180°.

Raffreddamento

Ventole e griglie di aereazione su entrambi i lati.

Alimentazione


230 V, 50 Hz, 16 A - Consumo massimo 3600 W. Unità di controllo elettronica con interruttore integrato, fusibile ed avvio sequenziale delle ricariche.

Prese ausiliarie

Due da 300 W max e una interna per router WI-Fi (10 W max).

PROGRAMMAZIONE DEL TIMER

Il carrello di ricarica è dotato di un timer digitale per la programmazione delle fasi di ricarica su base settimanale. Possono essere programmati fino a 17 accensioni e spegnimenti. Il timer si trova all'interno della centralina di alimentazione accessibile dallo sportello posteriore del carrello.

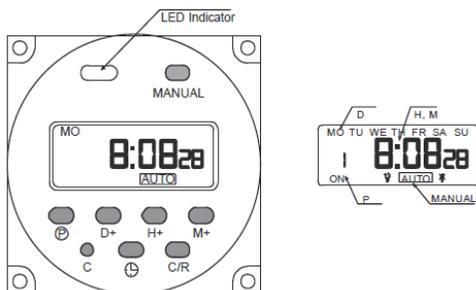

Impostazione dell'ora attuale

1. Tenere premuto il pulsante raffigurante il quadrante di un orologio, poi premere il pulsante D+ finché non compaia il giorno corretto sul display
2. Tenere premuto il pulsante raffigurante il quadrante di un orologio, poi premere il tasto H+ per impostare l'ora corretta ed il tasto M+ per i minuti.

Una volta rilasciato il pulsante raffigurante il quadrante di un orologio, il giorno e l'ora corretti saranno visualizzati sul display.

Programmazione del timer

1. Premere il pulsante P. Il numero 1 e la scritta "ON" appariranno sul lato sinistro del display. È ora possibile impostare l'ora di inizio del primo programma di ricarica.
2. Premere il tasto D+ per impostare il giorno.
3. Premere i tasti M+/H+ per impostare l'ora.
4. Premere nuovamente il pulsante P. Il numero 1 e la scritta "OFF" appariranno sul lato sinistro del display. È ora possibile impostare l'ora di fine del primo programma di ricarica.
5. Premere il tasto D+ per impostare il giorno.
6. Premere i tasti M+/H+ per impostare l'ora.
7. Ripetere i passaggi da 1 a 6 per impostare i programmi dal 2 al 17, facendo attenzione a non sovrapporre le fasi di accensione e spegnimento.
8. Premere il pulsante C/R per azzerare le impostazioni.
9. Quando la programmazione è completata, premere il pulsante raffigurante il quadrante di un orologio per confermare il tutto.

Operazione manuale

Il pulsante "MANUAL" viene utilizzato per selezionare diverse modalità, quali Auto, Timer ON (lampadina accesa) e Timer OFF (lampadina spenta).

1. Timer ON esclude la programmazione del timer e attiva la ricarica nel momento in cui si porta su ON l'interruttore principale del carrello.
2. AUTO passa il controllo delle fasi di ricarica alla programmazione effettuata tramite il timer.
3. Timer OFF esclude la programmazione del timer e disattiva la ricarica dei dispositivi, anche se l'interruttore principale del carrello è su ON.