

Manuale d'istruzioni



Enjoy it.

Radio FM/AM

Avvertenza

NON ESPORRE L'APPARECCHIO A PIOGGIA O UMIDITÀ, PERICOLO DI INCENDIO O SCOSSE ELETTRICHE



LA SPIA LAMPEGGIANTE CON IL SIMBOLO DELLA SAETTA - all'interno di un triangolo equilatero, avverte l'utente della presenza di dispersione di corrente all'interno dello chassis del prodotto che può essere di potenza sufficiente a provocare una scossa elettrica.



PUNTO ESCLAMATIVO - contenuto in un triangolo equilatero indica che un determinato componente deve essere sostituito solo con ricambi originali, per motivi di sicurezza.

Per ottenere il massimo della prestazione e del divertimento e per prendere familiarità con le sue caratteristiche, leggere questo manuale con attenzione prima di cercare di mettere in funzione questo prodotto, ciò garantirà anni di fedele rendimento e piacere di ascolto senza problemi.

Note importanti

- Conservate queste istruzioni operative e di sicurezza per futura consultazione.
- L'apparecchio non dovrebbe essere esposto a gocciolamenti o schizzi e non dovrebbe essere collocato in ambienti umidi come il bagno.
- Non installare il prodotto nelle aree seguenti:
 - o Luoghi esposti alla luce diretta del sole o vicino a caloriferi.
 - o Sopra altri strumenti stereo che emanano un calore eccessivo.
 - o Aree dove la ventilazione sarebbe bloccata o aree polverose.
 - o Aree dove c'è una vibrazione costante.
 - o Aree umide o esposte a vapore.
- Non posizionare vicino a candele o altre fiamme vive.
- Utilizzare il prodotto solo secondo le istruzioni di questo manuale.
- Prima di accenderlo per la prima volta, assicuratevi che l'alimentatore sia collegato correttamente.

Per ragioni di sicurezza non rimuovere gli sportellini e non cercare di accedere all'interno del prodotto. Affidare la riparazione solo a personale qualificato.
Non cercate di rimuovere viti o di aprire l'involucro dell'unità, non contiene parti riparabili dall'utente. Affidare la riparazione solo a personale qualificato.



Numero di modello: RX 18e

Descrizione: Radio FM/AM

Nome marca: Blaupunkt

Parte responsabile: M3 Electronic GmbH

Gutenbergstrasse 5, D-65830 Kriftel, Germania

Con la presente, Blaupunkt Competence Center Audio M3 Electronic GmbH, dichiara che questo strumento Classe 1 rispetta i requisiti essenziali e altre disposizioni della Direttiva 1999/5/CE.

La dichiarazione di conformità può essere richiesta a info@m3-electronic.de.

Istruzioni di sicurezza


- 1. LEGGERE LE ISTRUZIONI** – Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza e di funzionamento prima di attivare l'apparecchio.
- 2. CONSERVARE LE ISTRUZIONI** – Conservare le istruzioni operative e di sicurezza per futura consultazione.
- 3. RISPETTARE LE AVVERTENZE** – Tutte le avvertenze e le istruzioni relative al prodotto devono essere rispettate.
- 4. SEGUIRE LE ISTRUZIONI** – Seguire tutte le istruzioni operative e per l'utente.
- 5. ACQUA E UMIDITÀ** – L'apparecchio non deve essere utilizzato in prossimità di acqua, per esempio vasca da bagno, lavabo, lavello della cucina, piscina o in ambienti con suolo bagnato.
- 6. VENTILAZIONE** – L'apparecchio deve essere posizionato in modo tale che la sua posizione o ubicazione non interferisca con la corretta ventilazione. Non posizionare l'apparecchio su letti, divani, poltrone o superfici simili che possano bloccare le aperture di ventilazione, in impianti incassati, come per esempio una libreria o un armadietto, che possano impedire al flusso di aria di scorrere nelle aperture di ventilazione.
- 7. CALORE** – L'apparecchio deve essere posizionato lontano da fonti di calore quali radiatori, forni o altre applicazioni (incluso amplificatori) che possano produrre calore.
- 8. FONTE DI ALIMENTAZIONE** – L'apparecchio deve essere collegato alla fonte di alimentazione descritta nel manuale di istruzioni o indicata sull'apparecchio stesso.
- 9. SALVAGUARDIA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE** – Assicurarsi che i cavi di alimentazione non siano a rischio di essere calpestati o schiacciati da oggetti posti al di sopra o a ridosso di essi.
- 10. LINEE DELL'ALIMENTAZIONE** – Posizionare un'antenna esterna lontano dalle linee dell'alimentazione.
- 11. INGRESSO DI OGGETTI O LIQUIDI** – Assicurarsi che oggetti o liquidi non penetrino nell'apparecchio attraverso le aperture.
- 12. AVVERTENZA ESD** – il display non funziona correttamente o la non reazione ad alcun controllo può essere dovuta a scariche elettrostatiche. Spegnere e staccare la spina dalla presa di corrente. Ricollegare dopo qualche secondo.
- 13. DANNO CHE RICHIEDE ASSISTENZA** – L'assistenza dell'apparecchio deve essere effettuata solo da personale qualificato quando: a. Il cavo dell'alimentazione o la spina siano stati danneggiati. b. Oggetti o liquidi siano penetrati nell'apparecchio. c. L'apparecchio sia stato

esposto a pioggia. d. L'apparecchio sia caduto o l'involucro esterno danneggiato. e. L'apparecchio non funzioni correttamente.

14. **ASSISTENZA** – L'utente non deve mai tentare di riparare l'apparecchio ed effettuare operazioni oltre quelle concesse dal presente manuale di istruzioni. Per tutte le operazioni di riparazione o assistenza rivolgersi a personale qualificato.
15. **Assicurarsi** che tutti i collegamenti elettrici (incluso lo spinotto di alimentazione, i terminali della prolunga e tutte le interconnessioni tra gli elementi dell'apparecchio) siano realizzati correttamente e secondo le istruzioni del produttore. Spegner e scollegare l'alimentazione prima di effettuare o modificare i collegamenti.
16. **Scollegare** l'apparecchio durante i temporali o quando non usato per lungo tempo.
17. **Non** scollegare la radio tirando dal cavo di alimentazione. Afferrare saldamente la spina e tirarla dalla presa.
18. **NON** rimuovere qualsiasi coperchio fisso in quanto ciò può esporre a tensioni pericolose.
19. **NON** porre oggetti caldi o fonti di fiamma libera come candele o luci notturne accese, o in prossimità dell'apparecchio. Alte temperature possono sciogliere la plastica e provocare incendi.
20. **NON** lasciare l'apparecchio acceso quando è incustodito a meno che non indicato in modo specifico che è stato progettato per il funzionamento senza controllo. Spegner utilizzando l'interruttore posto sull'apparecchio e assicurarsi che la famiglia sappia come fare. Accordi speciali possono essere necessari per persone inferme o portatori di handicap.
21. **NON** continuare a utilizzare l'apparecchio in casi di dubbi in merito al suo corretto funzionamento o la presenza di danni. Spegnerlo, scollegare l'alimentazione e consultare il proprio rivenditore.
22. **RIPARARE O SOSTITUIRE** immediatamente tutti i cavi elettrici che risultano usurati o in altro modo danneggiati. Non utilizzare un cavo che mostra rotture o abrasioni nella sua lunghezza, sulla spina o l'estremità del connettore.
23. **NON** porre oggetti pieni di liquidi, quali vasi sull'apparecchio.
24. Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo come luce del sole, fuoco o simili.
25. La presa di corrente resterà prontamente utilizzabile.
26. Assicurare una distanza minima di 5 cm intorno al dispositivo per ventilazione sufficiente.
27. La ventilazione non deve essere impedita coprendo le aperture di ventilazione con oggetti, quali giornali, tovaglie, tende ecc.
28. Tenere conto degli aspetti ambientali dello smaltimento batterie.

Fonte Alimentazione

Pannello posteriore

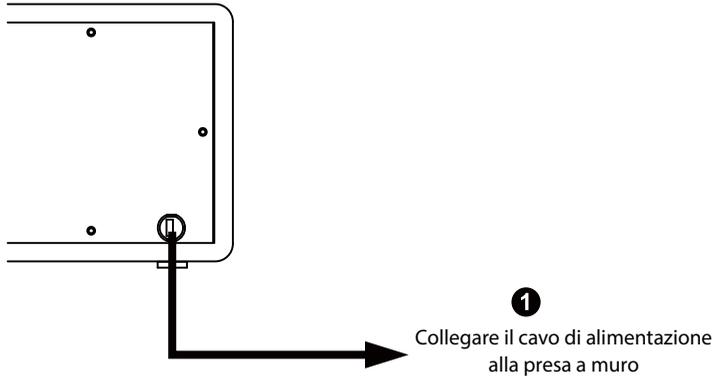


Cavo di alimentazione CA


1. Collegare il cavo di alimentazione a una presa a muro da 230V.
2. Individuare e impostare l'interruttore di accensione in posizione ON che è nel pannello anteriore dell'unità.

Disposizione dei Comandi

Pannello anteriore

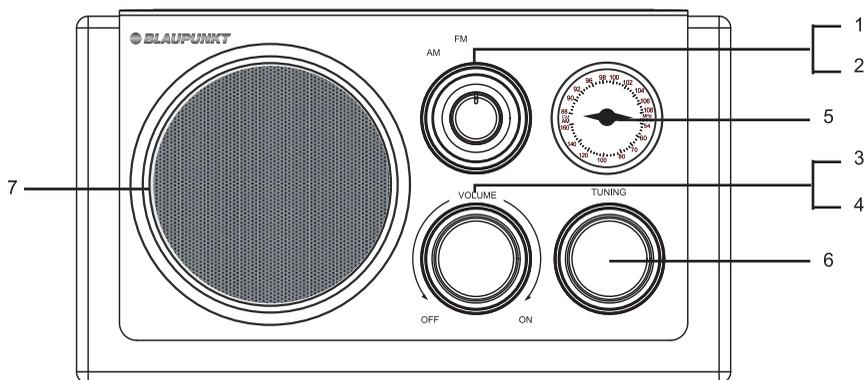

Pannello posteriore

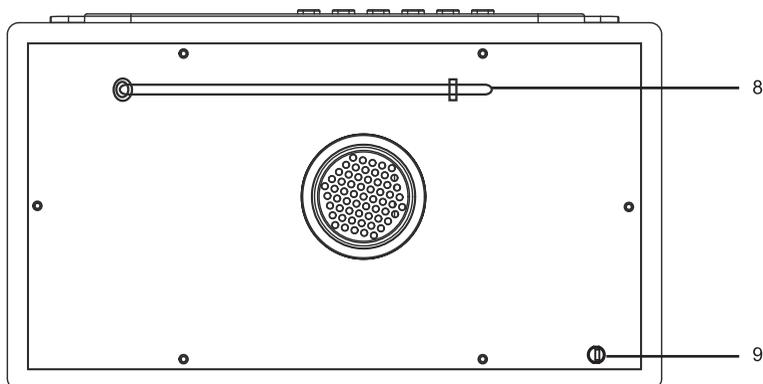

1. Selettore FM
2. Selettore AM
3. Interruttore di accensione/spengimento
4. Comando volume
5. Indicatore a rotella
6. Regolatore sintonia
7. Altoparlante
8. Antenna
9. Cavo di alimentazione

Funzione Radio

Funzionamento generale

1. Estendere l'antenna telescopica sul retro della radio; regolare alla posizione corretta per ottenere la migliore ricezione radio possibile.
2. Impostare il selettore "FUNCTION" sulla modalità "AM" o "FM".
3. Regolare la frequenza radio alla stazione desiderata usando il comando "TUNING".
4. Regolare il controllo "VOLUME" al livello desiderato.

Nota: Se la ricezione della radio non è buona, cercare di regolare l'antenna o porre la radio accanto alla finestra.

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche generali

Alimentazione: C.A. 220 ~ 240 V 50 Hz

Potenza in uscita massima: 14 W

Dimensioni: 230 x 160 x 130 mm

Sezione radio

Bande di frequenza: FM 88 ~ 108 MHz

AM 540 ~ 1600 KHz

Risoluzione dei Problemi

Nessun suono

- Assicurarsi di aver portato l'interruttore in posizione "ON".
- Assicurarsi che la fonte di alimentazione sia correttamente collegata.
- Cercare di regolare la frequenza radio per ottenere una migliore ricezione.



Questo simbolo sul prodotto o sulle istruzioni indica che il prodotto elettrico ed elettronico a fine vita non deve essere smaltito come un normale rifiuto domestico.

Nell'UE esistono diversi sistemi di raccolta per il riciclaggio.

Per ulteriori informazioni la invitiamo a contattare l'autorità locale o il rivenditore dove ha acquistato il prodotto.

© Tutti i diritti riservati da Blaupunkt Competence Center Audio M3 Electronic GmbH. Questo materiale può essere riprodotto, copiato o distribuito solo per uso personale.

Enjoy it.

Competence Center Audio
M3 Electronic GmbH
Gutenbergstrasse 5
D-65830 Kriftel - Germany
www.blaupunkt.com

Service Hotline Deutschland (Germany): Tel. 0180 55 88 66 4
(ca. 14 Ct/Min. aus dem dt. Festnetz,
max. 42 Ct/Min. aus dem Mobilfunknetz)

Service Hotline Österreich (Austria): Tel. +43 82 02 03 02 8
(ca. 14,5 Ct/Min. aus dem österr. Festnetz,
max. 31,5 Ct/Min. aus dem Mobilfunknetz)

All rights reserved. All brand names are registered
trademarks of their respective owners. Specifications are
subject to change without prior notice.