IT

MANUALE DI ISTRUZIONI

METODO
IPERESPRESSO

REGOLE GENERALI PER L'USO DELLA MACCHINA

Leggere attentamente il libretto di istruzioni e le limitazioni sulla garanzia.
La macchina deve essere allacciata ad una regolare presa di corrente fornita di messa a terra. La macchina deve essere mantenuta pulita lavando frequentemente la griglia, il cassetto raccogli gocce, il porta capsule, il serbatoio, il tubo di uscita vapore.
IMPORTANTISSIMO: mai immergere la macchina in acqua o introdurla in lavastoviglie.
L'acqua contenuta nel serbatoio deve essere regolarmente sostituita. Non usare la macchina senza acqua nel serbatoio. Dopo aver cambiato l'acqua, infilare il serbatoio nella macchina, assicurandosi del completo inserimento.
Si consiglia di utilizzare almeno ogni due mesi un prodotto per la rimozione del calcare appositamente studiato per le macchine per espresso secondo indicazioni del capitolo ***decalcificazione.***
La macchina è dotata di una valvola che permette il mantenimento costante della pressione, per questo motivo si potrà notare la perdita di gocce d'acqua dal porta capsule.

INDICE

- PARTI DELLA MACCHINA 2
- IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA 4
  - UTILIZZO DELL'APPARECCHIO 4
  - INSTALLAZIONE DELL'APPARECCHIO 4
  - PULIZIA DELL'APPARECCHIO 5
  - IN CASO DI GUASTO DELL'APPARECCHIO 5
  - USO IMPROPRIO DELL'APPARECCHIO 5
- INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE DELL'APPARECCHIO 6
- ACCENSIONE E SPEGNIMENTO 7
- REGOLAZIONE QUANTITÀ DI CAFFÈ IN TAZZA 8
- PREPARAZIONE DEL CAFFÈ 9
- PREPARAZIONE DEL CAPPUCCINO 10
- PREPARAZIONE DI ACQUA CALDA 12
- PREPARAZIONE DI UN CAFFÈ DOPO L'EROGAZIONE DI VAPORE 13
- DECALCIFICAZIONE 14
- PULIZIA E MANUTENZIONE 16
- DATI TECNICI 17
- RACCOMANDAZIONI 17
- RISOLUZIONE PROBLEMI 18
- LIMITAZIONI SULLA GARANZIA 19

parti della macchina

A SPIA D'ACCENSIONE
(si illumina a macchina accesa)

B INTERRUTTORE GENERALE

C SPIA STATO MACCHINA
(spia macchina "OK" bi-colore)

D GRUPPO EROGAZIONE CAFFÈ

E PORTA CAPSULE
(Metodo Iperespresso)

F CASSETTO RACCOGLI GOCCE

G INDICATORE TEMPERATURA

H PULSANTE EROGAZIONE CAFFÈ
(avvia e ferma l'erogazione del caffè)

I PULSANTE VAPORE
(permette l'erogazione del vapore)

L GRIGLIA APPOGGIO TAZZA

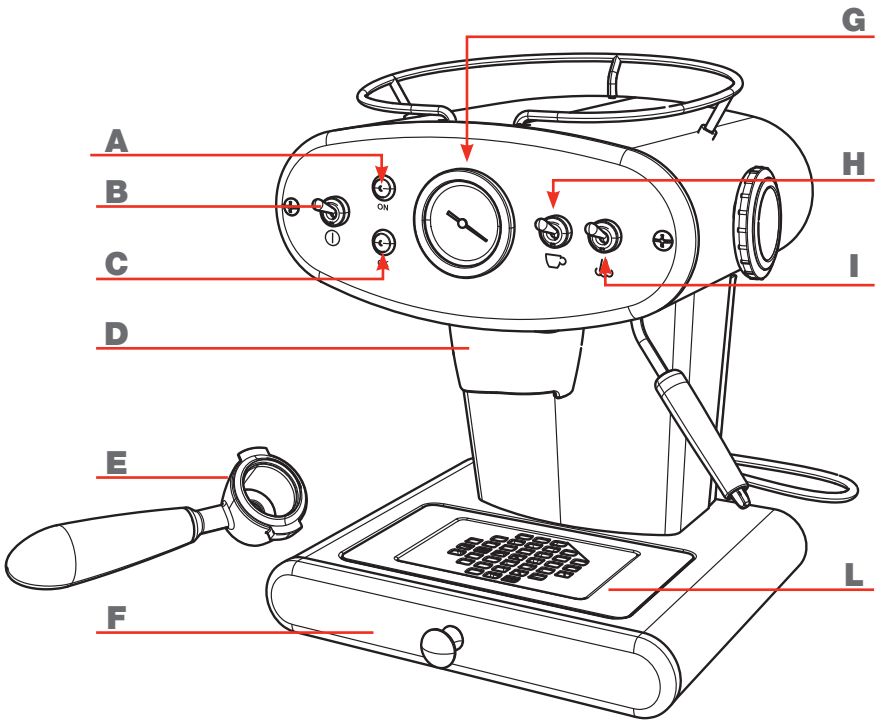

M MANOPOLA VAPORE

N LANCIA EROGAZIONE VAPORE

O TARGA DATI (sotto la base)

P REGGI TAZZE

Q CICALINO INTERNO (fornisce un segnale acustico per avvisare l'utente)

R SERBATOIO ACQUA

S CAVO ALIMENTAZIONE

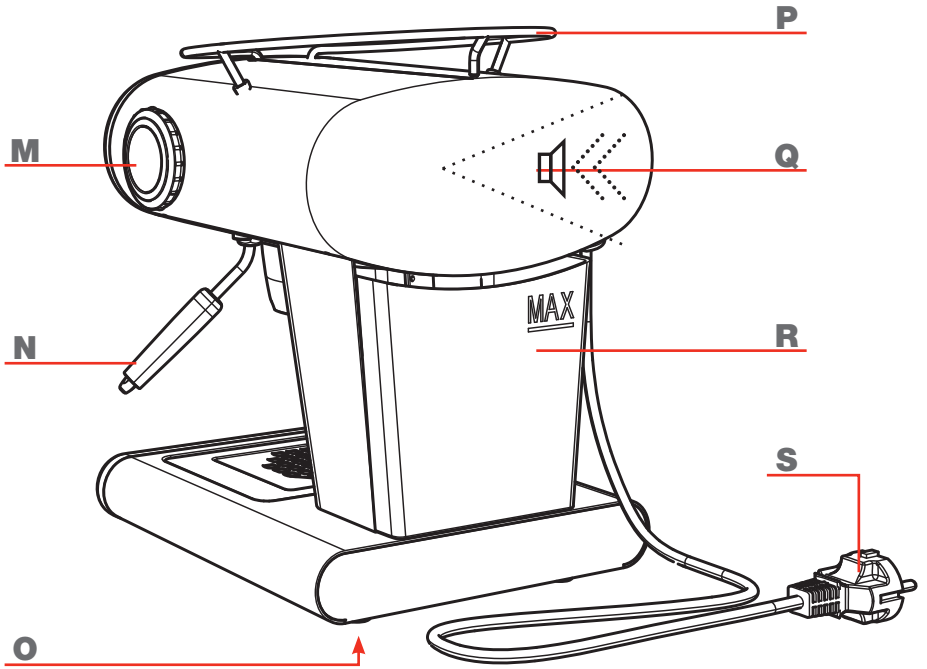

importanti misure di sicurezza

Nell'utilizzo di apparecchiature elettriche devono essere sempre osservate le seguenti misure di sicurezza.

UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

- Quest'apparecchio deve essere impiegato solo per uso domestico. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.
- Disinserire la spina dall'impianto elettrico quando l'apparecchio non viene utilizzato.
- Non toccare mai una superficie calda. Usare manici e pulsanti.
- Questa macchina è costruita per "fare il caffè espresso" e per "riscaldare bevande": fare attenzione a non scottarsi con getti d'acqua o di vapore o con uso improprio della stessa.
- L'apparecchio non è destinato ad essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali o con esperienza e/o competenze insufficienti, a meno che non siano sotto la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza o non vengano da essa istruite sull'uso dell'apparecchio.
- Tenere i bambini sotto supervisione, per evitare che giochino con l'apparecchio.
- Utilizzare l'apparecchio esclusivamente in luoghi chiusi e protetti da agenti atmosferici esterni.
- Per proteggersi dal fuoco, scosse elettriche o lesioni non immergere il cavo, la spina ed il corpo della macchina o in acqua o altro liquido.
- Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quelli previsti.
- Non appoggiare l'apparecchio su fornelli elettrici o a gas, o dentro un forno caldo.
- L'apparecchio va acceso esclusivamente per il solo tempo necessario al suo utilizzo, dopodiché va spento portando l'interruttore generale su "0" e la spina va staccata dalla presa di corrente.

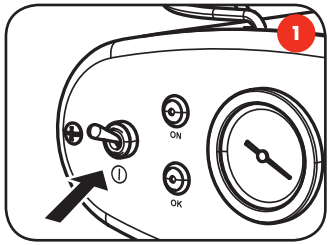

- Prima di disinserire la spina accertarsi che l'interruttore generale sia sulla posizione "0". **1**
- L'utilizzo di accessori non raccomandati dal produttore può provocare incendi, scosse elettriche o lesioni alle persone.
- Non lasciare penzolare il cavo da tavoli o banconi.
- La macchina deve essere collocata in posizione orizzontale.
- La macchina deve essere installata solo in luoghi in cui possa essere controllata da personale addestrato.

INSTALLAZIONE DELL'APPARECCHIO

- Leggere attentamente le istruzioni.
- Non installare mai la macchina in un ambiente che può raggiungere una temperatura inferiore o uguale a **0°C** (se l'acqua si ghiaccia, l'apparecchio può danneggiarsi) o superiore a **40°C**.
- Verificare che la tensione della rete elettrica corrisponda a quella indicata nella targa dati dell'apparecchio. Collegare l'apparecchio

solo ad una presa di corrente avente una portata minima di **6 A** se alimentata a **230 Vac**, e **12 A** se alimentata a **120 Vac** e dotata di un'efficiente messa a terra.

- In caso di incompatibilità tra la presa e la spina dell'apparecchio, fare sostituire la presa con un'altra di tipo adatto, da personale qualificato.
- Posizionare l'apparecchio sopra un piano di lavoro lontano da rubinetti dell'acqua e lavelli.
- Dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio prima della sua installazione.
- Non lasciare alla portata dei bambini i materiali utilizzati per imballare la macchina.

PULIZIA DELL'APPARECCHIO

- Spegnere la macchina posizionando l'interruttore generale B in posizione "0".
- Disinserire la spina dall'impianto elettrico.
- Lasciare raffreddare l'apparecchio prima della pulizia.
- Pulire la carrozzeria e gli accessori con un panno umido ed asciugare successivamente con un panno secco non abrasivo. È sconsigliato l'uso di detergenti.
- Non sottoporre l'apparecchio ad abbondanti getti d'acqua o ad immersioni parziali o totali.

IN CASO DI GUASTO DELL'APPARECCHIO

Non utilizzare l'apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati o se l'apparecchio mostra segni di cattivo funzionamento oppure se ha subito qualche danno. Riportare l'apparecchio al centro di assistenza tecnica autorizzato più vicino per controlli o riparazioni.

Se il cavo d'alimentazione è danneggiato, deve essere cambiato dal produttore o dal suo servizio assistenza.

In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. Per eventuali riparazioni, rivolgersi solamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato dal costruttore e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio e fare perdere il diritto alla garanzia.

USO IMPROPRIO DELL'APPARECCHIO

- Quest'apparecchio deve essere impiegato solo per uso domestico. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.
- Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali incidenti causati dalla mancanza o dalla non conformità alle leggi vigenti dell'impianto di messa a terra.
- Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

ATTENZIONE: CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.

Installazione e messa in funzione dell'apparecchio

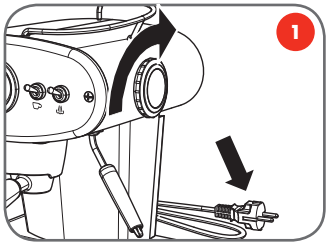

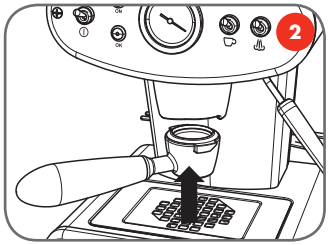

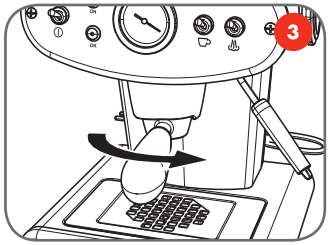

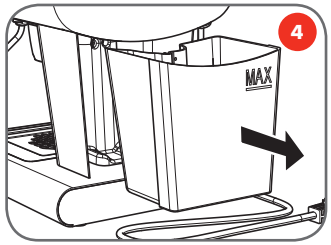

Prima di collegare la macchina alla rete elettrica, leggere con attenzione le norme di sicurezza riportate nel capitolo "importanti misure di sicurezza".

Accertarsi che la manopola vapore sia chiusa e che la macchina sia scollegata dalla rete elettrica **1**.

Inserire dal basso il porta capsule **2** e ruotarlo verso destra fino alla posizione di blocco **3**.

Estrarre il serbatoio dell'acqua tirandolo verso l'esterno **4**.

Riempire il serbatoio con acqua fresca potabile fino al riferimento MAX **5**.

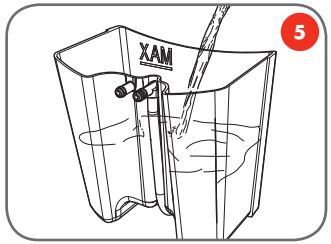

Attenzione: immettere nel serbatoio sempre e soltanto acqua fresca potabile non gassata. Acqua calda nonchè altri liquidi possono danneggiare il serbatoio. Non mettere in funzione la macchina senza acqua.

Inserire il serbatoio nella macchina; assicurarsi che sia completamente inserito **6**.

Inserire la spina nella presa. Consultare il capitolo successivo per l'accensione.

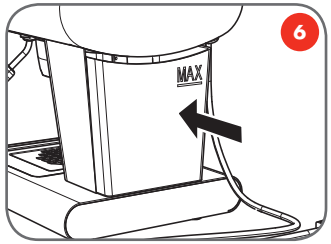

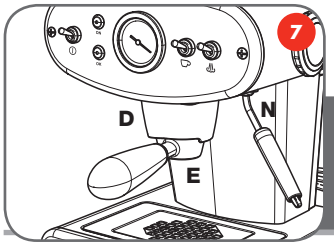

Nota: si consiglia di conservare l'imballo originale (almeno per il periodo di garanzia) per l'invio della macchina ai centri di assistenza autorizzati per la riparazione.

Attenzione.

Quando la macchina è in funzione, il contatto con il gruppo caffè **D**, la lancia vapore **N** e la parte metallica del porta capsule **E** può produrre ustioni.

accensione e spegnimento

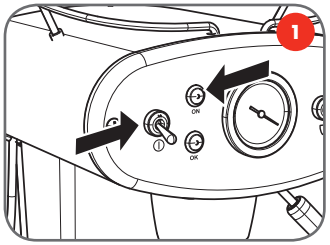

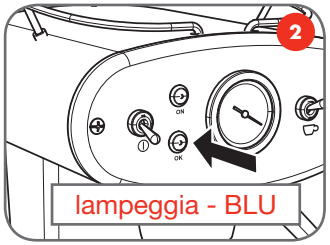

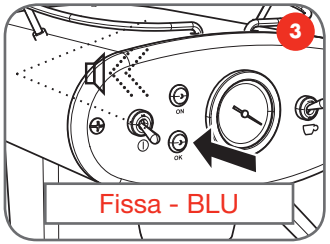

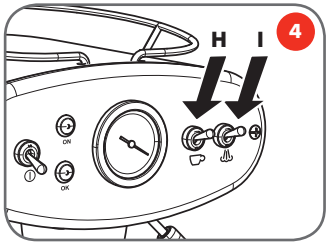

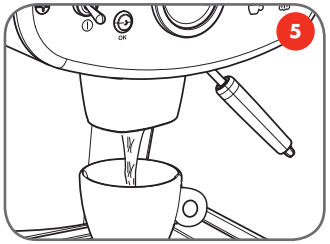

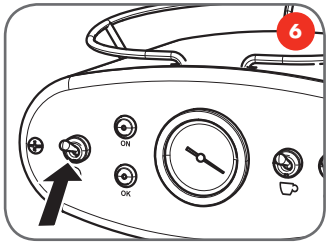

Prima d'accendere la macchina verificare il livello dell'acqua nel serbatoio; se necessario aggiungere acqua come descritto.

Svuotare e risciacquare il cassetto raccogli gocce ogni volta che viene riempito il serbatoio dell'acqua.

Per accendere la macchina portare l'interruttore generale nella posizione "I" **1**. La spia d'accensione si accende.

Nota: l'eventuale rumore è dovuto al sistema di riempimento automatico della caldaia.

La macchina inizia il riscaldamento, la spia di stato lampeggia (colore BLU) **2**.

Quando la macchina raggiunge la temperatura di funzionamento, la spia di stato macchina si accende fissa (colore BLU) **3** e viene emesso un breve segnale acustico.

NOTA: la macchina è dotata di funzionalità POWER SAVE, dopo 30 minuti d'inutilizzo, il consumo energetico viene ridotto al minimo mantenendo accesa solo la spia rossa 1. Per riportare la macchina in condizioni di funzionamento, premere il pulsante caffè H o vapore I 4.

Nota: in caso di primo utilizzo o dopo un prolungato periodo di inattività si suggerisce di erogare alcune tazze d'acqua togliendo il porta capsule **5.**

Per spegnere la macchina portare l'interruttore generale nella posizione "0". Si raccomanda di non staccare mai la spina dalla presa di corrente a macchina accesa.

regolazione quantità di caffè in tazza

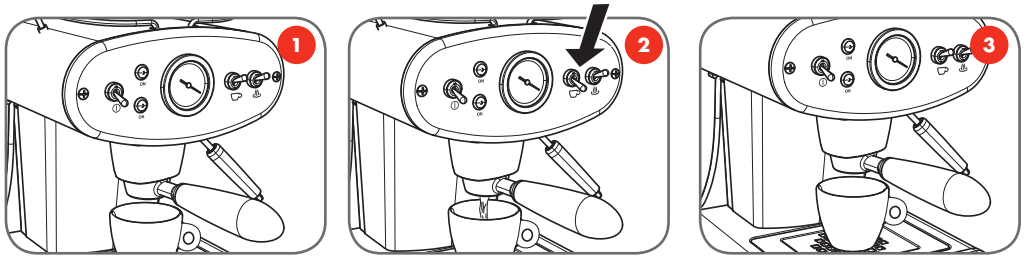

La macchina X1 consente di erogare la quantità di caffè in due modalità: automatico e manuale.

Nota: si deve inserire una capsula nel porta capsule ed inserire quest'ultimo nel gruppo di erogazione come descritto nel capitolo "preparazione del caffè".

Modo automatico - per regolare e memorizzare la quantità di caffè da erogare, procedere come segue:

- Posizionare una tazzina sotto il porta capsule **1**.
- Premere il pulsante caffè e ***mantenerlo premuto*** fino al raggiungimento della quantità di caffè desiderato **2**.
  Al termine rilasciare il pulsante **3**. La macchina ora è programmata.

Modo manuale - per predisporre la macchina a funzionare in modo manuale, procedere come segue:

- Posizionare una tazzina sotto il porta capsule **1**.
- Premere il pulsante caffè e ***mantenerlo premuto*** fino a quando la macchina non bloccherà automaticamente l'erogazione del caffè **2**.
  Al termine rilasciare il pulsante **3**.
  In questo caso la programmazione è stata cancellata.

Nota: nella modalità automatica è possibile preparare un caffè con procedura manuale.
Procedere come segue:

- *Premere il pulsante caffè **2** per circa 3 secondi*
- *Premere nuovamente il pulsante caffè **2** per arrestare l'erogazione*
- *In questo modo non si modifica la quantità di caffè inizialmente programmata*

*Nota: con la regolazione della quantità di caffè in modo manuale, dopo aver avviato l'erogazione, al raggiungimento della quantità desiderata di caffè, sarà necessario premere nuovamente il pulsante caffè **2** per fermare l'erogazione.*

preparazione del caffè

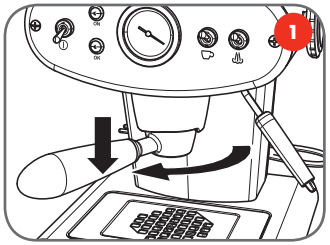

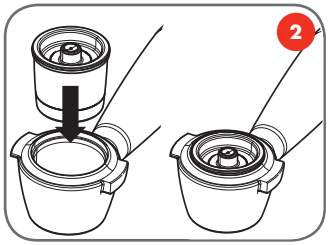

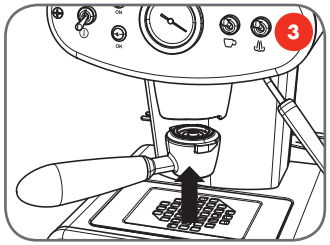

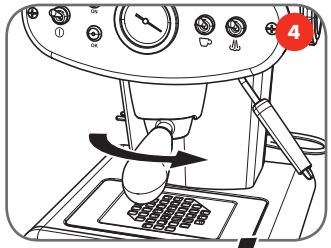

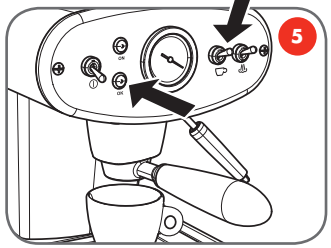

Questo modello di X1 è stato concepito per utilizzare esclusivamente capsule illy “Metodo Iperespresso”.

Per la preparazione del caffè procedere come segue:

- Ruotare verso sinistra il porta capsule e rimuoverlo dal gruppo di erogazione **1**.
- Inserire la capsula come mostrato in figura **2**.

Nota: la capsula deve entrare facilmente; in caso contrario estrarla e riposizionarla correttamente.

- Inserire il porta capsule nel gruppo di erogazione **3**; ruotare il manico verso destra fino alla posizione di blocco **4**.
- Verificare che la spia di stato macchina si illumini fissa (colore BLU) **5**.
  Premere e rilasciare il pulsante caffè; la macchina eroga la quantità di caffè programmata.
  Per interrompere in anticipo l’erogazione premere nuovamente il pulsante.

Per preparare altri caffè, rimuovere la capsula usata e ripetere le operazioni appena descritte.

Nota: il caffè viene erogato circa 3 secondi dopo aver premuto il tasto caffè.

Attenzione:

- Le capsule sono monodose e non devono essere utilizzate per erogare due caffè.
- Per maggior sicurezza d’uso, la macchina interrompe automaticamente l’erogazione dopo circa un minuto
- Ricordarsi di vuotare e pulire frequentemente il cassetto raccogli gocce.

preparazione del cappuccino

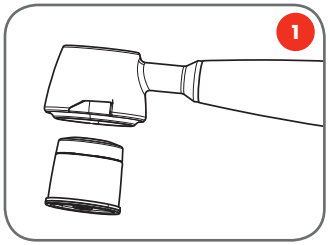

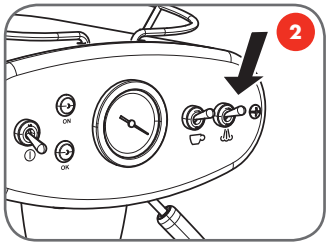

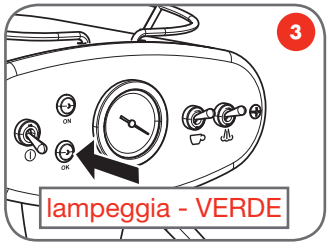

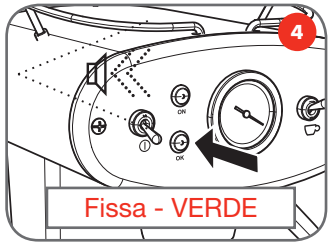

La lancia vapore di cui è provvista la macchina, consente la preparazione del latte montato necessario per preparare una o più tazze di cappuccino.

Preparare una o più tazze di caffè secondo le istruzioni del paragrafo precedente. Preparare il latte montato come segue:

- Rimuovere eventuali capsule presenti nel porta capsule **1**.
- Premere verso il basso il pulsante vapore **2**; la spia di stato macchina lampeggia (colore VERDE) **3** indicando che la macchina si sta predisponendo per la funzione vapore.
- Quando la macchina raggiunge la temperatura di funzionamento, la spia di stato macchina si accende fissa (colore VERDE) **4** e viene emesso un breve segnale acustico.
- Inserire un contenitore idoneo (preferibilmente metallico) vuoto sotto alla lancia di erogazione vapore **5** e aprire la manopola vapore ruotandola in senso antiorario **6** per far uscire l'acqua residua; quando esce solo vapore chiudere la manopola ruotandola in senso orario.
- Versare il latte fresco da frigorifero in un contenitore idoneo (preferibilmente metallico).

Nota: Per un risultato ottimale: versare 75ml di latte freddo intero prelevato dal frigorifero in un contenitore (preferibilmente metallico) e tenere immersa la lancia vapore nel latte per un tempo massimo di 25 secondi.

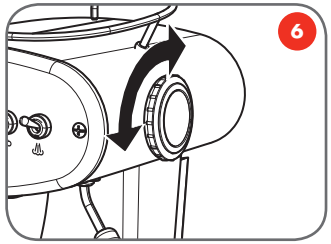

- Immergere completamente la lancia vapore nel latte **7**.
- Ruotare la manopola in senso antiorario **8** ed attendere la formazione della schiuma.
- Quando si è raggiunto il risutato richiesto, chiudere la manopola ruotandola in senso orario **8**.
- Pulire accuratamente la lancia vapore **9** dai residui di latte:
  - Aprire per qualche secondo la manopola vapore.
  - Chiudere la manopola vapore.
  - Attendere qualche minuto che si raffreddi.
  - Sfilare la parte esterna **Z** e lavarla con acqua corrente.
  - Pulire la parte interna **X** con un panno umido.

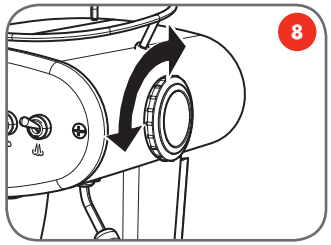

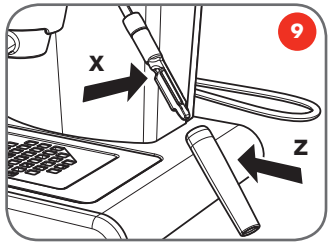

Nota: Le due componenti del terminale vapore si possono lavare anche in lavastoviglie, in questo caso sfilare anche la parte interna dal tubo metallico. Dopo la pulizia, inserire la parte interna **X** *sul tubo vapore fino a fine corsa, successivamente inserire il tubo esterno* **Z**.

Attenzione:

- Il contatto con il vapore e con la lancia vapore provoca gravi ustioni.
- Non aprire mai la manopola vapore a macchina fredda o con la lancia immersa nel latte.
- Dopo alcuni minuti di mancato utilizzo del vapore, la macchina si riporta automaticamente in posizione caffè.
- Durante la fase di riscaldamento e di permanenza in stato vapore, la macchina effettua riscaldamenti in caldaia che possono generare lievi fuoriuscite di vapore dal porta capsula inferiore: evitare quindi di mantenere gli arti o altre parti del corpo in prossimità della zona di erogazione caffè onde prevenire possibili scottature.

preparazione di acqua calda

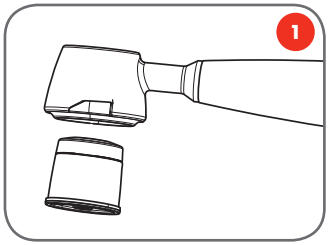

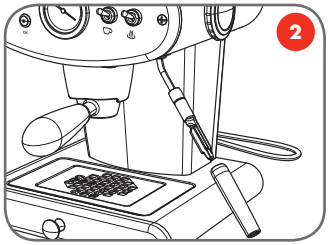

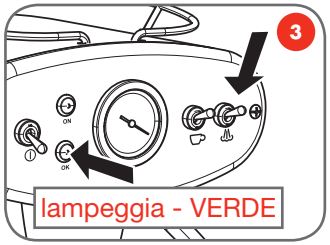

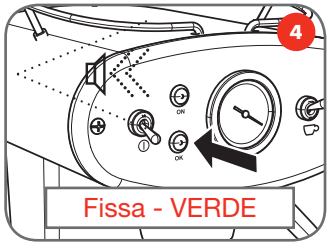

La lancia vapore di cui è provvista la macchina, consente anche di riscaldare l'acqua per la preparazione di te e tisane.

Per riscaldare l'acqua procedere come segue:

- Rimuovere eventuali capsule dal porta capsule **1**.
- Pulire la lancia di erogazione vapore da eventuali residui di latte **2**.
- Premere verso il basso il pulsante vapore **3**; la spia lampeggia (colore VERDE) per indicare che la macchina si sta predisponendo per la funzione vapore.
- Quando la macchina raggiunge la temperatura di funzionamento, la spia di stato macchina si accende fissa (colore VERDE) **4** e viene emesso un breve segnale acustico.
- Riempire un contenitore metallico con la quantità di acqua da riscaldare.
- Immergere la lancia vapore nel contenitore pieno d'acqua **5** e aprire la manopola vapore ruotandola in senso antiorario **6.**
- Raggiunta la temperatura desiderata chiudere la manopola vapore girandola in senso orario **6.**

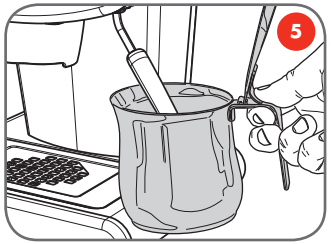

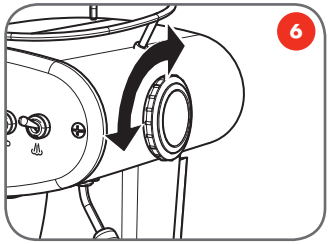

Attenzione:

Durante la fase di riscaldamento e di permanenza in stato vapore, la macchina effettua riscaldamenti in caldaia che possono generare lievi fuoriuscite di vapore dal porta capsula inferiore: evitare quindi di matenere gli arti o altre parti del corpo in prossimità della zona di erogazione caffè onde prevenire possibili scottature.

preparazione di un caffè dopo l'erogazione di vapore

Durante l'erogazione del vapore la spia di stato macchina si accende fissa (colore VERDE) **1**.

Per riportare velocemente la macchina alla modalità caffè, procedere come segue:

- Premere il pulsante caffè **2**.
- Durante la fase di raffreddamento (circa 10 minuti) la spia lampeggia (colore BLU).
- Porre un recipiente sotto la lancia vapore **3**.
- Erogare vapore aprendo la manopola in senso antiorario **4** fino a quando la macchina emette un breve segnale acustico.
- La spia si accende in modo fisso (colore BLU) **5**.
- Chiudere la manopola vapore girandola in senso orario **6**.
- La macchina è nuovamente pronta a preparare un espresso.

Se non si procede nel modo appena descritto, i tempi di attesa per riportare la macchina in modalità caffè saranno molto più lunghi.

In questo caso, procedere come segue:

- Premere il pulsante caffè **2**.
- Durante la fase di raffreddamento (circa 10 minuti) la spia lampeggia (colore BLU).
- La macchina emette un breve segnale acustico.
- La spia si accende in modo fisso (colore BLU) **5**.
- La macchina è nuovamente pronta a preparare un espresso.

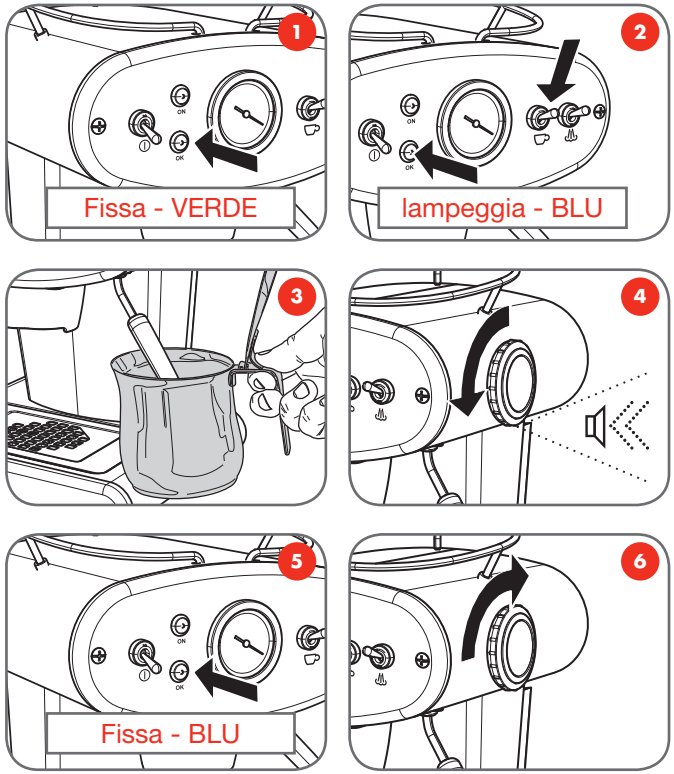

decalcificazione

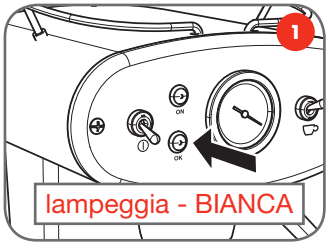

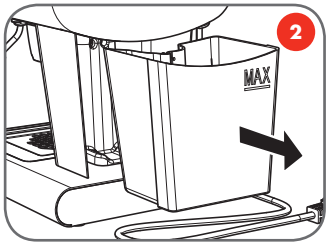

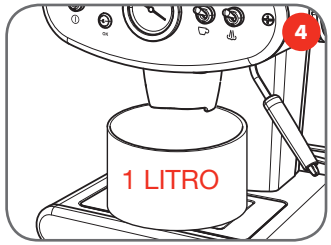

La formazione di calcare è la naturale conseguenza dell'utilizzo della macchina.

La macchina è dotata di un programma automatico che consente di ottimizzare la pulizia e di rimuovere i residui di calcare dal suo interno.

Nota: usare solo prodotti decalcificanti per macchine da caffè.

Nota: seguire la procedura indicata di seguito, non le istruzioni specificate sulla confezione del decalcificante.

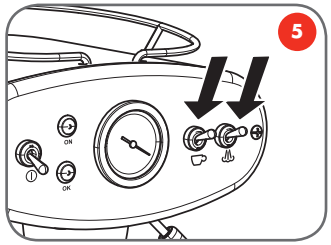

Se la spia della macchina lampeggia (colore BIANCO) (5 lampeggi ogni minuto) **1**, procedere come segue:

Avvio della procedura:

- Estrarre **2** e riempire il serbatoio con 1 litro di acqua (fino al livello MAX) **3**.
- Sciogliere dentro il prodotto per la decalcificazione fornito con la macchina; attendere che si sciolga.
- Togliere capsula e porta capsule.
- Inserire sotto il gruppo di erogazione un recipiente vuoto della capacità di almeno 1 litro **4**.
- Tenere premuti contemporaneamente il pulsante caffè e vapore per almeno 5 secondi **5**; le spie iniziano a lampeggiare (colore BLU e ROSSO) **6**.

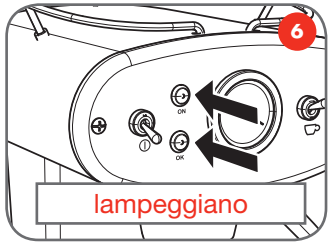

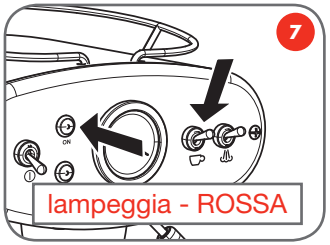

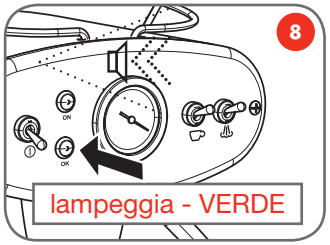

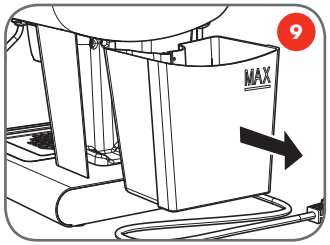

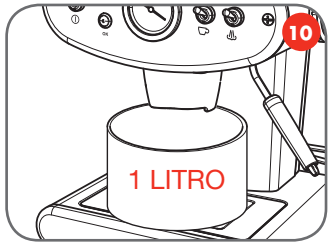

- Premere il tasto caffè **7**; lampeggia una sola spia (colore ROSSO) per indicare l'inizio del ciclo di decalcificazione della durata di circa 20 minuti.
- Al termine del ciclo la macchina emette un segnale acustico e la spia lampeggia (colore VERDE) **8**.
- Sfilare e pulire accuratamente il serbatoio; riempirlo con 1 litro di acqua fresca (fino al livello MAX) **9**; vuotare il recipiente di raccolta e reinserirlo sotto il gruppo di erogazione **10**.
- Premere il tasto caffè **7**; lampeggia una sola spia (colore ROSSO).
- Dopo circa 5 minuti le spie si accendono fisse (colore ROSSO e BLU) **11** e la macchina emette un segnale acustico.
- Rimuovere il contenitore dell'acqua raccolta sotto il gruppo erogazione e lavarlo accuratamente.
- Da questo momento la macchina è pronta all'uso.

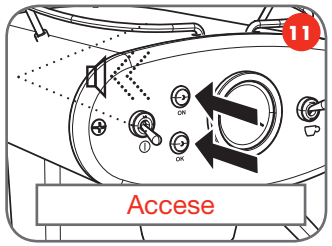

ATTENZIONE:

- Se durante la procedura di decalcificazione dovesse mancare tensione di rete, sarà necessario ripetere il ciclo dall'inizio
- Se le procedure di decalcificazione non vengono eseguite il calcare può provocare difetti di funzionamento non coperti da garanzia. Si consiglia di usare il prodotto per la decalcificazione fornito con la macchina **3**.
- Non usare aceto, lisciva, sale, acido formico poiché danneggiano la macchina.

La soluzione decalcificante deve essere smaltita secondo quanto previsto dalle norme in vigore.

pulizia e manutenzione

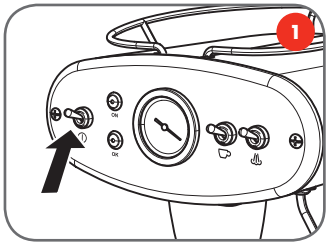

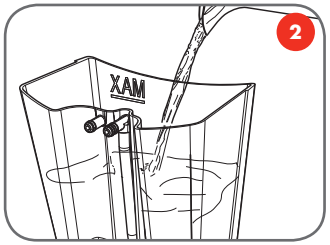

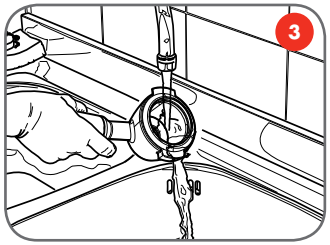

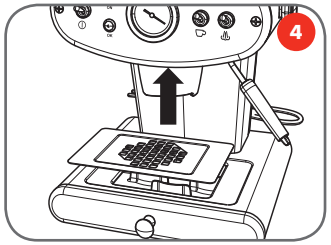

La pulizia della macchina e dei suoi componenti deve essere eseguita almeno una volta alla settimana.

Non riutilizzare l'acqua rimasta nel serbatoio per alcuni giorni; lavarlo e riempirlo giornalmente con acqua fresca potabile.

Non utilizzare alcool etilico, solventi, spugne abrasive e/o agenti chimici aggressivi.

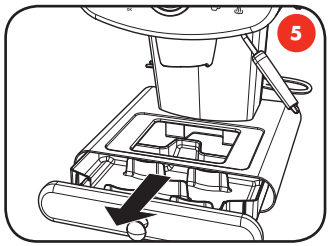

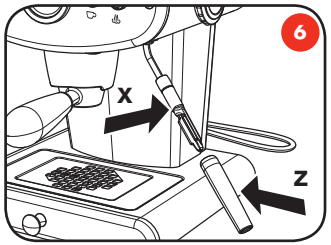

Per eseguire la pulizia della macchina procedere come segue:

- Spegnere la macchina e scollegare la spina dalla presa di corrente **1**.
- Estrarre il serbatoio e lavarlo con acqua corrente **2**.
- Vuotare il porta capsula e lavarlo con acqua corrente **3**.
- Estrarre la griglia e lavarla con acqua tiepida **4**.
- Estrarre il cassetto raccogli gocce e lavarlo con acqua tiepida **5**.
- Estrarre la parte terminale esterna **Z** della lancia vapore **6** e lavarla con acqua corrente
- Pulire la parte interna **X** della lancia vapore con un panno umido

Nota: quando si riposiziona la parte terminale esterna della lancia vapore, inserirla fino a fine corsa.

Attenzione: non asciugare la macchina e/o i suoi componenti in un forno a microonde e/o un forno convenzionale.

dati tecnici

Materiale carrozzeria: Acciaio
Materiale caldaia interna: ottone
Serbatoio acqua: 1,0 litri
Pompa: 15 bar
Pressione caffè durante l'estrazione: 15 bar
Dimensioni: 200 x 340 x 350 mm
Elettrovalvola
Scheda elettronica con le seguenti funzioni:
- dosaggio automatico dell'erogazione di caffè
- controllo di temperatura ad alta precisione (caffè e vapore)
- controllo e ripristino del livello dell'acqua in caldaia
- indicatore intervento di decalcificazione
- indicatore temperatura in caldaia
- avvisatore acustico
- programma di decalcificazione automatico
- power save

Lancia vapore
Poggia tazze superiore
Peso senza imballo: 9 Kg
Voltaggio: 230 V, 50 Hz (EU); 120 V, 60 Hz (USA)
Potenza: 1050 W (EU); 1000 W (USA)
Potenza consumata in power save: 2W

Il produttore si riserva il diritto d'apportare modifiche o miglioramenti senza preavviso.

raccomandazioni

Per gustare un espresso di elevata qualità ricordare di:

- Cambiare l'acqua nel serbatoio e vuotare la vasca raccogli gocce almeno una volta alla settimana

- Usare possibilmente acqua a basso tenore di calcare per ridurre i depositi all'interno della macchina

- Utilizzare tazzine calde.

PROBLEMA	SOLUZIONE	
Accendo la macchina ma la spia rossa non si illumina.	Verificare la connessione elettrica alla rete; verificare lo stato degli interruttori di protezione della rete domestica.	
La macchina non eroga caffè.	Eseguire le seguenti operazioni: - Riempire il serbatoio d'acqua; assicurarsi del suo completo inserimento. - Verificare la chiusura della manopola vapore. - Togliere il porta capsula dal gruppo erogazione caffè. - Attendere che la spia "OK" sia accesa in modo fisso (colore BLU) (macchina pronta ad erogare). - Mettere un recipiente sotto il gruppo caffè e premere il pulsante d'erogazione caffè. - Erogare acqua per alcuni secondi. - Interrompere l'erogazione - Inserire una nuova capsula nel porta capsula e agganciare all'erogatore; procedere con l'erogazione del caffè.	
Apro il rubinetto e la macchina non eroga vapore. Il vapore esce, ma il latte non viene montato.	Caso a)	Se la spia di "OK" è lampeggiante (colore VERDE) ; attendere che sia accesa in modo fisso.
	Caso b)	Se non è accesa la spia "OK" (colore VERDE); premere il pulsante vapore ed attendere l'accensione della spia "OK" in modo fisso (colore VERDE).
	Caso c)	Possibile ostruzione della lancia vapore: spegnere la macchina; attendere che si sia raffreddata (almeno un'ora); rimuovere eventuali ostruzioni dai fori d'uscita della lancia vapore. (vedi capitolo "pulizia e manutenzione").
Perdita d'acqua dal gruppo durante l'erogazione	Inserire una nuova capsula nel porta capsula e agganciarla all'erogatore; procedere con l'erogazione del caffè.	
Impulsi acustici veloci e spia rossa lampeggiante	Eseguire le seguenti operazioni: - Spegnere la macchina. - Riempire il serbatoio. - Mettere un recipiente in corrispondenza della lancia vapore e aprire la manopola. - Accendere la macchina e attendere circa 10 secondi. - Chiudere la manopola ed attendere che la spia "OK" si illumini (colore BLU)	
Spia "OK" lampeggiante (colore Bianco)	Effettuare il ciclo di decalcificazione	
Fuoriuscita di acqua dall'interno della macchina.	Spegnere la macchina; disinserire la spina dalla presa di corrente. Rivolgersi al centro assistenza autorizzato	
Spia fissa (colore ROSSO).	La macchina è in "POWER SAVE"; per riportarla in condizioni di funzionamento premere uno dei due pulsanti (Caffè o Vapore)	

Nota: Se il problema persiste, contattare il centro di assistenza autorizzato

limitazioni sulla garanzia

La garanzia non copre guasti causati da:

- una non periodica decalcificazione.
- funzionamento con voltaggio diverso da quello prescritto sulla targhetta dati O (vedi capitolo “parti della macchina”).
- uso improprio o non conforme alle istruzioni
- modifiche apportate internamente

La garanzia non copre i costi di riparazione su macchine manipolate da centri d’assistenza non autorizzati.

Tali costi saranno totalmente a carico del cliente.

Si consiglia di:

- non mettere la vasca raccogli gocce in lavastoviglie
- mantenere il fondo dell’interno della colonnna porta serbatoio sempre asciutto.

La mancata osservazione di questi punti potrebbe creare dei problemi alla carrozzeria non coperti da garanzia.

ATTENZIONE:

Si consiglia di conservare l’imballo originale (almeno per il periodo di garanzia) per eventuale invio della macchina a centri di assistenza autorizzati.

Gli eventuali danni dovuti ad un trasporto senza imballo adeguato non sono coperti da garanzia.

Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate, da parte di privati nell’Unione Europea.

Il simbolo RAEE utilizzato per questo prodotto indica che quest’ultimo non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici, ma deve essere oggetto di “raccolta separata”. L’utente privato ha la possibilità di riconsegnare gratuitamente al distributore, in ragione di uno contro uno, l’apparecchiatura usata all’atto dell’acquisto di una nuova.

Per ulteriori informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature da rottamare, si consiglia di contattare il proprio comune di residenza, il servizio di smaltimento dei rifiuti locale o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto. È responsabilità dell’utente provvedere allo smaltimento secondo le normative vigenti, ed il non rispetto delle disposizioni di legge può essere sanzionato.

Lo smaltimento corretto di questo prodotto contribuirà a proteggere l’ambiente, le risorse naturali e la salute umana.