




CARICAMENTO E COLLEGAMENTO A UN COMPUTER

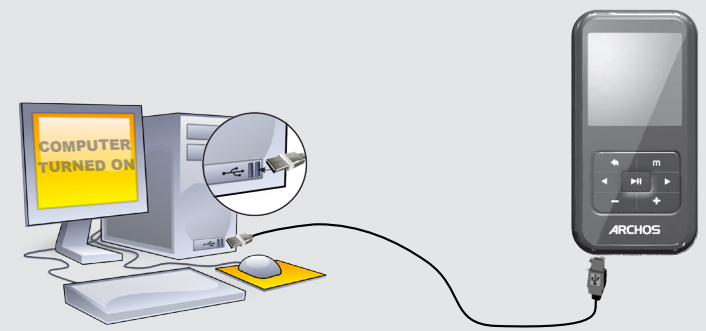

Accendere il dispositivo facendo scorrere l'interruttore ON/OFF su ON, quindi tenere premuto il pulsante . Per spegnere il dispositivo, premere e tenere premuto il pulsante o far scorrere l'interruttore ON/OFF su OFF.

DISCONNESSIONE IL DISPOSITIVO ARCHOS DA UN COMPUTER

Una volta terminati tutti i trasferimenti dei file, chiudere Windows® Explorer e tutti gli altri programmi che possano aver letto o scritto sul dispositivo ARCHOS. Fare clic sull'icona "Rimozione sicura dell'hardware" nella barra di sistema, accanto all'orologio. Prima di rimuovere il cavo, sarà possibile notare lo stato di carica della batteria. Se l'icona ha tre barre fisse, significa che la batteria è completamente carica. Se lampeggiano, viene indicato che la batteria è ancora in carica. È possibile lasciare che il dispositivo si carichi completamente oppure scollegare il cavo e usare il dispositivo ARCHOS con una carica parziale.



RIPRODUZIONE FOTO




Aprendo il browser foto sarà possibile visualizzare le foto archiviate una alla volta o come presentazione automatica. Evidenziare il file con la foto desiderata, quindi premere OK per visualizzarla. Premere i pulsanti Destra e Sinistra per visualizzare la foto successiva o quella precedente. Premere il pulsante OK per avviare una presentazione. Premere OK di nuovo per arrestare la presentazione. La velocità della presentazione può essere regolata mediante le impostazioni.

RIPRODUZIONE DEI VIDEO

Per la riproduzione dei video è necessario che il file video sia in un formato specifico. Un software di conversione, compatibile con Windows®, è disponibile dentro la cartella 'Software' del vostro ARCHOS. Installate questo software sul vostro computer. Converterà la maggior parte dei files video nel formato specifico richiesto dall'ARCHOS. Utilizzando questo software, convertire i propri file video a una risoluzione di 128 x 128 sul computer prima di copiarli sul dispositivo ARCHOS.

SELEZIONE DELLA MUSICA

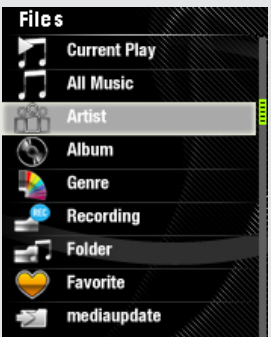

Aprendo il browser musicale è possibile scegliere la musica in base al titolo, all'artista, all'album o al genere (se i file musicali dispongono dei tag con tali informazioni). Se un brano non ha tag musicali, sarà possibile trovarlo nella cartella chiamata <Other>.

Se nella stessa cartella si trova un file con i testi (file di testo di tipo .LRC) con lo stesso nome della canzone che si sta riproducendo, durante l'ascolto verranno mostrate le parole del brano.

IMPOSTAZIONI UTENTE

Andando alla schermata Impostazioni nel menu principale, è possibile personalizzare la modalità della visione del dispositivo ARCHOS.

Musica: Consente di decidere se si desidera ripetere la musica, se riprodurla o meno in modalità casuale e quali regolazioni all'equalizzatore si desidera effettuare.

Auto navigazione: Consente di impostare la durata dell'intervallo tra le immagini mostrate durante una presentazione.

Display (visualizzazione): Consente di impostare la retroilluminazione (per quanto tempo lo schermo rimane acceso), la luminosità (la luminosità dello schermo) e la modalità della retroilluminazione (lo schermo si oscura leggermente oppure si spegne completamente).

Power Off (autospegnimento): Imposta il tempo di riproduzione continuo prima che il lettore si spenga automaticamente.

Lingua: Consente di impostare la lingua dell'interfaccia.

Nota: Questo dispositivo è anche in grado di visualizzare semplici file di testo (.txt)!

AGGIUNGERE MUSICA E FOTO NEL DISPOSITIVO ARCHOS

I file multimediali possono essere trasferiti nel dispositivo ARCHOS copiandoli/incollandoli nelle rispettive cartelle usando Windows® Explorer (o Finder su Mac®), oppure usando Windows Media® Player. Il pulsante Sincronizza in Windows Media® Player è un pulsante sincronizzazione che funziona in una direzione. Aggiungerà nel dispositivo ARCHOS file musicali e foto. Grazie ad esso sarà possibile avere a disposizione nel proprio ARCHOS gli stessi file multimediali che si hanno nella propria libreria Windows Media® Player.



Copiare/incollare con Windows® Explorer



Sincronizzazione con Windows Media® Player 11

Sul computer, avviare Windows Media® Player. 1) Selezionare la scheda Sincronizza. 2) Trascinare i file multimediali che si desidera trasferire nell'area di sincronizzazione del pannello di destra. 3) Fare clic sul pulsante Inizia sincronizzazione. Le canzoni o le foto selezionate saranno copiate direttamente nella cartella Music o Pictures del dispositivo ARCHOS. Per ulteriori istruzioni, consultare la guida di Windows Media Player®. Per ricevere podcast e riprodurli, è possibile usare il software gratuito disponibile su Internet, come il famoso programma Juice, in grado di scaricarli e trasferirli nel dispositivo ARCHOS.

RIPRODUZIONE DELLA MUSICA

1. Grafico della frequenza audio

(o parole della canzone se la cartella contiene un file .lrc con lo stesso nome della canzone)

2. Tempo trascorso

3. Stato play/pausa

4. Durata canzone

5. Titolo della canzone & nome artista

6. Impostazioni equalizzatore

7. Elemento della canzone fuori dal numero totale di brani del dispositivo/della cartella



8. Volume

9. Modalità Ripet

(Riproduci una canzone, Ripeti una canzone, Riproduci tutte le canzoni, Riproduci e ripeti tutte le canzoni, riproduci introduzione canzone)

10. Modalità riproduci (Normale, Casuale)

11. Bit rate codificato del file

12. Comandi del volume

13. Brano precedente (premere brevemente) Indietro veloce (tenere premuto)

14. Brano successivo (premere brevemente) Avanti veloce (tenere premuto)

Blocca/sblocca i tasti: mentre si mantiene premuto il tasto , tenere premuto il tasto .

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA: Il file video / musicali memorizzati sul Archos non gioca o gioca in modo errato.

SOLUZIONE: Assicurarsi che il formato è compatibile con l'ARCHOS (www.archos.com visita per maggiori informazioni).

PROBLEMA: Il dispositivo è in sospensione e non risponde quando vengono premuti i pulsanti.

SOLUZIONE: Spegner il dispositivo facendo premere e tenendo premuto il pulsante per 3 secondi (o far scorrere l'interruttore ON/OFF su OFF), quindi riavviare normalmente.

PROBLEMA: Vorrei caricare il mio dispositivo con il PC ed ascoltarlo contemporaneamente.

SOLUZIONE: Effettuando la "rimozione sicura" del dispositivo, come spiegato precedentemente, ma senza scollegare il cavo USB, è possibile usare il prodotto ARCHOS durante la carica. Questa funzione di carica e ascolto non è possibile con i computer Windows Vista® o Windows® 7.

PROBLEMA: Ho aggiunto la musica al mio ARCHOS ma questa non viene visualizzata nel browser Musica.

SOLUZIONE: I file devono essere inseriti nella cartella Music del dispositivo ARCHOS. Se non ci sono tag musicali, essi verranno elencati sotto <Other>. Selezionare **Aggiornamento** [Update] (elemento in basso nell'elenco) per aggiornare la libreria con tutta la musica aggiunta di recente.

PROBLEMA: Non riesco a vedere un file che ho appena copiato sul mio ARCHOS.

SOLUZIONE: Ricordare che quando si stanno sfogliando le cartelle Musica o Foto, i file che non sono di questo tipo non sono visibili, anche se sono lì. Usare il browser **Files** per vedere tutti i file.

REGISTRARE IL PRODOTTO

Dopo aver aperto il prodotto ARCHOS, è bene registrarlo; ci vorranno solo pochi minuti (www.archos.com/register). In questo modo sarà possibile usufruire dell'assistenza tecnica.

Contattare il nostro personale di assistenza tecnica : Visitare il sito www.archos.com/support per ricevere assistenza mediante posta elettronica.

AVVERTENZA

Evitare il contatto con acqua o umidità al fine di evitare rischi di incendio e di scosse elettriche. Il prodotto è destinato a esclusivo uso personale. La copia di CD o il caricamento di file di immagini, video o musica per la vendita o altri scopi commerciali costituisce una violazione della legge sui diritti d'autore. Per eseguire la registrazione completa o parziale di materiale, lavori, opere d'arte e/o presentazioni protette da copyright potrebbe essere necessario disporre di autorizzazione. Si prega di informarsi su tutte le leggi nazionali vigenti relative alla registrazione e all'uso di tali materiali.

Per la sicurezza durante la guida, quando l'auto è in movimento, l'apparecchio deve essere utilizzato da un passeggero e non dal conducente. Si applicano comunque le eventuali norme locali in vigore sull'uso degli apparecchi elettronici da parte del conducente.

INFORMAZIONI LEGALI E SULLA SICUREZZA

Garanzia e responsabilità limitata

Il prodotto è in vendita con una garanzia limitata; sono disponibili specifici rimedi per l'acquirente originale se il prodotto non è conforme a tale garanzia. La responsabilità del produttore può essere ulteriormente limitata dal contratto di vendita.

In generale, e in maniera illimitata, il produttore non è responsabile di danni al prodotto causati da disastri naturali, incendi, scariche elettrostatiche, uso improprio o illecito, negligenza, installazione o manutenzione non corretta, riparazione non autorizzata, modifiche o incidenti. In nessun caso il produttore è responsabile della perdita dei dati memorizzati sui supporti disco.

IL PRODUTTORE NON È RESPONSABILE DI DANNI SPECIALI, INCIDENTALI O INDIRETTI. ANCHE SE PREVENTIVAMENTE INFORMATO DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI

Coloro che concedono licenze alla ARCHOS non offrono alcuna garanzia, né esplicita né implicita, ivi compresa, senza limitazioni, quella di commerciabilità e idoneità a un uso particolare dei materiali concessi in licenza. Il concessore di licenza ARCHOS non garantisce né concede dichiarazioni riguardanti l'uso o i risultati dell'uso dei materiali concessi in licenza in termini di esattezza, precisione, affidabilità o altro. Tutti i rischi relativi ai risultati e alle prestazioni dei materiali concessi in licenza vengono assunti dall'acquirente. L'esclusione delle garanzie implicite non è consentita da alcune giurisdizioni. L'esclusione sopra riportata potrebbe non essere applicabile.

In nessun caso il concessore di licenza ARCHOS, con i relativi direttori, funzionari, dipendenti e agenti (collettivamente definiti concessore di licenza ARCHOS) saranno responsabili di danni consequenziali, incidentali o indiretti (inclusi i danni per perdita di utili, interruzione di attività, perdita di informazioni commerciali e simili) conseguentemente all'uso o all'impossibilità di utilizzare i materiali concessi in licenza, anche nel caso in cui il concessore di licenza ARCHOS sia stato avvisato della possibilità di tali danni. Alcune giurisdizioni non riconoscono l'esclusione o la limitazione della responsabilità per danni consequenti o fortuiti, pertanto la limitazione sopra riportata potrebbe non essere applicabile.

Per informazioni complete sui diritti forniti dalla garanzia, sui rimedi e sulla limitazione della responsabilità, fare riferimento al contratto di vendita. Inoltre, la garanzia non è applicabile a:

- 1. Danni o problemi derivanti da uso improprio, illecito, incidenti, alterazioni, corrente o tensione elettrica errata.
- 2. Prodotti con etichetta con numero di serie o sigillo di garanzia danneggiato o manomesso.
- 3. Tutti i prodotti privi di garanzia o etichetta con numero di serie.
- 4. Batterie o altri articoli di consumi forniti con l'apparecchiatura.

L'utilizzatore finale è tenuto ad usare questo prodotto soltanto conformemente al relativo scopo di origine ed è rigorosamente proibito apportare tutte le modifiche tecniche che potrebbero potenzialmente interferire sui diritti dei terzi. Tutta la modifiche hardware, software, o alla struttura fisica del prodotto deve essere approvata per iscritto da ARCHOS. I prodotti modificati non approvati sono soggetti al ritiro o di tutte le clausole di garanzia.

Come parte integrante dell'accordo contrattuale per questo prodotto, ARCHOS si impegna a garantire la disponibilità dei componenti e delle parti essenziali per un corretto funzionamento del dispositivo. Questa disponibilità è garantita per un periodo di due anni dal momento della vendita del prodotto all'utente finale.

Precauzioni relative alla batteria agli ioni di litio

Questo prodotto è dotato di una batteria agli ioni di litio. Non forare, aprire o smontare la batteria né utilizzarla in ambienti umidi e/o corrosivi. Non collocare, conservare né lasciare il prodotto all'interno o in prossimità di sorgenti di calore, alla luce diretta del sole, in luoghi con temperatura elevata, in contenitori pressurizzati né in forni a microonde. Non esporre il prodotto a temperature superiori a 60 °C. In caso di perdita di fluido dalla batteria e nel caso in cui si dovesse entrare a contatto con tali fluidi, sciacquare bene con acqua e consultare immediatamente un medico. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare la perdita di acido dalla batteria, inoltre il prodotto può surriscaldarsi, esplodere o incendiarsi e causare lesioni personali e/o danni materiali.

Solo i tecnici certificati ARCHOS sono qualificati per la riparazione dei dispositivi ARCHOS. Richiedendo assistenza a personale non qualificato per la riparazione del proprio prodotto ARCHOS si rischia di danneggiarlo e di invalidarne la garanzia. Per evitare il rischio di scosse elettriche, l'utente deve essere aperta solo da personale di assistenza qualificato.

Scariche elettrostatiche

Le normali funzioni del prodotto possono essere disturbate dall'ESD. In questo caso, è sufficiente spegnere il dispositivo con il On / Off e riavviare normalmente. Durante la trasmissione del file, si prega di maneggiare con cura e operando in ambienti statici liberi.

Come evitare danni acustici

Questo prodotto rispetta le norme attualmente in vigore per limitare a livelli di sicurezza del volume dell'emissione di dispositivi audio di consumo. Ascoltando ad alto volume con le cuffie o gli auricolari si corre il rischio di danni permanenti all'udito. Anche se si è abituati ad ascoltare musica ad alto volume, il rischio di una riduzione dell'udito sussiste. Ridurre il volume del dispositivo a un livello ragionevole per evitare danni permanenti all'udito. Se si sente un ronzio nelle orecchie, ridurre il volume o spegnere il dispositivo. Il dispositivo è stato testato con le cuffie fornite da ARCHOS.

Per conservare la sua udienza, è consigliato che lei usa soltanto i modelli di auricolari seguenti: gli auricolari forniti col suo dispositivo ARCHOS, o qualunque altre auricolari che rispettano i regolamenti attuali. Gli altri tipi di auricolari possono produrre alti livelli di volume.

Rispetto ambientale

La protezione ambientale è una questione di primaria importanza per ARCHOS. Al fine di tradurre la propria preoccupazione in azioni tangibili, ARCHOS ha intenzionalmente incluso nel proprio intero ciclo produttivo un sistema metodologico che favorisce il rispetto per l'ambiente: dalla fabbricazione all'uso da parte degli utenti, fino allo smaltimento finale. Batterie: Le batterie removibili eventualmente contenute nel prodotto in vostro possesso, vanno smaltite solo nei punti di raccolta specifici per batterie usate. Il Prodotto: Il simbolo con il bidone sbarato riportato sul prodotto in vostro possesso indica che esso appartiene alla categoria delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Questo prodotto contiene delle sostanze potenzialmente pericolosi per l'ambiente e sulla salute, è per questo che gli apparecchi elettronici ARCHOS non possono essere smaltiti con i rifiuti ordinari. Le direttive europee vigenti stabiliscono che il presente apparecchio deve essere conferito:

- Presso i punti vendita, nel caso di acquisto di un prodotto elettronico simile.
- Presso le aree di smaltimento comunali (centri di smaltimento rifiuti, raccolta differenziata, ecc.)

In questo modo, darete il vostro contributo al riutilizzo e al riciclaggio di apparecchiature elettroniche ed elettriche che potrebbero avere effetti dannosi sull'ambiente e sulla salute.

Note sul Copyright

Copyright ARCHOS © 2010. Tutti i diritti riservati.

Questo documento non può, né interamente né in parte, essere copiato, fotocopiato, riprodotto o ridotto a un formato leggibile da macchina o mezzo elettronico senza il consenso scritto da parte di ARCHOS. Tutti i nomi di marchi e prodotti sono marchi registrati appartenenti ai rispettivi proprietari. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Sono accettati errori e omissioni. Le immagini e le illustrazioni non sempre corrispondono al contenuto.

Disconoscimento della garanzia: nei limiti consentiti dalla legge applicabile, con il presente documento sono escluse le affermazioni e le garanzie di non infrazione dei diritti d'autore o di altri diritti di proprietà intellettuale risultanti dall'uso del prodotto in condizioni diverse da quelle sopra specificate.

