


MFC-3360C

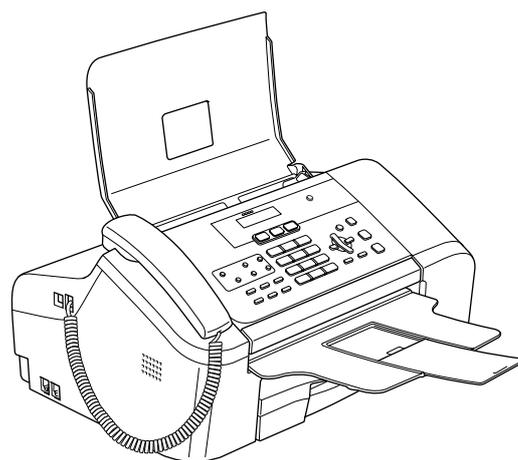

Prima di poter utilizzare l'apparecchio è necessario impostare l'hardware e installare il software. Leggere questa Guida di installazione rapida per la procedura di impostazione corretta e le istruzioni sull'installazione.

Punto 1

Installazione della macchina



Punto 2

Installazione driver e software

La procedura di installazione è terminata!

Tenere questa Guida di installazione rapida, la Guida dell'utente e il CD-ROM fornito in dotazione a portata di mano per poterli consultare rapidamente e con facilità in qualunque momento.



Simboli utilizzati in questa guida

 Avvertenza	 Attenzione	 Installazione errata
Le avvertenze indicano precauzioni da osservare per evitare possibili infortuni.	Procedure specifiche da seguire per evitare possibili danni all'apparecchio o ad altri oggetti.	Il simbolo di impostazione errata segnala dispositivi o operazioni non compatibili con l'apparecchio.
 Nota	 Guida dell'utente o Guida software dell'utente	
Le note forniscono istruzioni da eseguire in determinate situazioni o suggerimenti sul funzionamento dell'operazione corrente con altre funzionalità dell'apparecchio.	Indica un riferimento alla Guida dell'utente o alla Guida software dell'utente in dotazione.	

Preparazione all'utilizzo dell'apparecchio

Componenti inclusi nella confezione.....	2
Pannello dei comandi.....	3

Punto 1 – Installazione della macchina

Rimozione delle parti protettive.....	4
Installazione ricevitore.....	4
Apertura del supporto per documenti e del cassetto per documenti.....	4
Caricamento carta.....	4
Collegare la linea telefonica.....	6
Collegamento del cavo di alimentazione.....	6
Installazione delle cartucce d'inchiostro.....	7
Verifica della qualità di stampa.....	9
Impostazione del Contrasto del display.....	9
Impostazione data e ora.....	10
Impostazione dell'Identificativo.....	10
Impostazione della modalità di composizione a toni o a impulsi.....	11
Impostazione del tipo di linea telefonica.....	11
Selezione di una Modalità di ricezione.....	11

Punto 2 – Installazione driver e software

Windows®

Utenti con interfaccia USB (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition).....	14
---	----

Macintosh®


Utenti con interfaccia USB (Mac OS® X 10.2.4 o versione successiva).....	17
---	----



Materiali di consumo

Materiali di consumo di ricambio.....	19
Cartucce d'inchiostro.....	19

Componenti inclusi nella confezione

I componenti inclusi nella confezione possono variare da paese a paese.
Conservare tutti i materiali di imballaggio e la scatola nel caso di spedizione dell'apparecchio.

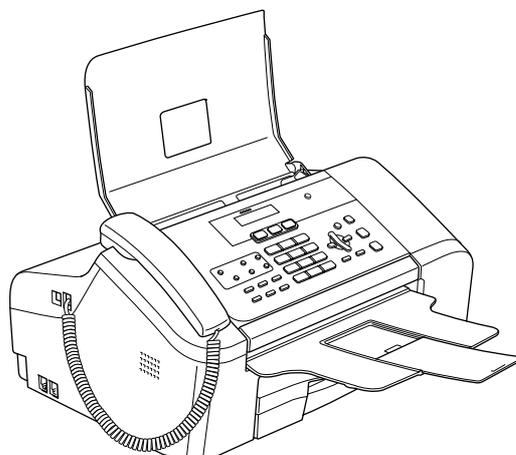

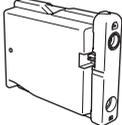 Guida di installazione rapida	 CD-ROM	 Guida dell'utente	
 Ricevitore telefonico	 Cavo linea telefonica	 Cavo arrotolato del ricevitore	
 Cavo di alimentazione	 Etichette One-Touch		
 Nero (LC1000BK)	 Giallo (LC1000Y)	 Ciano (LC1000C)	 Magenta (LC1000M)
Cartucce d'inchiostro			

Un cavo di interfaccia USB non è fornito in dotazione.

Cavo USB


- Assicurarsi di utilizzare un cavo interfaccia USB 2.0 di lunghezza non superiore a 2 metri.
- L'apparecchio presenta un'interfaccia USB compatibile con le specifiche USB 2.0.
- NON collegare il cavo di interfaccia ora.
Il collegamento del cavo di interfaccia viene eseguito durante il processo di installazione del software.

1 Rimozione delle parti protettive

- 1 Rimuovere il nastro protettivo.
- 2 Rimuovere l'involucro in schiuma che contiene le cartucce di inchiostro dalla parte superiore del cassetto della carta.


⊘ Installazione errata

NON collegare il cavo interfaccia USB. Il collegamento del cavo USB viene eseguito durante l'installazione del software.

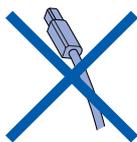

2 Installazione ricevitore

- 1 Collegare il cavo del ricevitore all'apparecchio FAX e l'altra estremità al ricevitore.

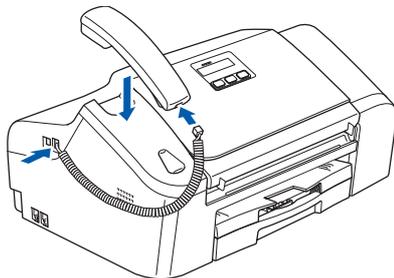

3 Apertura del supporto per documenti e del cassetto per documenti

- 1 Aprire il supporto per documenti (①) e il cassetto per documenti (②), quindi estrarre l'estensione (③).





4 Caricamento carta




È possibile caricare un massimo di 100 fogli di carta da 80 g/m² (20 lb).
Per maggiori dettagli, vedere Carta consentita e altri supporti nel Capitolo 2 della Guida dell'utente.


- 1 Estrarre il cassetto della carta dall'apparecchio. Se il supporto ribaltabile della carta (1) è aperto, chiuderlo. Aprire il coperchio del cassetto di uscita della carta (2).

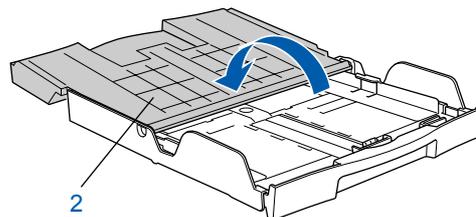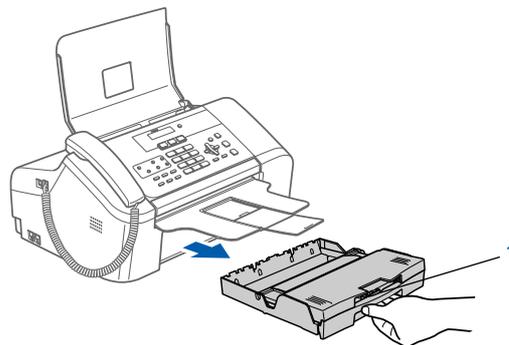


- 2 Quando si utilizza carta di formato Letter, A4 o Legal, premere e tenere premuto il pulsante di rilascio (1) della guida universale mentre si fa scorrere verso l'esterno la parte anteriore del cassetto carta per farlo corrispondere al formato di carta utilizzato.

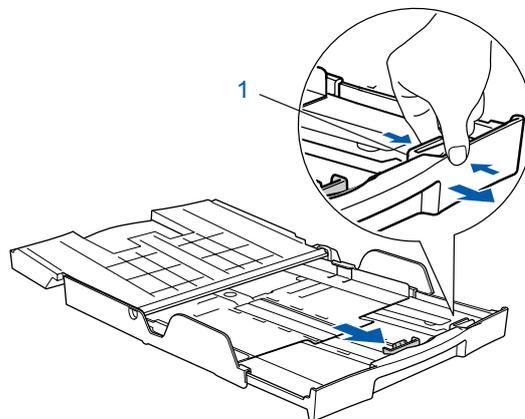


- 3** Premere e far scorrere le guide laterali (1) e la guida di lunghezza della carta (2) per adattarle al formato della carta.

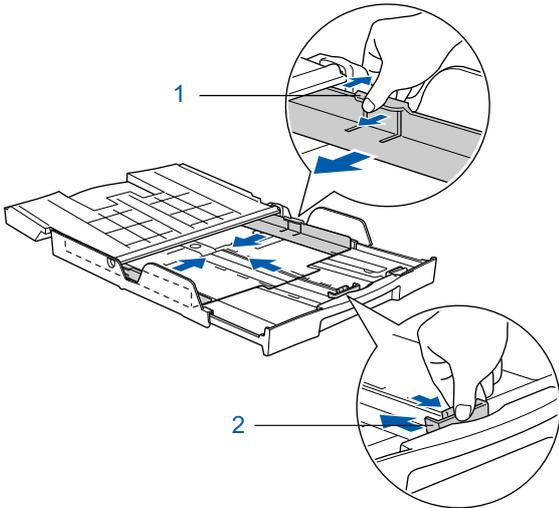


- 4** Smazzare la risma di carta per evitare inceppamenti e problemi di alimentazione della carta.

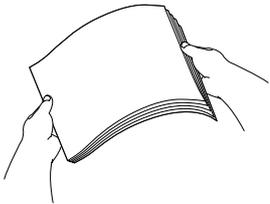

- 5** Collocare delicatamente la carta nel cassetto con il lato da stampare rivolto verso il basso, inserendo prima il bordo superiore. Accertarsi che la carta sia piana nel cassetto.

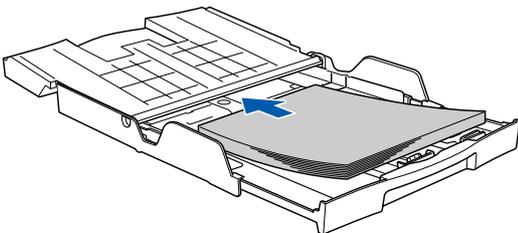


- 6** Sistemare con cura le guide laterali della carta con entrambe le mani e la guida di lunghezza della carta per adattarle al formato della carta. Accertarsi che le guide laterali tocchino i margini della carta.

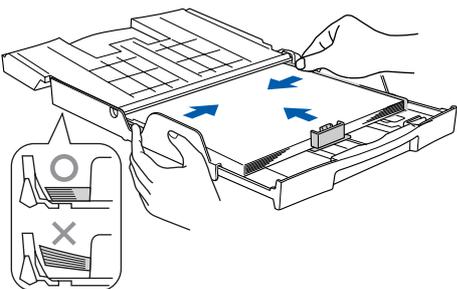


Nota

Fare attenzione a non spingere troppo la carta; potrebbe sollevarsi sul retro del cassetto e provocare problemi di alimentazione.


- 7** Chiudere il coperchio del cassetto uscita carta (1) e farlo scorrere in avanti.

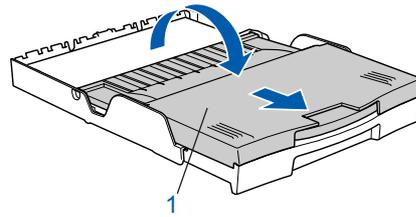

- 8** Reinserire lentamente il cassetto della carta nell'apparecchio fino in fondo.

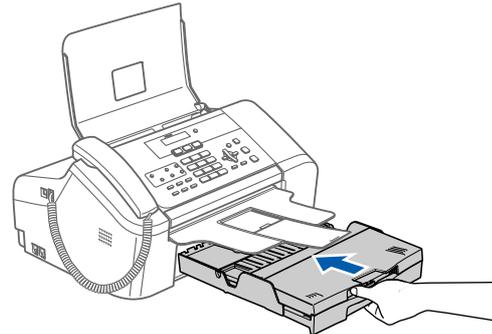

- 9** Mentre si mantiene il cassetto della carta in posizione, estrarre il supporto della carta (1) fino ad avvertire un clic e aprire il supporto ribaltabile della carta (2).

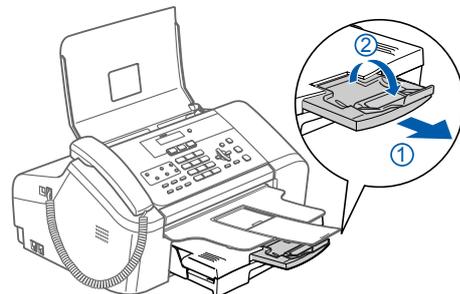


Nota

Non utilizzare il supporto ribaltabile della carta per carta di formato Legal.

5 Collegare la linea telefonica

- 1 Collegare il cavo linea telefonica. Collegare un'estremità del cavo per la linea telefonica alla presa sull'apparecchio contrassegnata con **LINE** e l'altra estremità a una presa telefonica a muro.

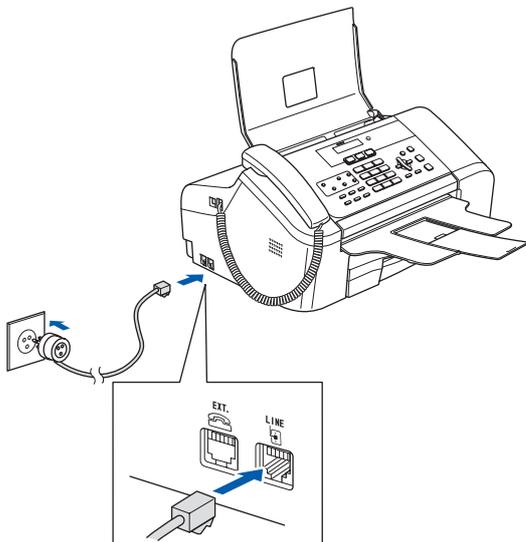


⊘ Installazione errata

NON collegare il cavo interfaccia USB. Il collegamento del cavo USB viene eseguito durante l'installazione del software.

📝 Nota


Se si usa un telefono esterno collegato alla stessa linea telefonica, collegarlo come indicato di seguito.

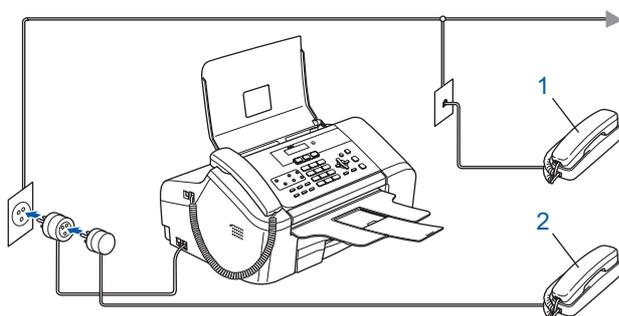

- 1 Telefono in derivazione
- 2 Telefono esterno

📝 Nota


Se si usa una segreteria telefonica esterna collegata alla stessa linea telefonica, collegarla come indicato di seguito.

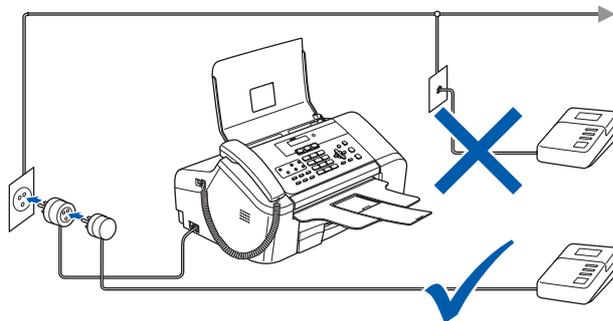

Impostare la modalità di ricezione su 'TAD esterno' in caso di uso di una segreteria telefonica esterna. Per maggiori dettagli, vedere Collegamento ad una segreteria telefonica TAD esterna nel Capitolo 7 della Guida dell'utente.

6 Collegamento del cavo di alimentazione

- 1 Collegare il cavo di alimentazione.

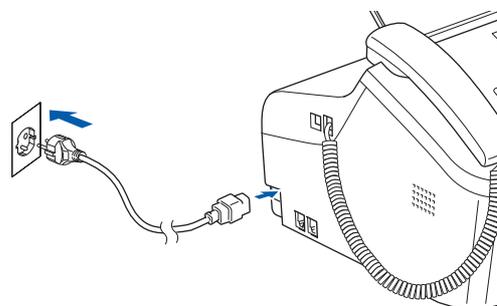

⚠️ Avvertenza

- L'apparecchio deve essere dotato di spina con messa a terra.
- L'apparecchio è collegato alla messa a terra tramite la presa di alimentazione. Pertanto, al momento di effettuare il collegamento dell'apparecchio alla linea telefonica, si raccomanda di tenere l'apparecchio collegato al cavo di alimentazione per proteggersi da eventuali correnti elettriche presenti nella rete telefonica. Allo stesso modo, per proteggersi quando si desidera spostare l'apparecchio, si consiglia di scollegare prima il cavo della linea telefonica e poi quello di alimentazione.

7 Installazione delle cartucce d'inchiostro


⚠ Avvertenza

Se l'inchiostro dovesse venire a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua e consultare un medico in caso di irritazione.



- 1 Verificare che l'apparecchio sia acceso. Il display LCD visualizza:

Ness. cartuccia

- 2 Aprire il coperchio delle cartucce d'inchiostro (1).

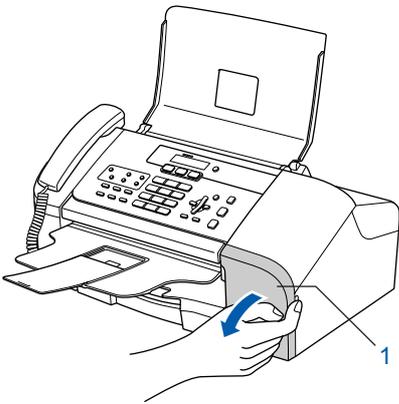


- 3 Abbassare tutte le leve di rilascio del blocco e rimuovere la parte protettiva gialla (1).

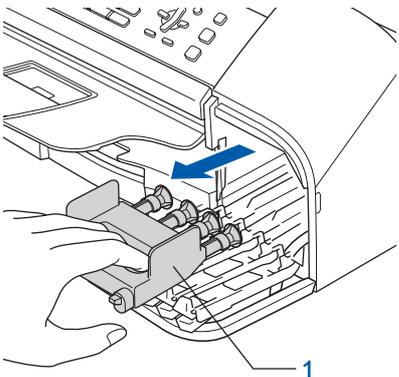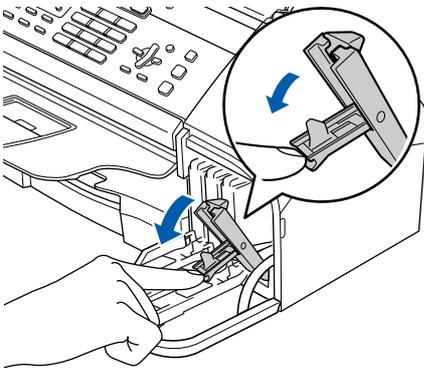


📝 Nota

Non gettare la parte protettiva gialla. Questa sarà necessaria in caso di trasporto dell'apparecchio.

- 4 Estrarre la cartuccia d'inchiostro.

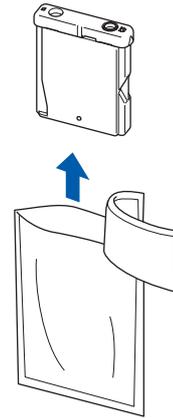


- 5 Rimuovere con cautela il coperchio di protezione giallo (1).

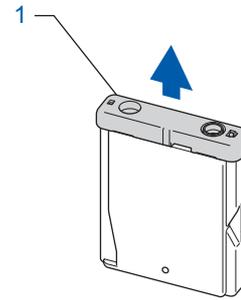

⊘ Installazione errata



NON toccare l'area indicata nell'illustrazione che segue.

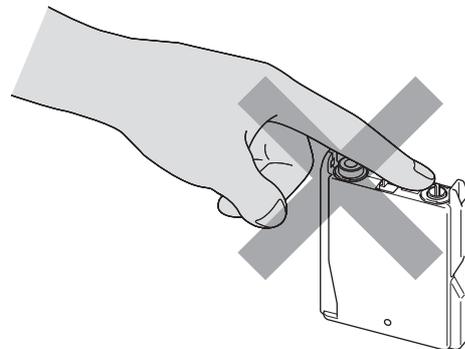


📝 Nota

Se il coperchio di protezione giallo si stacca quando si apre l'involucro, la cartuccia non verrà danneggiata.

- 6** Inserire ogni cartuccia d'inchiostro nella direzione indicata dalla freccia sull'etichetta. Attenzione a far corrispondere il colore della leva di rilascio del blocco (1) al colore della cartuccia (2), come illustrato nel diagramma qui di seguito.

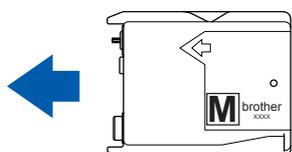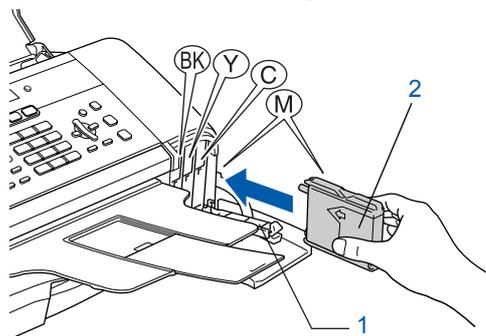


- 7** Sollevare ciascuna leva di rilascio del blocco e spingerla delicatamente fino ad avvertire uno scatto, quindi chiudere il coperchio delle cartucce d'inchiostro.

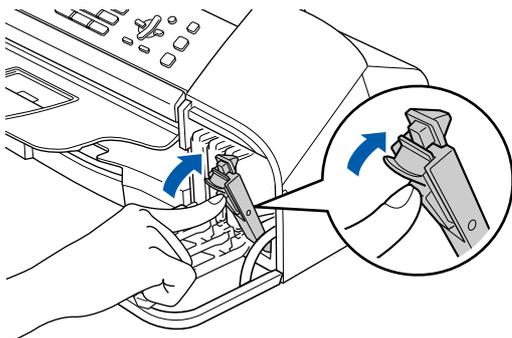

Nota

Se il display LCD visualizza *Istalla nero, Istalla giallo, Istalla ciano o Istalla magenta dopo l'installazione delle cartucce d'inchiostro, verificare che le cartucce siano installate correttamente.*

L'apparecchio eseguirà la pulizia del sistema di tubi dell'inchiostro per il primo utilizzo. Questa operazione viene eseguita solo una volta, ossia durante la prima installazione delle cartucce d'inchiostro. L'operazione di pulizia impiega circa quattro minuti. Il display LCD visualizza:

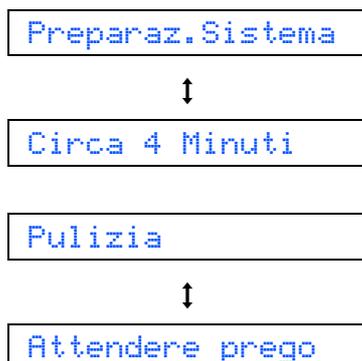

! Attenzione

- **NON** estrarre le cartucce d'inchiostro se non è necessario sostituirle. In caso contrario, ciò può ridurre la quantità d'inchiostro e l'apparecchio non sarà più in grado di calcolare la quantità d'inchiostro rimanente nella cartuccia.
- **NON** agitare le cartucce d'inchiostro. In caso di macchie d'inchiostro sulla pelle o sugli indumenti, lavare immediatamente con sapone o detergente.
- **NON** inserire e rimuovere le cartucce ripetutamente. In caso contrario, ciò può provocare la fuoriuscita di inchiostro dalla cartuccia.
- Se si mischiano i colori installando una cartuccia di inchiostro nella posizione errata, pulire la testina di stampa varie volte dopo aver installato la cartuccia nella posizione corretta. (Vedere *Pulizia delle testine di stampa nell'Appendice B della Guida dell'utente.*)
- Una volta aperta, installare la cartuccia d'inchiostro nell'apparecchio e consumarla entro sei mesi dall'installazione. Utilizzare le cartucce non ancora aperte entro la data di scadenza indicata sulla confezione.
- **NON** smontare o manomettere la cartuccia d'inchiostro per evitare fuoriuscite di inchiostro.
- Gli apparecchi multifunzione Brother sono progettati per funzionare con inchiostro di una particolare specifica e forniscono prestazioni ottimali se utilizzati con cartucce d'inchiostro di marca Brother originali. Brother non può garantire tali prestazioni ottimali se si utilizzano inchiostri o cartucce d'inchiostro aventi specifiche diverse. Per questo motivo, Brother consiglia di non utilizzare per questo apparecchio cartucce diverse dalle cartucce originali di marca Brother e di non rigenerare le cartucce vuote con inchiostro proveniente da altre fonti. Nel caso la testina di stampa o le altre parti dell'apparecchio risultassero danneggiate in seguito all'uso di prodotti non compatibili con questo apparecchio, le eventuali riparazioni necessarie non saranno coperte da garanzia.

8 Verifica della qualità di stampa

1 Al termine del ciclo di pulizia, il display LCD visualizza:

Inserire carta




Premere Inizio

2 Accertarsi che nel cassetto sia caricata della carta. Premere **Inizio Colore**.

L'apparecchio inizierà a stampare la pagina di verifica della qualità di stampa (solo durante l'installazione iniziale delle cartucce d'inchiostro).

3 Controllare la qualità dei quattro blocchi di colore stampati sul foglio. (nero/giallo/ciano/magenta)

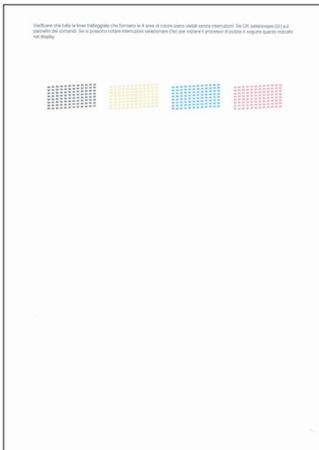

⊘ Installazione errata

Evitare di toccare la superficie stampata della carta subito dopo la stampa per non macchiarsi in caso il foglio non sia completamente asciutto.

4 Il display LCD visualizza:

Qualità OK?



1.Sì 2.No

5 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Se tutte le linee sono chiare e visibili, premere 1 (Sì) sulla tastiera per terminare la verifica della qualità di stampa.
- Se si notano alcune linee incomplete, premere 2 (No) sulla tastiera e passare al punto **6**.

OK

Scadente



6 Il messaggio sul display LCD chiede se la qualità di stampa è soddisfacente per il nero e il colore. Premere 1 (Sì) o 2 (No) sulla tastiera.

Nero OK?



1.Sì 2.No

Colore OK?



1.Sì 2.No

Dopo aver premuto 1 (Sì) o 2 (No) per il nero e il colore, il display LCD visualizza:

Inizio pulizia



1.Sì 2.No

7 Premere 1 (Sì). L'apparecchio avvierà il ciclo di pulizia delle cartucce a colori.

8 Al termine del ciclo di pulizia, premere **Inizio Colore**. L'apparecchio stamperà nuovamente la pagina di verifica della qualità di stampa e tornerà al punto **3**.

9 Impostazione del Contrasto del display

È possibile regolare il contrasto del display per rendere più nitide e chiare le visualizzazioni. In caso di difficoltà nella visualizzazione del display LCD dalla propria posizione, si raccomanda di modificare l'impostazione del contrasto per ottimizzarla.

1 Premere **Menu**, 1, 7.

2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Scuro** o **Chiaro**.

3 Premere **OK**.

4 Premere **Stop/Uscita**.

Contrasto: Chiaro



Contrasto: Scuro



10 Impostazione data e ora

L'apparecchio visualizza la data e l'ora, e se viene impostato l'identificativo questo verrà aggiunto a ogni fax inviato.

1 Premere **Menu**, **0**, **2**.

2 Inserire le ultime due cifre dell'anno mediante la tastiera e quindi premere **OK**.

Anno: 2007

(ad esempio, specificare **07** per l'anno 2007).

3 Inserire le due cifre del mese mediante la tastiera, quindi premere **OK**.

Mese: 03

(ad esempio, digitare **03** per Marzo).

4 Inserire le due cifre del giorno mediante la tastiera, quindi premere **OK**.

Giorno: 01

(ad esempio, digitare **01** per il primo giorno del mese).

5 Inserire l'ora nel formato 24-ore mediante la tastiera, quindi premere **OK**.

Ora: 15:25

(ad esempio, digitare **15**, **25** per le 3:25 PM).

6 Premere **Stop/Uscita**.



Per confermare la data e l'ora corrente, stampare il Rapporto delle Impostazioni dell'utente. Vedere Stampa rapporti nella Guida dell'utente.

11 Impostazione dell'Identificativo

È possibile memorizzare il proprio nome e numero fax per stamparli su tutte le pagine dei fax che si inviano.

1 Premere **Menu**, **0**, **3**.

2 Inserire il numero di fax (massimo 20 cifre) mediante la tastiera, quindi premere **OK**. Per immettere un "+" per i codici internazionali, premere *****. Ad esempio, per immettere il codice di composizione del Regno Unito "+44", premere *****, **4**, **4** e quindi il resto del numero.

Fax: +44XXXXXXXX

3 Inserire il proprio nome (massimo 20 caratteri) mediante la tastiera, quindi premere **OK**.

Nome: _



Nota

- Per inserire il nome, fare riferimento alla seguente tabella.
- Se è necessario inserire un carattere che è sullo stesso tasto del carattere precedente, premere per spostare il cursore a destra.
- Per modificare una lettera inserita per errore, premere o per spostare il cursore sotto il carattere errato, premere **Cancella/Indietro**.

Premere il tasto	Una volta	Due volte	Tre volte	Quattro volte
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z

4 Premere **Stop/Uscita**.



Nota

Se si desidera ripetere l'inserimento, premere **Stop/Uscita** per ripartire dal punto **1**.



Per maggiori dettagli, vedere Digitazione testo nell'Appendice C della Guida dell'utente.

12 Impostazione della modalità di composizione a toni o a impulsi

L'apparecchio è impostato per un servizio di composizione a toni. In caso di servizio di composizione a impulsi (disco combinatore), è necessario modificare la modalità di composizione.

- 1 Premere **Menu, 0, 4.**
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Impulsi** (o **Toni**). Premere **OK.**
- 3 Premere **Stop/Uscita.**

13 Impostazione del tipo di linea telefonica

Se si esegue il collegamento dell'apparecchio a una linea dotata di PBX o ISDN per l'invio e la ricezione di fax, è necessario modificare di conseguenza il tipo di linea telefonica, completando la procedura seguente.

- 1 Premere **Menu, 0, 6.**
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **PBX, ISDN** (o **Normale**). Premere **OK.**
- 3 Premere **Stop/Uscita.**

PBX e TRANSFER


L'apparecchio è impostato inizialmente su Normale, ciò ne consente il collegamento a una linea PSTN (Rete linee telefoniche pubbliche) standard. Tuttavia, molti uffici utilizzano un sistema telefonico centralizzato o un Centralino telefonico automatico privato (PBX). È possibile collegare l'apparecchio alla maggior parte dei tipi di PABX. La funzione di richiamata dell'apparecchio supporta solo la ricomposizione del numero dopo un intervallo predefinito (TBR) La funzione TBR funzionerà con la maggior parte dei sistemi PABX consentendo l'accesso a una linea esterna o l'inoltro di chiamate a un altro interno. Questa funzione è attiva solo premendo il tasto **Tel/R.**

Nota

È possibile programmare la pressione del tasto **Tel/R** come parte di un numero memorizzato tra i Numeri - diretti. Quando si programmano dei numeri come Numeri - diretti, premere innanzitutto **Tel/R** (il display LCD visualizza "!"), quindi inserire il numero di telefono. Con questa operazione, non occorre premere sempre **Tel/R** prima della composizione con uno dei Numeri - diretti. (Vedere Memorizzazione numeri per la composizione facilitata nella Guida dell'utente.)

14 Selezione di una Modalità di ricezione

Ci sono quattro modalità di ricezione possibili: Solo fax, Fax/Tel, Manuale e Tel./Segr. Est..

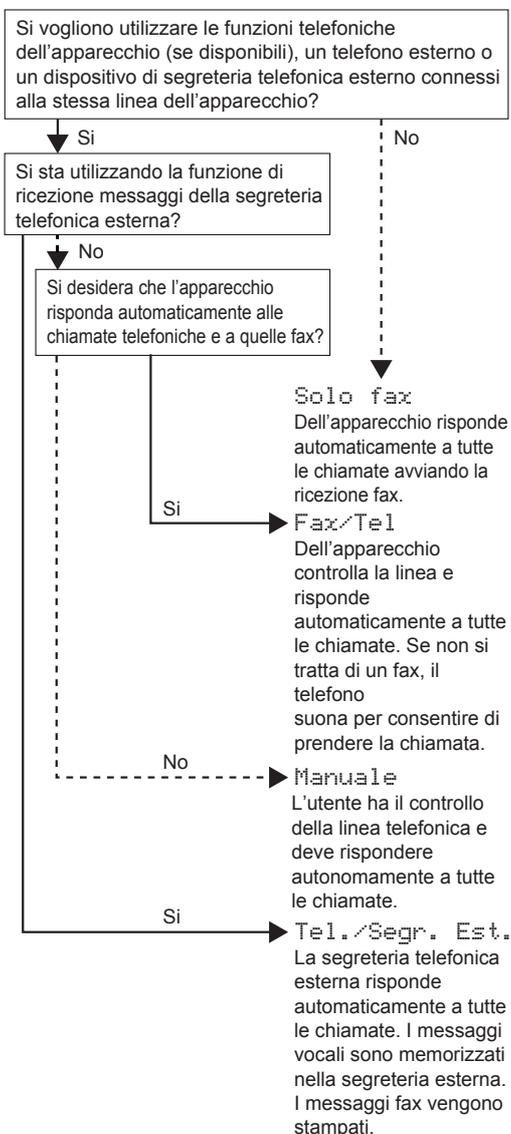

- 1 Premere **Menu, 0, 1.**
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare la modalità. Premere **OK.**
- 3 Premere **Stop/Uscita.**



Per maggiori dettagli, vedere *Uso delle modalità di ricezione nel Capitolo 6 della Guida dell'utente.*

Andare a

Passare a CD-ROM in dotazione "MFL-Pro Suite" alla pagina successiva per installare i driver.

CD-ROM in dotazione "MFL-Pro Suite"

Windows®



Installazione MFL-Pro Suite

Consente di installare il software MFL-Pro Suite e i driver multifunzione.

Installa altri driver o utilità

È possibile installare ulteriori utilità software MFL-Pro Suite, installare senza PaperPort® SE, o installare solo il driver della stampante.

Guida dell'Utente

Visualizza la Guida software dell'utente in formato HTML.

La Guida software dell'utente include istruzioni per le funzioni disponibili in caso di collegamento a un computer.

(Ad es. i dettagli su stampa e scansione)

Registrazione in linea

Apri la pagina Web Brother Product Registration per effettuare la registrazione rapida del proprio apparecchio.

Brother Solutions Center

Consente di accedere a Brother Solutions Center, un sito Web contenente informazioni sui prodotti Brother, una sezione dedicata alle FAQ (domande più frequenti), Guide dell'utente, aggiornamenti per i driver e consigli sull'utilizzo dell'apparecchio.

Ripristina MFL-Pro Suite


Se si verificano errori durante l'installazione di MFL-Pro Suite, scegliere questa opzione per riparare e reinstallare automaticamente MFL-Pro Suite.

Nota

MFL-Pro Suite include il driver della stampante, il driver dello scanner, Brother ControlCenter3, ScanSoft® PaperPort® SE con OCR e caratteri True Type®.

PaperPort® SE con OCR è un'applicazione di gestione dei documenti per la visualizzazione dei documenti digitalizzati tramite scanner.

Macintosh®

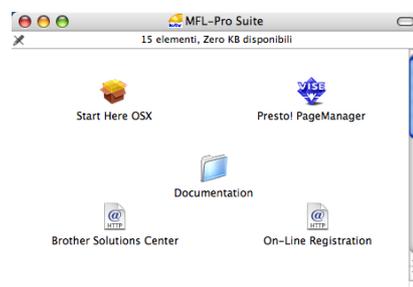

Start Here OSX

Consente di installare MFL-Pro Suite, comprendente il driver stampante, il driver scanner e Brother ControlCenter2 per Mac OS® 10.2.4 o versione successiva.

Presto! PageManager

Consente inoltre di installare Presto!® PageManager® per aggiungere la funzionalità OCR a Brother ControlCenter2 e acquisire, condividere e organizzare facilmente foto e documenti.

Documentation

Visualizza la Guida software dell'utente in formato HTML.

La Guida software dell'utente include istruzioni per le funzioni disponibili in caso di collegamento a un computer.

(Ad es. i dettagli su stampa e scansione)

Brother Solutions Center

Consente di accedere a Brother Solutions Center, un sito Web contenente informazioni sui prodotti Brother, una sezione dedicata alle FAQ (domande più frequenti), Guide dell'utente, aggiornamenti per i driver e consigli sull'utilizzo dell'apparecchio.

On-Line Registration

Apri la pagina Web Brother Product Registration dei prodotti Brother per effettuare la registrazione rapida del proprio apparecchio.

Seguire le istruzioni in questa pagina a seconda del sistema operativo e dell' interfaccia usati.
Per i driver, i documenti più aggiornati e per le soluzioni ottimali a problemi o domande, accedere a Brother Solutions Center direttamente dal driver o visitare il sito <http://solutions.brother.com>.

Windows®



Utenti con interfaccia USB
(Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)..... 14

Macintosh®



Utenti con interfaccia USB
(Mac OS® X 10.2.4 o versione successiva) 17

Utenti con interfaccia USB (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition)


Importante

Accertarsi di aver completato le istruzioni riportate a partire dal Punto 1 *Installazione della macchina* da pagina 4 a 11.

Nota

Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione prima di installare il software MFL-Pro Suite.

- 1 Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica e dal computer, se è stato già collegato un cavo di interfaccia.

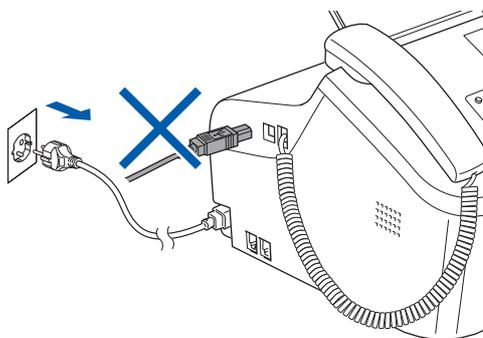

- 2 Accendere il PC.
(In Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition è necessario eseguire l'accesso come amministratore).
- 3 Inserire il CD-ROM fornito in dotazione nell'unità CD-ROM. Se viene visualizzata una schermata di selezione del nome del modello, selezionare il proprio apparecchio. Se viene visualizzata una schermata di selezione della lingua, selezionare la lingua desiderata.




- 4 Verrà visualizzato il menu principale del CD-ROM. Far clic su **Installazione MFL-Pro Suite**.



Nota

Se questa schermata non viene visualizzata, usare *Esplora risorse di Windows®* per eseguire il file **setup.exe** dalla cartella principale del CD-ROM Brother.

- 5 Dopo aver letto e accettato il Contratto di licenza dell'applicazione ScanSoft® PaperPort® SE, fare clic su **Sì**.

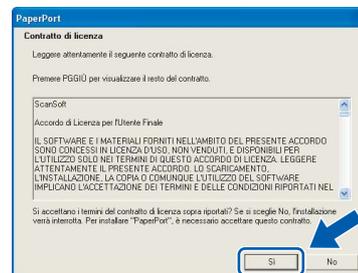


- 6 Verrà avviata automaticamente l'installazione di PaperPort® SE, seguita dall'installazione di MFL-Pro Suite.

- 7 Quando viene visualizzata la finestra del Contratto di licenza software di Brother MFL-Pro Suite, fare clic su **Sì** per accettare i termini del Contratto di licenza software.




- 8** Scegliere **Standard** e fare clic su **Avanti**. L'installazione continuerà.

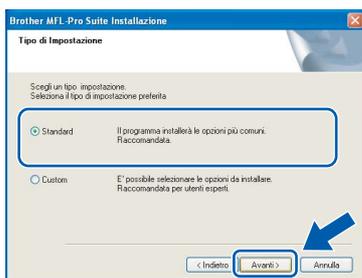


- 9** Quando viene visualizzata questa schermata, passare al punto successivo.




- 10** Collegare il cavo USB al connettore USB contrassegnato con il simbolo . Il connettore USB si trova vicino al connettore del cavo del ricevitore come illustrato qui di seguito.

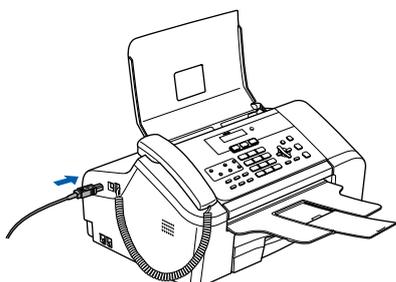

- 11** Collegare il cavo USB al computer.

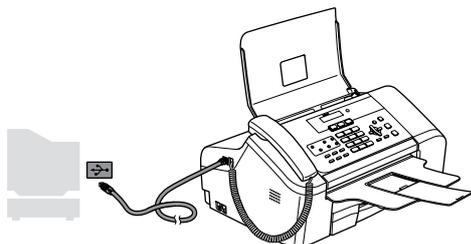

- 12** Accendere l'apparecchio collegando il cavo di alimentazione alla presa elettrica.

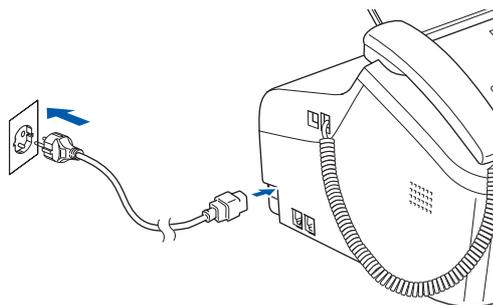

Verrà avviata automaticamente l'installazione dei driver Brother. Le schermate di installazione verranno visualizzate in sequenza. **Attendere alcuni secondi per la visualizzazione di tutte le schermate.**

Installazione errata

NON uscire da alcuna delle schermate durante la procedura di installazione.

- 13** Quando viene visualizzata la schermata Registrazione in linea, effettuare una selezione e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.



- 14** Fare clic su **Fine** per riavviare il computer. (Dopo aver riavviato il computer, in Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition è necessario accedere come amministratore).



Installazione errata

NON collegare l'apparecchio a una porta USB della tastiera o a un hub USB non alimentato. **Brother consiglia di collegare l'apparecchio direttamente al computer.**

Nota

Dopo aver riavviato il computer, se l'installazione non è riuscita, verrà eseguito automaticamente il programma di diagnostica dell'installazione e verrà visualizzata una finestra con i risultati dell'installazione. Se il programma di diagnostica mostra un errore, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo o consultare la guida in linea e la FAQ in **Avvia/Tutti i programmi (Programmi)/Brother/MFC-XXXX**.



MFL-Pro Suite è stato installato e la procedura di installazione è terminata.



Nota

- *MFL-Pro Suite include il driver della stampante, il driver dello scanner, Brother ControlCenter3, ScanSoft® PaperPort® SE con OCR e caratteri True Type®.*
PaperPort® SE con OCR è un'applicazione di gestione dei documenti per la visualizzazione dei documenti digitalizzati tramite scanner.
 - *Windows® XP Professional x64 Edition non supporta l'interfaccia utente Brother ControlCenter3 Modern (vedere la Guida software dell'utente sul CD-ROM per dettagli).*
-

Utenti con interfaccia USB (Mac OS® X 10.2.4 o versione successiva)


Importante

Accertarsi di aver completato le istruzioni riportate a partire dal Punto 1 *Installazione della macchina* da pagina 4 a 11.


Nota

Per gli utenti Mac OS® X da 10.2.0 a 10.2.3 è richiesto l'aggiornamento a Mac OS® X 10.2.4 o versione successiva (per informazioni più recenti su Mac OS® X, visitare il sito <http://solutions.brother.com>).

- 1 Collegare il cavo USB al connettore USB contrassegnato con il simbolo . Il connettore USB si trova vicino al connettore del cavo del ricevitore come illustrato qui di seguito.

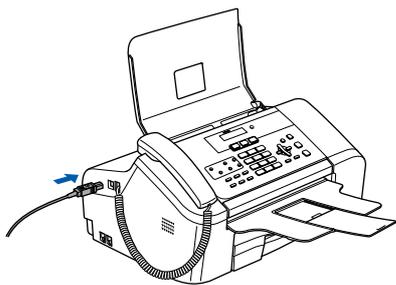

- 2 Collegare il cavo USB al computer.

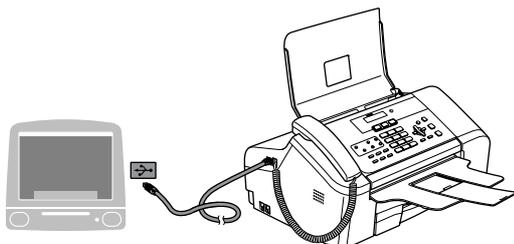

⊘ Installazione errata

NON collegare l'apparecchio a una porta USB della tastiera o a un hub USB non alimentato. Brother consiglia di collegare l'apparecchio direttamente al computer.

Nota

Verificare che l'apparecchio sia acceso collegando il cavo di alimentazione alla presa elettrica.

- 3 Accendere il Macintosh®.

- 4 Inserire il CD-ROM fornito in dotazione nell'unità CD-ROM.




- 5 Fare doppio clic sull'icona **Start Here OSX** per l'installazione. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.



Nota

Attendere alcuni secondi per l'installazione del software. Dopo l'installazione, fare clic su **Riavvia** per terminare l'installazione del software.

- 6 Il software Brother ricercherà il dispositivo Brother. Durante questo periodo appare la seguente schermata.

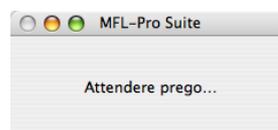


- 7 Quando appare questa schermata, fare clic su **OK**.



Per Mac OS® X 10.3.x o versione successiva:

Il software MFL-Pro Suite, i driver della stampante e dello scanner Brother e Brother ControlCenter2 sono stati installati e la procedura di installazione è terminata.
Passare al punto **12**.

8 Per utenti Mac OS® X da 10.2.4 a 10.2.8: Far clic su **Aggiungi**.

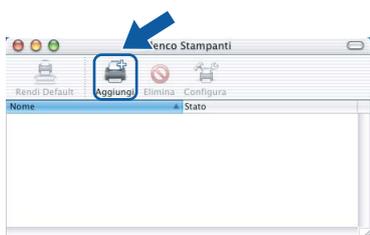

9 Scegliere **USB**.



10 Scegliere **MFC-XXXX** (dove XXXX è il nome del proprio modello), quindi fare clic su **Aggiungi**.



11 Fare clic su **Centro Stampa**, quindi **Esci da Centro Stampa**.



OK! Il software MFL-Pro Suite, i driver della stampante e dello scanner Brother e Brother ControlCenter2 sono stati installati e la procedura di installazione è terminata.

12 Per installare Presto!®PageManager®, fare clic sull'icona **Presto! PageManager** e seguire le istruzioni sullo schermo.



Nota



L'installazione di Presto!®PageManager® aggiunge la funzionalità OCR a Brother ControlCenter2. Presto!® PageManager® consente di acquisire, condividere e organizzare facilmente foto e documenti.

OK! Presto!® PageManager® è stato installato e la procedura di installazione è terminata.

Materiali di consumo di ricambio

Quando arriva il momento di sostituire le cartucce d'inchiostro, sul display LCD verrà visualizzato un messaggio di errore. Per ulteriori informazioni sulle cartucce d'inchiostro adatte al proprio apparecchio, visitare il sito <http://solutions.brother.com> o contattare il proprio rivenditore Brother locale.

Cartucce d'inchiostro

Nero	Giallo	Ciano	Magenta
LC1000BK	LC1000Y	LC1000C	LC1000M
			

Marchi commerciali

Il logo Brother è un marchio commerciale registrato di Brother Industries, Ltd.

Brother è un marchio commerciale registrato di Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link è un marchio commerciale registrato di Brother International Corporation.

Windows e Microsoft sono marchi commerciali registrati di Microsoft negli Stati Uniti e negli altri paesi.

Macintosh e TrueType sono marchi commerciali registrati di Apple Computer, Inc.

PaperPort è un marchio commerciale registrato di ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager è un marchio commerciale registrato di NewSoft Technology Corporation.

Ciascuna azienda i cui programmi software sono citati nel presente manuale ha un contratto di licenza software specifico per i rispettivi programmi proprietari.

Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti citati nel presente manuale sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati delle rispettive società.

Redazione e pubblicazione

Il presente manuale è stato redatto e pubblicato sotto la supervisione di Brother Industries Ltd. e comprende la descrizione e le caratteristiche tecniche più aggiornate del prodotto.

Il contenuto del presente manuale e le caratteristiche tecniche del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Brother si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alle caratteristiche tecniche e ai materiali qui acclusi e declina qualunque responsabilità per eventuali danni (compresi danni indiretti) derivanti da errori o imprecisioni contenuti nei materiali presentati, compresi, in via esemplificativa, errori tipografici e di altro tipo relativi alla pubblicazione.

Questo prodotto è destinato all'uso in ambienti professionali.

Copyright e Licenza

©2006 Brother Industries, Ltd.

brother®