

Prima di configurare l'apparecchio, leggere l'opuscolo Sicurezza e restrizioni legali. Leggere poi la Guida di installazione rapida per la configurazione e l'installazione corrette.




Per visualizzare la Guida di installazione rapida in altre lingue, visitare il sito <http://solutions.brother.com/>.

 **Nota**

Non tutti i modelli sono disponibili in tutti i Paesi.

 <b>AVVERTENZA</b>	<u>AVVERTENZA</u> indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare la morte o lesioni gravi.
 <b>ATTENZIONE</b>	<u>ATTENZIONE</u> indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare lesioni di entità lieve o moderata.

## 1 Estrarre l'apparecchio dalla confezione e controllare i componenti

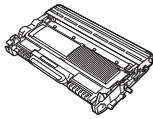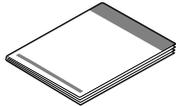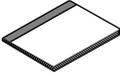
	 <b>Gruppo tamburo e cartuccia toner</b> (pre-installati)	
 <b>CD-ROM di installazione,</b> <b>CD-ROM contenente la</b> <b>documentazione</b>	 <b>Cavo di alimentazione CA</b>	 <b>Guida di installazione rapida</b>
 <b>Cavo linea telefonica</b>	 <b>Guida per utenti base</b>	 <b>Sicurezza e restrizioni legali opuscolo</b>

### AVVERTENZA

La confezione dell'apparecchio contiene buste di plastica. Le buste di plastica non sono giocattoli. Per evitare rischi di soffocamento, tenere queste buste lontano da neonati e bambini e smaltirle in maniera adeguata.


## ⚠ ATTENZIONE

Per spostare l'apparecchio, afferrare le maniglie laterali poste al di sotto dello scanner. NON trasportare l'apparecchio afferrandolo dalla parte bassa.

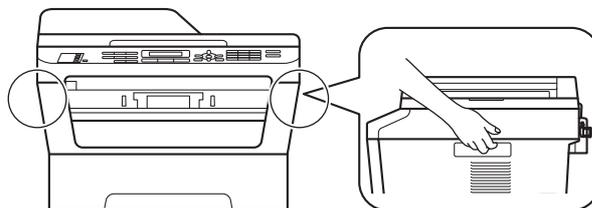

### Nota

- Lasciare un po' di spazio attorno all'apparecchio come indicato nell'illustrazione.

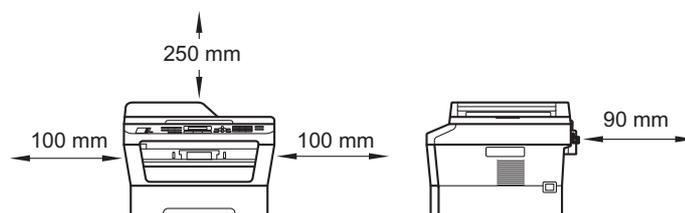

- I componenti inclusi nella confezione possono variare in base al Paese d'acquisto.
- Conservare l'imballaggio originale per un'eventuale spedizione dell'apparecchio in futuro.
- Se per qualsiasi ragione si deve trasportare l'apparecchio, imballarlo con cura nella sua confezione originale per evitare qualsiasi danno durante il trasporto. L'apparecchio deve essere adeguatamente assicurato con il corriere. Per l'imballaggio dell'apparecchio, consultare *Imballaggio e spedizione dell'apparecchio* nella *Guida per utenti avanzati*.
- Il cavo di interfaccia non è un accessorio standard. Acquistare il cavo di interfaccia adatto all'interfaccia che si intende utilizzare (USB o di rete).

#### **Cavo USB**

- Si consiglia di utilizzare un cavo USB 2.0 (tipo A/B) della lunghezza massima di 2 metri.
- Per il momento, NON collegare il cavo di interfaccia. Il cavo di interfaccia dovrà essere collegato durante il processo di installazione di MFL-Pro.

#### **Cavo di rete**

Utilizzare un cavo doppino diritto di categoria 5 (o superiore) per la rete Fast Ethernet 10BASE-T o 100BASE-TX.

# 2


## Rimuovere il materiale di imballaggio dall'apparecchio

### ! IMPORTANTE


Per il momento, **NON** collegare il cavo di alimentazione CA.

**a** Rimuovere il nastro adesivo posto sulla parte esterna dell'apparecchio e la pellicola che copre il vetro dello scanner.

**b** Aprire il coperchio anteriore.

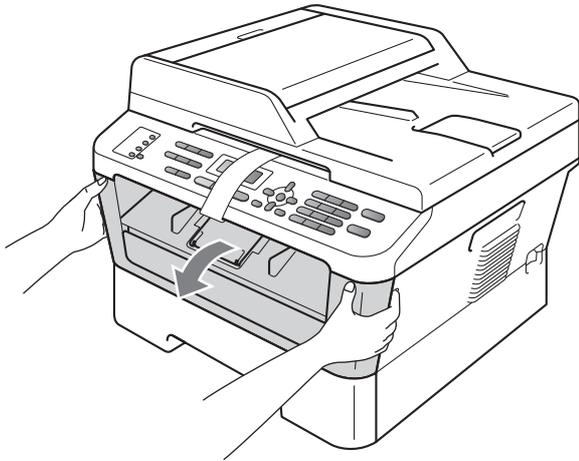


**c** Rimuovere la confezione di gel di silice dall'interno dell'apparecchio.

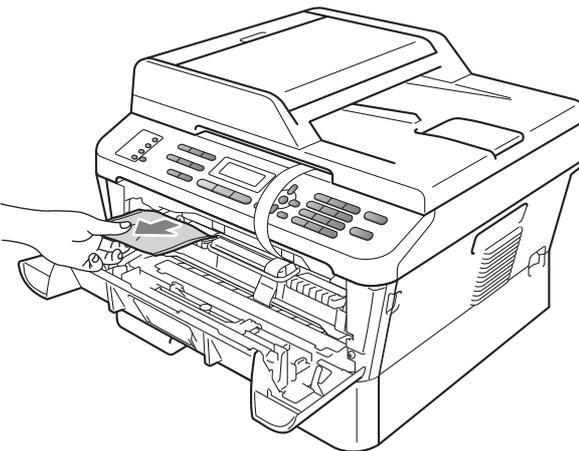


### ! ATTENZIONE

Non ingerire la confezione di gel di silice. Eliminarla immediatamente.


**d** Sollevare la fascia elastica dal tamburo.

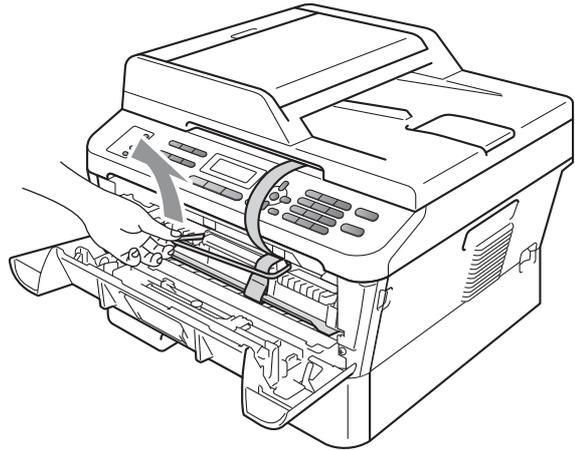


**e** Tirare la striscia di carta per rimuovere il materiale protettivo come mostrato nell'illustrazione.

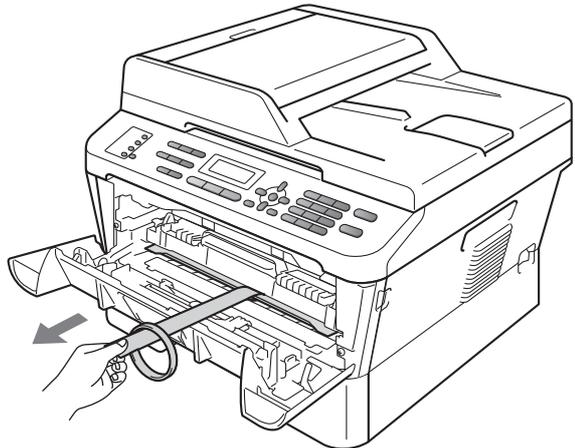


**f** Estrarre il gruppo tamburo e la cartuccia toner.

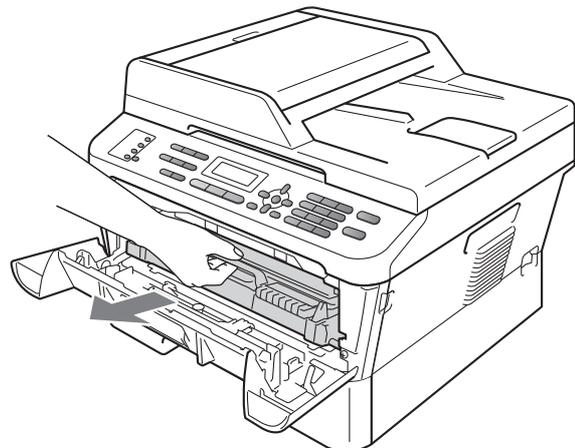

- g** Scuoterlo delicatamente da parte a parte più volte per distribuire il toner in modo uniforme nel gruppo.

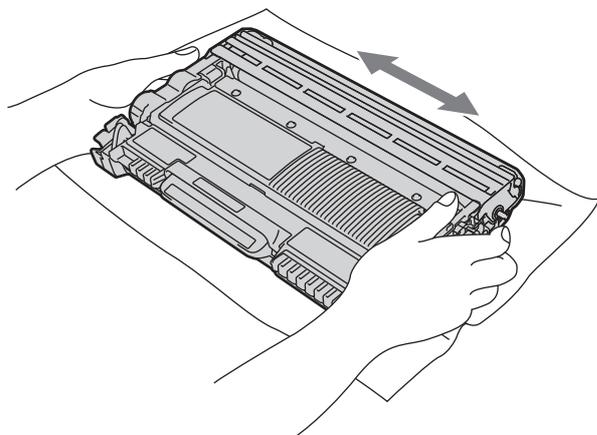


- h** Riposizionare il gruppo tamburo e la cartuccia toner nell'apparecchio.

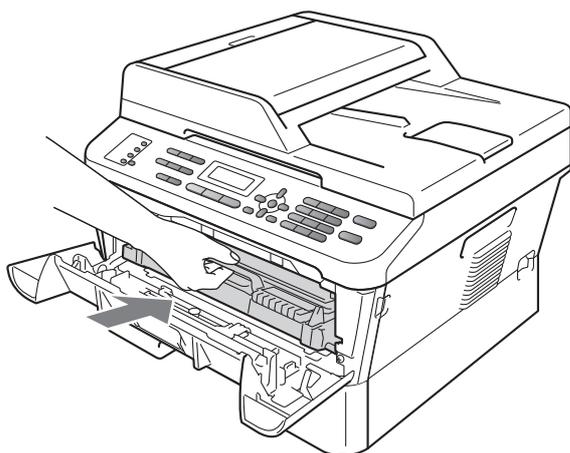


- i** Chiudere il coperchio anteriore dell'apparecchio.

## 3 Caricare la carta nel vassoio


- a** Estrarre completamente dall'apparecchio il vassoio carta.

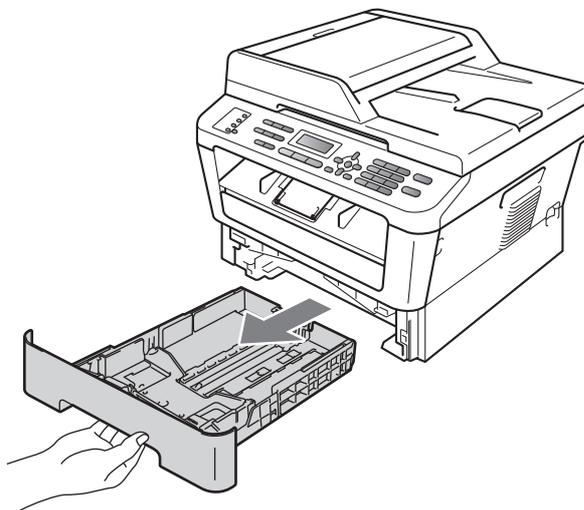


- b** Tenendo premuta la leva di sblocco verde della guida carta laterale ①, far scorrere le guide laterali per adattarle al formato carta che si sta caricando nel vassoio. Assicurarsi che le guide siano ben inserite negli alloggiamenti.

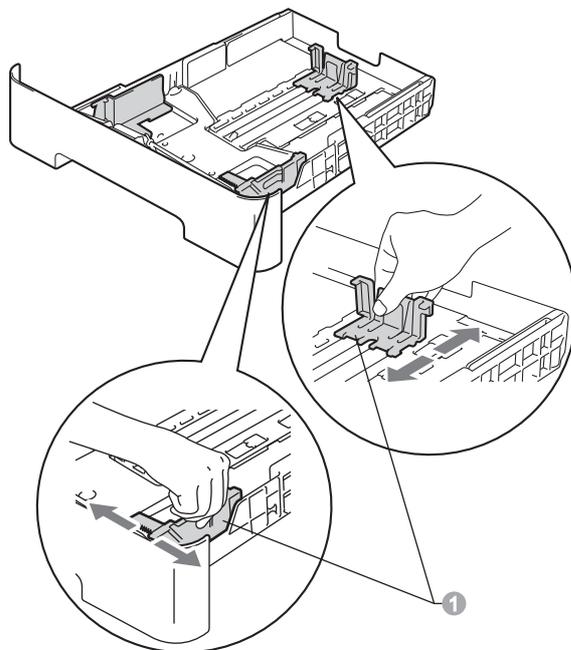

- c** Smuovere la risma di carta per evitare inceppamenti e problemi di alimentazione carta.

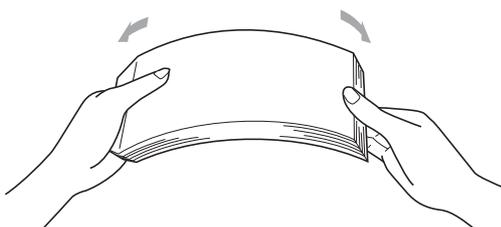

- d** Caricare la carta nel vassoio e assicurarsi che:
- La carta non superi la tacca di altezza massima (▼▼▼) ①.
- Un eccessivo riempimento del vassoio carta può causare inceppamenti.
- Il lato da stampare sia rivolto verso il basso.
  - Le guide laterali tocchino i lati della carta affinché la stampante venga alimentata correttamente.

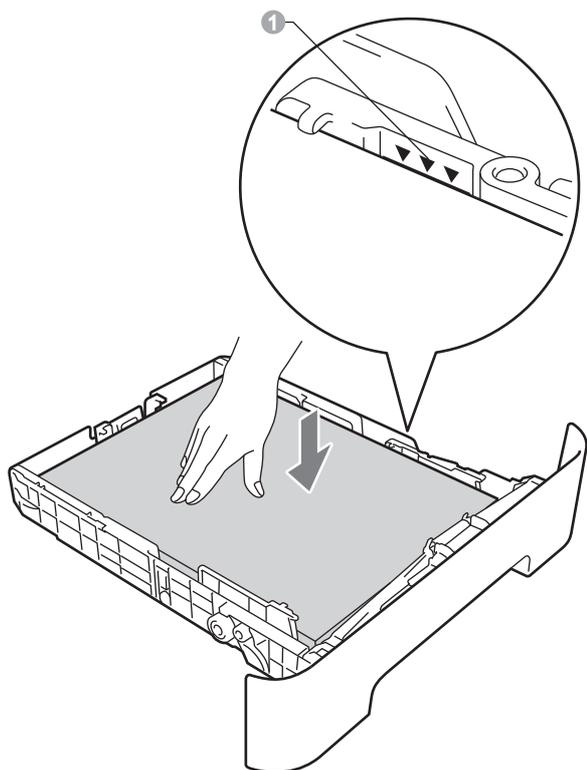

- e** Reinscrivere saldamente il vassoio carta e assicurarsi che sia completamente inserito nell'apparecchio.

 Per ulteriori informazioni sulla carta consigliata, vedere *Carta e supporti di stampa consigliati* nella *Guida per utenti base*.


## 4 Collegare il cavo di alimentazione e la linea telefonica

### ! IMPORTANTE

Per il momento, **NON** collegare il cavo di interfaccia.



- a** Collegare il cavo di alimentazione CA all'apparecchio, quindi inserirlo in una presa elettrica.
- b** Attivare l'interruttore d'accensione dell'apparecchio.
- c** Collegare il cavo della linea telefonica. Collegare un'estremità del cavo linea telefonica alla presa sull'apparecchio contrassegnata con **LINE** e l'altra estremità a una presa telefonica a muro.

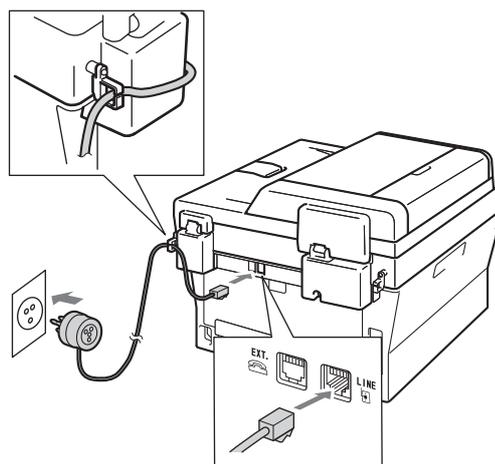

### ! IMPORTANTE

Il cavo linea telefonica **DEVE** essere collegato alla presa contrassegnata dall'indicazione **LINE** sull'apparecchio.


### ! AVVERTENZA

L'apparecchio deve essere dotato di spina con messa a terra.

Dal momento che l'apparecchio è dotato di messa a terra attraverso la presa elettrica, è possibile proteggersi da condizioni di elettricità potenzialmente pericolose sulla rete telefonica mantenendo il cavo di alimentazione connesso all'apparecchio quando esso è collegato ad una linea telefonica. Analogamente, è possibile proteggersi quando si sposta l'apparecchio scollegando la linea telefonica prima del cavo di alimentazione.

### Nota


Se si usa un telefono esterno collegato alla stessa linea telefonica, collegarlo come indicato di seguito.

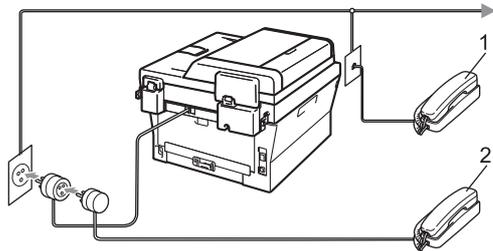

- 1 Telefono in derivazione
- 2 Telefono esterno

### Nota


Se si usa una segreteria telefonica esterna collegata alla stessa linea telefonica, collegarla come indicato di seguito.

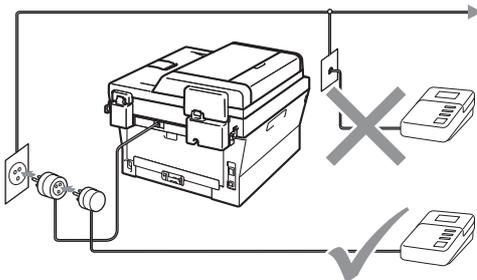

Impostare la modalità di ricezione su **Tel./Segr. Est.** in caso di uso di una segreteria telefonica esterna. Vedere *Selezionare una modalità di ricezione* a pagina 6. Per ulteriori dettagli, vedere *Connessione di una segreteria telefonica esterna* nella *Guida per utenti base*.

## 5 Selezionare una modalità di ricezione

Sono disponibili quattro modalità di ricezione: Solo fax, Fax/Tel, Manuale e Tel./Segr. Est..

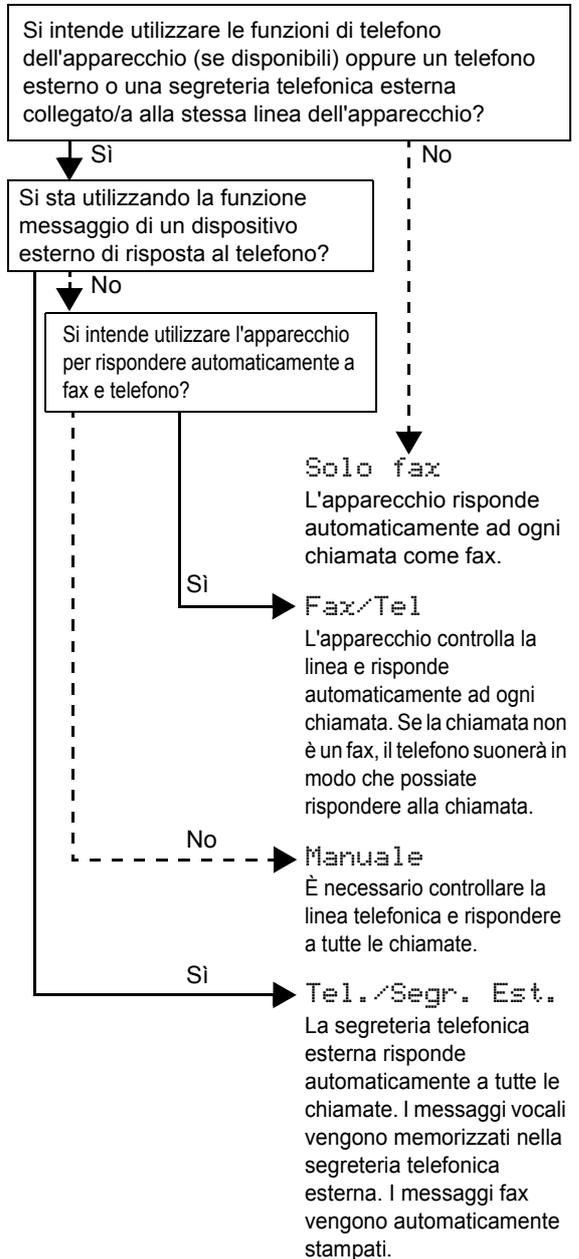

- a** Premere **Menu, 0, 1**.
  - b** Premere **▲** o **▼** per selezionare la modalità di ricezione.  
Premere **OK**.
  - c** Premere **Stop/Uscita**.
- Per ulteriori dettagli, vedere *Utilizzo delle modalità di ricezione* nella *Guida per utenti base*.

## 6 Impostare il contrasto del display LCD (se necessario)

In caso di difficoltà nella lettura del display, provare a modificare l'impostazione del contrasto.

- a** Premere **Menu**, **1**, **5**.
- b** Premere ► per aumentare il contrasto.  
—OPPURE—  
Premere ◀ per diminuire il contrasto.  
Premere **OK**.
- c** Premere **Stop/Uscita**.

## 7 Impostare data e ora

L'apparecchio visualizza l'ora. Inoltre, se viene impostato l'identificativo, la data e l'ora verranno aggiunte a ogni fax inviato.

- a** Premere **Menu**, **0**, **2**, **1**.
- b** Inserire le ultime due cifre dell'anno mediante la tastiera, quindi premere **OK**.

```
Data & Ora
Anno:2011
```

(ad esempio, inserire **1**, **1** per 2011.)

- c** Inserire le due cifre del mese mediante la tastiera, quindi premere **OK**.

```
Data & Ora
Mese:03
```

(ad esempio, inserire **0**, **3** per marzo.)

- d** Inserire le due cifre del giorno mediante la tastiera, quindi premere **OK**.

```
Data & Ora
Giorno:25
```

(ad esempio, inserire **2**, **5** per il giorno 25 del mese.)

- e** Inserire l'ora nel formato 24 ore mediante la tastiera, quindi premere **OK**.

```
Data & Ora
Ora:15:25
```

(ad esempio, inserire **1**, **5**, **2**, **5** per le ore 15:25.)

- f** Premere **Stop/Uscita**.

# 8

## Immettere le informazioni personali (identificativo)

L'apparecchio visualizza la data e l'ora. Inoltre, se viene impostato l'identificativo, la data e l'ora verranno aggiunte a ogni fax inviato.

**a** Premere **Menu**, **0**, **3**.

**b** Inserire il numero di fax (massimo 20 cifre) mediante la tastiera, quindi premere **OK**.

```
Identificativo
Fax:
```

**c** Inserire il numero di telefono (massimo 20 cifre) mediante la tastiera, quindi premere **OK**. Se il numero di telefono e il numero di fax sono uguali, inserire nuovamente lo stesso numero.

```
Identificativo
Tel:
```

**d** Utilizzare la tastiera per inserire il proprio nome (massimo 20 caratteri), quindi premere **OK**.

```
Identificativo
Nome:
```



### Nota

- Per inserire il nome, fare riferimento alla seguente tabella.
- Per digitare un carattere assegnato allo stesso tasto del carattere precedente, premere ► per spostare il cursore verso destra.
- Per modificare una lettera inserita per errore, premere ◀ o ▶ per spostare il cursore sul carattere errato, quindi premere **Cancella**.

Premere il tasto	Una volta	Due volte	Tre volte	Quattro volte	Cinque volte
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	7	P
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	9	W



Per ulteriori dettagli, vedere *Immissione di testo* nella *Guida per utenti base*.

**e** Premere **Stop/Uscita**.



### Nota

Se si commette un errore e si desidera ricominciare la procedura, premere **Stop/Uscita** e tornare al passaggio **a**.

# 9

## Rapporto di trasmissione fax

L'apparecchio Brother è in grado di creare un Rapporto di verifica della trasmissione, che può essere utilizzato come conferma dell'invio di un fax. Il rapporto elenca il nome o il numero di fax del destinatario, la data, l'ora, la durata della trasmissione e il numero di pagine trasmesse, oltre a indicare se la trasmissione è andata a buon fine. Se si desidera utilizzare la funzione Rapporto di trasmissione fax, consultare la sezione *Stampa di rapporti* nella *Guida per utenti avanzati*.

## 10 Impostare la modalità di composizione a toni o a impulsi

L'apparecchio è impostato per il servizio di composizione a toni. In caso di servizio di composizione a impulsi (disco combinatore), è necessario modificare la modalità di composizione.

- a** Premere **Menu**, **0**, **4**.
- b** Premere ▲ o ▼ per selezionare **Impulsi** (o **Toni**).  
Premere **OK**.
- c** Premere **Stop/Uscita**.

## 11 Impostare la compatibilità di linea telefonica

Se l'apparecchio viene connesso a un servizio VoIP (via Internet), è necessario modificare l'impostazione di compatibilità.



### Nota

Se si utilizza una linea telefonica analogica è possibile saltare questo passaggio.

- a** Premere **Menu**, **2**, **0**, **1**.
- b** Premere ▲ o ▼ per selezionare **Base** (per VoIP).  
Premere **OK**.
- c** Premere **Stop/Uscita**.

## 12 Impostare il tipo di linea telefonica

Se si esegue il collegamento dell'apparecchio a una linea dotata di PABX (PBX) o ISDN per l'invio e la ricezione di fax, è necessario modificare di conseguenza il tipo di linea telefonica completando la procedura seguente.

- a** Premere **Menu**, **0**, **6**.
- b** Premere ▲ o ▼ per selezionare **PBX**, **ISDN** o **Normale**.  
Premere **OK**.

Eseguire una delle operazioni seguenti:

- Se si sceglie **ISDN** o **Normale**, andare al passaggio **f**.
- Se si sceglie **PBX**, andare al passaggio **c**.

**C** Eseguire una delle operazioni seguenti:

- Se si desidera cambiare il numero di prefisso corrente, premere **1** e andare al passaggio **d**.
- Se non si desidera cambiare il numero di prefisso corrente, premere **2** e andare al passaggio **f**.



### Nota

L'impostazione predefinita è "!". Quando si preme **Tel/R**, "!" verrà visualizzato sul display.

**d** Premere **Cancella** per eliminare l'impostazione predefinita, quindi immettere il prefisso (massimo 5 cifre) mediante la tastiera e premere **OK**.



### Nota

È possibile utilizzare i numeri da 0 a 9, #, \* e !. (Premere **Tel/R** per visualizzare "!".)

Non è possibile utilizzare ! con qualsiasi altro numero o carattere.

Se il centralino telefonico richiede una ricomposizione del numero dopo un intervallo predefinito, premere **Tel/R** per inserire l'intervallo.

**e** Premere ▲ o ▼ per selezionare **Sì** o **Sempre**, quindi premere **OK**.



### Nota

- Se si sceglie **Sì**, premendo **Tel/R** (nella schermata viene visualizzato "!") sarà possibile accedere a una linea esterna.
- Se si sceglie **Sempre**, sarà possibile accedere a una linea esterna senza premere **Tel/R**.

**f** Premere **Stop/Uscita**.



### Nota

#### PBX e TRANSFER

L'apparecchio è impostato inizialmente su **Normale**, che consente il collegamento a una linea PSTN (Rete linee telefoniche pubbliche) standard. Tuttavia, molti uffici utilizzano un centralino telefonico automatico privato o PABX. È possibile collegare l'apparecchio alla maggior parte dei PABX (PBX) in commercio. La funzione di richiamata dell'apparecchio supporta solo la ricomposizione del numero dopo un intervallo predefinito (TBR). La funzione TBR è attiva con la maggior parte dei sistemi PABX (PBX) permettendo di accedere a una linea esterna o di inviare una chiamata a un altro interno. Questa funzione è attiva solo premendo **Tel/R**.

## **13** Ora legale automatica

È possibile impostare l'apparecchio in modo da passare automaticamente all'ora legale. Verrà reimpostato avanti di un'ora in primavera e indietro di un'ora in autunno.

- a** Premere **Menu, 0, 2, 2**.
- b** Premere **▲** o **▼** per selezionare **Sì** (o **No**).  
Premere **OK**.
- c** Premere **Stop/Uscita**.

# 14



## Selezionare il tipo di connessione

Le presenti istruzioni di installazione sono per Windows® 2000 Professional, Windows® XP Home/Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7 e Mac OS X (versioni 10.4.11, 10.5.x e 10.6.x).





### Nota

Per Windows Server® 2003/2003 x64 Edition/2008/2008 R2, visitare la pagina relativa al proprio modello all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>.

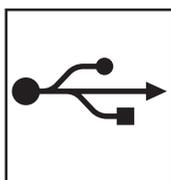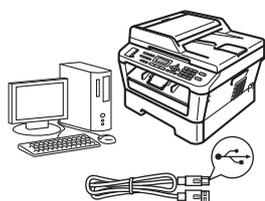

### Per gli utenti di interfacce USB

Windows®, andare a pagina 12  
Macintosh, andare a pagina 14

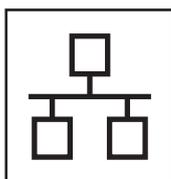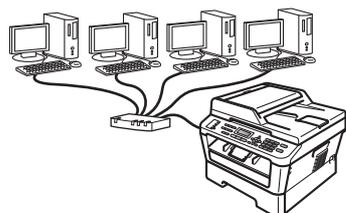

### Per gli utenti di reti cablate

Windows®, andare a pagina 16  
Macintosh, andare a pagina 19



### Nota

I driver e le utility più recenti per l'apparecchio possono essere scaricati dal Brother Solutions Center all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>.

USB	Windows®
	Macintosh
Rete cablata	Windows®
	Macintosh



## Per gli utenti di interfacce USB

(Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/Windows® 7)

### 15 Prima dell'installazione

**a** Verificare che il computer sia acceso e che sia stato eseguito l'accesso come amministratore.


#### ! IMPORTANTE

- Chiudere eventuali programmi in esecuzione.
- Le schermate possono variare in base al sistema operativo in uso.

#### Nota

Il CD-ROM di installazione include ScanSoft™ PaperPort™ 12SE. Questo software supporta Windows® XP (SP3 o versione successiva), XP Professional x64 Edition (SP2 o versione successiva), Windows Vista® (SP2 o versione successiva) e Windows® 7. Prima di installare MFL Pro Suite, aggiornare Windows® con il Service Pack più recente. Per gli utenti di Windows® 2000 (SP4 o versione successiva), attenersi alle istruzioni sullo schermo quando viene visualizzata la schermata di download di ScanSoft™ PaperPort™ 11SE durante l'installazione di MFL Pro Suite.

**b** Spegnere l'apparecchio e assicurarsi che il cavo di interfaccia USB **NON** sia collegato all'apparecchio. Se il cavo è già stato collegato, scollegarlo.

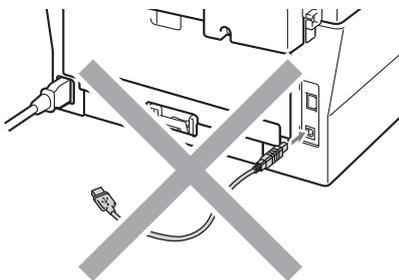

### 16 Installare MFL-Pro Suite

**a** Inserire il CD-ROM di installazione nell'apposita unità. Se viene visualizzata una schermata con il nome del modello, selezionare l'apparecchio in uso. Se viene visualizzata una schermata di selezione della lingua, selezionare la lingua desiderata.

#### Nota

Se la schermata Brother non viene visualizzata automaticamente, aprire **Risorse del computer (Computer)**, fare doppio clic sull'icona del CD-ROM, quindi fare doppio clic su **start.exe**.

**b** Fare clic su **Installazione iniziale**, quindi su **Installazione MFL-Pro Suite**.



**c** Fare clic su **Sì** se si intende accettare il contratto di licenza.

#### Nota


- Se l'installazione non prosegue automaticamente, aprire nuovamente il menu principale estraendo e poi reinserendo il CD-ROM, oppure fare doppio clic sul programma **start.exe** nella cartella principale, quindi continuare dal punto **b** per installare MFL-Pro Suite.
- Per gli utenti di Windows Vista® e Windows® 7, fare clic su **Consenti** o **Sì** quando viene visualizzata la schermata **Controllo dell'account utente**.

**d** Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo fino a visualizzare questa schermata.





- e** Collegare il cavo USB al connettore USB contrassegnato con il simbolo  sull'apparecchio, quindi collegare il cavo al computer.

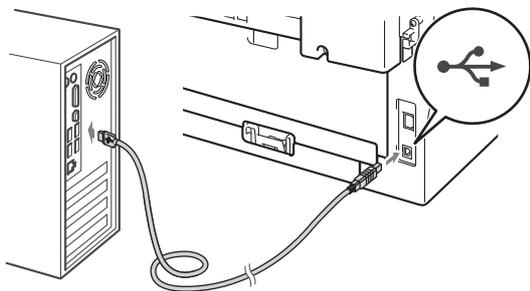

- f** Accendere l'apparecchio e attenersi alle istruzioni sullo schermo per completare la configurazione.

### ! IMPORTANTE

**NON annullare nessuna delle schermate durante l'installazione. La visualizzazione di tutte le schermate può richiedere alcuni istanti.**

### Nota

- Per gli utenti di Windows Vista® e Windows® 7, quando compare la schermata **Protezione di Windows** selezionare la casella di controllo e quindi fare clic su **Installa** per completare correttamente l'installazione.
- Se durante l'installazione del software viene visualizzato un messaggio di errore, eseguire la **Diagnostica installazione** raggiungibile da **start/Tutti i programmi/Brother/MFC-XXXX** (dove MFC-XXXX corrisponde al nome del modello).

**Fine**

**L'installazione è completa.**

### Nota

- A seconda delle impostazioni di protezione, è possibile che venga visualizzato un avviso di protezione di Windows o una finestra del software antivirus durante l'uso dell'apparecchio o del relativo software. Fare clic su **Consenti** nella finestra per continuare.
- **Driver della stampante XML Paper Specification**  
Il driver della stampante XML Paper Specification è il più adatto per Windows Vista® e Windows® 7 per stampare da applicazioni che utilizzano i documenti XML Paper Specification. Scaricare il driver più aggiornato connettendosi al Brother Solutions Center all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>.



## Per gli utenti di interfacce USB (Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x)


### 15 Prima dell'installazione

- a** Verificare che l'apparecchio sia collegato alla rete elettrica e che il Macintosh sia acceso. È necessario aver eseguito l'accesso come amministratore.

#### ! IMPORTANTE

Per gli utenti di Mac OS X 10.4.10, eseguire l'aggiornamento a Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x. (Per i driver e le informazioni aggiornate sul sistema Mac OS X in uso, visitare il sito [http://solutions.brother.com/.](http://solutions.brother.com/))

- b** Collegare il cavo USB al connettore USB contrassegnato con il simbolo  sull'apparecchio, quindi collegare il cavo al Macintosh.

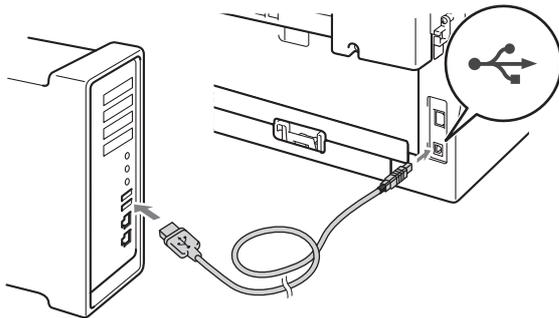

- c** Assicurarsi che l'apparecchio sia acceso.

### 16 Installare MFL-Pro Suite


- a** Inserire il CD-ROM di installazione nell'apposita unità.
- b** Fare doppio clic sull'icona **Start Here OSX**. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.



#### Nota

Il completamento dell'installazione può richiedere qualche minuto.

- c** Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo fino a visualizzare questa schermata. Selezionare l'apparecchio dall'elenco, quindi fare clic su **OK**.

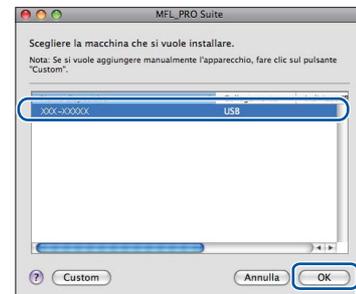

- d** Se compare questa schermata, fare clic su **Avanti**.



L'installazione di MFL-Pro Suite è completa.  
Passare al punto 17 a pagina 15.



## 17 Scaricare e installare Presto! PageManager

L'installazione di Presto! PageManager consente di dotare Brother ControlCenter2 della funzionalità di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR).


Presto! PageManager consente di acquisire, condividere e organizzare facilmente foto e documenti.

Nella schermata **Assistenza Brother**, fare clic su **Presto! PageManager** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.



**Fine**

**L'installazione è completa.**

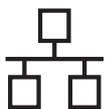

## Per gli utenti di interfacce di rete cablate

(Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/Windows® 7)

### 15 Prima dell'installazione

- a** Verificare che il computer sia acceso e che sia stato eseguito l'accesso come amministratore.


#### ! IMPORTANTE

- Chiudere eventuali programmi in esecuzione.
- Le schermate possono variare in base al sistema operativo in uso.


#### Nota

- Il CD-ROM di installazione include ScanSoft™ PaperPort™ 12SE. Questo software supporta Windows® XP (SP3 o versione successiva), XP Professional x64 Edition (SP2 o versione successiva), Windows Vista® (SP2 o versione successiva) e Windows® 7. Prima di installare MFL Pro Suite, aggiornare Windows® con il Service Pack più recente. Per gli utenti di Windows® 2000 (SP4 o versione successiva), attenersi alle istruzioni sullo schermo quando viene visualizzata la schermata di download di ScanSoft™ PaperPort™ 11SE durante l'installazione di MFL Pro Suite.
- Durante l'installazione, disabilitare tutti i software firewall (ad eccezione di Windows® Firewall) e le applicazioni anti-spyware o antivirus.

- b** Rimuovere il tappo di protezione dal connettore LAN contrassegnato con il simbolo .

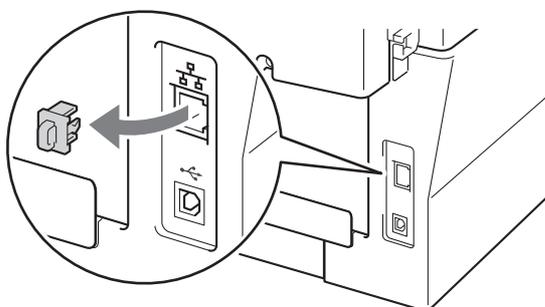

- c** Collegare il cavo di interfaccia di rete al connettore LAN, quindi collegarlo a una porta libera sull'hub.

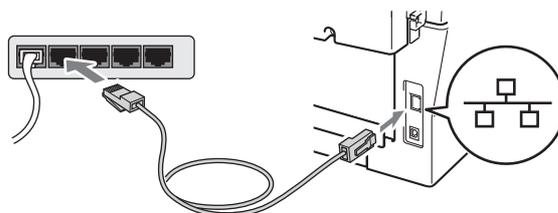

- d** Assicurarsi che l'apparecchio sia acceso.


### 16 Installare MFL-Pro Suite

- a** Inserire il CD-ROM di installazione nell'apposita unità. Se viene visualizzata una schermata con il nome del modello, selezionare l'apparecchio in uso. Se viene visualizzata una schermata di selezione della lingua, selezionare la lingua desiderata.


#### Nota

Se la schermata Brother non viene visualizzata automaticamente, aprire **Risorse del computer (Computer)**, fare doppio clic sull'icona del CD-ROM, quindi fare doppio clic su **start.exe**.

- b** Fare clic su **Installazione iniziale**, quindi su **Installazione MFL-Pro Suite**.

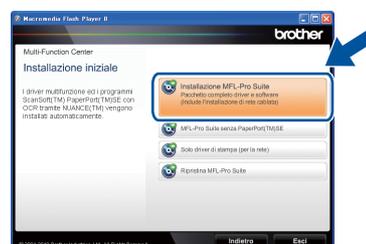

- c** Fare clic su **Sì** se si intende accettare il contratto di licenza.

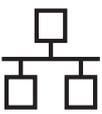

## Nota

- Se l'installazione non prosegue automaticamente, aprire nuovamente il menu principale estraendo e poi reinserendo il CD-ROM, oppure fare doppio clic sul programma **start.exe** nella cartella principale, quindi continuare dal punto **b** per installare MFL-Pro Suite.
- Per gli utenti di Windows Vista® e Windows® 7, fare clic su **Consenti** o **Sì** quando viene visualizzata la schermata **Controllo dell'account utente**.

- d** Se compare la schermata **Firewall/antivirus rilevati**, scegliere **Modificare le impostazioni della porta Firewall per attivare la connessione in rete e procedere con l'installazione. (Consigliata)**, e fare clic su **Avanti**.  
(Non per gli utenti di Windows® 2000)



Se non si utilizza Windows® Firewall, vedere la guida dell'utente del firewall o del software antivirus per le informazioni su come aggiungere le seguenti porte di rete.

- Per la scansione in rete, aggiungere la porta UDP 54925.
- Per la ricezione di PC-Fax in rete, aggiungere la porta UDP 54926.
- Se sussistono ancora problemi con i collegamenti di rete, aggiungere la porta UDP 137.


- e** Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la configurazione.

## ! IMPORTANTE

**NON annullare nessuna delle schermate durante l'installazione. La visualizzazione di tutte le schermate può richiedere alcuni istanti.**

## Nota

- Se nella rete l'apparecchio non viene rilevato, controllare le impostazioni attenendosi alle istruzioni sullo schermo.
- È possibile trovare l'indirizzo IP e il nome nodo dell'apparecchio stampando il rapporto di Configurazione di rete. Vedere *Stampare il rapporto di Configurazione di rete* a pagina 21.
- Per gli utenti di Windows Vista® e Windows® 7, quando compare la schermata **Protezione di Windows** selezionare la casella di controllo e quindi fare clic su **Installa** per completare correttamente l'installazione.
- Se durante l'installazione del software viene visualizzato un messaggio di errore, eseguire la **Diagnostica installazione** raggiungibile da **start/Tutti i programmi/Brother/MFC-XXXX LAN** (dove MFC-XXXX corrisponde al nome del modello).

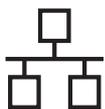

## 17 Installare MFL-Pro Suite su altri computer (se necessario)

Per utilizzare l'apparecchio con più computer in rete, installare MFL-Pro Suite su ciascun computer. Passare al punto **16** a pagina 16.

### Nota

#### Licenza di rete (Windows®)


Il prodotto comprende una licenza PC per un massimo di 5 utenti. Tale licenza consente l'installazione di MFL-Pro Suite, incluso ScanSoft™ PaperPort™ 12SE o ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, su un massimo di 5 PC in rete. Se si desidera installare ScanSoft™ PaperPort™ 12SE o ScanSoft™ PaperPort™ 11SE su più di 5 PC, acquistare il pack Brother NL-5, un contratto multilicenza PC per un massimo di 5 utenti aggiuntivi. Per acquistare il pack NL-5, contattare il proprio rivenditore autorizzato Brother o il servizio di assistenza clienti Brother.

**Fine**

**L'installazione è completa.**

### Nota

- Se si usa un indirizzo IP specifico per l'apparecchio, è necessario impostare il metodo di boot statico utilizzando il pannello dei comandi. Per ulteriori dettagli, vedere *Menu Rete* nella *Guida dell'utente in rete*.
- A seconda delle impostazioni di protezione, è possibile che venga visualizzato un avviso di protezione di Windows o una finestra del software antivirus durante l'uso dell'apparecchio o del relativo software. Fare clic su **Consenti** nella finestra per continuare.
- **Driver della stampante XML Paper Specification**  
Il driver della stampante XML Paper Specification è il più adatto per Windows Vista® e Windows® 7 per stampare da applicazioni che utilizzano i documenti XML Paper Specification. Scaricare il driver più aggiornato connettendosi al Brother Solutions Center all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>.

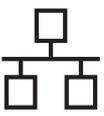

## Per gli utenti di interfacce di rete cablate (Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x)


### 15 Prima dell'installazione

- a** Verificare che l'apparecchio sia collegato alla rete elettrica e che il Macintosh sia acceso. È necessario aver eseguito l'accesso come amministratore.


#### ! IMPORTANTE

Per gli utenti di Mac OS X 10.4.10, eseguire l'aggiornamento a Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x. (Per i driver e le informazioni aggiornate sul sistema Mac OS X in uso, visitare il sito [http://solutions.brother.com/.](http://solutions.brother.com/))

- b** Rimuovere il tappo di protezione dal connettore LAN contrassegnato con il simbolo .

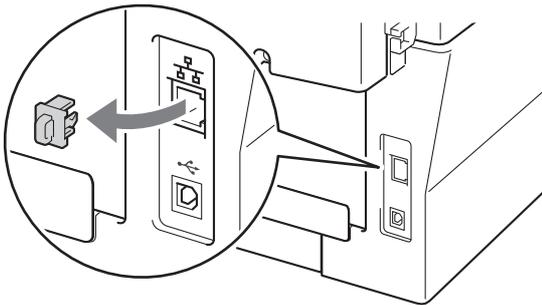

- c** Collegare il cavo di interfaccia di rete al connettore LAN, quindi collegarlo a una porta libera sull'hub.

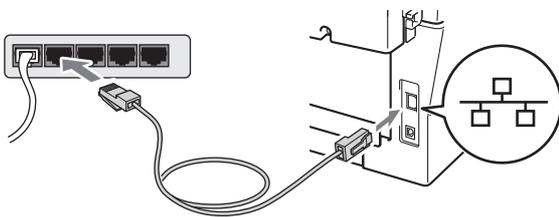

- d** Assicurarsi che l'apparecchio sia acceso.

### 16 Installare MFL-Pro Suite


- a** Inserire il CD-ROM di installazione nell'apposita unità.
- b** Fare doppio clic sull'icona **Start Here OSX**. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.



#### Nota


Il completamento dell'installazione può richiedere qualche minuto.

- c** Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo fino a visualizzare questa schermata. Selezionare l'apparecchio dall'elenco, quindi fare clic su **OK**.

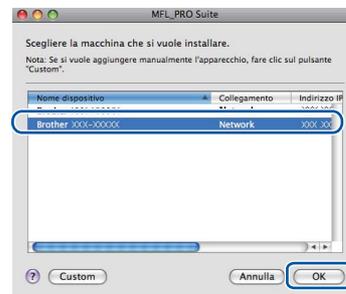

#### Nota

Se l'apparecchio non viene rilevato in rete, controllare le impostazioni di rete.

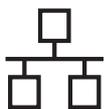


## Nota

- È possibile trovare l'indirizzo MAC (indirizzo Ethernet) e l'indirizzo IP dell'apparecchio stampando il rapporto di Configurazione di rete. Vedere *Stampare il rapporto di Configurazione di rete* a pagina 21.
- Se compare questa schermata, fare clic su **OK**.



Immettere un nome della lunghezza massima di 15 caratteri per il Macintosh in uso in **Nome Display**, quindi fare clic su **OK**. Passare al punto **d**.

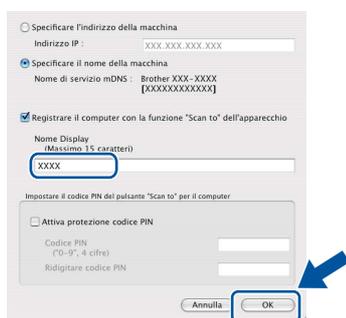

- Per utilizzare il tasto **SCAN** dell'apparecchio per la scansione in rete, selezionare la casella **Registrare il computer con la funzione "Scan to" dell'apparecchio**.
- Il nome immesso apparirà sul display LCD dell'apparecchio quando si preme il tasto  (**SCAN**) e si sceglie un'opzione di scansione. (Per ulteriori dettagli, vedere *Scansione di rete* nella *Guida software dell'utente*.)

- d** Quando compare questa schermata, fare clic su **Avanti**.



**L'installazione di MFL-Pro Suite è completa.**  
Passare al punto **17** a pagina 20.

## 17 Scaricare e installare Presto! PageManager

L'installazione di Presto! PageManager consente di dotare Brother ControlCenter2 della funzionalità di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR). Presto! PageManager consente di acquisire, condividere e organizzare facilmente foto e documenti.

Nella schermata **Assistenza Brother**, fare clic su **Presto! PageManager** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.



## 18 Installare MFL-Pro Suite su altri computer (se necessario)

Per utilizzare l'apparecchio con più computer in rete, installare MFL-Pro Suite su ciascun computer. Passare al punto **16** a pagina 19.

**Fine** L'installazione è completa.

## Nota

Se si usa un indirizzo IP specifico per l'apparecchio, è necessario impostare il metodo di boot statico utilizzando il pannello dei comandi. Per ulteriori dettagli, vedere *Menu Rete* nella *Guida dell'utente in rete*.


## Gestione basata sul Web (browser Web)

Il server di stampa Brother è dotato di un server Web che consente di monitorarne lo stato o di modificarne alcune impostazioni di configurazione, tramite HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).

### Nota

- Il nome utente predefinito è **'admin'** e la password predefinita è **'access'**. È possibile utilizzare un browser Web per modificare tale password.
- Si consiglia di utilizzare Microsoft® Internet Explorer® 6.0 (o versione successiva) o Firefox 3.0 (o versione successiva) per Windows® e Safari 3.0 (o versione successiva) per Macintosh. Verificare inoltre che JavaScript e i cookie siano sempre abilitati in qualsiasi browser in uso. Per utilizzare un browser Web, sarà necessario conoscere l'indirizzo IP del server di stampa. Questo è indicato sul rapporto di Configurazione di rete.

- a Aprire il browser.
- b Digitare "http://indirizzo IP dell'apparecchio/" nella barra dell'indirizzo del browser (dove "indirizzo IP dell'apparecchio" è l'indirizzo IP della stampante o il nome del server di stampa).
  - Ad esempio, http://192.168.1.2/

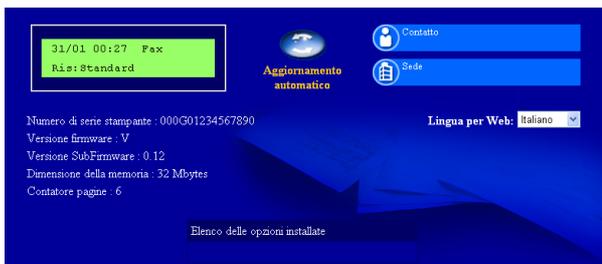

 Vedere *Gestione basata sul Web* nella *Guida dell'utente in rete*.

## Stampare il rapporto di Configurazione di rete

È possibile stampare il rapporto di Configurazione di rete per confermare le impostazioni di rete attuali.

- a Accendere l'apparecchio e attendere che lo stato dell'apparecchio sia impostato su Ready.
- b Premere **Menu, 4, 6**.
- c Premere **Inizio**.  
Verranno stampate le impostazioni di rete correnti.
- d Premere **Stop/Uscita**.

## Ripristino delle impostazioni di rete predefinite di fabbrica

Per ripristinare tutte le impostazioni di rete del server interno di Stampa/Scansione in base all'impostazione predefinita, attenersi alla procedura indicata di seguito.

- a Accertarsi che l'apparecchio non sia in funzione, quindi disinserire tutti i cavi dall'apparecchio (ad eccezione del cavo di alimentazione).
- b Premere **Menu, 5, 0**.
- c Premere **1** per selezionare **Reset**.
- d Premere **1** per selezionare **Sì**.  
L'apparecchio viene riavviato; ricollegare i cavi una volta completata la procedura.

## Brother CreativeCenter



Trova l'ispirazione! Se si utilizza Windows, fare doppio clic sull'icona Brother CreativeCenter sul desktop per accedere a un sito Web gratuito con numerose idee e risorse per l'uso personale e professionale.





Gli utenti di Mac possono accedere a Brother CreativeCenter a questo indirizzo:

<http://www.brother.com/creativecenter/>

## Materiali di consumo

Quando arriva il momento di sostituire i materiali di consumo, sul pannello di controllo del display verrà indicato un errore. Per ulteriori informazioni sui materiali di consumo dell'apparecchio, visitare il sito <http://solutions.brother.com/> o contattare il rivenditore locale Brother.
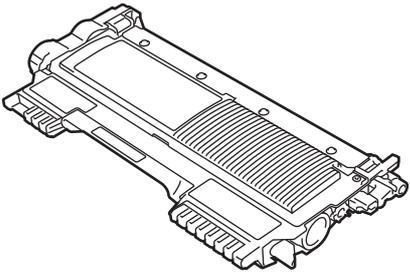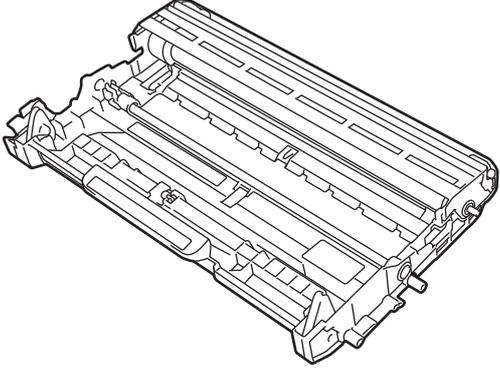
<b>Cartucce toner</b>	<b>Gruppo tamburo</b>
Toner standard: TN-2210 Toner ad alta capacità: TN-2220	DR-2200
	

 Per sostituire i materiali di consumo, vedere *Sostituzione dei materiali di consumo* nella *Guida per utenti base*.

## **Marchi commerciali**

Il logo Brother è un marchio registrato di Brother Industries, Ltd.

Brother è un marchio registrato di Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Server e Internet Explorer sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Windows Vista è un marchio registrato o un marchio di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.

Apple, Macintosh, Safari e TrueType sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

Mac e il logo Mac sono marchi commerciali di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

Nuance, il logo Nuance, PaperPort e ScanSoft sono marchi o marchi registrati di Nuance Communications, Inc. o sue affiliate negli Stati Uniti e/o negli altri Paesi.

**Eventuali nomi commerciali e nomi di prodotto di altre aziende presenti sui prodotti Brother, i documenti ed eventuali altri materiali ad essi correlati sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.**

## **Redazione e pubblicazione**

Il presente manuale è stato redatto e pubblicato sotto la supervisione di Brother Industries, Ltd. e comprende la descrizione e le caratteristiche tecniche più aggiornate del prodotto.

Il contenuto del presente manuale e le caratteristiche tecniche del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Brother si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alle caratteristiche tecniche e ai materiali qui acclusi e declina qualunque responsabilità per eventuali danni (compresi danni indiretti) derivanti da errori o imprecisioni contenuti nei materiali presentati, compresi, senza limitazione alcuna, errori tipografici e di altro tipo relativi alla pubblicazione.

## **Copyright e licenza**

©2010 Brother Industries, Ltd.

Questo prodotto include software sviluppato dalle seguenti aziende:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC.

©2010 Devicescape Software, Inc.

Questo prodotto include il software "KASAGO TCP/IP" sviluppato da ZUKEN ELMIC, Inc.