


Prima di poter usare l'apparecchio DCP è necessario predisporre i componenti e installare il driver.

Prima di impostare la macchina ed installare driver e software, leggere la "Guida di installazione" con le sue semplici istruzioni che faciliteranno le operazioni.

Punto 1

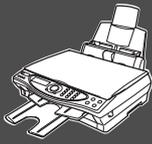


Impostazione dell'apparecchio DCP

Punto 2



Installazione driver e software

Punto 3

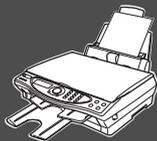

La procedura di installazione è terminata!

Per ottenere la versione più aggiornata del driver o per trovare risposte e soluzioni ad eventuali problemi o quesiti, accedere al Brother Solutions Center direttamente dal driver o collegarsi all'indirizzo

<http://solutions.brother.com>





oppure all'indirizzo :

<http://www.brother-uk.com>

Conservare la "Guida di impostazione rapida", la Guida dell'Utente e il CD-ROM in dotazione in un luogo idoneo che ne consenta la consultazione in qualunque momento.

Preparazione all'uso

Componenti inclusi nella scatola

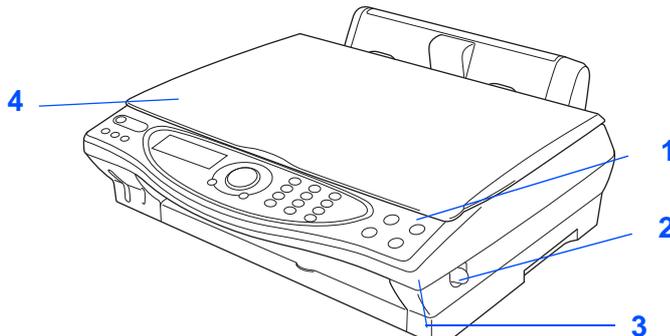 1. Pannello di controllo 3. Coperchio scanner 2. Leva di sgancio coperchio scanner 4. Coperchio documenti	 Guida di installazione rapida	
	 CD-ROM	
	 Guida dell'Utente	
 Supporto per l'uscita della carta	 Cassetto carta	 Cartucce d'inchiostro (Nero/Ciano/Giallo/Magenta)
 Cavo di alimentazione		

I componenti forniti possono essere diversi a seconda del Paese.
Conservare tutti i materiali di imballaggio e la scatola.



- È necessario usare il cavo USB appropriato.
- Il cavo d'interfaccia non è fornito in dotazione. Acquistare un cavo d'interfaccia USB appropriato.
- Usare solo un cavo d'interfaccia USB di lunghezza non superiore ai 2 metri.

Pannello di controllo



1. Tasti On/Off Photo Capture Center	2. Display a cristalli liquidi (LCD) 3. Tasti Navigazione	4. Tasti numerici 5. Tasti Scansione e Copia
---	--	---



Per dettagli relativi al Pannello di controllo, v. "Rassegna del pannello di controllo della DCP-4020C" al Capitolo 1 della Guida dell'Utente.

Punto 1

Impostazione dell'apparecchio DCP

1. Rimozione delle parti protettive..... 2
2. Montaggio del supporto uscita carta 2
3. Montaggio del cassetto carta..... 2
4. Caricamento carta..... 3
5. Cavo di alimentazione 3
6. Installazione delle cartucce d'inchiostro 4
7. Controllo qualità blocchi colore e allineamento 5
8. Impostazione contrasto del display 7

Punto 2

Installazione driver e software

Windows®	CD-ROM in dotazione (MFL-Pro Suite).....	8
	Per utenti di Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP.....	10
	■ Solo per utenti Windows® 98/98SE/Me.....	13
	■ Solo per utenti Windows® 2000 Professional.....	15
■ Solo per utenti Windows® XP.....	16	

Macintosh®	Per utenti Mac® OS 8.6 - 9.2.....	18
	Per utenti Mac® OS X 10.1 / 10.2.1 o versioni superiori.....	20



Avvertenza

Indica avvertenze da osservare per evitare possibili infortuni.



Indica le precauzioni da osservare per usare correttamente l'apparecchio DCP o per evitare di danneggiarlo.



Suggerimento

Indica note e consigli utili da ricordare durante l'uso dell'apparecchio DCP.



Guida dell'Utente


Indica riferimenti alla Guida dell'Utente.

Punto 1 Impostazione dell'apparecchio DCP

1 Rimozione delle parti protettive


- 1 Rimuovere il nastro protettivo.

 **NON collegare il cavo USB. Il cavo USB va collegato quando si installa il driver.**

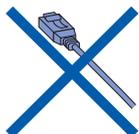


2 Montaggio del supporto uscita carta


- 1 Tirare la leva di sgancio del coperchio dello scanner per aprirlo e sollevarlo in posizione aperta.

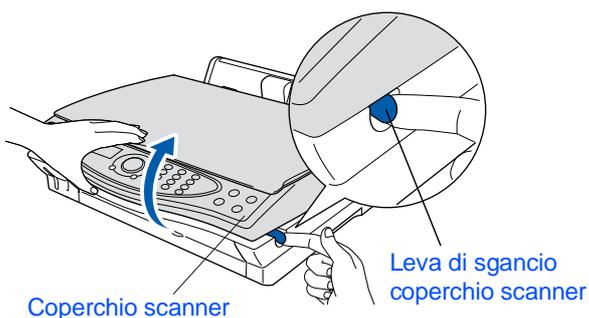


- 2 Montare il supporto uscita carta sull'apposita fessura.

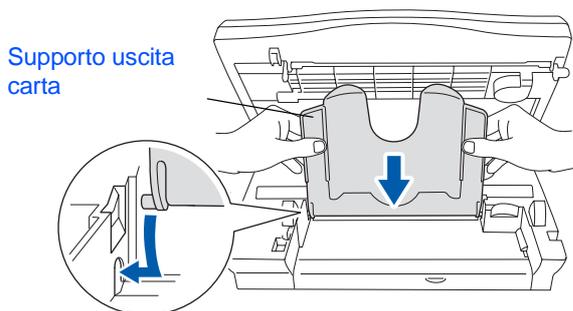

- 3 Chiudere il supporto uscita carta e il coperchio dello scanner.

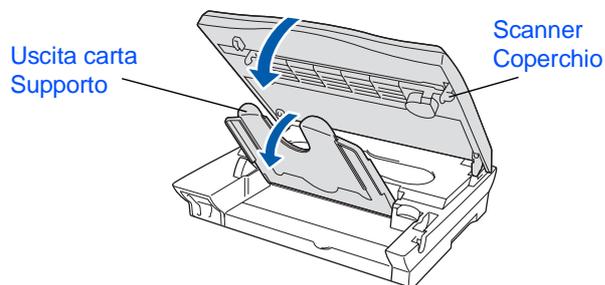


- 4 Estrarre la prolunga.

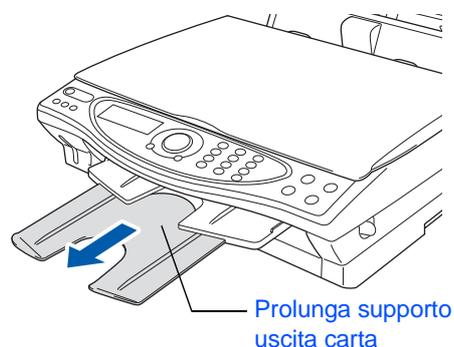

3 Montaggio del cassetto carta

- 1 Inserire il cassetto carta dall'alto nel retro della DCP.

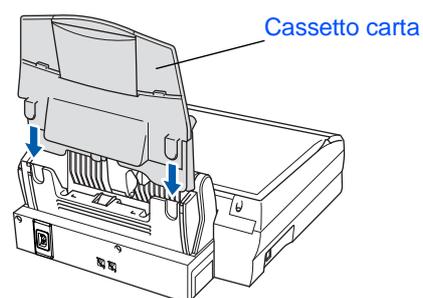


4

Caricamento carta




È possibile caricare un massimo di 100 fogli di carta da 80 g/m².
Per maggiori dettagli v. "Capacità del cassetto carta" al Capitolo 2 della Guida dell'Utente.


- 1 Smuovere la risma per separare i fogli ed evitare inceppamenti e difficoltà nell'inserire i fogli.

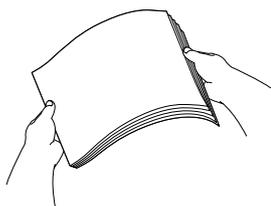

- 2 Estrarre il supporto carta e premere e spostare la guida per adattarla alla larghezza della carta.

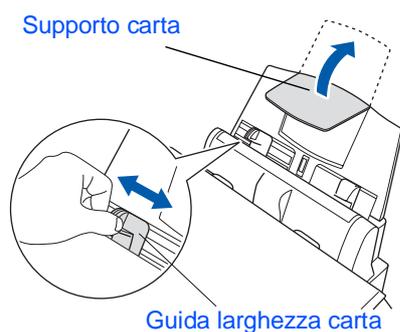


- 3 Inserire la carta con cautela. Accertarsi che il lato di stampa sia rivolto verso l'utente e che la carta non superi la tacca di altezza massima.

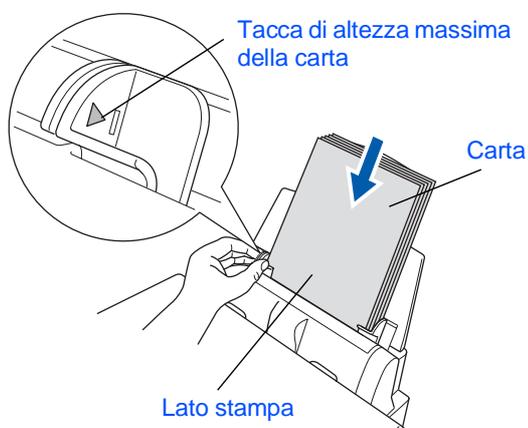

5

Cavo di alimentazione

- 1 Collegare il cavo di alimentazione.

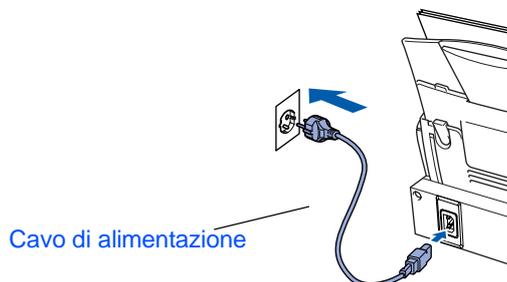

NON collegare ancora il cavo USB.



Avvertenza


- Questo apparecchio deve essere dotato di spina con messa a terra.

6 Installazione delle cartucce d'inchiostro


- 1 Verificare che l'apparecchio sia acceso. Il display visualizza:

CONTROLLA INK
Aprire coperchio e...

- 2 Tirare la leva di sgancio del coperchio dello scanner per aprirlo e sollevarlo in posizione aperta.

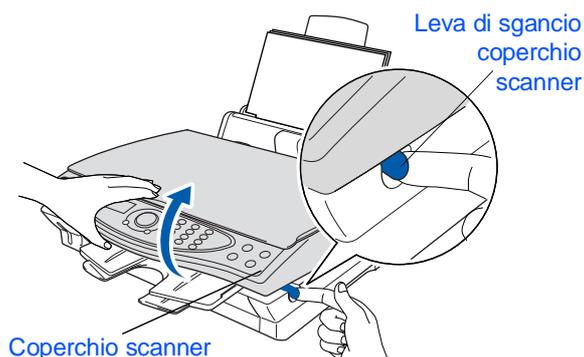

- 3 Sollevare il supporto carta in uscita ed aprire il coperchio delle cartucce d'inchiostro.

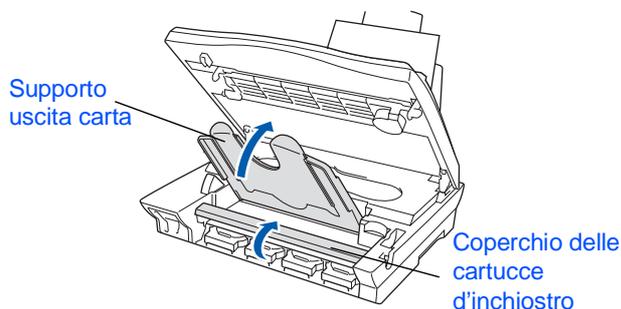


- 4 Estrarre le cartucce protettive di plastica gialla.




Non scartare le cartucce protettive di plastica gialla. Saranno necessarie in futuro quando si trasporta l'apparecchio.

- 5 Inserire le cartucce d'inchiostro nelle rispettive fessure per ciascun colore fino a quando si assestano con uno scatto. Non staccare la pellicola dalla cartuccia.

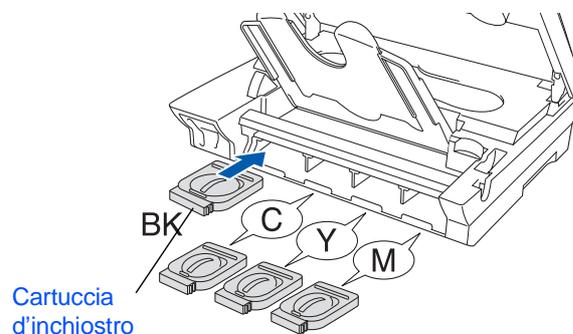

- 6 Chiudere il coperchio delle cartucce d'inchiostro, il supporto uscita carta e il coperchio dello scanner. Quando la DCP viene impostata per la prima volta, l'apparecchio prepara il sistema originale Brother a tubo d'inchiostro per l'uso iniziale. Questa operazione ha luogo solo una volta, la prima volta che si installano le cartucce d'inchiostro. Questa preparazione può durare fino a quattro minuti.

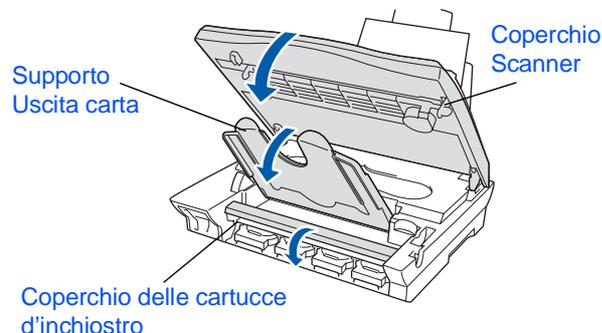

Il display visualizza:

PREPARAZ. SISTEMA
CIRCA 4 MINUTI

PREPARAZ. SISTEMA
PREGO ATTENDERE



- **NON** rimuovere le cartucce d'inchiostro se non si devono sostituire. Se si rimuovono, si può ridurre la quantità d'inchiostro e la DCP non sarà più in grado di calcolare quanto inchiostro è rimasto nella cartuccia.



- **NON** agitare le cartucce d'inchiostro. In caso di macchie d'inchiostro sulla pelle o sugli indumenti, lavare immediatamente con sapone o detergente.
- Gli apparecchi multifunzione Brother sono intesi per funzionare con inchiostri di una specifica particolare e offrono un livello di prestazioni ottimale, quando vengono utilizzati con cartucce d'inchiostro genuine Brother. Brother non può garantire queste prestazioni ottimali se si usano inchiostri o cartucce d'inchiostro di altre specifiche. Pertanto Brother non raccomanda l'uso di cartucce che non siano quelle originali Brother con inchiostri di diversa provenienza. Se si danneggiano la testina di stampa o altre parti dell'apparecchio in conseguenza dell'uso di inchiostri o cartucce d'inchiostro che non siano prodotti originali Brother per l'incompatibilità o la non idoneità di tali prodotti con l'apparecchio eventuali riparazioni che divenissero necessarie non sarebbero coperte dalla garanzia.
- **NON** inserire e rimuovere le cartucce ripetutamente. Così facendo si può causare una fuoriuscita d'inchiostro dalla cartuccia.



Se si mischiano i colori installando una cartuccia nella posizione sbagliata, è necessario pulire la testina di stampa effettuando diversi cicli di pulizia dopo aver corretto l'errore d'installazione della cartuccia. (V. "Pulizia della testina di stampa" al Capitolo 15 della Guida dell'Utente).


7

Controllo qualità blocchi colore e allineamento

- 1 Terminato il ciclo di pulizia, il display visualizza:

INSERIRE CARTA
PREM COPIA COLOR

- 2 Verificare che il cassetto contenga carta. Premere il tasto **Copia Colori**.
- 3 L'apparecchio inizia a stampare la PAGINA DI PROVA QUALITÀ STAMPA (solo durante l'installazione iniziale delle cartucce d'inchiostro).

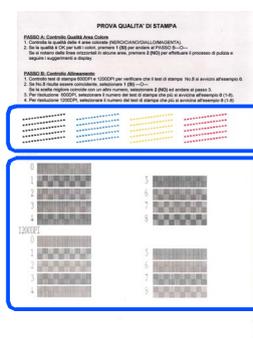

Controllo al

Controllo al

Punto A: Controllo qualità blocchi colore


- 1 Il display visualizza:

```
PASSO "A" OK?
1.SI 2.NO
```

Controllare la qualità dei quattro blocchi di colore formati dalle linee tratteggiate stampate sul foglio.
((NERO/CIANO/GIALLO/MAGENTA)

- 2 Se tutte le linee sono chiare e visibili, premere il tasto 1 sulla tastiera per andare al **PUNTO B: Controllo allineamento** ---OPPURE---

Se si nota che si sono saltate alcune linee, premere il tasto 2 sulla tastiera e andare al punto 3.

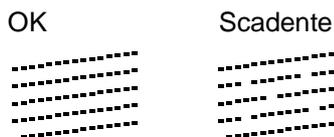

- 3 Il messaggio sul display chiede se la qualità di stampa va bene per ciascun colore. Premere il tasto 1 o 2 sulla tastiera.

```
NERO OK?
1.SI 2.NO
```

Quando si è finito di selezionare il tasto 1 (SÌ) o il tasto 2 (NO) per ciascun colore, il display visualizza:

```
INIZIO PULIZIA
1.SI 2.NO
```

Quando si preme il tasto 1 (SÌ), la DCP inizia a pulire i colori.



Al termine della pulizia, premere il tasto **Copia Colori**. L'apparecchio stampa di nuovo la PAGINA DI PROVA QUALITÀ STAMPA e ritorna al primo punto del CONTROLLO A.

Punto B: Controllo allineamento

- 1 Il display visualizza:

```
PASSO "B" OK?
1.SI 2.NO
```

Controllare i provini di stampa a 600 DPI e 1200 DPI per vedere se il **N. 5** è quello che assomiglia di più al campione OK (**N.0**). Premere il tasto 1 se il **N. 5** è il provino più simile.

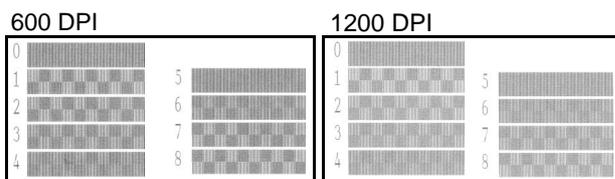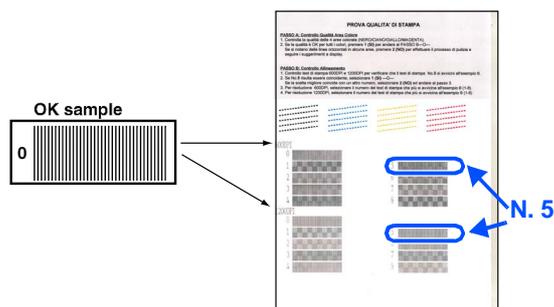

Se un altro provino (a 600 DPI o 1200 DPI) risulta migliore, premere il tasto 2 per selezionare NO e passare al punto 2.

- 2 Per 600 DPI, selezionare un numero da 1 a 8 del provino che assomiglia di più al campione **N. 0**, usando la tastiera dell'apparecchio.

```
REGOL. 600DPI
SELEZ. MIGLIORE#
```

- 3 Per 1200 DPI, inserire un numero da 1 a 8 del provino che assomiglia di più al campione **N. 0**.

```
REGOL. 1200DPI
SELEZ. MIGLIORE#
```

Il controllo Qualità è terminato.

8

Impostazione contrasto del display

È possibile regolare il contrasto del display per rendere più nitide e chiare le visualizzazioni. Se si fa fatica a vedere il display dalla propria posizione, si consigliano le seguenti impostazioni per il contrasto.

- 1 Premere **Menu/Set**, (1), (4).

```
SETUP GENERALE
4. CONTRASTO LCD
```


- 2 Premere (▲) per aumentare il contrasto. ---OPPURE--- Premere (▼) per diminuire il contrasto.

- 3 Premere **Menu/Set**.


- 4 Premere **Stop/Uscita**.



```
SELEZ ↑↓ & SET
-■0000+
```

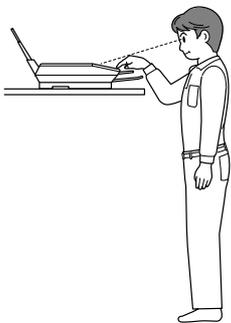

```
SELEZ ↑↓ & SET
-■1110+
```

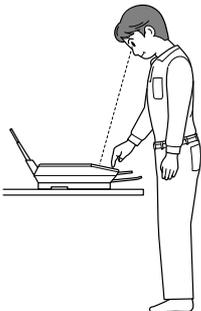

```
SELEZ ↑↓ & SET
-■1111+
```

9

Impostazione di Data e Ora

- 1 Premere il tasto **Menu/Set**.
- 2 Premere il tasto (1).
- 3 Premere il tasto (2).
- 4 Digitare le ultime due cifre dell'anno. Premere **Menu/Set**.

```
DATA/ORA
ANNO: 2003
```

(ad es. per il 2003 immettere 0, 3).

- 5 Digitare due cifre corrispondenti al mese. Premere **Menu/Set**.

```
DATA/ORA
MESE: 09
```

(ad es. per settembre immettere 0, 9).

- 6 Digitare due cifre corrispondenti al giorno. Premere **Menu/Set**.

```
DATA/ORA
GIORNO: 06
```

(ad es. immettere 0, 6).

- 7 Immettere l'ora nel formato 24 ore. Premere **Menu/Set**.

```
DATA/ORA
ORA: 15:25
```

(ad es. per le 3:25 del pomeriggio immettere 1, 5, 2, 5).

- 8 Premere il tasto **Stop/Uscita**.



Se si vuole ripetere la procedura dal punto 1, premere il tasto **Stop/Uscita**.

Andare alla pag. 9 per installare il driver

CD-ROM in dotazione (MFL-Pro Suite)

Il CD-ROM contiene numerose informazioni.

Windows®



Installa software

Consente di installare i driver per stampante e scanner e le varie utility, tra cui PaperPort®, TextBridge® e PhotoPrinter® 4.



Documentazione

Per visualizzare la Guida dell'Utente e altra documentazione in formato PDF. (Programma di visualizzazione incluso)



Brother Solutions Center


Consente di accedere al Brother Solutions Center, un sito Internet che offre informazioni sui prodotti Brother, con Domande frequenti (FAQ), Guide dell'Utente, aggiornamenti driver e consigli utili sull'utilizzo degli apparecchi..



Guida

Suggerimenti utili.

Macintosh®

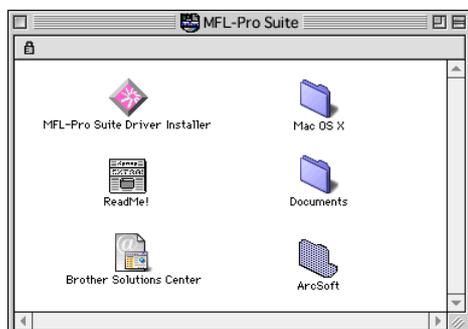

MFL-Pro Suite Driver Installer

È possibile installare driver di stampante e scanner per OS 8.6 - 9.2.



Documenti

Per visualizzare la Guida dell'Utente e altra documentazione in formato PDF.



PhotoPrinter® 4

Il software Arcsoft PhotoPrinter® 4 serve a modificare e a stampare le immagini, compresi i modelli che aiutano a stampare immagini multiple su una sola pagina e consentono di ritagliare, ruotare ed aggiungere effetti speciali all'immagine.



Mac OS X (Solo per Mac OS X 10.1/10.2.1 nativo)

Consente di installare il driver stampante e scanner per Mac OS X.



Brother Solutions Center

Consente di accedere al Brother Solutions Center, un sito Internet che offre informazioni sui prodotti Brother, con Domande frequenti (FAQ), Guide dell'Utente, aggiornamenti driver e consigli utili sull'utilizzo degli apparecchi..



ReadMe!

Contiene importanti informazioni e consigli per la risoluzione dei problemi.



Seguire le istruzioni in questa pagina relative al sistema operativo utilizzato.

Impostazione
la DCP

Windows®



Per Utenti di Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP Andare alla pag. 10

Windows®

Macintosh®



Per utenti Mac® OS 8,6 - 9.2 Andare alla pag. 18

Mac® OS
8.6-9.2



Per Mac® OS X 10.1 / 10.2.1 o versioni superiori..... Andare alla pag. 20

Mac® OS X 10.1/10.2.1
o versione superiore

Verificare di aver seguito tutte le istruzioni a partire dal punto 1, "Impostazione dell'apparecchio DCP", alle pagine 2-7.



*Se durante l'installazione compare un messaggio d'errore, o se MFL-Pro Suite era stato installato in precedenza, è necessario prima disinstallarlo. Dal menu **Start**, selezionare **Programmi, Brother, Brother MFL-Pro Suite, Disinstallare** e seguire poi le istruzioni sullo schermo.*



Verificare che non ci sia nessuna scheda di memoria inserita nell'apparecchio.

- 1 Scollegare l'apparecchio DCP dalla presa di corrente alternata e dal computer, se si è già collegato il cavo USB.

Se si usa Windows® 2000 Professional:


Per accedere alle funzioni del PhotoCapture Centre™ dal PC potrebbe essere necessario installare prima un aggiornamento di Windows® 2000.

Installare l'aggiornamento di Windows® 2000 dal programma di installazione di MFL-Pro Suite. Per installarlo procedere nel seguente modo:

1. Seguire la procedura d'installazione dal punto 1 al punto 6.
2. Fare clic su **OK** per avviare l'installazione di aggiornamento.
3. Fare clic su **OK** per riavviare il PC.
4. Dopo il riavvio del PC, l'installazione continua automaticamente.



*Se l'installazione non continua automaticamente, aprire nuovamente il menu del programma d'installazione di MFL-Pro Suite facendo doppio clic sul programma **setup.exe** dalla directory principale del CD-ROM Brother e continuare dal punto 4 per installare MFL-Pro Suite.*

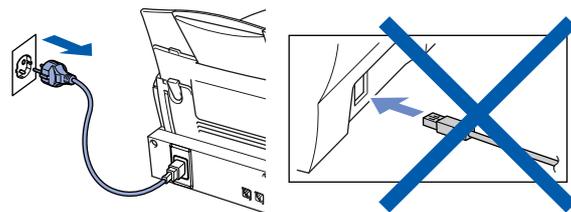

- 2 Accendere il computer. (Per Windows® 2000 Professional/XP, è necessario eseguire l'accesso come amministratore.)
- 3 Inserire il CD-ROM in dotazione nell'unità CD-ROM.



- 4 Selezionare la propria lingua.
- 5 Si visualizza il menu principale del CD-ROM. Fare clic su **Installa software**.



*Se questa finestra non viene visualizzata, usare la funzione Esplora risorse di Windows® per eseguire il programma **setup.exe** dalla directory principale del CD-ROM Brother.*

- 6 Fare clic su **MFL-Pro Suite** in Applicazione principale.



MFL-Pro Suite comprende: driver stampante, driver scanner, ScanSoft® PaperPort®, ScanSoft® TextBridge®, e caratteri TrueType. PaperPort® è un'applicazione di gestione documenti per la visualizzazione dei documenti scannerizzati. ScanSoft® TextBridge®, integrata in PaperPort®, è un'applicazione OCR che converte immagini in testo, per l'utilizzo con il programma di elaborazione testi predefinito.

- 7 Fare clic su **Installa**.




*Se viene visualizzata la seguente schermata, fare clic su **OK** per installare gli aggiornamenti di Windows®. Al termine dell'installazione degli aggiornamenti, il computer si riavvia e continua automaticamente l'installazione.*




*Se l'installazione non continua automaticamente, aprire nuovamente il menu del programma d'installazione facendo doppio clic sul file **setup.exe** del CD-ROM Brother, e continuare dal punto 4.*


- 8 Quando viene visualizzata la finestra di Impostazione di PaperPort® 8.0 SE, fare clic su **Avanti**.

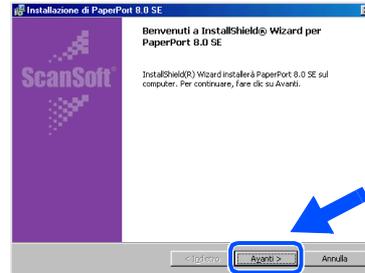


- 9 Dopo aver letto ed accettato il contratto di licenza, fare clic su **Avanti** ed immettere i dati dell'utente.

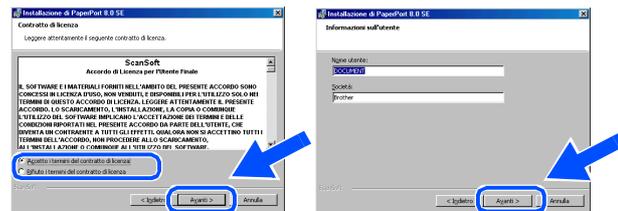

- 10 Selezionare **Tipica** e fare clic su **Avanti**.

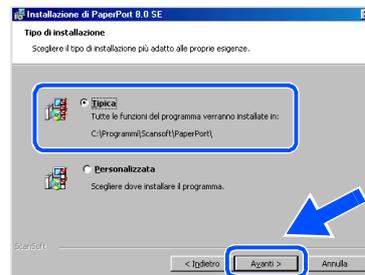

- 11 Facendo clic su **Installa PaperPort®** inizierà l'installazione nel computer.

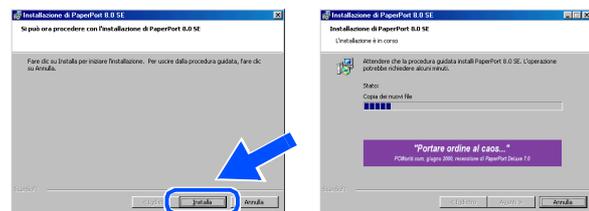

Segue

Punto 2 Installazione driver e software

 Per utenti di Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP


- 12 Quando viene visualizzata la schermata della Registrazione, effettuare la selezione e seguire le istruzioni sullo schermo.



- 13 Fare clic su **Fine** per completare l'installazione.




- 14 Quando viene visualizzata la finestra di Installazione di Brother MFL-Pro Suite, fare clic su **Avanti**.

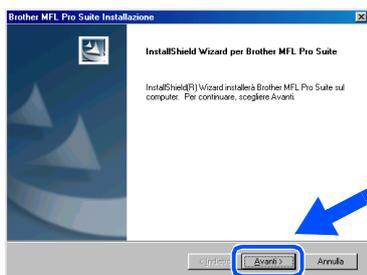


Se durante l'installazione compare un messaggio d'errore, o se MFL-Pro Suite era stato installato in precedenza, è necessario prima disinstallarlo. Dal menu **Start**, selezionare **Programmi, Brother, Brother MFL-Pro Suite, Disinstallare** e seguire poi le istruzioni sullo schermo.

- 15 Quando viene visualizzata la finestra del contratto di licenza software, fare clic su **Sì**.

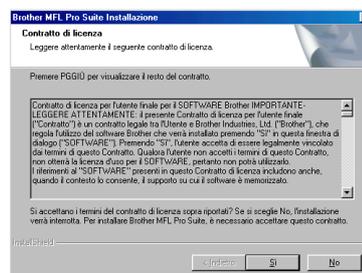

- 16 Selezionare **Standard** e fare poi clic su **Avanti**. I file dell'applicazione vengono copiati sul computer.


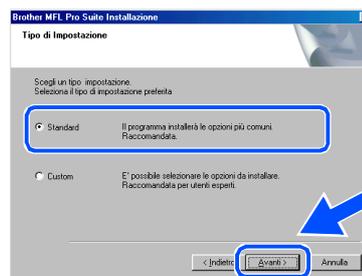


Utenti Windows® 98/98SE/Me
→ Andare alla pag. 13
Utenti Windows® 2000 Professional
→ Andare alla pag. 15
Utenti Windows® XP
→ Andare alla pag. 16

Solo per utenti Windows® 98/98SE/Me


È importante aver seguito le istruzioni da 1 a 16 alle pagine 10 - 12.

- 17 Collegare il cavo di interfaccia USB al PC e quindi all'apparecchio. Quando si visualizza questa schermata, accendere l'apparecchio collegando il cavo di alimentazione alla presa di corrente.

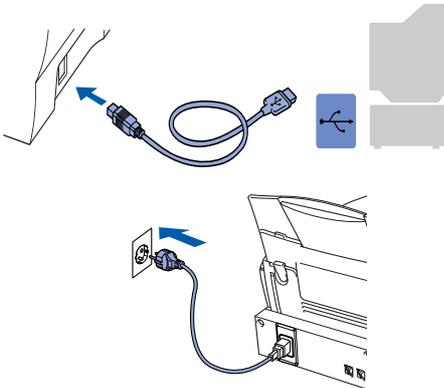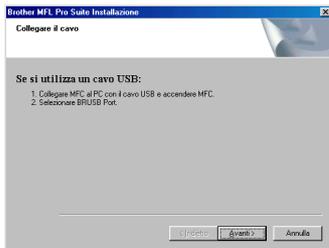


Dopo alcuni secondi viene visualizzata la schermata di installazione. L'installazione del driver Brother inizierà automaticamente. Seguire le istruzioni sullo schermo.


- 18 Selezionare **BRUSB: USB Printer Port**, fare clic su **Avanti**.

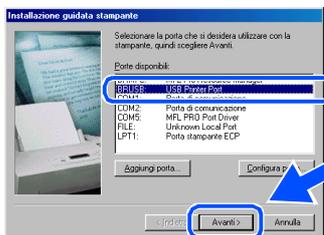

- 19 Accettare il nome predefinito della stampante, selezionando **Sì**, fare clic su **Avanti**.

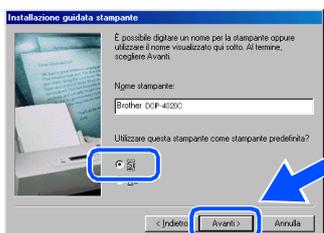


- 20 Selezionare **Sì (scelta consigliata)** e fare clic su **Fine**. Viene stampata una pagina di prova per verificare la qualità di stampa.

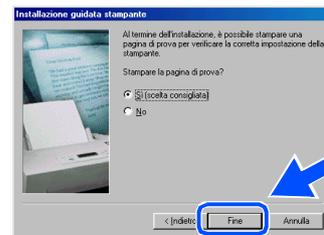

- 21 Se la pagina di prova viene stampata correttamente, fare clic su **Sì**. Se si fa clic su **No**, seguire le istruzioni sullo schermo per risolvere il problema.




- 22 Si visualizza il file README.WRI. Si raccomanda di leggere questo file, che contiene informazioni sulla risoluzione degli errori, e poi di chiuderlo per continuare l'installazione.

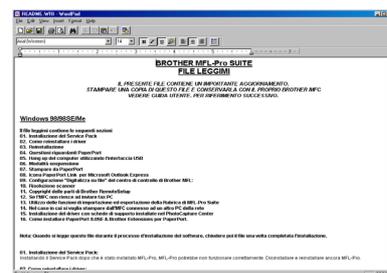

Segue

- 23 Fare clic su **Fine** per riavviare il computer.

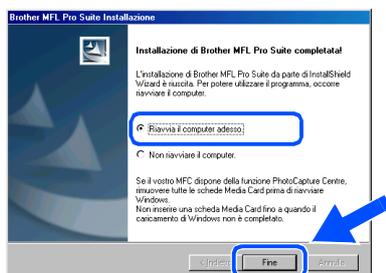

- 24 Dopo il riavvio del computer, fare clic su **Sì** perché il Control Center si carichi automaticamente all'avvio di Windows®. Il Control Center verrà visualizzato come icona nella barra delle applicazioni. Se si clicca **No**, il tasto di **Scansione:** della DCP viene disattivato.



Anche se si seleziona **NO**, si potrà lanciare il Brother Control Center più tardi, per utilizzare il tasto **Scansione:**. Vedere "Caricamento automatico del Brother Control Center", Capitolo 10 della Documentazione (Guida dell'Utente) contenuta nella CD-ROM


- OK!** I driver stampante e scanner Brother sono stati installati. La procedura d'installazione è terminata.

 Andare alla pag. 17

Solo per utenti Windows® 2000 Professional

È importante aver seguito le istruzioni da 1 a 16 alle pagine 10 - 12.

- 17 Collegare il cavo di interfaccia USB al PC e quindi all'apparecchio. Quando si visualizza questa schermata, accendere l'apparecchio collegando il cavo di alimentazione alla presa di corrente.

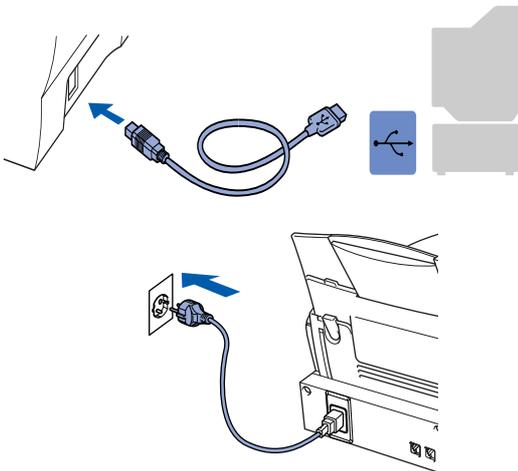


Dopo alcuni secondi viene visualizzata la finestra di installazione.

L'installazione del driver stampante inizierà automaticamente. Seguire le istruzioni sullo schermo.

- 18 Se appare la finestra di dialogo **Firma digitale non trovata**, fare clic su **Sì** e installare il driver.



- 19 Si visualizza il file README.WRI. Si raccomanda di leggere questo file, che contiene le informazioni sulla risoluzione degli errori, e poi di chiuderlo per continuare l'installazione.

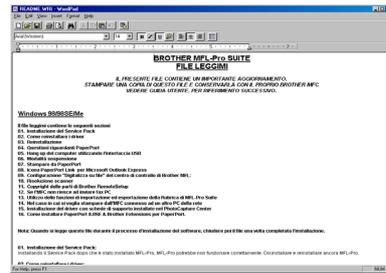

- 20 Fare clic su **Fine** per riavviare il computer.



- 21 Dopo il riavvio del computer, fare clic su **Sì** perché il Control Center si carichi automaticamente all'avvio di Windows. Il Control Center verrà visualizzato come icona nella barra delle applicazioni. Se si clicca **No**, i tasti di **Scansione** della DCP vengono disattivati.



Anche se si seleziona **NO**, si potrà lanciare il **Brother Control Center** più tardi, per utilizzare il tasto **Scansione**. Vedere "Caricamento automatico del Brother Control Center", Capitolo 10 della Documentazione (Guida dell'Utente) contenuta nel CD-ROM.




I driver stampante e scanner Brother sono stati installati. La procedura d'installazione è terminata.

Andare alla pag. 17


Solo per utenti Windows® XP

È importante aver seguito le istruzioni da 1 a 16 alle pagine 10 - 12.

- 17 Collegare il cavo di interfaccia USB al PC e quindi all'apparecchio. Quando si visualizza questa schermata, accendere l'apparecchio collegando il cavo di alimentazione alla presa di corrente.

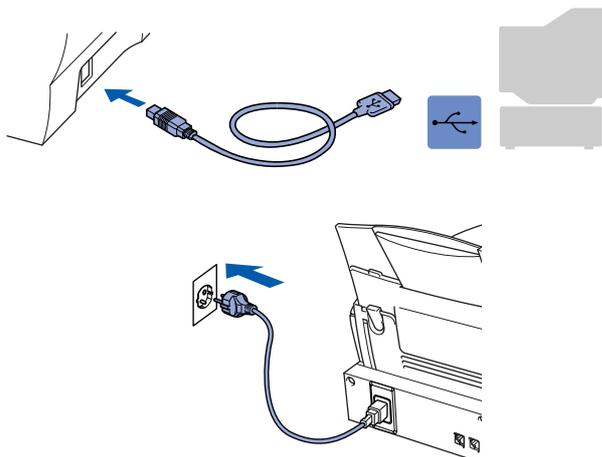

- 18 Si visualizza il file README.WRI. Si raccomanda di leggere questo file, che contiene le informazioni sulla risoluzione degli errori, e poi di chiuderlo per continuare l'installazione.

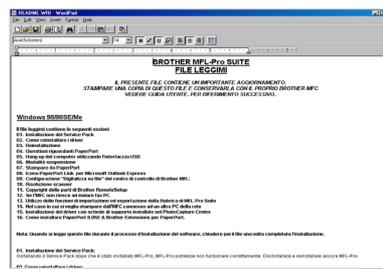

- 19 Fare clic su **Fine** per riavviare il computer.




- OK!** I driver stampante e scanner Brother sono stati installati. La procedura d'installazione è terminata.

Dopo alcuni secondi viene visualizzata la schermata dell'installazione. L'installazione del driver Brother inizierà automaticamente. Seguire le istruzioni sullo schermo.

Andare alla pag. 17

Installazione del software opzionale PhotoPrinter® 4

- 1 Inserire il CD-ROM in dotazione nell'unità CD-ROM.



- 2 Si visualizza il menu principale del CD-ROM.
Fare clic su **Installa software**.



 Se questa finestra non viene visualizzata, usare la funzione *Esplora risorse* di Windows® per eseguire il programma **setup.exe** dalla directory principale del CD-ROM Brother.

- 3 Fare clic su **PhotoPrinter® 4** nel menu delle Applicazioni opzionali e completare l'installazione seguendo le istruzioni sullo schermo.




Punto 2 Installazione driver e software

 Per utenti Mac® OS 8.6 - 9.2

Verificare di aver seguito tutte le istruzioni a partire dal punto 1, "Impostazione dell'apparecchio DCP", alle pagine 2-7.


- 1 Scollegare l'apparecchio DCP dalla presa di corrente alternata e dal Macintosh®, se si è già collegato il cavo di interfaccia.

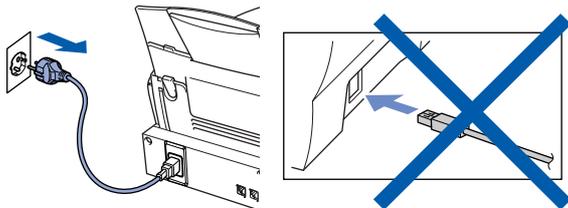

- 2 Accendere Macintosh®.
- 3 Inserire il CD-ROM in dotazione nell'unità CD-ROM.




- 4 Fare doppio clic sull'icona **MFC Software Suite Installer** per installare i driver stampante e scanner.

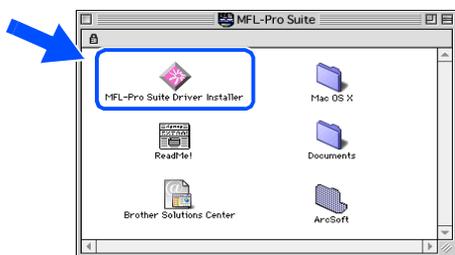


- 5 Al termine dell'installazione, riavviare il Macintosh®.

- 6 Collegare il cavo di interfaccia USB a Macintosh® e quindi all'apparecchio DCP.

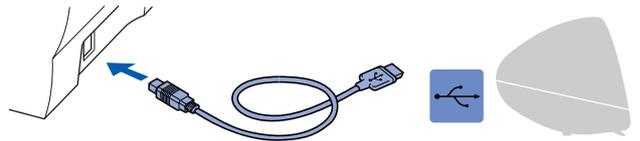

 **Non collegare l'apparecchio DCP alla porta USB della tastiera o a un hub USB non collegato.**


- 7 Accendere l'apparecchio DCP collegando il cavo di alimentazione alla presa di corrente.

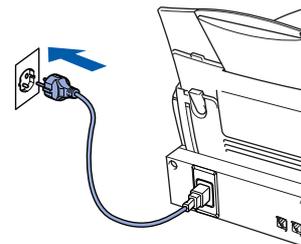

- 8 Dal menu Apple®, aprire **Scelta Risorse**.



- 9 Fare clic sull'icona **MFL Pro Color** installata. Nella parte destra di **Scelta Risorse**, selezionare la stampante che si vuole usare. Chiudere **Scelta Risorse**.

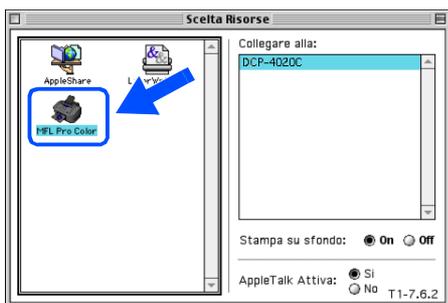


- OK! I driver stampante e scanner Brother sono stati installati. La procedura d'installazione è terminata.

Installazione del software opzionale PhotoPrinter® 4

- 1 Inserire il CD-ROM in dotazione nell'unità CD-ROM.



- 2 Fare doppio clic sulla cartella ArcSoft.

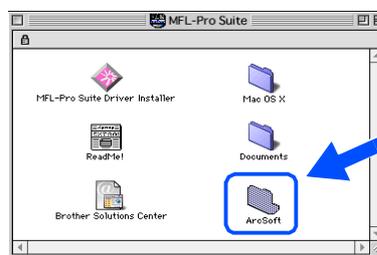

- 3 Fare doppio clic sulla cartella del linguaggio appropriato.



- 4 Fare doppio clic sull'icona di **PhotoPrinter Installer** e completare l'installazione seguendo le istruzioni sullo schermo.




Punto 2 Installazione driver e software


 Per utenti Mac[®] OS X 10.1 / 10.2.1 o versioni superiori

Verificare di aver seguito tutte le istruzioni a partire dal punto 1, "Impostazione dell'apparecchio DCP", alle pagine 2-7.

- 1 Scollegare l'apparecchio DCP dalla presa di corrente alternata e dal Macintosh[®], se si è già collegato il cavo di interfaccia.

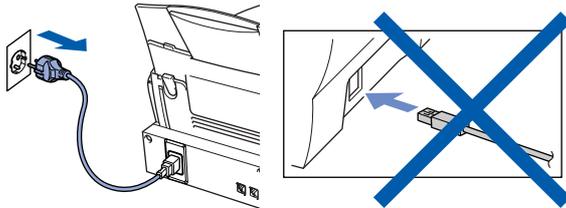

- 6 Collegare il cavo di interfaccia USB a Macintosh[®] e quindi all'apparecchio DCP.

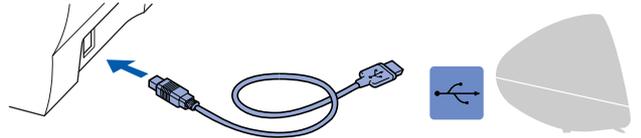

 **Non collegare l'apparecchio DCP alla porta USB della tastiera o a un hub USB non collegato.**

- 2 Accendere Macintosh[®].
- 3 Inserire il CD-ROM in dotazione nell'unità CD-ROM.




- 4 Fare doppio clic sulla cartella **Mac OS X** per installare il driver stampante e scanner.




- 5 Fare doppio clic sull'icona **MFLPro_Color.pkg**. Seguire le istruzioni sullo schermo.




- 7 Accendere l'apparecchio DCP collegando il cavo di alimentazione alla presa di corrente.

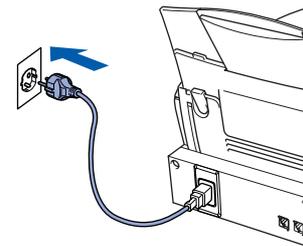


- 8 Aprire l'icona **Macintosh HD**.

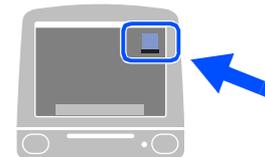

- 9 Aprire la cartella **Applicazioni**.
Aprire la cartella **Utilities**.

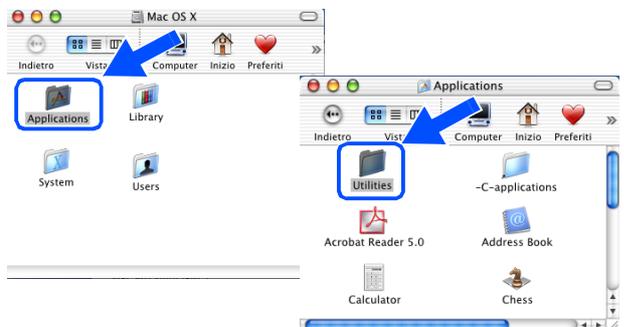

- 10 Aprire l'icona **Centro stampa**.

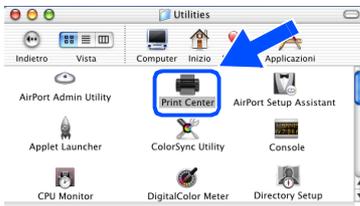

- 11 Fare clic su **Aggiungi Stampante...**



- 12 Selezionare **USB**.



- 13 Selezionare **DCP-4020C** e poi fare clic su **Aggiungi**.



- 14 Selezionare **Esci da Centro stampa** dal menu **Centro stampa**.




- OK!** I driver stampante e scanner Brother sono stati installati. La procedura d'installazione è terminata.

Installazione di software PhotoPrinter® 4 opzionale

- 1 Inserire il CD-ROM in dotazione nell'unità CD-ROM.



- 2 Fare doppio clic sulla cartella ArcSoft.

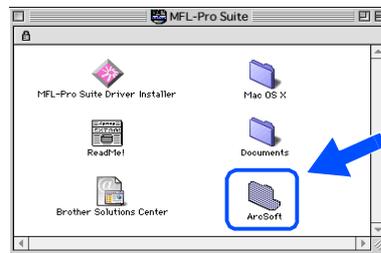

- 3 Fare doppio clic sulla cartella del linguaggio appropriato.



- 4 Fare doppio clic sull'icona di **PhotoPrinter Installer** e completare l'installazione seguendo le istruzioni sullo schermo.



Marchi di fabbrica

Il logo Brother è un marchio registrato Brother Industries, Ltd.

Brother è un marchio registrato Brother Industries, Ltd.

PhotoCapture Centre è un marchio Brother International Corporation.

© Copyright 2003 Brother Industries, Ltd. Tutti i diritti riservati.

Windows e Microsoft sono marchi registrati della Microsoft negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Macintosh è un marchio registrato della Apple Computer, Inc.

PaperPort e TextBridge sono marchi registrati della ScanSoft, Inc.

PhotoPrinter è un marchio registrato ArcSoft.

Smart Media è un marchio di fabbrica Toshiba Corporation.

Compact Flash è un marchio di fabbrica SunDisk Corporation.

Memory Stick è un marchio di fabbrica Sony Corporation.

Tutte le aziende i cui programmi software sono citati nel presente manuale hanno un contratto di licenza software specifico per i rispettivi programmi proprietari.

Tutti gli altri nomi di marche e prodotti citati nel presente manuale sono marchi registrati delle rispettive società.

Redazione e pubblicazione

La presente guida è stata redatta e pubblicata sotto la supervisione di Brother Industries Ltd. e comprende la descrizione e le caratteristiche tecniche più aggiornate del prodotto.

Il contenuto della guida e le caratteristiche tecniche del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Brother si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alle caratteristiche e ai materiali qui acclusi e declina qualunque responsabilità per eventuali danni (compresi danni indiretti) derivanti da errori o imprecisioni contenuti nei materiali presentati, compresi, ma non limitati a errori tipografici e di altro tipo relativi alla pubblicazione.

Questo prodotto è destinato all'uso in ambienti professionali.

At your side.
brother®