

SONY[®]

Guida per l'utente

Xperia[™] ZR
C5503/C5502

Indice

Xperia™ ZR Guida per l'utente.....	6
Introduzione.....	7
Android™: cosa e perché?.....	7
Panoramica dispositivo.....	7
Montaggio.....	8
Accensione e spegnimento del dispositivo	10
Blocco schermo.....	10
Guida alla configurazione.....	11
Account e servizi.....	11
Caratteristiche del dispositivo.....	12
Utilizzo dei tasti.....	12
Utilizzo del touchscreen.....	12
Batteria.....	14
Utilizzo della schermata di blocco.....	17
Schermata Home.....	17
Accesso ed utilizzo delle applicazioni.....	20
Stato e notifiche.....	23
Menu Impostazioni.....	25
Immissione di testo.....	25
Personalizzazione del dispositivo.....	30
Miglioramento dell'uscita audio.....	32
Memoria.....	33
Uso di un auricolare	33
Impostazioni per messaggistica e Internet.....	33
Controllo dell'utilizzo dei dati.....	34
Impostazioni di rete mobile.....	35
Google Play™.....	37
Introduzione a Google Play™.....	37
Download da Google Play™.....	37
Cancellazione dei dati di un'applicazione.....	37
Autorizzazioni.....	38
Installazione delle applicazioni che non provengono da Google Play™	38
Chiamate.....	39
Chiamate di emergenza.....	39
Esecuzione di chiamate.....	39
Ricezione chiamate.....	40
Chiamate in corso.....	41
Utilizzo del registro chiamate.....	41

Chiamate multiple.....	42
Conferenze telefoniche.....	42
Inoltro di chiamate.....	43
Limitazione delle chiamate.....	43
Contatti	45
Trasferimento dei contatti tramite computer.....	45
Sincronizzazione dei contatti con un dispositivo.....	45
Altri metodi di trasferimento dei contatti.....	45
Evitare i duplicati nella vostra Rubrica.....	46
Aggiunta e modifica contatti.....	46
Ricerca e visualizzazione contatti.....	48
Preferiti e gruppi.....	48
Invio delle informazioni dei contatti.....	49
Backup dei contatti.....	49
Messaggi.....	51
Utilizzo di SMS e MMS.....	51
Opzioni relative a SMS e MMS.....	52
Messaggistica immediata e chat video.....	53
E-mail.....	54
Iniziare con le e-mail.....	54
Utilizzo dell'e-mail.....	55
Socialife™.....	58
Utilizzo dell'applicazione Socialife™.....	58
Applicazione "WALKMAN"	59
Informazioni sul lettore musicale applicazione "WALKMAN".....	59
Trasferimento di file multimediali sul dispositivo	59
Uso dell'applicazione "WALKMAN"	60
Visualizzatore	61
Ottenere ulteriori informazioni su un brano o un artista.....	61
Utilizzo di La mia musica per organizzare i brani	61
Gestione playlist.....	63
Widget dell'applicazione "WALKMAN"	64
Protezione dell'udito.....	64
Servizi musicali.....	65
Tecnologia TrackID.....	65
Music Unlimited™.....	66
Radio FM.....	67
Informazioni sulla radio FM.....	67
Utilizzo dei canali radio preferiti.....	68
Impostazioni audio.....	68
Identificazione di brani musicali audio utilizzando TrackID™.....	69

Fotocamera	70
Informazioni sulla fotocamera.....	70
Utilizzo della fotocamera.....	70
Rilevamento volto.....	71
Utilizzare Smile Shutter™ per riprendere visi sorridenti.....	72
Aggiunta della posizione geografica alle foto.....	72
Utilizzo delle impostazioni della fotocamera.....	72
Utilizzo della videocamera.....	77
Album	82
Informazioni su Album.....	82
Mobile BRAVIA® Engine.....	82
Visualizzazione di foto e video nella scheda Immagini	82
Visualizzazione di foto e video salvati nella scheda Album person.	84
Visualizzazione delle foto su una mappa.....	88
Visualizzazione degli album online.....	90
Film	92
Informazioni su Film.....	92
Utilizzo di Film.....	93
Video Unlimited	95
Informazioni su Video Unlimited.....	95
Noleggio o acquisto di un video.....	95
Browser Web	97
Informazioni sul browser Web.....	97
Connettività	98
Connessione a reti wireless.....	98
Condivisione contenuti con dispositivi DLNA Certified™.....	101
NFC.....	104
Tecnologia wireless Bluetooth®.....	106
Connessione del dispositivo a un computer.....	108
Collegamento del dispositivo ad un TV.....	111
Mirroring schermo.....	112
Scansione di codici a barre con l'applicazione NeoReader™.....	112
Smart Connect.....	113
Sincronizzazione di dati sul dispositivo	115
Informazioni sulla sincronizzazione di dati sul dispositivo.....	115
Sincronizzazione con Google™.....	115
Sincronizzare la vostra e-mail, il calendario e i contatti aziendali.....	115
Sincronizzazione con Facebook™.....	116
Mappe e posizioni	118
Informazioni sui servizi di localizzazione.....	118
Utilizzo del GPS.....	118
Google Maps™.....	119

Usò di Google Maps™ per ottenere indicazioni stradali.....	119
Calendario e sveglia.....	120
Calendario.....	120
Sveglia.....	120
Supporto e manutenzione.....	123
Aggiornamento del dispositivo.....	123
Applicazione di backup e ripristino.....	124
Ripristino del dispositivo.....	125
Blocco e protezione del dispositivo.....	126
Trovare il dispositivo.....	128
Pagalbos programa.....	129
Riciclare il dispositivo.....	129
Riferimenti.....	130
Panoramica impostazioni.....	130
Panoramica sulle icone di stato e notifica.....	131
Panoramica delle applicazioni.....	132
Informazioni importanti.....	134
Stampato delle informazioni importanti.....	134
Limiti a servizi e funzioni.....	134
Resistenza all'acqua.....	134
Informazioni legali.....	135
Indice analitico.....	137

Xperia™ ZR Guida per l'utente



Introduzione

Android™: cosa e perché?


Xperia™ di Sony viene eseguito su piattaforma Android. I dispositivi Android possono eseguire molte delle stesse funzioni di un computer ed è possibile personalizzarle in base alle proprie esigenze. Ad esempio, è possibile aggiungere ed eliminare applicazioni o ottimizzare quelle esistenti per migliorarne la funzionalità. Con Google Play™ è possibile scaricare una serie di applicazioni e giochi da una collezione che si amplia costantemente. È anche possibile integrare applicazioni sul dispositivo Android™ con altre applicazioni e con servizi online utilizzati. Ad esempio, è possibile eseguire il backup dei propri contatti, accedere ai diversi account e-mail e ai calendari da un'unica postazione, tenere traccia degli appuntamenti e prendere parte a social network.

I dispositivi Android™ si evolvono continuamente. Quando una nuova versione di un software è disponibile e il dispositivo supporta tale software, è possibile aggiornare il dispositivo ed ottenere nuove funzioni e i miglioramenti più recenti.

💡 Il dispositivo Android™ presenta i servizi Google™ preinstallati. Per ottenere il meglio dai servizi Google™, è necessario possedere un account Google™ e accedervi quando si avvia per la prima volta il dispositivo. È inoltre necessario avere accesso a Internet per molte delle funzioni presenti in Android™.

! Nuovi software rilasciati potrebbero non essere compatibili con tutti i dispositivi.

Panoramica dispositivo

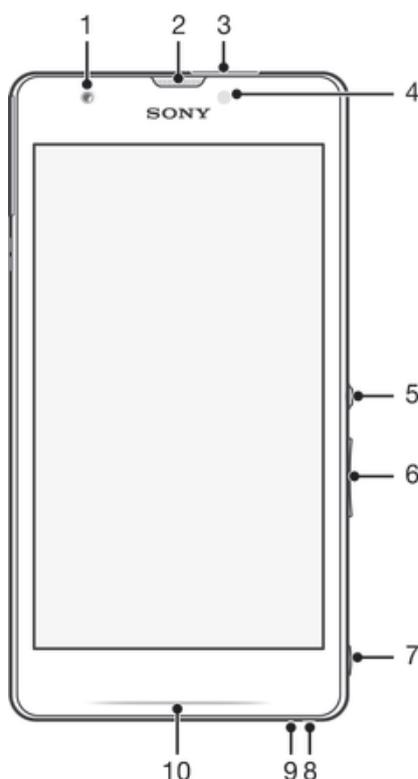

1 Obiettivo fotocamera anteriore


2 Altoparlante auricolare

3 Jack auricolare

4 Sensore di luminosità

5 Tasto di accensione/spengimento

- 6 Tasto Volume/Zoom
- 7 Tasto Fotocamera
- 8 Aggancio laccetto
- 9 Microfono
- 10 LED notifica

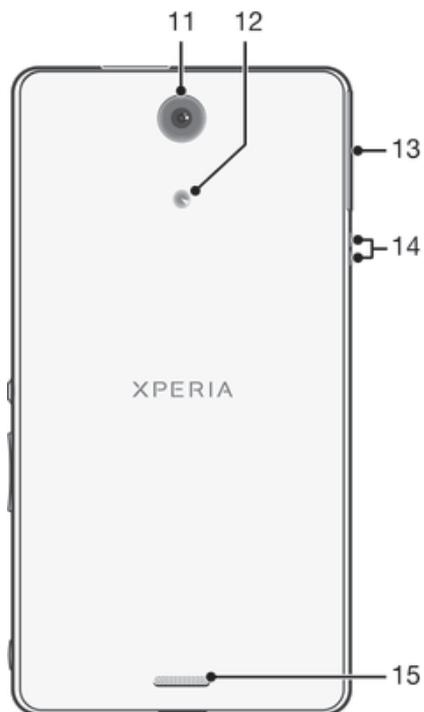

- 11 Obiettivo fotocamera
- 12 Indicatore fotocamera
- 13 Porta per caricatore/cavo USB
- 14 Connettore per il dock di caricamento
- 15 Altoparlante


Montaggio

Rimuovere il coperchio posteriore




- Inserire un'unghia nello spazio tra il coperchio posteriore e il lato inferiore del dispositivo, quindi sollevare il coperchio.

Inserire la scheda SIM micro

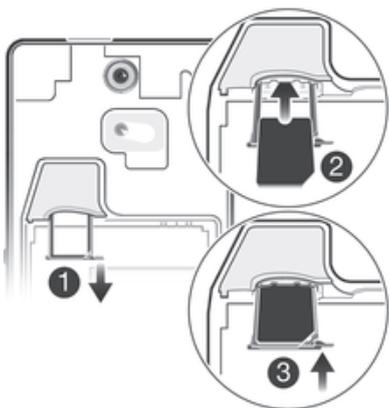

- 1 Rimuovere il copribatteria e la batteria, quindi estrarre il supporto della scheda SIM micro.
- 2 Posizionare la scheda SIM micro nel relativo supporto con i contatti dorati rivolti verso l'alto.
- 3 Spingere il supporto della scheda SIM micro nel telefono.

Inserire una memory card

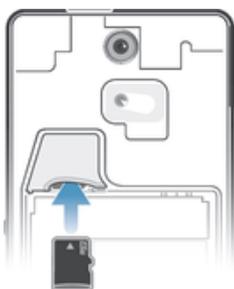

- 1 Rimuovere il coperchio posteriore e la batteria.
 - 2 Inserire la memory card nel relativo slot con i contatti dorati rivolti verso il basso.
- ! La memory card potrebbe non essere inclusa all'acquisto in tutti i mercati.


Applicare il copribatteria



- 1 Posizionare il coperchio posteriore sul retro del dispositivo, quindi premere verso il basso negli angoli superiore per posizionarli.
- 2 Spostandosi dalla parte superiore a quella inferiore, premere verso il basso i lati del copribatteria. I fermi all'interno del copribatteria emettono suoni simili a un clic mentre si posizionano.

Accensione e spegnimento del dispositivo

Accendere il dispositivo

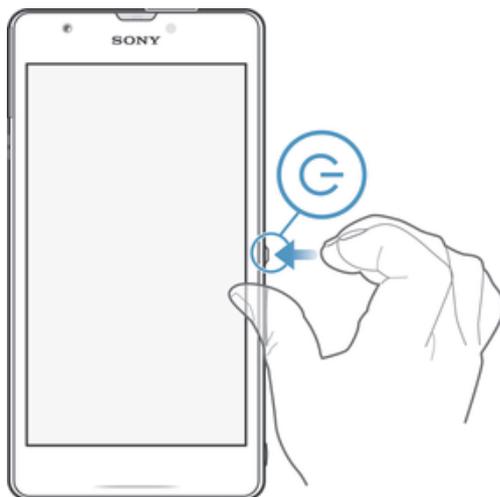

- 1 Tenere premuto il tasto di accensione  fino a quando il dispositivo vibra.
 - 2 Se lo schermo si scurisce, premere rapidamente il tasto di accensione/ spegnimento  per attivare lo schermo.
 - 3 Per sbloccare lo schermo, scorrere verso l'alto o il basso sullo schermo.
 - 4 Quando richiesto, immettere il PIN della scheda SIM, quindi selezionare **OK**.
 - 5 Attendere qualche istante l'avvio del dispositivo.
- 💡 Il PIN della scheda SIM è fornito inizialmente dall'operatore di rete ma può essere cambiato in seguito dal menu **Impostazioni**. Se si desidera correggere un errore commesso durante l'immissione del PIN della scheda SIM, sfiorare .

Per disattivare il dispositivo

- 1 Tenere premuto il tasto di accensione  fino all'apertura del menu delle opzioni.
 - 2 Nel menu di opzioni, sfiorare **Spegni**.
 - 3 Sfiore **OK**.
- ! Lo spegnimento del dispositivo potrebbe richiedere del tempo.

Blocco schermo

Quando il dispositivo è acceso e lasciato inattivo per un certo periodo di tempo, lo schermo si scurisce per risparmiare energia e si blocca automaticamente. Il blocco schermo impedisce azioni indesiderate sul touchscreen quando non si sta utilizzando il dispositivo.

Per attivare lo schermo

- Premere brevemente il tasto di accensione/spegnimento .

Per sbloccare lo schermo



- Scorrere rapidamente su o giù nella parte inferiore dello schermo.

Per bloccare la schermata

- Quando la schermata è attiva, premere brevemente il tasto di accensione .

Guida alla configurazione

La prima volta che si avvia il dispositivo, si apre una Guida alla configurazione che aiuta a configurare le impostazioni di base, registrarsi ad alcuni account e personalizzare il dispositivo. Ad esempio, se si possiede un account di rete Sony Entertainment, è possibile accedere ad esso e iniziare a godersi musica, video e giochi dalla rete Sony Entertainment sul dispositivo. In alternativa, è possibile creare un nuovo account direttamente sul dispositivo.

- 💡 È inoltre possibile accedere alla Guida alla configurazione in un secondo tempo dal menu impostazioni.

Accedere alla guida all'installazione manualmente

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Guida alla configurazione**.

Account e servizi

Registrare il proprio account di servizi online dal dispositivo per ottenere facile accesso quando ci si sposta. Ad esempio, si possono integrare i contatti dall'account Google™ nei propri Contatti, in modo tale da avere tutto in una sola posizione. È possibile registrarsi a nuovi servizi online dal dispositivo e dal computer.

Account Google™

Possedere un account Google™ permette di utilizzare una gamma di applicazioni e servizi con dispositivo Android™. È necessario un account Google™, ad esempio, per utilizzare l'applicazione **Gmail™** nel dispositivo, chattare con gli amici tramite Hangouts™ e sincronizzare l'applicazione del calendario sul dispositivo con Google Calendar™. L'account Google™ è necessario, inoltre, per scaricare applicazioni, giochi, musica, film e libri da Google Play™.

Account Microsoft® Exchange ActiveSync®

Sincronizzare il dispositivo con l'account aziendale di Microsoft® Exchange ActiveSync®. In questo modo, è possibile tenere sempre con sé le e-mail, i contatti e il calendario aziendali.

Account Facebook™

Facebook™ è un servizio di social network che collega con amici, parenti e colleghi in tutto il mondo. Configurare Facebook perché funzioni sul dispositivo in modo tale da rimanere in contatto ovunque ci si trovi.

Caratteristiche del dispositivo

Utilizzo dei tasti



Indietro

- Consente di tornare alla schermata precedente
- Consente di chiudere il tastierino numerico sul display, una finestra di dialogo, un menu opzioni, il riquadro di notifica o un'applicazione



Home

- Consente di accedere a **Schermata Home**



Attività

- Sfiurare per aprire una finestra che visualizza le applicazioni utilizzate più di recente e la barra delle Small Apps

Utilizzo del touchscreen

Quando si acquista il dispositivo, sullo schermo è applicata una pellicola protettiva. Prima di utilizzare il touchscreen, è necessario rimuoverla. Altrimenti, il touchscreen potrebbe non funzionare correttamente.

Quando il dispositivo è acceso e lasciato inattivo per un certo periodo di tempo, lo schermo si scurisce per risparmiare energia e si blocca automaticamente. Il blocco schermo impedisce azioni indesiderate sul touchscreen quando non si sta utilizzando il telefono. È inoltre possibile impostare dei blocchi personali per proteggere la sottoscrizione e assicurarsi di essere gli unici a poter accedere al contenuto del dispositivo.

- ! Lo schermo del dispositivo è in vetro. Non toccarlo se lo schermo è spaccato o ridotto in pezzi. Evitare di cercare di riparare uno schermo danneggiato. Gli schermi in vetro sono sensibili alle cadute ed agli shock meccanici. Casi di cura negligente non sono coperti dal servizio di riparazione in garanzia Sony.

Per aprire o selezionare un elemento

- Sfiurare l'elemento.

Contrassegno opzioni



Casella di controllo contrassegnata



Casella di controllo deselezionata



Opzione dell'elenco contrassegnata



Opzione dell'elenco deselezionata


Contrassegnare o deselezionare opzioni

- Sfiurare la casella di controllo pertinente o l'opzione nell'elenco.

Zoom

Le opzioni di zoom dipendono dall'applicazione utilizzata.

Per eseguire lo zoom

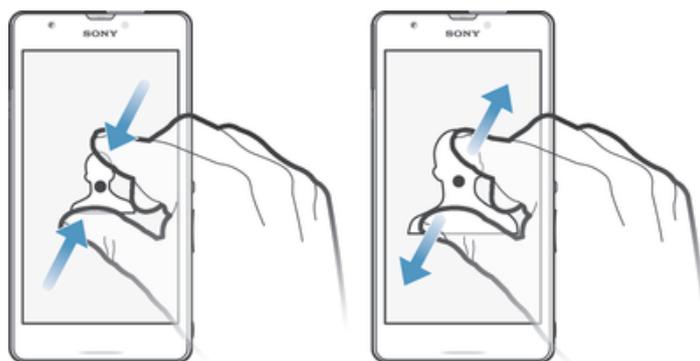


- Posizionare le due dita sullo schermo nello stesso momento e pizzicare verso l'interno (per ridurre) o allontanarle (per ingrandire).
- 💡 Quando si utilizzano due dita sullo schermo per effettuare lo zoom, è possibile farlo solo se le due dita sono su un'area in cui è possibile effettuare tale azione. Se ad esempio, si desidera ingrandire una foto, assicurarsi che entrambe le dita siano all'interno della cornice della foto.

Scorrimento

Scorrere muovendo il dito verso l'alto e il basso sulla schermata. In alcune pagine Web è inoltre possibile scorrere ai lati.


- ! Il trascinarsi o il tocco rapido non attiveranno nessuna funzione sulla schermata.

Per scorrere

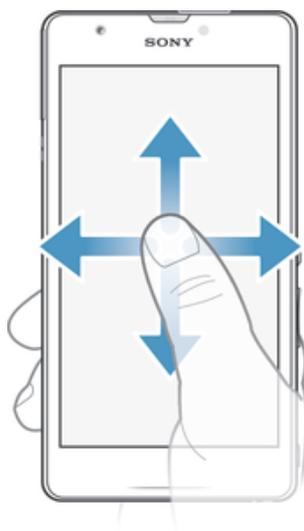

- Trascinare il dito nella direzione in cui si desidera scorrere sulla schermata.
- 💡 Per scorrere in modo più rapido, toccare rapidamente con il dito nella direzione in cui si desidera andare sulla schermata.

Per toccare rapidamente

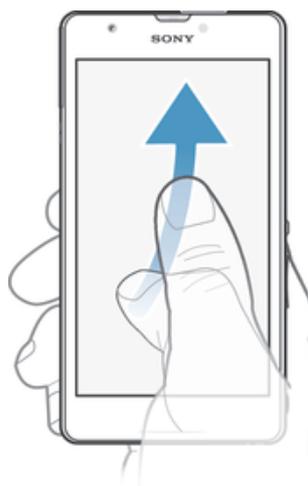

- Per scorrere in modo più rapido, toccare rapidamente con il dito nella direzione in cui si desidera andare sullo schermo. Si può attendere l'arresto dello scorrimento oppure fermarlo immediatamente toccando lo schermo.

Sensori


Il dispositivo possiede dei sensori che rilevano luminosità e prossimità. Il sensore di luminosità rileva il livello di illuminazione dell'ambiente e regola la luminosità dello schermo. Il sensore di prossimità disattiva lo schermo touchscreen durante le chiamate vocali quando l'orecchio è vicino allo schermo. Ciò impedisce di attivare involontariamente altre funzioni del dispositivo durante una chiamata.

Batteria

Carica della batteria

La batteria è parzialmente carica al momento dell'acquisto del dispositivo. Potrebbero essere necessari alcuni minuti prima che l'icona  venga visualizzata sullo schermo quando si collega il cavo del caricatore a una fonte di alimentazione, come una porta USB o un caricatore. Mentre la batteria si sta caricando, è comunque possibile utilizzare il dispositivo. Il caricamento del dispositivo per un periodo prolungato, ad esempio per tutta la notte, non danneggia la batteria o il dispositivo.

Caricare il dispositivo

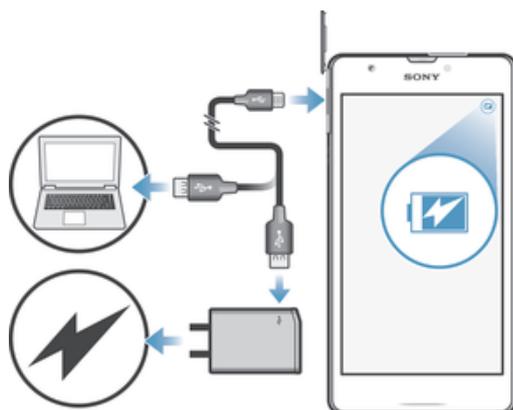

- 1 Collegare il caricabatterie a una presa di corrente.
 - 2 Collegare un'estremità del cavo USB al caricabatterie (o alla porta USB di un computer).
 - 3 Collegare l'altra estremità del cavo alla porta micro USB del dispositivo, con il simbolo USB rivolto verso l'alto. Il LED notifica si illumina quando si avvia la ricarica.
 - 4 Quando il LED notifica diventa verde, il dispositivo è completamente carico. Disconnettere il cavo USB dal dispositivo tirandolo verso l'esterno. Non piegare il connettore durante la rimozione del cavo dal dispositivo.
- ! Utilizzare il caricabatterie e il cavo USB fornito insieme al dispositivo per assicurare un caricamento più rapido.
- 💡 Se la batteria è completamente scarica, il LED notifica potrebbe impiegare qualche minuto per accendersi dopo aver connesso il cavo del caricabatterie a una fonte di alimentazione.

Stato del LED di notifica della batteria

Verde	Il livello di carica della batteria è superiore al 90%
Rosso lampeggiante	Batteria in esaurimento
Arancione	La batteria è in carica e il livello di carica è inferiore al 90%

Per verificare il livello della batteria

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Stato** > **Livello batteria**.

Miglioramento delle prestazioni della batteria

I seguenti suggerimenti aiuteranno a migliorare le prestazioni della batteria:

- Caricare spesso il dispositivo. Ciò non avrà effetti sulla durata della batteria.
- Scaricare dati da Internet consuma energia. Quando non si utilizza Internet, è possibile risparmiare energia disabilitando tutte le connessioni dati dal riquadro di notifica trascinando verso il basso la barra di stato. Questa impostazione non impedisce al dispositivo di trasmettere dati su altre reti wireless.
- Disattivare Bluetooth® e Wi-Fi® quando tali funzioni non vengono utilizzate. È possibile attivare o disattivare queste funzioni in modo semplice dal riquadro di notifica trascinando verso il basso la barra di stato.
- Utilizzare le funzioni **Modalità STAMINA** e **Mod. Batteria in esaurim.** per ridurre il consumo di batteria. È possibile selezionare la modalità di risparmio energetico che si adatta meglio all'utilizzo personale del dispositivo. Inoltre è possibile personalizzare le impostazioni di ogni modalità di risparmio energetico.
- Impostare le applicazioni di sincronizzazione (utilizzate per sincronizzare e-mail, calendario e contatti) su sincronizzazione manuale. È anche possibile impostare la sincronizzazione automatica ma è necessario aumentare gli intervalli di sincronizzazione.

- Verificare l'utilizzo della batteria nel dispositivo per vedere quali applicazioni utilizzano più energia. La batteria consuma di più quando si utilizzano applicazioni per lo streaming di musica e video, come YouTube™. Alcune applicazioni scaricate da Google Play™ potrebbero consumare più energia.
- Chiudere e uscire dalle applicazioni che non si utilizzano.
- Diminuire il livello di luminosità dello schermo.
- Disattivare il dispositivo o attivare l'impostazione **Modalità aereo** se ci si trova in un'area senza nessuna copertura di rete. Altrimenti il dispositivo eseguirà ripetutamente scansioni per la ricerca di reti disponibili con il conseguente consumo di energia.
- Utilizzare un dispositivo vivavoce originale Sony™ per ascoltare musica. I dispositivi vivavoce consumano meno batteria rispetto agli altoparlanti del dispositivo.
- Quando possibile, mantenere il dispositivo in standby. Il tempo di standby si riferisce al tempo durante il quale il dispositivo è collegato alla rete e non è utilizzato.
- Disattivare gli sfondi animati.

Per accedere al menu di utilizzo della batteria

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Gestione Batteria** > **Batteria** per vedere quali applicazioni installate consumano più batteria.

Utilizzo della modalità STAMINA

Attivare la funzione **Modalità STAMINA** per mettere in pausa la connessione **Wi-Fi®**, il traffico dati e diverse applicazioni che consumano corrente quando lo schermo è inattivo. Quando la modalità STAMINA è attiva, è comunque possibile ricevere telefonate e messaggi di testo e multimediali. È anche possibile impostare un elenco di applicazioni per consentire ad alcune applicazioni di continuare a funzionare quando lo schermo non è attivo. Quando lo schermo viene riattivato, tutte le funzioni in pausa sono riavviate.

Attivare la modalità STAMINA

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso, quindi sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Gestione Batteria**.
- 3 Trascinare lo slider accanto a **Modalità STAMINA** verso destra, quindi sfiorare **Attiva**.  viene visualizzato nella barra di stato quando è attivata la modalità STAMINA.

Per disattivare la modalità STAMINA

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Gestione Batteria**.
- 3 Sfiore  accanto a **Modalità STAMINA**.

Per modificare le impostazioni di una modalità STAMINA

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Gestione Batteria**.
- 3 Per aprire il menu delle impostazioni, sfiorare **Modalità STAMINA**.
- 4 Aggiungere o rimuovere le applicazioni, come desiderato.
- 5 Al termine, sfiorare **Fatto**.

Stima del tempo di standby del dispositivo

Il tempo di standby si riferisce alla durata della batteria quando il dispositivo è collegato ad una rete ma non è in uso, ad esempio quando si ricevono o effettuano telefonate. Quando la modalità STAMINA è attivata, essa valuta continuamente il tempo di standby rimanente che può variare in base alla modalità di utilizzo del dispositivo. La modalità STAMINA garantisce una più efficiente estensione della durata del tempo di standby se si tiene la schermata del dispositivo bloccata. Se si blocca raramente la schermata, è possibile non essere in grado di vedere alcun miglioramento delle prestazioni della batteria.

- ! Quando si utilizza il dispositivo per la prima volta, il tempo di standby stimato potrebbe non essere accurato in quanto non è presente una cronologia dell'utilizzo precedente da utilizzare per la stima.

Visualizzare il tempo di standby stimato

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Gestione Batteria**.

Utilizzo della modalità Batteria scarica

È possibile attivare la funzione **Mod. Batteria in esaurim.** per risparmiare batteria quando il livello della batteria è basso. Questa funzione consente di regolare le impostazioni di luminosità dello schermo, il traffico dati e la funzione di vibrazione in modo da poter ridurre il consumo della batteria.

Attivare la modalità Batteria scarica

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Gestione Batteria**.
- 3 Trascinare lo slider accanto a **Mod. Batteria in esaurim.** sulla destra.

Per disattivare la modalità Batteria scarica

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Gestione Batteria**.
- 3 Sfiore  accanto a **Mod. Batteria in esaurim.**

Per modificare le impostazioni di una modalità Batteria scarica

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Gestione Batteria**.
- 3 Per aprire il menu delle impostazioni, sfiorare **Mod. Batteria in esaurim.**
- 4 Regolare le impostazioni come desiderato.
- 5 Al termine, sfiorare .

Utilizzo della schermata di blocco

È possibile aggiungere nuovi riquadri alla schermata Home anche quando lo schermo è bloccato. Inoltre, dopo aver creato tali riquadri è possibile aggiungervi dei widget. Quindi, è possibile accedere ai widget quando lo schermo è bloccato scorrendo verso destra sulla schermata.

Per scattare un foto dal blocco schermo

- 1 Per attivare lo schermo, premere brevemente il tasto di accensione .
- 2 Per attivare la fotocamera, scorrere verso sinistra nella parte superiore dello schermo.
- 3 Una volta aperta la fotocamera, sfiorare .

Per aggiungere un nuovo riquadro e widget quando lo schermo è bloccato

- 1 Per attivare lo schermo, premere brevemente il tasto di accensione .
 - 2 Scorre il dito verso destra, quindi sfiorare  per aggiungere un nuovo riquadro.
 - 3 Trovare e sfiorare il widget che si desidera aggiungere.
- ! È anche possibile aggiungere un widget per riquadro quando lo schermo è bloccato.

Schermata Home

La schermata Home è il gateway per le principali funzioni nel telefono. È possibile personalizzare la propria **Schermata Home** con applicazioni, widget, scelte rapide, cartelle, temi e sfondi.

La **Schermata Home** si estende oltre l'ampiezza regolare dello schermo e, pertanto, è necessario toccare rapidamente a destra e a sinistra per visualizzare il contenuto in tutti i riquadri della schermata Home. ● ● ○ ● ● mostra la parte della **Schermata Home** in cui ci si trova. È possibile impostare un riquadro come riquadro della schermata Home principale e aggiungere o eliminare riquadri.



- Gli elementi nella barra in fondo alla schermata sono sempre disponibili per l'accesso rapido.

Per accedere alla schermata iniziale

- Premere .

Per navigare nella schermata iniziale

- Toccare rapidamente a destra o sinistra.

Per impostare un riquadro come riquadro principale della schermata Home



- 1 Toccare e tenere premuta un'area vuota sullo **Schermata Home** fino a quando il dispositivo vibra.
- 2 Toccare rapidamente verso sinistra o destra per navigare nel riquadro da impostare come schermata Home, quindi sfiorare .

Aggiungere un riquadro alla schermata Home

- 1 Toccare e tenere premuta un'area vuota sullo **Schermata Home** fino a quando il dispositivo vibra.
- 2 Toccare rapidamente verso sinistra o destra per navigare nei riquadri, quindi toccare .

Per eliminare un riquadro dalla schermata Home

- 1 Toccare e tenere premuta un'area vuota sullo **Schermata Home** fino a quando il dispositivo vibra.
- 2 Toccare rapidamente verso sinistra o destra per navigare nel riquadro da eliminare, quindi sfiorare .

Widget

I widget sono piccole applicazioni che è possibile utilizzare direttamente sulla **Schermata Home**. Ad esempio, il widget "WALKMAN" consente di avviare direttamente la riproduzione musicale.

Alcuni widget sono ridimensionabili, in questo modo è possibile espanderli per la visualizzazione di ulteriori contenuti oppure ridurli per risparmiare spazio sul **Schermata Home**.

Aggiungere un widget alla schermata Home

- 1 Toccare e tenere premuta un'area vuota sullo **Schermata Home** fino a quando il dispositivo vibra, quindi sfiorare **Widget**.
- 2 Identificare e sfiorare il widget che si desidera aggiungere.

Per ridimensionare un widget

- 1 Toccare e tenere premuto un widget a che si ingrandisce e il dispositivo vibra, quindi, rilasciare il widget. Se il widget può essere ridimensionato, ad esempio il widget Calendario, verranno visualizzati una cornice evidenziata e dei puntini di ridimensionamento.
- 2 Trascinare i puntini all'interno o all'esterno per ridurre o espandere il widget.
- 3 Per confermare la nuova dimensione del widget, sfiorare ovunque sul **Schermata Home**.

Personalizzazione della schermata Home

È possibile personalizzare l'aspetto della schermata Home e cambiare le funzioni a cui si può accedere da essa. Inoltre, è possibile modificare lo sfondo della schermata, spostare elementi, creare cartelle e aggiungere scelte rapide e widget.

Opzioni di personalizzazione

Quando si tocca e si tiene premuta un'area vuota della schermata Home, appaiono le opzioni di personalizzazione seguenti:



Aggiungere i widget alla schermata Home.



Aggiungere applicazioni e collegamenti di scelta rapida.



Impostare uno sfondo per la schermata Home.



Impostare il motivo di sfondo.

Visualizzare un'opzione di personalizzazione dalla schermata Home

- Toccare e tenere premuta un'area vuota sul **Schermata Home** fino a quando il dispositivo non vibra e in fondo allo schermo appaiono le opzioni di personalizzazione.

Aggiungere una scelta rapida alla schermata Home

- 1 Toccare e tenere premuta un'area vuota sullo **Schermata Home** fino a quando il dispositivo vibra.
 - 2 Sfiare **App > Scelte rap..**
 - 3 Selezionare una scelta rapida.
- È possibile aggiungere un collegamento dell'applicazione direttamente dalla schermata Applicazione tenendo premuta l'applicazione.

Per spostare un elemento sulla schermata iniziale

- Toccare e tenere premuto un elemento fino a che si ingrandisce ed il dispositivo vibra, quindi trascinarlo in una nuova posizione.

Per eliminare un elemento dalla schermata iniziale

- Sfiare e tenere premuto un elemento fino a che si ingrandisce ed il dispositivo vibra, quindi trascinarlo in

Creare una cartella alla schermata Home

- 1 Toccare e tenere premuta l'icona di un'applicazione o una scelta rapida fino a che viene ingrandita e il dispositivo vibra, quindi trascinarla e rilasciarla nella parte superiore di un'icona di un'altra applicazione o scelta rapida.
- 2 Immettere un nome per la cartella e sfiorare **Fine**.

Aggiungere elementi a una cartella alla schermata Home

- Sfiare e tenere premuto un elemento fino a che si ingrandisce ed il dispositivo vibra, quindi trascinarlo nella cartella.

Per rinominare una cartella

- 1 Sfiare la cartella per aprirla.
- 2 Sfiare la barra del titolo della cartella per mostrare il campo **Nome cartella**.
- 3 Immettere la nuova cartella e sfiorare **Fine**.

Modifica dello sfondo della schermata iniziale

È possibile adattare la **Schermata Home** allo stile personale usando gli sfondi e temi differenti.

Per modificare lo sfondo della schermata Home

- 1 Tenere premuta un'area vuota nella **Schermata Home** fino a che il dispositivo vibra.
- 2 Sfiare **Sfondi** e selezionare un'opzione.

Impostare un motivo per la schermata Home

- 1 Toccare e tenere premuta un'area vuota sullo **Schermata Home** fino a quando il dispositivo vibra.
 - 2 Sfiare **Motivi**, quindi selezionare un motivo.
- ! Quando si modifica un tema, in alcune applicazioni si modifica anche lo sfondo.

Accesso ed utilizzo delle applicazioni

Aprire le applicazioni dai collegamenti sulla **Schermata Home** o dalla schermata dell'applicazione.

Schermata Applicazioni

La schermata Applicazioni, che viene aperta dalla **Schermata Home**, contiene le applicazioni installate sul proprio dispositivo e quelle che si scaricano.

La schermata Applicazioni si estende oltre l'ampiezza regolare dello schermo e, pertanto, è necessario toccare rapidamente verso destra e sinistra per visualizzare tutti i contenuti.

Per aprire la schermata Applicazione



- Dalla **Schermata Home**, sfiorare .

Per navigare nella schermata Applicazioni

- Dalla schermata Applicazioni, toccare rapidamente a destra o a sinistra.

Per creare un collegamento ad un'applicazione sulla schermata iniziale

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Toccare e tenere premuta l'icona di un'applicazione fino a quando lo schermo non vibra, quindi trascinare l'icona nella parte alta dello schermo. Si apre **Schermata Home**.
- 3 Trascinare l'icona nella posizione desiderata su **Schermata Home**, quindi rilasciare il dito.

Per condividere un'applicazione dalla schermata Applicazioni

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Sfiore , quindi sfiorare **Condividi**. Tutte le applicazioni che possono essere condivise sono indicate da .
- 3 Sfiore l'applicazione che si desidera condividere, quindi selezionare un'opzione e confermare, se necessario. Alle persone selezionate viene inviato un link al download dell'applicazione.

Apertura e chiusura delle applicazioni

Per aprire un'applicazione

- Dalla **Schermata Home** o dalla schermata Applicazione, sfiorare l'applicazione.

Per chiudere un'applicazione

- Premere .
-  Alcune applicazioni vengono interrotte quando si preme  per uscire, mentre delle altre potrebbero continuare in sottofondo. Nel primo caso, la volta successiva che si apre l'applicazione, sarà possibile continuare ciò che si è interrotto. Ricordarsi che alcune applicazioni richiedono una spesa per la connessione dati quando funzionano in sottofondo, ad esempio, servizi di social network.

Finestra applicazioni usate di recente

La finestra consente di alternare le applicazioni usate di recente. È inoltre possibile aprire piccole applicazioni.

Aprire la finestra delle applicazioni utilizzate di recente

- Premere .

Utilizzo di piccole applicazioni

Dalla finestra delle applicazioni utilizzate di recente, è possibile accedere rapidamente in qualsiasi momento a molte piccole applicazioni utilizzando una barra delle piccole applicazioni. Una piccola applicazione occupa solo una piccola area dello schermo. È quindi possibile interagire con una piccola applicazione e un'altra applicazione nello stesso momento sullo stesso schermo.

Aprire la barra delle Small Apps

- Premere .

Aprire un'applicazione piccola

- 1 Per visualizzare la barra delle piccole applicazioni, premere .
- 2 Sfiore la piccola applicazione che si desidera aprire. Viene visualizzata una finestra dell'applicazione piccola.

Chiudere un'applicazione piccola

- Sfiore  sulla finestra dell'applicazione piccola.

Spostare un'applicazione piccola

- Quando è aperta la small app, toccare e tenere premuto l'angolo in alto a sinistra della small app, quindi spostarla nella posizione desiderata.

Ridurre a icona un'applicazione piccola

- Quando è aperta la small app, toccare e tenere premuto l'angolo in alto a sinistra della small app, quindi trascinarla verso il bordo destro o il bordo inferiore dello schermo.

Risistemare tutte le piccole applicazioni

- 1 Per visualizzare la barra delle piccole applicazioni, premere .
- 2 Toccare e tenere premuta una piccola applicazione e trascinarla nella posizione desiderata nella barra delle applicazioni piccole.

Rimuovere una piccola applicazione dalla barra delle piccole applicazioni

- 1 Per visualizzare la barra delle piccole applicazioni, premere .
- 2 Toccare e tenere premuta l'icona di una piccola applicazione e trascinarla via dalla barra delle piccole applicazioni.

Per ripristinare una piccola app precedentemente rimossa

- 1 Per visualizzare la barra delle piccole app, premere .
- 2 Sfiare .
- 3 Toccare e tenere premuta la piccola app da ripristinare, quindi trascinarla nella barra delle piccole app.

Per scaricare una piccola app

- 1 Per visualizzare la barra delle piccole app, premere .
- 2 Sfiare  >  > .
- 3 Trovare una piccola app da scaricare, quindi seguire le istruzioni per completare l'installazione.

Aggiungere un widget come app piccola

- 1 Per visualizzare la barra delle Small Apps, premere .
- 2 Sfiare  >  > .
- 3 Selezionare un widget.
- 4 Se desiderato, immettere un nome per il widget, quindi sfiorare **OK**.

Menu Applicazione

È possibile aprire un menu in qualsiasi momento quando si utilizza un'applicazione. L'aspetto del menu sarà diverso a seconda dell'applicazione utilizzata.

Per accedere a un menu in un'applicazione

- Durante l'utilizzo dell'applicazione, premere .
- ! È possibile che un menu non sia disponibile in tutte le applicazioni.

Ridisposizione della schermata Applicazione

Muovere le applicazioni sulla schermata Applicazione in base alle proprie preferenze.

Organizzare le applicazioni sulla schermata Applicazioni

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  per accedere alla schermata Applicazioni.
- 2 Sfiare l'elenco a tendina in alto sinistra dello schermo e selezionare un'opzione.

Per spostare un'applicazione sulla schermata Applicazioni

- 1 Aprire la schermata dell'applicazione.
 - 2 Toccare e tenere premuto un elemento fino a che si ingrandisce ed il dispositivo vibra, quindi trascinarlo in una nuova posizione.
- ! È possibile solo spostare l'applicazione quando **Ordine personale** è selezionato.

Per rimuovere un'applicazione dalla schermata Applicazioni

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Sfiare , quindi sfiorare **Disinstalla**. Tutte le applicazioni rimovibili sono indicate da .
- 3 Sfiare l'applicazione che si desidera rimuovere, quindi sfiorare **Disinstalla**.

Stato e notifiche

La barra di stato nella parte superiore dello schermo mostra cosa accade nel dispositivo. Sul lato sinistro sono presenti le notifiche relative a eventi nuovi o in corso. Ad esempio, è qui che vengono visualizzate le notifiche di un nuovo messaggio o del calendario. Il lato destro mostra invece la potenza del segnale, lo stato della batteria e altre informazioni.



Il pannello di Notifica permette di regolare le impostazioni rapide del dispositivo quali, ad esempio, Wi-Fi®, Bluetooth®, traffico dati e audio. È anche possibile aprire il menu delle impostazioni dal pannello di Notifica per personalizzare le impostazioni rapide o modificare altre impostazioni.

Una spia di notifica fornisce inoltre informazioni sullo stato della batteria e alcune notifiche. Ad esempio, una spia blu intermittente indica che è presente un nuovo messaggio o una chiamata persa. La spia di notifica potrebbe non funzionare quando la batteria è in esaurimento.



Verifica delle notifiche e delle attività in corso

È possibile trascinare in basso la barra di stato per aprire il pannello di notifica ed ottenere maggiori informazioni. Ad esempio, è possibile utilizzare il pannello per aprire un nuovo messaggio o visualizzare un evento di calendario. È anche possibile aprire alcune applicazioni da eseguire in background, come il lettore musicale.

Per aprire il Pannello di notifica



- Trascinare la barra di stato verso il basso.

Per chiudere il pannello di notifica



- Trascinare la scheda in basso al pannello di notifica verso l'alto.

Per aprire un'applicazione in esecuzione dal pannello di notifica

- Sfiocare l'icona dell'applicazione in esecuzione per aprirla.

Per ignorare una notifica dal pannello di notifica

- Posizionare il dito su una notifica e toccare rapidamente a destra o a sinistra.

Per cancellare il pannello Notifica

- Dal pannello Notifica toccare **Canc.**.

Impostazione del dispositivo dal pannello Notifica

È possibile aprire il menu delle impostazioni dal pannello Notifica per regolare le impostazioni rapide del dispositivo. Ad esempio, è possibile attivare Wi-Fi®.

Aprire il menu impostazioni del dispositivo dal pannello di modifica

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso.
- 2 Sfiocare ✕.

Regolare le impostazioni audio dal pannello Notifica

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso.
- 2 Sfiocare 🔊.

Per controllare la funzione Bluetooth® dal pannello di Notifica

- 1 trascinare la barra di stato verso il basso.
- 2 Sfiocare 📶.

Controllare la funzione Wi-Fi® dal pannello di Notifica

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso.
- 2 Sfiocare 📶.

Abilitare o disabilitare il traffico dati dal pannello Notifica

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso.
- 2 Sfiocare 📶.

Personalizzazione delle impostazioni rapide dal pannello Notifica

È possibile personalizzare le impostazioni rapide dal pannello Notifica selezionando le impostazioni rapide desiderate e modificandone l'ordine. È possibile selezionare fino a 10 impostazioni rapide oppure nessuna.

Regolare le impostazioni rapide dal riquadro di notifica

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso, quindi sfiorare ✕.
- 2 Trovare e sfiorare **Display > Impostazioni rapide**.
- 3 Selezionare le impostazioni desiderate.

Risistemare le impostazioni rapide dal riquadro di notifica

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso, quindi sfiorare ✕.
- 2 Trovare e sfiorare **Display > Impostazioni rapide**.
- 3 Toccare e tenere premuto ☰ affianco ad un'impostazione rapida, quindi muoverla nella posizione desiderata.

Menu Impostazioni

Visualizzare e modificare le impostazioni del dispositivo dal menu Impostazioni.

Accedere alle impostazioni del dispositivo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare ☰.
 - 2 Sfiore **Impostazioni**.
- 💡 Inoltre è possibile trascinare la barra di stato verso la schermata Home e sfiorare ✕ per accedere alle impostazioni del dispositivo.

Immissione di testo

Per immettere testo contenente lettere, numeri e altri caratteri, è possibile scegliere tra varie tastiere e metodi di inserimento.

Tastiera sul display

Sfiore i tasti della tastiera QWERTY sul display per scrivere testo in modo pratico. Alcune applicazioni aprono automaticamente la tastiera sul display. L'utente può aprire la tastiera sfiorando un campo di testo.

Utilizzo della tastiera sul display



- 1 Consente di passare da maiuscole a minuscole e viceversa e di attivare il blocco delle maiuscole. Per alcune lingue, questo tasto viene utilizzato per visualizzare caratteri aggiuntivi della lingua.
- 2 Consente di chiudere la visualizzazione della tastiera sul display. Notare che questa icona non viene visualizzata in modalità verticale.
- 3 Consente di visualizzare numeri e simboli.
- 4 Personalizzare la tastiera. Questo tasto scompare dopo la personalizzazione della tastiera.
- 5 Consente di immettere uno spazio.
- 6 Consente di immettere un ritorno a capo oppure confermare l'immissione del testo.

7 Consente di eliminare un carattere posto prima del cursore.

- ! Tutte le illustrazioni vengono fornite a titolo puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente il dispositivo.

Per visualizzare la tastiera sul display e immettere testo

- Sfiocare un campo per l'immissione di testo.

Per nascondere la tastiera sul display

- Quando la tastiera sul display è aperta, sfiorare .

Personalizzare la tastiera sul display

- 1 Aprire la schermata della tastiera, quindi sfiorare .
- 2 Seguire le istruzioni per personalizzare la schermata della tastiera, ad esempio contrassegnare la casella di controllo **Tasto sorriso**.

- 💡 Se non viene contrassegnata la casella di controllo **Tasto sorriso** durante la personalizzazione della tastiera sullo schermo, le icone emoticon non verranno visualizzate.

Per utilizzare la tastiera sul display in orientamento orizzontale

- Quando si immette del testo, girare il dispositivo da un lato.
- ! Perché la tastiera supporti questa funzionalità, è necessario che l'applicazione utilizzata supporti la modalità orizzontale e che le impostazioni di orientamento dello schermo siano automatiche.

Per modificare testo tramite la tastiera sul display

- Per immettere un carattere visibile sulla tastiera, sfiorare il carattere.
- Per immettere la variante di una lettera, tenere premuta una lettera normale della tastiera per visualizzare un elenco delle opzioni disponibili, quindi selezionare dall'elenco. Ad esempio, per immettere "é", toccare e tenere premuto "e" fino a visualizzare le altre opzioni, quindi tenendo premuto il dito sulla tastiera, trascinare e selezionare "é".

Per passare dalle lettere maiuscole a quelle minuscole e viceversa

- Prima di immettere una lettera, sfiorare una lettera  per cambiare in lettera maiuscola , o viceversa.

Per attivare il blocco maiuscole

- Prima di digitare una parola, sfiorare  o  fino a visualizzare .

Per immettere numeri o simboli

- Durante l'immissione di testo, sfiorare . Viene visualizzata una tastiera con numeri e simboli. Sfiocare  per visualizzare altre opzioni.

Per immettere comuni segni di punteggiatura

- 1 Dopo aver inserito una parola, sfiorare la barra spazio.
- 2 Selezionare un segno di punteggiatura dalla barra delle voci proposte. Il segno di punteggiatura selezionato viene inserito prima dello spazio.

- 💡 Per immettere rapidamente un punto, sfiorare due volte la barra spazio dopo aver inserito una parola.

Per eliminare caratteri

- Sfiocare per posizionare il cursore dopo il carattere che si desidera eliminare e quindi sfiorare .

Per immettere un ritorno a capo

- Quando si immette del testo, sfiorare  per immettere un ritorno a capo.

Selezionare il testo

- 1 Immettere del testo, quindi sfiorare due volte il testo immesso. Il termine sfiorato viene evidenziato da schede su entrambi i lati.
- 2 Trascinare la scheda sinistra o destra per selezionare più testo.


Modificare un testo in orientamento orizzontale

- 1 Immettere del testo, quindi sfiorare due volte il testo immesso.
- 2 Selezionare il testo su cui si desidera lavorare, quindi sfiorare **Modifica...** e selezionare un'opzione.

Modificare un testo in orientamento verticale

- 1 Immettere del testo, sfiorare due volte il campo del testo per visualizzare la barra delle applicazioni.
- 2 Selezionare il testo che si desidera modificare e utilizzare la barra delle applicazioni per effettuare le modifiche desiderate.

Barra delle applicazioni

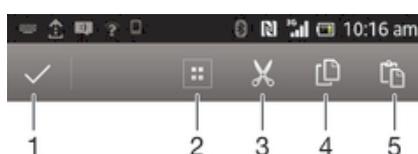

- 1 Chiudi barra delle applicazioni
- 2 Seleziona tutto il testo
- 3 Taglia testo
- 4 Copia testo
- 5 Incolla testo

!  viene visualizzata solo quando si dispone di testo archiviato nella funzione Appunti.

Utilizzo della funzione Scorri per scrivere per scrivere parole

Si può immettere testo facendo scorrere un dito da una lettera all'altra sulla tastiera sul display.

! **Scorri per scrivere** è disponibile solo quando si utilizza la tastiera sul display.

Per immettere testo utilizzando la funzione Scorri per scrivere

- 1 Quando si immette del testo utilizzando la tastiera sul display, far scorrere il dito da lettera a lettera per tracciare la parola che si desidera scrivere.
- 2 Sollevare il dito quando la parola è stata immessa. Il dispositivo suggerisce una parola in base alle lettere tracciate. Se necessario, selezionare la parola corretta nella barra delle voci proposte.
- 3 Per visualizzare più opzioni, scorrere a destra o a sinistra nella barra delle voci proposte. Se la parola desiderata non è presente, sfiorare  una volta per eliminare l'intera parola, quindi riprovare a tracciarla utilizzando la funzione di input gesto oppure immetterla sfiorando ogni lettera.

Per modificare le impostazioni di Scorri per scrivere

- 1 Quando si digita testo utilizzando la tastiera sul display, sfiorare .
- 2 Sfiore , quindi sfiorare **Personalizza tastiera**.
- 3 Sfiore **Impostazioni immissione testo**.
- 4 Selezionare o deselezionare la casella di controllo **Scorri per scrivere**.

Tastiera telefono

La tastiera telefono è simile a una normale tastiera di telefono a 12 tasti e fornisce suggerimenti alla scrittura e opzioni di input a sfioramento multiplo. Il metodo di input dalla tastiera telefono può essere attivato nelle impostazioni della tastiera. La tastiera telefono è disponibile solo in orientamento verticale dello schermo.

Utilizzo del tastierino telefonico



- 1 Consente di scegliere un'opzione per l'immissione di testo
- 2 Consente di passare da maiuscole a minuscole e viceversa e di attivare il blocco delle maiuscole
- 3 Consente di visualizzare numeri
- 4 Consente di visualizzare emoticon e simboli
- 5 Consente di immettere uno spazio
- 6 Consente di immettere un ritorno a capo o di confermare il testo immesso
- 7 Consente di eliminare un carattere prima del cursore

! Tutte le illustrazioni vengono fornite a titolo puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente il dispositivo.

Per aprire il tastierino telefonico per la prima volta

- 1 Sfiocare un campo per l'immissione di testo, quindi sfiorare 12!.
- 2 Sfiocare ✕, quindi sfiorare **Personalizza tastiera**.
- 3 Sfiocare **Aspetto tastiera > Layout tastiera**.
- 4 Selezionare la tastiera telefono.

💡 La tastiera telefono può essere esclusivamente utilizzata in modalità verticale.

Per inserire testo dalla tastiera telefono

- Quando si visualizza ✎ nella tastiera telefono, sfiorare ogni tasto carattere una sola volta, anche se la lettera che si desidera immettere non è la prima di quel tasto. Sfiocare la parola che compare o sfiorare ▼ per visualizzare un elenco di suggerimenti tra cui scegliere una parola.
- Se nella tastiera telefono si visualizza ✎, sfiorare il tasto sullo schermo che contiene il carattere che si desidera immettere. Continuare a premere fino a selezionare il carattere desiderato. Ripetere l'operazione per il carattere successivo che si desidera immettere e così via.

Per immettere numeri dalla tastiera telefono

- Quando è aperta la tastiera telefono, sfiorare 123. Viene visualizzata una tastiera telefono con dei numeri.

Per inserire simboli ed emoticon con la tastiera telefono

- 1 Quando è aperta la tastiera telefono, sfiorare &☺. Viene visualizzata una griglia con emoticon e simboli.
- 2 Scorrere in alto o in basso per visualizzare altre opzioni. Sfiore un emoticon o un simbolo per selezionarlo.

Impostazioni della tastiera e della tastiera telefono

È possibile selezionare le impostazioni per la tastiera sul display e la tastiera telefono, quali la lingua di scrittura e la correzione automatica.

Per accedere alle impostazioni della tastiera sul display e del tastierino telefonico

- 1 Quando viene digitato il testo utilizzando la tastiera sul display o il tastierino telefonico, sfiorare 12!?! oppure 123.
- 2 Sfiore , quindi sfiorare **Personalizza tastiera**.

Aggiungere una lingua di scrittura per l'immissione di testo

- 1 Quando si immette il testo utilizzando la tastiera a video o il tastierino telefonico, sfiorare 12!?! o 123 .
- 2 Sfiore , quindi sfiorare **Personalizza tastiera**.
- 3 Sfiore **Lingue > Lingue scrittura** e selezionare le caselle di controllo importanti. Sfiore **OK** per confermare.

Impostazioni immissione testo

Mentre si immette del testo utilizzando la tastiera sul display o la tastiera telefono, si può accedere al menu delle impostazioni dell'input di testo che consentono di configurare le opzioni per il metodo di scrittura intuitiva, spaziatura automatica e correzioni veloci. Ad esempio, è possibile decidere come presentare le opzioni di testo e come correggere le parole durante la digitazione. È inoltre possibile impostare l'applicazione di immissione testo per ricordare le nuove parole che si scrivono.

Per modificare le impostazioni per l'input di testo

- 1 Quando viene digitato il testo utilizzando la tastiera sul display o il tastierino telefonico, sfiorare 12!?! oppure 123.
- 2 Sfiore , quindi sfiorare **Personalizza tastiera > Impostazioni immissione testo** e selezionare le impostazioni relative.

Immissione di testo utilizzando input vocale

Quando viene immesso del testo, è possibile utilizzare la funzione di input vocale invece di digitare le parole. È necessario solamente pronunciare le parole che si desidera immettere. L'input vocale è una tecnologia sperimentale di Google™ ed è disponibile per un certo numero di lingue e regioni.

Abilitare l'input vocale

- 1 Quando viene digitato il testo utilizzando la tastiera sul display o il tastierino telefonico, sfiorare 12!?! oppure 123.
- 2 Sfiore , quindi sfiorare **Personalizza tastiera**.
- 3 Selezionare la casella di controllo **Tasto digitazione vocale Google**.
- 4 Premere  per salvare le impostazioni. Un'icona del microfono  viene visualizzata sulla tastiera sul display oppure sulla tastiera telefono.

Per immettere testo utilizzando input vocale

- 1 Aprire la tastiera sul display o il tastierino telefonico.
- 2 Sfiore . Quando appare , parlare per immettere il testo. Al termine, sfiorare di nuovo . Viene visualizzato il testo suggerito.
- 3 Se necessario, modificare il testo manualmente.

Personalizzazione del dispositivo

È possibile regolare diverse impostazioni del dispositivo come si desidera. Ad esempio, è possibile modificare la lingua, aggiungere una suoneria personale o modificare la luminosità dello schermo.

Regolazione del volume

È possibile regolare il volume della suoneria sia delle chiamate in arrivo e delle notifiche che della riproduzione di video e musica.

Per regolare il volume della suoneria con il tasto Volume

- Premere il tasto Volume in alto o in basso.

Per regolare il volume del file multimediale in riproduzione con il tasto del volume

- Quando si riproduce la musica o si guarda un video, premere il tasto del volume in alto o in basso.

Regolazione impostazioni audio

È possibile regolare diverse impostazioni audio. Ad esempio, è possibile impostare il dispositivo in modalità silenzioso in modo da non farlo squillare quando siete in riunione.

Per impostare il dispositivo in modalità vibrazione

- Premere il tasto di diminuzione Volume finché  non appare nella barra di stato.
- È inoltre possibile tenere premuto il tasto di accensione  e quindi sfiorare  nel menu che si apre per impostare il dispositivo in modalità vibrazione.

Impostare il dispositivo in modalità silenziosa

- 1 Premere il tasto Volume riducendo il volume finché il dispositivo vibra e viene visualizzato  nella barra di stato.
 - 2 Premere il tasto Volume riducendo il volume di nuovo.  viene visualizzato nella barra di stato.
- È inoltre possibile tenere premuto il tasto di accensione  e quindi sfiorare  nel menu che si apre per impostare il dispositivo in modalità silenziosa.

Per impostare il dispositivo in modalità vibrazione e suoneria

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio**.
- 3 Selezionare la casella di controllo **Vibrazione quando squilla**.

Ora e data

È possibile modificare data e ora del dispositivo.

Per impostare manualmente la data

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Data e ora**.
- 3 Deselezionare la casella di controllo **Data e ora automatiche**, se contrassegnata.
- 4 Sfiore **Imposta data**.
- 5 Regolare la data scorrendo verso l'alto e verso il basso.
- 6 Sfiore **Imposta**.

Impostare l'ora manualmente

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Data e ora**.
- 3 Deselezionare la casella di controllo **Data e ora automatiche**, se contrassegnata.
- 4 Sfiore **Imposta ora**.
- 5 Scorrere verso l'alto o verso il basso per regolare l'ora e i minuti.
- 6 Se applicabile, scorrere **AM** verso l'alto fino a **PM** o viceversa.
- 7 Sfiore **Imposta**.

Per impostare il fuso orario

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Data e ora**.
- 3 Deselezionare la casella di controllo **Fuso orario automatico**, se contrassegnata.
- 4 Sfiore **Seleziona fuso orario**.
- 5 Selezionare un'opzione.

Impostazioni suoneria

Per impostare una suoneria

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio** > **Suoneria telefono**.
- 3 Selezionare una suoneria.
- 4 Sfiore **Fine**.

Per abilitare i toni DTMF

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio**.
- 3 Contrassegnare le caselle di controllo **Toni tastierino numerico** e **Suoni alla pressione**.

Selezionare un suono di notifica

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio** > **Notifica predefinita**.
- 3 Selezionare il suono da riprodurre quando arrivano le notifiche.
- 4 Sfiore **Fine**.

Impostazioni dello schermo

Per regolare la luminosità dello schermo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Display** > **Luminosità**.
- 3 Trascinare la barra di scorrimento per regolare la luminosità.
- 4 Sfiore **OK**.

 Il livello di luminosità ha effetti sulle prestazioni della batteria. Per informazioni su come sbloccare i tasti, consultare *Miglioramento delle prestazioni della batteria*.

Per impostare la vibrazione dello schermo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio**.
- 3 Selezionare la casella di controllo **Vibra alla pressione**. Lo schermo ora vibrerà quando si sfiorano i tasti funzione ed alcune applicazioni.

Per regolare il tempo di inattività prima dello spegnimento dello schermo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Display** > **Sospensione**.
- 3 Selezionare un'opzione.

 Per spegnere lo schermo con rapidità, premere brevemente il tasto di accensione .

Impostazioni di lingua

È possibile selezionare una lingua predefinita per il dispositivo e modificarla di nuovo in un secondo momento.

Per modificare la lingua

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Lingua e immissione** > **Lingua**.
- 3 Selezionare un'opzione.
- 4 Sfiore **OK**.

- ! Se viene selezionata la lingua sbagliata e non si riesce a leggere il testo del menu, trovare e sfiorare . Quindi selezionare il testo affianco , e selezionare la prima voce nel menu che si apre. È possibile selezionare la lingua desiderata.

Modalità Aereo

In modalità Aereo la rete e i ricetrasmittitori sono disattivati per evitare disturbi alle apparecchiature sensibili. È comunque possibile giocare, ascoltare musica, riprodurre video ed altri contenuti, se tali contenuti sono salvati sulla memory card o nella memoria interna. È inoltre possibile ricevere notifiche con sveglie, se attivate.

- 💡 L'attivazione della modalità Aereo riduce il consumo di batteria.

Per attivare la modalità Aereo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...**
- 3 Selezionare la casella di controllo **Modalità aereo**.

- 💡 È inoltre possibile tenere premuto il tasto di accensione  e quindi selezionare **Modalità aereo** nel menu che si apre.

Miglioramento dell'uscita audio

È possibile migliorare l'audio del dispositivo abilitando singole impostazioni audio come Clear Phase™ e xLOUD™ oppure lasciare che l'audio venga regolato automaticamente tramite la tecnologia ClearAudio+. È possibile, inoltre, abilitare il normalizzatore dinamico in modo da ridurre al minimo le differenze di volume tra diversi file multimediali.

Utilizzo della tecnologia Clear Phase™

Utilizzare la tecnologia Clear Phase™ di Sony per regolare automaticamente la qualità dell'audio proveniente dagli altoparlanti interni del dispositivo e ottenere così un suono più pulito e naturale.

Per migliorare la qualità dell'audio degli altoparlanti utilizzando Clear Phase™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio**.
- 3 Selezionare la casella di controllo **Clear Phase™**.

- ! L'attivazione della funzione Clear Phase™ non ha alcun effetto sulle applicazioni di comunicazione vocale. Ad esempio, non vi è alcuna modifica nella qualità dell'audio delle chiamate vocali.

Utilizzo della tecnologia xLOUD™

Utilizzare la tecnologia di filtro audio xLOUD™ di Sony per migliorare il volume degli altoparlanti senza sacrificare la qualità. È possibile ottenere un suono più dinamico mentre si ascoltano i propri brani preferiti.

Per migliorare il volume degli altoparlanti utilizzando xLOUD™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio**.
- 3 Selezionare la casella di controllo **xLOUD™**.

- ! L'attivazione della funzione xLOUD™ non ha alcun effetto sulle applicazioni di comunicazione vocale. Ad esempio, non vi è alcuna modifica nella qualità dell'audio delle chiamate vocali.

Memoria

È possibile salvare il contenuto nella memoria interna del dispositivo e su una memory card.

Memory card

Il dispositivo supporta una memory card microSD™ che viene utilizzata per la memorizzazione del contenuto. Questo tipo di card può anche essere utilizzato come memory card portatile con altri dispositivi compatibili.

- ! Potrebbe essere necessario acquistare una memory card separatamente.

Formattazione della memory card

È possibile formattare la memory card nel dispositivo ad esempio, per liberare memoria. Ciò significa che si cancellano tutti i dati sulla scheda.

- ! Quando si esegue la formattazione, tutto il contenuto della memory card viene cancellato. Assicurarsi di aver effettuato i backup di tutto ciò che si desidera salvare prima di formattare la memory card. Per eseguire il backup del contenuto, lo si può copiare nel computer. Per maggiori informazioni, fare riferimento al capitolo *Connessione del dispositivo a un computer* a pagina 108.

Uso di un auricolare



- ! Utilizzare gli accessori forniti con il dispositivo, o altri accessori compatibili, per prestazioni ottimali.

Per utilizzare un auricolare

- 1 Connettere l'auricolare al dispositivo.
 - 2 Per rispondere a una chiamata, premere il tasto per la gestione della chiamata.
 - 3 Per terminare la chiamata, premere il tasto per la gestione della chiamata.
- ! Se un auricolare non è incluso nella dotazione del dispositivo, è possibile acquistarlo separatamente.
 - 💡 Se si sta ascoltando musica, la musica si interrompe quando si risponde ad una chiamata e riprende al termine della chiamata.

Impostazioni per messaggistica e Internet

Per inviare SMS e MMS e per accedere a Internet, è necessario disporre di una connessione dati mobile e delle impostazioni corrette. Esistono diversi modi per ottenere queste impostazioni:

- Per la maggiore parte delle reti e dei gestori di telefonia mobile, le impostazioni per messaging e Internet sono preinstallate nel dispositivo. Si può quindi iniziare immediatamente a utilizzare Internet e a inviare messaggi.
- In alcuni casi sarà possibile scegliere se scaricare le impostazioni per messaging e Internet alla prima accensione del dispositivo. Queste impostazioni potranno anche essere scaricate in un secondo tempo dal menu **Impostazioni**.

- È possibile aggiungere e modificare manualmente le impostazioni Internet e di rete in qualsiasi momento. Per maggiori informazioni sulle impostazioni per messaging e Internet, contattare il gestore di rete.

Per scaricare impostazioni per messaggistica e Internet

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Xperia™** > **Download impostazioni**.
- 3 Sfiore **Accetta**.

Per azzerare le impostazioni Internet predefinite

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili** > **Nomi punti di accesso**.
- 3 Premere .
- 4 Sfiore **Ripristina impost. predef.**

Nomi punti di accesso (APN)

Un APN è utilizzato per stabilire una connessione dati tra il dispositivo e Internet. L'APN definisce quale tipo di indirizzo IP utilizzare, quale metodo di sicurezza evocare, e quali connessioni a fine stabilita utilizzare. Verificare come l'APN sia utile quando non è possibile accedere a Internet, avere alcuna connessione dati, oppure inviare o ricevere MMS.

Visualizzare l'APN corrente

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili**.
- 3 Sfiore **Nomi punti di accesso**.

- ! Se sono disponibili numerose connessioni, la connessione di rete attiva è indicata da un pulsante selezionato.

Aggiungere manualmente le impostazioni di Internet

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili** > **Nomi punti di accesso**.
- 3 Sfiore .
- 4 Sfiore **Nuovo APN**.
- 5 Sfiore **Nome** e immettere il nome del profilo di rete che si desidera creare.
- 6 Sfiore **APN** e immettere il nome del punto di accesso.
- 7 Immettere tutte le altre informazioni richieste dal gestore di rete.
- 8 Sfiore , quindi sfiorare **Salva**.

Informazioni d'uso

Per motivi legati alla qualità, Sony Mobile raccoglie rapporti anonimi su bug e statistiche riguardanti l'uso del dispositivo. Nessuna di tali informazioni raccolte include dati personali.

Per permettere l'invio di statistiche di utilizzo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Xperia™** > **Impostazioni Info utilizzo**.
- 3 Contrassegnare la casella di controllo **Invia info sull'utilizzo**, se non è già contrassegnata.
- 4 Sfiore **OK**.

Controllo dell'utilizzo dei dati

È possibile tenere traccia della quantità di dati trasferiti dal/al dispositivo su una connessione dati mobile o Wi-Fi® durante un dato periodo. Ad esempio, è possibile limitare la quantità dei dati utilizzati dalle applicazioni personali. Per i dati trasferiti su una

connessione dati mobile è inoltre possibile impostare avvertenza e limiti relativi all'utilizzo dei dati per evitare di incorrere in costi aggiuntivi.

- ! Regolare le impostazioni dell'utilizzo dei dati può aiutare a tenere sotto stretto controllo questo aspetto, tuttavia non garantisce la prevenzione da costi aggiuntivi.

Per accedere alle impostazioni dell'utilizzo dei dati

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Utilizzo dati**.

Attivare o disattivare il traffico dati

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Utilizzo dati**.
- 3 Per attivare o disattivare il traffico dati, sfiorare il pulsante vicino **Traffico dati**.

- 💡 Inoltre è possibile attivare o disattivare il traffico dati contrassegnando o deselezionando la casella di controllo **Traffico dati** sotto **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili**.

Per impostare un'avvertenza sull'utilizzo dei dati

- 1 Assicurarsi di aver attivato il traffico dati.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Utilizzo dati**.
- 4 Per impostare il livello di avvertenza, trascinare la linea ai valori desiderati. Quando la quantità dei del traffico dati si avvicina al livello impostato, si riceverà una notifica di avvertenza.

Per impostare un limite dell'utilizzo dei dati

- 1 Assicurarsi di aver attivato il traffico dati.
 - 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Utilizzo dati**.
 - 4 Contrassegnare **Imposta limite dati mobili** la casella di controllo se non è già spuntata, quindi sfiorare **OK**.
 - 5 Per impostare il limite di utilizzo dei dati, trascinare la linea dei valori desiderati.
- ! Se l'utilizzo dei dati raggiunge il limite delle impostazioni, il traffico dati sul dispositivo verrà automaticamente disattivato.

Controllare l'utilizzo dei dati di applicazioni personali

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Utilizzo dati**.
- 3 Trovare e sfiorare l'applicazione desiderata.
- 4 Selezionare la casella di controllo **Limita dati in background**.
- 5 Per accedere ad ulteriori impostazioni specifiche per l'applicazione, sfiorare **Visualizza impostazioni applicaz.** ed effettuare le modifiche desiderate.

- ! Le impostazioni specifiche per un'applicazione potrebbero non essere sempre accessibili.

- 💡 Le prestazioni delle applicazioni personali potrebbero variare se vengono modificate le impostazioni relative all'utilizzo dei dati.

Visualizzare i dati trasferiti via Wi-Fi®

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Utilizzo dati**.
- 3 Sfiore , quindi contrassegnare la casella di controllo **Show Wi-Fi usage**, se non è già contrassegnata.
- 4 Sfiore la scheda **Wi-Fi**.

Impostazioni di rete mobile

Il dispositivo alterna automaticamente tra reti mobili in base alle reti disponibili nelle differenti aree. È inoltre possibile impostare manualmente l'uso di una particolare modalità di rete mobile come ad esempio WCDMA o GSM.

Per selezionare una modalità di rete

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili**.
- 3 Sfiore **Modalità rete**.
- 4 Selezionare una modalità di rete.

Per selezionare un'altra rete manualmente

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili** > **Operatori di rete**.
- 3 Sfiore **Modalità di ricerca** > **Manuale**.
- 4 Selezionare una rete.

- ! Se si seleziona una rete manualmente, il dispositivo non cerca altre reti, anche se l'utente si sposta fuori della portata di tale rete.

Attivare la selezione automatica della rete

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Altro...** > **Reti mobili** > **Operatori di rete**.
- 3 Sfiore **Modalità di ricerca** > **Automatica**.

Disattivazione del traffico dati

Per evitare download e sincronizzazioni di dati indesiderati, è possibile disabilitare tutte le connessioni dati sulle reti mobili. Per informazioni dettagliate sul piano di sottoscrizione e sui costi del traffico dati, contattare il gestore di rete.

- 💡 Quando il traffico dati è disattivato, è ancora possibile utilizzare le connessioni Wi-Fi® e Bluetooth®. È inoltre possibile inviare e ricevere gli MMS.

Per disattivare tutto il traffico dati

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili**.
- 3 Deselezionare la casella di controllo **Traffico dati**.

Roaming dati

Alcuni operatori di rete consentono connessioni dati mobili tramite reti mobili quando si è al di fuori della rete domestica (roaming). Potrebbero applicarsi le tariffe per la trasmissione dati. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore di rete.

- ! Talvolta le applicazioni utilizzano la connessione Internet della rete domestica senza previa notifica, ad esempio per l'invio di richieste di ricerca e sincronizzazione. Potrebbero applicarsi costi aggiuntivi quando tali connessioni Internet vengono stabilite mentre si utilizza il roaming. Per ulteriori informazioni, consultare il gestore di rete.

Per attivare il roaming dei dati

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili**.
- 3 Selezionare la casella di controllo **Roaming dati**.

- ! Non è possibile attivare il roaming dei dati quando il traffico dei dati è disattivato.

Google Play™

Introduzione a Google Play™

Aprire Google Play™ e accedere ad una miriade di applicazioni e giochi. È possibile scegliere tali applicazioni e giochi tramite differenti categorie. È inoltre possibile classificare un'applicazione o un gioco e inviare un commento relativo.

Per utilizzare Google Play™ è necessario possedere un account Google™. Vedere la sezione *Configurare un account Google™ sul dispositivo* alla pagina 55.

- ! Google Play™ potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o in tutte le regioni

Per aprire Google Play™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Play Store**.

Download da Google Play™

È possibile scaricare tutti i tipi di applicazioni da Google Play™, comprese quelle gratuite.

Prima di scaricare le applicazioni

Prima di avviare il download da Google Play™, assicurarsi che la connessione Internet sia funzionante.

È anche necessario ricordare che potrebbero essere applicati costi aggiuntivi per il traffico dati quando si scarica contenuto sul dispositivo. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore.

Scaricare un'applicazione gratuita

- 1 In Google Play™ individuare l'elemento che si desidera scaricare sfogliando le categorie o utilizzando la funzione di ricerca.
- 2 Sfiore l'elemento per visualizzarne i dettagli e seguire le istruzioni per completare l'installazione.

Per scaricare un'applicazione a pagamento

- 1 In Google Play™, individuare l'elemento che si desidera scaricare sfogliando le categorie o utilizzando la funzione di ricerca.
- 2 Sfiore l'elemento per visualizzare i dettagli e seguire le istruzioni per completare l'acquisto.

Cancellazione dei dati di un'applicazione

A volte può essere necessario cancellare i dati di un'applicazione. Ad esempio, se la memoria dell'applicazione diventa piena o se si desidera cancellare i record di un gioco. In alcune applicazioni potrebbe anche essere necessario eliminare e-mail, SMS e MMS in arrivo.

Per cancellare la cache di un'applicazione

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Sfiore **Applicazioni**.
- 4 Sfiore l'applicazione di cui si desidera cancellare la cache.
- 5 Sfiore **Cancella cache**.

- ! Per alcune applicazioni non è possibile cancellare la cache.

Per eliminare un'applicazione installata

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni**.
 - 3 Sfiore **Applicazioni**.
 - 4 Selezionare l'applicazione che si desidera eliminare.
 - 5 Sfiore **Disinstalla**.
- ! Non è possibile eliminare alcune applicazioni preinstallate.

Autorizzazioni

Alcune applicazioni potrebbero dover accedere a dati, impostazioni e varie funzioni sul dispositivo per poter funzionare correttamente. In questo caso, l'utente deve fornire le autorizzazioni pertinenti. Ad esempio, un'applicazione di navigazione richiede autorizzazioni per inviare e ricevere traffico dati e per accedere alla propria posizione.

Alcune applicazioni potrebbero utilizzare in modo improprio le autorizzazioni, rubando o eliminando dati o segnalando la posizione in cui si trova l'utente. Verificare di installare e concedere autorizzazioni solo ad applicazioni affidabili.

Per visualizzare le autorizzazioni di un'applicazione

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Sfiore **Applicazioni**.
- 4 Sfiore l'applicazione desiderata.
- 5 Scorrere verso il basso per visualizzare i dettagli pertinenti in **Autorizzazioni**.

Installazione delle applicazioni che non provengono da Google Play™

Installare applicazioni di origine sconosciuta o inattendibile può danneggiare il dispositivo. Per impostazione predefinita, il dispositivo blocca tali installazioni. È comunque possibile modificare questa impostazione e consentire installazioni di origine sconosciuta.

- ! Sony non garantisce o assicura le prestazioni di applicazioni di terze parti o di contenuti trasferiti tramite download o altre interfacce del dispositivo. Allo stesso modo, Sony non è responsabile per danni o prestazioni ridotte del dispositivo attribuibili al trasferimento di contenuti di terze parti. Utilizzare solo contenuti provenienti da fonti attendibili. Contattare il provider dei contenuti per domande o dubbi.

Consentire l'installazione di applicazioni che non provengono da Google Play™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sicurezza**.
- 3 Selezionare la casella di controllo **Origini sconosciute**.

Chiamate

Chiamate di emergenza

Il dispositivo supporta i numeri di emergenza internazionali, ad esempio 112 o 911. Questi numeri possono essere generalmente utilizzati per le chiamate di emergenza in qualsiasi paese, con o senza scheda SIM inserita se ci si trova in una zona coperta da una rete.

Per effettuare una chiamata di emergenza

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Telefono**.
- 3 Immettere il numero di emergenza, quindi sfiorare **Chiama**. Per eliminare un numero, sfiorare .

 Le chiamate di emergenza possono essere effettuate quando non è inserita nessuna carta SIM o quando le chiamate in uscita sono bloccate.

Per effettuare una chiamata di emergenza con la carta SIM bloccata

- 1 Sfiore **Chiam. di emerg.**.
- 2 Immettere il numero di emergenza, quindi sfiorare **Chiama**. Per eliminare un numero, sfiorare .

Esecuzione di chiamate

È possibile effettuare una chiamata manualmente componendo un numero di telefono, sfiorando un numero salvato nell'elenco contatti o sfiorando il numero di telefono nella visualizzazione del registro chiamate. È possibile utilizzare la funzione di composizione intelligente per trovare in maniera più veloce i numeri dall'elenco contatti e dal registro chiamate.



- 1 Aprire contatti
- 2 Visualizzare le voci del registro chiamate
- 3 Visualizzare i contatti preferiti
- 4 Visualizzare i gruppi di contatti salvati sul dispositivo
- 5 Eliminare numero
- 6 Tastierino
- 7 Nascondere o cancellare il registro chiamate

Per effettuare una chiamata componendo il numero

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Telefono**.
- 3 Immettere il numero del destinatario e sfiorare **Chiama**. Per eliminare un numero, sfiorare .

Eseguire una chiamata utilizzando la ricerca intelligente

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Telefono**.
- 3 Utilizzare il tastierino numerico per immettere lettere o numeri che corrispondono al contatto che si desidera chiamare. Nel momento in cui si digita ogni lettera o numero, verrà visualizzata una lista di contatti che potrebbero corrispondere.
- 4 Sfiore il contatto che si desidera chiamare.

Per effettuare una chiamata internazionale

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Telefono**.
- 3 Toccare e tenere premuto 0 finché non viene visualizzato un segno "+".
- 4 Immettere il prefisso internazionale, quello nazionale (senza lo zero iniziale) e il numero di telefono, quindi sfiorare **Chiama**.

Procedura per mostrare o nascondere il numero di telefono

È possibile scegliere di mostrare o nascondere il proprio numero di telefono sui dispositivi dei destinatari al momento di effettuare la chiamata.

Mostrare o nascondere il numero di telefono

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Altre impostazioni** > **ID chiamante**.

Ricezione chiamate

Rispondere a una chiamata



Rifiutare una chiamata



Per disattivare la suoneria di una chiamata in entrata

- Quando si riceve una chiamata, premere il tasto del volume.

Rifiutare una chiamata con un messaggio

È possibile rifiutare una chiamata con un messaggio predefinito. Nel momento in cui si rifiuta una chiamata con un messaggio del genere, il messaggio verrà automaticamente inviato al chiamante e salvato sul dispositivo.

Sono presenti sei messaggi predefiniti sul dispositivo. È possibile selezionare tali messaggi predefiniti che possono essere anche modificati se necessario.

Rifiutare una chiamata con un messaggio predefinito.

- Trascinare **Rifiuta con messaggio** verso l'alto, quindi selezionare un messaggio.


Per rifiutare una seconda chiamata con un messaggio predefinito

- Quando si sentono dei segnali acustici ripetuti durante una chiamata, trascinare **Rifiuta con messaggio** verso l'alto, quindi selezionare un messaggio.

Modificare il messaggio usato per rifiutare una chiamata

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Rifiuta chiam. con messaggio**.
- 3 Sfiore il messaggio che si desidera modificare, quindi effettuare i cambi necessari.
- 4 Al termine, sfiorare **OK**.

Chiamate in corso

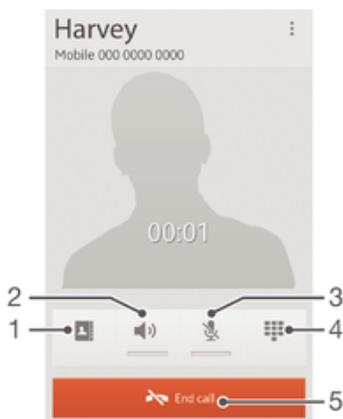

- | | |
|---|---|
| 1 | Aprire contatti |
| 2 | Attivare l'altoparlante durante una chiamata |
| 3 | Disattivare il microfono durante una chiamata |
| 4 | Per immettere numeri durante una chiamata |
| 5 | Terminare una chiamata |

Per modificare il volume dell'altoparlante durante una chiamata

- Premere il tasto del volume in alto o in basso.

Attivare la schermata durante una chiamata

- Premere rapidamente .

Utilizzo del registro chiamate

Il registro chiamate visualizza le chiamate perse , ricevute  ed effettuate .

Visualizzare le chiamate perse

- 1 In presenza di una chiamata persa, nella barra di stato viene visualizzato . Trascinare la barra di stato verso il basso.
- 2 Sfiore **Chiamata senza risposta**.

Per chiamare un numero dal registro chiamate

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Telefono**. La visualizzazione registro chiamate appare nella parte superiore dello schermo.
 - 3 Per chiamare un numero direttamente, sfiorare il numero. Per modificare un numero prima di chiamare, toccare e tenere premuto il numero, quindi sfiorare **Modifica numero prima di chiam.**
- ! È inoltre possibile chiamare un numero sfiorando **>** **>** **Richiama**.

Per aggiungere ai contatti un numero dal registro chiamate

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Telefono**. La visualizzazione registro chiamate appare nella parte superiore dello schermo.
- 3 Toccare e tenere premuto il numero, quindi sfiorare **Aggiungi ai contatti**.
- 4 Sfiare il contatto desiderato, o sfiorare **Crea nuovo contatto**.
- 5 Modificare i dettagli del contatto e sfiorare **Fatto**.

Nascondere i registri chiamate

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare  **>** .
- 3 Sfiare **Nascondi reg. chiamate** per nascondere i registri chiamate.

Chiamate multiple

Se è stato attivato l'avviso di chiamata, è possibile gestire più chiamate simultaneamente. Se l'avviso di chiamata è attivo, l'utente udirà un segnale acustico al momento di ricevere un'altra chiamata.

Per attivare o disattivare l'avviso di chiamata

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** **>** **Impostazioni chiamate** **>** **Altre impostazioni**.
- 3 Per attivare o disattivare l'avviso di chiamata, sfiorare **Avviso di chiamata**.

Rispondere a una seconda chiamata e mettere in attesa quella in corso

- Quando si avvertono dei segnali acustici ripetuti durante una chiamata, sfiorare .

Rifiutare una seconda chiamata

- Quando si avvertono dei segnali acustici ripetuti durante una chiamata, sfiorare .

Per effettuare una seconda chiamata

- 1 Durante una chiamata in corso, sfiorare **Tastierino**.
 - 2 Immettere il numero del destinatario e sfiorare **Chiama**.
 - 3 La prima chiamata verrà messa in attesa.
- 💡 La stessa procedura verrà applicata alle chiamate successive.

Passare tra più chiamate

- Per passare a un'altra chiamata e mettere quella in corso in attesa, toccare .

Conferenze telefoniche

Una conferenza telefonica o una chiamata con più partecipanti corrisponde a una conversazione con due persone o più.

- ! Per i dettagli sul numero di partecipanti che si possono aggiungere a una conferenza telefonica, contattare il gestore della rete.

Per effettuare una conferenza telefonica

- 1 Durante una chiamata in corso, sfiorare **Tastierino**.
- 2 Comporre il numero del secondo partecipante e sfiorare **Chiama**. Dopo che il secondo partecipante ha risposto, la prima chiamata verrà messa in attesa.
- 3 Sfiore  per aggiungere il secondo partecipante alla conferenza telefonica.
- 4 Ripetere i passaggi da 1 a 3 per aggiungere altri partecipanti.

Tenere una conversazione privata con un partecipante alla conferenza

- 1 Durante una conferenza telefonica, sfiorare **{0} partecipanti**.
- 2 Sfiore il numero del partecipante con cui si desidera parlare privatamente.
- 3 Per terminare la conversazione privata e tornare alla conferenza, sfiorare .

Per chiudere la chiamata con un partecipante a una conferenza telefonica

- 1 Durante una conferenza telefonica, sfiorare il pulsante che mostra il numero di partecipanti. Ad esempio, sfiorare **3 partecipanti** se si partecipa a una conferenza a con tre partecipanti.
- 2 Sfiore  accanto al partecipante con cui si vuole chiudere la chiamata.

Per terminare una conferenza telefonica

- Nel corso della chiamata, sfiorare .

Inoltro di chiamate

È possibile inoltrare le chiamate, ad esempio, a un altro numero di telefono o a un servizio di segreteria.

Per deviare le chiamate

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Deviazione chiamate**.
- 3 Selezionare un'opzione.
- 4 Immettere il numero verso cui deviare le chiamate e sfiorare **Attiva**.

Per disattivare la deviazione delle chiamate

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Deviazione chiamate**.
- 3 Selezionare un'opzione, quindi sfiorare **Disattiva**.

Limitazione delle chiamate

Blocco delle chiamate

È possibile bloccare tutte o alcune categorie di chiamate in entrata e in uscita. Quando si utilizza il blocco delle chiamate per la prima volta, è necessario inserire il codice PUK (Personal Unblocking Key), quindi una nuova password per attivare la funzione di blocco delle chiamate.

Per bloccare le chiamate in entrata o in uscita

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Blocco chiamate**.
- 3 Selezionare un'opzione.
- 4 Immettere la password e sfiorare **Attiva**.

Limitazione delle chiamate in uscita

Se è stato ricevuto un codice PIN2 dal provider di servizi, è possibile utilizzare un elenco di numeri abilitati (FDN, Fixed Dialling Number) per limitare le chiamate in uscita.

Per abilitare o disabilitare l'abilitazione numeri

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Numeri selezione fissa**.
- 3 Sfiore **Attiva FDN** o **Disattiva FDN**.
- 4 Inserire il PIN2, quindi sfiorare **OK**.

Per accedere all'elenco di destinatari accettati

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Numeri selezione fissa** > **Numeri selezione fissa**.

Contatti

Trasferimento dei contatti tramite computer

Contacts Setup è un'applicazione all'interno delle applicazioni PC Companion e Sony™ Bridge for Mac che aiuta a raggruppare i contatti dal vecchio dispositivo e trasferirli sul nuovo. L'applicazione Contacts Setup supporta dispositivi di diverse marche tra cui iPhone, Samsung, HTC e Nokia.

È necessario quanto segue:

- Un computer connesso ad Internet.
- Un cavo USB per il vecchio dispositivo.
- Un cavo USB per il nuovo dispositivo Android™.
- Il vecchio dispositivo.
- Il nuovo dispositivo Android™.

Trasferire i contatti al nuovo dispositivo con un computer

- 1 Assicurarsi che PC Companion sia installato sul PC o che Sony™ Bridge for Mac sia installato sul proprio computer Apple® Mac®.
- 2 Aprire il programma PC Companion o l'applicazione Sony™ Bridge for Mac, quindi fare clic su *Contacts Setup* e seguire le istruzioni per trasferire i contatti.

Sincronizzazione dei contatti con un dispositivo

Se si sono sincronizzati i contatti dal vecchio dispositivo o da un computer con account di sincronizzazione online quale ad esempio Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® o Facebook™, è possibile trasferire questi contatti al nuovo dispositivo utilizzando quell'account.

Sincronizzare i contatti sul dispositivo con un account di sincronizzazione

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore , quindi sfiorare **Impostazioni** > **Account e sincronizz.**
- 3 Se si è già configurato un account di sincronizzazione e si desidera sincronizzarsi con quell'account, sfiorare l'account, quindi sfiorare , quindi sfiorare **Sincronizza ora**.

Altri metodi di trasferimento dei contatti

In base alle capacità del vecchio dispositivo, è possibile utilizzare una memory card o la tecnologia Bluetooth® per spostare i contatti direttamente al nuovo dispositivo. È consigliato utilizzare una scheda SIM per muovere i contatti tra i dispositivi. La scheda SIM potrebbe non avere a disposizione abbastanza spazio per salvare tutti i contatti e alcune schede SIM possono salvare solo un numero di telefono per ogni singolo contatto.

Fare riferimento alla guida per l'utente del vecchio dispositivo per informazioni su come copiare i contatti su una memory card, salvare contatti su una scheda SIM o iniziare un trasferimento di contatti utilizzando Bluetooth®.

Per importare i contatti dalla memory card

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Importa contatti** > **Scheda SD**.
- 3 Se è stato configurato un account di sincronizzazione, è possibile aggiungere i contatti importati della memory card a questo account. In alternativa, è possibile scegliere di utilizzare solo i contatti importati presenti nel dispositivo. Selezionare l'opzione desiderata.
- 4 Se si ha più di un file vCard sulla scheda SD, viene visualizzato un elenco che mostra differenti batch dei contatti salvati nel dispositivo insieme alle date corrispondenti della loro creazione. Selezionare il gruppo che si desidera importare.

Per ricevere i dati della rubrica inviati tramite la tecnologia Bluetooth™

- 1 Assicurarsi che la funzione Bluetooth™ sia attivata e che il dispositivo sia impostato su visibile. Se non lo è, non sarà possibile ricevere dati da altri dispositivi.
- 2 Quando viene richiesto di confermare se si desidera ricevere il file, sfiorare **Accetta**.
- 3 Trascinare verso il basso il pannello di notifica e sfiorare il file ricevuto per importare i dati del contatto.

Importare contatti dalla scheda SIM

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Importa contatti** > **Scheda SIM**.
- 3 Se è stato configurato un account di sincronizzazione, è possibile scegliere di aggiungere i contatti della scheda SIM a questo account. In alternativa, è possibile scegliere di utilizzare solo i contatti presenti nel dispositivo. Selezionare l'opzione desiderata.
- 4 Per importare un singolo contatto, trovare e sfiorare il contatto. Per importare tutti i contatti, sfiorare **Importa tutto**

Evitare i duplicati nella vostra Rubrica

Se si sincronizzano i contatti con un nuovo account o si importano le informazioni del contatto in altri modi, è possibile ritrovare dei duplicati nella propria Rubrica. Se ciò si verifica, è possibile unire questi duplicati per creare una singola voce. E se si uniscono delle voci per errore, è possibile separarle nuovamente in seguito.

Collegare i contatti

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore il contatto che si desidera unire ad un altro contatto.
- 3 Premere , quindi sfiorare **Collega contatto**.
- 4 Dall'elenco che viene visualizzato, sfiorare il contatto che ha le informazioni che si desiderano unire al primo contatto, quindi sfiorare **OK** per confermare. Le informazioni del secondo contatto vengono aggiunte al primo e il secondo contatto non è più visualizzato nell'elenco Contatti.

Separare i contatti collegati

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore il contatto collegato che si desidera modificare, quindi sfiorare .
- 3 Sfiore **Scollega contatto**.
- 4 Sfiore **OK**.

Aggiunta e modifica contatti

È possibile creare, modificare e sincronizzare la rubrica in pochi e semplici passi. È possibile selezionare contatti salvati in diversi account e gestirne la visualizzazione sul dispositivo.

Se si sincronizza la rubrica con più di un account, è possibile unire i contatti nel proprio dispositivo per evitare duplicati.

- ! Alcuni servizi di sincronizzazione, ad esempio, alcuni servizi di social network, non consentono di modificare i dettagli del contatto.

Per aggiungere un contatto

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore .
- 3 Se i contatti sono stati sincronizzati con uno o più account, selezionare l'account a cui si vuole aggiungere il contatto o sfiorare **Contatto locale** se si vuole conservare le informazioni del contatto solo sul dispositivo.
- 4 Inserire o selezionare le informazioni desiderate per il contatto.
- 5 Al termine, sfiorare **Fatto**.

Modificare un contatto

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore il contatto che si desidera modificare, quindi sfiorare .
- 3 Modificare le informazioni desiderate. Al termine, sfiorare **Fatto**.

Associare un'immagine ad un contatto

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore il contatto che si desidera modificare, quindi sfiorare .
- 3 Sfiore  e selezionare il metodo desiderato per aggiungere l'immagine del contatto.
- 4 Una volta aggiunta l'immagine, sfiorare **Fatto**.

- 💡 È inoltre possibile aggiungere un'immagine a un contatto direttamente dall'applicazione **Album**.

Personalizzare la suoneria del telefono per un contatto

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore il contatto che si desidera modificare, quindi sfiorare .
- 3 Selezionare un'opzione sotto **Suoneria**.
- 4 Al termine, sfiorare **Fatto**.
- 5 Sfiore **Fatto**.

Eliminare i contatti

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Toccare e tenere premuto il contatto che si desidera eliminare.
- 3 Per eliminare tutti i contatti, sfiorare la freccia verso il basso per aprire il menu a discesa, quindi selezionare **Seleziona tutti**.
- 4 Sfiore , quindi sfiorare **OK**.


Modificare le informazioni di contatto personali

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore **Utente corrente**, quindi sfiorare .
- 3 Inserire le nuove informazioni o apportare le modifiche desiderate.
- 4 Al termine, sfiorare **Fatto**.

Creare un nuovo contatto da un SMS

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore  > **Salva**.
- 3 Selezionare un contatto esistente o sfiorare **Crea nuovo contatto**.
- 4 Modificare le informazioni del contatto e sfiorare **Fatto**.

Ricerca e visualizzazione contatti

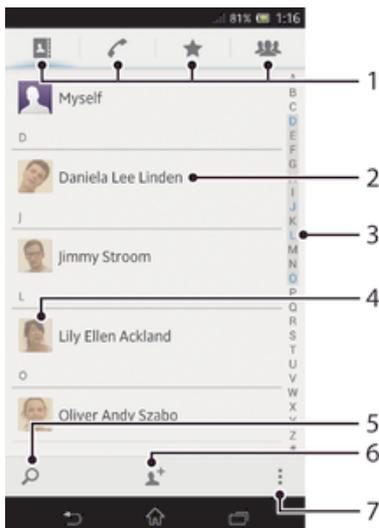

- 1 Schede di scelta rapida
- 2 Toccare un contatto per visualizzarne i dettagli
- 3 Indice alfabetico per la ricerca dei contatti
- 4 Sfiore la miniatura del contatto per accedere al menu Contatto rapido
- 5 Cercare contatti
- 6 Creare un contatto
- 7 Aprire più opzioni

Cercare un contatto

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore  e immettere le prime lettere del nome del contatto nel campo **Cerca contatti**. Verranno visualizzati tutti i contatti che iniziano con quelle lettere.

Per selezionare i contatti da visualizzare nell'applicazione Rubrica

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Filtro**.
- 3 Nell'elenco a comparsa, contrassegnare e deselezionare le opzioni desiderate. Se i contatti sono stati sincronizzati con un account di sincronizzazione, questo account viene visualizzato nell'elenco. È possibile sfiorare l'account per espandere ulteriormente l'elenco delle opzioni. Al termine, sfiorare **OK**.

Il menu contatti rapido

Sfiore la miniatura di un contatto per visualizzare le opzioni di comunicazione rapida per un particolare contatto. Le opzioni includono la chiamata del contatto, l'invio di un messaggio di testo o un messaggio multimediale, l'inizio di una conversazione utilizzando l'applicazione Hangouts™.

- ! Affinché un'applicazione venga visualizzata come opzione nel menu contatti rapido, potrebbe essere necessario configurare l'applicazione sul proprio dispositivo e accedervi. Per esempio, è necessario avviare l'applicazione **Gmail™** e inserire i dettagli di accesso prima di poter utilizzare **Gmail™** nel menu contatti rapido.

Preferiti e gruppi

È possibile contrassegnare dei contatti come preferiti in modo da poterli contattare rapidamente tramite l'applicazione Contatti. È anche possibile raggruppare i contatti in gruppi in modo di velocizzarne l'accesso all'interno dell'applicazione Contatti.

Per contrassegnare o deselezionare un contatto come preferito

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore il contatto da aggiungere o rimuovere dai preferiti.
- 3 Sfiore .

Per visualizzare i contatti preferiti

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore .

Assegnare un contatto ad un gruppo

- 1 Nell'applicazione Contatti, sfiorare il contatto che si desidera assegnare ad un gruppo.
- 2 Sfiore , quindi sfiorare la barra direttamente sotto **Assegna a gruppo**.
- 3 Contrassegnare le caselle di controllo dei gruppi ai quali il contatto sarà aggiunto, quindi sfiorare **Fine**.
- 4 Sfiore **Fine**.

Invio delle informazioni dei contatti

Inviare il proprio biglietto da visita

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore **Utente corrente**.
- 3 Premere , quindi sfiorare **Invia contatto** > **OK**.
- 4 Selezionare un metodo di trasferimento disponibile e seguire le istruzioni sul display.

Per inviare un contatto

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore il contatti i cui dettagli si desidera inviare.
- 3 Premere , quindi sfiorare **Invia contatto** > **OK**.
- 4 Selezionare un metodo di trasferimento disponibile e seguire le istruzioni sul display.

Inviare più contatti in una volta

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Contrass. multi**.
- 3 Contrassegnare i contatti che si desidera inviare o selezionarli tutti se si desidera inviare tutti i contatti.
- 4 Sfiore , quindi selezionare un metodo di trasferimento disponibile e seguire le istruzioni sul display.

Backup dei contatti

È possibile utilizzare una memory card o una scheda SIM per eseguire il backup dei contatti.

Per esportare tutti i contatti su una memory card

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Esporta contatti** > **Scheda SD**.
- 3 Sfiore **OK**.

Per esportare contatti su una carta SIM

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare .
 - 2 Premere , quindi sfiorare **Esporta contatti** > **Scheda SIM**.
 - 3 Contrassegnare i contatti che si desiderano esportare o sfiorare **Seleziona tutti** se si desiderano esportare tutti i contatti.
 - 4 Sfiore **Esporta**.
 - 5 Selezionare **Aggiungi contatti** se si desidera aggiungere i contatti ai contatti esistenti sulla carta SIM o selezionare **Sostituisci tutti i contatti** se si desidera sostituire i contatti esistenti sulla carta SIM.
- ! Quando si esportano i contatti su una carta SIM, è possibile che non tutte le informazioni vengano esportate. Ciò è dovuto alle limitazioni di memoria sulle carte SIM.

Messaggi

Utilizzo di SMS e MMS

È possibile inviare e ricevere SMS dal dispositivo tramite il servizio SMS (Short Message Service). Se la propria sottoscrizione include il servizio MMS (Multimedia Messaging Service), è anche possibile inviare e ricevere messaggi contenenti file multimediali, ad esempio immagini e video.

Il numero di caratteri che può essere inviato in un singolo SMS varia in base al gestore e alla lingua utilizzati. Se si supera il limite di caratteri, tutti i singoli messaggi vengono collegati e inviati come un unico messaggio. Si riceve un addebito per ciascun SMS inviato.

- ! Per inviare MMS, è necessario che nel dispositivo siano presenti le impostazioni MMS corrette. Vedere *Impostazioni per messaggistica e Internet* per maggior informazioni.
- 💡 Quando si visualizzano i messaggi, essi vengono visualizzati come conversazioni e significa che tutti i messaggi da e per una persona in particolare sono raggruppati assieme.

Creare e inviare un messaggio

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
 - 2 Sfiore .
 - 3 Sfiore , quindi selezionare il destinatario desiderato dall'elenco dei contatti. Se il destinatario non è tra i contatti, immettere manualmente il numero del contatto e sfiorare .
 - 4 Una volta terminata l'aggiunta dei destinatari, sfiorare **Fine**.
 - 5 Sfiore **Scrivi messaggio** e immettere il testo del messaggio.
 - 6 Se si desidera aggiungere un file multimediale, sfiorare  e selezionare un'opzione.
 - 7 Per inviare il messaggio, sfiorare **Invia**.
- 💡 Se si esce da un messaggio prima dell'invio, quest'ultimo viene salvato come bozza. La conversazione viene etichettata con la parola **Bozza**.

Per leggere un messaggio ricevuto

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
 - 2 Sfiore la conversazione desiderata.
 - 3 Se il messaggio non è ancora stato scaricato, sfiorare e tenere premuto, quindi sfiorare **Scarica messaggio**.
- 💡 Inoltre è possibile aprire messaggi dalla barra di stato quando  viene visualizzata. È sufficiente trascinare la barra e sfiorare il messaggio.

Per rispondere a un messaggio

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore la conversazione che contiene il messaggio.
- 3 Immettere la risposta e sfiorare **Invia**.

Inoltrare un messaggio

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
 - 2 Sfiore la conversazione contenente il messaggio che si desidera inoltrare.
 - 3 Toccare e tenere premuto il messaggio che si desidera inoltrare, quindi sfiorare **Inoltra messaggio**.
 - 4 Sfiore , quindi selezionare i destinatari desiderati dall'elenco dei contatti. Se il destinatario non è tra i contatti, immettere manualmente il numero del contatto e sfiorare .
 - 5 Una volta terminata l'aggiunta dei destinatari, sfiorare **Fine**.
 - 6 Modificare il messaggio e sfiorare **Invia**.
- 💡 Nel passaggio 4, è inoltre possibile sfiorare **A** e immettere manualmente il numero di telefono del destinatario.

Per eliminare un messaggio

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore la conversazione che contiene il messaggio che si desidera eliminare.
- 3 Toccare e tenere premuto il messaggio che si desidera eliminare, quindi sfiorare **Elimina messaggio** > **Elimina**.

Eliminare le conversazioni

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Elimina conversazioni**.
- 3 Contrassegnare le caselle di controllo per le conversazioni che si desidera eliminare, quindi sfiorare  > **Elimina**.

Per chiamare il mittente di un messaggio

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore una conversazione.
- 3 Sfiore il nome o il numero del destinatario in alto sullo schermo, poi selezionare il nome e il numero del destinatario dall'elenco che viene visualizzato.
- 4 Se il destinatario è salvato tra i contatti, sfiorare il numero di telefono che si desidera chiamare. Se il destinatario non è salvato nei contatti, sfiorare .

Per salvare un file ricevuto in un messaggio

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore la conversazione che si desidera aprire.
- 3 Se il messaggio non è ancora stato scaricato, sfiorare e tenere premuto il messaggio, quindi sfiorare **Scarica messaggio**.
- 4 Tenere premuto il messaggio, quindi selezionare l'opzione desiderata.

Per contrassegnare un messaggio con una stella

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore la conversazione che si desidera aprire.
- 3 Nel messaggio che si desidera contrassegnare con una stella, sfiorare .
- 4 Per rimuovere il simbolo della stella da un messaggio, sfiorare .

Per visualizzare messaggi contrassegnati con una stella

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Messaggi contr. da aster..**
- 3 I messaggi contrassegnati con una stella vengono visualizzati in un elenco.

Cercare messaggi

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore , quindi sfiorare **Cerca**.
- 3 Immettere le parole chiave della ricerca. I risultati di ricerca vengono visualizzati in un elenco.

Opzioni relative a SMS e MMS

Per modificare le tue impostazioni di notifica del messaggio

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Per impostare un segnale sonoro di notifica, sfiorare **Tono di notifica** e selezionare un'opzione.
- 4 Per altre impostazioni di notifica, verificare o togliere il contrassegno dalle relative caselle di controllo.

Per modificare le impostazioni del rapporto di consegna per i messaggi in uscita

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Sfiore **Rapporto di consegna** per attivare o disattivare i rapporti di consegna.

Per visualizzare messaggi salvati sulla carta SIM

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni** > **Messaggi SIM**.

Messaggistica immediata e chat video

È possibile utilizzare l'applicazione di messaggistica immediata e chat video Hangouts™ presente sul dispositivo per chattare con amici che utilizzano la stessa applicazione su computer, dispositivi Android™ e altri dispositivi. Utilizzando Hangouts™, è possibile trasformare una conversazione in una videochiamata con più amici e inviare messaggi in qualsiasi momento anche se non sono al momento connessi. È inoltre possibile visualizzare e condividere foto tra gli amici in modo semplice.

- 💡 Per utilizzare la funzione di videochiamata, il dispositivo deve essere dotato di una fotocamera anteriore.

Avviare l'applicazione Hangouts™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  .
- 2 Trovare e sfiorare **Hangouts**.

E-mail

Iniziare con le e-mail

È possibile gestire più account e-mail contemporaneamente utilizzando l'applicazione E-mail, inclusi gli account corporate di Microsoft Exchange Active Sync. È possibile accedere alle e-mail che si ricevono sull'account Gmail™ direttamente dal proprio dispositivo tramite le applicazioni Gmail™ e E-mail.

Utilizzo di account e-mail

Configurare sul dispositivo un account e-mail

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
 - 3 Seguire le istruzioni visualizzate sulla schermata per completare la configurazione.
-  Per alcuni servizi e-mail, potrebbe essere necessario contattare il proprio provider di servizi email per informazioni sulle impostazioni dettagliate dell'account e-mail.

Per impostare un account e-mail come account predefinito

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
 - 3 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni**.
 - 4 Selezionare l'account che si desidera utilizzare e l'account predefinito per scrivere e inviare e-mail.
 - 5 Selezionare la casella di controllo **Account predefinito**. La posta in arrivo dell'account predefinito viene visualizzata ogni volta che viene aperta l'applicazione e-mail.
-  Se si dispone soltanto di un account e-mail, questo viene automaticamente impostato come account predefinito.

Per aggiungere un ulteriore account e-mail al dispositivo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Sfiore  nella parte superiore dello schermo, quindi sfiorare **Aggiungi account**.
- 4 Inserire gli indirizzi e-mail e la password, quindi sfiorare **Avanti**. Se le impostazioni per l'account e-mail non possono essere scaricate automaticamente, è possibile completare manualmente la configurazione.
- 5 Quando richiesto, inserire un nome per l'account e-mail in modo tale che sia facilmente identificabile. Lo stesso nome viene visualizzato nelle e-mail inviate da tale account.
- 6 Al termine, sfiorare **Avanti**.

Per rimuovere un account e-mail dal dispositivo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 4 Selezionare l'account che si desidera rimuovere.
- 5 Sfiore **Elimina account** > **OK**.

Gmail™ ed altri servizi Google™

Se si possiede un account Google™, è possibile utilizzare l'applicazione Gmail™ sul dispositivo per leggere, scrivere ed organizzare i propri messaggi e-mail. Dopo aver configurato il proprio account Google™ sul dispositivo, è inoltre possibile chattare con gli

amici utilizzando l'applicazione Hangouts™, sincronizzare l'applicazione del calendario con Google Calendar™ e scaricare applicazioni e giochi da Google Play™.

- ! I servizi e le funzioni descritti in questo capitolo potrebbero non essere supportati in tutti i paesi o regioni o da qualsiasi rete e/o gestori di rete in tutte le aree.

Configurare un account Google™ sul dispositivo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Aggiungi account** > **Google**.
- 3 Seguire la procedura guidata di registrazione per creare un account Google™ oppure accedere se si dispone già di un account.

- 💡 È inoltre possibile configurare o creare un account Google™ tramite l'installazione guidata al primo avvio del dispositivo. O è possibile accedere online e creare un account all'indirizzo www.google.com/accounts.

Per aprire l'applicazione Gmail™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Gmail**.

Utilizzo dell'e-mail

Creare e inviare un messaggio e-mail

- 1 Assicurarsi di aver configurato un account e-mail.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Se vengono utilizzati diversi account e-mail, sfiorare ▼ nella parte superiore dello schermo e selezionare l'account che si desidera utilizzare.
- 4 Sfiore , quindi sfiorare **A** e iniziare a digitare in nome del destinatario o l'indirizzo e-mail o sfiorare  e selezionare uno o più destinatari dall'elenco **Contatti**.
- 5 Immettere il soggetto dell'e-mail e il messaggio del testo, quindi sfiorare .

Per ricevere messaggi e-mail

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Se vengono utilizzati diversi account e-mail, sfiorare ▼ nella parte superiore dello schermo e selezionare l'account che si desidera verificare. Se si desidera controllare gli account e-mail in un unico momento, sfiorare **Visualizzazione combinata**.
- 4 Per scaricare nuovi messaggi, sfiorare .

- 💡 Se è stato configurato un account e-mail aziendale, è possibile impostare la frequenza di controllo su **Automatico (push)**.

Per leggere le e-mail

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Se si desidera utilizzare diversi account e-mail, sfiorare ▼ nella parte superiore dello schermo e selezionare l'account che si desidera verificare. Se si desidera controllare gli account e-mail in un unico momento, sfiorare **Visualizzazione combinata**.
- 4 Nella posta in arrivo, scorrere su o giù e sfiorare l'e-mail che si desidera leggere.

Utilizzare il riquadro di anteprima dell'e-mail

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **E-mail**.
 - 2 Se si utilizzano diversi account e-mail, sfiorare  e selezionare l'account che si desidera controllare. Se si desidera controllare gli account e-mail in un unico momento, sfiorare **Visualizzazione combinata**.
 - 3 Tenere il dispositivo in posizione orizzontale. Viene visualizzato il riquadro con l'anteprima dell'e-mail.
 - 4 Scorrere su o giù nella posta in arrivo e sfiorare l'e-mail che si desidera leggere. L'e-mail si apre nel riquadro di anteprima. Per visualizzare maggiori informazioni sull'e-mail, sfiorare la freccia rivolta verso il basso accanto al temo di invio. Nel campo di testo, pizzicare con due dita o allontanarle per ingrandire o ridurre.
 - 5 Per visualizzare l'e-mail in modalità schermo intero, sfiorare la barra di divisione (posizionata tra l'elenco di e-mail e il corpo dell'e-mail). Nel formato schermo intero, utilizzare le frecce sinistra e destra per scrivere i messaggi precedenti o successivi.
 - 6 Per ritornare alla visualizzazione posta in arrivo, sfiorare la barra di divisione.
- ! Prima di utilizzare il pannello di visualizzazione in anteprima, attivarlo nelle impostazioni del pannello di visualizzazione in anteprima.
- 💡 Per nascondere il riquadro di anteprima, tenere il dispositivo in posizione verticale oppure modificare le impostazioni di tale riquadro.

Per modificare le impostazioni del riquadro di visualizzazione dell'anteprima

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **E-mail**.
- 2 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Sfiore **Generali** > **Riquadro anteprima**, quindi selezionare un'opzione.

Per visualizzare un allegato di un messaggio e-mail

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Trovare e sfiorare il messaggio e-mail contenente l'allegato che si desidera visualizzare. Le e-mail con allegati vengono indicate da .
- 4 Quando si apre il messaggio e-mail, sfiorare , quindi sfiorare **Visualiz..**

Salvare l'indirizzo e-mail di un mittente nei contatti

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Trovare e sfiorare un messaggio nella posta in arrivo della e-mail.
- 4 Sfiore il nome del mittente, quindi sfiorare **OK**.
- 5 Selezionare un contatto esistente o sfiorare **Crea nuovo contatto**.
- 6 Modificare le informazioni di contatto, se desiderato, quindi sfiorare **Fatto**.

Rispondere a un messaggio e-mail

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Nella casella di posta in arrivo dell'e-mail, trovare e sfiorare il messaggio a cui si desidera rispondere, quindi sfiorare .
- 4 Sfiore **Rispondi** o **Rispondi a tutti**.
- 5 Immettere la risposta, quindi sfiorare .

Inoltrare un messaggio e-mail

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Nella casella di posta in arrivo della e-mail, trovare e sfiorare il messaggio che si desidera inoltrare, quindi sfiorare .
- 4 Sfiore **Inoltra**.
- 5 Sfiore **A** e immettere l'indirizzo e-mail del destinatario manualmente, o sfiorare + per selezionare un destinatario dai propri contatti.
- 6 Immettere il testo del messaggio, quindi sfiorare .

Per eliminare un messaggio e-mail

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Nella casella di posta in arrivo della e-mail, trovare e sfiorare il messaggio che si desidera eliminare, quindi sfiorare .
- 4 Sfiore **Elimina**.

Per ordinare le e-mail

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Se vengono utilizzati diversi account e-mail, sfiorare ▼ nella parte superiore dello schermo e selezionare l'account che si desidera verificare. Se si desidera controllare gli account e-mail in un unico momento, sfiorare **Visualizzazione combinata**.
- 4 Premere , quindi sfiorare **Ordina**.
- 5 Selezionare un'opzione di ordine.

Cercare e-mail

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **E-mail**.
- 2 Sfiore ▼ nella parte superiore dello schermo e selezionare l'account che si desidera cercare.
- 3 Sfiore .
- 4 Immettere il testo di ricerca, quindi sfiorare ← sulla tastiera.
- 5 I risultati della ricerca vengono visualizzati in un elenco ordinato per data. Sfiore l'e-mail che si desidera aprire.

-  Per modificare le opzioni di ricerca, sfiorare ▼ e selezionare un'opzione differente.

Per visualizzare tutte le cartelle per un unico account e-mail

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare . Quindi trovare e sfiorare **E-mail**.
- 2 Sfiore ▼ nella parte superiore dello schermo e selezionare l'account che si desidera controllare, quindi sfiorare ▼ nuovamente e selezionare **Mostra tutte le cartelle** per visualizzare tutte le cartelle in questo account.

Per modificare la frequenza di controllo della posta in arrivo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 4 Selezionare l'account per cui si desidera modificare la frequenza di controllo della posta in arrivo.
- 5 Sfiore **Frequenza controllo posta** e selezionare un'opzione.

Per impostare un messaggio automatico di risposta "Fuori sede" in un account Exchange Active Sync

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **E-mail**.
- 2 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Selezionare l'account EAS (Exchange Active Sync) per cui si desidera impostare una risposta automatica Non in ufficio.
- 4 Sfiore **Fuori sede**.
- 5 Sfiore  accanto **Fuori sede** in modo  che venga modificato in .
- 6 Se necessario, contrassegnare la casella di controllo **Imposta intervallo di tempo** e impostare l'intervallo di tempo per la risposta automatica.
- 7 Immettere il messaggio "Fuori sede" nel campo di testo.
- 8 Sfiore **OK** per confermare.

Socialife™

Utilizzo dell'applicazione Socialife™

Utilizzare l'applicazione Socialife™ di Sony per consultare i feed di notizie, video e social network preferiti in un unico luogo. La schermata iniziale di Socialife™ offre una chiara panoramica dell'attività degli ami di Facebook e Twitter, oltre ai feed di notizie sottoscritti. Codifica per colore e dimensiona gli articoli per una facile lettura, aggiungendo foto e ritagliando immagini dei volti degli amici per illustrare ogni storia.

! L'applicazione Socialife™ non è disponibile in tutti i mercati.

Aprire l'applicazione Socialife™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare .

Applicazione "WALKMAN"

Informazioni sul lettore musicale applicazione "WALKMAN"

È possibile ottenere il meglio dall'applicazione "WALKMAN". Ascoltare e organizzare musica e audiolibri trasferiti nel dispositivo da un computer o acquistati e scaricati da negozi online.

Per rendere il contenuto facilmente disponibile per l'applicazione "WALKMAN", è possibile utilizzare l'applicazione Media Go™. Media Go™ contribuisce al trasferimento di contenuti musicali tra un computer e il dispositivo. Per ulteriori informazioni, vedere *Connessione del dispositivo a un computer* alla pagina 108.

Panoramica dell'applicazione "WALKMAN"



- 1 Sfolciare la musica
- 2 Cercare tutti i brani salvati sul dispositivo
- 3 Sforare il pulsante infinito per trovare informazioni online correlate e plug-in su Google Play™
- 4 Copertina album (se disponibile)
- 5 Consente di passare al brano successivo nella coda di riproduzione attuale oppure di avanzare rapidamente
- 6 Lunghezza totale del brano
- 7 Tempo rimanente del brano corrente
- 8 Indicatore di progresso: trascinare l'indicatore o sfiorare lungo la linea per avanzare o riavvolgere rapidamente
- 9 Pulsante Play/Pausa
- 10 Consente di tornare al brano precedente nella coda di riproduzione attuale oppure di riavvolgere

Trasferimento di file multimediali sul dispositivo

Prima di utilizzare l'applicazione "WALKMAN", è una buona idea trasferire tutti i contenuti preferiti dal computer al dispositivo e riprodurre o visualizzarli su di esso. I contenuti multimediali possono contenere musica, foto e video. Il metodo più semplice per trasferire file è attraverso un cavo USB. Dopo aver collegato il dispositivo al computer con il cavo USB, è possibile utilizzare l'applicazione File Manager sul computer o l'applicazione Media Go™ per trasferire i file.

Uso dell'applicazione "WALKMAN"

Riprodurre il contenuto audio

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
 - 2 In **La mia musica**, selezionare una categoria musicale e navigare fino al brano che si desidera aprire.
 - 3 Sfiore un brano per riprodurlo.
- ! Potrebbe non essere possibile riprodurre elementi protetti da Copyright. Verificare di essere in possesso dei diritti necessari per il materiale che si desidera condividere.

Cambiare brani

- Quando un brano viene riprodotta, sfiorare  o .
- Quando un brano viene riprodotta, far scorrere con il dito la copertina dell'album a sinistra o destra.

Mettere in pausa un brano

- Sfiore .

Per far avanzare o riavvolgere rapidamente la musica

- Premere e tenere premuto  o .
- 💡 Trascinare verso destra o sinistra l'indicatore di avanzamento.

Per regolare il volume audio

- Premere il tasto Volume.

Migliorare la qualità dell'audio utilizzando l'equalizzatore

- 1 Con l'applicazione "WALKMAN" aperta, sfiorare .
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Effetti sonori**.
- 3 Selezionare un'impostazione, quindi sfiorare **OK** per confermare.

Attivare la funzione audio surround

- 1 Con l'applicazione "WALKMAN" aperta, sfiorare .
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Effetti sonori** > **Miglioramenti suono** > **Impostazioni** > **Audio surround (VPT)**.
- 3 Selezionare un'impostazione, quindi sfiorare **OK** per confermare.

Per visualizzare i brani correnti in coda

- Mentre si riproduce un brano nell'applicazione "WALKMAN", sfiorare .

Per ridurre ad icona l'applicazione "WALKMAN"

- Quando l'applicazione "WALKMAN" è in riproduzione, sfiorare  per accedere alla schermata precedente o sfiorare  per accedere alla **Schermata Home**. L'applicazione "WALKMAN" continua la riproduzione in background.

Aprire l'applicazione "WALKMAN" quando si riproduce musica in sottofondo

- 1 Durante la riproduzione in background di un brano, sfiorare  per aprire il riquadro di notifica.
- 2 Sfiore il titolo del brano per aprire l'applicazione "WALKMAN".

Eliminare un contatto

- 1 In **La mia musica**, navigare fino al brano che si desidera eliminare.
- 2 Toccare e tenere premuto il titolo del brano, quindi sfiorare **Elimina**.

- 💡 È anche possibile eliminare gli album in questo modo.

Invio di un brano

- 1 In **La mia musica**, quando si sfogliano i brani, toccare e tenere premuto il titolo di un brano.
 - 2 Sfiare **Invia**.
 - 3 Selezionare un'applicazione dall'elenco, quindi seguire le istruzioni a video.
- 💡 È anche possibile inviare gli album e le playlist in questo modo.

Esprimere "Mi piace" per una canzone su Facebook™

- 1 Durante la riproduzione di una canzone nell'applicazione "WALKMAN", sfiorare la copertina album.
- 2 Sfiare  per aggiungere "Mi piace" a una canzone su Facebook™. Se lo si desidera, è possibile aggiungere un commento nel campo commenti.
- 3 Sfiare **Condividi** per inviare la canzone a Facebook™. Se la canzone viene ricevuta, si riceverà un messaggio di conferma da Facebook™.

Visualizzatore

Il Visualizzatore aggiunge effetti visivi ai brani musicali durante la riproduzione. Gli effetti dei brani musicali variano in base alle caratteristiche della musica. Essi variano, ad esempio, in risposta al cambiamento del livello di intensità della musica, del ritmo e della frequenza. È inoltre possibile, modificare il motivo dello sfondo.

Per attivare il visualizzatore

- 1 Nell'applicazione "WALKMAN", sfiorare .
 - 2 Sfiare **Visualizer**.
- 💡 Sfiare  per alternare a visualizzazione a schermo intero.

Per modificare il motivo dello sfondo

- 1 Nell'applicazione "WALKMAN", sfiorare .
- 2 Sfiare **Visualizer**.
- 3 Sfiare  > **Motivo** e selezionare un motivo.

Ottenere ulteriori informazioni su un brano o un artista

Nell'applicazione "WALKMAN" è possibile ottenere informazioni correlate all'artista che si sta ascoltando sfiorando il pulsante infinito .

Il pulsante infinito  permette inoltre l'accesso a contenuto correlato come:

- Video musicali su YouTube™
 - Informazioni relative agli artisti su Wikipedia
 - Testi di brani su Google
 - Video karaoke su YouTube™
 - Estensione delle ricerche sul Web
 - Contenuto dal servizio PlayNow™
- ! La precisione dei risultati della ricerca può variare.


Ottenere maggiori informazioni su un'artista o un brano

- . Durante la riproduzione di un brano nell'applicazione "WALKMAN", sfiorare .

Utilizzo di La mia musica per organizzare i brani

Sfiare la scheda La mia musica nell'applicazione "WALKMAN" per ottenere una panoramica di tutti i brani disponibili nel dispositivo. In La mia musica è possibile gestire gli album e le playlist, creare scelte rapide e disporre la musica in base all'umore e al tempo.

Panoramica di La mia musica

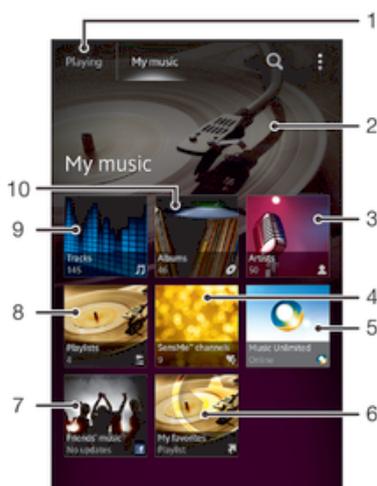

- 1 Ritornare al brano musicale corrente
- 2 Immagine dell'artista in riproduzione (se disponibile)
- 3 Sfolgiare la musica per artista
- 4 Categorizzare la musica utilizzando SensMe™ channels
- 5 Gestire e modificare la musica utilizzando Music Unlimited™
- 6 Sfolgiare le playlist preferite
- 7 Raccogliere i collegamenti ai brani musicali e ai contenuti relativi ai brani musicali condivisi dall'utente e dagli amici utilizzando i servizi online
- 8 Sfolgiare tutte le playlist
- 9 Sfolgiare i file audio per brano musicale
- 10 Sfolgiare per album

Aggiungere una scelta rapida a un brano

- 1 In **La mia musica**, sfiorare o , quindi navigare fino al brano per cui si desidera creare una scelta rapida.
- 2 Toccare e tenere premuto il titolo del brano.
- 3 Sfiore **Aggiungi come scelta rapida**. La scelta rapida viene ora visualizzata nella vista principale in La mia musica.

Per riordinare le scelte rapide

- In **La mia musica**, toccare e tenere premuto una scelta rapida finché non viene ingrandita e il dispositivo vibra, quindi trascinare l'elemento in una nuova ubicazione.

Eliminare una scelta rapida

- In **La mia musica**, toccare e tenere premuto una scelta rapida fino a che si ingrandisce e il dispositivo vibra, quindi trascinarlo in .
- ! È possibile eliminare solo scelte rapide create dall'utente.

Aggiornare la musica con le informazioni più recenti

- 1 In **La mia musica**, sfiorare .
- 2 Sfiore **Scarica info musicali** > **Avvia**. Il dispositivo esegue ricerche online e scarica l'ultima copertina dell'album disponibile e le informazioni del brano per la propria musica.

- 💡 L'applicazione SensMe™ channels viene attivata quando vengono scaricate informazioni relative alla musica.

Categorizzazione della musica utilizzando SensMe™ channels

L'applicazione SensMe™ channels contribuisce a disporre della musica in base all'umore e al tempo. SensMe™ raggruppa tutti i brani in diverse categorie o canali, in modo da selezionare la musica che corrisponde all'umore o che si adatta al tempo della giornata.

Abilitare l'applicazione SensMe™ channels

- In **La mia musica**, sfiorare , quindi sfiorare **Scarica info musicali > Avvia**.
- ! Questa applicazione richiede una connessione di rete mobile o Wi-Fi®.

Utilizzo della funzione Musica degli amici per condividere brani musicali

La funzione Musica degli amici raccoglie i collegamenti alla musica e a contenuti musicali che l'utente e i suoi amici hanno condiviso utilizzando Facebook™.

Per gestire la musica degli amici

- 1 In **La mia musica**, sfiorare **Musica da amici > Recente**.
- 2 Sfiore un elemento per aprirlo, quindi operare su di esso come desiderato.
- 3 Sfiore  per dire "Mi piace" per il brano musicale su **Facebook™**. Se lo si desidera, è possibile aggiungere un commento nel campo commenti.

Per visualizzare la musica condivisa

- 1 In **La mia musica**, sfiorare **Musica da amici > Condivisioni**.
- 2 Scorrere verso un elemento che si desidera aprire, quindi sfiorarlo. Tutti i commenti sull'elemento, nel caso in cui ve ne siano, sono mostrati.

Riproduzione della musica in ordine casuale

I brani della playlist possono essere riprodotti in ordine casuale. Una playlist può essere stata creata personalmente o corrispondere a un album.

Riprodurre brani in ordine casuale

- 1 In **La mia musica**, sfiorare  e sfogliare fino ad un album o sfiorare  e sfogliare fino a una playlist.
- 2 Sfiore la copertina, quindi sfiorare  per attivare **Modalità riproduz. casuale**.

Per disattivare la modalità shuffle

- Durante la riproduzione di brani in ordine casuale, sfiorare .

Gestione playlist

In **La mia musica**, è possibile creare le proprie playlist dalla musica salvata sul dispositivo. In aggiunta, è possibile installare l'applicazione Media Go™ su un computer e utilizzarla per copiare playlist dal computer al dispositivo.

Per ulteriori informazioni, vedere *Connessione del dispositivo a un computer* a pagina 108.

Creare le proprie playlist

- 1 In **La mia musica**, per aggiungere un artista, un album o un brano ad una playlist, toccare e tenere premuto il nome dell'artista o il titolo dell'album o del brano.
- 2 Nel menu che si apre, sfiorare **Aggiungi a > Crea nuova playlist**.
- 3 Immettere un nome per la playlist e toccare **OK**.

Aggiungere brani a una playlist

- 1 In **La mia musica**, mentre si esplorano i brani, toccare e tenere premuto il nome dell'artista, il titolo dell'album o il brano che si desidera aggiungere.
- 2 Sfiare **Aggiungi a**.
- 3 Sfiare il nome della playlist a cui si desidera aggiungere un artista, un album o un brano. L'artista, l'album o il brano aggiunti alla playlist.

Riprodurre proprie playlist

- 1 In **La mia musica**, sfiorare .
- 2 In **Playlist**, sfiorare una playlist.
- 3 Sfiare un brano per riprodurlo.

Rimuovere un file da una playlist

- 1 In una playlist, tenere premuto il titolo del brano che si desidera eliminare.
- 2 Sfiare **Elimina dalla playlist** dall'elenco che viene visualizzato.

Per eliminare una playlist

- 1 In **La mia musica**, quindi selezionare **Playlist**.
- 2 Toccare e tenere premuto il segnalibro da modificare.
- 3 Sfiare **Elimina**.
- 4 Sfiare nuovamente **Elimina** per confermare.

- ! Non è possibile eliminare la playlist predefinita.

Widget dell'applicazione "WALKMAN"

Il widget dell'applicazione "WALKMAN" è un'applicazione in miniatura che offre l'accesso diretto all'applicazione "WALKMAN" direttamente dalla propria **Schermata Home**. È necessario aggiungere questo widget a **Schermata Home** prima di utilizzarlo.

Aggiungere il widget dell'applicazione "WALKMAN" alla schermata Home

- 1 Sfiare un'area vuota sulla **Schermata Home**, quindi sfiorare **Widget**.
- 2 Trovare e sfiorare **WALKMAN**.

Protezione dell'udito

L'ascolto con l'applicazione "WALKMAN" o con altri lettori multimediali a volume eccessivo o per un periodo di tempo prolungato, può danneggiare l'ascolto persino quando il livello del volume è moderato. Per avvisare di tali rischi, un messaggio di avvertenza volume viene visualizzato quando il volume è troppo alto e quando l'applicazione "WALKMAN" è stata utilizzata per più di 20 ore.

Per disattivare il messaggio di avvertenza livello volume

- Quando viene visualizzato , sfiorare **OK** per ignorare l'avvertenza.
- Ogni volta che si riavvia il dispositivo, il volume viene automaticamente impostato a un livello moderato.

Servizi musicali

Tecnologia TrackID

Identificazione della musica con la tecnologia TrackID™

Utilizzare il servizio di riconoscimento musicale TrackID™ per identificare un brano musicale che si sta ascoltando in riproduzione nell'ambiente circostante. Basta registrare una piccola parte del brano e si otterrà l'artista, il titolo e le informazioni sull'album in pochi secondi. È possibile acquistare brani musicali identificati da TrackID™ e visualizzare classifiche TrackID™ per informazioni sulle ricerche degli utenti TrackID™ di tutto il mondo. Per risultati eccellenti, utilizzare la tecnologia TrackID™ in un ambiente silenzioso.

- ! L'applicazione TrackID™ e il servizio TrackID™ non sono supportati in tutti i paesi/regioni o da qualsiasi rete e/o provider di servizi in tutte le aree.

Per aprire l'applicazione TrackID™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **TrackID™**.

- 💡 Inoltre è possibile utilizzare il widget TrackID™ per aprire l'applicazione **TrackID™**.

Per cercare informazioni su un brano utilizzando TrackID™

- 1 Quando l'applicazione **TrackID™** è aperta, tenere il dispositivo nella direzione della fonte musicale.
- 2 Sfiore . Se il brano viene riconosciuto dal servizio TrackID™, i risultati vengono visualizzati sullo schermo.

- 💡 Per tornare alla schermata iniziale **TrackID™**, premere .

Per visualizzare classifiche TrackID™

- 1 Quando l'applicazione **TrackID™** è aperta, sfiorare **Classifiche**. La prima volta che si visualizza una classifica, essa viene impostata in base alla propria regione.
- 2 Per vedere le classifiche delle ricerche più comuni in altre regioni, sfiorare  > **Regioni**.
- 3 Selezionare il proprio Paese o la propria regione.

Utilizzo dei risultati della tecnologia TrackID™

Le informazioni sul brano musicale vengono visualizzate quando l'applicazione TrackID™ riconosce il brano. È possibile scegliere di acquistare il brano o condividerlo tramite e-mail o SMS. È inoltre possibile visualizzare informazioni aggiuntive sull'artista del brano.

Per acquistare un brano musicale utilizzando la tecnologia TrackID™

- 1 Quando l'applicazione **TrackID™** è aperta, sfiorare il titolo di un brano musicale.
- 2 Dalla schermata di informazioni sul brano musicale, sfiorare **Download**.
- 3 Seguire le istruzioni nel dispositivo per completare l'acquisto.

- ! La funzione di acquisto di brani musicali potrebbe non essere supportata in tutti i paesi/regioni o da qualsiasi rete e/o provider di servizi in tutte le aree.

Condividere un brano utilizzando e-mail o SMS

- 1 Quando l'applicazione **TrackID™** è aperta, sfiorare il titolo di un brano musicale.
- 2 Sfiore **Condividi**, quindi selezionare un metodo di condivisione.
- 3 Seguire le istruzioni nel dispositivo per completare la procedura.

Per visualizzare le informazioni sull'artista di un brano musicale

- 1 Quando l'applicazione **TrackID™** è aperta, sfiorare il titolo di un brano musicale.
- 2 Sfiore **Info sull'artista**.

Per consigliare un brano musicale su Facebook™

- 1 Quando l'applicazione **TrackID™** è aperta, sfiorare il titolo di un brano musicale.
 - 2 Nella schermata di informazioni sul brano musicale, attendere la visualizzazione della scheda , quindi sfiorarla.
 - 3 Accedere a **Facebook™** e consigliare il brano musicale.
- ! La funzione potrebbe non essere supportata in tutti i paesi/regioni o da qualsiasi rete e/o provider di servizi in tutte le aree.

Per eliminare un brano dalla sequenza musicale

- 1 Quando l'applicazione **TrackID™** è aperta, sfiorare **Cronologia**.
- 2 Sfiore il titolo del brano e poi **Elimina**.
- 3 Sfiore **Sì**.

Music Unlimited™

Utilizzo di Music Unlimited™

Music Unlimited™ è un servizio su sottoscrizione che offre l'accesso a milioni di canzoni per connessioni 3G o Wi-Fi®. È possibile gestire e modificare la propria raccolta musicale nel cloud da diversi dispositivi o sincronizzare playlist e musica utilizzando un PC con sistema operativo Windows®. Accedere a www.sonyentertainmentnetwork.com per maggiori informazioni.

- ! Music Unlimited™ potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o in tutte le regioni

Per aprire Music Unlimited™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare .

Radio FM

Informazioni sulla radio FM

La radio FM del dispositivo funziona come qualunque altra radio FM. Ad esempio, è possibile navigare e ascoltare stazioni radio FM, nonché salvarle come preferiti. È necessario collegare cuffie o auricolari al dispositivo prima di poter utilizzare la radio. Questa operazione è necessaria perché le cuffie o gli auricolari funzionano come antenna. Dopo aver connesso uno di questi dispositivi, è possibile passare dall'audio della radio all'altoparlante del dispositivo.

- 💡 All'attivazione della radio FM, i canali disponibili vengono visualizzati automaticamente. Se un canale è dotato di informazioni RDS, queste ultime vengono visualizzate qualche secondo dopo l'inizio dell'ascolto del canale.

Per aprire la radio FM

- 1 Collegare un auricolare o un paio di altoparlanti al dispositivo.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Radio FM** . I canali disponibili vengono visualizzati mentre si scorre la banda di frequenza.

- ! All'avvio della radio FM, i canali disponibili vengono visualizzati automaticamente. Se un canale è dotato di informazioni RDS, queste ultime vengono visualizzate qualche secondo dopo l'inizio dell'ascolto del canale.

Spostarsi tra i canali radio

- Toccare rapidamente con il dito sopra e sotto lungo la banda di frequenza.


Per selezionare la regione radio

- 1 Quando la radio è aperta, premere .
- 2 Sfiare **Imposta regione radio**.
- 3 Selezionare un'opzione.

Regolare il visualizzatore

- 1 Quando la radio è aperta, sfiorare .
- 2 Sfiare **Visualizzatore**.
- 3 Selezionare un'opzione.

Panoramica della radio FM

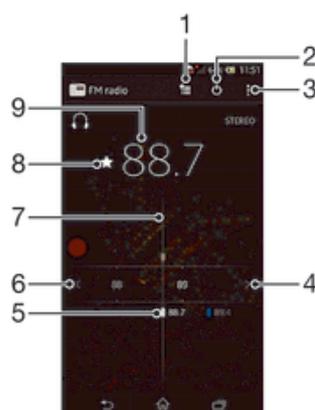

- 1 Elenco Preferiti
- 2 Pulsante di accensione/spengimento della radio
- 3 Visualizzare opzioni menu

- | | |
|---|---|
| 4 | Sposta verso l'alto la banda di frequenza per cercare un canale |
| 5 | Un canale preferito salvato |
| 6 | Sposta verso il basso la banda di frequenza per cercare un canale |
| 7 | Sintonizzazione composizione |
| 8 | Consente di salvare o rimuovere un canale dai preferiti |
| 9 | Frequenza sintonizzata |

Utilizzo dei canali radio preferiti

È possibile salvare tra i preferiti i canali radio che si ascoltano più di frequente. I preferiti consentono di tornare rapidamente a un canale radio.

Salvare un canale come preferito

- 1 Quando la radio è aperta, navigare fino al canale che si desidera salvare come preferito.
- 2 Sfiore .
- 3 Immettere un nome e selezionare un colore per il canale, quindi premere **Salva**.

Rimuovere un canale dai preferiti

- 1 Quando la radio è aperta, navigare fino al canale che si desidera rimuovere.
- 2 Sfiore , quindi sfiorare **Elimina**.

Esecuzione di una nuova ricerca di canali radio

Se ci si è spostati in una nuova posizione o la ricezione è migliorata nella posizione attuale, è possibile iniziare una nuova ricerca di canali radio.

- ! Le nuove ricerche non influiscono sui preferiti salvati.

Per avviare una nuova ricerca di canali radio

- 1 Quando la radio è aperta, premere .
- 2 Sfiore **Ricerca canali**. La radio effettua la ricerca nell'intera banda di frequenza e vengono visualizzati tutti i canali disponibili.

Impostazioni audio

Passaggio dell'audio della radio tra dispositivi

È possibile ascoltare la radio tramite un auricolare o tramite cuffie cablate. Dopo aver connesso il dispositivo, è possibile passare dall'audio all'altoparlante.

Per passare dall'audio della radio all'altoparlante

- 1 Quando la radio è aperta, premere .
 - 2 Sfiore **Ripr. in altoparlante**.
-  Per tornare all'audio dell'auricolare o altoparlanti, premere  e sfiorare **Riproduci nelle cuffie**.

Alternare modalità audio mono e stereo

È possibile ascoltare la radio FM sia in modalità mono che in modalità stereo. In alcuni casi, passare alla modalità mono può ridurre il rumore e migliorare la qualità del suono.

Per alternare le modalità audio mono e stereo

- 1 Quando la radio è aperta, premere .
- 2 Sfiore **Abilita audio stereo**.
- 3 Per ascoltare la radio nuovamente in modalità audio mono, premere  e sfiorare **Forza audio mono**.

Identificazione di brani musicali audio utilizzando TrackID™

Consente di utilizzare la tecnologia **TrackID™** per identificare brani musicali mentre li si riproduce sulla radio FM del dispositivo.

Identificare un brano nella radio FM utilizzando TrackID™


- 1 Mentre il brano è in riproduzione sulla radio FM del dispositivo, premere , quindi selezionare **TrackID™**.
 - 2 Mentre l'applicazione TrackID™ campiona il brano, viene visualizzato un indicatore dello stato di avanzamento. Se il campionamento viene completato con successo, verrà presentato un risultato del brano o un elenco di possibili brani.
 - 3 Premere  per tornare alla radio FM.
- ! L'applicazione TrackID™ e il servizio TrackID™ non sono supportati in tutti i Paesi/tutte le regioni o da qualsiasi rete e/o provider di servizi in tutte le aree.

Fotocamera

Informazioni sulla fotocamera

La fotocamera del dispositivo è dotata del sensore Exmor RS altamente sensibile che consente di inquadrare foto e video nitidi anche in condizioni di scarsa illuminazione. L'applicazione della fotocamera è dotata di diverse altre funzioni. Ad esempio, è possibile utilizzarla per inviare foto e video ad amici come messaggi o per caricarli in un servizio Web. Il dispositivo dispone inoltre di una fotocamera anteriore, utile per gli autoritratti.

Panoramica sui controlli della fotocamera

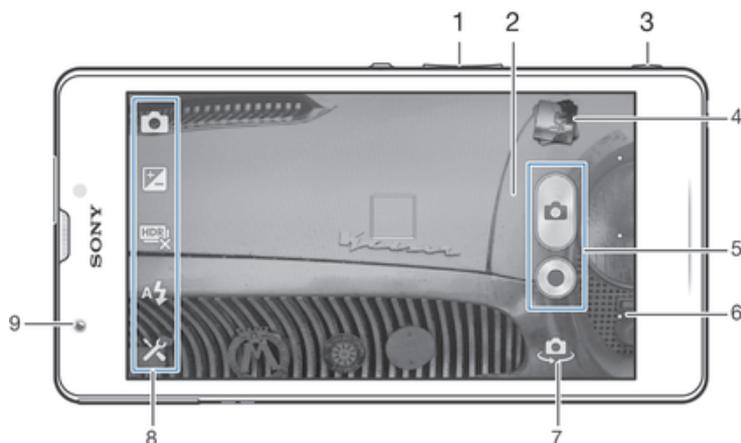

- 1 Ingrandimento o riduzione dell'immagine
- 2 Schermo principale della fotocamera
- 3 Tasto Fotocamera: consente di attivare la fotocamera/scattare foto/registrare video
- 4 Consente di visualizzare foto e video
- 5 Consente di scattare foto o registrare video
- 6 Consente di tornare indietro o di uscire dalla modalità fotocamera
- 7 Consente di passare dalla fotocamera anteriore a quella principale
- 8 Icone impostazione fotocamera
- 9 Fotocamera anteriore

Aprire la fotocamera

- Tenere premuto il tasto della fotocamera.

Disattivare la fotocamera

- Premere dalla schermata principale della fotocamera.

Utilizzo della fotocamera

Esistono tre modi per scattare foto con la fotocamera. È possibile premere il tasto della fotocamera, sfiorare il pulsante sullo schermo della fotocamera o toccare un punto sullo schermo.

Per scattare una foto con il tasto della fotocamera

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Premere il tasto della fotocamera completamente verso il basso.

Scattare una foto sfiorando il pulsante della fotocamera sul display

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Puntare la fotocamera verso l'oggetto.
- 3 Sfiare il pulsante della fotocamera sul display . La foto viene scattata appena si rilascia il dito.

Scattare un autoritratto con la fotocamera anteriore

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Sfiare l'icona nella parte superiore sinistra dello schermo, quindi trovare e selezionare **Fotocamera anteriore**.
- 3 Per scattare una foto, premere il tasto Fotocamera. La foto viene scattata appena si rilascia il dito.

Utilizzare la funzione zoom

- Quando la fotocamera è aperta, premere il tasto del volume alto o basso.
- Quando la fotocamera è aperta, pizzicare verso l'interno o verso l'esterno sulla schermata della fotocamera.

Utilizzare il flash della fotocamera

- 1 Quando la fotocamera è aperta, sfiorare .
- 2 Sfiare **Flash** e selezionare l'impostazione desiderata per il flash.
- 3 Scattare la foto.

Per visualizzare le foto e i video

- 1 Aprire la fotocamera, quindi sfiorare un'anteprima sulla parte superiore destra dello schermo per aprire una foto o un video.
- 2 Toccare rapidamente verso sinistra o destra per visualizzare foto e video. I video sono identificati da .

Per eliminare una foto

- 1 Aprire la foto che si desidera eliminare.
- 2 Toccare lo schermo per visualizzare .
- 3 Sfiare .
- 4 Sfiare **Elimina** per confermare.

Rilevamento volto

Questa funzione consente di rilevare il volto di un soggetto decentrato e di metterlo a fuoco. La fotocamera rileva automaticamente fino a cinque volti, indicati da una cornice bianca. Una cornice gialla indica quale volto è stato selezionato per la messa a fuoco. La messa a fuoco viene impostata sul volto più vicino alla fotocamera. È anche possibile toccare una delle cornici per selezionare il volto da mettere a fuoco.

Attivare il rilevamento del volto

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Sfiare l'icona nella parte superiore sinistra dello schermo, quindi selezionare **Normale**.
- 3 Per visualizzare tutte le impostazioni, sfiorare .
- 4 Sfiare **Modalità messa a fuoco > Rilevamento volto**.

Per scattare una foto con la funzione di riconoscimento del volto

- 1 Quando è aperta la fotocamera ed è attivata la funzione **Rilevamento volto**, puntare la fotocamera sul soggetto. È possibile riconoscere fino a un massimo di cinque volti ed ognuno viene incorniciato.
- 2 Premere fino a metà il tasto della fotocamera. Una cornice gialla indica quale volto è messo a fuoco.
- 3 Per scattare la foto, premere fino in fondo il tasto della fotocamera.

Utilizzare Smile Shutter™ per riprendere visi sorridenti

Utilizzare la tecnologia Smile Shutter™ per fotografare un viso solo quando sorride. La fotocamera rileva fino a cinque volti e ne seleziona uno per il rilevamento sorriso e la messa a fuoco automatica. Quando il volto selezionato sorride, la fotocamera scatta una foto automaticamente.

Attivare Smile Shutter™

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Per visualizzare tutte le impostazioni, sfiorare ✕.
- 3 Sfiore **Smile Shutter** e selezionare un rilevamento di sorriso.

Scattare una foto con la funzione Smile Shutter™

- 1 Quando la fotocamera è aperta ed è attivata la funzione Smile Shutter, puntare la fotocamera sul soggetto. La fotocamera seleziona i volti su cui porre la messa fuoco.
- 2 Il volto selezionato viene visualizzato all'interno di una cornice colorata e la foto viene scattata automaticamente.
- 3 Se non viene rilevato alcun sorriso, premere il tasto della fotocamera per scattare manualmente la foto.

Aggiunta della posizione geografica alle foto

Attivare il geotagging per aggiungere alle foto la posizione geografica approssimativa (geotag) al momento dello scatto. La posizione geografica viene determinata utilizzando le reti wireless (rete cellulare o Wi-Fi®) o la tecnologia GPS.

Quando sullo schermo della fotocamera viene visualizzato 📍, il geotagging è attivo, ma la posizione geografica non è stata individuata. Quando sullo schermo della fotocamera viene visualizzato 📍, il geotagging è attivo, la propria posizione è disponibile ed è possibile effettuare il geotagging della foto. Quando non viene visualizzato nessuno dei due simboli, il geotagging non è attivato.

Attivare il geotagging

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Sfiore ✕, quindi sfiorare **Geotagging** > **Attiva**.
- 3 Sfiore **OK** per accettare l'abilitazione del GPS e/o di altre reti wireless.
- 4 Sfiore l'impostazione che si desidera selezionare in **Servizi di localizzazione**.
- 5 Dopo aver confermato le impostazioni, premere ↩ per tornare alla schermata della fotocamera.
- 6 Se sullo schermo della fotocamera viene visualizzato 📍, la propria posizione è disponibile ed è possibile effettuare il geotagging della foto. In caso negativo, verificare la propria connessione di rete GPS e/o wireless.

Utilizzo delle impostazioni della fotocamera

Regolare le impostazioni della fotocamera

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Per visualizzare tutte le impostazioni, sfiorare ✕.
- 3 Selezionare l'impostazione che si desidera regolare e modificarla come desiderato.

Personalizzare il pannello impostazioni della fotocamera

- 1 Quando la fotocamera è aperta, sfiorare ✕ per visualizzare tutte le impostazioni.
 - 2 Toccare e tenere premuta l'impostazione che si desidera spostare e trascinarla nella posizione desiderata.
- 💡 Se si trascina un'impostazione al di fuori del pannello delle impostazioni, la modifica viene annullata.

Panoramica sulle impostazioni della fotocamera

-  **Scatto automatico**
Ottimizzare le impostazioni per qualsiasi scena.
-  **Normale**
Regolare manualmente le impostazioni della fotocamera.
-  **Scatto multiplo**
Utilizzare la modalità Scatto multiplo per scattare più foto in rapida successione mantenendo il dito premuto sul pulsante dell'otturatore. È possibile scegliere tra tre velocità di scatto, associate a diversi livelli di risoluzione ossia a diverse dimensioni dell'immagine.
-  **Fotocamera anteriore**
Selezionare la fotocamera anteriore se si desidera scattare una foto autoritratto.
-  **Effetto immagine**
Applicare gli effetti alle foto.
-  **Selezione scena**
Utilizzare un tipo di scena pre-programmata per impostare velocemente la fotocamera per situazioni comuni.
-  **Apertura panoramica**
Utilizzare questa impostazione per scattare foto panoramiche e in grandangolo. Basta premere il tasto della fotocamera e spostare la fotocamera in modo progressivo da un lato all'altro.

Risoluzione

Consente di scegliere tra varie dimensioni immagine e proporzioni prima di scattare una foto. Una foto dalla risoluzione maggiore richiede più memoria.

-  **13 MP 4:3**
Dimensione immagine di 13 megapixel con proporzioni 4:3. Ideale per foto da visualizzare su schermi non widescreen o da stampare ad alta risoluzione. La risoluzione a 13 megapixel è disponibile nelle seguenti condizioni: selezionare Modalità di acquisizione normale e impostazione HDR disattivata; selezionare Modalità Scena eccetto che in Modalità correzione HDR.
-  **12 MP 4:3**
Dimensione immagine di 12 megapixel con proporzioni 4:3. Ideale per foto da visualizzare su schermi non widescreen o da stampare ad alta risoluzione. 12 megapixel mostra massima risoluzione in Modalità automatica superiore.
-  **9 MP 16:9**
Dimensione immagine di 9 megapixel con proporzioni 16:9. Un formato widescreen a risoluzione elevata. Presenta una risoluzione superiore al full HD. Ideale per foto da visualizzare su schermi widescreen.
-  **5MP 4:3**
Dimensione immagine di 5 megapixel con proporzioni 4:3. Ideale per foto da visualizzare su schermi non widescreen o da stampare ad alta risoluzione.
-  **2 MP 16:9**
Dimensione immagine di 2 megapixel con proporzioni 16:9. Ideale per foto da visualizzare su schermi widescreen.
-  **VGA**
Formato VGA con proporzioni 4:3. 640 x 480 pixel.

- ! 12 megapixel è la risoluzione massima disponibile quando le foto sono scattate utilizzando la Modalità **Scatto automatico**; quando si attiva HDR in Modalità **Normale**; o quando è selezionata la Modalità **Scena** (modalità **Correzione retroilluminaz. HDR**).
- ! La risoluzione di 13 megapixel è disponibile solo quando è selezionata la Modalità di acquisizione **Normale**, quando HDR non è attiva e quando è selezionata la Modalità **Scena** eccetto che in Modalità **Correzione retroilluminaz. HDR**).

Flash

Utilizzare il flash per scattare le foto quando le condizioni di luminosità sono scarse o in presenza di una retroilluminazione.

-  **Auto**
La fotocamera determina automaticamente se le condizioni di luminosità necessitano dell'uso del flash.
-  **Flash di riempimento**
Utilizzare questa impostazione quando lo sfondo è più chiaro del soggetto. In questo modo vengono rimosse le ombre scure indesiderate.
-  **Disattiva**
Il flash è disattivato. Talvolta la qualità di una foto può essere migliore senza l'uso del flash, anche in condizioni di scarsa luminosità. Per scattare una foto di buona qualità senza il flash, occorre una mano molto ferma. Per evitare foto sfocate, utilizzare il timer automatico.
-  **Riduzione occhi rossi**
Riduce infatti l'effetto occhi rossi tipico di quando si scatta una foto.

Timer automatico

Il timer automatico consente di scattare una foto senza dover tenere in mano il dispositivo. Ideale per autoritratti o foto di gruppo dove si desidera includere tutti. È anche possibile utilizzare il timer automatico per evitare di muovere la fotocamera durante lo scatto delle foto.

-  **Attivo (10 secondi)**
Impostare un ritardo di 10 secondi da quando si sfiora lo schermo a quando viene scattata la foto.
-  **Attivo (2 secondi)**
Impostare un ritardo di 2 secondi da quando si sfiora lo schermo a quando viene scattata la foto.
-  **Disattiva**
La foto viene scattata appena si sfiora lo schermo della fotocamera.

Smile Shutter™

Utilizzare la funzione Smile Shutter per determinare a quale tipo di sorriso la fotocamera deve reagire prima di scattare una foto.

Avvio rapido

Utilizzare le impostazioni di avvio rapido per lanciare la fotocamera dalla schermata di blocco. Se il dispositivo è in modalità sospensione della fotocamera, premere il tasto Fotocamera.

-  **Avvia e acquisisci**
Premendo e tenendo premuto il tasto fotocamera, la prima foto è acquisita immediatamente dopo che la fotocamera è avviata dalla modalità sospensione.
-  **Solo avvio (fotocamera fissa)**
Tenendo premuto il tasto della fotocamera, la fotocamera viene attivata dalla modalità sospensione.
-  **Avvia e registra video**
Dopo aver attivato la videocamera dalla modalità sospensione, tenendo premuto il tasto della videocamera viene immediatamente avviato il primo video.
-  **Avvia solo (videocamera)**
Tenendo premuto il tasto della videocamera, la videocamera viene attivata dalla modalità sospensione.
-  **Disattiva**

Fokusavimo režimas

Fokusavimo funkcija kontroliuoja, kuri nuotraukos dalis turi būti ryški. Įjungus nuolatinį automatinį fokusavimą, kamera nuolat pritaiko židinį, kad geltoname fokusavimo rėmelyje esanti sritis liktų ryški.

-  **Autofocus singolo**
Kamera automatiškai fokusuoja pasirinktą objektą. Nuolatinis automatinis fokusavimas įjungtas. Palaikykite palietę kameros ekraną, nustačius židinį geltonas fokusavimo rėmelis virsta mėlynu. Atleidus pirštą, vaizdas nufotografuojamas.
-  **Messa a fuoco automatica multipla**

Automaticai nustatomas kelių atvaizdo vietų fokusavimas. Palaikykite palietę kameros ekraną, nustačius židinį geltonas fokusavimo rėmelis virsta mėlynu. Atleidus pirštą, vaizdas nufotografuojamas. Nuolatinis automatinis fokusavimas išjungtas.



Rilevamento volto

Kamera automatiškai aptinka iki penkių žmonių veidų, kuriuos ekrane pažymi rėmeliais. Kamera automatiškai fokusuoja artimiausią veidą. Galite patys pasirinkti fokusuotiną veidą bakstelėdami jį ekrane. Kai bakstelite kameros ekraną, mėlynas rėmelis rodo, kuris veidas pasirinktas ir sufokusuotas. Veido aptikimą galima naudoti ne visų tipų vaizduose. Nuolatinis automatinis fokusavimas įjungtas.



Fuoco touch

Norėdami nustatyti fokusavimo vietą, palieskite konkrečią kameros ekrano vietą. Nuolatinis automatinis fokusavimas išjungtas. Palaikykite palietę kameros ekraną, nustačius židinį geltonas fokusavimo rėmelis virsta mėlynu. Atleidus pirštą, vaizdas nufotografuojamas.



Tracciabilità oggetto

Kai pasirenkate objektą paliesdami jį vaizdo ieškiklyje, kamera pradeda jį sekti.

! Šis nustatymas pasiekiamas tik fiksavimo režimu **Normale**.

Valore di esposizione



Consente di determinare la quantità di luce nella foto da scattare. Un valore elevato indica una quantità di luce aumentata.

! Il tastierino è disponibile solo in modalità acquisizione **Normale**.

HDR

Utilizzare l'impostazione HDR (High Dynamic Range) per scattare una foto con uno sfondo altamente luminoso o in condizioni in cui il contrasto è molto netto. HDR compensa la perdita di dettagli o produce una foto comprensiva delle aree scure e chiare.

! Il tastierino è disponibile solo in modalità di cattura **Normale**.

Bilanciamento del bianco

L'impostazione di bilanciamento del bianco regola il bilanciamento dei colori in base alle condizioni di luminosità.



Automatico

Regola automaticamente il bilanciamento dei colori in base alle condizioni di luminosità.



Incandescente

Consente di regolare il bilanciamento dei colori in presenza di luce intensa, come ad esempio sotto le lampadine.



Fluorescente

Regola il bilanciamento dei colori per la luce fluorescente.



Luce del giorno

Regola il bilanciamento dei colori per l'uso in esterni soleggiati.



Nuvoloso

Regola il bilanciamento dei colori in presenza di cielo nuvoloso.

! Il tastierino è disponibile solo in modalità di cattura **Normale**.

ISO-Organizzazione internazionale per le standardizzazioni

La sfocatura dell'immagine causata dalle condizioni di scarsa luminosità o da soggetti in movimento può essere ridotta aumentando la sensibilità ISO.



Auto

Imposta la sensibilità ISO automaticamente.



100

Imposta la sensibilità ISO a 100.

ISO 200	200 Imposta la sensibilità ISO a 200.
ISO 400	400 Imposta la sensibilità ISO a 400.
ISO 800	800 Imposta la sensibilità ISO a 800.
ISO 1600	1600 Imposta la sensibilità ISO a 1600.

! Il tastierino è disponibile solo in modalità di cattura **Normale**.

Misurazione

Questa funzione individua automaticamente un'esposizione ben bilanciata grazie alla misurazione della quantità di luce diretta all'immagine che si desidera acquisire.

-  **Centro**
Regola l'esposizione al centro dell'immagine.
-  **Media**
Calcola l'esposizione sulla base della quantità di luce diretta su tutta l'immagine.
-  **Punto**
Regola l'esposizione su una parte molto piccola dell'immagine che si desidera acquisire.

! Questa impostazione è disponibile solo in modalità acquisizione **Normale**.

Stabilizzatore di immagini

Quando si scatta una foto, può essere difficile mantenere il dispositivo fermo. Lo stabilizzatore consente di compensare i piccoli movimenti della mano.

Geotagging

Inserisce nelle foto i tag con i dettagli della località di scatto.

-  **Attiva**
Quando il geotagging è attivato, alle foto viene aggiunta la posizione geografica approssimativa al momento dello scatto. Per utilizzare il geotagging è necessario abilitare le funzioni di localizzazione nel menu **Impostazioni**. Per aggiungere geotag a una foto, è necessario determinare la posizione prima di scattare la foto. La posizione viene determinata quando viene visualizzato  sullo schermo della fotocamera. Mentre il dispositivo ricerca la posizione dell'utente, viene visualizzato .
-  **Disattiva**
Quando il geotagging è disattivato, non è possibile visualizzare la località in cui è stata scattata la foto.

Caricamento automatico

Caricamento automatico degli aggiornamenti alle foto su un servizio di social network preselezionato (SNS).

Acquisizione a sfioramento

Identificare un'area di messa a fuoco particolare sfiorando lo schermo della fotocamera con un dito. La foto viene scattata appena si rilascia il dito. Questa impostazione è disponibile solo quando la modalità messa a fuoco è impostata sulla messa a fuoco a sfioramento.

-  **Attiva**
-  **Disattiva**

Suono otturatore

Scegliere di attivare o disattivare l'audio quando si registra un video.

Storage di dati

È possibile scegliere di salvare i dati su una scheda SD rimovibile o nella memoria interna del dispositivo.



Memoria interna

Le foto o i video vengono salvati sulla memoria del dispositivo.



Scheda SD

Le foto o i video vengono salvati sulla scheda SD.

Utilizzo della videocamera

Per registrare un video con il tasto della fotocamera

- 1 Attivare la fotocamera.
 - 2 Per iniziare a registrare un video, premere il tasto della fotocamera.
 - 3 Per interrompere la registrazione, premere nuovamente il tasto della fotocamera.
- 💡 Per ottenere risultati ottimali, riprendere i video in orizzontale.

Registrare un video sfiorando lo schermo

- 1 Attivare la fotocamera.
 - 2 Puntare la fotocamera verso il soggetto.
 - 3 Sfiare per avviare la registrazione.
 - 4 Sfiare per interrompere la registrazione.
- 💡 Per ottenere risultati ottimali, riprendere i video in orizzontale.

Per riprodurre i video registrati

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Sfiare le miniature nella parte alta destra dello schermo.
- 3 Scorrere verso sinistra o verso destra per navigare tra tutte le foto e i file video. I video sono identificati da .
- 4 Sfiare per riprodurre un video.
- 5 Per interrompere la riproduzione del video, sfiorare o .

Per eliminare un video registrato

- 1 Cercare il video che si desidera eliminare.
- 2 Toccare lo schermo per visualizzare .
- 3 Sfiare .
- 4 Sfiare **Elimina** per confermare.

Utilizzo della impostazioni della videocamera

Regolare le impostazioni della videocamera

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Sfiare una delle icone delle impostazioni sullo schermo.
- 3 Per visualizzare tutte le impostazioni, sfiorare .
- 4 Selezionare l'impostazione che si desidera regolare, quindi apportare le modifiche.

Personalizzare il pannello impostazioni della videocamera

- 1 Quando la videocamera è aperta, sfiorare per visualizzare tutte le impostazioni.
 - 2 Toccare e tenere premuta l'impostazione che si desidera spostare e trascinarla nella posizione desiderata.
- 💡 Se si trascina un'impostazione al di fuori del pannello delle impostazioni, la modifica viene annullata.

Panoramica delle impostazioni della videocamera

-  **Videocamera**
Selezionare la videocamera principale per registrare video.
-  **Video frontale**
Selezionare la videocamera anteriore per registrare video di se stessi.

Scene

La funzione consente di impostare rapidamente la fotocamera per situazioni comuni mediante l'uso di scene preconfigurate. La fotocamera offre una serie di impostazioni per l'adeguamento della scena selezionata, consentendo così i migliori video possibili.

-  **Disattiva**
La funzionalità Scene è disattivata ed è possibile eseguire video manualmente.
-  **Tonalità morbida**
Utilizzare per riprendere video con sfondi morbidi.
-  **Paesaggio**
Video di paesaggi. La videocamera mette a fuoco oggetti distanti.
-  **Modalità notte**
Se attivata, la sensibilità di luminosità viene aumentata. Utilizzarla in ambienti poco illuminati. I video di oggetti in rapido movimento possono risultare sfocati. Mantenere la mano stabile oppure utilizzare un supporto. Se le condizioni di luce sono buone, disattivare la modalità notte per migliorare la qualità del video.
-  **Spiaggia**
Utilizzare in ambienti luminosi per evitare video sovraesposti.
-  **Neve**
Utilizzare in ambienti luminosi per evitare video sovraesposti.
-  **Sport**
Per i video di oggetti in rapido movimento. Breve tempo di esposizione per ridurre al minimo la sfocatura dovuta al movimento.
-  **Festa**
Utilizzare per video in interni di ambienti poco illuminati. Questa scena rileva l'illuminazione interna dello sfondo o la luce delle candele. I video di oggetti in rapido movimento possono risultare sfocati. Mantenere la mano stabile oppure utilizzare un supporto.

Risoluzione video

Consente di regolare la risoluzione video per i diversi formati.

-  **1920×1080(16:9)**
Formato Full HD (Full High Definition) con proporzioni 16:9. 1920×1080 pixel.
-  **1280×720(16:9)**
Formato HD (High Definition) con proporzioni 16:9. 1280×720 pixel.
-  **640×480(4:3)**
Formato VGA con proporzioni 4:3. 640 x 480 pixel.
-  **176×144(11:9)**
Consente di registrare video adatti all'invio tramite MMS. Il tempo di registrazione di questo formato video è limitato per potersi adattare a un MMS.

Luce foto

Utilizza la luce per registrare i video quando le condizioni di luminosità sono scarse o in presenza di una retroilluminazione.

-  **Attiva**
-  **Disattiva**
A volte la qualità dei video può risultare migliore senza luce, anche se le condizioni di luminosità sono scarse.

Timer automatico

Il timer automatico consente di registrare un video senza dover tenere in mano il dispositivo. Adatto per video di gruppo dove si desidera includere tutti. Il timer automatico può essere utilizzato anche per evitare di muovere la videocamera durante il video.

-  **Attivo (10 secondi)**
Impostare un ritardo di 10 secondi da quando si sfiora lo schermo a quando il video viene registrato.
-  **Attivo (2 secondi)**
Impostare un ritardo di 2 secondi da quando si sfiora lo schermo a quando il video viene registrato.
-  **Disattiva**
Il video viene registrato appena si sfiora lo schermo della fotocamera.

Avvio rapido

Utilizzare le impostazioni di avvio rapido per lanciare la fotocamera dalla schermata di blocco. Se il dispositivo è in modalità sospensione della fotocamera, premere il tasto Fotocamera.

-  **Avvia e acquisisci**
Premendo e tenendo premuto il tasto fotocamera, la prima foto è acquisita immediatamente dopo che la fotocamera è avviata dalla modalità sospensione.
-  **Solo avvio (fotocamera fissa)**
Tenendo premuto il tasto della fotocamera, la fotocamera viene attivata dalla modalità sospensione.
-  **Avvia e registra video**
Dopo aver attivato la videocamera dalla modalità sospensione, tenendo premuto il tasto della videocamera viene immediatamente avviato il primo video.
-  **Avvia solo (videocamera)**
Tenendo premuto il tasto della videocamera, la videocamera viene attivata dalla modalità sospensione.
-  **Disattiva**

Modalità messa a fuoco

L'impostazione di messa a fuoco determina quale parte di un video deve essere più nitida. Quando l'autofocus continuo è attivo, la fotocamera continua a regolare la messa a fuoco in modo che l'area all'interno della cornice di messa a fuoco bianca rimanga nitida.

-  **Autofocus singolo**
La fotocamera mette automaticamente a fuoco il soggetto selezionato. L'autofocus continuo è attivo.
-  **Rilevamento volto**
La fotocamera rileva automaticamente fino a cinque volti, indicati da cornici nello schermo. La fotocamera mette automaticamente a fuoco il volto più vicino. È inoltre possibile selezionare quale volto mettere a fuoco sfiorandolo sullo schermo. Quando si sfiora lo schermo della fotocamera, una cornice gialla indica quale volto è selezionato e messo a fuoco. La funzione di rilevamento del volto non può essere utilizzata per tutti i tipi di scena. L'autofocus continuo è attivo.
-  **Tracciabilità oggetto**
Quando si seleziona un oggetto toccandolo nel mirino, la fotocamera ne tiene traccia.

Valore di esposizione

-  Questa impostazione permette di determinare la quantità di luce nell'immagine ripresa. Un valore elevato indica una quantità di luce aumentata.

Video HDR

Utilizzare l'impostazione HDR video (High-Dynamic Range) per registrare un video con uno sfondo altamente luminoso o in condizioni in cui il contrasto è molto netto. HDR video compensa la perdita di dettagli o produce una foto comprensiva delle aree scure e chiare.

Bilanciamento del bianco

L'impostazione di bilanciamento del bianco regola il bilanciamento dei colori in base alle condizioni di luminosità.

-  **Automatico**
Consente di regolare automaticamente il bilanciamento dei colori in base alle condizioni di luminosità.
-  **Incandescente**
Consente di regolare il bilanciamento dei colori in presenza di luce intensa, come ad esempio sotto le lampadine.
-  **Fluorescente**
Consente di regolare il bilanciamento dei colori per la luce fluorescente.
-  **Luce del giorno**
Consente di regolare il bilanciamento dei colori per l'uso in esterni soleggiati.
-  **Nuvoloso**
Consente di regolare il bilanciamento dei colori in presenza di cielo nuvoloso.

Misurazione

Questa funzione individua automaticamente un'esposizione ben bilanciata grazie alla misurazione della quantità di luce diretta all'immagine che si desidera acquisire.

-  **Centro**
Regola l'esposizione al centro dell'immagine.
-  **Media**
Consente di calcolare l'esposizione sulla base della quantità di luce diretta su tutta l'immagine.
-  **Punto**
Regola l'esposizione su una parte molto piccola dell'immagine che si desidera acquisire.

Utilizzare il geotagging

Etichetta i video con i dettagli della località dove sono stati girati.

-  **Attiva**
Quando il geotagging è attivato, ai video viene aggiunta l'ubicazione geografica approssimativa di quando sono stati girati. Per utilizzare il geotagging è necessario abilitare le funzioni di localizzazione nel menu **Impostazioni**. Per aggiungere geotag a un video, è necessario determinare l'ubicazione prima di girarlo. L'ubicazione viene determinata quando si visualizza  sullo schermo della fotocamera. Mentre il dispositivo ricerca la posizione dell'utente si visualizza .
-  **Disattiva**
Quando il geotagging è disattivato, non è possibile visualizzare l'ubicazione in cui il video è stato girato.

Microfono

Scegliere se includere i suoni circostanti durante la registrazione video.

Acquisizione a sfioramento

Identificare un'area di messa a fuoco particolare sfiorando lo schermo della fotocamera con un dito. La foto viene scattata appena si rilascia il dito. Questa impostazione è disponibile solo quando la modalità messa a fuoco è impostata sulla messa a fuoco a sfioramento.

-  **Attiva**
-  **Disattiva**

Suono otturatore

Scegliere di attivare o disattivare l'audio quando si registra un video.

Storage di dati

È possibile scegliere di salvare i dati su una scheda SD rimovibile o nella memoria interna del dispositivo.



Memoria interna

Le foto o i video vengono salvati sulla memoria del dispositivo.



Scheda SD

Le foto o i video vengono salvati sulla scheda SD.

Album

Informazioni su Album

Utilizzare Album per visualizzare foto e riprodurre video girati con la fotocamera del dispositivo oppure per visualizzare contenuti simili salvati sul dispositivo. È possibile aggiungere geotag alle foto e ai video, e quindi visualizzarli su una mappa del mondo. In Album, è possibile inoltre visualizzare foto e video caricati su un servizio online, ad esempio, su un album Web Picasa™ o su Facebook™.

Da Album, è possibile condividere con gli amici le foto e i video preferiti tramite la tecnologia wireless Bluetooth™, email, messaggi e vari servizi online. È anche possibile eseguire attività di modifica di base sulle foto e impostarle come sfondo o come immagini di contatti. Per ulteriori informazioni, vedere *Connessione del dispositivo a un computer* a pagina 108.

Panoramica delle schede di Album

Le seguenti schede sono disponibili in Album:

- **Immagini** – visualizzare tutte le foto e i video salvati sul dispositivo.
- **Album person.** – visualizza gli album online e le foto e i videoclip geotaggati su una mappa del mondo.

Per aprire Album

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Album**.

-  Se l'orientamento dello schermo non cambia automaticamente quando si ruota il dispositivo di lato, contrassegnare la casella di controllo **Rotazione automatica schermo** in **Impostazioni > Display**.

Mobile BRAVIA® Engine

La tecnologia Mobile BRAVIA® Engine di Sony migliora la qualità di visualizzazione di foto e video una volta scattate, fornendo immagini più naturali, nitide e chiare. La tecnologia Mobile BRAVIA Engine è attiva per impostazione predefinita ma è possibile disattivarla per ridurre il consumo di batteria.

Per attivare Mobile BRAVIA® Engine

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Display**.
- 3 Contrassegnare la casella di controllo **Mobile BRAVIA Engine 2**, se non è già contrassegnata.

Visualizzazione di foto e video nella scheda Immagini

Nella scheda **Immagini** in Album, è possibile visualizzare le foto e i video nelle miniature in una vista griglia.

Panoramica della scheda Immagini



- 1 Vista a griglia di foto e video.
- 2 Visualizzare opzioni menu.
- 3 Scorrere verso l'alto o verso il basso per visualizzare il contenuto.
- 4 Sfiore una foto o un video per visualizzarlo.
- 5 La data e il numero degli elementi nel seguente gruppo.

Per visualizzare foto e video nella visualizzazione a griglia

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Album**. Tutte le foto e tutti i video vengono visualizzati in una griglia ordinata cronologicamente. I video sono indicati da .
 - 3 Sfiore una foto o un video per visualizzarlo.
 - 4 Toccare rapidamente verso sinistra per visualizzare la foto o il video successivo. Toccare rapidamente verso destra per visualizzare la foto o il video precedente.
-  Se l'orientamento dello schermo non cambia automaticamente quando si ruota il dispositivo di lato, contrassegnare la casella di controllo **Rotazione automatica schermo** in **Impostazioni > Display**.

Per modificare la dimensione dell'anteprima in Album

- Durante la visualizzazione dell'anteprima di foto e video in Album, allontanare due dita per ingrandirla o pizzicare con due dita per ridurla.

Per lavorare con gruppi di foto o video in Album

- 1 Durante la visualizzazione dell'anteprima delle foto e dei video in Album, sfiorare , quindi sfiorare **Seleziona elementi**.
 - 2 Sfiore l'elemento con cui si desidera lavorare. Gli elementi selezionati sono indicati da una cornice blu.
 - 3 Utilizzare gli strumenti nella barra degli strumenti in cima allo schermo per lavorare con gli elementi selezionati.
-  Per attivare la modalità selezione, è possibile toccare e tenere premuto un elemento fino a quando la cornice non diventa blu. Quindi è possibile sfiorare altri elementi per selezionarli.

Visualizzazione di foto e video salvati nella scheda **Album person**.

I seguenti riquadri sono disponibili in Album personali:

- **Album fotocamera:** visualizzare tutte le foto e i video acquisiti con la fotocamera del dispositivo.
- **Memoria interna:** visualizzare tutte le foto e i video salvati nella memoria interna del dispositivo.
- **Scheda SD personale:** visualizzare tutte le foto e i video salvati nella memory card rimovibile del dispositivo.

Panoramica scheda **Album person**.



- 1 Consente di visualizzare foto e video utilizzando il servizio PlayMemories Online.
- 2 Consente di visualizzare foto e video su Facebook™.
- 3 Consente di visualizzare foto e video in Picasa™.
- 4 Consente di visualizzare tutte le foto e i video salvati nella memory card rimovibile.
- 5 Consente di visualizzare tutte le foto e i video salvati nella memoria interna del dispositivo.
- 6 Consente di visualizzare tutte le foto con volti.
- 7 Consente di visualizzare foto in modalità globale.
- 8 Consente di visualizzare foto su una mappa.
- 9 Consente di visualizzare tutte le foto e i video acquisiti con la fotocamera del dispositivo.

Visualizzare contenuto nella vista a elenco nel riquadro **Album fotocamera**.

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Album** > **Album person** > **Album fotocamera**.
 - 3 Sfiocare una cartella che si desidera aprire. Il contenuto della cartella viene visualizzato in una griglia ordinata cronologicamente. I video sono indicati da .
 - 4 Sfiocare una foto o un video per visualizzarlo.
 - 5 Toccare rapidamente verso sinistra per visualizzare la foto o il video successivo. Toccare rapidamente verso destra per visualizzare la foto o il video precedente.
- 💡 Se l'orientamento dello schermo non cambia automaticamente quando si ruota il dispositivo di lato, contrassegnare la casella di controllo **Rotazione automatica schermo** in **Impostazioni** > **Display**.

Visualizzare contenuto nella vista a elenco nel riquadro Memoria interna.

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Album** > **Album person.** > **Memoria interna**.
 - 3 Sfiore una cartella che si desidera aprire. Il contenuto della cartella viene visualizzato in una griglia ordinata cronologicamente. I video sono indicati da .
 - 4 Sfiore una foto o un video per visualizzarlo.
 - 5 Toccare rapidamente verso sinistra per visualizzare la foto o il video successivo. Toccare rapidamente verso destra per visualizzare la foto o il video precedente.
-  Se l'orientamento dello schermo non cambia automaticamente quando si ruota il dispositivo di lato, contrassegnare la casella di controllo **Rotazione automatica schermo** in **Impostazioni** > **Display**.

Visualizzare contenuto nella vista a elenco nel riquadro Scheda SD.

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Album** > **Album person.** > **Scheda SD personale**.
 - 3 Sfiore una cartella che si desidera aprire. Il contenuto della cartella viene visualizzato in una griglia ordinata cronologicamente. I video sono indicati da .
 - 4 Sfiore una foto o un video per visualizzarlo.
 - 5 Toccare rapidamente verso sinistra per visualizzare la foto o il video successivo. Toccare rapidamente verso destra per visualizzare la foto o il video precedente.
-  Se l'orientamento dello schermo non cambia automaticamente quando si ruota il dispositivo di lato, contrassegnare la casella di controllo **Rotazione automatica schermo** in **Impostazioni** > **Display**.

Visualizzare le foto con volti in vista elenco nel riquadro Volti

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Album** > **Album person.** > **Volti**.
 - 3 Sfiore una cartella che si desidera aprire. Il contenuto della cartella viene visualizzato in una griglia ordinata cronologicamente.
 - 4 Sfiore una foto per visualizzarla.
 - 5 Toccare rapidamente verso sinistra per visualizzare la foto successiva. Toccare rapidamente verso destra per visualizzare la foto precedente.
-  Se l'orientamento dello schermo non cambia automaticamente quando si ruota il dispositivo di lato, contrassegnare la casella di controllo **Rotazione automatica schermo** in **Impostazioni** > **Display**.

Operazioni con le foto in Album

È possibile modificare le foto in Album. Ad esempio, è possibile rifilare foto, associarle a dei contatti, oppure utilizzarle come sfondo.

Per eseguire lo zoom di una foto

- Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare due volte lo schermo per ingrandirla. Sfiore nuovamente due volte per ridurla.
- Durante la visualizzazione di una foto, allontanare due dita per ingrandirla o pizzicarla con due dita insieme per ridurla.

Per vedere una presentazione delle foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi sfiorare  > **Presentazione** per avviare la riproduzione di tutte le foto di un album.
- 2 Sfiore una foto per terminare la presentazione.

Vedere una presentazione delle foto con musica

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare  > **SensMe™ slideshow**.
- 2 Selezionare la musica e il tema che si desidera utilizzare per la presentazione, quindi sfiorare . L'applicazione Album analizza le foto e utilizza i dati musicali SensMe™ per riprodurre una presentazione.
- 3 Per interrompere la riproduzione, sfiorare lo schermo per visualizzare i controlli, quindi sfiorare .

Per ruotare una foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare .
- 2 Selezionare **Ruota a sinistra** o **Ruota**. La foto viene salvata con il nuovo orientamento.

Ritagliare una foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare  > **Modifica foto** >  > **Ritaglia**.
- 2 Per regolare la cornice di ritaglio, toccare e tenere premuto il bordo della cornice. Quando scompaiono i quadrati ai bordi, trascinare all'interno o all'esterno per ridimensionare la cornice.
- 3 Per ridimensionare tutti i lati della cornice da rifilare allo stesso momento, toccare e tenere premuto uno dei quattro angoli per far scomparire i quadrati ai bordi, poi trascinare l'angolo di conseguenza.
- 4 Per spostare la cornice di ritaglio in un'altra area della foto, toccare e tenere premuto all'interno della cornice, quindi trascinarla nella posizione desiderata.
- 5 Per salvare una copia della foto ritagliata, sfiorare **Salva**. La versione originale non ritagliata resta nel dispositivo.

Per utilizzare una foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare  > **Usa come**.
- 2 Selezionare un'opzione dall'elenco che viene visualizzato.
- 3 Seguire le relative istruzioni per utilizzare la foto.

Per modificare una foto

- Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare  > **Modifica foto**.

Aggiungere gli effetti filtro a una foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare **Modifica foto** > .
 - 2 Selezionare un'opzione.
 - 3 Per salvare una copia della foto modificata, sfiorare **Salva**.
- ! Dopo aver salvato la foto modificata, la versione originale non modificata resta sul dispositivo.

Migliorare una foto utilizzando le impostazioni avanzate

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare **Modifica foto** > .
 - 2 Selezionare un'opzione.
 - 3 Per salvare una copia della foto modificata, sfiorare **Salva**.
- ! Dopo aver salvato la foto modificata, la versione originale non modificata resta sul dispositivo.

Regolare le impostazioni della luce per una foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare **Modifica foto** > .
 - 2 Selezionare un'opzione.
 - 3 Per salvare una copia della foto modificata, sfiorare **Salva**.
- ! Dopo aver salvato la foto modificata, la versione originale non modificata resta sul dispositivo.

Impostare il livello di saturazione dei colori in una foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare  > **Modifica foto** > .
 - 2 Selezionare un'opzione.
 - 3 Per salvare una copia della foto modificata, sfiorare **Salva**.
- ! Dopo aver salvato la foto modificata, la versione originale non modificata resta sul dispositivo.

Per condividere una foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare .
- 2 Nel menu che si apre, sfiorare l'applicazione che si desidera utilizzare per condividere la foto, quindi seguire i passaggi ed inviarla.

Per aggiungere una geotag ad una foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per mostrare la barra degli strumenti, quindi sfiorare  per aprire lo schermo della mappa.
 - 2 Trovare e sfiorare la posizione desiderata e inserire la foto sulla mappa.
 - 3 Per regolare la posizione della foto, sfiorare la posizione sulla mappa verso dove si desidera spostare la foto.
 - 4 Una volta finito, sfiorare **OK** per salvare la geotag e tornare al visore delle foto.
- 💡 Quando una foto è geotaggata,  appare insieme alle informazioni della posizione. È possibile sfiorare questa icona per visualizzare la foto su una mappa.

Eliminare una foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare .
- 2 Sfiore **Elimina**.

Analisi foto con volti in Album

È possibile analizzare qualsiasi tipo di foto sul proprio dispositivo che caratterizza i volti delle persone. È possibile, ad esempio scannerizzare foto. Dopo aver eseguito un'analisi, è possibile poi categorizzare i volti in base ai volti delle persone.

Per attivare la funzione di analisi delle foto

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Album** > **Album person.** > **Volti**.
- 3 Sfiore **Attiva**. Tutte le foto presenti sul dispositivo vengono analizzate e conseguentemente raggruppate.

Per disattivare la funzione di analisi delle foto

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Album** > **Album person.** > **Volti**.
- 3 Sfiore , quindi sfiorare **Analisi foto**.
- 4 Trascinare lo slider verso sinistra per disattivare la funzione di analisi delle foto.

Per assegnare un nome a un volto

- 1 Nella riquadro Volti, sfogliare la cartella Volti anonimi e scegliere il volto a cui si desidera assegnare un nome.
- 2 Sfiore **Aggiungi nome**.
- 3 Digitare un nome, quindi sfiorare **OK**.

Modificare un nome di un volto

- 1 Durante la visualizzazione di un volto in modalità schermo intero, sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare  > **Modifica etichetta del nome**.
- 2 Sfiare il nome di un volto per modificare il nome.
- 3 Digitare un nome, quindi sfiorare **OK**.

Operazioni con i video in Album

Utilizzare Album per guardare i video girati con la videocamera, scaricati o copiati nel dispositivo. È inoltre possibile condividere i video con gli amici, ad esempio caricandoli su servizi online.

Per riprodurre un video

- 1 Aprire la scheda **Immagini** o la scheda **Album person** in Album.
- 2 Utilizzare la vista a griglia o la vista ad elenco, individuare il video che si vuole aprire.
- 3 Sfiare il video per riprodurlo.
- 4 Se i controlli di riproduzione non vengono visualizzati, sfiorare lo schermo per visualizzarli. Per nasconderli, sfiorare nuovamente lo schermo.

Per mettere in pausa un video

- 1 Durante la riproduzione di un video, sfiorare lo schermo per visualizzare i controlli.
- 2 Sfiare .

Per far avanzare o riavvolgere rapidamente un video

- 1 Durante la riproduzione di un video, sfiorare lo schermo per visualizzare i controlli.
- 2 Trascinare il marcatore della barra di progresso a sinistra per riavvolgere o destra per avanzare rapidamente.

Per regolare il volume di un video

- Premere il tasto Volume.

Per condividere un video

- 1 Durante la riproduzione di un video, sfiorare lo schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi sfiorare  > **Condividi**.
 - 2 Nel menu che si apre, sfiorare l'applicazione che si desidera utilizzare per condividere il video selezionato, quindi seguire i passaggi per inviarlo.
- ! Potrebbe non essere possibile copiare, inviare o trasferire elementi protetti da copyright. Inoltre, alcuni elementi potrebbero non essere inviati se il file è troppo grande.

Eliminare un video

- 1 In Album, trovare il video che si desidera eliminare.
- 2 Toccare e tenere premuto il video per attivare la modalità selezione. La cornice dell'anteprima del video diventa blu quando viene selezionata.
- 3 Sfiare , quindi sfiorare **Elimina**.

Visualizzazione delle foto su una mappa

Se è stata abilitata la rilevazione della posizione durante lo scatto delle foto, è possibile utilizzare le informazioni raccolte successivamente. Ad esempio, è possibile visualizzare le foto su una mappa e mostrare agli amici e alla famiglia il luogo in cui ci si trovava durante lo scatto della foto. L'aggiunta di informazioni sulla posizione è denominata anche geotagging. Durante l'abilitazione della rilevazione della posizione, è possibile selezionare di utilizzare i satelliti GPS o le reti wireless, oppure entrambi, per trovare la propria posizione.

Per ulteriori informazioni, consultare *Informazioni sui servizi di localizzazione* a pagina 118.

Panoramica del riquadro Mappe



- 1 Cercare una posizione sulla mappa.
- 2 Visualizzare opzioni menu.
- 3 Un gruppo di foto e/o video geotaggati con la stessa posizione.
- 4 Sfiore due volte per ingrandire. Pizzicare per ridurre. Trascinare per visualizzare parti differenti della mappa.
- 5 Anteprime del gruppo selezionato delle foto e/o dei video. Sfiore un elemento per la visualizzazione a schermo intero.

Per attivare il rilevamento della posizione

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Servizi di localizzazione**.
- 3 Contrassegnare le caselle di controllo **Satelliti GPS** e/o **Servizio localizzazione Google**.

Per visualizzare le foto geotaggate su una mappa in Album

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Album** > **Album person.** > **Mappe**.
 - 3 Sfiore una foto per la visualizzazione a schermo intero.
 - 4 Se una serie di foto sono state scattate nello stesso luogo, solo una di esse verrà visualizzata sulla mappa. Il numero totale delle foto viene visualizzato nell'angolo in alto a destra, ad esempio, . Per visualizzare queste foto, sfiorare la foto della copertina e quindi sfiorare una delle anteprime alla base dello schermo.
-  Durante la visualizzazione di una foto geotaggata nel visualizzatore delle foto, è possibile toccare lo schermo per mostrare la barra degli strumenti, quindi sfiorare  per visualizzare la foto sulla mappa.

Per visualizzare le foto geotaggate su un globo in Album

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Album** > **Album person.** > **Globo.**
 - 3 Sfiocare una foto per la visualizzazione a schermo intero.
 - 4 Se una serie di foto sono state scattate nello stesso luogo, solo una di esse verrà visualizzata sulla mappa. Il numero totale delle foto viene visualizzato nell'angolo in alto a destra, ad esempio, . Per visualizzare queste foto, sfiorare la foto della copertina e quindi sfiorare una delle anteprime alla base dello schermo.
- 💡 Durante la visualizzazione di una foto geotaggata nell'applicazione della fotocamera, è possibile toccare lo schermo per mostrare la barra degli strumenti, quindi sfiorare  per visualizzare la foto sulla mappa.

Aggiungere una geotag durante la visualizzazione della mappa in Album

- 1 Durante la visualizzazione della mappa in Album, sfiorare , quindi sfiorare **Aggiungi geotag.**
- 2 Trovare e sfiorare la foto a cui si desidera aggiungere la geotag.
- 3 Sfiocare la posizione desiderata sulla mappa per impostare la geotag, quindi sfiorare **OK.**

Per modificare la geotag di una foto in Album

- 1 Durante la visualizzazione di una foto sulla mappa in Album, toccare e tenere premuta la foto fino a quando la cornice diventa blu.
 - 2 Trascinare la foto nella nuova posizione.
- 💡 È inoltre possibile sfiorare la posizione desiderata sulla mappa invece di trascinarla.

Per modificare la mappa visualizzare in Album

- Durante la visualizzazione della mappa in Album, sfiorare , quindi selezionare **Visualizzazione classica** o **Visualizzazione satellitare.**

Visualizzazione degli album online

In Album, visualizzare le foto e i video che l'utente e i suoi amici hanno caricato su servizi online, come Picasa™ e Facebook™. È possibile visualizzare i commenti degli amici e aggiungetene di vostri.

Panoramica dei servizi online



- 1 Servizio online attivo.
- 2 Nome di un album online.
- 3 Numero degli elementi nell'album online.

4 Aggiornamento.

5 Visualizzare opzioni menu.

Per visualizzare le foto dai servizi online in Album

- 1 Accertarsi di aver fatto la registrazione sui servizi online che si desidera utilizzare, ad esempio Facebook™.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Album > Album person.**
- 4 Sfiore il servizio online desiderato.
- 5 Sfiore **Connetti**. Vengono visualizzati tutti gli album disponibili online caricati sul servizio.
- 6 Sfiore un album per visualizzarne i contenuti, quindi sfiorare una foto nell'album.
- 7 Toccare rapidamente verso sinistra per visualizzare la foto o il video successivo.
Toccare rapidamente verso destra per visualizzare la foto o il video precedente.

Per visualizzare e aggiungere commenti al contenuto dell'album online

- 1 Durante la visualizzazione di una foto da un album online, sfiorare lo schermo per mostrare la barra degli strumenti, quindi sfiorare  per visualizzare i commenti.
- 2 Per visualizzare ulteriori commenti, scorrere lo schermo verso il basso.
- 3 Per aggiungere dei commenti, inserirli in fondo allo schermo, quindi sfiorare **Post**.

Per esprimere "Mi piace" per una foto o un video su Facebook™

- Quando si visualizza una foto o un video da uno degli album Facebook™, sfiorare lo schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi sfiorare  per mostrare "Mi piace" sull'elemento su Facebook™.


Film

Informazioni su Film

Utilizzare l'applicazione Film per riprodurre film e altri contenuti video salvati sul dispositivo. L'applicazione Film inoltre aiuta a fornire poster, trame, informazioni di genere e dettagli sui registi per ogni film. È inoltre possibile riprodurre i film su altri dispositivi connessi alla stessa rete.

- ! Video acquisiti con la fotocamera del dispositivo e visualizzati nell'applicazione Album, non nell'applicazione Film.

Panoramica di Film

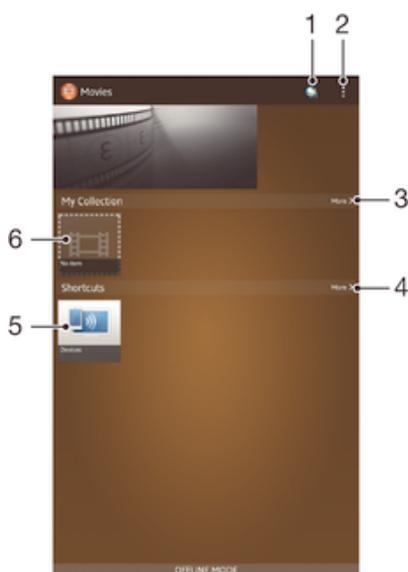

- 1 Aprire l'applicazione Video Unlimited
- 2 Visualizza le opzioni menu
- 3 Consente di sfogliare tutti i video scaricati nonché la selezione di video online di Video Unlimited
- 4 Consente di sfogliare le voci delle scelte rapide
- 5 Consente di accedere a tutti i dispositivi DLNA Certified™ connessi
- 6 File video file: sfiorare per riprodurre

- ! Sony Entertainment Network con Video Unlimited e Music Unlimited non è disponibile in tutti i mercati. È richiesta la sottoscrizione separata. Si applicano ulteriori termini e condizioni.

Utilizzo di Film

Per riprodurre un video in Film

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Filmati**.
- 2 Trovare e sfiorare il video che si desidera riprodurre. Se il video non viene visualizzato sullo schermo, sfiorare **Altro** nella scheda **La mia raccolta**, quindi trovare e sfiorare il video da riprodurre.
- 3 Per mostrare o nascondere i comandi, sfiorare lo schermo.
- 4 Per mettere in pausa la riproduzione, sfiorare . Per riprendere la riproduzione, sfiorare .
- 5 Per riavvolgere, trascinare a sinistra la barra di avanzamento. Per andare avanti velocemente, trascinare a destra la barra di avanzamento.

Per riprodurre un video in modalità a tutto schermo

- 1 Durante la riproduzione di un video, sfiorare lo schermo per visualizzare i controlli.
 - 2 Sfiore .
- ! È possibile passare alla modalità a tutto schermo solo se il video non è già in esecuzione in questa modalità. Per riprodurre il film nella sua dimensione originale, sfiorare .

Per condividere un video

- 1 Durante la riproduzione di un video, sfiorare , quindi sfiorare **Condividi**.
- 2 Nel menu che si apre, sfiorare l'applicazione che si desidera utilizzare per condividere il video selezionato, quindi seguire i passaggi per inviarlo.

Per ottenere informazioni sui film manualmente

- 1 Assicurarsi che il dispositivo disponga di una connessione dati attiva.
 - 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Filmati**.
 - 3 Sfiore **Altro** nella scheda **La mia raccolta** per individuare l'anteprima di un file su cui si desidera ottenere informazioni.
 - 4 Toccare e tenere premuta l'anteprima del video, quindi sfiorare **Ricerca informazioni**.
 - 5 Se richiesto, consentire al dispositivo di scaricare i dettagli del video utilizzando la connessione dati mobile.
 - 6 Nel campo di ricerca, inserire le parole chiave per il video, quindi sfiorare il tasto di conferma sulla tastiera. Tutti i film corrispondenti sono mostrati in un elenco.
 - 7 Selezionare un risultato della ricerca, quindi sfiorare **Fine**. Inizia il download delle informazioni.
- ! È possibile ottenere automaticamente informazioni sui nuovi video aggiunti ogni volta che si apre l'applicazione Film selezionando la casella di controllo **Richiama dettagli video** in Impostazioni. Potrebbero essere applicati costi di trasmissione dati.
- 💡 Se le informazioni scaricate non sono corrette, effettuare nuovamente la ricerca utilizzando parole chiave diverse.

Per cancellare le informazioni su un video

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Filmati**.
- 2 Sfiore **Altro** nella scheda **La mia raccolta** per individuare il video da modificare.
- 3 Toccare e tenere premuta l'anteprima del video, quindi sfiorare **Cancella informazioni**.

Per riprodurre un video su un dispositivo esterno

- 1 Durante la riproduzione del video, sfiorare lo schermo per visualizzare tutti i controlli.
- 2 Sfiore  > **Throw**.
- 3 Selezionare un dispositivo esterno su cui riprodurre il video. Se non sono disponibili dispositivi esterni, seguire le istruzioni sul display per aggiungerne uno.

Per modificare le impostazioni in Film

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Filmati**.
- 2 Sfiore , quindi modificare le impostazioni nel modo desiderato.

Per modificare le impostazioni audio durante la riproduzione di un video

- 1 Durante la riproduzione di un video, sfiorare lo schermo per visualizzare i controlli.
- 2 Sfiore , quindi sfiorare **Impostazioni audio**.
- 3 Contrassegnare le caselle di controllo per le impostazioni audio che si desidera attivare.
- 4 Al termine, sfiorare **OK**.

Per eliminare un video

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Filmati**.
- 2 Sfiore **Altro** nella scheda **La mia raccolta** per individuare il video da eliminare.
- 3 Toccare e tenere premuta l'anteprima del video, quindi sfiorare **Elimina** dall'elenco visualizzato.
- 4 Sfiore nuovamente **Elimina** per confermare.

Video Unlimited

Informazioni su Video Unlimited

Utilizzare il servizio Video Unlimited per noleggiare ed acquistare video visualizzabili su dispositivi Android™, PC, PlayStation® Portable (PSP®), PlayStation® 3 e PlayStation® Vita. Selezionare la scelta tra le ultime uscite di Hollywood, film d'azione, commedie, classici e molte altre categorie.

- ! Video Unlimited potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o in tutte le regioni.

Aprire Video Unlimited

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare .

Panoramica del menu Video Unlimited

Account	Visualizzare le informazioni sull'account
La mia raccolta	Visualizzare tutti i contenuti video salvati
Impostazioni	Visualizzare e modificare le impostazioni di account, acquisti e download
Agg. a lista des.	Aggiungere il video corrente all'elenco delle preferenze
Elimina tutto	Eliminare tutti gli elementi dall'elenco delle preferenze
Rimuovi da lista dei desideri	Eliminare il video che si sta guardando dall'elenco delle preferenze
Condividi info	Condividere informazioni sul video corrente tramite social network, e-mail, Bluetooth o un altro metodo
Note legali	Visualizzare informazioni legali

- ! Il menu di Video Unlimited è dinamico, vale a dire che non tutte le opzioni sono sempre disponibili. Ad esempio, l'opzione per eliminare elementi dall'elenco delle preferenze è disponibile solo quando si visualizza tale elenco.

Aprire il menu Video Unlimited

- Con l'applicazione Video Unlimited aperta, sfiorare .

Creazione di un account Video Unlimited

È necessario creare un account Video Unlimited se si desidera acquistare o noleggiare filmati attraverso il servizio Video Unlimited. In alternativa, se si dispone già di un account di rete PlayStation® o Sony Entertainment, è possibile utilizzarli.

Esplorazione della selezione Video Unlimited

Sfogliare tra i video per categoria o immettere testo per la ricerca di un elemento in particolare. È anche possibile vedere un'anteprima dei video a cui si è interessati.

Noleggio o acquisto di un video

Quando si noleggia un video, è possibile vederlo entro un intervallo di tempo prestabilito. Questo periodo di tempo varia da mercato a mercato. I video acquistati possono anche essere scaricati sulla maggior parte dei dispositivi Sony™ collegati all'account Video Unlimited.

Panoramica notifiche Video Unlimited

Quando si acquistano o si noleggiano video, è possibile visualizzare le notifiche seguenti:

-  Il download del video è stato completato
-  Il download non è riuscito. È necessario verificare che, ad esempio, il dispositivo sia collegato a una rete Wi-Fi® e che lo spazio libero nella memory card sia sufficiente.
-  Il download del video è in corso
-  Il download è in pausa
-  Conferma dell'acquisto avvenuto
-  Il conto alla rovescia del periodo di noleggio è iniziato

Riproduzione di un video da Video Unlimited

I video noleggiati o acquistati possono anche essere riprodotti su dispositivi Sony™ collegati all'account Video Unlimited.

Browser Web

Informazioni sul browser Web

In molti mercati, è preinstallata una versione del browser Web Google Chrome™ per dispositivi Android™. Accedere a <http://support.google.com/chrome> e fare clic sul collegamento "Chrome per dispositivo mobile" per ottenere informazioni più dettagliate su come utilizzare questo browser Web.

- ! Google Chrome™ non è disponibile in tutti i mercati.

Per accedere al browser Web

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare .

Connettività

Connessione a reti wireless

È possibile accedere a Internet in modalità wireless dal dispositivo utilizzando la tecnologia **Wi-Fi®**. In questo modo è possibile navigare sul Web e condividere file multimediali sulla stessa rete **Wi-Fi®** con altri dispositivi DLNA Certified™, come ad esempio TV e computer.

Se la società o l'azienda dispone di una VPN (Virtual Private Network), è possibile connettersi a questa rete utilizzando il proprio dispositivo. In tal modo, è possibile ad esempio utilizzare una VPN per accedere a reti Intranet e ad altri servizi aziendali interni.

Prima di utilizzare il Wi-Fi®

Per navigare su Internet utilizzando una connessione **Wi-Fi®**, si deve cercare una rete **Wi-Fi®** disponibile e collegarsi, poi aprire il browser Internet. La potenza del segnale della rete **Wi-Fi®** può variare a seconda della posizione del dispositivo. Avvicinarsi al punto di accesso **Wi-Fi®**, per aumentare la potenza del segnale.

Attivare il Wi-Fi®

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Trascinare lo slider della barra di scorrimento accanto a **Wi-Fi** verso destra per attivare la funzione **Wi-Fi®**.

! L'attivazione del **Wi-Fi®** potrebbe richiedere alcuni secondi.

Collegarsi a una rete Wi-Fi®

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Assicurarsi che la funzione **Wi-Fi®** sia attiva. Sfiore **Wi-Fi**.
- 4 Le reti **Wi-Fi®** disponibili vengono visualizzate. Le reti disponibili possono essere aperte o protette. Le reti aperte sono indicate da  e quelle protette sono indicate da  accanto al nome della rete **Wi-Fi®**.
- 5 Sfiore una rete **Wi-Fi®** per collegarsi ad essa. Se si sta tentando una connessione a una rete protetta, verrà richiesto l'inserimento di una password. Una volta effettuata la connessione,  verrà visualizzato nella barra di stato.

! Il dispositivo memorizza le reti **Wi-Fi®** alle quali si connette. La volta successiva in cui si raggiunge una rete **Wi-Fi®** con la quale si è stabilita in precedenza una connessione, il dispositivo vi si conatterà automaticamente.

💡 In alcune posizioni, le reti **Wi-Fi®** aperte talvolta richiedono di accedere a una pagina Web prima di connettersi alla rete. Per maggiori informazioni, contattare l'amministratore della rispettiva rete **Wi-Fi®**.

Per connettersi a un'altra rete Wi-Fi®

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wi-Fi**. Vengono visualizzate le reti **Wi-Fi®** rilevate.
- 3 Toccare un'altra rete **Wi-Fi®** per connettersi ad essa.

Eeguire la ricerca manuale di reti Wi-Fi®

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
- 3 Premere , quindi sfiorare **Scansione**.
- 4 Per connettersi a una rete **Wi-Fi®**, sfiorare il nome della rete.

Aggiungere manualmente una rete Wi-Fi®

- 1 Assicurarsi che **Wi-Fi®** sia attivato.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
- 4 Sfiore **+**.
- 5 Immettere il **SSID rete** per la rete.
- 6 Sfiore il campo **Protezione** per selezionare un tipo di protezione.
- 7 Se necessario, immettere una password.
- 8 Sfiore **Salva**.

! Il nome di rete **Wi-Fi®** è indicato come SSID, ESSID, Access Point, ecc. Contattare l'amministratore di rete **Wi-Fi®** per ottenere il nome e la password del SSID di rete.

Impostazioni Wi-Fi® avanzate

Stato della rete Wi-Fi®

Quando si è connessi a una rete **Wi-Fi®** o sono disponibili reti **Wi-Fi®** nelle vicinanze, è possibile visualizzare lo stato di queste reti **Wi-Fi®**. Inoltre, è possibile abilitare il dispositivo in modo da ricevere una notifica quando viene rilevata una rete **Wi-Fi®** aperta.

Per abilitare le notifiche della rete Wi-Fi®

- 1 Se non è già attivo, attivare il **Wi-Fi®**.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
- 4 Premere .
- 5 Sfiore **Avanzate**.
- 6 Selezionare la casella di controllo **Notifica rete**.

Per visualizzare informazioni dettagliate su una rete Wi-Fi® connessa

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
- 3 Toccare la rete **Wi-Fi®** alla quale si è attualmente connessi. Vengono visualizzate informazioni di rete dettagliate.

Criterio di sospensione del Wi-Fi®

Aggiungendo un criterio di sospensione **Wi-Fi®**, è possibile specificare quando passare dalla rete **Wi-Fi®** ai dati mobili.

! Se non si è collegati a una rete **Wi-Fi®**, il dispositivo utilizza la connessione dati del cellulare per accedere a Internet (se è stata configurata e abilitata una connessione dati mobili per il dispositivo).

Per aggiungere un criterio di sospensione Wi-Fi®

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
- 3 Premere .
- 4 Sfiore **Avanzate**.
- 5 Sfiore **Tieni Wi-Fi attivo durante sosp..**
- 6 Selezionare un'opzione.

Wi-Fi Direct™

Utilizzare **Wi-Fi Direct™** per collegarsi direttamente ad altri dispositivi senza dover prendere parte ad una rete tradizionale domestica, di lavoro o hotspot. Ad esempio, è possibile abilitare il dispositivo per essere connesso direttamente ad un computer in modo che sia possibile accedere a contenuti sul computer dal dispositivo. I dispositivi con cui si condividono contenuti devono essere certificati **Wi-Fi Direct™**.

Attivare Wi-Fi Direct™

- 1 Assicurarsi che il dispositivo abbia la funzione **Wi-Fi®** attivata.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
- 4 Sfiore  > **Wi-Fi Direct**.

Condivisione della connessione dati

È possibile condividere la connessione dati mobile del dispositivo con un solo computer utilizzando un cavo USB. Tale processo è chiamato USB tethering. È inoltre possibile condividere la connessione dati del dispositivo con un massimo di otto dispositivi alla volta, trasformando così il dispositivo in un hotspot **Wi-Fi®** portatile.

Panoramica sulla condivisione della connessione dati

Quando il dispositivo condivide la connessione dati, le seguenti icone potrebbero essere visualizzate nella barra di stato o nel riquadro di notifica:



Tethering USB attivo



L'hotspot **Wi-Fi®** portatile è attivo

Per condividere la connessione dati con un cavo USB

- 1 Disattivare tutte le connessioni con cavo USB sul dispositivo.
 - 2 Collegare il dispositivo al computer utilizzando il cavo USB fornito con il dispositivo.
 - 3 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 4 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Tethering/hotspot portatile**.
 - 5 Selezionare la casella di controllo **Tethering USB**.
 - 6 Per interrompere la condivisione della connessione dati, deselezionare la casella di controllo **Tethering USB** o scollegare il cavo USB.
- ! Non è possibile condividere contemporaneamente la connessione dati del dispositivo ed una scheda SD tramite cavo USB.
- 💡 È necessario preparare il computer per stabilire una connessione di rete tramite cavo USB. Accedere a www.android.com/tether per ottenere le informazioni più recenti.

Utilizzare il dispositivo come un hotspot Wi-Fi® portatile

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Tethering/hotspot portatile**.
- 3 Sfiore **Impostazioni hotspot Wi-Fi portatile** > **Configura hotspot Wi-Fi**.
- 4 Immettere l'**SSID rete** per la rete. Sfiore il campo **Protezione** per selezionare un tipo di protezione.
- 5 Se necessario, immettere una password.
- 6 Sfiore **Salva**.
- 7 Contrassegnare la casella di controllo **Hotspot Wi-Fi portatile**. Il dispositivo inizia a riprodurre il nome della rete Wi-Fi (SSID). A questa rete possono ora collegarsi fino a otto computer o altri dispositivi.
- 8 Deselezionare la casella di controllo **Hotspot Wi-Fi portatile** quando si desidera interrompere la condivisione della connessione dati tramite Wi-Fi®.

Rinominare o proteggere l'hotspot portatile

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Tethering/hotspot portatile**.
- 3 Sfiore **Impostazioni hotspot Wi-Fi portatile** > **Configura hotspot Wi-Fi**.
- 4 Immettere l'**SSID rete** per la rete.
- 5 Per selezionare un tipo di protezione, sfiorare il campo **Protezione**.
- 6 Se necessario, immettere una password.
- 7 Sfiore **Salva**.

Virtual Private Network (VPN)

È possibile utilizzare il dispositivo per connettersi a reti virtuali private (VPN) che consentono di accedere alle risorse situate all'interno di una rete locale protetta, dall'esterno della rete effettiva. Ad esempio, le connessioni tramite VPN vengono largamente utilizzate da aziende e istituti scolastici per quegli utenti che devono accedere a reti Intranet o ad altri servizi interni quando si trovano all'esterno della rete interna, ad esempio quando sono in viaggio.

Le connessioni tramite VPN possono essere configurate in molti modi, a seconda della rete. Per alcune reti potrebbe essere necessario trasferire e installare un certificato di protezione nel dispositivo. Per informazioni dettagliate su come configurare una connessione alla propria rete virtuale privata, contattare l'amministratore di rete della società o dell'azienda.

Per aggiungere una rete virtuale privata

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **VPN**.
- 3 Sfiore **+**.
- 4 Selezionare il tipo di VPN da aggiungere.
- 5 Immettere le impostazioni VPN.
- 6 Sfiore **Salva**.

Per connettersi a una rete virtuale privata

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **VPN**.
- 3 Dall'elenco di reti disponibili, sfiorare il VPN a cui collegarsi.
- 4 Immettere le informazioni richieste.
- 5 Sfiore **Connetti**.

Per disconnettersi da una Virtual Private Network

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso.
- 2 Sfiore la notifica della connessione alla Virtual Private Network per disattivarla.

Condivisione contenuti con dispositivi DLNA Certified™

È possibile visualizzare o riprodurre contenuti multimediali salvati sul proprio dispositivo su altri dispositivi quali TV, computer o tablet. Tali dispositivi devono essere DLNA Certified™ da Digital Living Network Alliance e tutti i dispositivi devono essere collegati alla stessa rete **Wi-Fi®** affinché i contenuti siano condivisi. È inoltre possibile visualizzare o riprodurre contenuti sul dispositivo da altri dispositivi DLNA Certified™.

Dopo avere impostato la condivisione di contenuti tra i dispositivi, è possibile ad esempio ascoltare file musicali archiviati sul computer di casa dal dispositivo o visualizzare foto scattate con la fotocamera del dispositivo su TV grande schermo.

Riproduzione sul dispositivo di file provenienti da dispositivi DLNA Certified™

Quando si riproducono file da un altro dispositivo DLNA Certified™ sul dispositivo, l'altro dispositivo funge da server. In altre parole, condivide contenuti su una rete. Il dispositivo server deve avere la funzione di condivisione di contenuti abilitata e consentire l'accesso al dispositivo. Deve inoltre essere collegato alla stessa rete **Wi-Fi®** del dispositivo.

Per riprodurre un brano musicale condiviso sul dispositivo

- 1 Assicurarsi che i dispositivi con cui si desidera condividere i file siano connessi alla stessa rete **Wi-Fi®** del dispositivo.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **WALKMAN**.
- 3 Toccare **La mia musica** per aprire la libreria musicale.
- 4 Selezionare un dispositivo dall'elenco di dispositivi collegati.
- 5 Navigare nelle cartelle del dispositivo connesso e selezionare il brano che si desidera riprodurre. Il brano viene riprodotto automaticamente.

Per riprodurre un video condiviso sul dispositivo

- 1 Assicurarsi che i dispositivi con cui si desidera condividere i file siano connessi alla stessa rete **Wi-Fi®** del dispositivo.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Filmati > Dispositivi**.
- 3 Selezionare un dispositivo dall'elenco di dispositivi collegati.
- 4 Navigare nelle cartelle del dispositivo connesso e selezionare il video che si desidera riprodurre.

Per visualizzare una foto condivisa sul dispositivo

- 1 Assicurarsi che i dispositivi con cui si desidera condividere i file siano connessi alla stessa rete **Wi-Fi®** del dispositivo.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Album > Album person..** Sono visualizzati tutti gli album online disponibili e i dispositivi connessi.
- 4 Selezionare un dispositivo dall'elenco di dispositivi collegati.
- 5 Navigare nelle cartelle del dispositivo connesso e selezionare la foto da visualizzare.

Preparazione per riprodurre i contenuti dal dispositivo su dispositivi DLNA Certified™

Prima di visualizzare o riprodurre file multimediali dal dispositivo su altri dispositivi DLNA Certified™, è necessario impostare una condivisione file sul dispositivo. I dispositivi con cui si condividono i contenuti vengono chiamati dispositivi client. Ad esempio, un TV, un computer o un tablet agiscono come dispositivi client. Il dispositivo funziona come server multimediale quando rende contenuti disponibili a dispositivi client. Quando si imposta la condivisione di file sul dispositivo, è necessario anche fornire le autorizzazioni di accesso ai dispositivi client. Dopo aver fatto ciò, tali dispositivi vengono visualizzati come dispositivi registrati. I dispositivi in attesa delle autorizzazioni di accesso vengono elencati come dispositivi in attesa.

Configurare i file da condividere con altri dispositivi DLNA Certified™

- 1 Collegare il dispositivo a una rete **Wi-Fi®**.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 3 Sfiore **La mia musica** per aprire la libreria musicale.
- 4 Premere , quindi sfiorare **Server multimediale**.
- 5 Per attivare la funzione **Condividi contenuto** trascinare lo slider  che viene visualizzato nella barra di stato. Il dispositivo ora può funzionare con un server multimediale.
- 6 Collegare il computer o altri dispositivi alla stessa rete **Wi-Fi®** del dispositivo.
- 7 Viene visualizzata una notifica nella barra di stato del dispositivo. Aprire la notifica e impostare i permessi di accesso rilevanti per gli altri dispositivi.

- ! Le istruzioni sopra descritte potrebbero essere differenti in base ai dispositivi client utilizzati. Per ulteriori informazioni fare riferimento alla Guida per l'utente al dispositivo client. Se il dispositivo non riesce a connettersi, verificare che la rete **Wi-Fi®** stia funzionando.
- 💡 È inoltre possibile accedere al menu **Server multimediale** in **Impostazioni > Altro... > Impostazioni server multimediale**. Se viene chiusa la visualizzazione di **Server multimediale**, la funzione resta in funzione in background.

Interrompere la condivisione dei file con altri dispositivi DLNA Certified™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Toccare **La mia musica** per aprire la libreria musicale.
- 3 Premere , quindi sfiorare **Server multimediale**.
- 4 Trascinare lo slider per disattivare la funzione **Condividi contenuto**.

Impostare le autorizzazioni di accesso per un dispositivo in sospeso

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Toccare **La mia musica** per aprire la libreria musicale.
- 3 Premere , quindi sfiorare **Server multimediale**.
- 4 Selezionare un dispositivo dall'elenco **Dispositivi in sospeso**.
- 5 Selezionare un livello di autorizzazione.

Modificare il nome di un dispositivo registrato

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Toccare **La mia musica** per aprire la libreria musicale.
- 3 Premere , quindi sfiorare **Server multimediale**.
- 4 Selezionare un dispositivo dall'elenco **Dispositivi registrati**, quindi selezionare **Cambia nome**.
- 5 Immettere un nuovo nome per il dispositivo.

Modificare il livello di accesso di un dispositivo registrato

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Toccare **La mia musica** per aprire la libreria musicale.
- 3 Premere , quindi sfiorare **Server multimediale**.
- 4 Selezionare un dispositivo dall'elenco **Dispositivi registrati**.
- 5 Sfiore **Cambia livello di accesso** e selezionare un'opzione.

Ricevere assistenza su come condividere contenuto con altri dispositivi DLNA Certified™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Toccare **La mia musica** per aprire la libreria musicale.
- 3 Premere , quindi sfiorare **Server multimediale**.
- 4 Sfiore .

Riproduzione di file su un dispositivo Digital Media Renderer

Utilizzando la tecnologia DLNA™, è possibile eseguire il push di contenuti salvati sul dispositivo su un altro dispositivo collegato alla stessa rete **Wi-Fi®**. L'altro dispositivo deve essere in grado di funzionare come un dispositivo Digital Media Renderer (DMR), ovvero deve poter renderizzare o riprodurre i contenuti ricevuti dal dispositivo. Un dispositivo DMR ad esempio può essere una TV con funzione DLNA o un PC con Windows® 7 o successivo.

- ! Le impostazioni per l'attivazione di Digital Media Renderer possono variare in base al dispositivo utilizzato. Fare riferimento alla Guida per l'utente per il relativo dispositivo per informazioni più dettagliate.

Visualizzare foto o video dal proprio dispositivo o da un dispositivo DMR

- 1 Assicurarsi che il dispositivo DMR sia correttamente impostato e collegato alla stessa rete **Wi-Fi®** del dispositivo.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Album**.
- 4 Navigare fino al file che si desidera visualizzare e aprirlo.
- 5 Sfiore lo schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi sfiorare  e selezionare un dispositivo DMR con cui condividere il contenuto. I file selezionati vengono riprodotti in ordine cronologico sul dispositivo selezionato.
- 6 Per disconnettere un dispositivo DMR, sfiorare  e selezionare il dispositivo. La riproduzione del file viene interrotta sul dispositivo DMR ma continua sul dispositivo.

- 💡 Inoltre è possibile condividere un video dall'applicazione Film del proprio dispositivo, sfiorando il video e quindi sfiorando .

Riprodurre un brano musicale dal proprio dispositivo su un dispositivo DMR

- 1 Assicurarsi che il dispositivo DMR sia correttamente impostato e collegato alla stessa rete **Wi-Fi®** del dispositivo.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **WALKMAN**.
- 3 Sfiore **La mia musica** per aprire la libreria musicale.
- 4 Selezionare una categoria musicale e navigare fino al brano musicale che si desidera condividere, quindi sfiorare il brano musicale.
- 5 Sfiore  e selezionare il dispositivo DMR con cui condividere il contenuto. Il brano viene riprodotto automaticamente sul dispositivo selezionato.
- 6 Per disconnettere un dispositivo DMR, sfiorare  e selezionare il dispositivo. La riproduzione del brano musicale viene interrotta sul dispositivo DMR ma continua sul dispositivo.

NFC

Utilizzare Near Field Communications (NFC) per condividere dati con altri dispositivi quali video, foto, indirizzi di pagine Web, file musicali o contatti. È inoltre possibile utilizzare NFC per scansionare etichette che forniscono maggiori informazioni su un prodotto o su un servizio o altri tipi di etichette che attivano determinate funzioni nel dispositivo.


NFC è una tecnologia wireless con un limite massimo di un centimetro. pertanto i dispositivi di condivisione dati devono trovarsi vicini. Prima di utilizzare NFC, è necessario attivare la funzione NFC e la schermata del dispositivo deve essere attiva.

- ! NFC potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o in tutte le regioni.

Per attivare la funzione NFC

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...**
- 3 Selezionare la casella di controllo **NFC**.

Area riconoscimento NFC

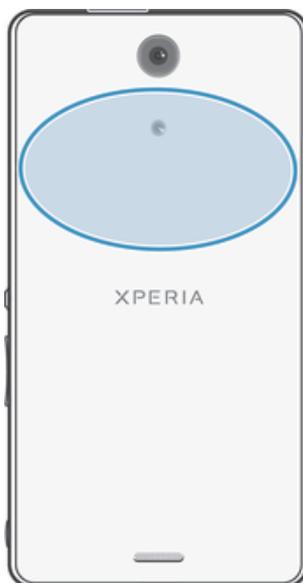

- ! L'ubicazione dell'area di rilevamento NFC non è la stessa su tutti i dispositivi. Quando si condividono dati con un altro dispositivo utilizzando l'NFC, fare riferimento alla guida per l'utente dell'altro dispositivo per maggiori informazioni.

Per condividere un contatto con un altro dispositivo utilizzando NFC

- 1 Verificare che la funzione NFC sia attiva su entrambi i dispositivi e che entrambi gli schermi siano attivi.
- 2 Per visualizzare i contatti, accedere a **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare .
- 3 Sfiore il contatto che si desidera condividere.
- 4 Tenere il dispositivo con la parte posteriore rivolta verso la parte posteriore del dispositivo ricevente in modo che l'area di rilevamento NFC di un dispositivo tocchi l'altra. Quando i dispositivi entrano in contatto, essi vibrano e riproducono un breve suono. Un'anteprima del contatto viene visualizzata.
- 5 Sfiore l'anteprima per avviare il trasferimento.
- 6 Quando il trasferimento è terminato, le informazioni di contatto vengono visualizzate e salvate sullo schermo del dispositivo ricevente.

Condividere file musicali con un altro dispositivo utilizzando NFC

- 1 Verificare che la funzione NFC sia attiva su entrambi i dispositivi e che anche gli schermi di questi ultimi siano attivi.
 - 2 Per aprire l'applicazione "WALKMAN", sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
 - 3 Sfiore la scheda **La mia musica** per aprire la libreria musicale.
 - 4 Selezionare una categoria musicale e navigare fino al brano musicale che si desidera condividere.
 - 5 Sfiore un brano da riprodurre. È quindi possibile sfiorare l'icona  per sospendere il brano musicale. Il trasferimento funziona se il brano viene riprodotto o sospeso.
 - 6 Tenere il dispositivo con la parte posteriore rivolta verso la parte posteriore del dispositivo ricevente in modo che l'area di rilevamento NFC di un telefono tocchi l'altra. Quando i dispositivi entrano in contatto, vibrano e riproducono un breve suono. Viene visualizzata un'anteprima del brano.
 - 7 Sfiore l'anteprima per avviare il trasferimento.
 - 8 Ultimato il trasferimento, il file musicale viene immediatamente riprodotto sul dispositivo di destinazione. Nello stesso momento, il file viene salvato sul dispositivo ricevente.
- ! Potrebbe non essere possibile copiare, inviare o trasferire elementi protetti da copyright.

Condividere una foto o un video con un altro dispositivo utilizzando NFC

- 1 Verificare che la funzione NFC sia attiva su entrambi i dispositivi e che entrambi gli schermi siano attivi.
 - 2 Per visualizzare foto o video nel dispositivo, andare a **Schermata Home**, quindi sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Album**.
 - 3 Sfiore la foto o il video che si desidera condividere.
 - 4 Tenere il dispositivo con la parte posteriore rivolta verso la parte posteriore del dispositivo ricevente in modo che l'area di rilevamento NFC di ogni dispositivo tocchi l'altra. Quando i dispositivi entrano in contatto, essi vibrano e riproducono un breve suono. Viene visualizzata un'anteprima delle foto o dei video.
 - 5 Sfiore l'anteprima per avviare il trasferimento.
 - 6 Quando il trasferimento è terminato, la foto o il video viene visualizzato sullo schermo del dispositivo ricevente. Nello stesso momento, l'elemento viene salvato sul dispositivo ricevente.
- 💡 È possibile utilizzare NFC per condividere un video dall'applicazione Film.

Per condividere un indirizzo Web con un altro dispositivo utilizzando NFC

- 1 Verificare che la funzione NFC sia attiva su entrambi i dispositivi e che entrambi gli schermi siano attivi.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 3 Per aprire il browser Web, trovare e sfiorare .
- 4 Caricare la pagina Web che si desidera condividere.
- 5 Tenere il dispositivo con la parte posteriore rivolta verso la parte posteriore del dispositivo ricevente in modo che l'area di rilevamento NFC di ogni dispositivo tocchi l'altra. Quando i dispositivi entrano in contatto, essi vibrano e riproducono un breve suono. Viene visualizzata un'anteprima della pagina Web.
- 6 Sfiore l'anteprima per avviare il trasferimento.
- 7 Al termine del trasferimento, la pagina Web viene visualizzata sullo schermo del dispositivo ricevente.

Selezionare un wallet da utilizzare nel dispositivo

- 1 Assicurarsi che la funzione NFC sia attiva.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...**
- 4 Sfiore **Gestore sicurezza NFC** e selezionare un'opzione.

Connessione ad un dispositivo NFC compatibile

È possibile collegare il dispositivo a un dispositivo Sony NFC compatibile, come ad esempio, un altoparlante o una cuffia. Quando si stabilisce questo tipo di connessione, fare riferimento alla Guida per l'utente del dispositivo compatibile per maggiori informazioni.

- ! Potrebbe essere necessario avere una connessione Wi-Fi® o Bluetooth™ attivata su entrambi i dispositivi per avere una connessione funzionante.

Tecnologia wireless Bluetooth®

Utilizzare la funzione Bluetooth® per inviare file ad altri dispositivi Bluetooth®compatibili o ad accessori vivavoce. Attivare la funzione Bluetooth® nel dispositivo e creare connessioni wireless con altri dispositivi compatibili Bluetooth® come ad esempio computer, accessori vivavoce e telefoni. Le connessioni Bluetooth® funzionano meglio entro un raggio di 10 metri e senza oggetti solidi frapposti. In alcuni casi è necessario associare manualmente il dispositivo ad altri dispositivi Bluetooth®.

- ! L'interoperabilità e la compatibilità tra i dispositivi Bluetooth® possono variare.

Per attivare la funzione Bluetooth® e rendere visibile il dispositivo

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare .
- 2 Sfiore l'interruttore di attivazione/disattivazione accanto a **Bluetooth** per attivare la funzione Bluetooth®.
- 3 Sfiore **Bluetooth**. Vengono visualizzati il dispositivo e un elenco di dispositivi Bluetooth® disponibili.
- 4 Sfiore il nome del dispositivo per rendere il dispositivo visibile ad altri dispositivi Bluetooth®.

Per regolare il tempo di visibilità del dispositivo per altri dispositivi Bluetooth®

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Bluetooth**.
- 3 Premere  e selezionare **Timeout visibilità**.
- 4 Selezionare un'opzione.

Denominazione del dispositivo

È possibile assegnare un nome al dispositivo. Questo nome sarà mostrato ad altri dispositivi dopo avere attivato la funzione Bluetooth® e impostato il telefono su visibile.

Per assegnare un nome al dispositivo

- 1 Assicurarsi che la funzione Bluetooth® sia attiva.
- 2 Trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare ✕.
- 3 Trovare e sfiorare **Bluetooth**.
- 4 Sfiare  e selezionare **Rinomina telefono**.
- 5 Immettere un nome per il dispositivo.
- 6 Sfiare **Rinomina**.

Associazione a un altro dispositivo Bluetooth®

Quando si associa il dispositivo a un altro dispositivo è possibile, ad esempio, collegare il dispositivo a un auricolare Bluetooth® o a un kit per auto Bluetooth® e utilizzare tali dispositivi per condividere musica.

Una volta associato il dispositivo a un altro dispositivo Bluetooth®, l'associazione viene memorizzata. Al momento di associare il dispositivo con un dispositivo Bluetooth®, potrebbe essere necessario immettere un codice di accesso. Il dispositivo tenterà automaticamente di utilizzare il codice generico 0000. Se tale codice non funziona, fare riferimento alla guida del dispositivo Bluetooth® per conoscere il codice d'accesso corretto. Non è necessario immettere nuovamente il codice di accesso al successivo collegamento a un dispositivo Bluetooth® precedentemente associato.

- ! Alcuni dispositivi Bluetooth®, ad esempio molti auricolari®, richiedono l'associazione e la connessione con un altro dispositivo.
- ! Il telefono può essere associato a numerosi dispositivi Bluetooth® ma può essere connesso a un solo profilo Bluetooth® per volta.

Per associare il dispositivo a un altro dispositivo Bluetooth®

- 1 Assicurarsi che nel dispositivo che si desidera associare al proprio dispositivo sia attivata la funzione Bluetooth® e che il dispositivo sia visibile ad altri dispositivi Bluetooth®.
- 2 Trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare ✕.
- 3 Trovare e sfiorare **Bluetooth**. Tutti i dispositivi Bluetooth® disponibili vengono visualizzati in un elenco.
- 4 Sfiare il dispositivo Bluetooth® che si desidera associare al proprio dispositivo.
- 5 Immettere un codice di accesso, se richiesto, oppure confermare lo stesso codice di accesso su entrambi i dispositivi. Il dispositivo e il dispositivo Bluetooth® sono associati.

Per collegare il dispositivo a un altro dispositivo Bluetooth®

- 1 Se si sta effettuando la connessione a un dispositivo Bluetooth® che richiede prima l'associazione del dispositivo, seguire le istruzioni per l'associazione dei due dispositivi.
- 2 Trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare ✕.
- 3 Trovare e sfiorare **Bluetooth**.
- 4 Sfiare il dispositivo Bluetooth® che si desidera collegare al telefono.

Per rimuovere l'associazione di un dispositivo Bluetooth®

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare ✕.
- 2 Trovare e sfiorare **Bluetooth**.
- 3 In **Dispositivi accoppiati**, sfiorare ✕ accanto al nome del dispositivo di cui si desidera rimuovere l'associazione.
- 4 Sfiare **Disaccoppia**.

Invio e ricezione di elementi tramite tecnologia Bluetooth®

Condividere gli elementi con altri dispositivi compatibili con Bluetooth® come telefoni o computer. È possibile inviare e ricevere diversi tipi di elementi utilizzando la funzione Bluetooth®, come:

- Foto e video
- Musica e altri file audio
- Contatti
- Pagine Web

Inviare elementi utilizzando Bluetooth®

- 1 **Dispositivo di destinazione:** assicurarsi che la funzione Bluetooth® sia attiva e che il dispositivo sia visibile ad altri dispositivi Bluetooth®.
- 2 **Dispositivo di invio:** aprire l'applicazione che contiene l'elemento che si desidera inviare e scorrere fino a selezionarlo.
- 3 A seconda dell'applicazione e dell'elemento che si desidera inviare, potrebbe essere necessario, ad esempio, toccare e tenere premuto l'elemento, quindi aprirlo e premere . È possibile che esistano altre modalità di invio di un elemento.
- 4 Selezionare **Bluetooth**.
- 5 Attivare Bluetooth®, se richiesto.
- 6 Sfiocare il nome del dispositivo di destinazione.
- 7 **Dispositivo di destinazione:** se richiesto, accettare la connessione.
- 8 **Dispositivo di invio:** se richiesto, confermare il trasferimento al dispositivo di destinazione.
- 9 **Dispositivo di destinazione:** accettare l'elemento in arrivo.

Per ricevere elementi tramite Bluetooth®

- 1 Assicurarsi che la funzione Bluetooth® sia attiva e che sia visibile ad altri dispositivi Bluetooth®.
- 2 Il dispositivo di invio inizia l'invio dei dati al dispositivo.
- 3 Se richiesto, immettere lo stesso codice di accesso su entrambi i dispositivi o confermare il codice di accesso suggerito.
- 4 Quando si riceve la notifica di un file in arrivo sul dispositivo, trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare la notifica per accettare il trasferimento di file.
- 5 Sfiocare **Accetta** per iniziare il trasferimento di file.
- 6 Per visualizzare l'avanzamento del trasferimento, trascinare la barra di stato verso il basso.
- 7 Per aprire un elemento ricevuto, trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare la notifica pertinente.

Per visualizzare i file ricevuti utilizzando Bluetooth®

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Bluetooth**.
- 3 Premere  e selezionare **Mostra file ricevuti**.

Connessione del dispositivo a un computer

Collegare il dispositivo a un computer e cominciare a trasferire immagini, musica e altri tipi di file. Il modo più semplice per collegare il dispositivo è tramite cavo USB o tecnologia wireless Bluetooth®.

Quando si collega il dispositivo al computer utilizzando un cavo USB, viene richiesto di installare il software sul computer, ad esempio l'applicazione PC Companion su un PC o Sony™ Bridge per Mac su un computer Apple® Mac®. PC Companion e Sony™ Bridge per Mac consentono di accedere ad applicazioni aggiuntive del computer per trasferire e

organizzare i file multimediali, aggiornare il dispositivo, sincronizzare i contenuti del telefono e altro.

- ! Potrebbe non essere possibile trasferire alcuni materiali protetti da copyright tra il telefono e il computer.

Trasferimento e gestione di contenuti tramite un cavo USB

Usare il collegamento via cavo USB tra un computer e il dispositivo per un trasferimento e una gestione facili dei file. Una volta collegati i due dispositivi, è possibile trascinare e rilasciare contenuti tra il dispositivo e il computer o tra la memoria interna del dispositivo e la scheda SD utilizzando l'esploratore file del computer.

Se si sta trasferendo musica, video, immagini o altri file multimediali nel dispositivo, è consigliabile utilizzare l'applicazione Media Go™ sul computer. Media Go™ converte i file multimediali in modo che sia possibile utilizzarli sul dispositivo.

Trasferire contenuti tra dispositivo e computer utilizzando un cavo USB

- 1 Utilizzando un cavo USB, connettere il dispositivo a un computer. **Memoria int. e scheda SD collegate** viene visualizzato nella barra di stato sullo schermo del dispositivo.
- 2 **Computer:** Aprire Microsoft® Windows® Explorer dal desktop e attendere fino a quando l'archivio interno del dispositivo e la scheda SD non vengono visualizzati come un disco esterno in Microsoft® Windows® Explorer.
- 3 **Computer:** Trascinare i file selezionati tra il dispositivo e il computer.

Trasferire contenuto tra la memoria interna e una scheda SD tramite USB

- 1 Utilizzando un cavo USB, connettere il dispositivo a un computer. **Memoria int. e scheda SD collegate** viene visualizzato nella barra di stato sullo schermo del dispositivo.
- 2 **Computer:** Aprire Microsoft® Windows® Explorer dal desktop e attendere fino a quando l'archivio interno del dispositivo e la scheda SD non vengono visualizzati come un disco esterno in Microsoft® Windows® Explorer.
- 3 **Computer:** Trascinare i file selezionati tra la memoria interna del dispositivo e la scheda SD.

Per trasferire i file direttamente dalla memoria interna a una scheda SD nel dispositivo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Memoria** > **Trasferisci dati nella scheda SD**.
- 3 Contrassegnare i file che si desidera trasferire sulla scheda SD.
- 4 Sfiore **Trasferisci**.

- 💡 Il metodo di trasferimento diretto implica che non è necessaria una connessione via cavo USB a un computer.

Trasferimento di file con la modalità Media Transfer tramite Wi-Fi®

È possibile trasferire file tra dispositivo e altri dispositivi compatibili con il protocollo Media Transfer, come un computer, utilizzando una connessione Wi-Fi®. Prima di effettuare il collegamento, è necessario associare i due dispositivi. Se si sta trasferendo musica, video, immagini o altri file multimediali tra dispositivo e computer, è consigliabile utilizzare l'applicazione Media Go™ sul computer. Media Go™ converte i file multimediali in modo che sia possibile utilizzarli sul dispositivo.

- 💡 Per poter utilizzare questa funzionalità, è necessario un dispositivo con Wi-Fi® attivato che supporti il protocollo Media Transfer, ad esempio, un computer con Microsoft® Windows Vista® o Windows® 7.

Per associare il dispositivo a un computer utilizzando la modalità Media Transfer

- 1 Accertarsi che la modalità Media Transfer sia abilitata nel dispositivo. Questa modalità è normalmente abilitata per impostazione predefinita.
 - 2 Collegare il dispositivo a un computer usando un cavo USB.
 - 3 **Computer:** quando il nome del dispositivo viene visualizzato sullo schermo, fare clic su *Configurazione di rete* e seguire le istruzioni per associare il computer.
 - 4 Una volta terminata l'associazione, scollegare il cavo USB da entrambi i dispositivi.
- ! Le istruzioni precedenti sono valide solo per computer con Windows® 7 nel caso in cui il computer sia collegato a un Access Point Wi-Fi® con un cavo di rete.

Per collegare in modalità Media Transfer dispositivi associati via wireless

- 1 Accertarsi che la modalità Media Transfer sia abilitata nel dispositivo. Questa modalità è normalmente abilitata per impostazione predefinita.
 - 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Xperia™** > **Connettività USB**.
 - 4 Sfiore il dispositivo associato che si desidera collegare in **Dispositivi attendibili**.
 - 5 Sfiore **Connetti**.
- ! Assicurarsi che il Wi-Fi® sia attivato.

Per scollegare in modalità Media Transfer un dispositivo associato via wireless

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Xperia™** > **Connettività USB**.
- 3 Sfiore il dispositivo associato che si desidera scollegare in **Dispositivi attendibili**.
- 4 Sfiore **Disconnetti**.

Per rimuovere l'associazione a un altro dispositivo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Xperia™** > **Connettività USB**.
- 3 Sfiore il dispositivo associato che si desidera rimuovere.
- 4 Sfiore **Diment..**

PC Companion

PC Companion è un'applicazione per computer che consente l'accesso a funzioni e servizi aggiuntivi che facilitano il trasferimento di musica, video e immagini su e da un dispositivo. È anche possibile utilizzare PC Companion per aggiornare il dispositivo e ottenere l'ultima versione del software disponibile. I file di installazione per PC Companion sono salvati nel dispositivo e l'installazione viene avviata direttamente dal dispositivo quando si effettua la connessione a un computer tramite cavo USB.

Per utilizzare l'applicazione PC Companion è necessario un computer con uno dei seguenti sistemi operativi e una connessione a Internet:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® 8
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 o successivo)

Installare PC Companion su un PC

- 1 Connettere il dispositivo a un PC usando un cavo USB.
 - 2 **Dispositivo:** Sfiore **Installa** nella finestra di installazione del software.
 - 3 **Computer:** PC Companion si avvia automaticamente in pochi secondi. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per installare PC Companion.
- 💡 L'installazione del software sul dispositivo è abilitata per impostazione predefinita. È possibile disabilitare questa opzione nelle impostazioni del dispositivo.

Avviare PC Companion

- 1 Assicurarsi che PC Companion sia installato nel PC.
- 2 Aprire l'applicazione PC Companion nel computer, quindi fare clic su **Start** per aprire una delle funzioni che si desidera utilizzare.

Media Go™

L'applicazione per computer Media Go™ consente il trasferimento e la gestione del contenuto multimediale presente sul dispositivo e sul computer. È possibile installare e accedere a Media Go™ dall'applicazione PC Companion.

Per utilizzare l'applicazione Media Go™ è necessario uno dei seguenti sistemi operativi:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 o versione successiva

Trasferire contenuti utilizzando l'applicazione Media Go™

- 1 Connettere il dispositivo a un computer usando un cavo USB.
- 2 **Dispositivo:** Nella barra di stato viene visualizzato **Memoria interna collegata**.
- 3 **Computer:** Aprire l'applicazione PC Companion prima sul PC. In PC Companion, fare clic su *Media Go* per avviare l'applicazione Media Go™. In alcuni casi, potrebbe essere necessario attendere l'installazione di Media Go™.
- 4 Utilizzando Media Go™, trascinare e rilasciare file tra il computer e il dispositivo.

Sony™ Bridge for Mac

L'applicazione Sony™ Bridge for Mac aiuta a trasferire musica, video, foto o altri tipi di file multimediale tra il dispositivo e un computer Apple® Mac®. È anche possibile utilizzare l'applicazione Sony™ Bridge for Mac per gestire i file attraverso un browser, aggiornare il software del dispositivo ed eseguire il backup del contenuto del proprio dispositivo.

Per utilizzare l'applicazione Sony™ Bridge for Mac è necessario avere un computer Apple® Mac® connesso ad Internet con versione MacOS 10.6 o successiva.

Per installare Sony™ Bridge per Mac su un computer Apple® Mac®

- 1 Verificare che la casella di controllo **Installa software** in **Impostazioni** > **Connettività Xperia™** > **Connettività USB** sia contrassegnata.
- 2 Collegare il dispositivo a un computer Apple® Mac® utilizzando un cavo USB.
- 3 **Dispositivo:** Sfiocare **Installa**.
- 4 **Computer:** Il programma di installazione di Sony™ Bridge per Mac viene avviato automaticamente dopo alcuni secondi. Seguire le istruzioni sul display per completare l'installazione.

Aprire l'applicazione Sony™ Bridge for Mac

- 1 Assicurarsi che l'applicazione Sony™ Bridge for Mac sia installata sul computer Apple® Mac®.
- 2 **Computer:** Fare doppio clic sull'icona dell'applicazione Sony™ Bridge for Mac nella cartella Applicazioni.

Trasferire contenuto con Sony™ Bridge for Mac

- 1 Utilizzando un cavo USB, connettere il dispositivo ad un computer Apple® Mac®.
- 2 **Computer:** Aprire l'applicazione Sony™ Bridge for Mac. Dopo alcuni istanti, l'applicazione Sony™ Bridge for Mac rileva il dispositivo.
- 3 **Computer:** Trascinare i file selezionati tra il dispositivo e il computer Apple® Mac®.

Collegamento del dispositivo ad un TV

Collegare il dispositivo al TV e avviare la visualizzazione dei contenuti salvati nel dispositivo su uno schermo più grande. Quando si collega il dispositivo a un TV,

L'applicazione TV Launcher si apre. Questa applicazione contribuisce a riprodurre file multimediali provenienti dal dispositivo su TV e altri dispositivi.

- 💡 Potrebbe essere necessario acquistare un cavo MHL separatamente.

Visualizzare contenuti dal dispositivo su un TV che supporta l'ingresso MHL

- 1 Collegare il dispositivo a un TV usando un cavo MHL.  visualizzata nella barra di stato del dispositivo dopo che una connessione è stata stabilita.
- 2 L'applicazione **Launcher TV** si avvia automaticamente. Seguire le istruzioni per visualizzare i file multimediali sul TV.

Per visualizzare il contenuto del dispositivo su un televisore che supporta l'ingresso HDMI™

- 1 Collegare il dispositivo a un adattatore MHL, quindi collegare l'adattatore a un alimentatore USB.
- 2 Collegare l'adattatore a un televisore usando un cavo HDMI™.  viene visualizzata nella barra di stato del dispositivo una volta stabilita la connessione.
- 3 L'applicazione **Launcher TV** si avvia automaticamente. Seguire le istruzioni per visualizzare i file multimediali sul TV.

Per visualizzare la guida sull'utilizzo del telecomando

- 1 Quando il dispositivo è collegato al TV, trascinare la barra di stato verso il basso per aprire il pannello di Notifica.
 - 2 Sfiare **MHL connesso**.
- 💡 È inoltre possibile premere il pulsante giallo sul telecomando per aprire il pannello di notifica.

Per scollegare il dispositivo dalla TV

- Scollegare il cavo MHL™ o l'adattatore MHL dal dispositivo.

Mirroring schermo

Utilizzare il mirroring schermo per visualizzare lo schermo del dispositivo su una TV o su altri display ampi senza usare un cavo di connessione. La tecnologia Wi-Fi Direct™ crea una connessione wireless tra i due dispositivi, in modo tale da poter visualizzare le foto preferite comodamente dal proprio divano. È inoltre possibile utilizzare questa funzione per ascoltare musica dal dispositivo tramite gli altoparlanti della TV.

- ! La TV deve supportare il mirroring schermo in base a Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ affinché la funzionalità sopra descritta funzioni. Se la TV non supporta il mirroring schermo, è necessario acquistare separatamente un adattatore per display wireless.
- ! Durante l'utilizzo del mirroring schermo, la qualità dell'immagine potrebbe alle volte subire degli effetti negativi se si verifica un'interferenza con altre reti Wi-Fi®.

Per eseguire il mirroring del dispositivo su uno schermo TV

- 1 Per attivare la funzione di mirroring dello schermo, seguire le istruzioni fornite nella guida dell'utente del televisore.
 - 2 Trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare .
 - 3 Trovare e sfiorare **Display > Mirroring schermo**.
 - 4 Sfiare **Attiva Mirroring schermo** e selezionare un dispositivo.
- ! Quando si utilizza il mirroring dello schermo, non coprire l'area dell'antenna Wi-Fi del dispositivo.

Scansione di codici a barre con l'applicazione NeoReader™

Informazioni sulla scansione con l'applicazione NeoReader™

Utilizzare il dispositivo come un lettore di codici a barre per scoprire ulteriori dettagli sugli elementi scansionati. Ad esempio, su una pubblicità in una rivista si vede un cappotto e

si desidera scoprire il rivenditore più vicino per comprarlo. Se l'insero contiene un codice a barre leggibile, l'applicazione NeoReader™ utilizza tale codice per accedere ai contenuti Web su dispositivi mobili, come pagine Web con ulteriori informazioni sul prodotto o posizioni sulla mappa dei rivenditori vicini. NeoReader™ supporta i tipi di codice a barre standard.

Per avviare l'applicazione NeoReader™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare  **NeoReader™**.

Per eseguire la scansione di un codice a barre

- 1 Quando l'applicazione NeoReader™ è aperta, tenere il dispositivo sopra il codice a barre fino a che esso non sia completamente visibile nel mirino.
- 2 Il dispositivo effettua automaticamente la scansione e vibra quando il codice a barre viene riconosciuto.

Immettere manualmente un codice a barre

- 1 Quando l'applicazione NeoReader™ è aperta, sfiorare .
- 2 Immettere i numeri del codice a barre nel campo del testo, quindi sfiorare **GO!**.

Panoramica del menu dell'applicazione NeoReader™

Le seguenti opzioni menu sono disponibili nell'applicazione NeoReader™:

	Sfiorare per aprire ulteriori opzioni
	Immettere manualmente i numeri del codice a barre. Questa opzione può essere utilizzata se la fotocamera ha dei problemi con la lettura del codice a barre
	Visualizzare un elenco di codici a barre precedentemente scannerizzati
	Visualizzare informazioni sull'applicazione NeoReader™. Leggere ulteriori informazioni sui diversi tipi di codici a barre e sull'utilizzo di NeoReader™
	Selezionare le impostazioni personali, come la lingua o il paese. Queste informazioni sono utilizzate per personalizzare il contenuto del codice a barre. Inoltre, è possibile selezionare le preferenze per come si utilizza l'applicazione NeoReader™
	Inviare un messaggio di testo per invitare un amico a scaricare l'applicazione NeoReader™

Smart Connect

Utilizzare l'applicazione Smart Connect per impostare ciò che accade nel dispositivo quando si collega o si scollega un accessorio. È inoltre possibile utilizzare Smart Connect per impostare un'azione specifica o un gruppo di azioni da lanciare sul dispositivo in determinati momenti della giornata.

Ad esempio, quando si collega l'auricolare, è possibile creare un evento in modo che le seguenti azioni vengano lanciate sul dispositivo:

- Tra le 7 e le 9 del mattino, quando ci si reca al lavoro, l'applicazione "WALKMAN" si avvia e il browser Web apre il giornale del mattino. Il volume della suoneria è impostato sulla vibrazione.
- Durante il ritorno a casa, la radio FM si avvia e si apre un'app di appunti con la lista della spesa.

Per avviare l'applicazione Smart Connect

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Smart Connect**.

Per creare un evento Smart Connect

- 1 Avviare l'applicazione Smart Connection. Se si apre Smart Connect per la prima volta, sfiorare **OK** per chiudere la schermata introduttiva.
 - 2 Sfiore **+**.
 - 3 Assegnare un nome all'evento, quindi sfiorare **Crea**.
 - 4 In **Quando**, aggiungere un accessorio e/o un intervallo di tempo.
 - 5 In **Azione da eseguire**, aggiungere cosa deve accadere quando si collega un accessorio o a un determinato orario nel dispositivo.
 - 6 In **Al termine**, aggiungere cosa deve accadere quando si scollega l'accessorio o quando alla fine dell'intervallo di tempo. Se entrambe le condizioni sono impostate, le azioni vengono avviate quando si scollega l'accessorio o alla fine dell'intervallo di tempo.
 - 7 Per salvare l'evento, premere **↩**.
- 💡 Per aggiungere un accessorio Bluetooth™, è necessario prima associarlo al dispositivo.

Per modificare un evento Smart Connect

- 1 Avviare l'applicazione Smart Connection.
 - 2 Nella scheda **Eventi**, sfiorare l'evento.
 - 3 Se l'evento non è attivo, trascinare lo slider verso destra.
 - 4 Regolare le impostazioni nel modo desiderato.
 - 5 Per salvare l'evento, sfiorare **↩**.
- 💡 Per eliminare una voce non corretta, toccare e tenere premuta la voce, quindi sfiorare **⋮** > **Elimina evento** e sfiorare **Elimina** per confermare.

Sincronizzazione di dati sul dispositivo

Informazioni sulla sincronizzazione di dati sul dispositivo

È possibile sincronizzare con il dispositivo contatti, e-mail, eventi di calendario e altre informazioni da più account di e-mail, servizi di sincronizzazione e altri tipi di account, a seconda delle applicazioni installate nel dispositivo. La sincronizzazione del dispositivo con altre fonti di informazioni è un modo semplice e pratico per essere sempre aggiornati.

Sincronizzazione con Google™

Sincronizzare il dispositivo con i vari servizi Google™ per mantenere le proprie informazioni aggiornate indipendentemente dal dispositivo da cui si sta utilizzando l'account Google™. Ad esempio, è possibile sincronizzare i dati relativi a contatti, Gmail™, calendario e browser Web.

Impostare un account Google™ per la sincronizzazione

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Aggiungi account** > **Google**.
- 3 Seguire la procedura guidata di registrazione per creare un account Google™ oppure accedere se si dispone già di un account.
- 4 Selezionare la casella di controllo **Backup e ripristino** se si desidera eseguire il backup dei dati sull'account Google™, quindi sfiorare **Avanti**.
- 5 Sfiore l'account Google™ appena creato e selezionare gli elementi che si desidera sincronizzare.

Eeguire la sincronizzazione manuale con l'account Google™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Google**.
- 3 Sfiore l'account Google™ che si desidera sincronizzare.
- 4 Premere , quindi sfiorare **Sincronizza ora**.

Rimuovere un account Google™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Google**.
- 3 Sfiore l'account Google™ che si desidera rimuovere dall'elenco degli account.
- 4 Premere , quindi sfiorare **Rimuovi account**.
- 5 Sfiore nuovamente **Rimuovi account** per confermare.

Sincronizzare la vostra e-mail, il calendario e i contatti aziendali

Accedete alle vostre e-mail aziendali, agli appuntamenti in agenda e alla rubrica direttamente dal vostro dispositivo. Visualizzateli e gestiteli facilmente come fareste dal vostro computer. Dopo la configurazione è possibile trovare le vostre informazioni nelle applicazioni **E-mail**, **Calendario** e **Contatti**.

- ! Per avere accesso alla funzionalità descritta sopra, le vostre informazioni aziendali devono essere memorizzate su Microsoft® Exchange server.

Per configurare e-mail, calendario e contatti aziendali

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Aggiungi account** > **Exchange ActiveSync**.
- 3 Immettere l'indirizzo e-mail e la password aziendali.
- 4 Sfiore **Avanti**. Il dispositivo inizia a recuperare le informazioni dell'account. In caso di problemi, contattare l'amministratore di rete aziendale per ulteriori informazioni.
- 5 Sfiore **OK** per consentire al server aziendale di controllare il dispositivo.
- 6 Selezionare i dati da sincronizzare con il dispositivo, ad esempio contatti e voci del calendario.
- 7 Se lo si desidera, attivare l'amministratore del dispositivo per consentire al server aziendale di controllare alcune funzionalità di sicurezza del dispositivo. Ad esempio, è possibile consentire al server aziendale di impostare le regole di password e impostare la crittografia di archiviazione.
- 8 Quando la configurazione è terminata, immettere il nome dell'account aziendale.

Per modificare la configurazione di e-mail, contatti e calendario aziendali

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Sfiore **E-mail**, quindi sfiorare .
- 3 Sfiore **Impostazioni** e selezionare un account aziendale.
- 4 Modificare le impostazioni desiderate.

Impostare un intervallo di sincronizzazione di un account aziendale

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Sfiore **E-mail**, quindi sfiorare .
- 3 Sfiore **Impostazioni** e selezionare un account aziendale.
- 4 Sfiore **Verifica frequenza** e selezionare un'opzione per l'intervallo.

Per rimuovere un account aziendale

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Exchange ActiveSync**, quindi sfiorare l'account aziendale.
- 3 Sfiore , quindi sfiorare **Rimuovi account**.
- 4 Sfiore nuovamente **Rimuovi account** per confermare.

Sincronizzazione con Facebook™

Esistono due modi per utilizzare Facebook™ sul dispositivo. È possibile utilizzare l'applicazione Facebook standard per accedere al proprio account Facebook online oppure sincronizzare l'account Facebook con il dispositivo e condividere il contenuto tra Facebook™ e varie altre applicazioni. Ad esempi, è possibile condividere la musica nell'applicazione "WALKMAN" presente sul dispositivo tramite Facebook. Per sincronizzare il dispositivo con Facebook, è necessario impostare prima "Xperia™ con l'account Facebook.

Per impostare un account "Xperia™ con Facebook" nel dispositivo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Aggiungi account** > **Xperia™ con Facebook**.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per accedere nell'account Facebook™ o creare un nuovo account.

Eeguire la sincronizzazione manuale con l'account di integrazione Facebook™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Xperia™ con Facebook**.
- 3 Selezionare l'account che si desidera sincronizzare.
- 4 Premere , quindi sfiorare **Sincronizza ora**.

Per rimuovere un account "Xperia™ con Facebook"

- ! Quando si rimuove un account "Xperia™ con Facebook" dal dispositivo, l'account Facebook online associato non viene eliminato ed è ancora possibile accedervi da un computer.
- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Xperia™ con Facebook**.
- 3 Selezionare l'account che si desidera rimuovere.
- 4 Premere , quindi sfiorare **Rimuovi account**.
- 5 Sfiore nuovamente **Rimuovi account** per confermare.

Mappe e posizioni

Informazioni sui servizi di localizzazione

Utilizzare il dispositivo per scoprire dove ci si trova. Esistono due metodi: reti GPS e wireless. Abilitare l'opzione di rete wireless se si deve solo approssimare l'ubicazione, e lo si desidera fare rapidamente. Se si desidera una localizzazione più esatta e si ha una chiara visione del cielo, abilitare l'opzione GPS. In situazioni in cui la connessione di rete wireless è debole, si devono abilitare entrambe le opzioni per assicurarsi di trovare l'ubicazione.

- ! Sony non fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei servizi di localizzazione, inclusi, in via esemplificativa, i servizi di navigazione.

Utilizzo del GPS

Il dispositivo dispone di un ricevitore GPS che utilizza i segnali del satellite per calcolare la posizione dell'utente.

- ! Quando si utilizzano funzioni che richiedono un ricevitore GPS per individuare la propria posizione, assicurarsi di avere una buona visione del cielo.

Abilitare GPS

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Servizi di localizzazione**.
- 3 Contrassegnare la casella di controllo **Satelliti GPS**.

Ottenere le migliori prestazioni

Al primo utilizzo, il ricevitore GPS potrebbe impiegare tra i 5 ed i 10 minuti per rilevare la propria posizione. Per facilitare la ricerca, assicurarsi di avere una chiara visione del cielo. Restare immobili e non coprire l'antenna GPS (l'area illuminata nell'immagine). I segnali GPS possono passare attraverso le nuvole e la plastica ma non attraverso la maggior parte degli oggetti solidi come montagne ed edifici. Se la posizione non viene rilevata entro pochi minuti, spostarsi in un altro luogo.



Google Maps™

Consente di tenere traccia della propria posizione corrente e ricevere indicazioni dettagliate per la propria destinazione. Prima di partire in viaggio, è possibile scaricare e salvare le mappe sulla propria memory card per evitare di incorrere negli elevati costi di roaming.

- ! Per utilizzare l'applicazione Google Maps™ è necessario accedere a una connessione Internet. È possibile incorrere in costi aggiuntivi per la connessione, quando si accede a Internet dal dispositivo. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore di rete. L'applicazione Google Maps™ potrebbe non essere disponibile per tutti i mercati, paesi o regioni.

Utilizzare Google Maps™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Mappe**.

- ! Se si desidera utilizzare Google Maps™, è necessario abilitare uno dei metodi di localizzazione disponibili in **Impostazioni > Servizi di localizzazione**.

Per ulteriori informazioni su Google Maps™

- Quando si utilizza Google Maps™, premere , quindi sfiorare **Guida**.

Visualizzazione delle posizioni degli amici con Google Latitude™

Google Latitude™ consente di visualizzare le posizioni degli amici sulle mappe e condividere la propria posizione ed altre informazioni con essi.

Uso di Google Maps™ per ottenere indicazioni stradali

Utilizzare l'applicazione di Google Maps™ per ottenere indicazioni stradali quando si viaggia a piedi, sui mezzi pubblici o in auto. Si può aggiungere una scelta rapida a una destinazione sulla schermata Home per ottenere indicazioni rapide in qualunque posto ci si trovi.

Quando si visualizza una mappa, si effettua una connessione Internet ed i dati vengono trasferiti al dispositivo. Quindi, è una buona idea scaricare e salvare le mappe sul dispositivo prima di iniziare un viaggio. In questo modo, si possono evitare costi elevati di roaming.

- ! Sony non garantisce l'accuratezza dei servizi sulle indicazioni stradali.

Utilizzo dell'applicazione Navigation

Usare l'applicazione Navigation del dispositivo per ottenere istruzioni turn-by-turn su come raggiungere un luogo. Le istruzioni sono sia pronunciate che visualizzate sulla schermata.

- ! L'applicazione Navigation potrebbe non essere disponibile per tutti i mercati.

Per avviare la navigazione

- 1 Dalla schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Navigazione**.

Calendario e sveglia

Calendario

Informazioni sul calendario

Il dispositivo dispone di un calendario per la gestione della pianificazione del proprio tempo. Se si dispone di un account Google™, è inoltre possibile sincronizzare il calendario del dispositivo con quello Web. Consultare *Sincronizzare la vostra e-mail, il calendario e i contatti aziendali* a pagina 115.

Per impostare la visualizzazione calendario

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Calendario**.
- 2 Sfiore **Mese**, **Settimana** o **Giorno** selezionare un'opzione.

Per visualizzare più calendari

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Calendario**.
- 2 Premere , quindi sfiorare **I miei calendari**.
- 3 Selezionare i calendari che si desidera visualizzare.

Creare un evento del calendario

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare **Calendario**.
- 2 Sfiore **+**.
- 3 Immettere il nome, l'ora, il luogo e la descrizione dell'evento.
- 4 Selezionare un promemoria per l'evento. Per aggiungere un nuovo promemoria per l'evento, sfiorare **+**.
- 5 Se lo si desidera, sfiorare **Altro** e selezionare un'altra opzione in **Ripetizione**.
- 6 Sfiore **Fine**.

- Quando si avvicina l'orario dell'appuntamento, il dispositivo emette un breve segnale acustico per ricordarlo. Inoltre,  viene visualizzato nella barra di stato.

Per visualizzare un evento del calendario

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare **Calendario**.
- 2 Sfiore l'evento che si desidera visualizzare.

Modificare le impostazioni del calendario

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare **Calendario**.
- 2 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Sfiore l'impostazione che desideri modificare, poi effettuare la modifica desiderata.

Sveglia

Informazioni sulla sveglia

Utilizzare il dispositivo come una sveglia e selezionare una delle suonerie del dispositivo come suono della sveglia. La sveglia non suona se il dispositivo è spento, ma suona se il dispositivo è impostato in modalità silenziosa.

Aprire la sveglia

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Sveglia e orologio**.

Impostare una nuova sveglia

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Sveglia e orologio**.
- 3 Sfiore **+**.
- 4 Sfiore **Ora** e regolare l'ora scorrendo verso l'alto e verso il basso.
- 5 Sfiore **Imposta**.
- 6 Se lo si desidera, modificare altre impostazioni della sveglia.
- 7 Sfiore **Fine**.

Modificare una sveglia esistente

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Sveglia e orologio**.
- 3 Sfiore la sveglia che si desidera modificare.
- 4 Sfiore **Ora** e regolare l'ora scorrendo verso l'alto e verso il basso.
- 5 Sfiore **Imposta**.
- 6 Se lo si desidera, modificare altre impostazioni della sveglia.
- 7 Sfiore **Fine**.

- ! Il formato dell'ora visualizzato per la sveglia è lo stesso formato selezionato per le impostazioni generali dell'ora. Ad esempio, 12 o 24 ore.

Disattivare una sveglia

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Sveglia e orologio**.
- 3 Sfiore  accanto alla sveglia che si desidera disattivare.

Attivare una sveglia esistente

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Sveglia e orologio**.
- 3 Sfiore  vicino alla sveglia che si desidera attivare.

Eliminare una sveglia

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Sveglia e orologio**.
- 3 Toccare e tenere premuta la sveglia che si desidera eliminare.
- 4 Sfiore **Elimina sveglia**, quindi sfiorare **Sì**.

Impostare la suoneria di una sveglia

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Sveglia e orologio**.
- 3 Sfiore la sveglia che si desidera modificare.
- 4 Sfiore **Impostaz. sveglia avanzate** e deselezionare la casella di controllo **Impostazioni stile**.
- 5 Sfiore **Suono sveglia** e selezionare un'opzione.
- 6 Sfiore **Fine**, quindi sfiorare **Fine**.

Impostare una sveglia ricorrente

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Sveglia e orologio**.
- 3 Sfiore la sveglia che si desidera modificare.
- 4 Sfiore **Ripeti**.
- 5 Contrassegnare le caselle di controllo per i giorni desiderati, quindi sfiorare **OK**.
- 6 Sfiore **Fine**.

Impostare il titolo di una sveglia

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Sveglia e orologio**.
- 3 Sfiore la sveglia che si desidera modificare.
- 4 Sfiore **Impostaz. sveglia avanzate**, quindi sfiorare il **Testo sveglia** campo e immettere un nome per la sveglia.
- 5 Sfiore **Fine**.

Attivare la funzione vibrazione per una sveglia

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Sveglia e orologio**.
- 3 Sfiore la sveglia che si desidera modificare.
- 4 Sfiore **Impostaz. sveglia avanzate**, quindi contrassegnare la casella di controllo **Vibrazione**.
- 5 Sfiore **Fine**.

Impostare le sveglie in modo che suonino anche quando il dispositivo è in modalità silenziosa

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Sveglia e orologio**, quindi sfiorare per selezionare una sveglia.
- 3 Sfiore **Impostaz. sveglia avanzate**, quindi selezionare la casella di controllo **Sveglia in mod. silenz.**
- 4 Sfiore **Fine**.

Posticipare una sveglia mentre suona

- Sfiore **Posponi - %s min.**

Disattivare una sveglia mentre suona

- Scorrere  a destra.

Supporto e manutenzione

Aggiornamento del dispositivo

Aggiornare il dispositivo con la versione più recente del software per ottimizzarne le prestazioni e usufruire delle migliorie più recenti.

È possibile utilizzare l'applicazione Centro aggiornamento sul dispositivo per eseguire un aggiornamento wireless oppure è possibile utilizzare l'applicazione PC Companion su un computer per eseguire un aggiornamento mediante il cavo USB. Se si esegue l'aggiornamento mediante il wireless, puoi utilizzare sia la rete mobile sia la connessione di rete Wi-Fi®. Assicurarsi solo di eseguire il backup e salvare tutti i dati archiviati nel dispositivo prima di eseguire l'aggiornamento.

- ! Quando si esegue un aggiornamento tramite l'applicazione Centro aggiornamento, viene stabilita una connessione di dati e potrebbero essere applicati costi correlati. Inoltre, la disponibilità degli aggiornamenti in una rete mobile dipende dall'operatore. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore di rete.

Aggiornamento del dispositivo in modalità wireless

Utilizzare l'applicazione Centro aggiornamento per aggiornare il dispositivo in modalità wireless. È possibile scaricare aggiornamenti software manualmente oppure consentire ad Update Service di aggiornare automaticamente il dispositivo non appena sono disponibili download. Quando la funzione di aggiornamento automatico è attivata, viene visualizzata una notifica nella barra di stato non appena è disponibile un aggiornamento.

Scaricare manualmente aggiornamenti software da Update Center

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Centro aggiorn..**
 - 3 Selezionare l'applicazione o l'aggiornamento del sistema desiderati e sfiorare  o  per scaricare tutti gli aggiornamenti delle applicazioni.
- ! Gli aggiornamenti delle applicazioni verranno avviati automaticamente dopo il download. Con gli aggiornamenti di sistema, installare l'aggiornamento manualmente dopo il download. Il dispositivo si riavvierà automaticamente al termine dell'installazione. È possibile incorrere in spese di connessione dati quando si scaricano aggiornamenti su reti mobile.

Attivare aggiornamenti software automatici con l'applicazione Update Center

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Centro aggiorn..**
 - 3 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni**.
 - 4 Selezionare la casella di controllo **Consenti download automatici**, quindi sfiorare **Accetto**. Gli aggiornamenti sono ora scaricati automaticamente non appena disponibili.
- ! È possibile incorrere in spese di connessione dati quando si scaricano aggiornamenti su reti mobile.

Installare gli aggiornamenti di sistema

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Centro aggiorn..**
- 3 Selezionare un aggiornamento di sistema che si desidera installare, quindi sfiorare .

Aggiornamento del dispositivo tramite una connessione con cavo USB

Alcuni aggiornamenti non sono disponibili per il download wireless. Le notifiche di tali aggiornamenti vengono visualizzate nella barra di stato. Per scaricare ed eseguire gli aggiornamenti, è necessario un cavo USB e un computer con l'applicazione PC

Companion. È possibile installare PC Companion sul computer utilizzando file di installazione salvati sul dispositivo oppure scaricare l'applicazione direttamente da *PC Companion*.

Per scaricare l'applicazione PC Companion dal dispositivo

- 1 Connettere il dispositivo a un computer usando un cavo USB.
 - 2 Quando vengono visualizzate, seguire le istruzioni sul dispositivo per lanciare l'installazione di PC Companion sul computer.
- 💡 PC Companion può anche essere scaricata da *PC Companion*.

Per scaricare aggiornamenti software tramite la connessione con cavo USB

- 1 Installare l'applicazione PC Companion sul computer che si sta utilizzando, se non è già stata installata.
- 2 Collegare il dispositivo a un computer usando un cavo USB.
- 3 **Computer:** Avviare l'applicazione PC Companion. Dopo alcuni momenti, PC Companion rileva il dispositivo e ricerca un nuovo software.
- 4 **Dispositivo:** Quando vengono visualizzate notifiche nella barra di stato, seguire le istruzioni sullo schermo per completare gli aggiornamenti software necessari.

Per aggiornare il dispositivo tramite un computer Apple® Mac®

- 1 Installare l'applicazione Bridge per Mac Sony™ sul computer Apple® Mac® in uso, se non già installata.
 - 2 Utilizzando un cavo USB, connettere il dispositivo al computer Apple® Mac®.
 - 3 **Computer:** avviare l'applicazione Bridge per Mac Sony™. Dopo alcuni momenti, l'applicazione Bridge per Mac Sony™ rileva il dispositivo e ricerca un nuovo software.
 - 4 **Computer:** se viene rilevato un nuovo aggiornamento software, viene visualizzata una finestra popup. Seguire le istruzioni sullo schermo per completare gli aggiornamenti software necessari.
- ! L'applicazione Bridge per Mac Sony™ può essere scaricata da *Bridge for mac*.

Applicazione di backup e ripristino

Utilizzare l'applicazione di backup e ripristino per eseguire il backup del contenuto su una memory card, oppure su un dispositivo di memoria USB. Questi backup possono essere utilizzati per ripristinare il contenuto e alcune impostazioni in caso di perdita o eliminazione dei dati.

Tipi di contenuto di cui è possibile eseguire il backup

Utilizzare l'applicazione backup e ripristino per eseguire il backup dei seguenti tipi di dati:

- Segnalibri
 - Registro chiamate
 - Contatti
 - Applicazioni scaricate da Google Play™
 - MMS
 - Impostazioni di sistema (come sveglia, volume della suoneria e impostazioni della lingua)
 - SMS
- ! Non è necessario eseguire il backup di file musicali e foto o video acquisiti con la fotocamera, poiché viene eseguito automaticamente sulla memory card del dispositivo.
- ! È possibile incorrere in ulteriori costi per la trasmissione dei dati quando si ripristinano le applicazioni da Google Play™.

Preparazione all'utilizzo dell'applicazione di backup e ripristino

Prima di eseguire il backup del contenuto, è possibile selezionare la destinazione del backup e le tipologie dei dati di cui si desidera eseguire il backup.

Selezionare la destinazione di backup

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Backup e ripristino**.
- 3 Sfiore **Backup**.
- 4 Sfiore la barra sotto **Dove archiviare i dati**.
- 5 Selezionare la destinazione verso cui si desidera eseguire il backup del contenuto.

Selezionare i tipi di dati di cui eseguire il backup

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Backup e ripristino**.
- 3 Sfiore **Backup**.
- 4 Selezionare i tipi di dati di cui si desidera eseguire il backup.

Per eseguire il backup del contenuto

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Backup e ripristino**.
- 3 Sfiore **Backup**, quindi sfiorare **Esegui il backup ora**.

Ripristino del contenuto cui è stato effettuato il backup utilizzando l'applicazione Backup e ripristino

Durante il ripristino del contenuto cui è stato effettuato il backup, è necessario selezionare un registro di backup da cui eseguire il ripristino. Se il contenuto è stato salvato diverse volte, potrebbe essere presenti diversi registri di backup. Dopo aver selezionato il registro di backup, è possibile selezionare quali tipi di dati ripristinare.

Per ripristinare il contenuto da un registro di backup

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Backup e ripristino**.
 - 3 Sfiore **Ripristina**.
 - 4 Selezionare il registro che si desidera ripristinare, quindi sfiorare **Ripristina ora**.
- ! Ricordarsi che ogni modifica fatta ai dati ed alle impostazioni dopo che si è creato un backup, sarà eliminata durante la procedura di ripristino.

Gestione dei record di backup

È possibile cancellare o rinominare i record dei backup eseguiti utilizzando la funzione Backup & restore.

Rinominare un record di backup

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Backup e ripristino**.
- 3 Premere , quindi sfiorare **Gestisci record di backup**.
- 4 Selezionare il registro che si desidera rinominare.
- 5 Sfiore .
- 6 Immettere un nuovo nome e selezionare **Rinomina**.

Eliminare i record dei backup

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Backup e ripristino**.
- 3 Premere , quindi sfiorare **Gestisci record di backup**.
- 4 Selezionare il record del backup che si desidera eliminare, o sfiorare se si desidera eliminare tutti i record.
- 5 Sfiore  > **Elimina**.

Ripristino del dispositivo

È possibile ripristinare il dispositivo con le impostazioni originali, con o senza l'eliminazione di tutti i dati personali e delle applicazioni scaricate. Prima di eseguire un ripristino, assicurarsi di eseguire il backup dei dati importanti salvati sul telefono.

Eseguire il ripristino dei dati di fabbrica

- ! Per evitare danni permanenti al dispositivo, non riavviarlo mentre è in corso una procedura di ripristino.
- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso, quindi sfiorare ✕.
- 2 Trovare e sfiorare **Backup e ripristino > Ripristino dati di fabbrica**.
- 3 Se si desidera anche eliminare dati quali foto e musica salvati nella memoria interna del dispositivo, contrassegnare la casella di controllo **Elimina memoria interna**.
- 4 Sfiore **Ripristina telefono**.
- 5 Per confermare, sfiorare **Cancella tutto**.

Blocco e protezione del dispositivo

Numero IMEI

Ogni dispositivo possiede un unico numero IMEI (International Mobile Equipment Identity). Si consiglia di conservare una copia di questo numero. Se il dispositivo viene rubato, il gestore di rete potrà utilizzare il numero IMEI per impedire l'accesso alla rete nel proprio paese.

Visualizzare il numero IMEI nel dispositivo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Info sul telefono > Stato**.
- 3 Scorrere fino a **IMEI** per visualizzare il numero **IMEI**.

Protezione scheda SIM

Il blocco della scheda SIM consente di proteggere la sottoscrizione. Il dispositivo funzionerà comunque, con una nuova carta SIM. Se il blocco della carta SIM è attivo, è necessario immettere un codice PIN (Personal Identity Number). Se viene inserito il PIN errato per un numero di volte superiore al numero massimo di tentativi ammessi, la scheda SIM verrà bloccata. L'utente dovrà immettere il PUK (Personal Unblocking Key), quindi un nuovo PIN. I codici PIN, PIN2 e PUK vengono forniti dal gestore di rete.

Per abilitare il blocco PIN della carta SIM

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Sicurezza > Imposta blocco SIM/RUIM > Blocca la SIM**.
- 3 Immettere il PIN della carta SIM, quindi sfiorare **OK**.

Per modificare il PIN della carta SIM

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Sicurezza > Imposta blocco SIM/RUIM > Cambia PIN SIM**.
- 3 Immettere il PIN precedente della carta SIM, quindi sfiorare **OK**.
- 4 Immettere il nuovo PIN della carta SIM, quindi sfiorare **OK**.
- 5 Re-immettere il nuovo PIN della carta SIM, quindi sfiorare **OK**.

Per modificare il PIN2 della carta SIM

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Impostazioni chiamate > Numeri selezione fissa > Cambia PIN2**.
- 3 Immettere il PIN2 precedente della carta SIM, quindi toccare **OK**.
- 4 Immettere il nuovo PIN2 della carta SIM, quindi toccare **OK**.
- 5 Confermare il nuovo PIN2, quindi sfiorare **OK**.

Per sbloccare una scheda SIM bloccata

- 1 Immettere il codice PUK e sfiorare **OK**.
 - 2 Immettere un nuovo codice PIN e sfiorare **OK**.
 - 3 Immettere nuovamente il nuovo PIN e selezionare **OK**.
- ! Se si immette un codice PUK errato troppe volte, la scheda SIM viene bloccata. Se ciò accade, contattare il provider di servizi per avere una nuova carta SIM.

Impostare un blocco schermo

Sono disponibili diversi modi per bloccare lo schermo del dispositivo. Ad esempio, è possibile utilizzare la funzione Face Unlock che utilizza un'immagine della propria faccia per sbloccare lo schermo. Inoltre è possibile impostare una sequenza di sblocchi dello schermo, un numero di codice PIN, oppure una password letterale.

È molto importante ricordarsi il PIN di sblocco dello schermo. Se lo si dimentica, potrebbe non essere possibile ripristinare dati importati come la rubrica e i messaggi. Per maggiori informazioni, fare riferimento al Servizio clienti Sony.

Impostare un blocco schermo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo**.
- 2 Selezionare un'opzione.

Configurare la funzione Face Unlock

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo**.
 - 2 Sfiore **Sblocco col sorriso**, quindi seguire le istruzioni sul dispositivo per acquisire il proprio volto.
 - 3 Dopo l'acquisizione del proprio volto, sfiorare **Continua**.
 - 4 Selezionare un metodo di blocco di backup e seguire le istruzioni riportate sul dispositivo per completare la configurazione.
- ! La funzione Face Unlock è meno sicura di un pattern, di un PIN o di una password di blocco dello schermo. Qualcuno che vi assomiglia potrebbe sbloccare il dispositivo.
- 💡 Per risultati migliori, acquisire il proprio volto in un'area al chiuso con una buona luminosità e tenere il dispositivo al livello degli occhi.

Sbloccare lo schermo utilizzando la funzione Face Unlock

- 1 Attivare lo schermo.
 - 2 Guardare il dispositivo dalla stessa angolazione utilizzata per acquisire la foto per Face Unlock.
- 💡 Se la funzione Face Unlock non riesce a riconoscere il proprio volto, è necessario creare il pattern o immettere il PIN di backup per sbloccare lo schermo.

Disabilitare la funzione Face Unlock

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo**.
- 2 Tracciare il pattern di sblocco del backup dello schermo oppure immettere il PIN.
- 3 Sfiore **Scorrimento**.

Per creare una sequenza di sblocco dello schermo

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare .
- 2 Sfiore **Sicurezza** > **Blocco schermo** > **Sequenza**.
- 3 Seguire le istruzioni del dispositivo.

Per sbloccare lo schermo tramite una sequenza di sblocco

- 1 Attivare lo schermo.
 - 2 Trascinare la sequenza di sblocco dello schermo.
- ! Se la sequenza di sblocco disegnata sullo schermo viene respinta per cinque volte di seguito, attendere 30 secondi prima di riprovare.

Per modificare la sequenza di sblocco dello schermo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo**.
- 3 Trascinare la sequenza di sblocco dello schermo.
- 4 Sfiore **Sequenza**.
- 5 Seguire le istruzioni del dispositivo.

Per disabilitare la sequenza di sblocco dello schermo

- 1 Dalla schermata iniziale, sfiorare  > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo**.
- 2 Disegnare la sequenza di sblocco dello schermo.
- 3 Sfiore **Scorrimento**.

Per creare un PIN di sblocco dello schermo

- 1 Dalla schermata iniziale, sfiorare  > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo** > **PIN**.
- 2 Immettere un PIN numerico.
- 3 Se necessario, sfiorare  per ridurre a icona la tastiera.
- 4 Sfiore **Continua**.
- 5 Immettere di nuovo il PIN e confermare.
- 6 Se necessario, sfiorare  per ridurre a icona la tastiera.
- 7 Sfiore **OK**.

Per disabilitare il PIN di sblocco dello schermo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo**.
- 2 Immettere il PIN, quindi sfiorare **Avanti**.
- 3 Sfiore **Scorrimento**.

Per creare una password di blocco dello schermo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo** > **Password**.
- 2 Immettere una password.
- 3 Se necessario, sfiorare  per ridurre a icona la tastiera.
- 4 Sfiore **Continua**.
- 5 Immettere di nuovo la password e confermare.
- 6 Se necessario, sfiorare  per ridurre a icona la tastiera.
- 7 Sfiore **OK**.

Per disabilitare la password di sblocco dello schermo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo**.
- 2 Immettere la password e sfiorare **Avanti**.
- 3 Sfiore **Scorrimento**.

Trovare il dispositivo

Esistono vari modi per trovare e proteggere il proprio dispositivo nel caso andasse perduto. Utilizzando il servizio "my Xperia", è possibile:

- Cercare il dispositivo su una mappa.
- Impostare un avviso che funziona anche se il dispositivo è in modalità silenziosa.
- Bloccare il dispositivo remotamente e visualizzare le informazioni sui contatti su di esso.

- Cancellare remotamente le memorie interna ed esterna del dispositivo come ultima soluzione.
Prima di utilizzare il servizio "my Xperia", è necessario attivarlo sul dispositivo. Una volta attivato il servizio, basta accedere al sito myxperia.sonymobile.com ed effettuare l'accesso con lo stesso account Google™ configurato sul dispositivo.
- ! Il servizio "my Xperia" non è disponibile in tutti i paesi/le regioni.

Per attivare il servizio "My Xperia" manualmente

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare ✕.
- 2 Sfiore **Xperia™** > **MyXperia™** > **Attiva**.
- 3 Selezionare la casella di controllo, quindi sfiorare **Accetta**.

Pagalbos programa

Accedere all'applicazione Supporto

- 1 Dalla schermata Applicazioni, trovare e sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare l'elemento di supporto richiesto.

Riciclare il dispositivo

Hai un vecchio dispositivo da qualche parte in casa? Perché non riciclarlo? Così facendo, si contribuirà a riutilizzare i suoi materiali e componenti e si proteggerà anche l'ambiente! Scopri di più sulle opzioni di riciclo nella tua regione su www.sonymobile.com/recycle.

Riferimenti

Panoramica impostazioni

Familiarizzare con le impostazioni del dispositivo per essere in grado di personalizzarle in base alle proprie necessità.

Wi-Fi	Accendere o spegnere il Wi-Fi®, scansionare le reti Wi-Fi® disponibili oppure aggiungere una rete Wi-Fi®.
Bluetooth	Attivare o disattivare il Bluetooth®, cercare dispositivi Bluetooth® disponibili e rendere il dispositivo visibile o invisibile ad altri dispositivi Bluetooth®.
Utilizzo dati	Attivare o disattivare il traffico dati mobile e tenere traccia dei dettagli di utilizzo dei dati durante un periodo di tempo specifico.
Altro...	Attivare o disattivare la modalità aereo, configurare le impostazioni per il VPN e le reti mobili, e abilitare il dispositivo a condividere la connessione dati relativa come un hotspot Wi-Fi®, oppure tramite tethering USB.
Impostazioni chiamate	Gestire e configurare l'impostazione per i numeri di selezione fissa, la segreteria telefonica e le chiamate Internet.
Audio	Configurare la modalità di squillo, vibrazione o avvisi del dispositivo alla ricezione di comunicazioni. È inoltre possibile utilizzare queste impostazioni per impostare il livello della musica, dei video, dei giochi o di altri file multimediali con audio e alcune impostazioni relative.
Display	Abilitare lo schermo per alternarne l'orientamento quando viene ruotato. È possibile impostare la luminosità, la dimensione dei caratteri, lo sfondo e il timeout dello schermo.
Memoria	Verificare lo spazio disponibile nella memoria interna e sulla scheda SD. È possibile anche eliminare la scheda SD o smontarla per una rimozione sicura.
Gestione Batteria	Attivare o disattivare la modalità STAMINA. Inoltre, è possibile visualizzare lo stato della batteria e conoscere quanta batteria consumano le diverse applicazioni.
Applicazioni	Gestire le applicazioni in esecuzione, le applicazioni scaricate e quelle presenti sulla scheda SD.
Xperia™	Configurare la modalità di connessione USB e le impostazioni Internet.
Servizi di localizzazione	Abilitare o disabilitare il servizio di ubicazione e i satelliti GPS di Google.
Sicurezza	Proteggere il dispositivo creando blocchi e password diversi. Inoltre, è possibile consentire l'installazione di applicazioni provenienti da fonti diverse da Google Play™.
Lingua e immissione	Selezionare la lingua del dispositivo, regolare le opzioni d'immissione di testo e configurare le impostazioni di linguaggio.
Backup e ripristino	Eseguire il backup dei dati e ripristinare il dispositivo.
Guida alla configurazione	Ottenere supporto per la configurazione del dispositivo.
Aggiungi account	Aggiungere un account al dispositivo, ad esempio, un account e-mail o un account Google™.

Data e ora	Impostare ora e data o scegliere i valori forniti dalla rete. Selezionare il formato di data e ora preferito.
Accesso facilitato	Abilitare i servizi di accesso facilitato installati e regolare le relative impostazioni.
Info sul telefono	Visualizzare le informazioni del dispositivo, così come il numero del modello, la versione del firmware e il segnale. È inoltre possibile aggiornare il software alla sua ultima versione.

Panoramica sulle icone di stato e notifica

Icone di stato

Sullo schermo possono essere visualizzate le seguenti icone di stato:

	Potenza del segnale
	Nessun segnale
	Roaming
	GPRS disponibile
	EDGE disponibile
	LTE disponibile
	NFC attivato
	3G disponibile
	Invio e download dei dati GPRS in corso
	Invio e download dei dati EDGE in corso
	Invio e download dei dati 3G in corso
	Rete disponibile
	Invio e download dei dati in corso
	Stato della batteria
	Batteria in carica
	GPS attivo
	Modalità Aereo attiva
	Funzione Bluetooth™ attiva
	Carta SIM non inserita
	Microfono disattivato
	Altoparlante attivo
	Modalità silenziosa
	Modalità vibrazione
	Sveglia impostata
	La sincronizzazione è in corso
	Problema di accesso o sincronizzazione



Una connessione Wi-Fi® è abilitata e vi sono reti wireless disponibili

- ! A seconda del provider di servizi, della rete e/o della regione, funzioni e servizi rappresentati da icone nell'elenco potrebbero non essere disponibili.

Icone di notifica

Sullo schermo possono essere visualizzate le seguenti icone di notifica:



Nuovo messaggio e-mail



Nuovo SMS o MMS



Nuovo messaggio vocale



Un evento di calendario imminente



Un brano è in riproduzione



Il dispositivo è connesso a un computer con un cavo USB



Messaggio di avvertenza



Messaggio di errore



Chiamata persa



Chiamata in corso



Chiamata in attesa



Deviazione chiamate attivata



Aggiornamenti software disponibili



Download dei dati in corso



Caricamento dei dati in corso



Altre notifiche (non visualizzate)

Panoramica delle applicazioni



Utilizzare l'applicazione Sveglia e orologio per impostare vari tipi di sveglia.



Utilizzare il browser Web per navigare e visualizzare pagine Web, gestire segnalibri, testo e immagini.



Utilizzare l'applicazione Calcolatrice per eseguire calcoli di base.



Utilizzare l'applicazione Calendario per segnare eventi e gestire appuntamenti.



Utilizzare la fotocamera per scattare foto e registrare videoclip.



Utilizzare l'applicazione Contatti per gestire numeri di telefono, indirizzi e-mail e altre informazioni relative ai contatti personali.



Accedere alle applicazioni scaricate.



Utilizzare l'applicazione E-mail per inviare e ricevere e-mail tramite account privati e aziendali.



Utilizzare l'applicazione Facebook per partecipare a social network con amici, familiari e colleghi in tutto il mondo.



Navigare e ascoltare stazioni radio FM.

-  Utilizzare l'applicazione Album per visualizzare e lavorare con foto e video.
-  Utilizzare l'applicazione Gmail™ per leggere, scrivere e organizzare messaggi e-mail.
-  Cercare informazioni nel dispositivo e sul Web.
-  Visualizzare la posizione corrente, trovare altre posizioni e calcolare percorsi utilizzando Google Maps™.
-  Accedere a Google Play™ per scaricare applicazioni gratuite e a pagamento per il dispositivo.
-  Utilizzare l'applicazione Messaggistica per inviare e ricevere SMS e MMS.
-  Utilizzare l'applicazione Filmati per riprodurre film e altri contenuti video salvati o scaricati sul dispositivo. O in alternativa, per riprodurre filmati sui dispositivi collegati alla stessa rete.
-  Utilizzare l'applicazione "WALKMAN" per organizzare e riprodurre musica, audio libri e podcast.
-  Navigare utilizzando istruzioni vocali passo dopo passo.
-  Visualizzare notizie e previsioni del tempo.
-  Effettuare chiamate digitando il numero manualmente oppure utilizzando la funzione di composizione intelligente.
-  Cercare luoghi quali ad esempio ristoranti e café.
-  Utilizzare l'applicazione Video Unlimited per noleggiare e acquistare video.
-  Utilizzare l'applicazione a sottoscrizione Music Unlimited™ per accedere a milioni di brani su una connessione dati mobile o Wi-Fi®.
-  Ottimizzare le impostazioni per soddisfare i requisiti personali.
-  Utilizzare l'applicazione Hangouts™ per chattare online con amici.
-  Identificare brani musicali riprodotti nei dintorni e ottenere informazioni su artista, album e altro.
-  Utilizzare l'applicazione Guida per accedere al supporto utente nel dispositivo. Ad esempio, è possibile accedere alla Guida per l'utente, alle informazioni per la risoluzione dei problemi e a ulteriori consigli e suggerimenti.
-  Utilizzare YouTube™ per condividere e visualizzare video da tutto il mondo.
-  Scaricare e installare nuove applicazioni e aggiornamenti.

! Alcune applicazioni non sono supportate da tutte le reti e/o da tutti i gestori di rete in tutte le aree.

Informazioni importanti

Stampato delle informazioni importanti

Prima di utilizzare il dispositivo leggere il documento Informazioni importanti incluso nel dispositivo stesso o nella relativa confezione.

Accedere alla guida all'installazione manualmente

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Guida alla configurazione**.

Limiti a servizi e funzioni

Alcuni dei servizi e alcune delle funzionalità descritti in questa guida per l'utente non sono supportati da tutte le reti e/o da tutti i provider dei servizi in tutte le aree. Senza limitazioni, lo stesso vale per il numero di emergenza internazionale 112 GSM. Per individuare la disponibilità di un servizio o una funzionalità determinati o l'eventuale applicazione di tariffe aggiuntive per l'accesso o l'utilizzo, contattare l'operatore di rete o il provider di servizi.

L'utilizzo di alcune funzioni e applicazioni descritte in questa Guida può richiedere l'accesso a Internet. È possibile incorrere in costi aggiuntivi per la connessione, quando si accede a Internet dal dispositivo. Per ulteriori informazioni, contattare il provider di servizi wireless.

Resistenza all'acqua

Per far sì che il dispositivo sia resistente all'acqua, i coperchi della porta micro USB, della scheda micro SD e del connettore auricolare devono essere chiusi fermamente. Inoltre, assicurarsi che il coperchio posteriore sia fissato correttamente.

Evitare l'esposizione del dispositivo ad ambienti eccessivamente polverosi o umidi. La normale usura e l'utilizzo non appropriato assieme al danneggiamento del telefono possono ridurre l'abilità di resistere alla polvere e all'umidità. Non utilizzare il dispositivo nelle seguenti condizioni:



Acqua marina



Piscina



Immersioni



Acqua calda



Sabbia/fango



Altri liquidi
sostanze chimiche

Non immergere in acqua il dispositivo, la porta USB micro, la scheda SD micro o il connettore auricolare. Non esporre il dispositivo a nessuna sostanza chimica o ad ambienti umidi dalle temperature estremamente basse o alte. Se dell'acqua o dei liquidi penetrano nella porta micro USB, nella scheda micro SD o nel connettore auricolare, asciugare con un panno asciutto. La resistenza all'acqua della porta micro USB, nella scheda micro SD e del connettore auricolare non è garantita in tutti gli ambienti o in tutte le condizioni.

Se dell'acqua penetra nell'altoparlante, lasciare che si asciughi per circa tre ore prima di utilizzarlo di nuovo.

Tutti gli accessori compatibili inclusi batterie, caricatori, dispositivi vivavoce, cavi micro USB, schede microSD™, non sono resistenti alla polvere e all'acqua.

La garanzia non copre danneggiamenti o difetti causati dall'abuso o dall'uso improprio del dispositivo. Per ulteriori domande sull'utilizzo dei prodotti, contattare il Supporto clienti per ottenere assistenza.

Valutazione IP (Ingress Protection, Protezione ingresso)

Il dispositivo ha una valutazione IP che significa che ha superato test certificati per misurare i livelli di resistenza alla polvere e all'acqua. La prima cifra della valutazione IP a due cifre indica il livello di protezione da oggetti solidi inclusa la polvere. La seconda cifra indica quanto il dispositivo è resistente all'acqua. Quanto più alti sono tali numeri tanto più alta è la protezione.

Le valutazioni IP del dispositivo sono IPX5, IPX7 e IP5X. Ciò significa che il dispositivo è protetto dalla polvere e dagli effetti dell'immersione in acqua e dalla pressione di flussi d'acqua. È quindi possibile utilizzare il dispositivo in condizioni meteo estreme quali ad esempio neve, pioggia e con tassi di umidità elevati. È inoltre possibile utilizzare il dispositivo in ambienti polverosi o sabbiosi e quando si hanno le dita bagnate. Vedere la tabella per maggiori dettagli.

Resistenza ad oggetti solidi e polvere	Resistenza all'acqua
IP0X. Nessuna protezione speciale	IPX0. Nessuna protezione speciale
IP1X. Protetto da oggetti solidi di diametro maggiore di 50 mm	IPX1. Protetto da gocce d'acqua
IP2X. Protetto da oggetti solidi di diametro maggiore di 12,5 mm	IPX2. Protetto da gocce d'acqua quando inclinato di 15 gradi rispetto alla posizione normale
IP3X. Protetto da oggetti solidi di diametro maggiore di 2,5 mm	IPX3. Protetto da spruzzi d'acqua
IP4X. Protetto da oggetti solidi di diametro maggiore di 1 mm	IPX4. Protetto da schizzi d'acqua
IP5X. Protetto da polvere, ingresso limitato (deposito non pericoloso)	IPX5. Protetto da forti spruzzi d'acqua
IP6X. Resistente alla polvere	IPX6. Protetto da potenti spruzzi d'acqua
	IPX7. Protetto dagli effetti dell'immersione
	IPX8. Protetto dalla sommersione

Informazioni legali

Sony C5503/C5502

Questa Guida per l'utente è pubblicata da Sony Mobile Communications AB o da una società affiliata, senza alcuna garanzia. Sony Mobile Communications AB si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso eventuali modifiche e miglioramenti alla presente Guida per l'utente, dovute a errori tipografici, imprecisioni, aggiornamento delle informazioni oppure ad aggiornamenti di programmi e/o dei dispositivi. Tali modifiche verranno inserite nelle edizioni successive della presente Guida per l'utente.

©Sony Mobile Communications AB, 2013.

Tutti i diritti riservati.

Sony e "make.believe" sono marchi o marchi registrati di Sony Corporation. Android™, il robot Android e YouTube™ sono marchi di Google Inc.. Il marchio e i loghi della parola Bluetooth sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali marchi è concesso in licenza. Tutti gli altri marchi contenuti nel presente documento sono proprietà dei rispettivi proprietari.

Il telefono cellulare ha la capacità di scaricare, memorizzare e inoltrare contenuto aggiuntivo, ad esempio suonerie. L'utilizzo di tale contenuto può essere limitato o vietato dai diritti di terze parti ed è, a titolo esemplificativo, soggetto a restrizioni in base alle leggi vigenti sul copyright. L'utente, non Sony, è totalmente responsabile del contenuto aggiuntivo scaricato nel dispositivo mobile o da esso inoltrato. Prima di utilizzare qualsiasi contenuto aggiuntivo, verificare di disporre della licenza appropriata per l'utilizzo previsto o di essere altrimenti autorizzati. Sony non garantisce la precisione, l'integrità o la qualità di qualsiasi contenuto aggiuntivo o di terze parti. In nessun caso Sony sarà responsabile dell'uso improprio del contenuto aggiuntivo o di terze parti.

La presente Guida per l'utente può fare riferimento ad applicazioni o servizi forniti da terze parti. L'uso di tali programmi o servizi potrebbe richiedere una registrazione separata presso il provider di terze parti ed essere soggetto a ulteriori termini di utilizzo. Per le applicazioni accessibili su o tramite un sito Web di terze parti, consultare anticipatamente i relativi termini di utilizzo e qualsiasi politica della privacy applicabile. Sony non garantisce o assicura la disponibilità o le prestazioni di alcun sito Web o servizio offerto da terze parti.

Rimuovere la batteria per visualizzare le informazioni legislative, come il marchio CE.

Tutti i nomi di prodotti e società citati nel presente documento sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Qualsiasi diritto non espressamente garantito nel presente documento è riservato. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.sonymobile.com.

Tutte le illustrazioni vengono fornite a titolo puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente il dispositivo.

Questo prodotto è protetto da alcuni diritti di proprietà intellettuale di Microsoft. L'utilizzo e la distribuzione di questa tecnologia al di fuori di questo prodotto sono vietati, a meno che non si disponga di una licenza concessa da Microsoft.

I proprietari dei contenuti utilizzano la tecnologia WMDRM (Windows Media Digital Rights Management) per proteggere la loro proprietà intellettuale, compreso il copyright. Questo dispositivo utilizza il software WMDRM per accedere al contenuto protetto da WMDRM. Se il software WMDRM non riesce a proteggere il contenuto, i proprietari di quest'ultimo possono chiedere a Microsoft di revocare la capacità del software di utilizzare WMDRM per riprodurre o copiare il contenuto protetto. La revoca non influisce sul contenuto non protetto. Scaricando le licenze relative al contenuto protetto, l'utente accetta che Microsoft® possa includere al loro interno un elenco di revoca. I proprietari del contenuto possono richiedere all'utente di aggiornare WMDRM per poter accedere al loro contenuto. Se l'utente rifiuta di eseguire l'aggiornamento, non sarà possibile accedere al contenuto che richiede tale aggiornamento.

Il presente prodotto è concesso in licenza ai sensi delle licenze portfolio di brevetti visivi MPEG-4 e AVC per l'uso personale e non commerciale da parte del consumatore al fine di eseguire le seguenti operazioni: (i) codifica video conforme allo standard visivo MPEG-4 ("video MPEG-4") o allo standard AVC ("video AVC") e/o (ii) decodifica di video MPEG-4 o AVC codificati da un consumatore durante un'attività personale e non commerciale e/o ottenuti da un fornitore video provvisto di licenza emessa da MPEG LA allo scopo di fornire video MPEG-4 e/o AVC. Nessuna licenza viene concessa, nemmeno in modo implicito, per utilizzi di altro tipo. Per ulteriori informazioni, comprese quelle riguardanti gli utilizzi promozionali, interni e commerciali e le licenze, contattare MPEG LA, L.L.C. Visitare il sito <http://www.mpegla.com>. La tecnologia di decodifica audio MPEG Layer-3 è concessa in licenza da Fraunhofer IIS e Thomson.

SONY MOBILE NON SARÀ RESPONSABILE DI PERDITE, CANCELLAZIONI E/O SOVRASCRITTURE DI FILE O DATI PERSONALI PRESENTI SUL TELEFONO (AD ESEMPIO CONTATTI, TRACCE MUSICALI E IMMAGINI) DERIVANTI DA AGGIORNAMENTI DEL DISPOSITIVO EFFETTUATI ATTENENDOSI AI METODI DESCRITTI NELLA GUIDA DELL'UTENTE O UTILIZZANDO IL DISPOSITIVO SEGUENDO LE INDICAZIONI E I SUGGERIMENTI RIPORTATI NELLA SOTTOSEZIONI "METODI PER IL TRASFERIMENTO DEI CONTATTI" E "ARCHIVIO DATI" DI QUESTO DOCUMENTO. IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITÀ TOTALE DI SONY MOBILE O DEI SUOI FORNITORI PER DANNI, PERDITE E AZIONI LEGALI (DERIVANTI DA CONTRATTO, ILLECITO, NEGLIGENZA O ALTRE CAUSE) POTRÀ SUPERARE L'IMPORTO EFFETTIVAMENTE PAGATO DALL'ACQUIRENTE PER IL DISPOSITIVO.

Indice analitico

A		
abilitazione numeri	43	
accensione	10	
account	11	
Exchange Active Sync®	11	
Facebook™	11	
Google™	11	
acquisto		
musica	65	
aggiornamento del dispositivo	123	
Album	82, 84	
album online	90	
Album person.	84	
apertura	82	
dimensione anteprima	83	
immagini	83	
mappa	89	
Presentazione SensMe™	86	
visualizzazione	83, 84, 89, 90	
visualizzazione del contenuto locale	82	
visualizzazione foto online	91	
album di foto		
visualizzazione	82	
album di video		
visualizzazione	82	
analisi		
foto	87	
Android™	7	
applicazione "WALKMAN"		
aggiunta di brani alle playlist	64	
creazione di playlist	63	
eliminazione brani	60	
panoramica	59	
playlist	63	
riproduzione brani in ordine casuale	63	
uso dell'equalizzatore	60	
Applicazione "WALKMAN"		
riduzione a icona	60	
riproduzione di brani in ordine casuale	63	
utilizzo	60	
Applicazione di navigazione	119	
applicazioni		
ordinamento	22	
organizzazione	22	
panoramica	132	
schermata	20	
audio	63	
regolazione del volume	60	
riproduzione	60	
riproduzione brani in ordine casuale	63	
riproduzione di brani in ordine casuale	63	
audio radio	68	
auricolare	33	
utilizzo	33	
autoritratto	70	
B		
backup		
contatti	49, 124	
contenuto	124	
batteria	14	
biglietto da visita		
invio	49	
blocchi		
attivazione dello schermo	10	
blocco dello schermo	10	
blocco schermo	10	
blocco maiuscole	25	
BRAVIA® Engine	82	
browser Web	97	
C		
calendario	120	
creare un evento	120	
caricamento	14	
Carta SIM		
esportazione dei contatti su	50	
chat	53	
chat video	53	
chiamate	39, 43	
avviso	42	
blocco	43	
emergenza	39	
inoltrare	43	
multiple	42	
perse	41	
registro	41	
rifiutare	40	
trasferimento	43	
condivisione		
foto	87	
musica	65	
conferenze telefoniche	42	
Configurazione account Google™	55	
connessione	98	
connessione USB	109	
connettività	98	
consigliare foto e video	91	
consigliare musica	61, 66	
contatti		
backup	49	
condivisione	49	
copiare	49	
gruppi	48	
immagine	47	
importazione dalla scheda SIM	46	
invio	49	
preferiti	48	
suoneria	47	
trasferimento	45	
unire le informazioni di contatto	46	
contenuto audio		
contenuto correlato	61	
contrassegno opzioni	12	
Controllo retroilluminazione LCD	31	
copertura posteriore		
rimozione	8	
copribatteria		
applicazione	9	
D		
data		
formato	30	
dispositivo		
aggiornamento	123	
batteria	15	
prestazioni	15	
download		
impostazioni Internet	33	
E		
e-mail	54	
più di un account	54	
e-mail, calendario e contatti aziendali	115	
eliminazione	60	
brani	60	

foto	87	G	
musica	66	geotagging	
una sveglia	120	di foto	72
video	88	gestione del tempo	120
equalizzatore	60	Gmail™	54
Esprimere "Mi piace" un video su Facebook™	91	Google Latitude™	119
Esprimere "Mi piace" una canzone su Facebook™	61	Google Maps™	119
Esprimere "Mi piace" una foto Facebook™	91	Google Play™	37
estensioni	17	GPS	118
eventi		guida alla configurazione	11
calendario	120	H	
F		Hangouts™	53
Facebook™		I	
Esprimere "Mi piace" una canzone su		icone	131, 132
Facebook™	61	nella fotocamera	78
sincronizzazione	116	importazione della rubrica SIM	46
Xperia™ con Facebook	116	impostazione	
Film	92	foto	87
cancellazione di informazioni video	93	luce	87
impostazioni	94	impostazioni	
finestra delle applicazioni usate di recente	21	fotocamera	72, 77
flash		impostazioni rapide	23
utilizzo durante lo scatto di foto	71	Internet	33
foto	87	messaggistica	33
aggiungere una geotag	87	MMS	33
aggiunta della posizione geografica	72	utilizzo dei dati	34
analisi	87	videocamera	77
associazione ad un contatto	47	indicazioni stradali	119
condivisione	87	informazioni d'uso	34
eliminazione	87	input gesto	27
livello di saturazione	87	input vocale	29
modifica	86, 87	Internet	
modificare	86	browser Web	97
presentazione	85	impostazioni	33
Presentazione SensMe™	86	interruzione di un brano	60
ritaglio	86	invio	
rotazione	86	biglietto da visita	49
scatto	70, 71, 72	contatti	49
selezione	83	invio di elementi tramite Bluetooth®	108
trasferimento da/a un computer	59	musica	61
utilizzo come	86	L	
visualizzatore foto	83	La mia musica	62
visualizzazione	71, 82, 83	Latitude	119
visualizzazione della stessa posizione	72	lingua	31
visualizzazione sulla mappa	88	scrittura	29
zoom	85	luminosità	31
fotocamera	70, 72, 77	M	
autoritratti	71	manutenzione	123
controlli	70	manutenzione dispositivo	123
disattivazione	70	Mappe	118, 119
geotagging	72	Media Go™	111
icone	78	messaggi	
impostazioni	72, 73, 77, 78	impostazioni	33
panoramica	70	messaggistica immediata	53
registrazione di video	77	MHL(Mobile High-Definition Link)	111
registrazione video	77	migliorare le foto con Mobile BRAVIA® Engine	82
riconoscimento del sorriso	72	mirroring schermo	112
rilevamento volto	71	Mobile BRAVIA® Engine	82
scatto di foto	70, 71	Modalità Aereo	32
scatto foto	72	modalità di immissione del testo	25
schermo	70	modalità silenziosa	30
Smile Shutter™	72	Modalità STAMINA	
utilizzao del flash	71	modifica delle impostazioni	16
video	77	Modalità volo: consultare modalità Aereo	32
visualizzazione di foto	71	modifica	
visualizzazione di video	77	foto	86
zoom	71	volti	87, 88
fotocamera anteriore	70		
fotocamera fissa	70, 73		
funzione audio surround	60		

modificare		selezione di un canale	67
foto	86	spostamento tra canali	67
motivi	20	visualizzatore	67
Multimedia Messaging Service (MMS)		radio FM	
impostazioni	33	preferiti	68
Music Unlimited™	66	selezione di un canale	67
musica	33, 59, 64	registrazione di video	70
acquisto	65	utilizzo del tasto della fotocamera	77
cambio brani	60	regolazione del volume	60
condivisione	65	reti wireless	118
consigliare	66	ricerca	
download informazioni musicali	62	informazioni brano musicale	65
eliminazione	66	musica con TrackID™	65
interruzione di un brano	60	ricezione di elementi tramite Bluetooth®	108
invio	61	riciclare il dispositivo	129
protezione dell'udito	64	riconoscimento del sorriso	72
regolazione del volume	60	riconoscimento vocale	29
ricerca con TrackID™	65	ridimensionamento	
riproduzione	60	foto	86
scelte rapide	62	rilevamento volto	71
trasferimento da/a un computer	59	ripristino	125
trasferimento sul dispositivo	59	riproduzione	
uso di un auricolare	33	musica	60
Visualizzatore	61	riproduzione casuale di musica	63
visualizzazione di informazioni sull'artista	66	ritaglio	
Musica degli Amici	63	foto	86
musica propria		rotazione	
Playlist personali	64	foto	86
N		S	
notifica	132	scansione codici a barre	112
impostazione	24	scatto di foto	70
pannello	23, 24	autoritratti	71
personalizzazione	24	con la funzione di riconoscimento del volto	71
spia	23	sfiorando	71
suoneria	31	utilizzo del tasto della fotocamera	70
numeri di emergenza	39	scatto foto	
O		con la funzione di riconoscimento sorriso	72
ora	30	con Smile Shutter™	72
P		Scheda SIM	126
Pagalbos programa	129	importazione dei contatti da	46
panoramica	62	scheda SIM micro	
pellicola protettiva	12	inserimento	9
PIN	126	schermata	
playlist	63	garanzia	12
aggiunta di un brano	64	sequenza di sblocco dello schermo	126
creazione	63	spaccato	12
eliminazione	64	vetro	12
rimozione brani	64	Schermata Home	17
riproduzione di	64	personalizzazione	19
posizione	72, 118	schermo	31
preferiti		SensMe™ channels	63
rimozione di canali radio da	68	servizi	11
salvataggio di canali radio come	68	servizi musicali	65
preimpostazioni		sfondo	20
rimozione di canali radio da	68	sfondo animato	20
salvataggio di canali radio come	68	sfondo live	20
presentazione	85	simboli	25
PUK	126	sincronizzazione	115
pulsante infinito	61	con Microsoft® Exchange	115
R		Contatti, calendario ed e-mail con Google™	115
radio	67	contatti, calendario, foto di Facebook™	116
apertura	67	Sincronizzazione con Google™	115
ascolto con l'altoparlante	68	Sincronizzazione Microsoft® Exchange	115
audio mono	68	Smart Connect	113
audio stereo	68	Smile Shutter™	72
preferiti	68	SOS - Vedere numeri d'emergenza	39
regione radio	67	spegnimento	10
ricerca di canali	68	stato	131
		barra di	23
		suoneria	120

supporto	123	W	
sveglia	120	Wi-Fi®	99
T		widget	18
tasti	12	ridimensionamento	19
tastiera	25	widget dell'applicazione "WALKMAN"	64
impostazioni	29	Z	
tastiera sul display	25	zoom	71
tastiera telefono	28	foto	85
Tastierino telefonico	25		
tecnologia TrackID™	65		
apertura	65		
Tecnologia TrackID™	65		
acquisto di un brano musicale	65		
condivisione di un brano musicale	65		
consiglio di un brano musicale	66		
eliminazione di un brano	66		
ricerca di informazioni su un brano musicale	65		
utilizzo con la radio FM	69		
utilizzo dei risultati	65		
visualizzare classifiche	65		
visualizzazione di informazioni sull'artista	66		
Tecnologia wireless Bluetooth®	106		
telefonia - Vedere chiamate	39		
tempo di standby			
stima	16		
tethering			
con Xperia Link™	100		
Tethering USB	100		
traffico dati	34		
trasferimento			
contatti	45		
trovare il dispositivo	128		
U			
uso dell'equalizzatore	60		
utilizzo di Film	93		
V			
vibrazione	31, 120		
video	88		
avanzamento rapido e riavvolgimento	88		
condivisione	88		
eliminazione	88		
in pausa	88		
invio	88		
registrazione	77		
regolazione del volume	88		
riproduzione	88		
selezione	83		
trasferimento da/a un computer	59		
visualizzazione	77, 82, 83		
Video Unlimited	95		
acquisto video	95		
creazione di un account	95		
noleggio video	95		
notifiche	95		
panoramica del menu	95		
riproduzione di un video	96		
videocamera	70, 77		
impostazioni	77, 78		
registrazione video	77		
visualizzazione			
film	92		
foto	71		
video registrati mediante la fotocamera	77		
volti			
modifica	87, 88		
volume			
regolazione per i video	88		
tasto	30		