

**SHARP**<sup>®</sup>

MODELLO: MX-5500N  
MX-6200N  
MX-7000N

# Guida impostazioni di sistema



---

---

# Sommario

|   |          |
|---|----------|
| <b>Informazioni su Questo Manuale</b> . . . . .   | <b>4</b> |
| • Manuali forniti insieme alla macchina . . . . . | 5        |

## **1** IMPOSTAZIONI DI SISTEMA

|  |          |
|--|----------|
| <b>Impostazioni di sistema</b> . . . . . | <b>6</b> |
| <b>Metodi operativi comuni</b> . . . . . | <b>7</b> |

## **2** IMPOSTAZIONI DI SISTEMA (GENERALI)

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Accesso alle Impostazioni di sistema (generiche)</b> . . . . . | <b>8</b>  |
| <b>Elenco delle Impostazioni di sistema (generiche)</b> . . . . . | <b>9</b>  |
| <b>Conteggio Pr. Totale</b> . . . . .                             | <b>13</b> |
| • Conteggio lavori . . . . .                                      | 13        |
| • Conteggio dispositivi . . . . .                                 | 13        |
| <b>Impostazioni Di Default</b> . . . . .                          | <b>14</b> |
| • Orologio . . . . .  | 14        |
| • Selezione Tastiera . . . . .                                    | 14        |
| <b>Stampa elenco (Utente)</b> . . . . .                           | <b>15</b> |
| <b>Impostazioni Vassoio Carta</b> . . . . .                       | <b>16</b> |
| • Impostazioni Del Vassoio . . . . .                              | 16        |
| • Registrazione Tipo Carta . . . . .                              | 18        |
| • Commutaz. Vass. Auto . . . . .                                  | 18        |
| <b>Controllo Indirizzi</b> . . . . .                              | <b>19</b> |
| • Rubrica . . . . .   | 19        |
| • Indice Personalizzato . . . . .                                 | 21        |
| • Programma . . . . .   | 21        |
| <b>Ricevi/Inoltra Dati Fax</b> . . . . .                          | <b>23</b> |
| • Impostazioni I-Fax . . . . .                                    | 23        |
| <b>Condizione Stampante</b> . . . . .                             | <b>24</b> |
| • Impostazioni Default . . . . .                                  | 24        |
| • Impostazioni PCL . . . . .                                      | 25        |
| • Impostazioni PostScript . . . . .                               | 25        |
| <b>Controllo Doc. Archiviati</b> . . . . .                        | <b>26</b> |
| <b>Verif. Dispos. USB</b> . . . . .                               | <b>27</b> |
| <b>Controllo utente</b> . . . . .                                 | <b>28</b> |
| • Modifica informazioni utente . . . . .                          | 28        |

## **3** IMPOSTAZIONI DI SISTEMA (AMMINISTRATORE)

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Accesso alle Impostazioni di sistema (Amministratore)</b> . . . . .  | <b>29</b> |
| • Quando non è abilitata l'impostazione Autenticazione utente . . . . . | 29        |
| • Quando è abilitata l'impostazione Autenticazione utente . . . . .     | 30        |
| <b>Elenco delle Impostazioni di Sistema (Amministratore)</b> . . . . .  | <b>32</b> |
| <b>Controllo utente</b> . . . . .                                       | <b>46</b> |
| • Impostazione Autenticazione dell'utente . . . . .                     | 46        |
| • Altre impostazioni . . . . .  | 47        |
| • Elenco utenti . . . . .   | 48        |
| • Lista del gruppo con limite di pagine . . . . .                       | 50        |
| • Lista del gruppo di autorità . . . . .                                | 51        |
| • Lista del gruppo del funzionamento preferito . . . . .                | 54        |
| • Conteggio utente . . . . .  | 56        |
| <b>Risparmio Energia</b> . . . . .                                      | <b>58</b> |
| <b>Impostazioni Pann. Operat.</b> . . . . .                             | <b>59</b> |
| • Altre impostazioni . . . . .  | 59        |
| • Personalizzazione impostazione tasti . . . . .                        | 60        |
| • Impostaz. schermata iniz. . . . .                                     | 60        |
| • Impostazione modello display . . . . .                                | 60        |
| <b>Controllo Periferica</b> . . . . .                                   | <b>61</b> |
| • Altre impostazioni . . . . .  | 61        |
| • Impostazione Rilevatore Formato Originale . . . . .                   | 63        |
| • Disattivazione dei Dispositivi . . . . .                              | 64        |
| • Impostazioni di controllo fusione . . . . .                           | 64        |
| <b>Impostazioni Funzione Copia</b> . . . . .                            | <b>65</b> |
| • Impostazioni Stato Iniziale . . . . .                                 | 65        |
| • Altre impostazioni . . . . .  | 66        |
| • Regolazioni Colore . . . . .  | 68        |
| <b>Impostazioni Di Rete</b> . . . . .                                   | <b>69</b> |
| <b>Impostazione Stampante</b> . . . . .                                 | <b>70</b> |
| • Impostazioni Di Default . . . . .                                     | 70        |
| • Impostazioni Interfaccia . . . . .                                    | 71        |
| • Calibrazione Colore Automatica . . . . .                              | 72        |
| <b>Impostazioni Invio Immagine</b> . . . . .                            | <b>73</b> |
| • Impostazioni Pannello Operativo . . . . .                             | 73        |
| • Impostazioni di scansione . . . . .                                   | 76        |
| • Impostazioni I-Fax . . . . .  | 78        |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Impostazioni Archiv. Doc.</b> .....               | <b>82</b> |
| • Altre impostazioni .....                           | 82        |
| • Lavoro Disponibile Per Le Impostazioni .....       | 84        |
| <b>Stampa elenco (amministratore)</b> .....          | <b>85</b> |
| <b>Impostazioni Di Protezione</b> .....              | <b>86</b> |
| <b>Abilita/disab. impostazioni.</b> .....            | <b>87</b> |
| <b>Cambia Password amministratore</b> .....          | <b>90</b> |
| <b>Chiave Prodotto</b> .....                         | <b>91</b> |
| <b>Inizializza e/o memorizza impostazioni.</b> ..... | <b>92</b> |

## **4** **IMPOSTAZIONI DI SISTEMA PER IL FAX**

|   |            |
|---|------------|
| <b>Elenco delle Impostazioni di sistema per il fax (generiche).</b> .....     | <b>93</b>  |
| <b>Controllo Indirizzi</b> .....  | <b>94</b>  |
| • Rubrica .....   | 94         |
| • Casella Memoria F-Code .....  | 96         |
| <b>Ricezione/Invio Dati Fax.</b> .....  | <b>98</b>  |
| • Impostazioni fax .....  | 98         |
| <b>Elenco delle Impostazioni di sistema per il fax (amministratore)</b> ..... | <b>99</b>  |
| <b>Impostazioni Invio Immagine</b> .....                                      | <b>101</b> |
| • Impostazioni fax .....  | 101        |

---

---

# Informazioni su Questo Manuale

## Nota

---

- Il manuale contiene riferimenti alla funzione fax. Tuttavia, tale funzione non è disponibile in alcuni paesi e regioni.
- Il presente manuale è stato preparato con estrema attenzione. In caso di commenti o domande ad esso relativi, contattare il rivenditore o il responsabile autorizzato per l'assistenza di zona.
- Questo prodotto è stato sottoposto ad un controllo di qualità e procedure di ispezione molto rigorose. Nel caso improbabile in cui si rilevi un difetto o un altro problema, contattare il rivenditore o il responsabile autorizzato per l'assistenza più vicino.
- Ad eccezione dei casi previsti dalla legge, SHARP non è responsabile per malfunzionamenti verificatisi durante l'utilizzo del prodotto o delle sue opzioni o per rotture dovute a errato funzionamento del prodotto e delle sue opzioni o per altre rotture o per qualsiasi altro danno che si possa verificare a causa dell'uso del prodotto.

## Avvertenza

---

- Non sono consentite la copia, l'adattamento o la traduzione del contenuto del presente manuale senza previa autorizzazione scritta, salvo i casi previsti dalle leggi sui diritti d'autore.
- Tutte le informazioni contenute nel presente manuale sono soggette a modifica senza preavviso.

## Illustrazioni, pannello di controllo e pannello a sfioramento riportati nel presente manuale

---

Le periferiche sono generalmente moduli acquistabili separatamente; alcuni modelli, tuttavia, comprendono alcune periferiche nell'apparecchiatura standard.

Le spiegazioni riportate nel presente manuale presumono l'installazione di un finitore con pinzatura a sella, di un modulo di foratura e di un inseritore.

Per alcune funzioni e procedure, le spiegazioni presuppongono l'installazione di ulteriori periferiche.

Le schermate di visualizzazione, i messaggi e i nomi dei tasti mostrati nel presente manuale possono differire da quelli presenti sulla macchina per miglioramenti e modifiche alla stessa.

# Manuali forniti insieme alla macchina

Con l'apparecchio vengono forniti sia manuali stampati che manuali in formato PDF contenuti nell'hard disk della macchina. Quando si utilizza l'apparecchio, leggere il manuale che tratta la funzione in uso.

## Manuali stampati

| Nome del manuale  | Contenuto  |
|---|--|
| <b>Guida alle norme di sicurezza / Risoluzione dei problemi</b>                     | Questo manuale contiene istruzioni per un uso sicuro della macchina. Riporta inoltre le caratteristiche tecniche dell'apparecchio e delle periferiche correlate e spiega come eliminare gli inceppamenti della carta e fornisce le risposte ai quesiti più frequenti riguardanti il funzionamento della macchina nelle varie modalità. Consultare questo manuale se si incontrano difficoltà durante l'uso della macchina. |
| <b>Guida all'installazione del software / Sharpdesk istruzioni di installazione</b> | Questo manuale spiega come installare il software e come configurare le impostazioni per poter usare l'apparecchio come stampante o scanner.   |
| <b>Guida di apprendimento rapido</b>  | Questo manuale fornisce semplici spiegazioni di tutte le funzioni della macchina raccolte in un unico volume.<br>Per una descrizione dettagliata delle varie funzioni, consultare i manuali in formato PDF.  |

## Manuali di istruzioni in formato PDF

I manuali in formato PDF forniscono descrizioni dettagliate delle procedure per l'uso della macchina nelle varie modalità. Per visualizzare i manuali PDF, scaricarli dall'hard disk alla macchina. Per la procedura di download dei manuali, vedere "Come scaricare i manuali in formato PDF" nella Guida di apprendimento rapido.

| Nome del manuale   | Contenuto   |
|--|---|
| <b>Guida dell'utente</b>                                   | Questo manuale fornisce informazioni relative alle operazioni di base per il funzionamento della macchina, la modalità di caricamento e la manutenzione.  |
| <b>Guida copiatrice</b>                                    | Questo manuale descrive in modo dettagliato le procedure per l'uso della funzione copiatrice.   |
| <b>Guida stampante</b>                                     | Questo manuale descrive in modo dettagliato le procedure per l'uso della funzione stampante.  |
| <b>Guida all'uso del fax</b>                               | Questo manuale descrive in modo dettagliato le procedure per l'uso della funzione fax.  |
| <b>Guida scanner</b>                                       | Questo manuale descrive in modo dettagliato le procedure per l'uso delle funzioni scanner e Internet Fax.   |
| <b>Guida di archiviazione documento</b>                    | Questo manuale descrive in modo dettagliato le procedure per l'uso della funzione di archiviazione di documenti. Tale funzione consente di archiviare i dati di un processo di copia o fax, oppure i dati di un processo di stampa, sotto forma di file nell'hard disk della macchina. Il file può essere richiamato quando necessario. |
| <b>Guida impostazioni di sistema (Il presente manuale)</b> | Questo manuale descrive le "Impostazioni di sistema" utilizzate per configurare una serie di parametri nel modo più adatto agli scopi e alle esigenze dell'ambiente di lavoro specifico. Dalle "Impostazioni di sistema" è possibile visualizzare o stampare le impostazioni correnti.  |

## Simboli usati nei manuali

I simboli usati nei manuali indicano i seguenti tipi di informazioni:

|   |   |
|---|---|
|  | Indica una situazione in cui esiste il rischio di danni o guasti alla macchina. |
|  | Indica una spiegazione supplementare di una funzione o procedura.               |
|  | Spiega come annullare o correggere un'operazione.                               |

# 1

# IMPOSTAZIONI DI SISTEMA

## Impostazioni di sistema

Si tratta delle impostazioni utilizzate per configurare una serie di parametri che si adattano gli obiettivi e soddisfano le esigenze dell'ambiente lavorativo. Le impostazioni di sistema sono utilizzate anche per la visualizzazione o la stampa dello stato e delle impostazioni attuali della macchina. Le impostazioni di sistema consentano di rendere più semplice l'utilizzo della macchina.

Le impostazioni di sistema sono composte da impostazioni utilizzate da utenti generici e da impostazioni che possono essere configurate esclusivamente dall'amministratore della macchina. Questi due gruppi d'impostazioni sono distinti in questa guida nel modo seguente.

| Impostazioni di sistema (generiche)   | Impostazioni di sistema (amministratore) *Accesso richiesto  |
|---|--|
| <p>Le impostazioni di sistema possono essere configurate da utenti generici (compreso l'amministratore). Si possono ad esempio configurare le seguenti impostazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• impostazioni di data e ora</li><li>• impostazioni del vassoio della carta (formato e tipo di carta)</li><li>• destinazioni di memorizzazione per le funzioni fax e scanner</li><li>• impostazioni della funzione stampante</li><li>• Creazione di cartelle per l'archiviazione dei documenti</li><li>• visualizzazione del numero di pagine di stampa, scansione e fax</li></ul> <p>Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo "2. IMPOSTAZIONI DI SISTEMA (GENERALI)" (pagina 8).</p> | <p>Le impostazioni di sistema possono essere configurate dall'amministratore. Per la configurazione di queste impostazioni, occorre iniziare la sessione come amministratore. Si possono ad esempio configurare le seguenti impostazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• memorizzazione degli utenti della macchina</li><li>• impostazioni di risparmio d'energia</li><li>• impostazioni del pannello di controllo</li><li>• impostazioni delle periferiche installate sulla macchina</li><li>• impostazioni della funzione copiatrice</li><li>• impostazioni del collegamento in rete</li><li>• impostazioni di trasmissione/ricezione per immagini di scansione e fax</li><li>• impostazioni avanzate della funzione archiviazione documenti</li></ul> <p>Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo "3. IMPOSTAZIONI DI SISTEMA (AMMINISTRATORE)" (pagina 29).</p> |
| <b>Impostazioni per utenti generici</b>   | <b>Impostazioni per amministratori</b>   |



### • Password dell'amministratore

Per garantire la sicurezza, l'amministratore della macchina deve cambiare la password immediatamente dopo l'acquisto della macchina. (Per conoscere la password di fabbrica, consultare la sezione "PER L'AMMINISTRATORE DELLA MACCHINA" della Guida alle norme di sicurezza). Per cambiare la password, consultare la sezione "[Cambia Password amministratore](#)" (pagina 90).

\*Per garantire un alto livello di sicurezza, cambiare periodicamente la password.

- I gruppi "Generali" e "Amministratore" sono utilizzati per chiarire le funzioni delle impostazioni. Tali gruppi non appaiono come tali sul pannello di controllo.
- Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, vedere il capitolo "[4. IMPOSTAZIONI DI SISTEMA PER IL FAX](#)" (pagina 93).

### • Pagine Web

È possibile configurare le impostazioni di sistema anche dalle pagine Web. Per configurare le impostazioni di sistema dalle pagine Web, fare clic su [Impostazioni di sistema] nel menu delle pagine Web.


Oltre alle impostazioni di sistema, nelle pagine Web è possibile configurare anche le impostazioni di rete e di sicurezza. Per informazioni sulle impostazioni, vedere la Guida nelle pagine Web.

# Metodi operativi comuni

In questa sezione sono descritti i metodi operativi comuni a tutte le impostazioni di sistema.

Si consiglia di leggere questa sezione, poiché le relative informazioni non sono contenute nelle descrizioni di alcune impostazioni.

## Esempio: Schermata Rubrica

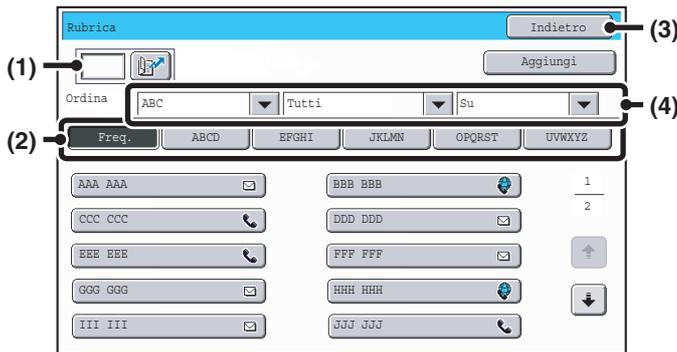

### (1) Tasto

Immettere un numero di ricerca e sfiorare il tasto  per richiamare una destinazione.

Quando si effettua la ricerca per un utente,  appare nell'icona.

### (2) Tasti indice

Sfiorare un tasto indice per visualizzare le relative destinazioni. I tasti indice visualizzati variano in base all'impostazione di ordinamento.

### (3) Tasto [Indietro]

Permette di tornare alla schermata precedente.

### (4) "Ordina"

Consente di selezionare il metodo di visualizzazione delle destinazioni e il tipo di indice.

Esempio: Nella schermata "Rubrica", è possibile alternare tra i tre seguenti metodi di visualizzazione:


- Indice alfabetico/utente
- Visualizzazione in base al modo
- Ordine ascendente/discendente/numerico

### (5) Casella di selezione

Sfiorare  per visualizzare l'elenco delle voci selezionabili. Sfiorare una voce dell'elenco per selezionarla.

### (6) Casella di testo (numerica)

Sfiorare questa casella per immettere un numero. I numeri vengono immessi mediante i tasti numerici. In caso di errore, premere il tasto [CANCELLA] () per cancellare il numero non corretto.

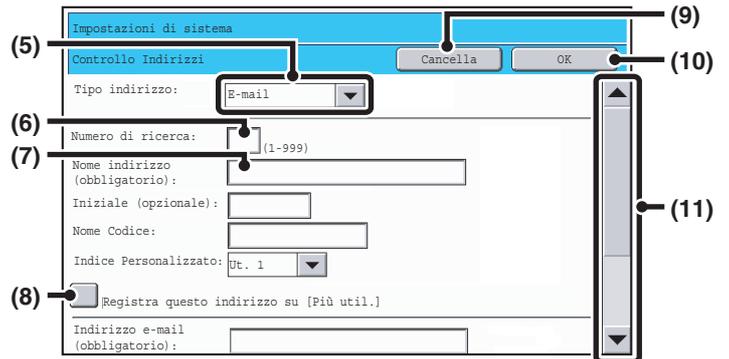

### (7) Casella di testo

Sfiorare questa casella per aprire una schermata di immissione del testo. Al termine dell'immissione del testo, quest'ultimo verrà visualizzato nella casella di testo. Per la procedura di inserimento del testo, consultare il capitolo "6. IMMISSIONE DI TESTO" della Guida dell'utente.

### (8) Casella di controllo

Ogni volta che si sfiora questa casella, la visualizzazione viene alternata tra  e . Per abilitare l'impostazione corrispondente, sfiorare la casella di controllo in modo da visualizzare un segno di spunta . Per disabilitare questa impostazione, rimuovere il segno di spunta . Anche i pulsanti di opzione () consentono di selezionare le impostazioni in questo modo; tuttavia, con questo tipo di pulsante è possibile selezionare un solo elemento tra tanti.

### (9) Tasto [Cancellare]

Consente di annullare un'impostazione e di tornare alla schermata precedente.

### (10) Tasto [OK]

Sfiorare questo tasto per memorizzare le impostazioni attuali.

### (11) Barra di scorrimento

Consente di scorrere la schermata verso l'alto e verso il basso.

Sfiorare la barra e farla scorrere verso l'alto o verso il basso per spostare la schermata.


È possibile inoltre spostare la schermata verso l'alto e verso il basso utilizzando i tasti  .

# 2

## IMPOSTAZIONI DI SISTEMA (GENERALI)


Questo capitolo descrive le impostazioni di sistema che possono essere configurate dagli utenti generici della macchina.

### Accesso alle Impostazioni di sistema (generiche)

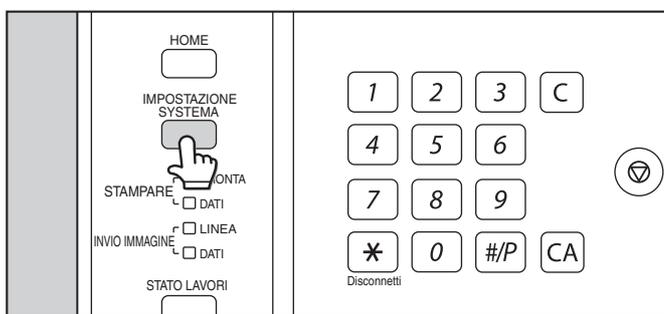

Assicurarsi che la macchina è in standby, quindi premere il tasto [IMPOSTAZIONE SISTEMA] nel pannello di controllo.

Se si preme il tasto [IMPOSTAZIONE SISTEMA], verrà visualizzata la seguente schermata nel pannello di controllo.

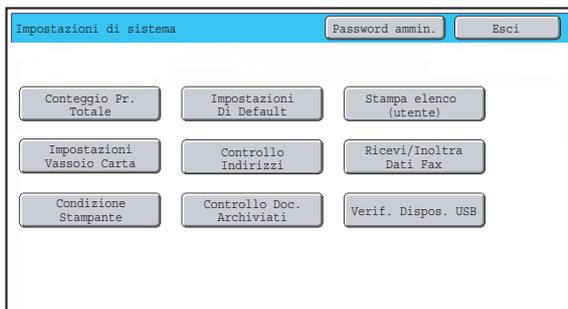

Selezionare in questa schermata l'elemento che si desidera configurare. Per ottenere spiegazioni dettagliate su tutte le impostazioni, leggere attentamente le prossime pagine di questo capitolo.



- Per uscire dalle impostazioni di sistema, premere il tasto [Esci] nell'angolo superiore destro della schermata.
- Per informazioni sulla procedura da seguire quando è abilitata l'autenticazione utente, consultare la sezione "AUTENTICAZIONE DELL'UTENTE" nella Guida dell'utente.

---

---

# Elenco delle Impostazioni di sistema (generiche)

Se si accede con diritti generici d'accesso alle impostazioni di sistema, verranno visualizzati i seguenti elementi. Per informazioni sugli elementi cui si può accedere solamente mediante diritti d'amministratore, consultare la sezione "[Elenco delle Impostazioni di Sistema \(Amministratore\)](#)" (pagina 32).

-  • A seconda delle caratteristiche tecniche della macchina e delle periferiche installate, potrebbe non essere possibile configurare alcune impostazioni.
- Per una descrizione delle impostazioni relative alla funzione fax, consultare il capitolo "[4. IMPOSTAZIONI DI SISTEMA PER IL FAX](#)" (pagina 93).

## ■ Conteggio Pr. Totale

| Elemento                                | Impostazione predefinita in fabbrica | Pagina |
|---|--------------------------------------|--------|
| ■ <a href="#">Conteggio Pr. Totale</a>  |                                      | 13     |
| ● <a href="#">Conteggio lavori</a>      | –                                    | 13     |
| ● <a href="#">Conteggio dispositivi</a> | –                                    | 13     |

## ■ Impostazioni Di Default

| Elemento                                  | Impostazione predefinita in fabbrica  | Pagina |
|---|---------------------------------------|--------|
| ■ <a href="#">Impostazioni Di Default</a> |                                       | 14     |
| ● <a href="#">Orologio</a>                |                                       | 14     |
| ▶ <a href="#">Regolazione Orologio</a>    | –                                     |        |
| ◆ <a href="#">Impostazione Ora Legale</a> | Varia in base al paese e alla regione |        |
| ▶ <a href="#">Formato Data</a>            | Varia in base al paese e alla regione |        |
| ● <a href="#">Selezione Tastiera</a>      | Varia in base al paese e alla regione | 14     |

## ■ Stampa elenco (utente)

| Elemento  | Impostazione predefinita in fabbrica | Pagina |
|---|--------------------------------------|--------|
| ■ <a href="#">Stampa elenco (Utente)</a>                  |                                      | 15     |
| ● <a href="#">Elenco Personalizzazioni</a>                | –                                    |        |
| ● <a href="#">Pagina Test Stampante</a>                   | –                                    |        |
| ● <a href="#">Invio Elenco Indirizzi</a>                  | –                                    |        |
| ● <a href="#">Elenco Cartella Archiviazione documenti</a> | –                                    |        |

## ■ Impostazioni Vassoio Carta

| Elemento                            | Impostazione predefinita in fabbrica  | Pagina |
|-------------------------------------|---|--------|
| ■ <b>Impostazioni Vassoio Carta</b> |   | 16     |
| ● <b>Impostazioni Del Vassoio</b>   |   | 16     |
| ▶ Vassoio 1                         | Carta comune, A4 (8-1/2" x 11")   |        |
| ▶ Vassoio 2                         | Carta comune, A4 (8-1/2" x 11")   |        |
| ▶ Vassoio 3                         | Carta comune, Auto-AB   |        |
| ▶ Vassoio 4                         |   |        |
| ▶ Vassoio 5*1                       | MX-LCX2: Carta comune, A4 (8-1/2" x 11")<br>MX-LCX3: Carta comune, A3 (11" x 17") |        |
| ▶ Bypass                            | Carta comune, Auto-AB   |        |
| ▶ Inseritore*2                      | Carta comune, Auto-AB   |        |
| ● <b>Registrazione Tipo Carta</b>   | –   | 18     |
| ● <b>Commutaz. Vass. Auto</b>       | Abilitato   | 18     |

\*1 Quando è installato il vassoio alta capacità.

\*2 Quando è installato un inseritore.

## ■ Controllo Indirizzi

| Elemento                       | Impostazione predefinita in fabbrica | Pagina |
|--------------------------------|--------------------------------------|--------|
| ■ <b>Controllo Indirizzi</b>   |                                      | 19     |
| ● <b>Rubrica</b>               | –                                    | 19     |
| ● <b>Indice Personalizzato</b> | –                                    | 21     |
| ● <b>Programma</b>             | –                                    | 21     |

## ■ Ricevi/Inoltra Dati Fax

| Elemento                                      | Impostazione predefinita in fabbrica | Pagina |
|---|--------------------------------------|--------|
| ■ <b>Ricevi/Inoltra Dati Fax</b>              |                                      | 23     |
| ● <b>Impostazioni I-Fax*</b>                  |                                      | 23     |
| ▶ Avvio Ricezione                             | –                                    |        |
| ▶ Tasto di Ric. Manuale nella Schermata Iniz. | Abilitato                            |        |
| ▶ Inoltro dati ricevuti                       | –                                    |        |

\* Se è installato il kit di espansione per Internet fax.

## ■ Condizione Stampante

| Elemento                          | Impostazione predefinita in fabbrica                | Pagina |
|-----------------------------------|---|--------|
| ■ <b>Condizione Stampante</b>     |   | 24     |
| ● <b>Impostazioni Default</b>     |   | 24     |
| ▶ Copie totali                    | 1   |        |
| ▶ Orientamento                    | Verticale   |        |
| ▶ Formato Carta Standard          | A4 (8-1/2"x11")                                     |        |
| ▶ Vassoio Uscita Standard         | Varia a seconda della configurazione della macchina |        |
| ▶ Tipo Carta Standard             | Carta Comune  |        |
| ▶ Spessore Della Linea            | 5   |        |
| ▶ Copia A 2 Facciate              | 1 Facciata  |        |
| ▶ Mod. colore                     | Colore  |        |
| ▶ Stampa N-sù                     | 1-Sù  |        |
| ▶ Adatta a pag.                   | Abilitato   |        |
| ● <b>Impostazioni PCL</b>         |   | 25     |
| ▶ Impostazione Simboli PCL        | PC-8  |        |
| ▶ Impostazione Caratteri PCL      | Carattere Interno, Courier                          |        |
| ▶ Codice alimentazione Linea PCL  | 0.CR=CR:LF=LF:FF=FF                                 |        |
| ▶ A4 Orizzontale                  | Disabilitata  |        |
| ● <b>Impostazioni PostScript*</b> |   | 25     |
| ▶ Errori Stampa PS                | Disabilitata  |        |

\* Se è installato il kit d'espansione PS3.

## ■ Controllo Doc. Archiviati

| Elemento                                    | Impostazione predefinita in fabbrica | Pagina |
|---|--------------------------------------|--------|
| ■ <a href="#">Controllo Doc. Archiviati</a> |                                      | 26     |

## ■ Verif. Dispos. USB

| Elemento                             | Impostazione predefinita in fabbrica | Pagina |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| ■ <a href="#">Verif. Dispos. USB</a> | –                                    | 27     |

## ■ Controllo utente

| Elemento                                       | Impostazione predefinita in fabbrica | Pagina |
|--|--------------------------------------|--------|
| ■ <a href="#">Controllo utente*</a>            |                                      | 28     |
| ● <a href="#">Modifica informazioni utente</a> | –                                    | 28     |

\* Quando è abilitata l'autenticazione utente e l'utente che ha effettuato l'accesso non dispone dell'autorizzazione a configurare le impostazioni di sistema (amministratore) (esclusi gli utenti predefiniti in fabbrica).

---

---

# Conteggio Pr. Totale

Questa funzione mostra il numero di pagine in ciascuna modalità. Per utilizzare la funzione, sfiorare il tasto [Conteggio Pr. Totale].

## Conteggio lavori

Questa funzione consente la visualizzazione o la stampa dei conteggi di tutti i lavori.



- La carta di formato A3 (11" x 17") è calcolata come due fogli.
- Ogni foglio di carta usato per la stampa automatica fronte-retro è calcolato come due pagine, un foglio (A3 (11"x17")) è calcolato come quattro pagine.)
- Fogli di carta di 384 mm (5-1/8") di lunghezza o più lunghi sono calcolati come due pagine. (Quattro pagine per la stampa fronte-retro.)
- Le pagine stampate direttamente dalla macchina, ad esempio gli elenchi, sono compresi nella categoria di conteggio "Altre stampe".
- Gli elementi visualizzati (o stampati) varieranno a seconda delle caratteristiche tecniche della macchina e delle periferiche installate.

## Conteggio dispositivi

Questa funzione è usata per visualizzare o stampare i conteggi delle periferiche installate sulla macchina.



- **Alimentatore Originali**  
Ogni foglio è calcolato come due pagine quando si effettua una scansione fronte-retro.
- **Pinzatrice (quando è installato un finitore classico o con pinzatura a sella)**  
La pinzatura su due posizioni e la pinzatura di opuscoli sono calcolate "2" volte.
- Gli elementi visualizzati (o stampati) varieranno a seconda delle caratteristiche tecniche della macchina e delle periferiche installate.

---

---

# Impostazioni Di Default

Consente di configurare le impostazioni di default per l'utilizzo della macchina. Sfiare il tasto [Impostazioni Default] e selezionare le impostazioni.

## Orologio

Utilizzare questa funzione per impostare la data e l'ora dell'orologio della macchina.

### Regolaz. Orologio

Impostare l'ora.

| Elemento                | Impostazioni  |
|-------------------------|---|
| Impostazioni data e ora | Selezionare e impostare l'anno, il mese, il giorno, l'ora e i minuti. |

#### Impostazione Ora Legale

Scegliere se applicare l'ora legale oppure no.

Se si vuole che l'orologio si regoli automaticamente all'inizio e alla fine dei mesi in cui è vigore l'ora legale, selezionare la casella [Impostazione Ora Legale] . Quando si utilizza questa funzione, l'ora cambia all'inizio e alla fine dell'ora legale come indicato nella tabella riportata sotto.

| Area                      | Ora solare → Ora legale   | Ora legale → Ora solare                                  |
|---------------------------|---|--|
| Nord America, Canada      | Prima domenica di Aprile, dalle 2:00 alle 3:00  | Ultima domenica di Ottobre, dalle 2:00 alle 01:00:00     |
| Europa                    | Ultima domenica di Marzo, dalle 1:00 alle 2:00  | Ultima domenica di Ottobre, dalle 01:00:00 alle 00:00:00 |
| Australia e Nuova Zelanda | Ultima domenica di Ottobre, dalle 2:00 alle 3:00  | Ultima domenica di Marzo, dalle 3:00 alle 2:00           |
| Altri paesi               | Selezionare la casella di controllo [Impostazione Ora Legale] in modo che compaia un segno di spunta <input checked="" type="checkbox"/> . L'orologio è configurato sull'ora normale più un'ora. Quando viene selezionato <input checked="" type="checkbox"/> , viene ripristinata l'ora normale. |  |

## Formato Data

Il formato utilizzato per stampare la data sugli elenchi e su altri documenti può essere modificato.

| Elemento              | Impostazioni  |
|-----------------------|---|
| Formato               | Impostare l'ordine di visualizzazione dell'anno, del mese e del giorno (AAAA/MM/GG).    |
| Separatore            | Selezionare uno dei tre simboli o uno spazio vuoto come separatore da usare nella data. |
| Posizione Giorno-Nome | Scegliere se visualizzare il nome del giorno prima o dopo la data.                      |
| Visualizza ora        | Selezionare il formato in 12 ore o in 24 ore per l'ora.                                 |

 Se l'opzione "[Disabilita Regolazione Orologio](#)" (pagina 59) è stata abilitata nelle impostazioni di sistema (amministratore), non è possibile impostare né data né ora.

## Selezione Tastiera

È possibile modificare l'aspetto della tastiera nelle schermate di inserimento testo. Sono disponibili le seguenti opzioni.

|               |              |          |         |
|---------------|--------------|----------|---------|
| Inglese (USA) | Inglese (GB) | Francese | Tedesco |
|---------------|--------------|----------|---------|

---

---

# Stampa elenco (Utente)

In queste liste sono mostrate le impostazioni e le informazioni memorizzate nella macchina e stampabili. Sfiore il tasto [Stampa elenco (utente)] e selezionare le impostazioni.

| Nome elenco                             | Descrizione   |
|---|---|
| Elenco Personalizzazioni                | Questo elenco mostra lo stato dell'hardware, lo stato del software, le impostazioni relative alle condizioni della stampante, le impostazioni di sistema e i conteggi totali.   |
| Pagina Test Stampante                   | Questa funzione è utilizzata per stampare l'Elenco Simboli PCL, diversi elenchi di font e la pagina NIC (impostazioni d'interfaccia di rete, ecc.). <ul style="list-style-type: none"><li>• Elenco simboli PCL</li><li>• Elenco caratteri PCL</li><li>• Elenco font opz.</li><li>• Elenco caratteri PS</li><li>• Elenco font PS esteso</li><li>• Pagina NIC</li></ul> |
| Invio Elenco Indirizzi                  | Gli elenchi possono essere stampati utilizzando vari indirizzi memorizzati nella macchina. <ul style="list-style-type: none"><li>• Elenco Singoli</li><li>• Elenco Gruppi</li><li>• Elenco Programmi</li><li>• Elenco Caselle Mem.</li><li>• Lista indirizzi tutti</li></ul>  |
| Elenco Cartella Archiviazione documenti | Questa funzione mostra i nomi delle cartelle per l'archiviazione documenti.   |



- Gli elementi visualizzati varieranno a seconda delle funzioni aggiunte alla macchina.
- Se l'opzione "[Impedisci Stampa Pagina Test](#)" (pagina 70) è stata abilitata nelle impostazioni di sistema (amministratore), non sarà possibile stampare la pagina di test della stampante.

# Impostazioni Vassoio Carta

In questa sezione vengono descritti il vassoio carta e le impostazioni relative al tipo di carta. Premere il tasto [Impostazioni Vassoio Carta] e configurare le impostazioni.

## Impostazioni Del Vassoio

Queste impostazioni consentono di specificare il tipo e il formato di carta e le funzioni di ogni vassoio. Quando si sfiora il tasto [Impostazioni Del Vassoio] viene visualizzato l'elenco dei vassoi e delle impostazioni attuali.

## Impostazioni relative a ogni vassoio

Sfiorare il tasto [Cambiare] nella schermata riportata sopra per modificare le impostazioni. È possibile configurare le impostazioni riportate di seguito.

| Elemento                       | Descrizione   |
|--------------------------------|---|
| Tipo                           | Selezionare il tipo di carta caricata nel vassoio.<br>I tipi di carta che possono essere selezionati dipendono dal vassoio. Per ulteriori informazioni, consultare " <a href="#">Impostazioni Del Vassoio</a> " (pagina 17).<br>Per memorizzare un nuovo tipo di carta, consultare " <a href="#">Registrazione Tipo Carta</a> " (pagina 18).  |
| Formato                        | Selezionare il formato della carta dall'elenco. I formati della carta selezionabili variano in base al vassoio. La scelta dei formati selezionabili dipende anche dal tipo di carta selezionata sopra. Per ulteriori informazioni, consultare " <a href="#">Impostazioni Del Vassoio</a> " (pagina 17).<br>Se il formato desiderato non appare in elenco, selezionare [Formato Person.] e immetterlo direttamente (solo per il vassoio 3 e il vassoio bypass). Per ulteriori informazioni, consultare " <a href="#">Impostazioni Del Vassoio</a> " (pagina 17). |
| Alimentazione lavoro approvato | Selezionare le modalità che possono essere utilizzate. Se non si desidera utilizzare una funzione con il vassoio selezionato, disabilitare la funzione.<br>Quando il "Tipo" di carta non è impostato su Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata o Tipo Utente, le caselle di spunta [Fax] e [Internet-Fax] non possono essere selezionate.  |

- Se il formato della carta specificato è diverso dal formato della carta caricato in un vassoio, potrebbero verificarsi problemi o inceppamenti durante la stampa. Per modificare il formato della carta, consultare la "Guida dell'utente".
- Le proprietà della carta come "Lato Carta Fisso" sono impostate automaticamente quando si seleziona il tipo di carta. Le proprietà del vassoio carta non possono essere modificate in questa schermata.
- Se l'opzione "[Disattivazione Impostazione del vassoio](#)" (pagina 64) è stata abilitata nelle impostazioni di sistema (amministratore), non è possibile configurare le impostazioni del vassoio (ad eccezione del vassoio bypass).

## Impostazioni Del Vassoio

| Vassoio Carta  | Tipo di Carta  | Formato  |
|--|--|--|
| Vassoio 1  | Carta Comune,<br>Prestampata, Riciclata,<br>Carta Intest., Preforata,<br>Colorata, Tipo Utente   | A4, B5, 8-1/2" x 11" (il cambiamento della carta da o verso il formato B5 può essere effettuato solo da un tecnico dell'assistenza).   |
| Vassoio 2  |  | A4, 8-1/2" x 11"   |
| Vassoio 3  | Oltre ai tipi di carta dei vassoi 1 e 2, Carta Pesante 1*  | Auto-AB (A3W, A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R, 8-1/2" x 13"), Auto-Inch (12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R), Personalizzato AB, Personalizzato Inch, 8K, 16K, 16KR                                    |
|  | Etichette  | Auto-AB (A4, A4R, B5, B5R), Auto-Inch (8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R), Personalizzato  |
|  | Lucido   | Auto-AB (A4, A4R), Auto-Inch (8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R)   |
|  | Carta Stampa   | Auto-AB (A4), Auto-Inch (8-1/2" x 11")   |
| Vassoio 4  | Oltre ai tipi di carta dei vassoi 1 e 2, Carta Pesante 1*  | Auto-AB (A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 8-1/2" x 13"), Auto-Inch (12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R), 8K, 16K, 16KR   |
| Vassoio 5<br>(Quando è installato un vassoio alta capacità). |  | <b>MX-LCX2</b><br>A4, B5, 8-1/2" x 11" (la modifica del formato carta deve essere eseguita da un tecnico autorizzato)  |
|  |  | <b>MX-LCX3</b><br>A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R  |
| Bypass   | Oltre ai tipi di carta dei vassoi 1 e 2, Carta sottile 1*, Carta Pesante 1*, Carta Pesante 2*  | Auto-AB (A3W, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, 11" x 17", 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 8-1/2" x 11"), Auto-Inch (12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, A3, A4, B4, B5), 8K, 16K, 16KR, Personalizzato |
|  | Etichette  | Auto-AB (A4, A4R, B5, B5R), Auto-Inch (8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R), Personalizzato  |
|  | Lucido   | Auto-AB (A4, A4R), Auto-Inch (8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R)   |
|  | Carta Stampa   | Auto-AB (A4), Auto-Inch (8-1/2" x 11")   |
|  | Busta  | Com-10, Monarch, DL, C5  |
| Inseritore<br>(Quando è installato un inseritore)            | Carta comune, Preforata, Prestampata, Riciclata, Carta Intest., Colorata, Carta sottile, Carta Pesante 1*, Carta Pesante 2*, Tipo Utente | Auto-AB (A3W, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 13"), Auto-Inch (12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2", 5-1/2" x 8-1/2"R), 8K, 16K, 16KR  |
|  | Lucido   | Auto-AB (A4, A4R), Auto-Inch (8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R)   |
|  | Carta Stampa   | Auto-AB (A4), Auto-Inch (8-1/2" x 11")   |

\* Carta Pesante 1: carta pesante da 106 g/m<sup>2</sup> a 209 g/m<sup>2</sup> (28+ - 56 lbs.)

Carta Pesante 2: carta pesante da 210 g/m<sup>2</sup> a 256 g/m<sup>2</sup> (56+ - 68 lbs.)

# Registrazione Tipo Carta

Memorizzare un tipo di carta quando il tipo di carta desiderato non viene visualizzato come opzione o quando si desidera creare una nuova serie di proprietà della carta.

È possibile memorizzare fino a 7 tipi di carta.

| Elemento               | Descrizione   |
|------------------------|---|
| Nome Tipo              | Assegnare un nome.<br>I nomi predefiniti in fabbrica sono "Tipo Utente 1" - "Tipo Utente 7".                      |
| Lato Carta Fisso       | Abilitare questa impostazione quando si utilizza i lati fronte e retro.   |
| Disattiva Fronte/Retro | Abilitare questa impostazione quando si carica carta che non può essere utilizzata per la stampa su due facciate. |
| Disattiva Pinzatura    | Abilitare questa impostazione quando si utilizza carta che non può essere pinzata.                                |
| Disattiva Perforatura  | Abilitare questa impostazione quando si utilizza carta che non può essere forata.                                 |



Le impostazioni configurabili variano a seconda delle periferiche installate.

## Commutaz. Vass. Auto

L'esaurimento della carta in un vassoio durante la stampa determina la selezione automatica di un altro vassoio contenente lo stesso tipo e formato carta, evitando l'interruzione delle operazioni di stampa.

# Controllo Indirizzi


Il Controllo Indirizzi è utilizzato per memorizzare, modificare ed eliminare i tasti a sfioramento, i tasti di gruppo e gli indici personalizzati. Sfiore il tasto [Controllo Indirizzi] e configurare le impostazioni.



- Le impostazioni configurabili variano a seconda delle periferiche installate.
- Per una descrizione delle impostazioni relative alla funzione fax, consultare il capitolo **"4. IMPOSTAZIONI DI SISTEMA PER IL FAX"** (pagina 93).

## Rubrica

Le destinazioni possono essere memorizzate nella rubrica per un facile reperimento. Quando si sfiora il tasto [Address Book], viene visualizzata la seguente schermata.

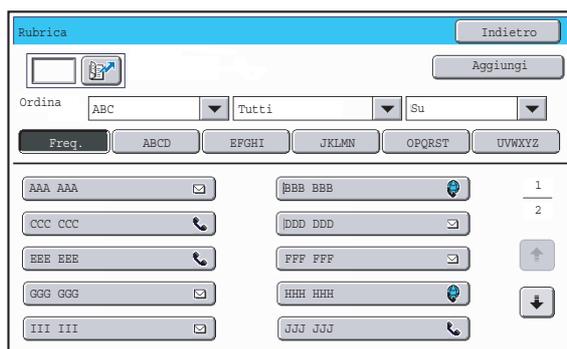

### • Tasto [Aggiungi]

Utilizzare questo tasto per aggiungere un nuovo indirizzo.

### • Display degli elenchi

Visualizza un elenco degli indirizzi attualmente memorizzati. È possibile selezionare un indirizzo per aprire la relativa schermata di modifica/eliminazione.

## Memorizzazione di indirizzi

Sfiore il tasto [Aggiunti] nella schermata riportata sopra per memorizzare un indirizzo. È possibile programmare fino a 999 indirizzi.

Per ulteriori informazioni, consultare "[Impostazioni](#)" (pagina 20).



- Quando l'opzione "[Disabilita registrazione destinazione dal pannello operativo](#)" (pagina 74) è abilitata nelle impostazioni di sistema (amministratore) per una funzione, gli indirizzi non possono essere memorizzati per tale funzione.
- **Per memorizzare gli indirizzi destinati a Scansione su FTP, Scansione su Cartella di rete e Scansione su desktop...**  
Memorizzare gli indirizzi relativi a Scansione su FTP e Scansione su Cartella di rete nelle pagine Web. Memorizzare gli indirizzi Scansione su desktop utilizzando il Network Scanner Tool. È possibile memorizzare un massimo di 200 indirizzi combinati per i tre metodi di scansione.

## Modifica ed eliminazione degli indirizzi

È possibile selezionare un indirizzo dall'elenco della schermata riportata sopra per aprire la relativa schermata di modifica/eliminazione.

Per ulteriori informazioni, consultare "[Impostazioni](#)" (pagina 20).

Eliminare un indirizzo utilizzando il tasto [Cancellare].



### Se non è possibile modificare o cancellare un tasto per singoli (a sfioramento) o un tasto di gruppo...

- Se il tasto per singoli o il tasto di gruppo che si sta cercando di modificare o di cancellare è utilizzato allo stesso tempo in una trasmissione riservata (compresa una trasmissione programmata) o in una trasmissione in corso, attendere la fine della trasmissione o annullarla.
- Se il tasto per singoli o il tasto di gruppo che si sta cercando di modificare o di cancellare è compreso in un gruppo o in un programma, rimuovere il tasto dal gruppo o dal programma e modificare o cancellare il tasto.
- Se l'amministratore ha abilitato l'opzione "[Impostazione Indirizzo predefinito](#)" (pagina 77) oppure l'opzione "Funzione di Amministrazione documenti" (nelle pagine Web), non sarà possibile eseguire operazioni di modifica e cancellazione. Disabilitare tale opzione dalle impostazioni riportate sopra, quindi modificare o eliminare il tasto.

# Impostazioni

| Elemento   | Descrizione   |
|--|---|
| <b>Elementi memorizzati in tutte le modalità</b>                           |   |
| Tipo di indirizzo  | <p>Selezionare il tipo di indirizzo da memorizzare nella rubrica.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-mail: Memorizzare un indirizzo e-mail utilizzando il tasto a sfioramento.</li> <li>• Intern. Fax: Memorizzare un indirizzo di Internet fax utilizzando il tasto a sfioramento.</li> <li>• Fax: Memorizzare un numero fax utilizzando il tasto a sfioramento.</li> <li>• Gruppo: Memorizzare più indirizzi come un gruppo per una trasmissione broadcast.</li> </ul>                                      |
| Numero ricerca   | Impostare un numero di ricerca. Viene immesso automaticamente il numero disponibile più basso. Per modificare il numero, immettere un numero compreso tra 001 e 999. Non è possibile utilizzare un numero di ricerca che è già stato memorizzato.   |
| Nome Indirizzo   | Digitare un nome di indirizzo contenente al massimo 36 caratteri.   |
| Iniziale   | Immettere fino a 5 caratteri per le iniziali. Le iniziali inserite determinano la posizione di un tasto a sfioramento nell'indice alfabetico.   |
| Nome Codice  | Immettere il nome che si desidera visualizzare nella rubrica. Si tratta di un nome diverso da quello dell'indirizzo.  |
| Indice Personalizzato  | Selezionare l'indice personalizzato in cui verrà visualizzato l'indirizzo.  |
| Registra questo indirizzo su [Più util.].                                  | Gli indirizzi più utilizzati possono essere memorizzati nella scheda [Più Util.].   |
| <b>Elementi visualizzati quando si memorizza un indirizzo e-mail</b>       |   |
| Indirizzo e-mail   | Immettere un indirizzo e-mail address (massimo 64 caratteri).   |
| Formato File   | <p>Specificare il formato del file da generare e il modo di compressione per la modalità bianco e nero e per la modalità a colori.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo File: Imposta il formato del file da generare.</li> <li>• Modo Compressione (Bianco e nero): Selezionare questo modo di compressione per la trasmissione in bianco e nero.</li> <li>• Rapporto di comp. (Colore/Scala di grigio): Selezionare il rapporto di compressione per la trasmissione a colori/in scala di grigi.</li> </ul> |
| <b>Elementi visualizzati quando si memorizza un indirizzo Internet fax</b> |   |
| Indirizzo I-Fax  | Immettere un indirizzo Internet fax (massimo 64 caratteri).   |
| Modo Compressione  | Selezionare il modo di compressione per la trasmissione.  |
| Richiesta del rapporto di ricezione Internet-Fax                           | Scegliere se si desidera ricevere o meno un report via e-mail dopo che la trasmissione è stata completata.  |
| <b>Elementi visualizzati quando si memorizza un gruppo</b>                 |   |
| Indirizzo  | Selezionare gli indirizzi della rubrica da memorizzare nel gruppo. È possibile memorizzare fino a 500 indirizzi.  |
| Contr. Indir.  | Visualizza un elenco degli indirizzi selezionati. Se necessario, è possibile eliminare questi indirizzi dall'elenco.  |
| Voce Diretta   | È possibile immettere direttamente un indirizzo che non è memorizzato nella rubrica. Immettere l'indirizzo nello stesso modo in cui si memorizza un indirizzo utilizzando una delle modalità. Si noti che quando si immette un indirizzo Internet fax direttamente, il modo di compressione e il report di ricezione non possono essere selezionati.  |


# Indice Personalizzato

Il nome dell'indice personalizzato può essere modificato per una maggiore facilità d'uso. Eliminare il nome immesso in precedenza e immettere un nuovo nome (massimo 6 caratteri). I nomi predefiniti in fabbrica per gli indici personalizzati vanno da "Ut. 1" a "Ut. 6".

## Programma

Se si utilizzano frequentemente le stesse impostazioni e/o funzioni per effettuare trasmissioni agli stessi destinatari, impostazioni e destinatari possono essere memorizzati in un programma. Questo consente di scegliere impostazioni e destinatari semplicemente selezionando il programma.

Quando si sfiora il tasto [Program], viene visualizzata la schermata riportata di seguito.

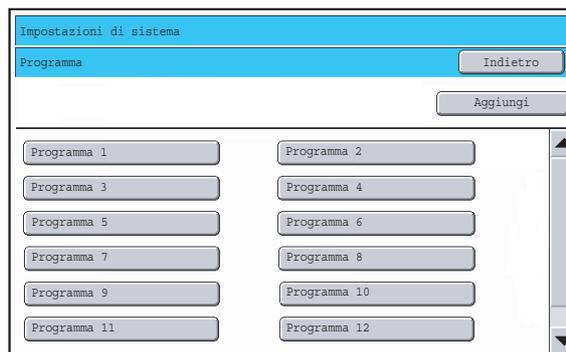

- **Tasto [Aggiungi]**

Utilizzare questo tasto per aggiungere un nuovo programma.

- **Display degli elenchi**

Visualizza un elenco dei programmi attualmente memorizzati. È possibile selezionare un programma per aprire la relativa schermata di modifica/eliminazione.

## Memorizzazione dei programmi

Sfiorare il tasto [Aggiungi] nella schermata riportata sopra per aprire la schermata di registrazione. È possibile memorizzare fino a 48 programmi.

Per ulteriori informazioni, consultare "[Impostazioni](#)" (pagina 22).



- Un'impostazione relativa al timer non può essere inclusa in un programma.
- Per poter memorizzare un programma, occorre specificare nello stesso almeno un tasto a sfioramento.

## Modifica ed eliminazione dei programmi

È possibile selezionare un programma dall'elenco della schermata riportata sopra per aprire la relativa schermata di modifica/eliminazione.

Per ulteriori informazioni, consultare "[Impostazioni](#)" (pagina 22).

Eliminare un programma utilizzando il tasto [Cancellare].

## Impostazioni

| Elemento                    | Descrizione   |
|-----------------------------|---|
| Numero Programma            | Impostare il numero da assegnare al programma. Viene immesso automaticamente il numero disponibile più basso. Per modificare il numero, immettere un numero compreso tra 01 e 48. Non è possibile utilizzare un numero di ricerca che è già stato memorizzato.            |
| Nome Programma              | Digitare un nome di programma contenente al massimo 36 caratteri.   |
| Indirizzo                   | Selezionare dalla rubrica uno o più indirizzi da utilizzare nel programma. È possibile memorizzare fino a 500 destinazioni in un unico programma. (Se si seleziona una destinazione per la Scansione su Cartella di rete, è possibile memorizzare una sola destinazione.) |
| Schermata Rubrica           | Visualizza un elenco degli indirizzi attualmente memorizzati.   |
| Contr. Indir.               | Visualizza un elenco degli indirizzi selezionati. Se necessario, è possibile eliminare questi indirizzi dall'elenco.  |
| Impostazione modo indirizzo | Selezionare il modo in cui verrà utilizzato l'indirizzo (Internet fax, scansione, e così via). Quando si seleziona un modo, verranno visualizzate le relative impostazioni.   |
| Impostazioni modo           | Le impostazioni utilizzate frequentemente possono essere memorizzate nello stesso modo in cui vengono selezionate per il modo. Per ulteriori informazioni, consultare i manuali relativi ai singoli modi.   |

---

---

# Ricevi/Inoltra Dati Fax

In questa sezione vengono descritte le impostazioni di ricezione e inoltra. Sfiare il tasto [Ricevi/Inoltra Dati Fax] e configurare le impostazioni.

 Per una descrizione delle impostazioni relative alla funzione fax, consultare il capitolo ["4. IMPOSTAZIONI DI SISTEMA PER IL FAX"](#) (pagina 93).

## Impostazioni I-Fax

Queste impostazioni possono essere configurate quando è installato il kit di espansione per Internet Fax.

### Avvio Ricezione

La macchina effettuerà il collegamento al proprio server di posta (POP 3) e controllerà gli Internet fax ricevuti. Se si sono ricevuti Internet fax, essi verranno recuperati e stampati.

 Per poter usare questa funzione, è necessario aver configurato le impostazioni del server POP3. Configurare queste impostazioni nella schermata visualizzata quando si seleziona [Impostazioni applicazione] [Impostazioni Internet-Fax] nel menu della pagina Web.

### Tasto di Ric. Manuale nella Schermata Iniz.

Visualizza il tasto [Ricezione manuale I-Fax] nella schermata di base del modo Internet fax.

### Inoltra dati ricevuti

Quando la macchina non può più stampare perché la carta o il toner sono esauriti, i fax ricevuti possono essere inoltrati a un altro Internet-Fax.

- 
- Per memorizzare un indirizzo di inoltra, consultare la sezione "[Impostazione indirizzo per inoltra dei dati](#)" (pagina 80) nelle impostazioni di sistema (amministratore).
  - Se l'inoltra non è riuscito perché la trasmissione è stata annullata o si è verificato un errore di comunicazione, i fax da inoltra ritorneranno alla coda di stampa presente nella macchina.
  - Se si è riusciti a stampare le pagine iniziali di un fax, saranno inoltrate solo le pagine non stampate.
  - L'inoltra non è possibile se non si sono ricevuti fax o se l'indirizzo di ricezione o inoltra non è programmato.
  - Se è abilitata la funzione "[Memorizzazione impostazione per Stampa dati ricevuti](#)" (pagina 74), verrà richiesto l'inserimento di una password. Inserire la password corretta con i tasti numerici.

 **Per annullare l'inoltra...**  
Premere il tasto [STATO LAVORI], quindi annullare l'inoltra nello stesso modo in cui si annulla una trasmissione.

---

---

# Condizione Stampante

L'opzione Condizione Stampante consente di configurare le impostazioni di base della stampante e le impostazioni per eseguire la stampa da un'applicazione DOS. Per configurare le impostazioni, sfiorare il tasto [Condizione Stampante].

## Impostazioni Default

Le impostazioni di default sono utilizzate per configurare le opzioni di stampa avanzate per la stampa in un ambiente dove non è utilizzato il driver della stampante (ad esempio nella stampa da MS-DOS o da un computer che non ha installato il driver di stampa fornito in dotazione).

 Quando si stampa utilizzando il driver della stampante, le impostazioni del driver della stampante hanno la precedenza rispetto alle impostazioni della condizione della stampante.

## Impostazioni

| Elemento                | Gruppi   |
|-------------------------|--|
| Copie totali            | Gruppi 1 - 999   |
| Orientamento            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verticale</li><li>• Orizzontale</li></ul>  |
| Formato Carta Standard  | A3, B4, A4, B5, A5, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 7-1/4" x 10-1/2", 5-1/2" x 8-1/2", 8k, 16k  |
| Vassoio Uscita Standard | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vassoio Centrale</li><li>• Finitore Vass. Super./Finitore Vass. Inf.*1</li><li>• Vassoio destro</li></ul>                                    |
| Tipo Carta Standard     | Carta Comune, Carta Intest., Prestampata, Preforata, Carta Riciclata, Colorata   |
| Spessore Della Linea*2  | 0-9  |
| Copia A 2 Facciate      | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 Facciata</li><li>• Fronte/Retro (Libro)</li><li>• Fronte/Retro (Blocco)</li></ul>  |
| Mod. colore             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Colore</li><li>• Bianco e nero</li></ul>   |
| Stampa N-sù*3           | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1-Sù</li><li>• 2-Sù</li><li>• 4-Sù</li></ul>   |
| Adatta a pagina*4       | <ul style="list-style-type: none"><li>• <input checked="" type="checkbox"/> (Utilizza Adatta a pagina)</li><li>• <input type="checkbox"/> (Non utilizzare Adatta a pagina)</li></ul> |

\*1 Quando è installato un finitore classico o con pinnatura a sella.

\*2 Queste impostazioni sono utilizzate per regolare la larghezza della linea dei grafici vettoriali (solo stampa in bianco e nero). Tranne che per i disegni CAD o altri usi specifici, normalmente non è necessario modificare queste impostazioni. Le informazioni sulle opzioni sono disponibili in "[Opzioni per le impostazioni dello spessore di linea](#)" (pagina 25).

\*3 I formati della carta utilizzabili con questa funzione sono A3, B4, A4, 11" x 17", 8-1/2" x 14" e 8-1/2" x 11" (questa funzione potrebbe non produrre alcun effetto in alcuni metodi di stampa).

\*4 Applicabile solo quando si stampano file PDF, JPEG e TIFF.

## Opzioni per le impostazioni dello spessore di linea

| Opzione     | 0                            | 1   | 2   | 3   | 4   | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    |
|-------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
| Percentuale | Larghezza minima della riga* | 50% | 75% | 90% | 95% | 100% | 105% | 110% | 125% | 150% |

\* Tutte le righe presentano una larghezza minima.

## Impostazioni PCL

Queste impostazioni sono utilizzate per configurare gruppi, font e codici di alimentazione linea in ambiente PCL6.

### Impostazioni

| Elemento                       | Descrizione  | Gruppi  |
|--------------------------------|--|---|
| Impostazione Simboli PCL       | Specificare i simboli utilizzati per la stampa.  | Selezione di 35 elementi.   |
| Impostazione caratteri PCL     | Utilizzare questa impostazione per selezionare i caratteri utilizzati per la stampa.   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Carattere Interno</li><li>• Carattere Esteso</li></ul> (Elenco dei caratteri interni quando non sono installati caratteri estesi).                |
| Codice alimentazione linea PCL | Queste impostazioni sono utilizzate per selezionare la risposta della stampante quando riceve un comando di alimentazione di linea.  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 0.CR=CR; LF=LF; FF=FF</li><li>• 1.CR=CR+LF; LF=LF; FF=FF</li><li>• 2.CR=CR; LF=CR+LF; FF=CR+FF</li><li>• 3.CR=CR+LF; LF=CR+LF; FF=CR+FF</li></ul> |
| A4 Orizzontale                 | Quando è abilitata questa funzione, è possibile stampare 80 caratteri per linea su formato A4 utilizzando un carattere di dimensione 10. (Quando questa impostazione non è abilitata, è possibile stampare fino a 78 caratteri.) | <ul style="list-style-type: none"><li>• <input checked="" type="checkbox"/> (Abilitata)</li><li>• <input type="checkbox"/> (Disabilitata)</li></ul>                                       |

## Impostazioni PostScript

Quando si verifica un errore PS (PostScript) durante la stampa PostScript, questa impostazione determina se verrà stampato o meno un avviso di errore.



Questa impostazione può essere configurata quando è installato il kit d'espansione PS3.

---

---

# Controllo Doc. Archiviati

L'opzione Controllo Doc. Archiviati è utilizzata per creare, modificare ed eliminare le cartelle personalizzate per l'archiviazione documenti. Sfiore il tasto [Controllo Doc. Archiviati] e configurare le impostazioni. Quando si sfiora il tasto [Controllo Doc. Archiviati], viene visualizzata la seguente schermata.



## • Tasto [Aggiungi]

Utilizzare questo tasto per aggiungere una nuova cartella personalizzata.

## • Display degli elenchi

Visualizza un elenco delle cartelle personalizzate attualmente memorizzate. È possibile selezionare una cartella per aprire la relativa schermata di modifica/eliminazione.

## Creazione di una cartella personalizzata

Sfiore il tasto [Aggiungi] nella schermata riportata sopra per aprire la schermata di registrazione. È possibile creare fino a 500 cartelle.

Per ulteriori informazioni, consultare "[Impostazioni](#)" (pagina 27).

## Modifica/eliminazione di una cartella personalizzata

È possibile selezionare una cartella personalizzata dall'elenco della schermata riportata sopra per aprire la relativa schermata di modifica/eliminazione.

Per ulteriori informazioni, consultare "[Impostazioni](#)" (pagina 27).

Eliminare una cartella utilizzando il tasto [Cancellare].



- Se la cartella è protetta da password, è necessario immettere la password corretta prima di poter eliminare un file.
- Non è possibile cancellare una cartella contenente dei file. Spostare i file in un'altra cartella o cancellarli prima di cancellare la cartella.

## Impostazioni

| Elemento                | Descrizione  |
|-------------------------|--|
| Nome Cartella           | Immettere un nome (massimo 28 caratteri) per la cartella personalizzata da creare. Non è possibile memorizzare un nome se è già stato usato per un'altra cartella. |
| Iniziale della cartella | Immettere fino a 5 caratteri per le iniziali. Le iniziali inserite determinano la posizione di un tasto a sfioramento nell'indice alfabetico.                      |
| Password della cartella | Per impostare una password per la cartella, immettere il numero desiderato (da 5 a 8 cifre).   |
| Selezione Nome utente   | Selezionare il nome utente desiderato dall'elenco utenti.  |

---

---

## Verif. Dispos. USB

Serve per controllare il collegamento fra il dispositivo USB e la macchina. Premere il tasto [Verif. Dispos. USB] per utilizzare questa funzione.



Lo stato di un dispositivo USB non compatibile con la macchina non verrà visualizzato.

---

---

# Controllo utente

In questa sezione vengono descritte le impostazioni relative al controllo utente. Sfiare il tasto [Controllo utente] e configurare le impostazioni.



- È possibile configurare le impostazioni Controllo utente solo quando è abilitata l'opzione "[Impostazione Autenticazione dell'utente](#)" (pagina 46).
- In base all'utente che ha effettuato l'accesso, l'utilizzo delle impostazioni riportate sotto potrebbe non essere disponibile.

## Modifica informazioni utente

È possibile modificare le informazioni dell'utente che ha effettuato l'accesso.

### Impostazioni

| Elemento                    | Descrizione  |
|-----------------------------|--|
| Nome Utente                 | Modificare il nome utente (32 caratteri max.). Il nome utente è utilizzato come nome codice nella schermata d'accesso, come nome utente nell'opzione archiviazione documenti e come nome del mittente. (Il nome utente deve essere unico). |
| Iniziale                    | Modificare le iniziali (massimo 5 caratteri). Le iniziali determinano la posizione in cui il nome utente viene visualizzato all'interno dell'elenco nomi utente.   |
| Indice                      | Selezionare l'indice personalizzato desiderato. I nomi dell'indice personalizzato sono uguali a quelli della rubrica.  |
| Numero utente               | Questo elemento non può essere modificato.   |
| Nome Accesso                | Questo elemento non può essere modificato.   |
| Password                    | Inserire la password utilizzata per l'autenticazione utente mediante nome di accesso e password (da 1 a 32 caratteri). (È possibile omettere la password.)   |
| Indir. e-mail               | Questo elemento non può essere modificato.   |
| Mia cartella                | Questo elemento non può essere modificato.   |
| Impostazioni Autenticazione | Questo elemento non può essere modificato.   |
| Gruppo con limite pagine    | Questo elemento non può essere modificato.   |
| Gruppo di autorizzazione    | Questo elemento non può essere modificato.   |
| Gruppo operativo preferito  | Viene visualizzato il gruppo operativo preferito che verrà applicato all'accesso. Richiedere all'amministratore le impostazioni dei Gruppi di Operazioni Preferite.  |



Gli elementi visualizzati variano in base al metodo abilitato per l'autenticazione dell'utente.

# 3

## IMPOSTAZIONI DI SISTEMA (AMMINISTRATORE)

Questo capitolo illustra le impostazioni di sistema configurabili dall'amministratore della macchina.


### Accesso alle Impostazioni di sistema (Amministratore)

Per accedere alle impostazioni di sistema (amministratore), l'amministratore deve effettuare l'accesso come descritto di seguito.

### Quando non è abilitata l'impostazione Autenticazione utente


Quando non è abilitata l'opzione "[Impostazione Autenticazione dell'utente](#)" (pagina 46), seguire la procedura sottostante per effettuare l'accesso.

1

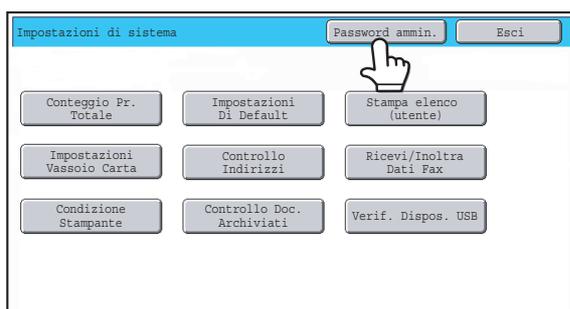

Premere il tasto [Password ammin.].

2

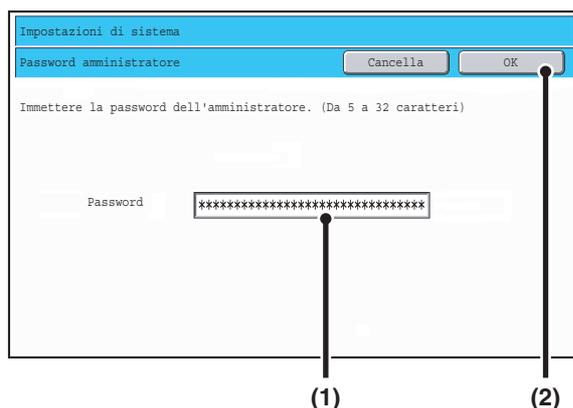

**Accesso.**

- (1) Premere la casella di testo [Password] e inserire la password dell'amministratore.
- (2) Premere il tasto [OK].



La procedura d'accesso dell'amministratore è terminata. È possibile utilizzare le impostazioni di sistema (amministratore).



- Al principio, l'autenticazione utente non è abilitata (impostazione predefinita in fabbrica).
- Per chiudere la sessione...**  
Sfiorare il tasto [Disconnetti] nell'angolo superiore destro della schermata. È possibile inoltre sfiorare il tasto [Esci] per uscire dalle impostazioni di sistema.  
(Se è abilitata la Cancellazione Automatica, la sessione si chiuderà automaticamente).

# Quando è abilitata l'impostazione Autenticazione utente

Quando è abilitata l'opzione "[Impostazione Autenticazione dell'utente](#)" (pagina 46), seguire la procedura sottostante per effettuare l'accesso.




Quando è abilitato l'accesso automatico, la schermata d'accesso non verrà visualizzata.

## Quando l'autenticazione utente viene effettuata mediante nome accesso e password (e indirizzo e-mail)




L'accesso dell'amministratore viene effettuato nella schermata di selezione dell'utente. Per ulteriori informazioni sulla procedura di accesso da utilizzare quando è abilitata l'autenticazione utente, consultare la sezione "AUTENTICAZIONE DELL'UTENTE" nella Guida dell'utente.

1

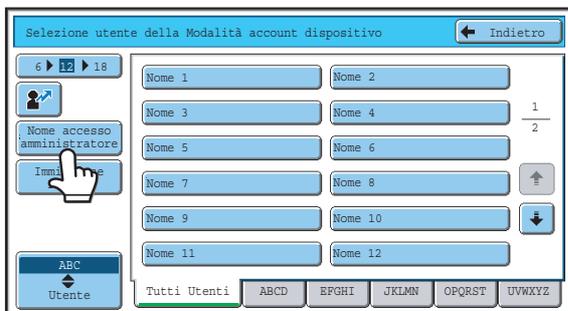

Premere il tasto [Nome accesso amministratore].

2

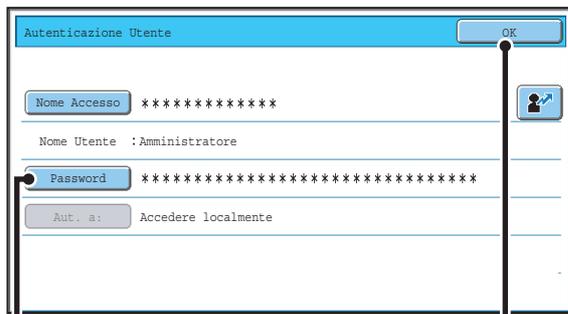

**Accesso.**

(1) Premere il tasto [Password].


Immettere la password dell'amministratore nella relativa schermata di immissione.

(2) Sfiore il tasto [OK].



- Se è selezionato nome accesso/password/indirizzo e-mail come metodo di autenticazione, il tasto [Indir. e-mail] verrà visualizzato sotto "Nome Utente".
- Per conoscere la dell'amministratore predefinita in fabbrica, consultare la sezione "PER L'AMMINISTRATORE DELLA MACCHINA" della Safety Guide.
- La procedura d'accesso dell'amministratore è terminata. È possibile utilizzare le impostazioni di sistema (amministratore).

## Accesso mediante numero utente

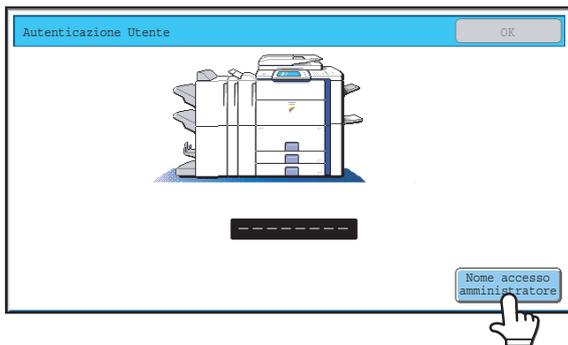

### Premere il tasto [Nome accesso amministratore].

Immettere la password dell'amministratore nella relativa schermata di immissione.

La procedura d'accesso dell'amministratore è terminata. È possibile utilizzare le impostazioni di sistema (amministratore).



- Oltre ad effettuare l'accesso premendo il tasto [Nome accesso amministratore], si può accedere alle impostazioni di sistema (amministratore) anche quando si effettua l'accesso selezionando un utente con diritti di amministratore dall'elenco utenti o inserendo un numero utente con diritti di amministratore. Per ulteriori informazioni sulle procedure di accesso da utilizzare quando è abilitata l'autenticazione utente, consultare la sezione "AUTENTICAZIONE DELL'UTENTE" nella Guida dell'utente.
- **Per chiudere la sessione...**  
Premere il tasto [LOGOUT] (). (Eccetto quando si inserisce un numero di fax).  
(Se è abilitata la Cancellazione Automatica, la sessione si chiuderà automaticamente).

# Elenco delle Impostazioni di Sistema (Amministratore)

Le impostazioni di sistema che vengono visualizzate dopo aver effettuato l'accesso come amministratore sono riportate di seguito. Sono inoltre mostrate le impostazioni predefinite per ogni elemento.

-  A seconda delle caratteristiche tecniche della macchina e delle periferiche installate, potrebbe non essere possibile configurare alcune impostazioni.
- Per informazioni sulle impostazioni generali, consultare la sezione "[Elenco delle Impostazioni di sistema \(generiche\)](#)" (pagina 9).
- Per una descrizione delle impostazioni relative alla funzione fax, consultare il capitolo "[4. IMPOSTAZIONI DI SISTEMA PER IL FAX](#)" (pagina 93).

## ■ Controllo utente

| Elemento   | Impostazione predefinita in fabbrica                | Pagina |
|--|---|--------|
| ■ <a href="#">Controllo utente</a>   |   | 46     |
| ● <a href="#">Impostazione Autenticazione dell'utente</a>                      |   | 46     |
| ▶ <a href="#">Autenticazione utente</a>  | Disabilitata  | 46     |
| ▶ <a href="#">Impostazione Metodo di autenticazione</a>                        | Autentica utente tramite Nome di accesso e Password | 46     |
| ▶ <a href="#">Impostazione Modalità account dispositivo</a>                    | Disabilitata  | 46     |
| ● <a href="#">Altre impostazioni</a>   |   | 47     |
| ▶ <a href="#">Azione per il lim. delle pag. Per i lavori in uscita</a>         | Lavoro interrotto se raggiunto Limite pagine        | 47     |
| ▶ <a href="#">Numero di Nomi utente visualizzati sul pannello di controllo</a> | 12  | 47     |
| ▶ <a href="#">Avvertimento al fallito login</a>                                | Disabilitata  | 47     |
| ▶ <a href="#">Disabilita stampa di utente non valido</a>                       | Disabilitata  | 47     |
| ▶ <a href="#">Impostazione standard del server di autenticaz. di rete</a>      | –   | 47     |
| ▶ <a href="#">Stampa informazioni utente</a>                                   | –   | 47     |
| ● <a href="#">Elenco utenti</a>  | –   | 48     |
| ● <a href="#">Lista del gruppo con limite di pagine</a>                        | –   | 50     |
| ● <a href="#">Lista del gruppo di autorità</a>                                 | –   | 51     |
| ● <a href="#">Lista del gruppo del funzionamento preferito*</a>                | –   | 54     |
| ▶ <a href="#">Registrazione Gruppo operativo preferito*</a>                    | –   | 54     |
| ▶ <a href="#">Elenco schermata iniziale*</a>                                   | –   | 55     |
| ● <a href="#">Conteggio utente</a>   | –   | 56     |

\* L'impostazione non può essere effettuata sulla macchina; utilizzare la sezione "Controllo utente" nelle pagine Web.

## ■ Risparmio Energia

| Elemento                                       | Impostazione predefinita in fabbrica | Pagina |
|--|--------------------------------------|--------|
| ■ <b>Risparmio Energia</b>                     |                                      | 58     |
| ● <b>Modo Risparmio Toner</b>                  |                                      | 58     |
| ▶ Stampa                                       | Disabilitata                         |        |
| ▶ Copia*                                       | Disabilitata                         |        |
| ● <b>Spegnimento Automatico</b>                | Abilitato                            | 58     |
| ● <b>Timer Spegnimento Automatico</b>          | 90 Min.                              | 58     |
| ● <b>Impostazione Modo Di Preriscaldamento</b> | 15 Min.                              | 58     |

\* Questa funzione non è disponibile in alcuni paesi e regioni.

## ■ Impostazioni Pann. Operat.

| Elemento   | Impostazione predefinita in fabbrica | Pagina |
|--|--------------------------------------|--------|
| ■ <b>Impostazioni Pann. Operat.</b>                        |                                      | 59     |
| ● <b>Altre impostazioni</b>                                |                                      | 59     |
| ▶ <b>Suono Tasti</b>                                       | Medio                                | 59     |
| ◆ Tasto Sensibile Audio al Punto Iniziale                  | Disabilitata                         |        |
| ▶ <b>Impostazione Cancellazione Automatica</b>             | 60 sec.                              | 59     |
| ◆ Annulla Timer azzeramento automatico                     | Disabilitata                         |        |
| ▶ <b>Impostazione Del Tempo Del Messaggio</b>              | 6 sec.                               | 59     |
| ▶ <b>Impostazione Lingua</b>                               | Italiano                             | 59     |
| ▶ <b>Disabilitazione Priorità Lavori</b>                   | Disabilitata                         | 59     |
| ▶ <b>Disattivazione Stampa Bypass</b>                      | Disabilitata                         | 59     |
| ▶ <b>Impostazione Funzion. Tasti</b>                       | 0,0 sec.                             | 59     |
| ◆ Disabilita Ripetizione Tasti Automatici                  | Disabilitata                         |        |
| ▶ <b>Disabilita Regolazione Orologio</b>                   | Disabilitata                         | 59     |
| ▶ <b>Disattivare Modo Copertina/Inseri</b>                 | Disabilitata                         | 59     |
| ● <b>Personalizzazione impostazione tasti*<sup>1</sup></b> |                                      | 60     |
| ▶ <b>Copia</b>   |                                      |        |
| ◆ Personalizz. 1   | File                                 |        |
| ◆ Personalizz. 2   | File Rapido                          |        |
| ◆ Personalizz. 3   | –                                    |        |
| ▶ <b>Scansione</b>   |                                      |        |
| ◆ Personalizz. 1   | Contr. Indir.                        |        |
| ◆ Personalizz. 2   | File                                 |        |
| ◆ Personalizz. 3   | File Rapido                          |        |

| Elemento                                       | Impostazione predefinita in fabbrica | Pagina |
|--|--------------------------------------|--------|
| ▶ Internet Fax*2                               |                                      | 60     |
| ◆ (Come in Scansione)                          |                                      |        |
| ▶ Fax*3  |                                      |        |
| ◆ (Come in Scansione)                          |                                      |        |
| ▶ Scansione Memoria USB                        |                                      |        |
| ◆ Personalizz. 1                               | –                                    |        |
| ◆ Personalizz. 2                               | –                                    |        |
| ◆ Personalizz. 3                               | –                                    |        |
| ▶ Inserim. Dati*4                              |                                      |        |
| ◆ (Come in Scansione)                          |                                      |        |
| ● <a href="#">Impostaz. schermata iniz.*1</a>  | –                                    | 60     |
| ● <a href="#">Impostazione modello display</a> | Seguire le Impost. di sistema        | 60     |

\*1 L'impostazione non può essere effettuata sulla macchina; utilizzare le impostazioni di sistema nelle pagine Web.

\*2 Se è Installato il kit di espansione per Internet fax.

\*3 Quando è installato il kit d'espansione per Internet fax.

\*4 Quando è installato il modulo integrazione applicazione.

## ■ Controllo Periferica

| Elemento  | Impostazione predefinita in fabbrica  | Pagina |
|---|---------------------------------------|--------|
| ■ <b>Controllo Periferica</b>                                     |                                       | 61     |
| ● <a href="#">Altre impostazioni</a>                              |                                       | 61     |
| ▶ <a href="#">Modalità di alimentazione dell'originale</a>        | Tutti disabilitati                    | 61     |
| ▶ <a href="#">Regolazione Posizione Punto Pinzatura A Sella*1</a> | 0,0 mm                                | 61     |
| ▶ <a href="#">Impostazione Selezione Carta Automatica</a>         | Carta Comune                          | 61     |
| ▶ <a href="#">Impostazione della connessione parallela</a>        |                                       | 61     |
| ◆ Indirizzo IP Unità Secondaria                                   | 0.0.0.0                               |        |
| ◆ Numero Porta  | 50001                                 |        |
| ◆ Disattivare Modo Unità Principale                               | Disabilitata                          |        |
| ◆ Disattivare Modo Unità Secondaria                               | Disabilitata                          |        |
| ▶ <a href="#">Rivelazione standard nel modo Auto Color</a>        | 3                                     | 61     |
| ▶ <a href="#">Scambio automatico vassoi finitore</a>              | Abilitato                             | 61     |
| ▶ <a href="#">Registrazione Regolazione</a>                       |                                       | 62     |
| ▶ <a href="#">Ottimizzazione del disco rigido</a>                 | –                                     | 62     |
| ▶ <a href="#">Elimina Tutti I Dati Log Lavoro</a>                 | –                                     | 62     |
| ● <a href="#">Impostazione Rilevatore Formato Originale</a>       |                                       | 63     |
| ▶ <a href="#">Rilevamento Combinazione Formato Originali</a>      | Varia in base al paese e alla regione |        |
| ▶ <a href="#">Annulla rilevazione in lastra espos.</a>            | Disabilitata                          |        |

| Elemento                                  | Impostazione predefinita in fabbrica    | Pagina |
|---|---|--------|
| ● Disattivazione dei Dispositivi          |   | 64     |
| ▶ Disabilitazione alimentatore originali  | Disabilitata                            | 64     |
| ▶ Disabilitazione fronte/retro            | Disabilitata                            | 64     |
| ▶ Disattivare Vassoio Grande Capacità*2   | Disabilitata                            | 64     |
| ▶ Disattivazione Impostazione del vassoio | Disabilitata                            | 64     |
| ▶ Disabilitaz. finitore*3                 | Disabilitata                            | 64     |
| ▶ Disattivare inseritore*4                | Disabilitata                            | 64     |
| ▶ Disattivazione Offset                   | Disabilitata                            | 64     |
| ▶ Disabilitazione Pinzatrice*3            | Disabilitata                            | 64     |
| ▶ Disattiva Perforatura*5                 | Disabilitata                            | 64     |
| ▶ Disattivazione della Modalità colore*6  | Disabilitata                            | 64     |
| ● Impostazioni di controllo fusione       | 60 - 90 g/m <sup>2</sup> (16 - 24 lbs.) | 64     |

\*1 Quando è installato un finitore con pinzatura a sella.

\*2 Quando è installato il vassoio alta capacità.

\*3 Quando è installato un finitore classico o con pinzatura a sella.

\*4 Quando è installato un inseritore.

\*5 Quando è installato un modulo di foratura.

\*6 Quando si è verificato un errore relativo ai colori.

## ■ Impostazioni Funzione Copia

| Elemento   | Impostazione predefinita in fabbrica                | Pagina |
|--|---|--------|
| ■ Impostazioni Funzione Copia                            |   | 65     |
| ● Impostazioni Stato Iniziale                            |   |        |
| ▶ Mod. colore  | Tutti i colori                                      |        |
| ▶ Vassoio Carta  | Varia a seconda della configurazione della macchina |        |
| ▶ Tipo Esposizione                                       | Auto  | 65     |
| ▶ Rapporto Ripr.   | 100%  |        |
| ▶ Copia 2 Facciate                                       | Da una Facciata a una Facciata                      |        |
| ▶ Uscita   | –   |        |
| ● Altre impostazioni                                     |   | 66     |
| ▶ Regolazione Esposizione Copia                          |   |        |
| ◆ Colore   | 5   | 66     |
| ◆ Bianco e nero  | 5   |        |
| ▶ Impostazione Rotazione Copia                           | Abilitato   | 66     |
| ▶ Aggiungi o Cambia i Rapporti Preselezionati Aggiuntivi | –   | 66     |
| ▶ Assegnazione di un Numero Massimo di Copie             | 999   | 66     |

| Elemento   | Impostazione predefinita in fabbrica | Pagina |
|--|--------------------------------------|--------|
| ▶ Spostamento Margine Iniziale                                     |                                      |        |
| ◆ Facciata 1   | 10 mm (1/2")                         | 66     |
| ◆ Facciata 2   | 10 mm (1/2")                         |        |
| ▶ Regolazione Dell'area Di Cancellazione                           |                                      |        |
| ◆ Ampiezza distanza lati   | 10 mm (1/2")                         | 66     |
| ◆ Ampiezza distanza centro   | 10 mm (1/2")                         |        |
| ▶ Impostazioni Formato Biglietto                                   |                                      |        |
| ◆ Formato Originale  | X: 86 mm (3-3/8"), Y: 54 mm (2-1/8") | 66     |
| ◆ Adatta a pagina  | Disabilitata                         |        |
| ▶ Pinzatura A Sella Automatica*                                    | Abilitato                            | 66     |
| ▶ Impostazione Copia Stampa Iniziale                               | 10 mm (1/2")                         | 66     |
| ▶ Disabilita Cancellazione dei Programmi di Lavoro                 | Disabilitata                         | 67     |
| ▶ Disattivazione Bypass in Modo Fronte/retro                       | Disabilitata                         | 67     |
| ▶ Disabilit. Selez. Automatica Carta                               | Disabilitata                         | 67     |
| ▶ Impostazione selezione automatica del vassoio provvisto di carta | Disabilitata                         | 67     |
| ▶ Modo di scan. B/N 600dpi x 600dpi per Alimentatore dei documenti | Disabilitata                         | 67     |
| ▶ Scansione veloce B/N dal piano di vetro per i documenti          | Abilitato                            | 67     |
| ● Regolazioni Colore   |                                      | 68     |
| ▶ Impostazione Bilanciamento Colore Iniziale                       | Stato predefinito in fabbrica        | 68     |
| ▶ Calibrazione Colore Automatica                                   | –                                    | 68     |

\* Quando è installato un finitore con pinzatura a sella.

## ■ Impostazioni Rete

| Elemento               | Impostazione predefinita in fabbrica | Pagina |
|------------------------|--------------------------------------|--------|
| ■ Impostazioni Di Rete |                                      | 69     |
| ● Impostaz. Indir. IP  | DHCP                                 | 69     |
| ● Abilita TCP/IP       | Abilitato                            | 69     |
| ● Abilita NetWare      | Abilitato                            | 69     |
| ● Abilita EtherTalk    | Abilitato                            | 69     |
| ● Abilita NetBEUI      | Abilitato                            | 69     |
| ● Azzera NIC           | –                                    | 69     |
| ● Comando Ping         | –                                    | 69     |

## ■ Impostazione Stampante

| Elemento   | Impostazione predefinita in fabbrica  | Pagina |
|--|---------------------------------------|--------|
| ■ <b>Impostazione Stampante</b>                        |                                       | 70     |
| ● <b>Impostazioni Di Default</b>                       |                                       | 70     |
| ▶ Impedisci Stampa Pagina Avvisi                       | Abilitato                             | 70     |
| ▶ Impedisci Stampa Pagina Test                         | Disabilitata                          | 70     |
| ▶ Cambio Auto A4/Lettera                               | Varia in base al paese e alla regione | 70     |
| ▶ <b>Livello Esposizione Stampante</b>                 |                                       |        |
| ◆ Colore   | 3                                     | 70     |
| ◆ Bianco e nero  | 3                                     |        |
| ▶ <b>Impostazioni vassoio bypass</b>                   |                                       | 70     |
| ◆ Abilita rivelazione formato carta nel vassoio bypass | Disabilitata                          | 70     |
| ◆ Abilita tipo di carta selezionata nel vassoio bypass | Abilitato                             | 70     |
| ◆ Escludi Vassoio bypass da Selez. carta auto          | Disabilitata                          | 70     |
| ▶ Coda per elaborazione differita dei lavori           | Abilitato                             | 70     |
| ● <b>Impostazioni Interfaccia</b>                      |                                       | 71     |
| ▶ Modo Dump Esadecimale                                | Disabilitata                          | 71     |
| ▶ Timeout I/O  | 60 sec.                               | 71     |
| ▶ Attiva porta USB                                     | Abilitato                             | 71     |
| ▶ Cambio emulazione porta USB                          | Auto                                  | 71     |
| ▶ Attiva Porta Di Rete                                 | Abilitato                             | 71     |
| ▶ Commutazione Emulazione Porta Rete                   | Auto                                  | 71     |
| ▶ Metodo Commutazione Porta                            | Commuta a Fine Lavoro                 | 71     |
| ● <b>Calibrazione Colore Automatica</b>                | –                                     | 72     |

## ■ Impostazioni invio immagini

| Elemento  | Impostazione predefinita in fabbrica       | Pagina |
|---|--|--------|
| ■ <b>Impostazioni Invio Immagine</b>                                      |  | 73     |
| ● <b>Impostazioni Pannello Operativo</b>                                  |  | 73     |
| ▶ <b>Altre impostazioni</b>   |  | 73     |
| ◆ <b>Impostazione Visual. Default</b>                                     | Scansione (fax quando è installato il fax) |        |
| • Memor. impostazioni per un po' dopo che la scansione è stata completata | Disabilitata                               | 73     |
| • Passa automaticamente a schermata modo copia                            | Varia in base al paese e alla regione      |        |

| Elemento   | Impostazione predefinita in fabbrica | Pagina |
|--|--------------------------------------|--------|
| ◆ Impostazione Risoluzione Iniziale                            |                                      |        |
| • Applica Risol. Impost. quando Memorizz.                      | Disabilitata                         |        |
| • Scansione  | 200 X 200 dpi                        | 73     |
| • Internet Fax*1   | 200 X 100 dpi                        |        |
| • Fax*2  | Standard                             |        |
| ◆ Impostazioni Esposizione Di Default                          | Auto                                 |        |
| • Tipo Immagine Originale                                      | Testo                                | 73     |
| • Riduzione Moire  | Disabilitata                         |        |
| ◆ Immettere codice indir. successivo in broadcast              | Disabilitata                         | 73     |
| ◆ Suono Scansione Completa                                     | Medio                                | 74     |
| ◆ Imp. Numero tasti Nome File/Oggetto/Messaggio visual.        | 12                                   | 74     |
| ◆ Impostazione Numero di tasti indirizzi diretti visualizzati  | 10                                   | 74     |
| ◆ Disabilita commutaz. ordine di visualizz.                    | Disabilitata                         | 74     |
| ◆ Memorizzazione impostazione per Stampa dati ricevuti         | Disabilitata                         | 74     |
| ▶ Disattivazione della registrazione                           |                                      | 74     |
| ◆ Disabilita registrazione destinazione dal pannello operativo | Disabilitata                         | 74     |
| ◆ Disabilita registrazione destinazione sulla pagina web*3     | Disabilitata                         | 74     |
| ◆ Disabilitare registrazione tramite Network Scanner Tool*3    | Disabilitata                         | 74     |
| ▶ Impostazioni x disabilitare trasmissione                     |                                      | 75     |
| ◆ Disabilitato [Ritrasmettere] nel modo trasmetti immagine     | Disabilitata                         | 75     |
| ◆ Disabilita selezione dalla rubrica                           | Disabilitata                         | 75     |
| ◆ Disabilita Immissione Diretta                                | Disabilitata                         | 75     |
| ◆ Disabilita trasmissione PC-I-Fax*1                           | Disabilitata                         | 75     |
| ◆ Disabilita trasmissione PC-Fax*2                             | Disabilitata                         | 75     |
| ● Impostazioni di scansione                                    |                                      | 76     |
| ▶ Altre impostazioni   |                                      | 76     |
| ◆ Imposta Mittente Default                                     | –                                    | 76     |
| ◆ Impostazioni modalità colore predefinita                     |                                      |        |
| • Bianco e nero  | Mono2                                |        |
| • Mod. colore  | Auto, Sc. grigi                      | 76     |
| • Disabilita modifica imp. B/N nel modo Auto                   | Disabilitata                         |        |

| Elemento   | Impostazione predefinita in fabbrica | Pagina |
|--|--------------------------------------|--------|
| ◆ <a href="#">Impostazione Formato File Iniziale</a>                   |                                      |        |
| • Tipo di file   | PDF                                  |        |
| • Bianco e nero  | MMR (G4)                             | 76     |
| • Colore/Scala di grigi  | Medio Comp                           |        |
| • Pagine per file specificate  | Disabilitata                         |        |
| ◆ <a href="#">Modo compressione in broadcast</a>                       |                                      |        |
| • Bianco e nero  | MH (G3)                              | 76     |
| • Colore/Scala di grigi  | Medio Comp                           |        |
| ◆ <a href="#">Impostazione di un no. max di dati di trasm.(E-Mail)</a> | Illimitata                           | 76     |
| ◆ <a href="#">Dimensione max allegati dati (FTP/Desktop/Rete)</a>      | Illimitata                           | 77     |
| ◆ <a href="#">Impostazione Bcc</a>                                     |                                      |        |
| • Abilita Bcc  | Disabilitata                         | 77     |
| • Visualizza Indirizzi Bcc nella Pagina Stato Lavori                   | Disabilitata                         |        |
| ◆ <a href="#">Disabilita Funzione di scansione</a>                     |                                      |        |
| • Scansione Memoria USB  | Disabilitata                         | 77     |
| • Scansione PC   | Disabilitata                         |        |
| ◆ <a href="#">Preimpostazione Firma e-mail</a>                         | Disabilitata                         | 77     |
| ▶ <a href="#">Impostazione Indirizzo predefinito</a>                   | Disabilitata                         | 77     |
| ● <a href="#">Impostazioni I-Fax*1</a>                                 |                                      | 78     |
| ▶ <a href="#">Impostazioni I-Fax Predefinite</a>                       |                                      | 78     |
| ◆ <a href="#">Imposta proprio Nome e Indirizzo I-Fax</a>               | –                                    | 78     |
| ◆ <a href="#">Attivazione automatica stampa</a>                        | Abilitato                            | 78     |
| ◆ <a href="#">Impost. compressione</a>                                 | MH (G3)                              | 78     |
| ◆ <a href="#">Impostazione Volume Altoparlante</a>                     | –                                    |        |
| • Segnale Di Ricezione   | Medio                                | 78     |
| • Segnale Di Errore Di Comunicazione                                   | Medio                                |        |
| ◆ <a href="#">Stampa originale su rapporto transazione</a>             | Stampa Solo Report Errori            | 78     |
| ◆ <a href="#">Impostazione Selezione Stampa Report Transazioni</a>     |                                      |        |
| • Invio Singoli  | Stampa Solo Report Errori            |        |
| • Broadcast  | Stampa Intero Report                 | 78     |
| • Ricezione  | Nessun Report Stampato               |        |
| ◆ <a href="#">Impostazione Selezione Stampa Report Attivita'</a>       |                                      |        |
| • Stampa Automatica con Memoria Esaurita                               | Disabilitata                         | 79     |
| • Stampa Ogni Giorno all'Ora Indicata                                  | Disabilitata                         |        |
| ◆ <a href="#">Impostazioni Selezione Di Stampa Del Testo</a>           | Disabilitata                         | 79     |
| ◆ <a href="#">Preimpostazione Firma e-mail</a>                         | Disabilitata                         | 79     |

| Elemento   | Impostazione predefinita in fabbrica                | Pagina |
|--|---|--------|
| ▶ Impostazioni Di Invio I-Fax                              |   | 79     |
| ◆ Impostazioni Report Ricezione I-Fax On/Off               | Disabilitata  | 79     |
| ◆ Impostazione Timeout Richiesta Report Di Ricezione I-Fax | Ora 1   | 79     |
| ◆ Numero di rinvii dall'errore di ricezione                | 2   | 79     |
| ◆ Impostazione di un no. max. di dati di trasm.(E-Mail)    | Illimitata  | 79     |
| ◆ Impostazione Invio Rotazione                             | Tutte abilitate                                     | 80     |
| ◆ Stampa numero pagina in destinatario                     | Abilitato   | 80     |
| ▶ Impostazioni Di Ricezione I-Fax                          |   | 80     |
| ◆ Impostazione Riduzione Ricezione Automatica              | Abilitato   | 80     |
| ◆ Impostazione Ricezione Fronte Retro                      | Disabilitata  | 80     |
| ◆ Impostazione indirizzo per inoltro dei dati              | –   | 80     |
| ◆ Stampa RX ridotta form.lettera*4                         | Disabilitata  | 80     |
| ◆ A3 ricezione ridotta*4                                   | Disabilitata  | 81     |
| ◆ Impostazione timeout di comunicazione POP3               | 60 sec.   | 81     |
| ◆ Impostazione Intervallo Di Controllo Ricezione           | 5 Min.  | 81     |
| ◆ Impostazioni I-Fax di output                             | Varia a seconda della configurazione della macchina | 81     |
| ▶ Impostazione Nome Dominio/Posta Indesiderato             | Tutto Non Valido                                    | 81     |

\*1 Se è Installato il kit di espansione per Internet fax.

\*2 Quando è installato il kit d'espansione fax.

\*3 Quando la connessione di rete è abilitata.

\*4 Questa funzione non è disponibile in alcuni paesi e regioni.

## ■ Impostazioni Archiv. Doc.

| Elemento  | Impostazione predefinita in fabbrica | Pagina |
|---|--------------------------------------|--------|
| ■ Impostazioni Archiv. Doc.   |                                      | 82     |
| ● Altre impostazioni  |                                      | 82     |
| ▶ Impostazioni Mod. Predefinito   | Modo Condivisione                    | 82     |
| ▶ Impost. Metodo Ordinamento  | Data                                 | 82     |
| ▶ Impostazione Autorità amministratore                                    |                                      | 82     |
| ◆ Cancella File   | Disabilitata                         |        |
| ◆ Cancella Cartella   | Disabilitata                         |        |
| ▶ Cancella Tutti I File Veloci  |                                      | 82     |
| ◆ Cancellare  | –                                    |        |
| ◆ Cancellare tutti i file veloci all'accensione (Esclusi quelli protetti) | Abilitato                            |        |

| Elemento  | Impostazione predefinita in fabbrica                | Pagina |
|---|---|--------|
| ▶ Impostazioni modalità colore predefinita          |   |        |
| ◆ Colore  | Auto  | 82     |
| ◆ Bianco e nero                                     | Mono2   |        |
| ▶ Impostazioni Esposizione Di Default               | Auto  |        |
| ◆ Tipo Immagine Originale                           | Testo   | 82     |
| ◆ Riduzione Moire                                   | Disabilitata  |        |
| ▶ Impostazioni risoluzione iniziale                 | 600 x 600 dpi                                       | 82     |
| ▶ Impostazione Rapporto di compressione dati colori | Medio Comp  | 83     |
| ▶ Vassoio Uscita Standard                           | Varia a seconda della configurazione della macchina | 83     |
| ▶ Suono Scansione Completa                          | Medio   | 83     |
| ▶ Disabilita timbro per la ristampa                 | Disabilitata  | 83     |
| ▶ Impostazioni Stampa Batch                         |   |        |
| ◆ Selezione di [Tutti Utenti] non consentita.       | Abilitato   | 83     |
| ◆ Selezione di [Utente Sconosc.] non consentita.    | Abilitato   |        |
| ● Lavoro Disponibile Per Le Impostazioni            |   |        |
| ▶ Stampa  |   |        |
| ◆ Copia   | Abilitato   |        |
| ◆ Stampante   | Abilitato   |        |
| ◆ Invio scansione                                   | Disabilitata  |        |
| ◆ Invio I-Fax (Incl. PC-I-Fax)                      | Disabilitata  |        |
| ◆ Invio Fax (Incl. PC-Fax)                          | Disabilitata  |        |
| ◆ Acquisisci su HDD                                 | Abilitato   |        |
| ▶ Invio scansione                                   |   |        |
| ◆ Copia   | Disabilitata  | 84     |
| ◆ Invio scansione                                   | Abilitato   |        |
| ◆ Invio I-Fax (incl. PC-I-Fax)                      | Disabilitata  |        |
| ◆ Invio Fax (Incl. PC-Fax)                          | Disabilitata  |        |
| ◆ Acquisisci su HDD                                 | Abilitato   |        |
| ▶ Invio Internet-Fax*1                              |   |        |
| ◆ Copia   | Disabilitata  |        |
| ◆ Invio scansione                                   | Disabilitata  |        |
| ◆ Invio I-Fax (incl. PC-I-Fax)                      | Abilitato   |        |
| ◆ Invio Fax (Incl. PC-Fax)                          | Disabilitata  |        |
| ◆ Acquisisci su HDD                                 | Disabilitata  |        |

| Elemento                       | Impostazione predefinita in fabbrica | Pagina |
|--------------------------------|--------------------------------------|--------|
| ▶ Invio Fax*2                  |                                      | 84     |
| ◆ Copia                        | Disabilitata                         |        |
| ◆ Invio scansione              | Disabilitata                         |        |
| ◆ Invio I-Fax (incl. PC-I-Fax) | Disabilitata                         |        |
| ◆ Invio Fax (Incl. PC-Fax)     | Abilitato                            |        |
| ◆ Acquisisci su HDD            | Disabilitata                         |        |

\*1 Se è Installato il kit di espansione per Internet fax.

\*2 Quando è installato il kit d'espansione fax.

## ■ Stampa elenco (amministratore)

| Elemento                                | Impostazione predefinita in fabbrica | Pagina |
|---|--------------------------------------|--------|
| ■ <b>Stampa elenco (amministratore)</b> |                                      | 85     |
| ● Elenco Impostazioni amministratore    | –                                    | 85     |
| ● Report Attivita' Invio Immagine       | –                                    | 85     |
| ● Dati di ricezione/Elenco di inoltrò   | –                                    | 85     |
| ● Elenco Impostazioni Web*1             | –                                    | 85     |
| ● Lista Impost. Metadata*2              | –                                    | 85     |

\*1 Quando la connessione di rete è abilitata.

\*2 Quando è installato il modulo integrazione applicazione.

## ■ Impostazioni Di Protezione

| Elemento                            | Impostazione predefinita in fabbrica | Pagina |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| ■ <b>Impostazioni Di Protezione</b> |                                      | 86     |
| ● Impostazione di SSL               |                                      | 86     |
| ▶ HTTPS                             | Disabilitata                         |        |
| ▶ IPP-SSL                           | Disabilitata                         |        |
| ▶ FTPS                              | Disabilitata                         |        |
| ▶ SMTP-SSL                          | Disabilitata                         |        |
| ▶ POP3-SSL                          | Disabilitata                         |        |
| ▶ Livello di crittografia           | Disabilitata                         |        |

## ■ Abilita/disab. impostazioni

| Elemento   | Impostazione predefinita in fabbrica | Pagina |
|--|--------------------------------------|--------|
| ■ <b>Abilita/disab. impostazioni</b>                   |                                      | 87     |
| ● <b>Controllo utente</b>                              |                                      | 87     |
| ▶ Disabilita stampa di utente non valido               | Disabilitata                         | 87     |
| ● <b>Impostazioni Pannello Operativo</b>               |                                      | 87     |
| ▶ Annulla Timer azzeramento automatico                 | Disabilitata                         | 87     |
| ▶ Disabilitazione priorità lavori                      | Disabilitata                         | 87     |
| ▶ Disattivazione stampa bypass                         | Disabilitata                         | 87     |
| ▶ Disattiva Ripetizione Tasti Automatici               | Disabilitata                         | 87     |
| ▶ Disabilita regolazione orologio                      | Disabilitata                         | 87     |
| ▶ Disattivare modo copertina/inserti                   | Disabilitata                         | 87     |
| ● <b>Controllo Periferica</b>                          |                                      | 87     |
| ▶ Disabilitazione alimentatore originali               | Disabilitata                         | 87     |
| ▶ Disabilitazione fronte/retro                         | Disabilitata                         | 87     |
| ▶ Disattivare vassoio grande capacità*1                | Disabilitata                         | 87     |
| ▶ Disattivazione Impostazione del vassoio              | Disabilitata                         | 87     |
| ▶ Disabilitaz. finitore*2                              | Disabilitata                         | 87     |
| ▶ Disattivare inseritore*3                             | Disabilitata                         | 87     |
| ▶ Disattivazione Offset                                | Disabilitata                         | 87     |
| ▶ Disabilitazione pinzatrice*2                         | Disabilitata                         | 87     |
| ▶ Disattiva perforatura*4                              | Disabilitata                         | 87     |
| ▶ Disabilitazione modalità a colori*5                  | Disabilitata                         | 88     |
| ▶ Disattivare modo unità principale                    | Disabilitata                         | 88     |
| ▶ Disattivare modo unità secondaria                    | Disabilitata                         | 88     |
| ● <b>Impostazioni Funzione Copia</b>                   |                                      | 88     |
| ▶ Disabilita cancellazione dei programmi di lavoro     | Disabilitata                         | 88     |
| ▶ Disattivazione bypass in modo fronte/retro           | Disabilitata                         | 88     |
| ▶ Disabilit. selez. automatica carta                   | Disabilitata                         | 88     |
| ● <b>Impostazione Stampante</b>                        |                                      | 88     |
| ▶ Impedisci Stampa Pagina Avvisi                       | Abilitato                            | 88     |
| ▶ Impedisci Stampa Pagina Test                         | Disabilitata                         | 88     |
| ▶ Escludi Vassoio bypass da Selezione carta automatica | Disabilitata                         | 88     |

| Elemento   | Impostazione predefinita in fabbrica | Pagina |
|--|--------------------------------------|--------|
| ● Impostazioni Invio Immagine                                  |                                      | 88     |
| ▶ Altra disattivazione   |                                      | 88     |
| ◆ Disabilita commutaz. ordine di visualizz.                    | Disabilitata                         | 88     |
| ◆ Disabilita Funzione di scansione                             |                                      | 88     |
| • Scansione Memoria USB  | Disabilitata                         |        |
| • Scansione PC   | Disabilitata                         |        |
| ▶ Disattivazione della registrazione                           |                                      | 88     |
| ◆ Disabilita registrazione destinazione dal pannello operativo | Disabilitata                         | 88     |
| ◆ Disabilita registrazione destinazione sulla pagina web*6     | Disabilitata                         | 89     |
| ◆ Disabilitare registrazione tramite Network Scanner Tool*6    | Disabilitata                         | 89     |
| ▶ Impostazioni x disabilitare trasmissione                     |                                      | 89     |
| ◆ Disabilitato [Ritrasmettere] nel modo trasmetti immagine     | Disabilitata                         | 89     |
| ◆ Disabilita selezione dalla rubrica                           | Disabilitata                         | 89     |
| ◆ Disabilita Immissione Diretta                                | Disabilitata                         | 89     |
| ◆ Disabilita trasmissione PC-I-Fax*7                           | Disabilitata                         | 89     |
| ◆ Disabilita trasmissione PC-Fax*8                             | Disabilitata                         | 89     |
| ● Impostazioni Archiv. Doc.                                    |                                      | 89     |
| ▶ Disabilita timbro per la ristampa                            | Disabilitata                         | 89     |
| ▶ Impostazioni Stampa Batch                                    |                                      | 89     |
| ◆ Selezione di [Tutti Utenti] non consentita.                  | Abilitato                            |        |
| ◆ Selezione di [Utente Sconosc.] non consentita.               | Abilitato                            |        |

\*1 Quando è installato il vassoio alta capacità.

\*2 Quando è installato un finitore classico o con pinzatura a sella.

\*3 Quando è installato un inseritore.

\*4 Quando è installato un modulo di foratura.

\*5 Quando si è verificato un errore relativo ai colori.

\*6 Quando la connessione di rete è abilitata.

\*7 Se è Installato il kit di espansione per Internet fax.

\*8 Quando è installato il kit d'espansione fax.

## ■ Cambia Password amministratore

| Elemento                                | Impostazione predefinita in fabbrica   | Pagina |
|---|--|--------|
| ■ <b>Cambia Password amministratore</b> | Consultare la sezione "PER L'AMMINISTRATORE DELLA MACCHINA" della Guida alle norme di sicurezza. | 90     |

## ■ Chiave Prodotto

| Elemento                                   | Impostazione predefinita in fabbrica | Pagina |
|--|--------------------------------------|--------|
| ■ <b>Chiave Prodotto*</b>                  |                                      | 91     |
| ● Kit di espansione PS3                    | –                                    | 91     |
| ● Kit di espansione per Internet-Fax       | –                                    | 91     |
| ● E-mail di avviso e stato                 | –                                    | 91     |
| ● Modulo Di Integrazione Dell'applicazione | –                                    | 91     |
| ● Numero Di Serie                          | –                                    | 91     |

\* A seconda delle periferiche installate, potrebbe non essere possibile utilizzare alcune impostazioni.

## ■ Inizializza e/o memorizza impostazioni

| Elemento  | Impostazione predefinita in fabbrica | Pagina |
|---|--------------------------------------|--------|
| ■ <b>Inizializza e/o memorizza impostazioni</b> |                                      | 92     |
| ● Ripristina Valori Default                     | –                                    | 92     |
| ● Memorizza Configurazione Corrente             | –                                    | 92     |
| ● Ripristina Configurazione                     | –                                    | 92     |

---

---

# Controllo utente

La funzione Controllo utente è utilizzata per configurare le impostazioni per l'autenticazione utente. Sfiare il tasto [Controllo utente] e configurare le impostazioni.

## Impostazione Autenticazione dell'utente

Queste impostazioni abilitano o disabilitano l'autenticazione utente e determinano il metodo di autenticazione. Quando è abilitata l'autenticazione utente, viene registrato ogni utente della macchina. Quando un utente effettua l'accesso, vengono applicate le impostazioni di quell'utente. Questa funzione consente un maggior controllo della sicurezza e una migliore gestione dei costi rispetto alle macchine precedenti.



- Per ottenere informazioni sulla procedura di memorizzazione degli utenti, consultare la sezione "[Elenco utenti](#)" (pagina 48).
- Per ulteriori informazioni sulle procedure di accesso da utilizzare quando è abilitata l'autenticazione utente, consultare la sezione "AUTENTICAZIONE DELL'UTENTE" nella Guida dell'utente.

---

## Autenticazione utente

Quando [Autenticazione utente] è abilitata, viene visualizzata la schermata di accesso prima di iniziare un'operazione in qualsiasi modalità ad eccezione della schermata di stato dei lavori\*. È necessario accedere come utente memorizzato (dopo aver effettuato l'accesso, è possibile spostarsi rapidamente tra i vari modi).

\* La schermata di accesso viene visualizzata quando si utilizza un file di archiviazione documenti o quando si tenta di effettuare nuovamente una trasmissione broadcast dalla schermata di stato dei lavori.



- La schermata d'accesso varierà a seconda del metodo d'autenticazione selezionato. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "AUTENTICAZIONE DELL'UTENTE" nella Guida dell'utente.
- Quando si seleziona il metodo d'autenticazione "Autentica utente solo tramite Numero utente" non è possibile utilizzare l'autenticazione in rete.

---

## Impostazione Metodo di autenticazione

Consente di selezionare il metodo di autenticazione. Quando si utilizza l'autenticazione utente, configurare innanzitutto questa impostazione. Gli elementi configurati per gli utenti memorizzati dopo aver impostato il metodo di autenticazione dell'utente variano in base al metodo di autenticazione selezionato.

### Autentica utente tramite Nome di accesso e Password

Metodo di autenticazione standard mediante nome di accesso e password.

### Autentica utente tramite Nome di accesso, Password e Indirizzo e-mail

Oltre al nome di accesso e alla password, questo metodo di autenticazione richiede anche l'immissione di un indirizzo e-mail.

### Autentica utente solo tramite Numero utente

Questo metodo può essere utilizzato come semplice metodo di autenticazione quando non si utilizza l'autenticazione in rete.

---

## Impostazione Modalità account dispositivo

Un utente determinato può essere memorizzato come utente dall'accesso automatico. Quando è abilitata questa impostazione, l'accesso può essere effettuato automaticamente.

Questa funzione consente di evitare di effettuare l'accesso pur permettendo l'applicazione delle impostazioni dell'utente selezionato (impostazioni di rete, operazioni preferite, e così via).



Se l'accesso automatico non riesce per qualche ragione quando questa opzione è abilitata, o se l'utente non possiede i diritti di amministratore, tutte le impostazioni di sistema o le impostazioni di sistema (amministratore) si bloccheranno. In questo caso, l'amministratore dovrà premere il tasto [Password ammin.] nella schermata delle impostazioni di sistema ed effettuare nuovamente l'accesso.

# Altre impostazioni

---

## Azione per il lim. delle pag. Per i lavori in uscita

Questa impostazione determina se un lavoro verrà terminato o meno, se il limite di pagine è raggiunto mentre il lavoro è in corso.

Sono disponibili le seguenti opzioni.

- Lavoro fermo quando si raggiunge il limite delle pagine
- Lavoro viene completato anche se si raggiunge il limite delle pagine

---

## Numero di Nomi utente visualizzati sul pannello di controllo

È possibile selezionare il numero di utenti visualizzati nella schermata di selezione utenti (6, 12 o 18 utenti).



Questa impostazione è inoltre applicabile alla schermata di selezione utenti dell'opzione archiviazione documenti e alla schermata di selezione dei mittenti.

---

## Avvertimento al fallito login

Questa impostazione è utilizzata per visualizzare un messaggio d'avviso e proibire l'accesso durante cinque minuti nel caso un utente non riesce ad effettuare l'accesso per tre volte consecutive. Ciò evita che una persona sprovvista delle autorizzazioni necessarie possa cercare di indovinare la password. (Il numero degli accessi falliti viene memorizzato anche se si spegne la macchina).



Il blocco del pannello operativo per 5 minuti può essere annullato facendo clic su [Controllo utente] - [Impostazioni Default] - [Togli blocco dal Pannello di controllo della macchina] nel menu delle pagine Web.

---

## Disabilita stampa di utente non valido

La stampa effettuata dagli utenti le cui informazioni non sono memorizzate nella macchina, ad esempio la stampa effettuata senza immettere informazioni utente valide nel driver della stampante o la stampa di un file su server FTP effettuata dalle pagine Web, può essere vietata.

---

## Impostazione standard del server di autenticaz. di rete

Utilizzarlo per impostare il server dell'autenticazione della rete predefinita.

Quando un utente accede da una pagina Web o invia un lavoro di stampa alla macchina utilizzando informazioni utente che non sono memorizzate nella macchina, il server di autenticazione è sconosciuto. Questa impostazione viene utilizzata per specificare uno dei server LDAP memorizzati nella macchina come server di autenticazione.

---

## Stampa informazioni utente

È possibile stampare i seguenti elenchi.

- Elenco utenti
- Elenco Numero di pagine usate
- Elenco Gruppo con limite pagine\*
- Elenco Gruppo di autorità
- Lista del gruppo del funzionamento preferito\*
- Stampa informazioni utenti tutti


Per avviare il processo di stampa, premere il tasto corrispondente all'elenco desiderato.

\* Non può essere stampato se non è memorizzato alcun gruppo.

# Elenco utenti

Questa opzione è utilizzata per memorizzare, modificare e cancellare gli utenti quando è abilitata l'autenticazione utente.

Quando si sfiora il tasto [Elenco utenti], viene visualizzata la schermata riportata di seguito.

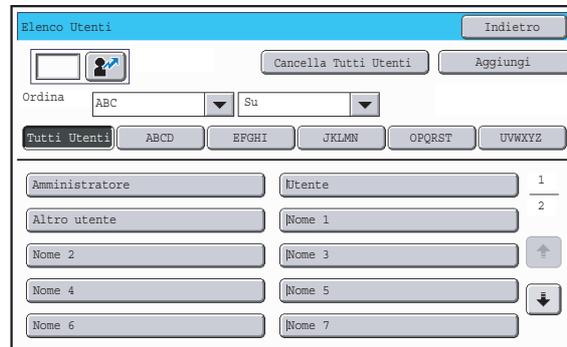

- **Tasto [Aggiungi]**

Utilizzare questo tasto per aggiungere un nuovo utente.

- **Tasto [Cancella Tutti Utenti]**

Utilizzare questo tasto per eliminare tutti gli utenti memorizzati, (tranne gli utenti memorizzati in fabbrica). Questa operazione può essere eseguita solo dall'amministratore.

- **Elenco utenti**

Mostra gli utenti memorizzati in fabbrica e gli utenti attualmente memorizzati. È possibile selezionare un utente per aprire la relativa schermata di modifica/eliminazione.

## Memorizzazione di un utente

Sfiorare il tasto [Aggiungi] nella schermata riportata sopra per aprire la schermata di registrazione. È possibile memorizzare fino a 1000 utenti.

Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo "[Impostazioni](#)" (pagina 49).

## Modifica/eliminazione di un utente

È possibile selezionare un utente dall'elenco della schermata riportata sopra per aprire la relativa schermata di modifica/eliminazione.

Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo "[Impostazioni](#)" (pagina 49).

Eliminare un programma utilizzando il tasto [Cancellare]. (Non è possibile eliminare gli utenti memorizzati in fabbrica).



Quando è abilitata l'opzione di accesso automatico, non è possibile eseguire l'operazione "Elimina tutti gli utenti". Non è possibile cancellare gli utenti memorizzati in fabbrica.

# Impostazioni

| Elemento  | Descrizione   |
|---|---|
| Nome Utente   | Memorizzare il nome utente (massimo 32 caratteri). Il nome utente è utilizzato come nome codice nella schermata d'accesso, come nome utente nell'opzione archiviazione documenti e come nome del mittente. (Il nome utente deve essere unico).  |
| Applicare Nome utente a Nome di accesso* <sup>1</sup> | Sfiorare questo tasto per inserire il nome utente immesso nel nome di accesso.  |
| Iniziale  | Determina la posizione in cui il nome utente viene visualizzato all'interno dell'elenco utenti. È possibile inserire fino a 5 caratteri.  |
| Indice  | Selezionare l'indice personalizzato desiderato. I nomi dell'indice personalizzato sono uguali a quelli della rubrica.   |
| Numero utente* <sup>2</sup>                           | Immettere un numero utente (da 5 a 8 cifre).  |
| Nome Accesso* <sup>1</sup>                            | Inserire il nome accesso utilizzato quando è abilitata l'autenticazione mediante inserimento di nome accesso e password (fino a 255 caratteri). (Il nome accesso deve essere unico).  |
| Password* <sup>1, 3</sup>                             | Inserire la password utilizzata quando è abilitata l'autenticazione mediante nome accesso e password (da 1 a 32 caratteri). (È possibile omettere la password.)   |
| Indir. e-mail   | Inserire l'indirizzo e-mail utilizzato nell'elenco mittenti e per l'autenticazione LDAP (fino a 64 caratteri).  |
| Mia cartella  | L'utente può specificare una cartella ("Mia cartella") per l'archiviazione documenti. È possibile selezionare una cartella creata in precedenza o creare e selezionare una nuova cartella.  |
| Impostazioni Autenticazione* <sup>1</sup>             | Selezionare [Accedere localmente] or [Autenticazione della rete.] (quando è abilitato un server LDAP) per l'opzione "Autentica per:".   |
| Server di autenticazione                              | Quando [Autenticazione della rete.] è selezionato, selezionare il server da utilizzare per l'autenticazione utente dall'elenco dei server LDAP memorizzati nelle pagine Web.  |
| Gruppo con limite pagine                              | Specificare i limiti di pagina dell'utente selezionando uno dei gruppi di limiti di pagina memorizzati. L'impostazione predefinita in fabbrica è [Illimitato].<br>Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo " <a href="#">Lista del gruppo con limite di pagine</a> " (pagina 50). |
| Gruppo di autorizzazione                              | Specificare l'autorità dell'utente selezionando uno dei gruppi di autorità memorizzati. L'impostazione predefinita in fabbrica è [Utente].<br>Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo " <a href="#">Lista del gruppo di autorità</a> " (pagina 51).                              |
| Gruppo operativo preferito                            | Viene visualizzato il gruppo operativo preferito che verrà applicato all'accesso. L'impostazione predefinita in fabbrica è [Seguire le Impost. di sistema]. L'impostazione può essere modificata nel menu [Controllo utente] delle pagine Web.  |

\*1 Non viene visualizzato quando il metodo di autenticazione selezionato è "Numero utente".


\*2 Viene visualizzato solo quando il metodo di autenticazione selezionato è "Numero utente".

\*3 Non richiesto quando si utilizza l'autenticazione di rete, che comporta l'utilizzo della password memorizzata nel server LDAP.

# Lista del gruppo con limite di pagine

Questa funzione è utilizzata per memorizzare gruppi di Impostazioni Limiti Account. I limiti di pagina per ogni utente sono specificati selezionando uno di questi gruppi memorizzati quando si memorizza l'utente.

Quando si sfiora il tasto [Elenco Gruppo con limite pagine], viene visualizzata la schermata riportata di seguito.

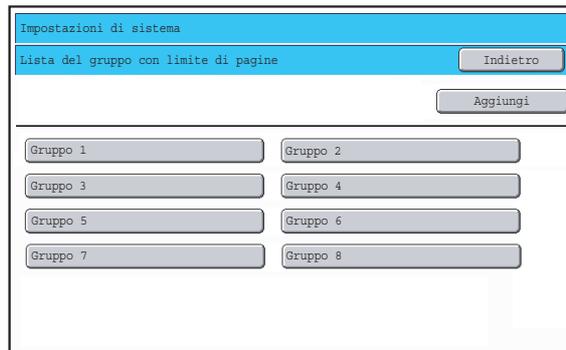

- **Tasto [Aggiungi]**

Utilizzare questo tasto per aggiungere un nuovo gruppo.

- **Display degli elenchi**

Visualizza i gruppi attualmente memorizzati. È possibile selezionare un nome gruppo per aprire la relativa schermata di modifica/eliminazione.

## Memorizzazione di un gruppo limite pagine

Sfiorare il tasto [Aggiungi] nella schermata riportata sopra per aprire la schermata di registrazione. È possibile memorizzare fino a 8 gruppi.

Per ulteriori informazioni, consultare il paragrafo "[Impostazioni](#)".

## Modifica di un gruppo limite pagine

È possibile selezionare un gruppo dall'elenco della schermata riportata sopra per aprire la relativa schermata di modifica/eliminazione.

Per informazioni sulle impostazioni, consultare la sezione "[Impostazioni](#)".

Per ripristinare lo stato predefinito in fabbrica del gruppo, impostare "Selezione del Nome gruppo che sarà il modello di registrazione" su "Illimitata" nella schermata di modifica.

## Impostazioni

| Elemento   | Descrizione  |
|--|--|
| Nome Gruppo  | Memorizzare il nome del gruppo (massimo 32 caratteri).   |
| Selezione del Nome gruppo che sarà il modello di registrazione | Selezionare uno dei gruppi precedentemente memorizzati da utilizzare come modello per il nuovo gruppo. Vengono applicate le impostazioni del gruppo selezionate.   |
| Nomi delle funzioni  | Vengono visualizzati i nomi delle funzioni configurabili. Impostare un limite per ogni funzione.   |
| Limite pagine  | Quando si seleziona [Vietato] per una modalità, non sono consentite le attività di immissione e di uscita relative a tale modalità.<br>Quando si seleziona [Illimitato] per una modalità, non viene applicato alcun limite al numero di pagine in entrata o in uscita relative a tale modalità.<br>Quando si seleziona [Limitato], immettere un limite (da 1 a 99999999 pagine). |

# Lista del gruppo di autorità

Utilizzare questa funzione per memorizzare gruppi di impostazioni di autorità utente. L'autorità di ogni utente è specificata selezionando uno di questi gruppi memorizzati quando si memorizza l'utente.

Quando si sfiora il tasto [Elenco Gruppo di autorizzazione], viene visualizzata la schermata riportata di seguito.



- **Tasto [Aggiungi]**

Utilizzare questo tasto per aggiungere un nuovo gruppo.

- **Display degli elenchi**

Visualizza i gruppi attualmente memorizzati. È possibile selezionare un nome gruppo per aprire la relativa schermata di modifica/eliminazione.

## Memorizzazione di un gruppo di autorizzazione

Sfiorare il tasto [Aggiungi] nella schermata riportata sopra per aprire la schermata di registrazione. È possibile memorizzare fino a 8 gruppi.

Per informazioni sulle impostazioni, consultare la sezione "[Elenco delle impostazioni e delle impostazioni predefinite in fabbrica dei gruppi modello](#)" (pagina 52).

## Modifica di un gruppo di autorizzazione

È possibile selezionare un gruppo dall'elenco della schermata riportata sopra per aprire la relativa schermata di modifica/eliminazione. Per informazioni sulle impostazioni, consultare la sezione "[Elenco delle impostazioni e delle impostazioni predefinite in fabbrica dei gruppi modello](#)" (pagina 52).

Per ripristinare lo stato predefinito in fabbrica di un gruppo, selezionare [Ritorno all'autorità dell'amministratore], [Ritorno all'autorità dell'utente] oppure [Ritorno all'autorità dell'ospite].

## Elenco delle impostazioni e delle impostazioni predefinite in fabbrica dei gruppi modello

| Elemento   | Descrizione   |                  |                               |
|--|---|------------------|-------------------------------|
| Nome Gruppo  | Memorizzare il nome del gruppo (massimo 32 caratteri).  |                  |                               |
| Selezione del Nome gruppo che sarà il modello di registrazione   | Selezionare uno dei gruppi precedentemente memorizzati da utilizzare come modello per il nuovo gruppo. Vengono applicate le impostazioni del gruppo selezionate.<br>Di seguito sono mostrati i gruppi predefiniti in fabbrica e le relative impostazioni. |                  |                               |
|  | <b>Amministratore</b>   | <b>Utente</b>    | <b>Guest</b>                  |
| <b>Copia</b>   |   |                  |                               |
| Impostazione di approvazione Modalità colore   | Tutto consentito  | Tutto consentito | Consentito solo Bianco e Nero |
| Utilizzo Modi speciali   | Consentito  | Consentito       | Proibito                      |
| <b>Stampante</b>   |   |                  |                               |
| Impostazione di approvazione Modalità colore   | Consentito  | Consentito       | Consentito solo Bianco e Nero |
| Stampa diretta memoria USB   | Consentito  | Consentito       | Proibito                      |
| Pull Print FTP   | Consentito  | Consentito       | Proibito                      |
| <b>Invio Immagine</b>  |   |                  |                               |
| Impostazioni approvazione per ogni mod.  |   |                  |                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-mail</li> <li>• FTP</li> <li>• Desktop</li> <li>• Cartella rete.</li> <li>• Memoria USB</li> <li>• Scansione PC</li> <li>• Invio Internet Fax</li> <li>• Invio PC-I-Fax</li> <li>• Invio Fax</li> <li>• Invio PC-Fax</li> </ul> | Tutto consentito  | Tutto consentito | Tutto consentito              |
| Scansione colore   | Consentito  | Consentito       | Proibito                      |
| Utilizzo Modi speciali   | Consentito  | Consentito       | Proibito                      |
| Impostazioni approvazione per Indirizz.  |   |                  |                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impostazioni di approvazione per Immissione diretta</li> <li>• Impostazioni di approvazione per uso Rubrica locale</li> <li>• Impostazioni di approvazione per uso Rubrica globale</li> </ul>                                     | Tutto consentito  | Tutto consentito | Tutto consentito              |
| <b>Archiviazione documenti</b>   |   |                  |                               |
| Scans.al HDD   |   |                  |                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impostazione di approvazione Modalità colore</li> </ul>   | Tutto consentito  | Tutto consentito | Consentito solo Bianco e Nero |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzo Modi speciali</li> </ul>   | Consentito  | Consentito       | Proibito                      |
| Stampe (Arch. Documenti)   |   |                  |                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impostazione di approvazione Modalità colore</li> </ul>   | Tutto consentito  | Tutto consentito | Consentito solo Bianco e Nero |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzo Modi speciali</li> </ul>   | Consentito  | Consentito       | Proibito                      |

| Elemento  | Descrizione                      |  |                                     |
|---|----------------------------------|--|-------------------------------------|
| <b>Funzioni comuni</b>  |                                  |  |                                     |
| Impostazioni di approvazione per Stampa fronte-retro                                      | [1 Facc./Fronte-retro Approvato] | [1 Facc./Fronte-retro Approvato]                                   | [1 Facc./Fronte-retro Approvato]    |
| <b>Impostazioni MFP</b>   |                                  |  |                                     |
| Autorizzazione operativa Impostazioni di sistema  |                                  |  |                                     |
| Impostazioni di sistema**1  | Consentito*2                     | Sono consentite solo le impostazioni di autorizzazione dell'utente | Tutte le impostazioni sono proibite |
| Autorizzazione operativa Impostazioni Web   |                                  |  |                                     |
| Visualizzazione dispositivo/Stato di rete   | Consentito                       | Consentito   | Proibito                            |
| Ripristino corrente   |                                  | Proibito   |                                     |
| Identificazione macchina  |                                  | Proibito   |                                     |
| Impostazioni Rete   |                                  | Proibito   |                                     |
| Impostazioni applicazione (Escluso registrazione di Testo predefinito/Tabella di inoltro) |                                  | Proibito   |                                     |
| Registrazione testo preselezionato/tabella inoltro  |                                  | Consentito   |                                     |
| E-mail di avviso e stato  |                                  | Proibito   |                                     |
| Impostazione Registro lavori  |                                  | Proibito   |                                     |
| Controllo porte/Impostazioni filtro   |                                  | Proibito   |                                     |
| Backup di Archiviazione   |                                  | Proibito   |                                     |
| Impostazione Collegamento personalizzato  |                                  | Proibito   |                                     |
| Download dell'operazione manuale  |                                  | Consentito   |                                     |

\*1 Per ottenere informazioni su ciascuna impostazione, consultare gli elenchi delle impostazioni di sistema (Generali/Amministratore).

\*2 Tutto consentito ad eccezione di "Cambia Password amministratore".



A seconda delle caratteristiche tecniche della macchina e delle periferiche installate, potrebbe non essere possibile configurare alcune impostazioni.

# Lista del gruppo del funzionamento preferito

Consente di memorizzare gruppi di operazioni e schermate iniziali preferiti.

 Questa impostazione può essere configurata solo nelle pagine Web. Non può essere configurata nel pannello a sfioramento della macchina.

## Registrazione Gruppo operativo preferito

Le serie di impostazioni predefinite possono essere registrate come gruppi. Ad esempio, un utente che parla un'altra lingua dovrebbe di solito cambiare la lingua del display ogni volta che usa la macchina; tuttavia, memorizzando la propria lingua nel gruppo di operazioni preferite, essa è selezionata automaticamente quando l'utente effettua l'accesso.

## Impostazioni

| Elemento   | Descrizione  |
|--|--|
| Nome Gruppo  | Memorizzare il nome del gruppo (massimo 32 caratteri).   |
| Selezione del Nome gruppo che sarà il modello di registrazione | Selezionare uno dei gruppi precedentemente memorizzati da utilizzare come modello per il nuovo gruppo. Vengono applicate le impostazioni del gruppo selezionate. |
| <b>Copia</b>   |  |
| Impostazioni stato iniziale                                    | Configurazione delle impostazioni per le opzioni Color Mode, Vassoio Carta, Tipo Esposizione, Rapporto Ripr., Fronte/retro e Uscita.                             |
| <b>Invio Immagine</b>  |  |
| Impostazioni stato iniziale                                    | Configurazione delle impostazioni per le opzioni Risoluzione, Esposizione e Formato File. Memorizzazione del nome e del numero predefiniti del mittente del fax. |
| <b>Archiv. Documenti</b>                                       |  |
| Scansione su HDD :<br>Impostazioni stato iniziale              | Configurazione delle impostazioni per le opzioni Color Mode, Risoluzione, Esposizione e Compression Ratio.   |
| Stampa Archiviazione documenti: Vassoio uscita standard        | Configurazione del vassoio d'uscita predefinito per l'archiviazione documenti.   |
| <b>Impostazioni di sistema</b>                                 |  |
| Impostazione Rilevatore Formato Originale                      | Configurazione del rilevamento dei formati AB o in pollici o disabilitazione del rilevamento sulla lastra di esposizione.  |
| Impostazione Lingua  | Selezionare la lingua del display.   |
| Impostazione Funzion. Tasti                                    | Impostare il tempo di immissione da tasto e la ripetizione tasti automatici  |
| Suono Tasti  | Configurazione del suono emesso quando si toccano i tasti.   |
| Impostazione modello display                                   | Selezionare lo schema colore del pannello a sfioramento.   |
| Impostaz. schermata iniz.                                      | Selezionare la schermata iniziale.   |
| <b>Personalizzazione impostazione tasti</b>                    |  |
| Personalizzazione impostazione tasti                           | Configurazione dei tasti personalizzati per ciascun modo.  |

## Elenco schermata iniziale

Le impostazioni della schermata iniziale devono essere precedentemente memorizzate. Selezionare una schermata iniziale quando si memorizza un gruppo operativo preferito.

### Impostazioni

| Elemento   | Descrizione  |
|--|--|
| Nome schermata iniziale  | Digitare un nome di schermata iniziale contenente al massimo 32 caratteri.   |
| Selezionare la schermata iniziale per modello di registrazione | Selezionare una delle schermate iniziali precedentemente memorizzate come modello per la nuova schermata iniziale. Vengono applicate le impostazioni della schermata iniziale selezionate. |
| Visualizzare titolo  | Consente di mostrare un titolo sulla schermata iniziale.   |
| Titolo   | Digitare un nome di titolo contenente al massimo 70 caratteri.   |
| Visualizzare nome utente                                       | Visualizza il nome utente attualmente connesso sulla schermata iniziale.   |
| Visualizzare data  | Mostra la data e l'ora sulla schermata iniziale.   |
| Seleziona Modello  | È possibile selezionare dall'elenco un modello per il design della schermata iniziale. È possibile visualizzare una parte del modello selezionato.   |
| Layout pulsanti dello schermo                                  | Viene visualizzato il layout dei tasti nella schermata iniziale.   |
| Numero chiave  | Selezionare il numero del tasto che si desidera impostare utilizzando "Layout tasti schermata".  |
| Nome Codice  | Il nome del tasto selezionato in "Numero chiave" può essere modificato (massimo 48 caratteri).   |
| Elemento collegamento  | Specificare la funzione che si desidera utilizzare nel tasto selezionato in "Numero chiave".   |

# Conteggio utente

Questa funzione visualizza il numero totale di pagine stampate da ogni utente.

Quando si sfiora il tasto [Conteggio utente], viene visualizzata la schermata riportata di seguito.

- **Tasto [Sel. Tutti utenti]**

Seleziona tutti gli utenti.

- **Tasto [Visualizza]**

Visualizza i conteggi dell'utente selezionato.

- **Tasto [Cancellare]**

Consente di azzerare i conteggi dell'utente selezionato.

- **Tasto [Utente pred.]**

Selezionare un utente memorizzato in fabbrica.

- **Elenco utenti**

Mostra gli utenti memorizzati in fabbrica e gli utenti attualmente memorizzati. Per selezionare un utente, selezionare il relativo nome.

## Visualizzazione del conteggio utente

Selezionare un utente nella schermata riportata sopra e sfiorare il tasto [Visualizza]. Verranno visualizzati i conteggi dell'utente.

| Elemento            | Impostazioni   |
|---------------------|--|
| Successivo          | Visualizza l'utente successivo (in ordine di numeri di registrazione).   |
| Precedente          | Visualizza l'utente precedente (in ordine di numeri di registrazione).   |
| Visualizza conteggi | I conteggi e il numero di pagine residue relative all'utente selezionato vengono mostrati in base alla funzione. |
| Limite pagine       | Il limite pagine impostato per l'utente viene visualizzato tra parentesi sotto il conteggio.                     |



- Non vengono visualizzati i conteggi delle periferiche non installate.
- Un conteggio utente può essere salvato nella schermata che viene visualizzata quando si seleziona [Controllo utente] - [Conteggio utente] - [Salvare conto utente] nel menu delle pagine Web.

## Azzeramento conteggi utente

Selezionare un utente nella schermata delle impostazioni e sfiorare il tasto [Azzerare]. Verrà visualizzata la schermata di azzeramento dei conteggi relativa all'utente.

La schermata di azzeramento varia a seconda che si selezionino uno o più utenti. Gli elementi visualizzati in ciascuna schermata sono descritti nella tabella riportata sotto.

### Quando si seleziona un utente singolo

| Elemento            | Descrizione  |
|---------------------|--|
| Successivo          | Visualizza l'utente successivo (in ordine di numeri di registrazione).   |
| Precedente          | Visualizza l'utente precedente (in ordine di numeri di registrazione).   |
| Visualizza conteggi | I conteggi e il numero di pagine residue relative all'utente selezionato vengono mostrati in base alla funzione. |
| Azzerà Conteggio    | Riporta il conteggio dell'elemento selezionato su "0".   |
| Azzerà Tutti cont.  | Riporta il conteggio dell'utente selezionato su "0".   |

### Quando si selezionano più utenti

| Elemento            | Descrizione   |
|---------------------|---|
| Visualizza conteggi | I conteggi e il numero di pagine residue relative agli utenti selezionati vengono mostrati in base alla funzione. |
| Azzerà Conteggio    | Riporta il conteggio dell'elemento selezionato su "0".  |
| Azzerà Tutti cont.  | Riporta tutti gli elementi degli utenti selezionati su "0".   |

---

---

# Risparmio Energia

Le impostazioni di Risparmio Energia aiutano a ridurre i costi relativi all'alimentazione elettrica. Dal punto di vista dell'ecologia, queste impostazioni aiutano inoltre a ridurre l'inquinamento e a preservare le risorse naturali. Sfiare il tasto [Risparmio Energia] per configurare le impostazioni.

---

## Modo Risparmio Toner

Consente di ridurre la quantità di toner utilizzata per la stampa.



- La [Stampa] nel Modo Risparmio Toner è disponibile solo quando non si utilizza il driver della stampante della macchina. Quando il driver della stampante è in uso, l'impostazione del driver della stampante ha la precedenza. Questa impostazione potrebbe non essere disponibile in alcune applicazioni e sistemi operativi.
- [Copy] nel modo Risparmio Toner non è disponibile nel Regno Unito.

---

## Spegnimento Automatico

Questa impostazione abilita o disabilita lo Spegnimento Automatico. Togliere il simbolo di spunta se si preferisce non abilitare lo Spegnimento Automatico.

Quando scade il tempo prestabilito dopo la conclusione della stampa, la funzione Spegnimento Automatico si abilita e la macchina va in standby con un livello minimo di consumo elettrico.

Questa funzione riduce i costi relativi all'alimentazione elettrica e al contempo contribuisce alla preservazione delle risorse naturali e alla riduzione dell'inquinamento. Se si preferisce che la funzione di spegnimento automatico si attivi il minimo indispensabile, è consigliabile modificare l'impostazione relativa al tempo scaduto il quale la funzione si abilita piuttosto che disabilitarla completamente. (È possibile modificare l'impostazione dell'ora utilizzando "[Timer Spegnimento Automatico](#)" riportato sotto).

---

## Timer Spegnimento Automatico

È possibile impostare su un valore da 1 a 240 minuti il tempo d'abilitazione della funzione Spegnimento Automatico.

Selezionare il tempo più adatto alle esigenze del proprio ambiente di lavoro.



L'impostazione del timer non sarà applicabile se si disabilita lo Spegnimento Automatico utilizzando "[Spegnimento Automatico](#)".

---

## Impostazione Modo Di Preriscaldamento

È possibile impostare il tempo d'abilitazione della funzione Modo Di Preriscaldamento su un valore da 1 a 240 minuti.

Il Modo Di Preriscaldamento si attiverà alla scadenza del tempo impostato, dopo la conclusione della stampa e se non vengono effettuate altre operazioni. Questa funzione riduce i costi relativi all'alimentazione elettrica e al contempo contribuisce alla preservazione delle risorse naturali e alla riduzione dell'inquinamento.

Selezionare il tempo più adatto alle esigenze del proprio ambiente di lavoro.



Il modo di preriscaldamento non può essere disabilitato.

---

---

# Impostazioni Pann. Operat.

È possibile configurare le impostazioni relative al funzionamento della macchina. Premere il tasto [Impostazioni Pann. Operat] per configurare le impostazioni.

## Altre impostazioni

---

### Suono Tasti

Questa impostazione è utilizzata per regolare (o spegnere) il volume del suono emesso quando si preme un tasto. È possibile inoltre impostare tre suoni con valori iniziali quando si configura il rapporto nel modo copia o quando si regola l'esposizione in uno qualsiasi dei modi.

| Schermata in cui è applicabile l'impostazione   | Valore iniziale                   |
|---|-----------------------------------|
| Schermata d'impostazione rapporto nella schermata principale del modo copia                                       | Rapporto 100%                     |
| Schermata di regolazione dell'esposizione nella schermata principale del modo copia                               | Livello di esposizione: 3 (medio) |
| Schermata di regolazione dell'esposizione nella schermata principale dei modi fax, Internet-Fax e scanner di rete |                                   |
| Schermata di regolazione dell'esposizione per l'acquisizione su HDD nel modo di archiviazione documenti           |                                   |

---

### Impostazione Cancellazione Automatica

È possibile impostare il tempo d'attivazione della funzione Cancellazione Automatica su un valore da 10 a 240 minuti.

Se la macchina non viene utilizzata durante il tempo qui impostato, la funzione di cancellazione automatica cancellerà tutte le impostazioni configurate e ripristinerà la schermata principale del modo copia o la schermata di stato dei lavori.

#### Annulla Timer azzeramento automatico

Questa impostazione consente di disabilitare la funzione di cancellazione automatica.

---

### Impostazione Del Tempo Del Messaggio

È possibile impostare il numero di secondi in cui i messaggi verranno visualizzati sul pannello a sfioramento su un valore da 1 a 12 (il tempo scaduto il quale un messaggio è cancellato automaticamente).

---

### Impostazione Lingua

È possibile cambiare la lingua del pannello a sfioramento.



Quando l'autenticazione utente è abilitata e si specifica una lingua del display nel gruppo operativo preferito, viene data priorità a tale lingua.

---

### Disabilitazione Priorità Lavori

Disabilita la funzione di priorità dei lavori e nasconde il tasto [Priorità] nella schermata di stato dei lavori.

---

### Disattivazione Stampa Bypass

Consente di disattivare la stampa bypass (stampa di altri lavori prima di un lavoro interrotto\* perché la carta necessaria non è presente in nessuno dei vassoi).

\* Non sono compresi i casi in cui la carta si esaurisce durante il lavoro.

---

### Impostazione Funzion. Tasti

Questa impostazione determina il tempo che deve trascorrere quando si preme un tasto nel pannello di controllo prima che l'input sia registrato. Questo tempo può essere impostato su valori da 0 a 2 con incrementi pari a 0,5 secondi.

Più alto è il valore di questa impostazione, maggiore è la possibilità di evitare che sia registrato l'input di un tasto premuto per errore. Si consideri tuttavia che, allo stesso tempo, più alto è questo valore, maggiore è l'attenzione richiesta affinché sia registrato l'input dei tasti premuti.

#### Disabilita Ripetizione Tasti Automatici

Consente di disabilitare la ripetizione dei tasti.

La ripetizione dei tasti provoca il cambiamento continuo dell'impostazione mentre si continua a sfiorare un tasto, non solo ogni volta che lo si sfiora.

---

### Disabilita Regolazione Orologio

Questa impostazione è utilizzata per proibire la modifica di data e ora.

---

### Disattivare Modo Copertina/Inserti

Questa impostazione è utilizzata per proibire l'uso della funzione copertine e inserti.

# Personalizzazione impostazione tasti

È possibile visualizzare i collegamenti alle funzioni di uso frequente nella schermata di base relativa ai singoli modi. Per ulteriori informazioni, consultare i manuali relativi ai singoli modi. Le impostazioni sono mostrate di seguito.

| Elemento               | Descrizione   |
|------------------------|---|
| Personalizz. 1 - 3     | Digitare un nome per il tasto personalizzato (massimo 14 caratteri).  |
| Elemento               | Selezionare una funzione che si desidera assegnare al tasto. Le funzioni selezionabili variano in base alla modalità. |
| Ripristina predefiniti | Ripristina tutti i tasti personalizzati allo stato predefinito in fabbrica.   |



Questa impostazione può essere configurata solo nelle pagine Web. Non può essere configurata nel pannello a sfioramento della macchina.

## Impostaz. schermata iniz.

Consente di configurare la schermata iniziale che viene visualizzata quando si preme il tasto [HOME]. Le impostazioni sono mostrate di seguito.

| Elemento                      | Descrizione  |
|-------------------------------|--|
| Visualizzare titolo           | Consente di visualizzare un titolo sulla schermata iniziale.   |
| Titolo                        | Digitare un nome di titolo contenente al massimo 70 caratteri.   |
| Visualizzare nome utente*     | Visualizza il nome utente attualmente connesso sulla schermata iniziale.   |
| Visualizzare data             | Visualizza la data e l'ora sulla schermata iniziale.   |
| Seleziona Modello             | È possibile selezionare dall'elenco un modello per il design della schermata iniziale. È possibile visualizzare una parte del modello selezionato. |
| Layout pulsanti dello schermo | Viene visualizzato il layout dei tasti nella schermata iniziale.   |
| Numero chiave                 | Selezionare il numero del tasto che si desidera configurare utilizzando "Layout tasti schermata".  |
| Nome Codice                   | Il nome del tasto selezionato in "Numero chiave" può essere modificato (massimo 48 caratteri).   |
| Voce collegamento             | Specificare la funzione che si desidera utilizzare nel tasto selezionato in "Numero chiave".   |

\* Non viene visualizzato quando l'autenticazione utente non è abilitata.



Questa impostazione può essere configurata solo nelle pagine Web. Non può essere configurata nel pannello a sfioramento della macchina.

## Impostazione modello display

È possibile scegliere tra sei schemi colore da applicare al pannello a sfioramento. È possibile visualizzare una parte dello schema selezionato.

---

---

# Controllo Periferica

Queste impostazioni controllano le periferiche installate sulla macchina. Sforare il tasto [Controllo Periferica] per configurare le impostazioni.

## Altre impostazioni

---

### Modalità di alimentazione dell'originale

È possibile impostare i seguenti modi di alimentazione di originali come modi predefiniti per l'acquisizione su HDD e l'invio immagini. Se si utilizza spesso un modo, questa impostazione evita di doverlo selezionare tra i modi speciali ogni volta che è necessario utilizzarlo.

- Originali di Differenti Formati (Stessa Larghezza/Differente Larghezza)
- Scans. Lenta


---

### Regolazione Posizione Punto Pinzatura A Sella

(Quando è installato un finitore con pinzatura a sella).

Quando è installato un finitore con pinzatura a sella, questa impostazione è utilizzata per regolare la posizione di pinzatura (posizione di piegatura) della funzione di pinzatura opuscolo.

È possibile impostare un valore con incrementi di 0,25 mm in una gamma di  $\pm 2,0$  mm dalla posizione naturale di ogni formato di carta.

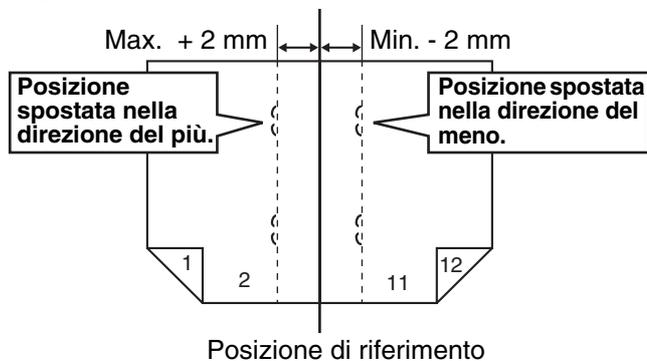

---

### Impostazione Selezione Carta Automatica

I tipi di carta\* selezionabili dalla funzione Selezione Carta Automatica possono essere specificati seguendo la procedura sottostante: Selezionare una delle seguenti impostazioni:

- Carta Comune
- Carta comune e riciclata
- Carta Riciclata

La funzione Selezione Carta Automatica non sceglierà tipi di carta diversi da quelli specificati in questa impostazione.

\* Il tipo di carta impostato per ogni vassoio utilizzando l'opzione "[Impostazioni Vassoio Carta](#)" (pagina 16) nelle impostazioni di sistema (generali).

---

### Impostazione della connessione parallela

Quando due macchine vengono utilizzate come stampanti di rete tramite il protocollo TCP/IP, questa impostazione consente di configurare il numero di porta e l'indirizzo IP della macchina secondaria.

#### Disattivare Modo Unità Principale

Per vietare la trasmissione parallela, abilitare questa impostazione. (Normalmente non occorre abilitare questa impostazione).

#### Disattivare Modo Unità Secondaria

Per vietare la ricezione parallela, abilitare questa impostazione. (Normalmente non occorre abilitare questa impostazione).



- L'impostazione predefinita in fabbrica del numero di porta è [50001]. A meno che non si abbiano difficoltà con questa impostazione, non modificare il numero di porta.
- Per utilizzare la funzione tandem quando l'autenticazione utente è abilitata, è necessario memorizzare lo stesso nome di accesso e la stessa password sia sulla macchina principale che su quella secondaria. Se non si memorizzano lo stesso nome di accesso e la stessa password, il numero di pagine potrebbe non essere aggiunto al conteggio utente appropriato oppure la stampa potrebbe essere effettuata solo dalla macchina principale.

---

### Rivelazione standard nel modo Auto Color

Quando la modalità a colori è impostata su automatico nel modo copia, l'elemento discriminante per rilevare se gli originali sono a colori o in bianco e nero può essere impostato su uno dei 5 livelli. Per facilitare il rilevamento di un originale in bianco e nero, regolare l'impostazione su [Bianco e nero]. Per facilitare il rilevamento di un originale a colori, regolare l'impostazione su [Colore].

---

### Scambio automatico vassoi finitore

Se il numero di fogli nel finitore del vassoio superiore raggiunge il limite, l'uscita dei fogli avverrà automaticamente nel vassoio inferiore.

---

## Regolazione

Se i colori risultano stampati in modo irregolare quando si esegue la stampa a colori, è possibile regolare la posizione dei colori.

Per eseguire questa modifica, premere il tasto [Regolazione automatica]. Verrà ora visualizzato un messaggio. Selezionare il tasto [Esegui].

---

## Ottimizzazione del disco rigido

Questa funzione ottimizza il disco rigido della macchina mediante la deframmentazione dei dati. Se un lavoro è in corso, verrà visualizzato un messaggio e l'ottimizzazione non inizierà finché il lavoro non è concluso. Durante l'ottimizzazione, non sono possibili le seguenti operazioni:

- accesso a pagine Web, ricezione di dati di stampa
- uso di tasti nel pannello operatore
- spegnimento della macchina dall'interruttore dell'alimentazione principale
- spegnimento automatico

Conclusa l'ottimizzazione, la macchina si avvierà di nuovo automaticamente.



Se quando si utilizza frequentemente la funzione archiviazione documenti l'uscita dei documenti sembra lenta, l'ottimizzazione del disco rigido può migliorare il rendimento.

---

## Elimina Tutti I Dati Log Lavoro

Questa funzione è utilizzata per eliminare tutti i registri di lavoro. (Normalmente non occorre utilizzare questa funzione).

Quando si esegue un lavoro con la macchina, si crea automaticamente un registro di lavoro, che può essere utilizzato per controllare l'utilizzo generale della macchina. Il registro dei lavori può essere scritto in un computer in formato CSV utilizzando un browser Web.

# Impostazione Rilevatore Formato Originale

È possibile selezionare uno dei cinque gruppi di formati standard degli originali mostrati di seguito per la funzione di rilevamento del formato originale.

| Gruppi | Formati originali rilevabili  |  |
|--------|---|--|
|        | Lastra di esposizione   | Vassoio di alimentazione dei documenti (alimentatore di documenti automatico)                          |
| AB-1   | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R  | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,<br>8-1/2" x 11", 8-1/2" x 14", 11" x 17"                                 |
| AB-2   | A3, A4, A4R, A5, B5, B5R,<br>216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13")                                 | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,<br>8-1/2" x 11", 11" x 17"<br>216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13")             |
| AB-3   | A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR  | A3, A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR,<br>8-1/2" x 11", 11" x 17"<br>216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13")       |
| INCH-1 | 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11",<br>8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"                    | 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11",<br>8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", A4, A3                       |
| INCH-2 | 11" x 17", 8-1/2" x 13" (216 mm x 330 mm ),<br>8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2" | 11" x 17", 8-1/2" x 13" (216 mm x 330 mm ),<br>8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2",<br>A4, A3 |

## Annula rilevazione in lastra espos.

Il sensore del formato degli originali sulla lastra di esposizione può essere disabilitato. In questo caso, tutti gli originali posizionati sulla lastra di esposizione vengono considerati come originali di formato speciale.

# Disattivazione dei Dispositivi

Utilizzare queste impostazioni nel caso in cui si verifichi un errore della periferica collegata alla macchina o quando si desidera disabilitare temporaneamente un dispositivo.

---

## Disabilitazione alimentatore originali

Utilizzare questa impostazione per proibire l'uso dell'alimentatore di documenti automatico, per esempio quando non funziona correttamente. (Quando questa impostazione è abilitata, è comunque possibile utilizzare la lastra di esposizione per effettuare scansioni.)

---

## Disabilitazione fronte/retro

Questa opzione è utilizzata per disabilitare la stampa fronte/retro, per esempio a causa di un funzionamento non corretto.

---

## Disattivare Vassoio Grande Capacità

(Quando è installato un vassoio alta capacità.)

Questa impostazione è utilizzata per proibire l'utilizzo di un vassoio alta capacità, ad esempio perché non funziona correttamente.

---

## Disattivazione Impostazione del vassoio

Utilizzare questa impostazione per impedire la configurazione delle impostazioni dei vassoi.

---

## Disabilitaz. finitore

(Quando è installato un finitore classico o con funzione a sella.)

Questa impostazione disabilita il finitore classico o con pinzatura a sella, per esempio quando non funziona correttamente.

---

## Disattivare inseritore

(Quando è installato un inseritore.)

Questa impostazione consente di vietare l'uso dell'inseritore, ad esempio in caso di funzionamento non corretto.

---

## Disattivazione Offset

(Quando è installato un finitore classico o con pinzatura a sella.)

Questa impostazione è utilizzata per disabilitare la funzione offset.

---

## Disabilitazione Pinzatrice

(Quando è installato un finitore classico o con funzione di pinzatura a sella.)

Questa impostazione è utilizzata per proibire la pinzatura, per esempio quando l'unità pinzatrice del finitore classico o del finitore con pinzatura a sella non funziona correttamente.

---

## Disattiva Perforatura

(Quando è installato un modulo di foratura.)

Questa impostazione è utilizzata per proibire la perforatura, per esempio quando il modulo di foratura del finitore classico o del finitore con pinzatura a sella non funziona correttamente.

---

## Disattivazione della Modalità colore

(Quando si è verificato un errore di colori.)

Quando si verifica un errore correlato ai colori che impedisce l'operazione di stampa, l'utilizzo del modo colore può essere temporaneamente proibito. Sarà consentita la stampa in bianco e nero.



Questa funzione è utilizzata solo come misura d'emergenza. Una volta abilitata questa impostazione, solo un tecnico autorizzato potrà annullarla. Contattare immediatamente il rivenditore di fiducia o il centro d'assistenza autorizzato più vicino affinché un tecnico autorizzato possa annullare l'impostazione e risolvere il problema relativo ai colori.

---

# Impostazioni di controllo fusione

Consente di impostare il peso della carta da 60 a 105 g/m<sup>2</sup> (da 16 a 28 lbs.) per controllare la temperatura di fusione mediante il peso della carta.



Per applicare questa impostazione, premere il tasto [ACCENSIONE] (  ) per spegnere la macchina, attendere qualche secondo e poi premere di nuovo il tasto [ACCENSIONE] (  ) per accendere la macchina.

---

---

# Impostazioni Funzione Copia

Le seguenti impostazioni riguardano la funzione di copia. Premere il tasto [Copy Function Settings] per configurare le impostazioni.

Le impostazioni predefinite configurate in questo modo si applicano a tutte le funzioni della macchina (non solo alla funzione di copia).

## Impostazioni Stato Iniziale

Le impostazioni della copiatrice sono azzerate quando si preme il tasto [ACCENSIONE] () , quando si preme il tasto [CANCELLA TUTTO] () o quando è scaduto l'intervallo di cancellazione automatica. Queste impostazioni sono utilizzate per modificare le impostazioni predefinite del modo copia.

È possibile modificare le seguenti impostazioni:

| Elemento               | Descrizione  |
|------------------------|--|
| Mod. colore            | Configurare le impostazioni predefinite relative alla modalità colore.   |
| Vassoio Carta          | Specificare il vassoio carta selezionato per impostazione predefinita.   |
| Tipo Esposizione       | Configurare le impostazioni relative al modo di esposizione.   |
| Rapporto Ripr.         | Specificare il rapporto di riproduzione selezionato per impostazione predefinita.  |
| Copia 2 Facciate       | Configurare le impostazioni relative alla copia su due facciate selezionate per impostazione predefinita. Se si utilizza questa impostazione per modificare l'impostazione predefinita della funzione fronte/retro su un valore diverso da "1-Side to 1-Side" e la funzione fronte/retro o l'alimentatore di documenti automatico non funziona correttamente o è disabilitato, l'impostazione tornerà su "1-Side to 1-Side". |
| Uscita                 | Impostare il metodo di uscita delle stampe e il vassoio di uscita selezionati per impostazione predefinita.  |
| Ripristina predefiniti | Ripristina le impostazioni predefinite in fabbrica di tutti gli elementi.  |

# Altre impostazioni

## Regolazione Esposizione Copia

Questa funzione è utilizzata per regolare il livello dell'esposizione quando è impostato il valore [Auto] per l'esposizione della copia.

### Colore

Consente di impostare il livello di esposizione della copia nella modalità colore per la lastra di esposizione e per l'alimentatore automatico documenti.

### Bianco e nero

Consente di impostare il livello di esposizione della copia nella modalità bianco e nero per la lastra di esposizione e per l'alimentatore automatico documenti.

## Impostazione Rotazione Copia

Quando l'originale e la carta sono orientati diversamente, questa funzione ruota automaticamente l'immagine di 90 gradi per consentire una corretta copia su carta.



- La rotazione dell'immagine è disponibile solo quando è abilitata la selezione automatica della carta o la selezione automatica del rapporto.
- L'impostazione Rotazione Copia può essere abilitata quando si copia un originale di formato A5 (5-1/2"x8-1/2") su carta A5R (5-1/2"x8-1/2"R).

## Aggiungi o Cambia i Rapporti Preselezionati Aggiuntivi

È possibile aggiungere due rapporti preselezionati di ingrandimento (da 101% a 400%) e due di riduzione (da 25% a 99%). È possibile inoltre modificare un rapporto preselezionato aggiuntivo.



Non è possibile modificare rapporti preselezionati diversi da quelli aggiuntivi.

## Assegnazione di un Numero Massimo di Copie

Questa funzione è utilizzata per configurare il numero massimo di copie (numero di copie continue). È possibile specificare qualsiasi numero da 1 a 999.

## Spostamento Margine Iniziale

Consente di impostare il valore predefinito dello spostamento margine. Specificare un valore compreso tra 0 mm (0") e 20 mm (1") in incrementi di 1 mm (1/8") per le facciate fronte e retro.

## Regolazione Dell'area Di Cancellazione

Consente di impostare la larghezza predefinita per la cancellazione della copia. Specificare un valore compreso tra 0 mm (0") e 20 mm (1") in incrementi di 1 mm (1/8") per la cancellazione dei bordi e per la cancellazione del centro.

## Impostazioni Formato Biglietto

Consente di configurare il formato predefinito per la funzione formato biglietto.

È possibile impostare le dimensioni X (orizzontale) e Y (verticale) dell'originale su valori da 25 mm (1") a 210 mm (8-1/2") con incrementi pari a 1 mm (1/8").

### Adatta a pagina

Abilitare questa impostazione per visualizzare sempre il tasto [Adatta a pagina] nella schermata relativa al formato biglietto.

## Pinzatura A Sella Automatica


(Quando è installato un finitore con pinzatura a sella).

Questa funzione è utilizzata per la pinzatura a sella automatica quando si utilizza l'opzione Copia Opuscolo.

## Impostazione Copia Stampa Iniziale

Questa funzione è utilizzata per impostare la larghezza predefinita di spostamento dell'immagine (larghezza stampa) per la copia stampa.

L'impostazione predefinita può essere configurata su valori da 0 mm (0") a 20 mm (5/8") con incrementi pari a 1 mm (1/8").

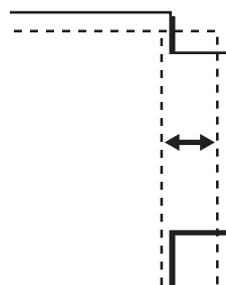

---

## Disabilita Cancellazione dei Programmi di Lavoro

Questa funzione è utilizzata per la cancellazione e la modifica delle impostazioni di copia memorizzate nei programmi di lavoro.

---

## Disattivazione Bypass in Modo Fronte/retro

Questa funzione è utilizzata per proibire l'uso del vassoio bypass quando si effettuano copie fronte/retro. Il vassoio bypass si utilizza spesso per alimentare etichette, lucidi e altri supporti speciali che non permettono la copia fronte/retro. Se un foglio di uno di questi supporti speciali entra nell'invertitore, è possibile che l'unità venga danneggiata o che si produca un inceppamento. Se si usano spesso supporti speciali che non permettono la copia fronte/retro, è consigliabile abilitare questa impostazione.

---

## Disabilit. Selez. Automatica Carta

Questa impostazione è utilizzata per disabilitare la funzione Selezione Carta Automatica. Quando è abilitata questa impostazione, non avviene la selezione automatica di carta dello stesso formato dell'originale sulla lastra di esposizione o nell'alimentatore di documenti automatico.

---

## Impostazione selezione automatica del vassoio provvisto di carta

Quando questa impostazione è abilitata e si carica della carta su un vassoio mentre la macchina è in standby nel modo copia, la selezione del vassoio avviene automaticamente.

---

## Modo di scan. B/N 600dpi x 600dpi per Alimentatore dei documenti

La risoluzione per la copia in bianco e nero utilizzando l'alimentatore di documenti automatico può essere modificata da 600 x 300 dpi a 600 x 600 dpi (modo alta qualità).

Quando si sceglie il modo alta qualità, i caratteri piccoli e le linee sottili sono riprodotti con grande chiarezza, tuttavia, la velocità di scansione è minore.



Quando non si utilizza il modo alta qualità, occorre soddisfare i seguenti requisiti per poter effettuare scansioni a 600 x 300 dpi e ottenere la massima velocità.

- Il rapporto di riproduzione deve essere impostato su 100%.
- Non selezionare un modo speciale che modificherà il rapporto.
- L'opzione [Copia di copia] non deve essere abilitata.
- Non copiare in bianco e nero utilizzando il tasto [AVVIO A COLORI] (●●●●●).

---

## Scansione veloce B/N dal piano di vetro per i documenti

La risoluzione per la copia in bianco e nero utilizzando la lastra di esposizione può essere modificata da 600 x 600 dpi a 600 x 300 dpi (modo alta velocità).

Quando è selezionato il modo alta velocità, la prima copia è più rapida, tuttavia l'immagine copiata non è altrettanto chiara.



Quando è selezionata la modalità ad alta velocità, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni per consentire la scansione 600 x 300 dpi e raggiungere la massima velocità.

- Il rapporto di riproduzione deve essere impostato su 100%.
- Non selezionare un modo speciale che modificherà il rapporto.
- L'opzione [Copia di copia] non deve essere abilitata.
- Non copiare in bianco e nero utilizzando il tasto [AVVIO A COLORI] (●●●●●).

# Regolazioni Colore

È possibile configurare le impostazioni colore riportate di seguito.

---

## Impostazione Bilanciamento Colore Iniziale

È possibile memorizzare i valori di bilanciamento del colore, che si ottengono utilizzando l'opzione "Bilanciamento Colore" nei modi speciali, in un programma (da 1 a 48); tali valori possono essere recuperati e memorizzati come impostazioni del bilanciamento colore iniziali\*. Utilizzare questa funzione quando si desidera utilizzare ripetutamente un'impostazione di bilanciamento colore per un colore preferito o per una correzione quando avviene una modifica del bilanciamento colore.

\* valori predefiniti visualizzati quando si seleziona l'opzione "Bilanciamento Colore" nei modi speciali.

### Ripristina predefiniti

Ripristina l'impostazione predefinita in fabbrica dei valori colore memorizzati (tutti i valori di bilanciamento colore corrispondono a "0" per gli 8 livelli di ciascun colore).


---

## Calibrazione Colore Automatica

Questa funzione è utilizzata per eseguire la correzione automatica del colore quando non è visibile nelle copie a colori. La macchina stampa un frammento di prova, ne effettua una scansione e il colore viene corretto automaticamente.

Dopo aver premuto il tasto [Esegui] e dopo la stampa del frammento di prova, viene visualizzato un messaggio che invita ad avviare la calibrazione automatica.

Posizionare il frammento di prova sulla lastra di esposizione come mostrato sotto, in modo che la linea sottile al bordo della pagina si trovi a sinistra.

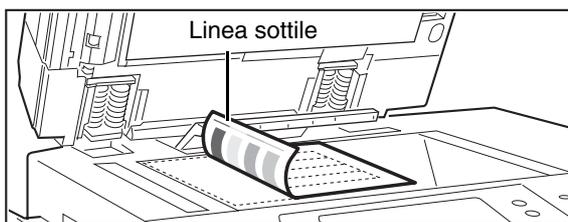

Posizionare della carta per copie (circa cinque fogli) dello stesso formato del frammento di prova sopra quest'ultimo, chiudere delicatamente l'alimentatore documenti automatico e sfiorare il tasto [Esegui].



- Prima di avviare la funzione Calibrazione Colore Automatica, controllare se la regolazione della registrazione è corretta. Se non è corretta, avviare la funzione "Registrazione Regolazione" (pagina 62).
- Se il colore non è ancora visibile dopo aver eseguito la funzione Calibrazione Colore Automatica, ripetere una seconda volta l'operazione per migliorare il colore.

---

---

# Impostazioni Di Rete

Le impostazioni di rete sono descritte di seguito. Premere il tasto [Impostazioni Di Rete] per configurare le impostazioni.



Quando si modifica una di queste impostazioni, è necessario uscire dalle impostazioni di sistema, spegnere l'alimentazione con il tasto [ACCENSIONE] (  ), attendere alcuni secondi, quindi premere di nuovo il tasto [ACCENSIONE] (  ) affinché le nuove impostazioni vengano applicate.

---

## Impostaz. Indir. IP

Quando si utilizza la macchina su una rete TCP/IP, utilizzare questa impostazione per configurare l'indirizzo della macchina.

Le impostazioni sono mostrate di seguito.

### Indirizzo IP

Immettere l'indirizzo IP della macchina.

### Maschera sottorete IP

Immettere la maschera di sottorete IP.

### Gateway IP

Immettere l'indirizzo del gateway IP.

### DHCP

Utilizzare questa impostazione per ottenere automaticamente l'indirizzo IP utilizzando il protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Quando questa impostazione è abilitata, non è necessario inserire manualmente un indirizzo IP.



- Se la macchina verrà utilizzata su una rete TCP/IP, abilitare "Abilita TCP/IP" come descritto sotto.
- Se si utilizza l'opzione DHCP, l'indirizzo IP assegnato alla macchina potrebbe cambiare automaticamente. Se l'indirizzo IP cambia, non sarà possibile la stampa.

---

## Abilita TCP/IP

Per utilizzare la macchina su una rete TCP/IP, questa impostazione deve essere abilitata. L'indirizzo IP della macchina deve inoltre essere configurato utilizzando l'opzione [Impostaz. Indir. IP](#).

---

## Abilita NetWare

Per utilizzare la macchina su una rete NetWare, questa impostazione deve essere abilitata.

---

## Abilita EtherTalk

Per utilizzare la macchina su una rete EtherTalk, questa impostazione deve essere abilitata.

---

## Abilita NetBEUI

Per utilizzare la macchina su una rete NetBEUI, questa impostazione deve essere abilitata.

---

## Azzera NIC

Ripristina tutte le impostazioni di sistema predefinite in fabbrica.

---

## Comando Ping

Utilizzare questa funzione per controllare se la macchina può comunicare con un computer in rete.

Specificare l'indirizzo IP del computer e sfiorare il tasto [Esegui]. Verrà quindi visualizzato un messaggio che indicherà se il computer ha risposto o meno.

---

---

# Impostazione Stampante

È possibile configurare le impostazioni relative alla funzione stampante. Sfiare il tasto [Impostazioni Stampante] per configurare le impostazioni.

## Impostazioni Di Default

Di seguito sono descritte le impostazioni dello stato della stampante.

---

### Impedisci Stampa Pagina Avvisi

Questa impostazione è utilizzata per disabilitare la stampa delle pagine d'avviso.

---

### Impedisci Stampa Pagina Test

Questa impostazione è utilizzata per disabilitare la stampa delle pagine d'avviso. Quando questa impostazione è abilitata, la funzione "Pagina Test Stampante" delle impostazioni di sistema non può essere utilizzata per stampare pagine test.

---

### Cambio Auto A4/Lettera

Quando si stampa un'immagine in formato A4 (lettera), questa impostazione consente di utilizzare il formato lettera (A4) se non è caricato un foglio in formato A4 (lettera).

---

### Livello Esposizione Stampante

Questa funzione schiarisce o scurisce l'esposizione di stampa di immagini a colori e in bianco e nero. L'esposizione di stampa può essere regolata su cinque livelli.

---

### Impostazioni vassoio bypass

#### **Abilita rivelazione formato carta nel vassoio bypass**

Si utilizza per impedire la stampa del formato carta specificato per un lavoro di stampa diverso dal formato carta inserito nel vassoio bypass.

#### **Abilita tipo di carta selezionata nel vassoio bypass**

Si utilizza per impedire la stampa del tipo di carta specificato per un lavoro di stampa diverso dal tipo di carta inserito nel vassoio bypass.

#### **Escludi Vassoio bypass da Selez. carta auto**

Se è impostata [Auto] per la selezione del tipo di carta, il vassoio bypass può essere escluso dai vassoi selezionabili. Si consiglia questa opzione se si inserisce spesso supporti speciali nel vassoio bypass.

---

### Coda per elaborazione differita dei lavori


Quando questa funzione è abilitata, i lavori di stampa ricevuti vengono visualizzati nella coda di spooling della schermata di stato dei lavori. Dopo esser stati analizzati dalla macchina, i lavori vengono spostati nella coda corrispondente. È possibile che più lavori non ancora analizzati siano visualizzati nella coda di spooling. Quando questa funzione è disabilitata, i lavori di stampa ricevuti vengono visualizzati nella coda dei lavori senza comparire nella coda di spooling. Quando però si stampa un PDF criptato, il lavoro appare nella coda di spooling.



# Calibrazione Colore Automatica

Questa funzione è utilizzata per eseguire la correzione automatica del colore quando non è visibile nella stampa a colori. La macchina stampa un frammento di prova, ne effettua una scansione e il colore viene corretto automaticamente.

Dopo aver premuto il tasto [Esegui] e dopo la stampa del frammento di prova, viene visualizzato un messaggio che invita ad avviare la calibrazione automatica. Posizionare il frammento di prova sulla lastra di esposizione come mostrato sotto, in modo che la linea sottile al bordo della pagina si trovi a sinistra.

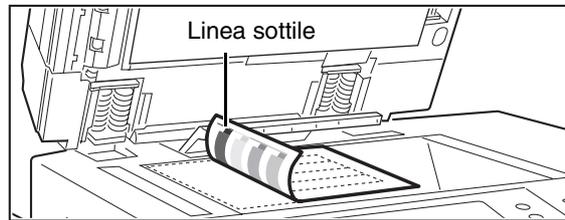

Posizionare della carta per copie (circa cinque fogli) dello stesso formato del frammento di prova sopra quest'ultimo, chiudere delicatamente l'alimentatore documenti automatico e sfiorare il tasto [Esegui].



- Prima di avviare la funzione Calibrazione Colore Automatica, controllare se la regolazione della registrazione è corretta. Se non è corretta, avviare la funzione "[Registrazione Regolazione](#)" (pagina 62).
- Se il colore non è ancora visibile dopo aver eseguito la funzione Calibrazione Colore Automatica, ripetere una seconda volta l'operazione per migliorare il colore.

---

---

# Impostazioni Invio Immagine

Consentono di configurare le impostazioni relative alla funzione di invio dell'immagine (scansione, Internet fax e così via). Sfiare il tasto [Impostazioni Invio Immagine] per configurare le impostazioni.



Per una descrizione delle impostazioni relative alla funzione fax, consultare il capitolo "4. IMPOSTAZIONI DI SISTEMA PER IL FAX" (pagina 93).

## Impostazioni Pannello Operativo

Le impostazioni operative riportate sotto si applicano a tutte le funzioni di invio dell'immagine.

### Altre impostazioni

#### Impostazione Visual. Default

È possibile selezionare uno dei 6 tipi di schermata di base da visualizzare quando si sfiora il tasto [INVIO IMMAGINE] o quando si preme il tasto [CANCELLA TUTTO] () nella modalità di invio immagine.

- Rubrica (ABC)
- Rubrica (Utente)
- Scansione
- Internet-Fax
- Fax
- Inserim. Dati

#### Memor. impostazioni per un po' dopo che la scansione è stata completata

Utilizzare questa impostazione per mantenere le impostazioni al termine della scansione (fino all'attivazione del modo Cancellazione Automatica).

#### Passa automaticamente a schermata modo copia

Abilitare questa impostazione per fare in modo che la schermata passi automaticamente alla schermata di modo copia se non viene eseguita alcuna operazione nella schermata della modalità di invio immagini per 20 secondi.

#### Impostazione Risoluzione Iniziale

Le seguenti impostazioni sono disponibili come risoluzioni predefinite dei modi scanner, Internet-Fax e fax.

Scansione :100 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Internet-Fax: 200 x 100 dpi  
200 x 200 dpi  
200 x 400 dpi  
400 x 400 dpi  
600 x 600 dpi

Mezzitoni

Fax: Standard  
Fine  
Super Fine  
Ultra Fine

Mezzitoni

#### Applica Risol. Impost. quando Memorizz.

Quando si utilizza un'immagine memorizzata mediante l'archiviazione documenti, questa viene applicata all'impostazione di risoluzione memorizzata con l'immagine.

### Impostazioni Esposizione Di Default

Questa impostazione consente di definire le impostazioni di esposizione predefinite per la scansione di un documento nella modalità di invio immagini. Selezionare [Auto] o [Manuale]. Quando si seleziona [Manuale], è possibile impostare l'esposizione su uno dei 5 livelli.

#### Tipo di immagine originale predefinito

Selezionare prima il tipo di immagine per abilitare la trasmissione a una risoluzione adatta all'originale (solo nella modalità scansione e nella modalità memoria USB).

Le impostazioni sono mostrate di seguito.

- TESTO/FOTO STAMPATA
- Testo/Foto
- Testo
- Foto\*
- Foto Stampata\*
- Mappa\*

\* Non appare quando l'esposizione è impostata sul valore [Auto].

#### Riduzione Moire

Riduce l'effetto moiré (righe) che si verifica quando si effettua la scansione di documenti stampati (solo nella modalità scansione e nella modalità memoria USB).

### Immettere codice indir. successivo in broadcast

Questa impostazione è utilizzata affinché sia obbligatorio premere il tasto [Indir. Succ.] prima dell'inserimento dell'indirizzo successivo quando si effettua una trasmissione broadcast.

Quando questa impostazione è abilitata, non è possibile ignorare il tasto [Indir. Succ.] quando si inserisce l'indirizzo successivo con un tasto a sfioramento.

Se un utente cerca di inserire l'indirizzo successivo senza premere il tasto [Indir. Succ.], sarà emesso un doppio avviso acustico e l'inserimento sarà rifiutato.

---

## Suono Scansione Completa

È possibile selezionare il suono di scansione completa.

---

## Imp. Numero tasti Nome File/Oggetto/Messaggio visual.

Questa impostazione è utilizzata per selezionare il numero di tasti nome file/oggetto visualizzato nella schermata. È possibile impostare il numero di tasti sui valori 6, 12 o 18.

---

## Impostazione Numero di tasti indirizzi diretti visualizzati

Selezionare 5, 10 o 15 per il numero di tasti a selezione rapida che vengono visualizzati nella schermata della rubrica.

---

## Disabilita commutaz. ordine di visualizz.

Questa funzione è utilizzata per proibire le modifiche dell'ordine di visualizzazione (ordine per numero di ricerca, crescente, decrescente) nella rubrica.

Quando questa impostazione è abilitata, l'ordine non viene modificato anche se si sfiora una scheda della rubrica. Quando questa impostazione viene abilitata, l'ordine di visualizzazione esistente resta invariato.

---

## Memorizzazione impostazione per Stampa dati ricevuti

Questa funzione consente la memorizzazione dei fax e degli Internet fax ricevuti senza doverli stampare. È possibile stampare i fax inserendo una password (impostazione predefinita in fabbrica: 0000) con i tasti numerici.

### Password

Quando si abilita [Memorizzazione impostazione per Stampa dati ricevuti] e [Cambia Password], è possibile modificare la password (numero a 4 cifre).

### Cambia Password

Abilitare questa impostazione per consentire la modifica della password.



Queste impostazioni possono essere configurate solo se nella memoria della macchina non sono presenti dati ricevuti (ad eccezione dei dati riservati o della casella di memoria relativa alla trasmissione broadcast).

## Disattivazione della registrazione

Si utilizza per impedire la memorizzazione delle destinazioni. È possibile impedire singolarmente la memorizzazione a partire dalla macchina, dalla pagina Web o dal computer.

---

## Disabilita registrazione destinazione dal pannello operativo

Disabilita il controllo degli indirizzi da parte della macchina.

Configurare l'impostazione per ognuno dei seguenti elementi:

- Gruppo
- E-mail
- Internet-Fax
- Fax

Seleziona TUTTO: seleziona tutti gli elementi.

Rimuovi Selezioni rimuove tutte le selezioni.

---

## Disabilita registrazione destinazione sulla pagina web (Quando la connessione di rete è abilitata).

Disabilita il controllo degli indirizzi dalle pagine Web. Configurare l'impostazione per ognuno dei seguenti elementi:

- Gruppo
- E-mail
- FTP
- Desktop
- Cartella rete.
- Internet-Fax
- Fax

Seleziona TUTTO: seleziona tutti gli elementi.

Rimuovi Selezioni rimuove tutte le selezioni.

---

## Disabilitare registrazione tramite Network Scanner Tool

(Quando la connessione di rete è abilitata).

Disabilita il controllo degli indirizzi da parte del Network Scanner Tool.

## Impostazioni x disabilitare trasmissione

Si utilizzano queste impostazioni per disabilitare le operazioni di trasmissione.

---

### Disabilitato [Ritrasmettere] nel modo trasmetti immagine

Questa impostazione disabilita il tasto [Rinvia] nella schermata di base della modalità di invio immagini.

---

### Disabilita selezione dalla rubrica

Disabilita la selezione delle destinazioni dalla Rubrica. Configurare l'impostazione per ognuno dei seguenti elementi:

- E-mail
- FTP
- Desktop
- Cartella rete.
- Internet-Fax
- Fax

Seleziona TUTTO: seleziona tutti gli elementi.

Rimuovi Selezioni rimuove tutte le selezioni.

---

### Disabilita Immissione Diretta

Impedisce l'inserimento diretto degli indirizzi.

Configurare l'impostazione per ognuno dei seguenti elementi:

- E-mail
- Internet-Fax
- Fax

Seleziona TUTTO: seleziona tutti gli elementi.

Rimuovi Selezioni rimuove tutte le selezioni.

---

### Disabilita trasmissione PC-I-Fax

(Quando è installato il kit di espansione per Internet fax).

Proibisce la trasmissione PC-I-Fax.

---

### Disabilita trasmissione PC-Fax

(Quando è installato il kit d'espansione Fax).

Proibisce la trasmissione PC-Fax.

# Impostazioni di scansione

È possibile configurare le impostazioni relative alla scansione.

## Altre impostazioni

### Imposta Mittente Default

Le informazioni qui memorizzate vengono utilizzate se non si specifica [Rispondi-A] nelle impostazioni di invio quando si esegue la Scansione per e-mail.

#### Nome Mittente

Digitare un nome mittente predefinito (massimo 20 caratteri).

#### Indirizzo e-mail per risposte

Digitare un indirizzo di risposta predefinito (massimo 64 caratteri).



Se viene memorizzato solo il nome del mittente, quest'ultimo non verrà utilizzato come informazioni del mittente.

### Impostazioni modalità colore predefinita

Selezionare una modalità colore predefinita sia per il colore che per il bianco e nero nella modalità scansione.

#### Bianco e nero

Mono 2, Scala di grigi

#### Mod. colore

Auto (Mono 2, Scala di grigi\*), Tutti i colori

\*Quando si effettua la scansione di un originale in bianco e nero con la modalità a colori impostata su [Auto].

#### Disabilita modifica imp. B/N nel modo Auto

Disabilita le impostazioni del bianco e nero dalla schermata di base quando la modalità a colori è impostata su Auto.

### Impostazione Formato File Iniziale

Questa funzione è utilizzata per impostare il formato file predefinito per la funzione Scansione per E-mail e memoria USB quando l'indirizzo email è inserito manualmente premendo il tasto [Imm.Indirizzi].

#### Tipo File

Bianco e nero: PDF, Crittog. PDF, TIFF

Colore/Scala di grigi:PDF, Crittog. PDF, TIFF, JPEG

#### Modo Compressione (Rapporto di compressione)

Bianco e nero: Nessuna, MH(G3), MMR(G4)

Colore/Scala di grigi:Basso Comp, Medio Comp, Alto Comp

#### Pagine per file specificate

Quando si effettua la scansione di più pagine, questa opzione viene utilizzata per generare un file distinto per ogni pagina digitalizzata (o numero di pagine specificato).

Quando si abilita questa impostazione, è possibile specificare il numero di pagine per file.



Quando è selezionata [JPEG] per il tipo di file, non è possibile impostare [Pagine per file specificate].

### Modo compressione in broadcast

Questa funzione è utilizzata per impostare il modo di compressione per il broadcast utilizzando i modi Scansione per E-mail o Internet-Fax. Il modo di compressione impostato qui è utilizzato per tutti i destinatari a prescindere dalle loro impostazioni del modo di compressione.

#### Bianco e nero

MH(G3), MMR(G4)

#### Colore/Scala di grigi

Basso Comp, Medio Comp, Alto Comp

### Impostazione di un no. max di dati di trasm.(E-Mail)

Per evitare la trasmissione di file eccessivamente grandi mediante la funzione Scansione per e-mail, è possibile impostare un limite per le dimensioni dei file compreso tra 1 MB e 10 MB con incrementi di 1 MB. Se la dimensione totale dei file di immagini creati mediante scansione dell'originale superano il limite, i file di immagini vengono scartati.

Se non si desidera impostare un limite, selezionare [Illimitato].



Questa impostazione è collegata all'opzione "Impostazione di un no. max. di dati di trasm.(E-Mail)" (pagina 79) nelle impostazioni di invio di Internet fax.

---

## Dimensione max allegati dati (FTP/Desktop/Rete)

È possibile fissare un limite alle dimensioni dei file inviabili per mezzo della funzione Scansione su FTP, Scansione su desktop e Scansione su cartella di rete. I limiti selezionabili sono 50 MB, 150 MB e 300 MB. Se la dimensione totale dei file di immagini creati mediante scansione dell'originale superano il limite, i file di immagini vengono scartati.

Se non si desidera impostare un limite, selezionare [Illimitato].



Se si esegue una trasmissione seriale che comprende sia destinazioni e-mail sia destinazioni di I-Fax, il limite fissato in "[Impostazione di un no. max di dati di trasm.\(E-Mail\)](#)" (pagina 76) assume la priorità.

## Impostazione Indirizzo predefinito

È possibile memorizzare un indirizzo predefinito che consente la trasmissione semplicemente premendo il tasto [AVVIO A COLORI] (●●●●) o il tasto [AVVIO IN B/N] (○●) senza dover specificare un indirizzo.



- Quando questa impostazione è abilitata, la schermata principale passa al modo scansione.
- È possibile impostare solo un indirizzo predefinito singolo per Scansione per e-mail, Scansione su FTP, Scansione su desktop e Scansione su Cartella di rete.

---

## Impostazione Bcc

### Abilita Bcc

Abilitare questa informazione se si desidera utilizzare l'inoltro di copie per conoscenza cieche. Quando questa impostazione è abilitata, il tasto [Bcc] verrà visualizzato nella schermata della rubrica per l'invio dell'immagine.

### Visualizza Indirizzi Bcc nella Pagina Stato Lavori

Visualizza gli indirizzi Bcc nella schermata di stato dei lavori e la scheda relativa all'elenco degli indirizzi.

---

## Disabilita Funzione di scansione

Questa funzione è utilizzata per disabilitare i modi scansione PC e scansione memoria USB.

Quando questi modi sono disabilitati, appaiono in grigio quando la modalità viene modificata nella schermata principale.

---

## Preimpostazione Firma e-mail

È possibile inserire automaticamente una firma alla fine del testo di una e-mail. Questa funzione è molto comoda quando la politica aziendale obbliga a inserire una firma specifica alla fine dell'e-mail.

La firma e-mail da inserire può essere configurata nelle pagine Web. Questa impostazione consente semplicemente di abilitare o disabilitare la firma.



Questa impostazione è collegata all'opzione "[Preimpostazione Firma e-mail](#)" (pagina 79) nelle impostazioni Internet fax iniziali.

# Impostazioni I-Fax



Queste impostazioni possono essere configurate quando è installato il kit di espansione per Internet Fax.

## Impostazioni I-Fax Predefinite

Queste impostazioni sono utilizzate per configurare le impostazioni predefinite del modo Internet Fax.

## Imposta proprio Nome e Indirizzo I-Fax

Questa funzione è utilizzata per configurare il nome del mittente e l'indirizzo per il modo Internet Fax. Il nome e l'indirizzo del mittente inseriti sono stampati nella parte superiore di ogni pagina di fax inviata.

### Nome Mittente

Digitare un nome mittente predefinito (massimo 40 caratteri).

### Prop.Indiriz.

Digitare un indirizzo mittente predefinito (massimo 56 caratteri).

## Attivazione automatica stampa

Quando il tasto [ACCENSIONE] () è sulla posizione "off" (ma l'interruttore dell'alimentazione principale è sulla posizione "on") e si riceve un Internet fax, questa funzione attiva la macchina e stampa il fax.

Quando questa funzione è disabilitata, gli Internet fax ricevuti non sono stampati finché il tasto [ACCENSIONE] () non viene posizionato su "on".

## Impost. compressione

Questa impostazione serve a definire la modalità di compressione predefinita per la trasmissione Internet fax.

Le impostazioni sono mostrate di seguito.

- MH (G3)
- MMR (G4)

## Impostazione Volume Altoparlante

Questa funzione è utilizzata per regolare il volume dei segnali di ricezione fax e di errori di comunicazione udibili attraverso gli altoparlanti.

Un segnale di ricezione fax è emesso dopo che la macchina ha controllato il server di posta e recupera i fax ricevuti. Un segnale di errore di comunicazione è emesso quando si riceve una e-mail di fallita consegna da parte del destinatario dell'Internet fax.

## Stampa originale su rapporto transazione

Quando si stampa un rapporto di transazione, questa funzione è utilizzata per stampare sul rapporto di transazione parte della prima pagina dell'originale trasmesso. Selezionare una delle impostazioni sottostanti.

- Stampa Intero Report
- Stampa Solo Report Errori
- Nessun Report Stampato

Questa impostazione non sarà effettiva se l'opzione "Impostazione Selezione Stampa Report Transazioni" riportata sotto è configurata sul valore "Nessun Report Stampato".

## Impostazione Selezione Stampa Report Transazioni

Questa funzione è utilizzata per scegliere se un report di transazione è stampato o meno, e, nel caso in cui è stampato, per scegliere le condizioni di stampa.

Selezionare un'impostazione per ognuna delle seguenti operazioni:

### Invio Singoli

- Stampa Intero Report
- Stampa Solo Report Errori
- Nessun Report Stampato

### Broadcast

- Stampa Intero Report
- Stampa Solo Report Errori
- Nessun Report Stampato

### Ricezione

- Stampa Intero Report
- Stampa Solo Report Errori
- Nessun Report Stampato

Quando si stampa un rapporto di transazione, è possibile stampare sul rapporto parte della prima pagina dell'originale trasmesso. Per ulteriori informazioni, consultare il paragrafo "[Stampa originale su rapporto transazione](#)".

---

## Impostazione Selezione Stampa Report Attivita'

Questa funzione è utilizzata per la stampa automatica a intervalli specificati del Report Attivita' Invio Immagine memorizzato nella memoria della macchina.

Il Rapporto Attività di Invio Immagini può essere impostato in modo da essere stampato automaticamente ogni volta che il numero di transazioni arriva a 200, oppure può essere impostato in modo da essere stampato a un'ora specifica (solo una volta al giorno). (Le impostazioni possono essere abilitate simultaneamente).



- Se si abilita solamente l'impostazione [Stampa ogni giorno all'ora indicata]  e il numero di transazioni registrate è superiore a 200 prima dell'ora indicata, ogni nuova transazione eliminerà la transazione meno recente (che non sarà stampata).
- È inoltre possibile stampare manualmente il Report Attività Invio Immagine. Consultare la sezione "[Stampa elenco \(amministratore\)](#)" (pagina 85) nelle impostazioni di sistema (amministratore).

---

## Impostazioni Selezione Di Stampa Del Testo

Normalmente i file di immagini allegati agli Internet fax sono stampati. Questa impostazione può essere abilitata perché venga stampato anche il testo della e-mail (oggetto e messaggio).

Questa impostazione si applica inoltre alla stampa del testo dei messaggi e-mail sprovvisti di allegati.



È possibile stampare fino a 5 pagine di testo.

---

## Preimpostazione Firma e-mail

È possibile inserire automaticamente una firma alla fine del testo di una e-mail. Questa funzione è molto comoda quando la politica aziendale obbliga a inserire una certa firma alla fine dell'e-mail.

La firma e-mail da inserire può essere configurata nelle pagine Web. Questa impostazione consente semplicemente di abilitare o disabilitare la firma.



Questa impostazione è collegata "[Preimpostazione Firma e-mail](#)" (pagina 77) nelle impostazioni di scansione.

---

## Impostazioni Di Invio I-Fax

Di seguito sono descritte le impostazioni di invio I-Fax.

---

### Impostazioni Report Ricezione I-Fax On/Off

Questa impostazione serve per richiedere un report di ricezione in caso di invio di un Internet fax.

Il rapporto di ricezione viene restituito all'indirizzo del mittente memorizzato in "[Imposta proprio Nome e Indirizzo I-Fax](#)" (pagina 78).

---

### Impostazione Timeout Richiesta Report Di Ricezione I-Fax

L'intervallo temporale in cui la macchina attenderà il report di ricezione dalla macchina del destinatario può essere impostato su un valore compreso fra 0 minuti e 240 ore in incrementi di 1 minuto.



Questa impostazione è applicabile solo quando è abilitata l'opzione "[Impostazioni Report Ricezione I-Fax On/Off](#)".

---

### Numero di rinvii dall'errore di ricezione

Il numero di tentativi di rinvio che è possibile effettuare quando si riceve un messaggio di errore da un destinatario di I-Fax può essere impostato su qualunque numero compreso tra 0 e 15.



Questa impostazione è applicabile solo quando è abilitata l'opzione "[Impostazioni Report Ricezione I-Fax On/Off](#)".

---

### Impostazione di un no. max. di dati di trasm.(E-Mail)

Per evitare la trasmissione di file di immagini eccessivamente grandi mediante Internet-Fax, è possibile impostare un limite per le dimensioni dei file su valori compresi tra 1MB e 10 MB con incrementi di 1 MB. Se la dimensione totale dei file di immagini creati mediante scansione dell'originale superano il limite, i file di immagini vengono scartati.

Se non si desidera impostare un limite, selezionare [Illimitato].



Questa impostazione è collegata "[Impostazione di un no. max di dati di trasm.\(E-Mail\)](#)" (pagina 76) nelle impostazioni di scansione.

---

## Impostazione Invio Rotazione

Quando si trasmette un'immagine dei seguenti formati, questa funzione ruota l'immagine in senso antiorario di 90 gradi. (L'impostazione può essere configurata separatamente per ciascuna dimensione).  
A4, B5R, A5R, 8-1/2 x 11", 5-1/2" x 8-1/2"R, 16K



Le immagini di formato A4R e 8-1/2"x11"R non vengono ruotate.

---

## Stampa numero pagina in destinatario

Quando l'immagine trasmessa è stampata dalla macchina ricevente, è possibile inserire il numero di pagina nella parte superiore di ogni pagina stampata.

---

## Impostazioni Di Ricezione I-Fax

Di seguito sono descritte le impostazioni di ricezione I-Fax.

---

### Impostazione Riduzione Ricezione Automatica

Quando si riceve un fax che include informazioni stampate quali il nome e l'indirizzo del mittente, l'immagine ricevuta risulta leggermente più grande del formato standard. Questa impostazione viene utilizzata per ridurre automaticamente l'immagine in modo che si adatti alle dimensioni standard.



- Se l'impostazione Riduzione Ricezione Automatica è disabilitata, i bordi dell'immagine al di fuori del formato standard risulteranno tagliati. Tuttavia, l'immagine sarà più chiara perché sarà stampata nello stesso formato dell'originale.
- Dimensioni standard sono A4 e B5 (8-1/2" x 11" e 8-1/2" x 5-1/2").

---

### Impostazione Ricezione Fronte Retro

Questa funzione consente di scegliere se stampare i fax ricevuti su entrambe le facciate del foglio.

Quando questa impostazione è abilitata e si riceve un fax di 2 o più pagine (le pagine devono essere di identico formato), esse sono stampate su entrambe le facciate del foglio.

---

### Impostazione indirizzo per inoltrò dei dati

Quando la macchina non è in grado di stampare un fax ricevuto, esso può essere inoltrato a un'altra macchina. Questa impostazione è utilizzata per configurare l'indirizzo dell'altra macchina.

Immettere l'indirizzo di inoltrò (massimo 64 caratteri).



Non è possibile memorizzare indirizzi di inoltrò multiplo.

---

### Stampa RX ridotta form.lettera

Questo programma non è disponibile in Canada e nelle Filippine.

Quando si riceve un fax in formato Lettera-R, questa funzione riduce il fax al formato A4R.



Quando questa impostazione è abilitata, anche i fax di formato A4R vengono ridotti.

## A3 ricezione ridotta

Questa impostazione può essere attivata solo in Canada e nelle Filippine.

Quando si riceve un fax in formato A3, questa funzione riduce il fax al formato lettera W.



Quando questa impostazione è abilitata, anche i fax di formato lettera W vengono ridotti.

## Impostazione timeout di comunicazione POP3

Il tempo di attesa della macchina prima che interrompa la ricezione quando non riceve una risposta dal server di posta (server POP 3) può essere impostato su un numero di secondi da 30 a 300 con incrementi pari a 30 secondi.

## Impostazione Intervallo Di Controllo Ricezione

Questa funzione è utilizzata per specificare la frequenza con cui la macchina controlla automaticamente il server di posta (server POP 3) per verificare la ricezione di Internet fax. Tale frequenza può essere impostata su un tempo da 0 minuti a 8 ore con incrementi pari a un minuto.

Quando si specifica il valore 0 ore e 0 minuti, la macchina non controlla automaticamente il server di posta per verificare la ricezione di Internet fax.



Inoltre la macchina controlla il server di posta (server POP3) per verificare la ricezione di Internet fax quando è accesa. (Tranne quando si specifica il valore 0 ore e 0 minuti).

## Impostazioni I-Fax di output

Imposta il vassoio di uscita per gli Internet fax ricevuti.

Gli elementi visualizzati dipenderanno dalla configurazione della macchina.

## Impostazione Nome Dominio/Posta Indesiderato

Questa impostazione è utilizzata per consentire o rifiutare la ricezione da indirizzi o domini specificati.

| Elemento                       | Descrizione  |
|--------------------------------|--|
| Rifiuta Ricezione              | La ricezione da un indirizzo/dominio memorizzato non è consentita.   |
| Consenti Ricezione             | La ricezione da un indirizzo/dominio memorizzato è consentita.   |
| Tutto Non Valido               | È consentita la ricezione da qualsiasi indirizzo e dominio, sia memorizzato che non memorizzato.   |
| Aggiungi Nuovo                 | Questa funzione consente di aggiungere un nuovo indirizzo o dominio (massimo 50) dal quale rifiutare o consentire la ricezione.<br>Se il primo carattere inserito non è una "@", la voce è considerata un indirizzo.<br>Se il primo carattere è una "@", la voce è considerata un dominio.<br>(xxx@xx.xxx.com è considerato un indirizzo, mentre @xx.xxx.com è classificato come dominio). La memorizzazione di un indirizzo riguarda solo quell'indirizzo in particolare. La memorizzazione di un dominio riguarda tutti gli indirizzi appartenenti a quel dominio. |
| Elenco numeri di registrazione | Visualizza un elenco degli indirizzi e dei domini memorizzati. In questa schermata è possibile selezionare un indirizzo o un dominio per eliminarlo dall'elenco.   |



Quando non sono memorizzati indirizzi indesiderati, è possibile premere solamente il tasto [Aggiungi Nuovo].

---

---

# Impostazioni Archiv. Doc.

Di seguito sono descritte le impostazioni dell'archiviazione documenti. Sfioccare il tasto [Impostazioni Archiv. Doc.] per configurare le impostazioni.

## Altre impostazioni

---

### Impostazioni Mod. Predefinito

Questa funzione è utilizzata per specificare quale modo, Condivisione o Riservato, è utilizzato come modo predefinito quando si memorizza un file.

Quando si seleziona [Modo Riservato], sarà selezionata la casella di controllo [Confidenziale] nella schermata di informazioni del file .

---

### Impost. Metodo Ordinamento

Questa impostazione è utilizzata per selezionare l'ordine di visualizzazione dei file memorizzati nella Cartel. Princ., nella Cartella Personalizzata e nella Cartella Selezione Rapida File. Selezionare una delle seguenti impostazioni:

- Nome file
- Nome Utente
- Data

---

### Impostazione Autorità amministratore

Nel caso di cartelle e file personalizzati che dispongono di una password, questa impostazione è utilizzata per consentire l'inserimento di una password da amministratore per annullare e cancellare la password.



Questa impostazione può essere utilizzata solo per cancellare una password. Non può essere utilizzata per modificarla.

---

### Cancella Tutti I File Veloci

Questa funzione cancella tutti i file dalla Cartella Selezione Rapida File esclusi quelli protetti.

#### Cancellare tutti i file veloci all'accensione

Consente di eliminare automaticamente tutti i file nella cartella Selezione Rapida File (ad eccezione dei file protetti) quando il tasto [ACCENSIONE] () è impostato su "on".

---

### Impostazioni modalità colore predefinita

Definisce le impostazioni predefinite per il bianco e nero e per il colore quando si utilizza l'acquisizione su HDD. Le impostazioni sono mostrate di seguito.

#### Colore

Auto, Tutti i colori, 2 colori

#### Bianco e nero

Mono 2, Scala di grigi

---

### Impostazioni Esposizione Di Default

È possibile configurare le impostazioni di esposizione predefinite per l'archiviazione documenti. Selezionare [Auto] o [Manuale]. Se si seleziona [Manuale], impostare l'esposizione su uno dei 5 livelli.

#### Tipo di immagine originale predefinito

Selezionare prima il tipo di originale per abilitare la scansione a una risoluzione adatta all'originale.

Le impostazioni sono mostrate di seguito.

- Testo/Foto Stampata
- Testo/Foto
- Testo
- Foto\*
- Foto Stampata\*
- Mappa\*

\* Non appare quando l'esposizione è impostata sul valore [Auto].

#### Riduzione Moire

Riduce l'effetto moiré che si verifica quando si effettua la scansione di documenti stampati.

---

### Impostazioni risoluzione iniziale

È possibile selezionare una delle risoluzioni riportate di seguito come risoluzione predefinita dell'acquisizione su HDD.

- 100 x 100 dpi
- 200 x 200 dpi
- 300 x 300 dpi
- 400 x 400 dpi
- 600 x 600 dpi

---

## **Impostazione Rapporto di compressione dati colori**

I rapporti di compressione predefiniti per i file a colori memorizzati mediante acquisizione su HDD sono i seguenti: [Basso Comp], [Medio Comp] oppure [Alto Comp].

---

## **Vassoio Uscita Standard**

Questa impostazione è utilizzata per selezionare il vassoio di uscita predefinito per la stampa di un file memorizzato mediante la funzione Acquisisci su HDD. Gli elementi visualizzati dipenderanno dalla configurazione della macchina.

---

## **Suono Scansione Completa**

Questa impostazione regola il volume del suono emesso quando termina la scansione. È anche possibile spegnere il suono.

---

## **Disabilita timbro per la ristampa**

Quando un file memorizzato è recuperato e stampato, questa impostazione impedisce la selezione dell'impostazione "Timbro" nei modi speciali. Se un'impostazione del menu di stampa è già selezionata, non sarà possibile modificarla.

Questa funzione può essere utilizzata per assicurare la coerenza delle informazioni stampate, per esempio tra la data originale del file e la data in cui esso è recuperato e stampato.

---

## **Impostazioni Stampa Batch**

Quando si esegue la stampa di file in batch, si utilizza questa impostazione per evitare di selezionare il tasto [Tutti gli utenti] e il tasto [Utente Sconosc.] nello schermo per la selezione degli utenti.

# Lavoro Disponibile Per Le Impostazioni

L'uso di un file memorizzato può essere consentito o vietato in base al tipo di operazione e alla modalità utilizzata per la memorizzazione del file.



Gli elementi visualizzati varieranno a seconda delle funzioni aggiunte alla macchina.

| Elemento                 | Descrizione  |
|--------------------------|--|
| Stampa                   | Per ciascuna modalità, scegliere se consentire la stampa dei file memorizzati.             |
| Trasmissione a scansione | Per ciascuna modalità, scegliere se consentire l'invio scansione dei file memorizzati.     |
| Invio Internet Fax       | Per ciascuna modalità, scegliere se consentire la trasmissione I-Fax dei file memorizzati. |
| Invio Fax                | Per ciascuna modalità, scegliere se consentire la trasmissione I-Fax dei file memorizzati. |

---

---

# Stampa elenco (amministratore)

Questa funzione è utilizzata per stampare elenchi e report utilizzati solo dall'amministratore della macchina. Sfiare il tasto [Stampa elenco (amministratore)] per configurare le impostazioni.

---

## Elenco Impostazioni amministratore

È possibile stampare gli elenchi delle impostazioni dell'amministratore per i seguenti modi.

- Copia
- Stampa
- Invio Immagine
- Archiviazione documenti
- Impostazioni di protezione
- Comune
- Elenco Impostazioni di tutti gli amministratori

---

## Report Attivita' Invio Immagine

È possibile stampare separatamente i seguenti Report Attivita' Invio Immagine.

- Rapporto Attività di invio immagini (Scansione)
- Report Attività Invio Immagini (Internet-Fax)
- Report Attività Invio Immagini (Fax)

---

## Dati di ricezione/Elenco di inoltro

È possibile stampare gli elenchi riportati di seguito dove sono mostrate le impostazioni di ricezione e di inoltro.

- Elenco Nomi Posta/Domini Indesiderati
- Elenco Numeri Fax Indesiderati
- Lista routing in ingresso
- Lista documenti amm.

---

## Elenco Impostazioni Web

**(Quando la connessione di rete è abilitata).**

Questa funzione consente la stampa delle impostazioni configurate nelle pagine Web.

---

## Lista Impost. Metadata

**(Quando è installato il modulo integrazione applicazione).**

Questa opzione consente di stampare un elenco delle serie di metadati memorizzati nelle pagine Web.

---

---

# Impostazioni Di Protezione

Le seguenti impostazioni riguardano la sicurezza. Sfiare il tasto [Impostazioni Di Protezione] per configurare le impostazioni.

---

## Impostazione di SSL

SSL può essere utilizzato per la trasmissione di dati su una rete.

SSL è un protocollo che abilita la crittografia delle informazioni trasmesse attraverso una rete. La crittografia dei dati rende possibile la trasmissione e la ricezione sicure di informazioni confidenziali.

L'SSL può essere abilitato per i seguenti protocolli:

### Porta server

- HTTPS: applica la crittografia SSL alla comunicazione HTTP.
- IPP-SSL: applica la crittografia SSL alla comunicazione IPP.

### Porta cliente

- FTPS: applica la crittografia SSL alla comunicazione FTP.
- SMTP-SSL: applica la crittografia SSL alla comunicazione SMTP.
- POP3-SSL: applica la crittografia SSL alla comunicazione POP3.

### Livello di crittografia

La lunghezza della crittografia può essere impostata su uno dei tre livelli.

---

---

# Abilita/disab. impostazioni

Le seguenti impostazioni sono utilizzate per proibire l'uso di certe funzioni. Premere il tasto [Abilita/disab. impostazioni] e configurare le impostazioni.



Le impostazioni Abilita/disabi. impostazioni controllano gli stessi parametri quali le impostazioni di abilitazione/disabilitazione di altre impostazioni. Queste impostazioni sono associate (la modifica di una impostazione comporta la modifica dell'altra).

---

## Controllo utente

### Disabilita stampa di utente non valido

La stampa effettuata dagli utenti le cui informazioni non sono memorizzate nella macchina, ad esempio la stampa effettuata senza immettere informazioni utente valide nel driver della stampante o la stampa di un file su server FTP effettuata dalle pagine Web, può essere vietata.

---

## Impostazioni Pannello Operativo

### Annulla Timer azzeramento automatico

Questa impostazione è utilizzata per disabilitare la Cancellazione Automatica.

### Disabilitazione priorità lavori

La funzione priorità lavori può essere disabilitata. Dopo la disabilitazione, il tasto [Priorità] non verrà visualizzato nella schermata di stato dei lavori.

### Disattivazione stampa bypass

Questa impostazione è utilizzata per disattivare la stampa bypass (stampa di altri lavori prima di un lavoro interrotto\* perché la carta necessaria non si trova in nessuno dei vassoi).

\* Non sono compresi i casi in cui la carta si esaurisce durante il lavoro.

### Disattiva Ripetizione Tasti Automatici

Questa impostazione è utilizzata per disabilitare la funzione Ripetizione Tasti Automatici.

### Disabilita regolazione orologio

Questa impostazione è utilizzata per proibire la modifica di data e ora.

### Disattivare modo copertina/inserti

Questa impostazione è utilizzata per proibire l'uso della funzione copertine e inserti.

---

## Controllo Periferica

### Disabilitazione alimentatore originali

Utilizzare questa impostazione per proibire l'uso dell'alimentatore di documenti automatico, per esempio quando non funziona correttamente. (Quando questa impostazione è abilitata, è comunque possibile utilizzare la lastra di esposizione per effettuare scansioni).

### Disabilitazione fronte/retro

Questa opzione è utilizzata per disabilitare la stampa fronte/retro, per esempio a causa di un funzionamento non corretto.

### Disattivare vassoio grande capacità

(Quando è installato un vassoio alta capacità).

Questa impostazione è utilizzata per proibire l'utilizzo di un vassoio alta capacità, ad esempio perché non funziona correttamente.

### Disattivazione Impostazione del vassoio

Questa impostazione è utilizzata per proibire la configurazione del vassoio.

### Disabilitaz. finitore

(Quando è installato un finitore classico o con funzione di pinzatura a sella).

Questa impostazione disabilita il finitore classico o con funzione di pinzatura a sella, per esempio quando non funziona correttamente.

### Disattivare inseritore

(Quando è installato un inseritore)

Questa impostazione consente di vietare l'uso dell'inseritore, ad esempio in caso di funzionamento non corretto.

### Disattivazione Offset

(Quando è installato un finitore classico o con pinzatura a sella).

Questa impostazione è utilizzata per disabilitare la funzione offset.

### Disabilitazione pinzatrice

(Quando è installato un finitore classico o con pinzatura a sella).

Questa impostazione è utilizzata per proibire la pinzatura, per esempio quando l'unità pinzatrice del finitore classico o del finitore con pinzatura a sella non funziona correttamente.

### Disattiva perforatura

(Quando è installato un modulo di foratura).

Questa impostazione è utilizzata per proibire la perforatura, per esempio quando il modulo di foratura del finitore classico o del finitore con pinzatura a sella non funziona correttamente.

### **Disabilitazione modalità a colori**

(Quando si è verificato un errore di colori).

Quando si verifica un errore correlato ai colori che impedisce l'operazione di stampa, l'utilizzo del modo colore può essere temporaneamente proibito. Sarà consentita la stampa in bianco e nero.



Questa funzione è utilizzata solo come misura d'emergenza. Una volta abilitata questa impostazione, solo un tecnico autorizzato potrà annullarla. Contattare immediatamente il rivenditore di fiducia o il centro d'assistenza autorizzato più vicino affinché un tecnico autorizzato possa annullare l'impostazione e risolvere il problema relativo ai colori.

### **Disattivare modo unità principale**

Questa funzione proibisce di utilizzare la macchina come unità principale per la stampa tandem.

(Normalmente questa impostazione non è necessaria).

### **Disattivare modo unità secondaria**

Questa funzione proibisce di utilizzare la macchina come unità secondaria per la stampa tandem.

(Normalmente questa impostazione non è necessaria).

---

## **Impostazioni Funzione Copia**

### **Disabilita cancellazione dei programmi di lavoro**

Questa funzione è utilizzata per la cancellazione e la modifica delle impostazioni di copia memorizzate nei programmi di lavoro.

### **Disattivazione bypass in modo fronte/retro**

Questa funzione è utilizzata per proibire l'uso del vassoio bypass quando si effettuano copie fronte/retro. Il vassoio bypass si utilizza spesso per alimentare etichette, lucidi e altri supporti speciali che non permettono la copia fronte/retro. Se un foglio di uno di questi supporti speciali entra nell'invertitore, è possibile che l'unità venga danneggiata o che si produca un inceppamento. Se si usano spesso supporti speciali che non permettono la copia fronte/retro, è consigliabile abilitare questa impostazione.

### **Disabilit. selez. automatica carta**

Questa impostazione è utilizzata per disabilitare la funzione Selezione Carta Automatica.

Quando è abilitata questa impostazione, non avviene la selezione automatica di carta dello stesso formato dell'originale sulla lastra di esposizione o nell'alimentatore di documenti automatico.

---

## **Impostazione Stampante**

### **Impedisci Stampa Pagina Avvisi**

Questa impostazione è utilizzata per disabilitare la stampa delle pagine d'avviso.

### **Impedisci Stampa Pagina Test**

Questa impostazione è utilizzata per disabilitare la stampa delle pagine d'avviso. Quando questa impostazione è abilitata, la funzione "Pagina Test Stampante" delle impostazioni di sistema non può essere utilizzata per stampare pagine test.

### **Escludi Vassoio bypass da Selezione carta automatica**

Se è impostata [Auto] per la selezione del tipo di carta, il vassoio bypass può essere escluso dai vassoi selezionabili. Si consiglia questa opzione se si inserisce spesso carta speciale nel vassoio bypass.

---

## **Impostazioni Invio Immagine**

### **Altra disattivazione**

#### **Disabilita commutaz. ordine di visualizz.**

Questa funzione è utilizzata per proibire le modifiche dell'ordine di visualizzazione (ordine per numero di ricerca, crescente, decrescente) nella rubrica.

Quando questa impostazione è abilitata, sfiorando una scheda della rubrica l'ordine non viene modificato.

L'ordine di visualizzazione selezionato in quel momento sarà l'ordine utilizzato dopo l'abilitazione di questa impostazione.

#### **Disabilita Funzione di scansione**

Questa funzione è utilizzata per disabilitare i modi scansione PC e scansione memoria USB.

Quando questi modi sono disabilitati, appaiono in grigio quando la modalità viene modificata nella schermata principale.

### **Disattivazione della registrazione**

#### **Disabilita registrazione destinazione dal pannello operativo**

Disabilita il controllo degli indirizzi da parte della macchina.

Configurare l'impostazione per ognuno dei seguenti elementi:

- Gruppo
- E-mail
- Internet-Fax
- Fax

Seleziona TUTTO: seleziona tutti gli elementi.

Rimuovi Selezioni rimuove tutte le selezioni.

## **Disabilita registrazione destinazione sulla pagina web**

(Quando la connessione di rete è abilitata).  
Disabilita il controllo degli indirizzi dalle pagine Web.  
Configurare l'impostazione per ognuno dei seguenti elementi:

- Gruppo
- E-mail
- FTP
- Desktop
- Cartella rete.
- Internet-Fax
- Fax

Seleziona TUTTO: seleziona tutti gli elementi.  
Rimuovi Selezioni rimuove tutte le selezioni.

## **Disabilitare registrazione tramite Network Scanner Tool**

(Quando la connessione di rete è abilitata).  
Disabilita il controllo degli indirizzi da parte del Network Scanner Tool.

## **Impostazioni x disabilitare trasmissione**

Si utilizzano queste impostazioni per disabilitare le operazioni di trasmissione.

### **Disabilitato [Ritrasmettere] nel modo trasmetti immagine**

Questa impostazione disabilita il tasto [Rinvia] nella schermata di base della modalità di invio immagini.

### **Disabilita selezione dalla rubrica**

Disabilita la selezione delle destinazioni dalla rubrica.  
Configurare l'impostazione per ognuno dei seguenti elementi:

- E-mail
- FTP
- Desktop
- Cartella rete.
- Internet-Fax
- Fax

Seleziona TUTTO: seleziona tutti gli elementi.  
Rimuovi Selezioni rimuove tutte le selezioni.

### **Disabilita Immissione Diretta**

Impedisce l'inserimento diretto degli indirizzi.  
Configurare l'impostazione per ognuno dei seguenti elementi:

- E-mail
- Internet-Fax
- Fax

Seleziona TUTTO: seleziona tutti gli elementi.  
Rimuovi Selezioni rimuove tutte le selezioni.

### **Disabilita trasmissione PC-I-Fax**

(Quando è installato il kit di espansione per Internet fax).  
Proibisce la trasmissione PC-I-Fax.

### **Disabilita trasmissione PC-Fax**

(Quando è installato il kit d'espansione fax).  
Proibisce la trasmissione PC-Fax.

---

## **Impostazioni Archiv. Doc.**

### **Disabilita timbro per la ristampa**

Quando un file memorizzato è recuperato e stampato, questa impostazione impedisce la selezione dell'impostazione "Timbro" nei modi speciali. Se un'impostazione del menu di stampa è già selezionata, non sarà possibile modificarla.

Questa funzione può essere utilizzata per assicurare la coerenza delle informazioni stampate, per esempio tra la data originale del file e la data in cui esso è recuperato e stampato.

### **Impostazioni Stampa Batch**

Quando si esegue la stampa di file in batch, si utilizza questa impostazione per evitare di selezionare il tasto [Tutti gli utenti] e il tasto [Utente Sconosc.] nello schermo per la selezione degli utenti.

---

---

# Cambia Password amministratore

Questa funzione è utilizzata per modificare la password dell'amministratore. Premere il tasto [Cambia Password amministratore] per modificare la password.

Quando si modifica la password, assicurarsi di ricordare la password nuova.  
È consigliabile modificare periodicamente la password dell'amministratore.

## **Password**

Immettere la nuova password amministratore (da 5 a 32 caratteri).

## **Password (conferma)**

Inserire nuovamente la password a scopo di conferma.



Per conoscere la dell'amministratore predefinita in fabbrica, consultare la sezione "PER L'AMMINISTRATORE DELLA MACCHINA" della Safety Guide.

---

---

# Chiave Prodotto

Di seguito sono illustrate le procedure d'inserimento delle chiavi prodotto dei kit d'espansione. Sfiore il tasto [Chiave Prodotto] per configurare le impostazioni.



- A seconda delle periferiche installate, potrebbe non essere possibile utilizzare alcune impostazioni.
- Contattare il proprio concessionario per l'inserimento della chiave prodotto.

---

## Kit di espansione PS3

Immettere la chiave prodotto del Kit di espansione PS3.

---

## Kit di espansione per Internet-Fax

Immettere la chiave prodotto del kit di espansione per Internet-Fax.

---

## E-mail di avviso e stato

Immettere la chiave prodotto di E-mail di avviso e stato.



Se la funzione fax è abilitata, viene visualizzata come "Stato e-mail".

---

## Modulo Di Integrazione Dell'applicazione

Immettere la chiave prodotto del Modulo Di Integrazione Dell'applicazione.

---

## Numero Di Serie

Questa funzione consente di visualizzare il numero di serie necessario per ottenere la chiave prodotto.

---

---

# Inizializza e/o memorizza impostazioni

Consente di memorizzare le impostazioni di sistema attuali, recuperare le impostazioni di sistema precedentemente memorizzate e ripristinare le impostazioni di sistema predefinite in fabbrica. Sfiare il tasto [Inizializza e/o memorizza impostazioni] per configurare le impostazioni.

---

## Ripristina Valori Default

Questa funzione è utilizzata per ripristinare i valori predefiniti in fabbrica delle impostazioni di sistema. Se si desidera creare un registro delle impostazioni attuali prima di ripristinare le impostazioni predefinite in fabbrica, stampare le impostazioni attuali mediante l'opzione "[Stampa elenco \(amministratore\)](#)" (pagina 85) disponibile nelle impostazioni di sistema (amministratore).



Dopo aver effettuato il ripristino, è necessario uscire dalle impostazioni di sistema, spegnere l'alimentazione con il tasto [ACCENSIONE] (⏻), attendere alcuni secondi, quindi premere di nuovo il tasto [ACCENSIONE] (⏻) per applicare le impostazioni predefinite in fabbrica.

---

## Memorizza Configurazione Corrente

Questa funzione è utilizzata per memorizzare le impostazioni di sistema configurate attualmente. Le impostazioni memorizzate saranno conservate anche se il tasto [ACCENSIONE] (⏻) è sulla posizione off. Per recuperare le impostazioni memorizzate, utilizzare la sezione "[Ripristina Configurazione](#)" riportata sotto.

### Elementi non memorizzati

- Impostazioni di Rete: non sono memorizzate poiché impostazioni non corrette potrebbero danneggiare la rete.
- Chiavi prodotto: non sono memorizzate perché potrebbe essere necessaria la creazione di nuove chiavi.

---

## Ripristina Configurazione

Consente di ripristinare le impostazioni memorizzate con "[Memorizza Configurazione Corrente](#)".

Le impostazioni attuali verranno sostituite da quelle ripristinate.

# 4

## IMPOSTAZIONI DI SISTEMA PER IL FAX

In questo capitolo sono descritte le impostazioni di sistema specifiche per la funzione fax. Le impostazioni di sistema per la funzione fax possono essere configurate solo se è installato il kit d'espansione fax.

### Elenco delle Impostazioni di sistema per il fax (generiche)

Se si accede con diritti generici d'accesso alle impostazioni di sistema per il fax, verranno visualizzati i seguenti elementi. Per informazioni sugli elementi cui si può accedere solamente mediante diritti d'amministratore, consultare la sezione "[Elenco delle Impostazioni di sistema per il fax \(amministratore\)](#)" (pagina 99).



A seconda delle caratteristiche tecniche della macchina e delle periferiche installate, potrebbe non essere possibile configurare alcune impostazioni.

#### ■ Controllo Indirizzi

| Elemento                                 | Impostazione predefinita in fabbrica | Pagina |
|--|--------------------------------------|--------|
| ■ <a href="#">Controllo Indirizzi</a>    |                                      | 94     |
| ● <a href="#">Rubrica</a>                | –                                    | 94     |
| ● <a href="#">Casella Memoria F-Code</a> | –                                    | 96     |

#### ■ Ricevi/Inoltra Dati Fax

| Elemento                                   | Impostazione predefinita in fabbrica | Pagina |
|--|--------------------------------------|--------|
| ■ <a href="#">Ricezione/Invio Dati Fax</a> |                                      | 98     |
| ● <a href="#">Impostazioni fax</a>         |                                      | 98     |
| ▶ impostazioni di ricezione                | Ricezione Automatica                 |        |
| ▶ Stampa fascicoli                         | Disabilitata                         |        |
| ▶ Pinzatura*                               | Disabilitata                         |        |
| ▶ Inoltro dati ricevuti                    | –                                    |        |

\* Quando è installato un finitore classico o con funzione di pinzatura a sella.

# Controllo Indirizzi

## Rubrica

In questa sezione vengono descritti i singoli elementi utilizzati per il fax in "Controllo Indirizzi". Per gli elementi utilizzati anche per altre funzioni, consultare la sezione "[Controllo Indirizzi](#)" (pagina 19).

Quando si sfiora il tasto [Rubrica], viene visualizzata la seguente schermata.



### • Tasto [Aggiungi]

Utilizzare questo tasto per aggiungere un nuovo indirizzo.

### • Display degli elenchi

Visualizza un elenco degli indirizzi attualmente memorizzati. È possibile selezionare un indirizzo per aprire la relativa schermata di modifica/eliminazione.

## Memorizzazione di indirizzi

Sfiorare il tasto [Aggiungi] nella schermata riportata sopra per aprire la schermata di registrazione. È possibile memorizzare fino a 999 indirizzi.

Per informazioni sulle impostazioni, consultare la sezione "[Impostazioni](#)" (pagina 95).

 Quando l'opzione "[Disabilita registrazione destinazione dal pannello operativo](#)" (pagina 74) è abilitata nelle impostazioni di sistema (amministratore) per una funzione, gli indirizzi non possono essere memorizzati per tale funzione.

## Modifica ed eliminazione degli indirizzi

È possibile selezionare un indirizzo dall'elenco della schermata riportata sopra per aprire la relativa schermata di modifica/eliminazione.

Per informazioni sulle impostazioni, consultare la sezione "[Impostazioni](#)" (pagina 95).

Eliminare un indirizzo utilizzando il tasto [Cancellare].

 • **In caso non sia possibile modificare o cancellare un tasto di scelta rapida singolo o di gruppo...**  
I tasti singoli e di gruppo non possono essere modificati o cancellati nelle seguenti situazioni:

- Il tasto viene utilizzato in una trasmissione riservata o in una trasmissione in corso.
- Il tasto è compreso in un tasto di gruppo.
- Il tasto è compreso in un programma.
- Il tasto è specificato come macchina ricevente in una trasmissione broadcast F-code.
- Il tasto è specificato come destinazione di inoltro in "Impostazione Instradamento in entrata" o in altre impostazioni.

Se si sta usando il tasto per una trasmissione in corso oppure per una trasmissione riservata, annullare la trasmissione oppure attendere la conclusione della stessa, quindi modificare o cancellare il tasto.  
Se il tasto fa parte di un gruppo, cancellare prima il gruppo e quindi cancellare o modificare il tasto.  
Se il tasto è specificato come destinazione di inoltro, cancellare l'impostazione di destinazione di inoltro e modificare o cancellare il tasto.

# Impostazioni

| Elemento                                  | Descrizione  |
|---|--|
| <b>Elementi generali memorizzati</b>      |  |
| Tipo di indirizzo                         | Selezionare il tipo di indirizzo da memorizzare nella rubrica.<br>In questo caso, selezionare [Fax].   |
| Numero ricerca                            | Impostare un numero di ricerca. Viene immesso automaticamente il numero disponibile più basso. Per modificare il numero, immettere un numero compreso tra 001 e 999. Non è possibile utilizzare un numero di ricerca che è già stato memorizzato.  |
| Nome Indirizzo                            | Digitare un nome di indirizzo contenente al massimo 36 caratteri.  |
| Iniziale                                  | Immettere fino a 5 caratteri per le iniziali. Le iniziali inserite determinano la posizione di un tasto a sfioramento nell'indice alfabetico.  |
| Nome tasto                                | Immettere il nome che si desidera visualizzare nella rubrica. Si tratta di un nome diverso da quello dell'indirizzo.   |
| Indice Personalizzato                     | Selezionare l'indice personalizzato in cui verrà visualizzato l'indirizzo.   |
| Registra questo indirizzo su [Più util.]. | Gli indirizzi più utilizzati possono essere memorizzati nella scheda [Più Util.].  |
| Numero Fax                                | <p>Inserire il numero di fax con la destinazione (max. 64 cifre).<br/>Per annullare temporaneamente le impostazioni PBX quando si invia un fax...<br/>Sfiorare il tasto [R] prima di immettere un numero fax.</p> <p><b>Inserimento di una pausa fra le cifre del numero</b><br/>Premere il tasto [Pausa] nel punto in cui si desidera inserire una pausa.</p> <p><b>Per inserire un F-code (indirizzo secondario e codice di accesso)...</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Digitare il numero di fax di destinazione con la tastiera numerica.</li> <li>(2) Premere il tasto [/].</li> <li>(3) Inserire gli indirizzi secondari (massimo 20 cifre) con i tasti numerici.</li> <li>(4) Premere il tasto [/].</li> <li>(5) Inserire il codice d'accesso (massimo 20 cifre) con i tasti numerici.<br/>Il codice di accesso non è necessario se la macchina di destinazione non usa codici di accesso.</li> </ol> <p>Il numero di fax di destinazione può essere di un massimo di 64 cifre compresi tutti i numeri e i caratteri. Tuttavia verranno visualizzate sul display solo le prime 32 cifre.</p>   |
| Modo Trasmissione                         | <p>Impostare la velocità di trasmissione e il modo Corrispondenza Internazionale. La selezione delle impostazioni appropriate per questi elementi può contribuire ad eliminare gli errori di comunicazione.</p> <p><b>Velocità Trasmissione</b><br/>33.6Come velocità di trasmissione è possibile selezionare kbps, 14,4 kbps, 9,6 kbps o 4,8 kbps. I numeri più alti indicano velocità di trasmissione più elevate. Impostare la velocità di trasmissione solo quando si conosce la velocità più adatta, ad esempio, quando si invia un fax all'estero e le condizioni della linea telefonica non sono ottimali. Se non si conoscono le condizioni della linea, non modificare l'impostazione.</p> <p><b>Modo Trasmissione</b><br/>Per il modo Corrispondenza Internazionale è possibile selezionare Nessun suono, Modo1, Modo2 o Modo3.<br/>Quando si invia un fax all'estero, le condizioni della linea telefonica possono, a volte, deformare il fax o interrompere la trasmissione. Se si verificano spesso errori durante l'invio di un fax all'estero, sperimentare ognuno dei modi da 1 a 3 e selezionare il modo che consente la trasmissione migliore.</p> |

# Casella Memoria F-Code

In questa sezione viene descritto come memorizzare le caselle di memoria per vari tipi di comunicazione F-code. Quando si sfiora il tasto [Casella Memoria F-Code], viene visualizzata la seguente schermata.



- **Tasto [Aggiungi]**

Utilizzare questo tasto per aggiungere una nuova casella di memoria.

- **Display degli elenchi**

Visualizza un elenco delle caselle di memoria attualmente memorizzate. È possibile selezionare una casella di memoria per aprire la relativa schermata di modifica/eliminazione.

## Memorizzazione di una casella di memoria

Sfiorare il tasto [Aggiungi] nella schermata riportata sopra per aprire la schermata di registrazione. Può essere memorizzato un totale di 100 caselle di memoria F-code per tutte le funzioni (Raccolta Memoria, confidenziale e trasmissione broadcast).

Per informazioni sulle impostazioni, consultare la sezione "[Impostazioni](#)" (pagina 97).

## Modifica ed eliminazione di una casella di memoria

È possibile selezionare una casella di memoria dall'elenco della schermata riportata sopra per aprire la relativa schermata di modifica/eliminazione.

Per informazioni sulle impostazioni, consultare la sezione "[Impostazioni](#)" (pagina 97).

Eliminare una casella di memoria utilizzando il tasto [Cancellare].

# Impostazioni

| Elemento   | Descrizione   |
|--|---|
| <b>Elementi comuni a tutti i tipi</b>  |   |
| Tipo di Casella  | <p>Selezionare il tipo di casella.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Raccolta Memoria: memorizzare una casella di memoria per la raccolta memoria F-code. L'indirizzo secondario e codice di accesso programmati nella casella di memoria sono necessari all'altra macchina per eseguire il polling (richiesta di trasmissione) sulla propria macchina tramite comunicazione F-code.</li> <li>• Confidenziale: memorizzare una casella di memoria per la ricezione riservata F-code. Inoltre, memorizzare un "Pin stampa" nella casella di memoria per stampare i fax ricevuti mediante la ricezione riservata. L'indirizzo secondario e codice di accesso programmati nella casella di memoria sono necessari all'altra macchina per inviare un fax alla propria macchina tramite comunicazione F-code confidenziale.</li> <li>• Trasmissione Broadcast: memorizzare una casella di memoria per la trasmissione broadcast F-code. Memorizzare i numeri fax dei destinatari finali (fino a 30) nella casella di memoria. L'indirizzo secondario e il codice di accesso programmati nella casella di memoria sono necessari nell'altra macchina per l'esecuzione della richiesta di trasmissione seriale F-code (richiesta di trasmissione relay di un fax alla propria macchina).</li> </ul> |
| Nome Casella Memoria   | Immettere un nome (massimo 18 caratteri) per la casella di memoria.   |
| Indirizzo Secondario / Codice Accesso  | Immettere un indirizzo secondario e un codice di accesso. È possibile digitare fino a 20 cifre per ciascuno di essi.<br>Separare un indirizzo secondario e un codice di accesso mediante una barra ("/").   |
| <b>Elementi visualizzati quando si memorizza una casella di memoria riservata.</b>                     |   |
| PIN stampa   | Impostare un "Pin stampa" per la ricezione riservata. Immettere un numero a 4 cifre.  |
| <b>Elementi visualizzati quando si memorizza una casella di memoria per la trasmissione broadcast.</b> |   |
| Destinatari  | <p>Selezionare i destinatari finali della trasmissione broadcast. Selezionare i destinatari dalla rubrica.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contr. Indir.: visualizza un elenco degli indirizzi selezionati. Se necessario, è possibile eliminare questi indirizzi dall'elenco.</li> <li>• Voce Diretta: è possibile immettere direttamente un indirizzo che non è memorizzato nella rubrica. Immettere l'indirizzo nello stesso modo in cui si memorizza un indirizzo utilizzando una delle modalità.</li> </ul>   |



- Quando si programma una nuova casella di memoria, non è possibile utilizzare lo stesso indirizzo secondario già impostato in un'altra casella. Tuttavia è possibile utilizzare la stessa password più di una volta.
- È possibile omettere il codice di accesso.
- [\*] e [#] non possono essere utilizzati in un indirizzo secondario.
- Non dimenticare il PIN di stampa. Nell'eventualità che venga dimenticato il PIN di stampa o sia necessario verificare il PIN di stampa, contattare il proprio rivenditore di fiducia o il centro assistenza autorizzato di zona.

---

---

# Ricezione/Invio Dati Fax

In questa sezione vengono descritte le impostazioni di ricezione e inoltro.

## Impostazioni fax

Quando si configurano le "Impostazioni Fax" vengono visualizzati i seguenti elementi.

| Elemento                  | Descrizione   |
|---------------------------|---|
| impostazioni di ricezione | Impostare il metodo di ricezione fax. <ul style="list-style-type: none"><li>• Ricezione Automatica: quando viene ricevuta una chiamata, la macchina squilla e la ricezione del fax inizia automaticamente.</li><li>• Ricezione Manuale: può essere usata quando è collegato un apparecchio telefonico alla macchina. La ricezione fax viene avviata manualmente dopo aver risposto al numero interno.</li></ul> |
| Stampa fascicoli          | Specificare se stampare due o più copie dei fax ricevuti. Il numero di copie viene impostato in " <a href="#">Impostazioni Fax di output</a> ", (pagina 106).   |
| Pinzatura                 | Specificare se eseguire la pinzatura (solo quando è installato un finitore).<br>Le impostazioni di pinzatura vengono impostate in " <a href="#">Impostazioni Fax di output</a> ", (pagina 106).   |
| Inoltro dati ricevuti     | Quando la macchina non può stampare perché ha esaurito la carta o il toner, i fax ricevuti possono essere inoltrati a un'altra macchina fax memorizzata in precedenza.  |

- 
- Se alcune pagine di un fax da inoltrare sono già state stampate, solo quelle non ancora stampate verranno inoltrate.
  - Un fax inoltrato viene convertito in un lavoro di trasmissione fax. Se la trasmissione non viene eseguita perché è stata annullata la trasmissione o si è verificato un errore, il fax viene conservato in memoria finché non è possibile stamparlo.
  - Tutti i fax ricevuti vengono inoltrati. Si noti, tuttavia, che i fax ricevuti in una casella di memoria F-code confidenziale non possono essere inoltrati.
  - Per memorizzare un numero di fax per l'inoltro, consultare la sezione "[Impostare numero telefonico per inoltro dati](#)" (pagina 106) nelle impostazioni di sistema (amministratore).
  - L'inoltro non è possibile se non si sono ricevuti fax o se il numero di fax per l'inoltro non è programmato.
  - Se è abilitata la funzione "[Memorizzazione impostazione per Stampa dati ricevuti](#)" (pagina 74), verrà richiesto l'inserimento di una password. Inserire la password corretta con i tasti numerici.

# Elenco delle Impostazioni di sistema per il fax (amministratore)

Se si accede con diritti d'accesso dell'amministratore alle impostazioni di sistema per il fax, verranno visualizzati i seguenti elementi. Per informazioni sulle impostazioni generali, consultare la sezione "[Elenco delle Impostazioni di sistema per il fax \(generiche\)](#)" (pagina 93).

-  Per informazioni sulla procedura di utilizzo delle impostazioni di sistema, consultare la sezione "[Accesso alle Impostazioni di sistema \(Amministratore\)](#)" (pagina 29).
- A seconda delle caratteristiche tecniche della macchina e delle periferiche installate, potrebbe non essere possibile configurare alcune impostazioni.

## ■ Impostazioni invio immagini

| Elemento  | Impostazione predefinita in fabbrica   | Pagina |
|---|--|--------|
| ■ <b>Impostazioni Invio Immagine</b>              |  | 101    |
| ● <b>Impostazioni fax</b>                         |  | 101    |
| ▶ <b>Impostazioni Default Fax</b>                 |  | 101    |
| ◆ <b>Imposta proprio Nome e Indirizzo I-Fax</b>   | –  | 101    |
| ◆ <b>Impostazione Modo Chiamata*</b>              | Toni   | 101    |
| ◆ <b>Attivazione automatica stampa</b>            | Abilitato  | 101    |
| ◆ <b>Impostazione Tempo Pausa</b>                 | Varia in base al paese e alla regione  | 101    |
| ◆ <b>Impostazioni altoparlante</b>                |  | 101    |
| • Altoparlante                                    | Volume: Medio  |        |
| • Volume suoneria                                 | Volume: Medio  |        |
| • Monitor della linea                             | Varia in base al paese e alla regione  |        |
| • Segnale di ricezione fax completa               | Volume: Medio; Modello di tonalità: 3<br>Impostazione tempo Suono trasmissione completa : 3 sec.   |        |
| • Segnale di trasmissione fax completata          | Volume: Medio; Modello di tonalità: 3<br>Impostazione tempo Suono trasmissione completa : 3 sec.   |        |
| • Comunicazione Fax Segnale di errore             | Volume: Medio; Modello di tonalità: 3<br>Durata Suono Trasm. Completata: 0,3 sec. ciascuno   |        |
| • Imp. dettagli vol. altoparl.                    | Altoparlante / Monitor linea<br>Basso: 3, Medio: 6, Alto: 8<br>Volume squilli /<br>Segnale di termine della ricezione /<br>Segnale di termine della trasmissione /<br>Comunicazione Fax Segnale di errore<br>Basso: 2, Medio: 4, Alto: 8 |        |
| ◆ <b>Impostazione Numero Ricezione Remoto</b>     | 5  | 101    |
| ◆ <b>Stampa originale su rapporto transazione</b> | Stampa Solo Report Errori  | 102    |

| Elemento   | Impostazione predefinita in fabbrica                | Pagina |
|--|---|--------|
| ◆ Impostazione Selezione Stampa Report Transazioni   |   |        |
| • Invio Singoli                                      | Stampa Solo Report Errori                           | 102    |
| • Broadcast  | Stampa Intero Report                                |        |
| • Ricezione  | Nessun Report Stampato                              |        |
| • Ricezione Confidenziale                            | Stampare Pagina Avvisi                              |        |
| ◆ Impostazione Selezione Stampa Report Attività      |   |        |
| • Stampa Automatica con Memoria Esaurita             | Disabilitata  | 102    |
| • Stampa Ogni Giorno all'Ora Indicata                | Disabilitata  |        |
| ◆ ECM  | Off   | 102    |
| ◆ Rilevazione Suono Distintivo*                      | Disabilitata  | 102    |
| ◆ Impostazione PBX*                                  | Disabilitata  | 103    |
| ▶ Impostazioni Invio Fax                             |   | 103    |
| ◆ Impostazione Invio Riduzione Automatica            | Abilitato   | 103    |
| ◆ Impostazione Invio Rotazione                       | Tutte abilitate                                     | 103    |
| ◆ Invio Rapido                                       | Abilitato   | 103    |
| ◆ Stampa numero pagina in destinatario               | Abilitato   | 103    |
| ◆ Impostazione Posizione Stampa Data/Proprio Numero  | Esterno immagine originale                          | 103    |
| ◆ Richiama in caso di linea occupata                 | Varia in base al paese e alla regione               | 104    |
| ◆ Richiama in caso di errore di comunicazione        | Varia in base al paese e alla regione               | 104    |
| ▶ Selezione registrazione proprio nome               | –   | 105    |
| ▶ Impostazioni Ricezione Fax                         |   | 105    |
| ◆ Numero chiamate in ricezione automatica            | 2   | 105    |
| ◆ Commutazione da ricevimento manuale ad automatico* | Disabilitata  | 105    |
| ◆ Impostazione Ricezione Fronte Retro                | Disabilitata  | 105    |
| ◆ Impostazione Riduzione Ricezione Automatica        | Abilitato   | 105    |
| ◆ Impostazione Stile Stampa                          | Stampa In Formato Attuale O Con Riduzione           | 105    |
| ◆ Impostare numero telefonico per inoltro dati       | –   | 106    |
| ◆ Stampa RX ridotta form.lettera*                    | Disabilitata  | 106    |
| ◆ A3 ricezione ridotta*                              | Disabilitata  | 106    |
| ◆ Impostazioni Fax di output                         | Varia a seconda della configurazione della macchina | 106    |
| ▶ Impostazioni Filtro Fax Indesiderati               | Disabilitata  | 106    |
| ▶ Sicurezza Raccolta Fax                             | Abilitato   | 106    |

\* Questa funzione non è disponibile in alcuni paesi e regioni.

---

---

# Impostazioni Invio Immagine

Consentono di configurare le impostazioni relative alla funzione di invio dell'immagine (scansione, Internet fax e così via). Sfiare il tasto [Impostazioni Invio Immagine] per configurare le impostazioni.

## Impostazioni fax

### Impostazioni Default Fax

Le impostazioni fax possono essere configurate in modo da soddisfare le necessità del proprio ambiente di lavoro.

---

### Imposta proprio Nome e Indirizzo I-Fax

Questo parametro consente di configurare il numero di fax della macchina ed il nome dell'utilizzatore. Il nome e il numero immessi sono stampati sul margine superiore di ogni pagina fax trasmessa.

#### Nome Mittente

Immettere il nome del mittente. È possibile digitare fino a 20 caratteri per il nome del mittente.

#### N. Fax

Questa impostazione viene usata per impostare il numero di fax del mittente.

Per inserire una pausa tra le cifre del numero, premere il tasto [-].

Per inserire uno spazio tra le cifre del numero, sfiorare il tasto [Spazio].

---

### Impostazione Modo Chiamata

Questa impostazione può essere attivata solo in Canada.

Scegliere l'impostazione corrispondente al proprio tipo di linea telefonica.

#### Impostazione Modo Chiamata

Selezionare il tipo di linea dall'elenco.

#### Selez. Autom.a

Selezionare questa opzione dopo aver effettuato il collegamento della linea in modo che la macchina esegua il rilevamento automatico della linea a 20 impulsi al secondo o della linea a toni.

---

### Attivazione automatica stampa

Quando il tasto [ACCENSIONE] () è impostato su "off" (ma l'interruttore generale di alimentazione è acceso) e viene ricevuto un fax, questa funzione attiva automaticamente la macchina e stampa il fax.

Quando questa funzione è disabilitata, i fax ricevuti non sono stampati finché il tasto [ACCENSIONE] () non viene posizionato su "on".

---

### Impostazione Tempo Pausa

Utilizzare questa opzione per modificare la lunghezza delle pause inserite nei numeri fax.

Se si immette un trattino "-" durante la composizione o la memorizzazione di un numero di fax, viene inserita una pausa di 2\* secondi.

La pausa può essere modificata scegliendo qualunque durata compresa tra 1\* e 15 secondi.

\* In Sud Africa, l'impostazione normale è di 4 secondi.

---

### Impostazioni altoparlante

Usare queste impostazioni per impostare il suono dell'altoparlante per le impostazioni Altoparlante, Volume Suoneria, Monitor Della Linea, Segnale di Ricezione Fax Completa, Segnale di Trasmissione Fax Completata e Comunicazione Fax Segnale di errore. Per il Segnale di Ricezione Fax Completa, il Segnale di Trasmissione Fax Completata e la Comunicazione Fax Segnale di errore, oltre al volume è possibile selezionare il Modello di tonalità e l'Impostazione tempo Suono trasmissione completa.

#### Contrass. su impost. suoni

Consente di verificare il modello di tonalità e il volume selezionati.

---

### Impostazione Numero Ricezione Remoto

La ricezione fax può essere attivata da un telefono interno collegato all'unità immettendo un numero a 1 cifra e premendo due volte il tasto () sulla tastiera del telefono. Questo numero è il numero di ricezione remoto, e può essere impostato su qualsiasi numero da "0" a "9".

---

## Stampa originale su rapporto transazione

Quando si stampa un rapporto di transazione per una trasmissione da memoria, questa funzione è utilizzata per stampare sul rapporto di transazione parte della prima pagina dell'originale trasmesso. Selezionare una delle impostazioni sottostanti.

- Stampa Intero Report
- Stampa Solo Report Errori
- Nessun Report Stampato

Questa impostazione non sarà effettiva se l'opzione "[Impostazione Selezione Stampa Report Transazioni](#)" riportata sotto è configurata sul valore "Nessun Report Stampato".

---

## Impostazione Selezione Stampa Report Transazioni

Questa funzione è utilizzata per scegliere se un report di transazione è stampato o meno, e, nel caso in cui è stampato, per scegliere le condizioni di stampa. Selezionare un'impostazione per ognuna delle seguenti operazioni:

### Invio Singoli

- Stampa Intero Report
- Stampa Solo Report Errori
- Nessun Report Stampato

### Broadcast

- Stampa Intero Report
- Stampa Solo Report Errori
- Nessun Report Stampato

### Ricezione

- Stampa Intero Report
- Stampa Solo Report Errori
- Nessun Report Stampato

### Ricezione Confidenziale

- Stampare Pagina Avvisi
- Nessun Report Stampato

Quando si stampa un rapporto di transazione, è possibile stampare sul rapporto parte della prima pagina dell'originale trasmesso. Per ulteriori informazioni, consultare il paragrafo "[Stampa originale su rapporto transazione](#)".

---

## Impostazione Selezione Stampa Report Attività

Questa funzione permette di stampare il Rapporto Attività di Invio Immagini presente nella memoria della macchina ad intervalli regolari.

Il Rapporto Attività di Invio Immagini può essere impostato in modo da essere stampato automaticamente ogni volta che il numero di transazioni arriva a 200, oppure può essere impostato in modo da essere stampato a un'ora specifica (solo una volta al giorno). (Le impostazioni possono essere abilitate simultaneamente).



- Se si seleziona solamente l'impostazione "Stampa Ogni Giorno all'Ora Indicata"  e il numero di transazioni registrate supera le 200 prima dell'ora indicata, ogni nuova transazione cancellerà la transazione più vecchia (che non sarà stampata).
- È inoltre possibile stampare manualmente il Report Attività Invio Immagine. Fare riferimento alla sezione "[Stampa elenco \(amministratore\)](#)" (pagina 85).

---

## ECM

Le condizioni della linea a volte possono disturbare un'immagine fax trasmessa. Quando viene attivata l'opzione ECM (Error Correction Mode – Modalità correzione errori), le pagine disturbate vengono automaticamente ritrasmesse.



Se l'altra macchina supporta Super G3, la funzione ECM si attiverà indipendentemente da questa impostazione.

---

## Rilevazione Suono Distintivo

Questa funzione può essere attivata solo in Canada, Australia e Nuova Zelanda. Hong kong  
Se sono stati assegnati più numeri di telefono alla stessa linea, il numero chiamato può essere identificato dal tono di chiamata. Se si utilizza un numero per le normali telefonate ed un altro per i fax, è possibile distinguere le due suonerie mediante l'apposito modello. E' possibile configurare l'apparecchio affinché riceva automaticamente i fax spediti al numero di fax corrispondente, impostando il modello corrispondente al numero di fax. (Si noti che in Canada sono possibili sei selezioni).

---

## Impostazione PBX

Questa impostazione può essere attivata solo in Francia e Germania.

Se la macchina è usata su un PBX, è possibile abilitare l'impostazione PBX per far collegare automaticamente la macchina alla linea esterna. Quando questa impostazione è abilitata, viene visualizzato il tasto [R] nella schermata di base. Quando viene premuto il tasto [R], le impostazioni PBX vengono temporaneamente annullate.

Se il PBX utilizza il metodo Flash per effettuare il collegamento alla linea esterna, selezionare [Flash]. Se il PBX utilizza un numero ID per effettuare il collegamento alla linea esterna, specificare il numero ID



Selezionare un numero come prima cifra e un numero o un trattino "-" come seconda e terza cifra.

## Impostazioni Invio Fax

È possibile configurare le impostazioni per la trasmissione fax.

---

### Impostazione Invio Riduzione Automatica

Questa impostazione viene usata per ridurre automaticamente il formato dei fax trasmessi in modo da adattarsi alla dimensione della carta del destinatario. Se questa impostazione è disabilitata, i fax vengono inviati a dimensioni intere. Siccome il formato non combina con quello della carta dell'altro apparecchio, parte del fax ricevuto potrebbe risultare tagliata.

---

### Impostazione Invio Rotazione

Quando si trasmette un'immagine dei seguenti formati, questa funzione ruota l'immagine in senso antiorario di 90 gradi. (L'impostazione può essere configurata separatamente per ciascuna dimensione).

A4, B5R, A5R, 8-1/2"x11", 5-1/2" x 8-1/2"R, 16K



Gli originali di formato A4R e 8-1/2"x11"R non vengono ruotate.

---

### Invio Rapido

Quando questa impostazione è abilitata, la macchina inizia a inviare il fax non appena la pagina viene acquisita. La trasmissione e la scansione delle pagine successive avvengono di pari passo.

Se viene disabilitata questa impostazione, la trasmissione non inizia fino alla fine della scansione di tutte le pagine. Si noti che tale impostazione non è applicabile alla trasmissione manuale.

---

### Stampa numero pagina in destinatario

Questa impostazione viene utilizzata per aggiungere il numero di pagina in cima a ciascuna pagina di fax stampata dalla macchine ricevente.

---

### Impostazione Posizione Stampa Data/Proprio Numero

Questa impostazione determina la posizione della data e dei dati del mittente stampate nell'intestazione dei fax dalla macchina ricevente. Per far stampare i dati all'esterno dell'immagine del documento trasmesso, premere il tasto [Esterno immagine originale]. Per far stampare i dati all'interno dell'immagine del documento trasmesso, premere il tasto [Interno immagine originale].

Per ulteriori informazioni sulla posizione di stampa, consultare "AGGIUNTA DEI PROPRI DATI MITTENTE AI FAX" (Invio Proprio Numero) nella Guida all'uso del fax.

## Richiama in caso di linea occupata

Questa funzione serve per impostare il numero di tentativi di richiamata nonché l'intervallo fra gli stessi quando risulta impossibile effettuare una trasmissione perché la linea è occupata o per altri motivi.

### Numero di tentativi di richiamata se la linea è occupata

Questa impostazione consente di specificare se effettuare tentativi di richiamata in caso di linea occupata. Quando si effettua la richiamata, è possibile impostare il numero di tentativi.

### Intervallo di attesa tra i tentativi di richiamata (min.) se la linea è occupata

È possibile impostare l'intervallo tra i tentativi di richiamata.

Il numero di tentativi di richiamata e l'intervallo tra i tentativi può essere impostato in ogni paese, come illustrato nella tabella seguente.

**Tabella di differenziazione per paese**

|  | Numero di tentativi di richiamata | Intervallo tra i tentativi                               |
|--|-----------------------------------|--|
| Regno Unito, Francia, Germania, Svezia, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Arabia Saudita, Sud Africa Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Grecia, Russia | Da 1 a 10 (predefinito: 2)        | un numero qualsiasi di minuti da 1 a 15 (predefinito: 3) |
| Canada   | Da 1 a 14 (predefinito: 2)        |  |
| Australia, Nuova Zelanda, Singapore, Thailandia, Malaysia, India Filippine   | Da 1 a 9 (predefinito: 2)         |  |
| Hong Kong  | Da 1 a 3 (predefinito: 2)         |  |
| Taiwan   | Da 1 a 15 (predefinito: 2)        | un numero qualsiasi di minuti da 4 a 15 (predefinito: 4) |
| Indonesia  | Da 1 a 5 (predefinito: 2)         |  |



Si noti che, quando questa impostazione è abilitata, la macchina non proverà a richiamare quando viene usata una trasmissione diretta o una trasmissione manuale.

## Richiama in caso di errore di comunicazione

Determina il numero di tentativi di richiamata automatica se una trasmissione fax non viene portata a termine a causa di un errore di comunicazione.

### Numero di tentativi di richiamata in caso di errore

Specificare il numero di tentativi di richiamata automatica se si verifica un errore di comunicazione.

### Intervallo di attesa tra i tentativi di richiamata (min.) in caso di errore

È possibile impostare l'intervallo tra i tentativi di richiamata.

Il numero di tentativi di richiamata e l'intervallo tra i tentativi può essere impostato in ogni paese, come illustrato nella tabella seguente.

**Tabella di differenziazione per paese**

|  | Numero di tentativi di richiamata | Intervallo tra i tentativi                               |
|--|-----------------------------------|--|
| Regno Unito, Francia, Germania, Svezia, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Arabia Saudita, Sud Africa Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Grecia, Russia | Da 1 a 5 (predefinito: 1)         | un numero qualsiasi di minuti da 1 a 15 (predefinito: 1) |
| Australia, Nuova Zelanda, Canada   | 1 tentativo                       | un numero qualsiasi di minuti da 1 a 15 (predefinito: 3) |
| Singapore, Thailandia, Malaysia, India Filippine   | Da 1 a 9 (predefinito: 2)         | un numero qualsiasi di minuti da 1 a 15 (predefinito: 1) |
| Hong Kong  | Da 1 a 3 (predefinito: 2)         |  |
| Taiwan   | Da 1 a 15 (predefinito: 2)        |  |
| Indonesia  | Da 1 a 5 (predefinito: 2)         | un numero qualsiasi di minuti da 4 a 15 (predefinito: 4) |



Si noti che, quando questa impostazione è abilitata, la macchina non proverà a richiamare quando viene usata una trasmissione diretta o una trasmissione manuale.

## Selezione registrazione proprio nome

Questa impostazione viene usata per memorizzare il nome del mittente in "Selezione Numero proprio". È possibile memorizzare fino a 18 nomi.

### Aggiungi Nuovo

Memorizzare il nome del mittente. È possibile digitare fino a 20 caratteri per il nome del mittente. I codici di controllo sono da 01 a 18. Il numero più basso non ancora in uso viene assegnato automaticamente all'inizio della procedura di memorizzazione. Questo numero non può essere modificato.

### Elenco nomi mittenti

Visualizza i nomi mittenti attualmente memorizzati. È possibile selezionare un nome mittente per eliminarlo.

## Impostazioni Ricezione Fax

È possibile configurare le impostazioni per la ricezione fax.

## Numero chiamate in ricezione automatica

Questa impostazione viene usata per selezionare il numero di squilli in seguito ai quali la macchina riceve automaticamente una chiamata e inizia la ricezione del fax in modo ricezione automatica.

Il "numero di chiamate in ricezione automatica" può essere impostato in ogni paese, come illustrato nella tabella seguente.

### Tabella di differenziazione per paese

|   | Numero di squilli |
|---|-------------------|
| Regno Unito, Francia, Germania, Svezia, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Tailandia, Hong Kong, Arabia Saudita, Sud Africa, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Grecia, Russia, Filippine, Indonesia | da 0 a 9          |
| Australia e Nuova Zelanda   | da 2 a 4          |
| Singapore   | da 0 a 3          |
| Malaysia, India, Canada   | da 0 a 15         |



Se si seleziona "0" come numero di squilli, la macchina risponderà immediatamente e inizierà a ricevere il fax senza squilli in modo ricezione automatica.

## Commutazione da ricevimento manuale ad automatico

Questa impostazione può essere attivata solo in Francia.

Quando viene ricevuto un fax in modo ricezione manuale, la macchina passa automaticamente alla ricezione automatica. Il numero di squilli in seguito al quale la macchina passa alla ricezione automatica può essere impostato da 1 a 9.

## Impostazione Ricezione Fronte Retro

Questa impostazione viene usata per far stampare i fax ricevuti su entrambi i lati del foglio.

Quando questa impostazione è abilitata e si riceve un fax di 2 o più pagine (le pagine devono essere di identico formato), esse sono stampate su entrambe le facciate del foglio.

## Impostazione Riduzione Ricezione Automatica

Quando si riceve un fax che comprende il nome e il numero del mittente, l'immagine ricevuta è leggermente più grande del formato standard. Questa impostazione viene utilizzata per ridurre automaticamente l'immagine in modo che si adatti alle dimensioni standard.



- Se l'impostazione Riduzione Ricezione Automatica è disabilitata, i bordi dell'immagine al di fuori del formato standard risulteranno tagliati. Tuttavia, l'immagine sarà più chiara perché sarà stampata nello stesso formato dell'originale.
- Dimensioni standard sono A4 e B5 (8-1/2" x 11" e 8-1/2" x 5-1/2").

## Impostazione Stile Stampa

Questa funzione determina la condizione di selezione della carta nel momento in cui si stampano i documenti ricevuti. Selezionare una delle tre condizioni seguenti.

### Stampa in formato attuale (senza divisione)

L'immagine del fax ricevuto viene stampata nel suo formato originale senza essere divisa in più fogli. Se non è caricata carta dello stesso formato o di formato più grande, il fax verrà conservato in memoria e non verrà stampato finché non verrà caricata carta delle dimensioni adatte.

Tuttavia, se il fax ricevuto è di formato più grande di A3 (11" x 17"), verrà diviso automaticamente su più fogli.

### Stampa in formato attuale (con divisione)

Ogni documento ricevuto viene stampato nel formato reale. Se necessario, il documento viene diviso in più fogli.

### Stampa In Formato Attuale O Con Riduzione

Ogni documento ricevuto viene stampato nel formato reale (se possibile). Se non fosse possibile, il documento viene ridotto automaticamente prima di essere stampato.

---

## Impostare numero telefonico per inoltrare dati

Quando un problema impedisce alla macchina di stampare un fax ricevuto, il fax ricevuto può essere inoltrato a un'altra macchina. Usare questa funzione per programmare il numero di fax dell'apparecchio di destinazione. È possibile programmare solo un numero di fax (max. 64 cifre).

Per inserire una pausa tra le cifre del numero, premere il tasto [-].

Se si desidera specificare una casella di memoria F-code confidenziale sulla macchina di destinazione, premere il tasto [F] dopo aver immesso il numero di fax e immettere il codice F-code (indirizzo secondario e codice di accesso).

---

## Stampa RX ridotta form.lettera

Questo programma non è disponibile in Canada. Quando si riceve un fax in formato Lettera-R, questa funzione riduce il fax al formato A4R.



Quando questa impostazione è abilitata, anche i fax di formato A4R vengono ridotti.

---

## A3 ricezione ridotta

Questa impostazione può essere attivata solo in Canada e Filippine.

Quando si riceve un fax in formato A3, questa funzione riduce il fax al formato lettera W.



Quando questa impostazione è abilitata, anche i fax di formato lettera W vengono ridotti.

---

## Impostazioni Fax di output

Queste impostazioni vengono usate per selezionare il numero di copie e il vassoio di uscita per i fax ricevuti. Quando è installato un finitore, è possibile selezionare il relativo vassoio come vassoio di uscita nonché la pinzatura.

### Vassoio uscita

Selezionare il vassoio di uscita per i fax ricevuti.

### Numero di stampe

Impostare il numero di copie dei fax ricevuti che vengono stampati.

### Impostazioni graff

Quando è installato un finitore, impostare la posizione di pinzatura dei fax ricevuti.

### Dimensioni

Quando è installato un finitore, selezionare la carta utilizzata per la stampa dei fax ricevuti.



- Questa impostazione può essere usata solo quando sono selezionate le caselle di controllo [Stampa fascicoli] e [Pinzatura]  in "Impostazioni fax" (pagina 98).
- Il numero massimo di fogli pinzabili insieme è 50 (in caso di orientamento orizzontale della carta, il numero massimo di fogli pinzabili insieme è 30).

---

## Impostazioni Filtro Fax Indesiderati

Questa impostazione viene usata per filtrare la ricezione di fax da determinati numeri selezionati (numeri di filtro fax indesiderati).

Possono essere memorizzati fino a 50 numeri di filtro fax indesiderati.

### Aggiungi Nuovo

Aggiungere un nuovo numero di filtro fax indesiderato.

Quando si memorizza un numero di filtro indesiderato, è possibile immettere al massimo 20 cifre.

### Elenco numeri

Visualizza un elenco dei numeri di filtro indesiderati che sono stati memorizzati.

È possibile selezionare un numero filtro indesiderato per eliminarlo.

---

## Sicurezza Raccolta Fax

Le impostazioni seguenti sono per il polling normale usando la casella pubblica.

### Imposta Sicurezza per Fax polling

Quando viene usata la funzione di polling in memoria, questa impostazione determina se a tutte le macchine sia permesso il polling sulla propria macchina, oppure solo alle macchine memorizzate.

### Aggiungi Nuovo

Se la funzione Impostazione Sicurezza Raccolta è abilitata, utilizzare questa impostazione per programmare (o cancellare) i numeri di fax delle macchine adibite al polling della propria unità. I numeri di fax memorizzati si chiamano codici di accesso. È possibile memorizzare fino a 10 numeri di codice accesso (di 20 cifre max. ciascuno).

### Elenco numeri codice accesso

Visualizza un elenco dei numeri di codice accesso che sono stati memorizzati. È possibile selezionare un numero per eliminarlo.



Si noti che queste impostazioni non sono applicabili alla memoria polling F-code.



**SHARP®**