



Operazioni di base

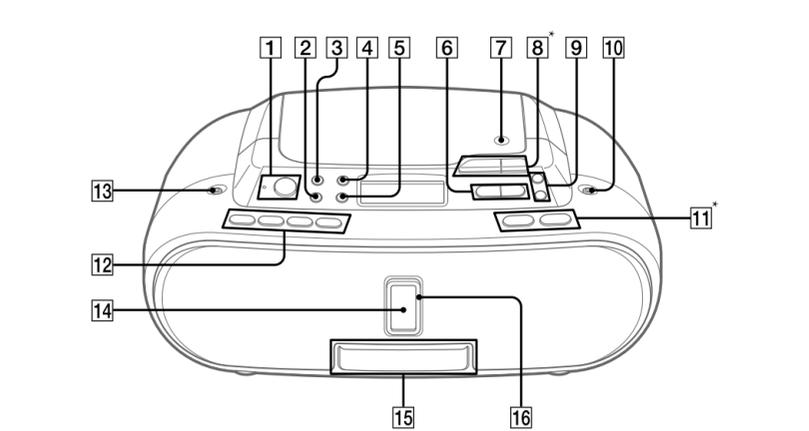

* VOLUME + **[11]** e **▶|| [8]** hanno dei punti tattili.

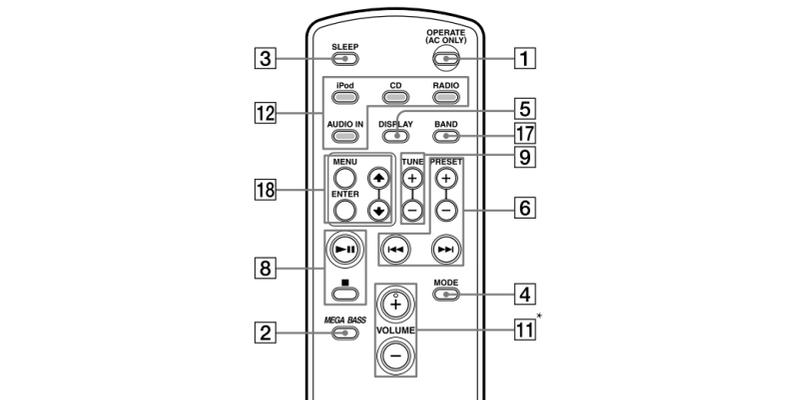

* VOLUME + **[11]** ha un punto tattile.

Prima di utilizzare l'unità

Per attivare/disattivare l'alimentazione

Modello per l'Europa: Premere OPERATE **[1]**. Modello per Australia e Nuova Zelanda: Premere POWER **[1]**.

Per regolare il volume

Premere VOLUME +, - **[11]**.

Per ascoltare mediante le cuffie

Collegare le cuffie alla presa 🔌 (cuffie) **[13]**.

Per potenziare il suono dei bassi

Premere MEGA BASS **[2]**.

Sul display viene visualizzato "MEGA BASS".

Per tornare alla modalità audio normale, premere di nuovo il tasto.

Per trasportare l'unità

Rimuovere sempre l'iPod e chiudere l'alloggiamento apribile durante il trasporto dell'unità.

Apertura/chiusura dell'alloggiamento apribile


Inserimento dell'iPod

1 Premere il pulsante PUSH OPEN/CLOSE **[14]**. L'alloggiamento apribile **[15]** si apre a metà.


2 Tirare l'alloggiamento apribile **[15]** fino ad aprirlo completamente.

3 Se necessario, collegare l'Adattatore Universale Dock dell'iPod (non in dotazione).

4 Collocare l'iPod nell'alloggiamento apribile **[15]**.

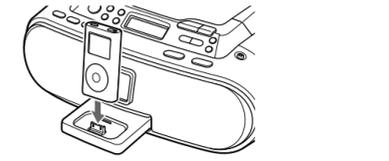


5 Spingere e regolare l'alloggiamento apribile **[15]** in modo che l'iPod si adatti al supporto posteriore **[16]**.

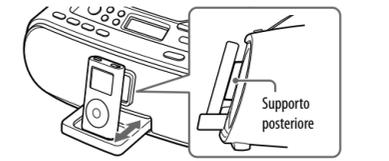

Chiudere l'alloggiamento apribile

1 Rimuovere l'iPod.

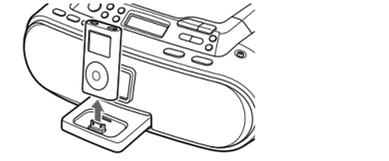

2 Spingere l'alloggiamento apribile **[15]** fino a sentire uno scatto.

3 Premere il tasto PUSH OPEN/CLOSE **[14]**.

4 Spingere l'alloggiamento apribile **[15]** all'interno dell'unità.

Note

- Non trasportare l'unità con l'iPod sul connettore. In caso contrario potrebbero verificarsi malfunzionamenti.
- Accertarsi di chiudere l'alloggiamento apribile **[15]** prima di spostare l'unità.

Riproduzione dell'iPod

1 Premere iPod **[12]** (attivazione diretta).

Sul display viene visualizzato "DC OUT" (solo CA).



2 Premere **▶|| [8]**.

L'iPod avvia la riproduzione.

È possibile utilizzare l'iPod collegato mediante l'unità o i tasti dell'iPod stesso.

Per	Premere
Effettuare una pausa della riproduzione	▶ [8] Per riavviare la riproduzione, premere di nuovo.
Arrestare la riproduzione	■ [8]
Passare al brano successivo	▶▶ [6]
Passare al brano precedente	◀◀ [6]
Individuare un punto durante la riproduzione audio	▶▶ (avanti) o ◀◀ (indietro) [6] durante la riproduzione tenendo premuto fino a trovare il punto desiderato.
Individuare un punto mentre si osserva il display dell'iPod	▶▶ (avanti) o ◀◀ (indietro) [6] durante il modo di pausa tenendo premuto fino a trovare il punto desiderato.
Selezionare un menu	Premere MENU e ↑ o ↓ [18] per selezionare un menu, quindi premere ENTER [18] .
Passare al menu precedente	Premere MENU [18] sul telecomando.

Note

- È possibile utilizzare l'adattatore universale in dotazione con l'iPod per un uso più personalizzato. Se non viene utilizzato un adattatore, è possibile che l'iPod rimanga incastrato.
- Se viene collegato l'iPod mentre è in corso un'altra funzione, questa viene sostituita automaticamente dalla funzione iPod.
- Con questa unità, è possibile utilizzare un adattatore Universal Dock per iPod di Apple (non in dotazione).
- Per utilizzare un iPod, consultare la guida dell'utente dell'iPod.
- Prima di scollegare l'iPod, sospendere la riproduzione.

Per utilizzare l'unità come caricabatterie (solo CA)

È possibile utilizzare l'unità come caricabatterie. Lo stato della carica viene visualizzato sul display dell'iPod. Per ulteriori informazioni, consultare la guida dell'utente dell'iPod.

Marchi di fabbrica

- iPod è un marchio di fabbrica di Apple Inc, registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.

- Tutti gli altri marchi di fabbrica e marchi di fabbrica registrati sono proprietà dei relativi proprietari. Nel presente manuale, i simboli "™" e "®" non sono specificati.

- Apple non può essere ritenuta responsabile del funzionamento del presente dispositivo o della relativa conformità agli standard di sicurezza e normativi.

Riproduzione di un CD

1 Premere CD **[12]** (attivazione diretta).

2 Premere **▲ PUSH OPEN/CLOSE [7]**, quindi inserire un disco nell'apposito scomparto con il lato dell'etichetta rivolto verso l'alto.

Per chiudere lo scomparto CD, premere **▲ PUSH OPEN/CLOSE [7]**.



3 Premere **▶|| [8]**.

Il lettore riproduce tutti i brani una volta.



Per	Premere
Effettuare una pausa della riproduzione	▶ [8] Per riavviare la riproduzione, premere di nuovo.
Arrestare la riproduzione	■ [8]
Passare al brano successivo	▶▶ [6]
Passare al brano precedente	◀◀ [6]
Individuare un punto durante la riproduzione audio	▶▶ (avanti) o ◀◀ (indietro) [6] durante la riproduzione tenendo premuto fino a trovare il punto desiderato.
Individuare un punto mentre si osserva il display	▶▶ (avanti) o ◀◀ (indietro) [6] durante il modo di pausa tenendo premuto fino a trovare il punto desiderato.
Rimuovere il CD	▲ PUSH OPEN/CLOSE [7]


Uso del display

Per verificare il numero totale di brani e il tempo di riproduzione

Nel modo di arresto, premere DISPLAY•ENTER **[5]** o DISPLAY **[5]** sul telecomando.

Per verificare il tempo residuo

Durante la riproduzione di un CD, premere più volte DISPLAY•ENTER **[5]** o DISPLAY **[5]** sul telecomando. Il display cambia nel seguente modo:

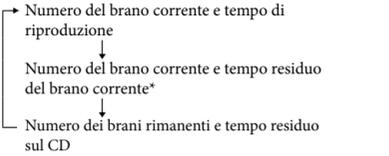

* Per i brani con numero superiore a 20, il tempo residuo viene visualizzato come " - : - " sul display.

Selezione del modo di riproduzione

Premere MODE **[4]** fino a visualizzare "◀ 1", "◀", "SHUF", "SHUF" e "◀", "PGM", o "PGM" e "◀" sul display. Quindi effettuare quanto riportato di seguito:

Per	Selezionare	Quindi
Ripetere un brano singolo	"◀ 1"	Premere ◀◀ o ▶▶ [6] per selezionare il brano che si desidera riprodurre, quindi premere ▶ [8] .
Ripetere tutti i brani	"◀"	Premere ▶ [8] .
Avviare la riproduzione casuale	"SHUF"	Premere ▶ [8] .
Ripetere brani in ordine casuale	"SHUF" e "◀"	Premere ▶ [8] .
Programmare la riproduzione	"PGM"	Premere ◀◀ o ▶▶ [6] , quindi premere DISPLAY•ENTER [5] o ENTER [18] sul telecomando per i brani (fino a 20) che si desidera programmare nell'ordine desiderato. Quindi premere ▶ [8] .
Ripetere brani programmati	"PGM" e "◀"	Premere ◀◀ o ▶▶ [6] , quindi premere DISPLAY•ENTER [5] o ENTER [18] sul telecomando per i brani (fino a 20) che si desidera programmare nell'ordine desiderato. Quindi premere ▶ [8] .

Per annullare il modo di riproduzione selezionato

Premere più volte MODE **[4]** finché il modo selezionato non è più visualizzato sul display.

Per verificare il brano programmato e l'ordine di riproduzione sul display

Per verificare l'ordine dei brani prima della riproduzione, premere DISPLAY•ENTER **[5]** o ENTER **[18]** sul telecomando.

Ad ogni pressione del tasto, viene visualizzato il numero del brano nell'ordine programmato.

Per cambiare il programma corrente

Premere una volta **■ [8]** se il CD è nel modo pausa e due volte se il CD è in fase di riproduzione. Il programma corrente viene eliminato. Quindi creare un nuovo programma seguendo le procedure di programmazione.

Suggerimento
È possibile riprodurre di nuovo lo stesso programma, poiché resta memorizzato fino all'apertura dello scomparto CD.

Ascolto della radio

1 Premere più volte RADIO-BAND-AUTO PRESET **[12]** (attivazione diretta) oppure premere RADIO **[12]** e premere più volte BAND **[17]** sul telecomando.

Ad ogni pressione del tasto, l'indicazione cambia come riportato di seguito:

"FM" ↔ "AM"

2 Tenere premuto TUNE + o - **[9]** finché le cifre della frequenza non cambiano sul display.

Il lettore ricerca automaticamente le frequenze radio e si interrompe quando individua una stazione con il segnale chiaro.

Se non è possibile sintonizzare una stazione, premere più volte il tasto per modificare manualmente la frequenza.

Quando viene rilevata una stazione radio FM, viene visualizzato "ST".

Suggerimenti

- Se la stazione radio FM è disturbata, premere MODE **[4]** fino a visualizzare "Mono" sul display, quindi la radio avvia la riproduzione monofonica.
- Toccando o utilizzando l'iPod durante l'ascolto della radio AM/FM, è possibile che si verifichino dei disturbi. In tal caso, evitare di toccare o utilizzare l'iPod.
- Se la ricezione AM/FM è disturbata durante la carica dell'iPod (sul display viene visualizzato l'indicatore "DC OUT"), tenere premuto MENU **[4]** per alcuni secondi per arrestare la carica dell'iPod (l'indicatore "DC OUT" non è più visualizzato sul display).

Preselezione delle stazioni radio

Sul lettore, è possibile memorizzare stazioni radio. È possibile preselezionare fino a 30 stazioni radio, 20 per FM e 10 per AM, in qualsiasi ordine.

1 Premere RADIO-BAND-AUTO PRESET **[12]** o BAND **[17]** sul telecomando per selezionare la banda.

2 Tenere premuto RADIO-BAND-AUTO PRESET **[12]** o RADIO **[12]** sul telecomando per 2 secondi finché l'indicazione "AUTO" non lampeggia sul display.

3 Premere DISPLAY-ENTER **[5]** o ENTER **[18]** sul telecomando.

Le stazioni vengono salvate automaticamente nella memoria a partire dalla frequenza più bassa a quella più alta.

Se non è possibile preselezionare automaticamente una stazione

È necessario preselezionare manualmente una stazione con un segnale di ricezione debole.

1 Premere RADIO-BAND-AUTO PRESET **[12]** o BAND **[17]** sul telecomando per selezionare la banda.

2 Sintonizzare la stazione desiderata.

3 Tenere premuto DISPLAY-ENTER **[5]** o ENTER **[18]** sul telecomando per 2 secondi finché il numero di preselezione non lampeggia sul display.

4 Premere PRESET + o - **[6]** finché il numero di preselezione desiderato per la stazione non lampeggia sul display.

5 Premere DISPLAY-ENTER **[5]** o ENTER **[18]** sul telecomando.

La nuova stazione sostituisce quella precedente.

Suggerimento

Le stazioni preselezionate rimangono in memoria anche se si scollega il cavo di alimentazione CA o si rimuovono le pile.

Riproduzione delle stazioni radio preselezionate

1 Premere RADIO-BAND-AUTO PRESET **[12]** o BAND **[17]** sul telecomando per selezionare la banda.

2 Premere PRESET + o - **[6]** per sintonizzarsi sulla stazione memorizzata.

Collegamento dei componenti opzionali

È possibile ascoltare l'audio da un componente opzionale, ad esempio un lettore musicale digitale portatile, mediante i diffusori dell'unità. Accertarsi di disattivare l'alimentazione di ciascun componente prima di effettuare un qualsiasi collegamento. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale delle istruzioni del componente da collegare.

1 Collegare la presa AUDIO IN **[10]** sull'unità alla presa di uscita di linea del lettore musicale digitale portatile o di altri componenti, utilizzando un cavo di collegamento audio (non in dotazione).

2 Accendere l'unità e il componente collegato.

3 Premere AUDIO IN **[12]**, quindi avviare la riproduzione audio sul componente collegato.

L'audio proveniente dal componente collegato viene emesso dai diffusori dell'unità.

Per collegare l'unità a un televisore o a un videoregistratore, utilizzare una prolunga (non in dotazione) dotata di una minipresa stereo su un'estremità e di due spine fono sull'altra estremità.