


Digital Still Camera
Lisez ceci en premier
Prima leggere questo

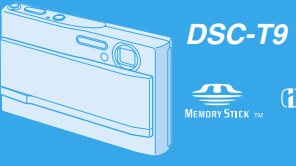

DSC-T9

Mode d'emploi
Lisez entièrement ce mode d'emploi et « Guide de l'utilisateur/Dépannage » (volume séparé) avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour pouvoir les consulter en cas de besoin.
Istruzioni per l'uso
Prima di usare l'apparecchio, leggere attentamente questo manuale e «Guida dell'utente/Soluzione dei problemi» (volume separato) e conservarli per riferimenti futuri.




2656805210

Imprimé sur papier 100 % recyclé avec de l'encre à base d'encre végétale sans COV (composés organiques volatils).

eco info


Vérification des accessoires fournis

- Chargeur de batterie BC-CS3 (1)
- Câble USB, A/V, DC IN pour borne multi-usage (1)
- Batterie rechargeable NP-FT1 (1)/Boîtier de batterie (1)
- Dragonne (1)
- CD-ROM (Logiciel d'application Cyber-shot) (1)
- Mode d'emploi : « Lisez ceci en premier » (ce manuel) (1)
- Mode d'emploi : « Guide de l'utilisateur/Dépannage » (1)

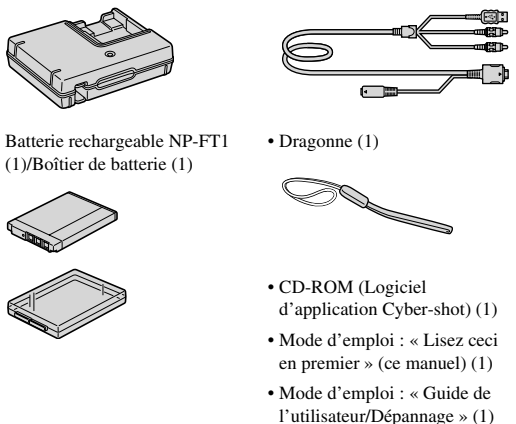

Remarques

- Chargez la batterie NP-FT1 fournie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.
- L'écran LCD a été fabriqué avec une technologie de très haute précision et plus de 99,99 % des pixels sont opérationnels. Il se peut, toutefois, que vous constatiez quelques petits points noirs et/ou brillants (blancs, rouges, bleus ou verts) permanents sur l'écran LCD. Ces points sont normaux pour ce procédé de fabrication et n'affectent aucunement l'enregistrement.
- Cet appareil est un instrument de précision. Veillez à ne pas heurter l'objectif ou l'écran LCD et à ne pas exercer de pression dessus. Fixez la dragonne pour ne pas risquer de faire tomber l'appareil, etc., et de l'endommager.




Grochet

Des informations complémentaires sur ce produit et des réponses à des questions fréquemment posées sont disponibles sur notre site Web d'assistance client.


<http://www.sony.net/>

1 Préparez la batterie

1 Insérez la batterie.
Poussez légèrement l'arrière de la batterie jusqu'à ce que celle-ci s'enclenche en position.

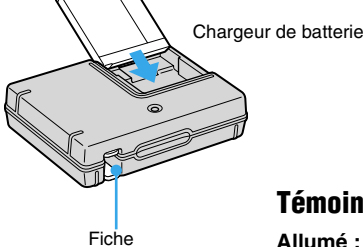


2 Relevez la fiche et branchez-la à une prise murale.

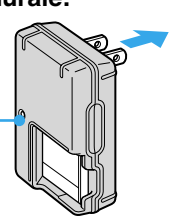

Témoin CHARGE
Allumé : Charge en cours
Éteint : Terminé (Charge pratique)
Si vous chargez la batterie pendant encore une heure environ (jusqu'à ce qu'elle soit **complètement chargée**), la charge dure légèrement plus longtemps.

- Branchez le chargeur de batterie à une prise murale facilement accessible à proximité.
- Même si le témoin CHARGE n'est pas allumé, le chargeur de batterie n'est pas isolé du secteur tant qu'il reste branché à la prise murale. En cas de problème lors de l'utilisation du chargeur de batterie, coupez immédiatement l'alimentation en débranchant la fiche de la prise murale.
- Lorsque la charge est terminée, débranchez le chargeur de batterie de la prise murale et retirez la batterie du chargeur.
- Le temps nécessaire pour charger complètement la batterie fournie, à une température de 25 °C (77 °F), lorsqu'elle est totalement déchargée est d'environ 220 min. et le temps de charge pratique est d'environ 160 min. Dans certaines circonstances ou conditions, la charge peut demander plus de temps.

3 Insérez la batterie chargée.

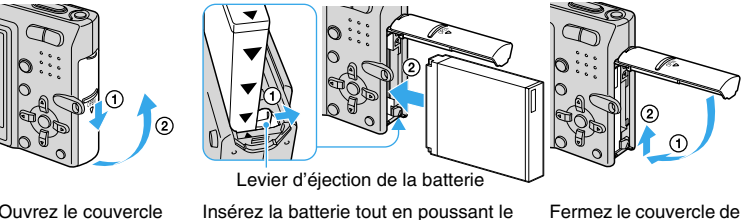

Ouvrez le couvercle de batterie/« Memory Stick Duo ».

Levier d'éjection de la batterie

Insérez la batterie tout en poussant le **levier d'éjection de batterie** avec l'extrémité de la batterie.


Fermez le couvercle de batterie/« Memory Stick Duo ».

Utilisation de l'adaptateur secteur

Vous pouvez brancher l'appareil au secteur à l'aide de l'adaptateur secteur AC-LS5K (non fourni). → « Guide de l'utilisateur/Dépannage » (page 14). Consultez le mode d'emploi accompagnant l'adaptateur secteur.

Pour vérifier la durée de charge restante (autonomie) de la batterie

Ouvrez le cache d'objectif ou appuyez sur la touche POWER pour allumer l'appareil et vérifiez l'heure sur l'écran LCD.

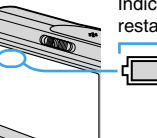

Indicateur de charge restante


60min

Durée restante

- Il faut environ une minute pour que la durée de charge restante correcte apparaisse.
- Dans certaines circonstances, la durée restante indiquée peut être incorrecte.

Pour retirer la batterie

Ouvrez le couvercle de batterie/« Memory Stick Duo » et faites glisser le levier d'éjection de la batterie dans le sens de la flèche. Saisissez les bords de la batterie pour la retirer. Pour ne pas risquer de faire tomber la batterie, ne tenez pas l'appareil avec la fente d'insertion de la batterie vers le bas lorsque le levier d'éjection de la batterie est sorti.

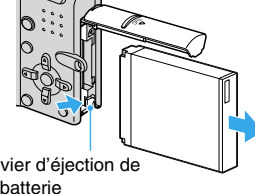

Levier d'éjection de la batterie

« Memory Stick Duo » : vous ne pouvez pas utiliser un « Memory Stick » avec votre appareil.

Il n'est pas possible d'utiliser d'autres cartes mémoire.

• Pour plus d'informations sur le « Memory Stick Duo » → « Guide de l'utilisateur/Dépannage » (page 101)


Pour utiliser votre appareil à l'étranger — Sources d'alimentation

Vous pouvez utiliser votre appareil, le chargeur de batterie fourni et l'adaptateur secteur AC-LS5K (non fourni) dans n'importe quel pays ou région où le courant est en 100 à 240 V CA, 50/60 Hz.

• N'utilisez pas un transformateur électronique (convertisseur de tension de voyage) car ceci pourrait provoquer un dysfonctionnement.

2 Mettez l'appareil sous tension/réglez l'horloge


1 Sélectionnez



2 Ouvrez le cache d'objectif ou appuyez sur la touche POWER.


Allumé

POWER

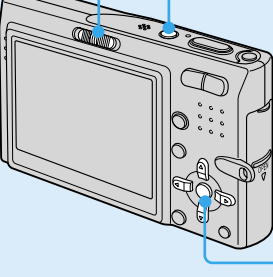


3 Réglez l'horloge avec la touche de commande.


1 Sélectionnez le format d'affichage de la date avec ▲▼, puis appuyez sur ●.



2 Sélectionnez chaque élément avec ◀▶ et réglez la valeur numérique avec ▲▼, puis appuyez sur ●.



3 Sélectionnez [OK] avec ►, puis appuyez sur ●.




• Pour abandonner, sélectionnez [Annul.], puis appuyez sur ●.

Pour changer la date et l'heure

Sélectionnez [Réglage heure] à l'écran [Réglages] et effectuez la procédure de l'étape 3 ci-dessus. → « Guide de l'utilisateur/Dépannage » (pages 49 et 59)

Affichage de l'horloge

- Minuit est indiqué par 12:00 AM et midi par 12:00 PM.
 - Si vous avez choisi [J/M/A] à l'étape 3-1, réglez l'heure sur un cycle de 24 heures.
- Lorsque vous allumez l'appareil**
- Si vous n'avez pas réglé l'horloge, l'écran de réglage de l'horloge apparaît à chaque fois que vous allumez l'appareil.
 - L'écran suivant apparaît lorsque vous allumez l'appareil pour la seconde fois ou après cela.

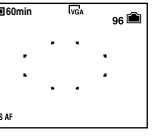

Lors de l'ouverture du cache d'objectif

- Lorsque vous ouvrez le cache d'objectif, veillez à ne pas toucher l'objectif.

Pour éteindre l'appareil

Fermez le cache d'objectif ou appuyez de nouveau sur la touche POWER.


- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant environ trois minutes alors qu'il fonctionne sur la batterie, il s'éteint automatiquement pour économiser la charge (Fonction de mise hors tension automatique).

Changement de la langue

Vous pouvez changer la langue des messages à l'écran. Pour changer la langue, appuyez sur MENU afin d'afficher l'écran de menu. Sélectionnez [Réglages] avec la touche de commande, puis sélectionnez [Langue] dans [Réglages 1] et sélectionnez la langue désirée. → « Guide de l'utilisateur/Dépannage » (page 57)

3 Insérez un « Memory Stick Duo » (non fourni)


1 Sélectionnez



2 Ouvrez le cache d'objectif ou appuyez sur la touche POWER.

Allumé

POWER

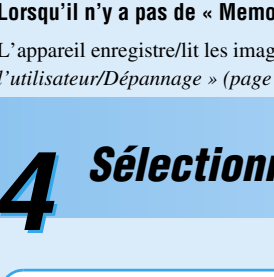


3 Réglez l'horloge avec la touche de commande.

1 Sélectionnez le format d'affichage de la date avec ▲▼, puis appuyez sur ●.



2 Sélectionnez chaque élément avec ◀▶ et réglez la valeur numérique avec ▲▼, puis appuyez sur ●.



3 Sélectionnez [OK] avec ►, puis appuyez sur ●.



• Pour abandonner, sélectionnez [Annul.], puis appuyez sur ●.

Lorsqu'il n'y a pas de « Memory Stick Duo » dans l'appareil

L'appareil enregistre/lit les images en utilisant la mémoire interne (58 Mo). → « Guide de l'utilisateur/Dépannage » (page 22)

4 Sélectionnez la taille d'image à utiliser

1 Sélectionnez un mode.

Image fixe :


Film :

Sélectionnez

Sélectionnez

2 Appuyez sur [Taille d'image].

3 Sélectionnez la taille avec ▲▼.

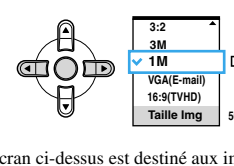

• L'écran ci-dessus est destiné aux images fixes.

- Pour les films, sélectionnez [640(Fine)] (« Memory Stick PRO Duo » seulement), [640(Standard)] ou [160].
- Le nombre d'images fixes enregistrable ou la durée d'enregistrement de films est indiqué à droite de [Taille Img].

4 Appuyez sur [Taille d'image] pour terminer le réglage.

Touche [Taille d'image]

Tailles d'image fixe

Pour plus d'informations sur la taille d'image → « Guide de l'utilisateur/Dépannage » (page 11)

Les réglages par défaut sont marqués par ☞.

Taille d'image	Guide	Nombre d'images	Impression
✓ 6M (2816x2112)	Pour une impression en format A4 ou d'images haute-densité en format A5	Inférieur	Fine
3:2* (2816x1872)			
3M (2048x1536)	Pour une impression en format carte postale		
1M (1280x960)	Pour l'enregistrement d'un grand nombre d'images	Supérieur	Grossière
VGA(E-mail) (640x480)	Pour l'envoi d'images comme pièces jointes à un e-mail ou la création de pages web		
16:9(TVHD)** (1920x1080)	Pour visualiser des images sur un téléviseur grand écran ou un téléviseur compatible High-vision***		

* Les images sont enregistrées avec le même rapport de format 3:2 que le papier de tirage photo, le papier carte postale, etc.

** Il est possible que les deux bords de l'image soient coupés lors de l'impression → « Guide de l'utilisateur/Dépannage » (page 95)

*** Vous pouvez obtenir des images de qualité supérieure en utilisant une fente « Memory Stick » ou une connexion USB.

Nombre d'images fixes enregistrables et durée de films enregistrable

Le nombre d'images fixes enregistrables et la durée de films enregistrable dépendent de la taille d'image sélectionnée.


Pour plus d'informations sur le nombre ou la durée enregistrable → « Guide de l'utilisateur/Dépannage » (page 21)

Images fixes

Nombre maximum d'images enregistrables

Films

Durée maximale enregistrable



• Le nombre d'images enregistrables et la durée enregistrable peuvent différer selon les conditions de prise de vue.

Pour retirer un « Memory Stick Duo »

Témoin d'accès


Ouvrez le couvercle de batterie/« Memory Stick Duo », puis exercez une brève pression sur le « Memory Stick Duo ».

Lorsque le témoin d'accès est allumé

Ne retirez jamais la batterie/« Memory Stick Duo » ni n'éteignez l'appareil. Ceci pourrait endommager les données.

suite au verso

Digital Still Camera
Prima leggere questo

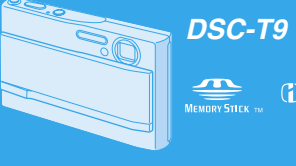

DSC-T9


Istruzioni per l'uso
Prima di usare l'apparecchio, leggere attentamente questo manuale e la "Guida dell'utente/Soluzione dei problemi" (volume separato) e conservarli per riferimenti futuri.

Stampato su carta 100% riciclata con inchiostro a base d'inchiostro vegetale senza COV (composto organico volatile).

eco info


Verifica degli accessori in dotazione

- Caricabatterie BC-CS3 (1)
- Cavo USB, A/V, DC IN per terminale multiuso (1)
- Pacco batteria ricaricabile NP-FT1 (1)/Custodia della batteria (1)
- Cinturino da polso (1)
- CD-ROM (software applicativo per Cyber-shot) (1)
- Istruzioni per l'uso: "Prima leggere questo" (questo manuale) (1)
- Istruzioni per l'uso: "Guida dell'utente/Soluzione dei problemi" (1)

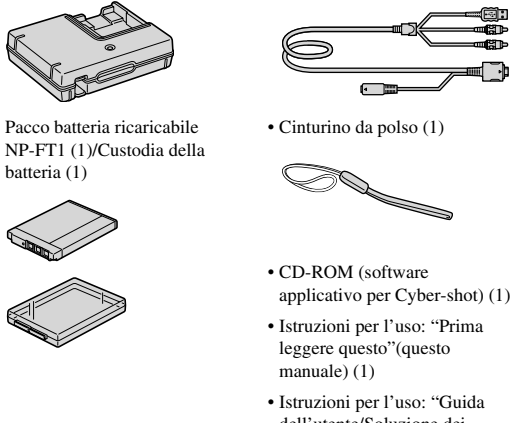

Note

- Caricare il pacco batteria NP-FT1 in dotazione prima di usare la macchina fotografica la prima volta.
- Lo schermo LCD è stato fabbricato usando la tecnologia ad alta precisione, perciò oltre il 99,99% dei pixel sono operativi per l'uso effettivo. Tuttavia, possono esserci dei minuscoli punti neri e/o punti luminosi (bianchi, rossi, blu o verdi) che appaiono costantemente sullo schermo LCD. Questi punti sono normali nel processo di fabbricazione e non influiscono in alcun modo sulla registrazione.
- La macchina fotografica è uno strumento di precisione. Fare attenzione a non colpire l'obiettivo o lo schermo LCD e non applicarvi forza. Applicare il cinturino per evitare che la macchina fotografica si danneggi in caso di caduta, ecc.



Gancio

Il "Memory Stick Duo" non è in dotazione. La macchina fotografica è dotata di una memoria interna (58 MB), tuttavia si consiglia di acquistare un "Memory Stick Duo" per riprendere più immagini.

"Memory Stick Duo": è possibile usare un "Memory Stick" con la macchina fotografica.


"Memory Stick": non è possibile usare un "Memory Stick" con la macchina fotografica.

Non è possibile usare altre schede di memoria.


- Per i dettagli su "Memory Stick Duo" → « Guida dell'utente/Soluzione dei problemi » (pagina 105)

1 Preparazione del pacco batteria

1 Inserire il pacco batteria.
Spingere delicatamente la parte posteriore del pacco batteria finché scatta in posizione.

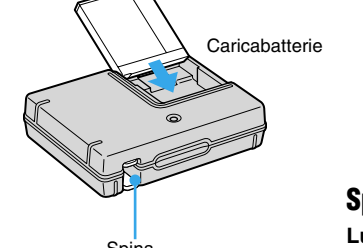

2 Tirare fuori la spina e collegare alla presa a muro.

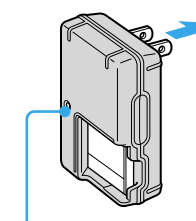

Spia CHARGE
Luce accesa: Carica
Luce spenta: Completata (Carica effettiva)
Se si continua a caricare il pacco batteria per ancora un'ora circa (finché è **completamente carico**), la carica durerà leggermente più a lungo.

- Collegare il caricabatterie ad una presa a muro facilmente accessibile e vicina.
- Anche se la spia CHARGE non è accesa, il caricabatterie non è scollegato dalla rete di alimentazione: CA per tutto il tempo che è collegato alla presa a muro. Se si verifica qualche problema durante l'uso del caricabatterie, disattivare immediatamente l'alimentazione scollegando la spina dalla presa a muro.
- Quando la carica è terminata, scollegare il caricabatterie dalla presa a muro e rimuovere il pacco batteria dal caricabatterie.
- Il tempo necessario per caricare interamente il pacco batteria in dotazione quando è completamente scarico ad una temperatura di 25°C è di circa 220 min. e il tempo di carica effettiva è di circa 160 min. La carica potrebbe richiedere più tempo in certe circostanze o condizioni.

3 Inserire il pacco batteria carico.



Aprire il coperchio della batteria/del "Memory Stick Duo".

Leva di espulsione della batteria

Inserez il pacco batteria premendo la **leva di espulsione della batteria** con la punta della batteria.


Chiudere il coperchio della batteria/del "Memory Stick Duo".

Uso dell'adattatore CA

È possibile collegare la macchina fotografica ad una presa a muro usando l'adattatore CA AC-LS5K (non in dotazione). → « Guida dell'utente/Soluzione dei problemi » (pagina 14). Consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con l'adattatore CA.

Per controllare il tempo rimanente della batteria

Aprire il copriobiettivo o premere il tasto POWER per accendere e controllare il tempo sullo schermo LCD.

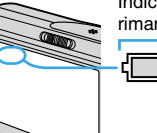

Indicatore di batteria rimanente


60min

Tempo rimanente

- Ci vuole circa un minuto prima che appaia il tempo esatto della batteria rimanente.
- Il tempo rimanente visualizzato potrebbe non essere esatto in certe condizioni.

Per rimuovere il pacco batteria

Aprire il coperchio della batteria/del "Memory Stick Duo" e far scorrere la leva di espulsione della batteria nella direzione della freccia. Afferrare i bordi del pacco batteria per estrarre il pacco batteria. Per evitare di lasciar cadere il pacco batteria, non tenere la macchina fotografica con la fessura della batteria rivolta in basso quando la leva di espulsione della batteria è fuori.

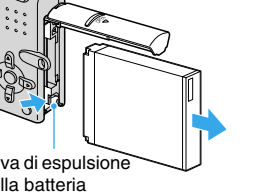

Leva di espulsione della batteria

Per usare la macchina fotografica all'estero — Fonti di alimentazione

È possibile usare la macchina fotografica, il caricabatterie in dotazione e l'adattatore CA AC-LS5K (non in dotazione) in qualsiasi paese o area in cui la corrente di alimentazione è tra 100 V e 240 V CA, 50/60 Hz.

• Non usare un trasformatore elettronico (convertitore da viaggio), poiché può causare un malfunzionamento.

Per cambiare la data e l'ora


Scelezionare [Impost. orol.] nella schermata [Imposta] ed eseguire la procedura al passo 3 sopra. → « Guida dell'utente/Soluzione dei problemi » (pagina 50 e 60)

Sul display dell'orologio

- Mezzanotte è indicata con 12:00 AM e mezzogiorno con 12:00 PM.
- Se si è selezionato [G/M/A] al passo 3-1, impostare l'ora sul ciclo a 24 ore.

Quando si accende la macchina fotografica

- Se non si è impostato l'orologio, la schermata Impost. orol. appare ogni volta che si accende la macchina fotografica.
- La seguente schermata appare quando si accende la macchina fotografica la seconda volta o successivamente.

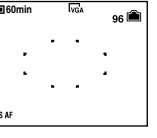

Quando si apre il copriobiettivo

- Quando si apre il copriobiettivo, fare attenzione a non toccare l'obiettivo.

Per spegnere la macchina fotografica

Chiudere il copriobiettivo o premere di nuovo il tasto POWER.


- Se la macchina fotografica funziona con la batteria e non la si usa per circa tre minuti, la macchina fotografica si spegne automaticamente per evitare il consumo del pacco batteria (Funzione di auto spegnimento).

Modifica dell'impostazione della lingua

È possibile modificare il display della schermata per visualizzare i messaggi in una lingua specificata. Per modificare l'impostazione della lingua, premere MENU per visualizzare la schermata del menu. Selezionare [Imposta] con il tasto di controllo e poi selezionare [Lingua] in [Impostazione 1] e selezionare la lingua desiderata. → « Guida dell'utente/Soluzione dei problemi » (pagina 58)

3 Inserimento di un "Memory Stick Duo" (non in dotazione)

1 Selezionare



2 Aprire il copriobiettivo o premere il tasto POWER.

Si illumina

POWER




3 Impostare l'orologio con il tasto di controllo.

1 Selezionare il formato di visualizzazione della data con ▲▼ e poi premere ●.



2 Selezionare ciascuna voce con ◀▶ e impostare il valore numerico con ▲▼ e poi premere ●.



3 Selezionare [OK] con ► e poi premere ●.



• Per annullare, selezionare [Annul.] e premere ●.

Quando non c'è un "Memory Stick Duo" inserito

La macchina fotografica registra/riproduce le immagini usando la memoria interna (58 MB). → « Guida dell'utente/Soluzione dei problemi » (pagina 22)

4 Selezione della dimensione dell'immagine per l'uso

1 Selezionare un modo.

Fermi immagine:

Filmato:

Selezionare

Selezionare

2 Premere [Dimensione di immagine].

3 Selezionare la dimensione con ▲▼.



• La schermata sopra è per i fermi immagine.

- Per i filmati selezionare [640(Fine)] (soltanto "Memory Stick PRO Duo"), [640(Standard)] o [160].
- Il numero registrabile di fermi immagine o il tempo registrabile dei filmati è indicato sul lato destro di [Dim. Imm.].

4 Premere [Dimensione di immagine] per completare l'impostazione.

Tasto [Dimensione di immagine]

Dimensioni dei fermi immagine

Per i dettagli sulla dimensione dell'immagine → « Guida dell'utente/Soluzione dei problemi » (pagina 11)

Le impostazioni predefinite sono contrassegnate con ☞.

Dimensione dell'immagine	Direttive	Numero di immagini	Stampa
✓ 6M (2816x2112)	Per stampare nel formato A4 o le immagini con alta densità nel formato A5	Infiorie	Fine
3:2* (2816x1872)			
3M (2048x1536)	Per stampare nel formato cartolina		
1M (1280x960)	Per registrare un numero maggiore di immagini	Maggiore	Grossolana
VGA(E-Mail) (640x480)	Per allegare le immagini all'e-mail o creare pagine Web		
16:9(HDTV)** (1920x1080)	Per vedere le immagini su un televisore ad ampio schermo o un televisore compatibile con High-vision***		

* Le immagini vengono registrate nello stesso rapporto di aspetto 3:2 della carta da stampa per foto o delle cartoline, ecc.

** Entrambi i margini dell'immagine potrebbero essere tagliati quando si stampa → « Guida dell'utente/Soluzione dei problemi » (pagina 96)

*** Usando una fessura per "Memory Stick" o un collegamento USB, è possibile ottenere immagini di qualità superiore.

Numero registrabile di fermi immagine e tempo registrabile dei filmati

Il numero registrabile di fermi immagine e il tempo registrabile dei filmati varia a seconda della dimensione dell'immagine selezionata.


Per i dettagli sul numero o tempo registrabile → « Guida dell'utente/Soluzione dei problemi » (pagina 21)

Fermi immagine

Numero massimo di immagini registrabili

Filmati

Tempo massimo registrabile



• Il numero di immagini registrabili e il tempo possono differire secondo le condizioni di ripresa.


Per rimuovere un "Memory Stick Duo"

Spia di accesso

Aprire il coperchio della batteria/del "Memory Stick Duo" e poi spingere dentro una volta il "Memory Stick Duo".

Quando la spia di accesso è illuminata

Non rimuovere mai la batteria/il "Memory Stick Duo" né spegnere la macchina fotografica. I dati potrebbero alterarsi.



continua sul lato opposto

5 Prenez facilement des images (Mode de réglage automatique)

Tenue en main de l'appareil

1 Sélectionnez un mode. Image fixe (mode de réglage automatique):

Film :

Touche de commande

2 Prenez la vue en appuyant sur le déclencheur. Image fixe :

Film :

Utilisation de la touche de commande

Utilisation de la touche de commande

Visualisation de la dernière image prise (Quick Review)

Utilisation du retardateur

Visualisation de la dernière image fixe prise (Quick Review)

Appuyez sur [REVIEW] de la touche de commande.

Pour abandonner, appuyez à nouveau sur [REVIEW].

- Il se peut que l'image soit grossière juste au début de la lecture.
- Pour effacer l'image, appuyez sur [W] / [T] (effacer) et sélectionnez [Supprimer] avec [L] de la touche de commande, puis appuyez sur [OK].

Sélection d'un mode de flash pour des images fixes

Avant l'étape 2, appuyez plusieurs fois sur [L] (S) de la touche de commande jusqu'à ce que le mode désiré soit sélectionné.

Pas d'indicateur

Flash toujours actif

Synchro lente (Flash toujours actif)

Pas de flash

Distance de prise de vue (lorsque [ISO] est sur [Auto])

Côté W : 0,1 à 2,8 m (3 15/16 po. à 9 pi. 2 1/4 po.) environ

Côté T : 0,25 à 2,3 m (9 27/32 po. à 7 pi. 6 9/16 po.) environ

Le flash émet deux éclairs. Le premier éclair est destiné au réglage de l'intensité de lumière.

[L] est affiché pendant la charge du flash.

Prise de vue rapprochée (Macro)

Avant l'étape 2, appuyez sur [L] (S) de la touche de commande.

Pour abandonner, appuyez à nouveau sur [L].

- Il est recommandé de placer le zoom complètement sur le côté W.
- La plage de netteté se rétrécit et il se peut donc que tout le sujet ne soit pas complètement net.
- La vitesse de mise au point automatique diminue.
- Pour des prises de vue à des distances encore plus courtes qu'en mode de prise de vue rapprochée (Macro), utilisez [Q] (mode loupe) en mode Scène.

Distance de prise de vue minimale depuis le plan de l'objectif

Zoom complètement sur le côté W : 8 cm (3 1/4 po.) environ

Zoom complètement sur le côté T : 25 cm (9 7/8 po.) environ

5 Prenez des images fixes (Sélection de scène)

1 Sélectionnez [Q].

2 Appuyez sur MENU.

3 Sélectionnez [Appareil] avec [L], puis sélectionnez un mode avec [L]/[R].

4 Appuyez sur MENU pour faire disparaître le menu.

5 Prenez la vue en appuyant sur le déclencheur.

Pour abandonner la sélection de scène

Sélectionnez [Auto] ou [Programme] avec [L]/[R].

Modes de sélection de scène

Les modes suivants sont prédéterminés pour les conditions particulières de la scène.

[Q] Loupe

[Q] Bougies*

[Q] Flou artistique

[Q] Paysage

[Q] Obturation rapide

[Q] Plage

[Q] Neige

[Q] Feu d'artifice*

[Q] Crépuscule*

[Q] Portrait de crépuscule*

Pour utiliser les fonctions sélectionnées par la touche de commande avec la sélection de scène

Avant la prise de vue à l'étape 2, sélectionnez les réglages avec la touche de commande. Toutes les fonctions ne sont pas disponibles pour tous les modes de sélection de scène. Si vous appuyez sur la touche pour sélectionner une fonction qui ne peut pas être utilisée avec la sélection de scène, un bip est émis. → « Guide de l'utilisateur/Dépannage » (page 26)

6 Visualisez/effacez des images

1 Sélectionnez [Q].

2 Sélectionnez une image avec [L]/[R].

Touche de commande

Image fixe : la taille d'image est affichée

Film : [L] est affiché

Pour visualiser un film, appuyez sur [OK].

Rembobinage/Avance rapide : [L]/[R]

Volume : [L]/[R]

Arrêt de la lecture : [OK]

Les films avec une taille d'image [160] sont affichés dans une taille inférieure.

Pour effacer des images

1 Affichez l'image à effacer et appuyez sur [W] / [T] (effacer).

2 Sélectionnez [Supprimer] avec [L], puis appuyez sur [OK].

Pour abandonner l'effacement

Sélectionnez [Sortir], puis appuyez sur [OK].

Pour visualiser une image agrandie (zoom de lecture)

Appuyez sur [Q] pendant l'affichage d'une image fixe.

Pour annuler le zoom, appuyez sur [Q].

Pour régler la zone : [L]/[R]/[L]/[R]

Pour abandonner le zoom de lecture : [OK]

Pour stocker des images agrandies : [Recadrage] → « Guide de l'utilisateur/Dépannage » (page 48)

Pour visualiser une série d'images (diaporama)

Pendant la lecture d'images fixes, appuyez sur [Diaporama]. Pour annuler le diaporama, appuyez à nouveau sur [Diaporama].

- Il est possible de changer vos réglages, tels que le changement de fichiers de musique. Pour plus d'informations sur une diversité d'opérations et de réglages pour le diaporama. → « Guide de l'utilisateur/Dépannage » (page 27)

Visualisation d'un écran planche index

Appuyez sur [Index] et sélectionnez une image avec [L]/[R].

Pour revenir à l'écran image unique, appuyez sur [OK]. Pour afficher l'écran planche index suivant (précédent), appuyez sur [L]/[R].

Si vous appuyez à nouveau sur la touche, l'écran planche index seize images apparaît.

Pour effacer des images en mode planche index

1 Alors qu'un écran planche index est affiché, appuyez sur [W] / [T] (effacer) et sélectionnez [Sélection] avec [L]/[R] de la touche de commande, puis appuyez sur [OK].

2 Sélectionnez l'image à effacer avec [L]/[R], puis appuyez sur [OK] pour afficher l'indicateur (effacer) sur l'image sélectionnée.

Cadre de sélection vert

Pour annuler une sélection

Sélectionnez une image précédemment sélectionnée pour être effacée, puis appuyez sur [OK] pour faire disparaître l'indicateur [L] de l'image.

3 Appuyez sur [W] / [T] (effacer).

4 Sélectionnez [OK] avec [L], puis appuyez sur [OK].

Pour effacer toutes les images du dossier, sélectionnez [Tout le dossier] avec [L]/[R] à l'étape 1 au lieu de [Sélection], puis appuyez sur [OK].

5 Ripresa facile delle immagini (Modo di regolazione automatica)

Per tenere la macchina fotografica

1 Selezionare un modo. Fermi immagine (modo di regolazione automatica):

Filmato:

Tasto di controllo

2 Riprendere con il pulsante di scatto. Fermi immagine:

Filmato:

Utilizzo dello zoom

Uso del tasto di controllo

Controllo dell'ultima immagine ripresa (Revisione rapida)

Uso dell'autoscatto

Controllo dell'ultimo fermo immagine ripreso (Revisione rapida)

Premere [REVIEW] sul tasto di controllo.

Per annullare, premere di nuovo [REVIEW].

L'immagine potrebbe apparire scadeute subito dopo l'inizio della riproduzione.

Per cancellare l'immagine, premere [W] / [T] (Cancella) e selezionare [Cancella] con [L] sul tasto di controllo e poi premere [OK].

Selezione di un modo del flash per fermi immagine

Prima del passo 2, premere ripetutamente [L] (S) sul tasto di controllo finché il modo desiderato viene selezionato.

Nessun indicatore

Lampeggia se è buio (impostazione predefinita)

Flash forzato

Sincronizzazione lenta (Flash forzato)

Senza flash

Distance di ripresa minima dalla superficie dell'obiettivo

Per impostare completamente sul lato W: Circa 8 cm

Per impostare completamente sul lato T: Circa 25 cm

Ripresa dei primi piani (Macro)

Prima del passo 2, premere [L] (S) sul tasto di controllo.

Pour annuler, appuyez à nouveau sur [L].

- Si consiglia d'impostare le zoom complètement sur le côté W.
- Il champ de messa a fuoco si restringe et le sujet complet pourrait ne pas être entièrement en focus.
- La vitesse de mise au point automatique diminue.
- Per riprendere a distance ancora più ravvicinata della registrazione dei primi piani (Macro), usare [Q] (Modo lente di ingrandimento) nel modo della scena.

Distance di ripresa minima dalla superficie dell'obiettivo

Per impostare completamente sul lato W: Circa 8 cm

Per impostare completamente sul lato T: Circa 25 cm

Ripresa dei fermi immagine (Selezione della scena)

1 Selezionare [Q].

2 Premere MENU.

3 Selezionare [Macc. fot.] con [L] e poi selezionare un modo con [L]/[R].

4 Premere MENU per disattivare il menu.

5 Riprendere con il pulsante di scatto.

Per annullare la selezione della scena

Selezionare [Autom.] o [Progr.] con [L]/[R].

Modi di selezione della scena

I seguenti modi sono predeterminati per adattarsi alle condizioni della scena.

[Q] Lente di ingrandimento

[Q] Ripresa morbida

[Q] Panorama

[Q] Otturatore ad alta velocità

[Q] Spiaggia

[Q] Neve

[Q] Fuochi d'artificio*

[Q] Crepuscolo*

[Q] Ritratto al crepuscolo*

[Q] Candela*

Per usare le riprese impostate dal tasto di controllo con la selezione della scena

Prima di riprendere al passo 2, selezionare le impostazioni con il tasto di controllo. Alcune funzioni non sono disponibili, a seconda del modo di selezione della scena. Quando si preme il tasto per selezionare funzioni che non possono essere combinate con la selezione della scena, viene emesso un segnale acustico. → « Guida dell'utente/Soluzione dei problemi » (pagina 26)

6 Visione/cancellazione delle immagini

1 Selezionare [Q].

2 Selezionare un'immagine con [L]/[R].

Tasto di controllo

Fermi immagine: si visualizza la dimensione dell'immagine

Filmato: si visualizza [L]

Per riprodurre un filmato, premere [OK].

Riavvolgimento/Avanzamento rapido: [L]/[R]

Volume: [L]/[R]

Arresto della riproduzione: [OK]

I filmati con la dimensione di immagine [160] si visualizzano in una dimensione inferiore.

Per cancellare le immagini

1 Visualizzare l'immagine che si desidera cancellare e premere [W] / [T] (Cancella).

2 Selezionare [Cancella] con [L] e poi premere [OK].

Per annullare la cancellazione

Selezionare [Uscita] e poi premere [OK].

Per vedere un'immagine ingrandita (zoom di riproduzione)

Premere [Q] mentre si visualizza un fermo immagine.

Per annullare lo zoom, premere [Q].

Regolare la parte: [L]/[R]/[L]/[R]

Annulare lo zoom di riproduzione: [OK]

Per memorizzare l'immagine ingrandita: [Rifinitura] → « Guida dell'utente/Soluzione dei problemi » (pagina 49)

Per riprodurre una serie di immagini (Diapositiva)

Durante la riproduzione dei fermi immagine, premere [Diapositiva]. Per annullare, premere di nuovo [Diapositiva].

È possibile modificare le impostazioni come il cambiamento dei file musicali. Per i dettagli sulle varie operazioni ed impostazioni per la proiezione di diapositive. → « Guida dell'utente/Soluzione dei problemi » (pagina 27)

Visione di una schermata dell'indice

Premere [Index] e selezionare un'immagine con [L]/[R].

Per ritornare alla riproduzione ad immagine singola, premere [OK]. Per visualizzare la schermata dell'indice successiva (precedente), premere [L]/[R].

Se si preme di nuovo, appare la schermata dell'indice a sedici immagini.

Per cancellare le immagini nel modo dell'indice

1 Mentre si visualizza una schermata dell'indice, premere [W] / [T] (Cancella) e selezionare [Sélection] con [L]/[R] sul tasto di controllo e poi premere [OK].

2 Selezionare l'immagine che si desidera cancellare con [L]/[R] e poi premere [OK] per visualizzare l'indicare [L] (Cancella) sull'immagine selezionata.

Per annullare una selezione

Selezionare un'immagine che è stata selezionata precedentemente per la cancellazione e poi premere [OK] per cancellare l'indicare [L] dall'immagine.

3 Premere [W] / [T] (Cancella).

4 Selezionare [OK] con [L] e poi premere [OK].

Per cancellare tutte le immagini nella cartella, selezionare [Tutto gli cart.] con [L]/[R] al passo 1 invece che [Sélection], e poi premere [OK].