

CS530A™

Sistema auricolare wireless

Guida dell'utente

Indice


Introduzione	3
Contenuto della confezione	4
Caratteristiche principali della base e della cuffia	5
Accessori	6
Personalizzazione dell'auricolare	7
Sostituzione del cuscinetto	7
Posizionamento dell'auricolare	7
Utilizzo sull'orecchio sinistro	8
Collegamento al telefono fisso	9
Collegamento all'alimentazione	9
Ricarica della cuffia	9
Configurazione e collegamento al telefono fisso	10
Telefono fisso (standard)	10
Verifica della configurazione e chiamata di prova	11
Telefono fisso e dispositivo automatico di risposta HL10 (venduti separatamente)	12
Telefono fisso e cavo EHS	14
Posizionamento della base	15
Cuffia	16
Comandi della cuffia	16
Autonomia di conversazione	16
Avviso di batteria in esaurimento	17
Esclusione del microfono della cuffia durante una chiamata	17
Regolazione del volume della cuffia	17
Avvisi acustici del rilevamento del limite di portata	17
Base	18
Interruttori e pulsanti della base del telefono	18
Pulsante di registrazione	18
Commutatore audio banda stretta/banda larga	19
Interruttore risposta automatica	19
Uso quotidiano	20
Effettuare una chiamata	20
Risposta a una chiamata	20
Teleconferenza con un massimo di altre tre cuffie/auricolari	20
Risoluzione dei problemi	21
Cuffia	21
Telefono fisso	21

Introduzione


Congratulazioni per l'acquisto di questo prodotto Plantronics. Questa guida rapida contiene istruzioni relative alla configurazione e all'uso del sistema auricolare wireless CS530A.

Per informazioni sulla sicurezza relative al prodotto, fare riferimento al documento "[Importanti istruzioni sulla sicurezza](#)", fornito separatamente, prima dell'installazione e dell'uso.


Contenuto della confezione

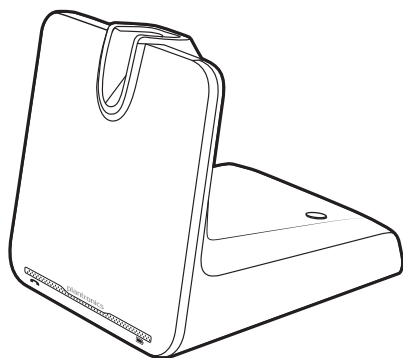

Base

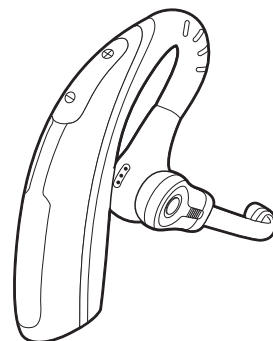


Cuffia

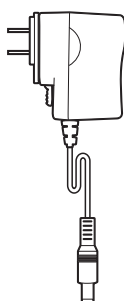

Alimentazione



Cuscinetti




Cavo di interfaccia telefono


Caratteristiche principali della base e della cuffia

Panoramica della base

ANTERIORE

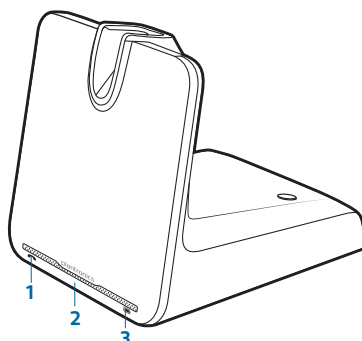


INDIETRO

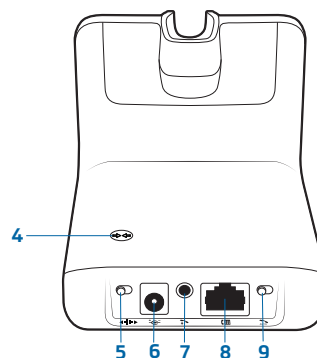


- 1 LED di chiamata/esclusione del microfono
- 2 LED di accensione/registrazione
- 3 LED di ricarica
- 4 Pulsante di registrazione
- 5 Commutatore audio banda stretta/banda larga
- 6 Jack alimentazione
- 7 Dispositivo di risposta automatico/jack cavo EHS
- 8 Jack cavo di interfaccia telefono
- 9 Interruttore risposta automatica
- 10 Ghiera del volume di ascolto*
- 11 Ghiera del volume di conversazione*
- 12 Interruttore di configurazione*

*Per la configurazione dell'installazione

LATO INFERIORE

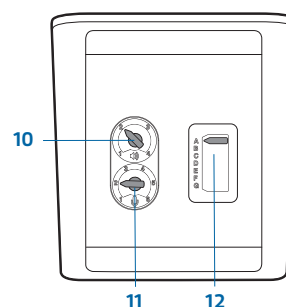


Panoramica della cuffia

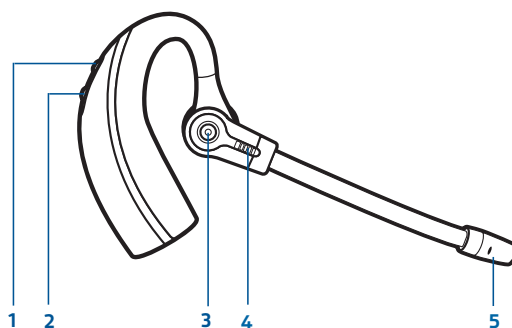


- 1 Pulsante di aumento del volume
- 2 Pulsante di diminuzione del volume
- 3 Pulsante di controllo chiamate
- 4 Indicatore luminoso
- 5 Microfono

Accessori

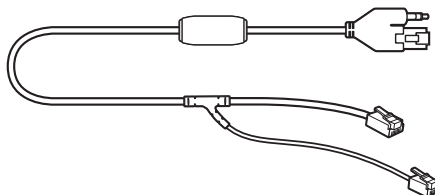

1

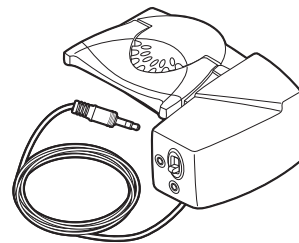

2


- 1 Cavo del controllo elettronico di attivazione/disattivazione (EHS)** Consente di riagganciare con il comando elettronico la cornetta del telefono fisso. Consente di effettuare il controllo delle chiamate in remoto dalla cuffia (risposta/fine chiamata).
- 2 Dispositivo automatico di risposta HL10™** Consente di sollevare automaticamente la cornetta del telefono fisso e di trasferire la chiamata all'alloggiamento del telefono. Consente di effettuare il controllo delle chiamate in remoto dalla cuffia (risposta/fine chiamata).

Personalizzazione dell'auricolare


È possibile personalizzare l'auricolare sostituendo il cuscinetto, indossandolo sull'orecchio destro o sinistro e ottimizzando la posizione del microfono.

Sostituzione del cuscinetto

- 1 L'auricolare è fornito con un cuscinetto preinstallato. Per installare un cuscinetto diverso, attenersi alle seguenti istruzioni: rimuovere il cuscinetto preinstallato premendolo e ruotandolo in senso ORARIO, quindi tirandolo con decisione.

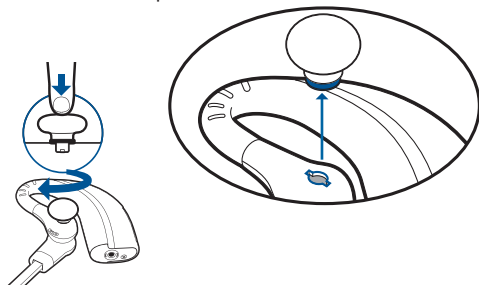

- 2 Scegliere le dimensioni e la forma di cuscinetto che risultano più comode. Allineare le linguette con le tacche dell'auricolare. Premere con decisione e ruotare in senso ANTIORARIO.

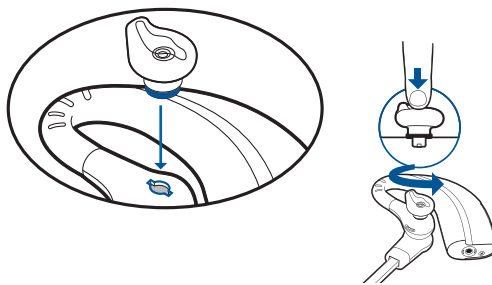


NOTA: quando si monta un cuscinetto in gel, assicurarsi che la parte in rilievo sia orientata verso la sezione curva dell'auricolare, come mostrato nella figura.


Posizionamento dell'auricolare

Quando si indossa il dispositivo, il microfono deve essere posizionato quanto più vicino possibile alla guancia senza toccarla. Il microfono può essere regolato verso l'interno ruotando l'auricolare per ottimizzare la posizione del dispositivo.

- 1 Far scorrere l'auricolare sopra l'orecchio e dietro di esso. Premere lievemente verso l'orecchio.

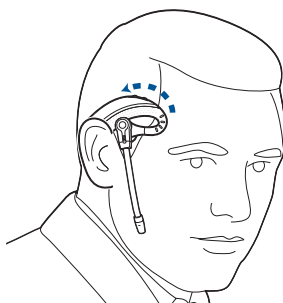


- 2 Ruotare l'asta portamicrofono in modo che sia direzionata verso la bocca.

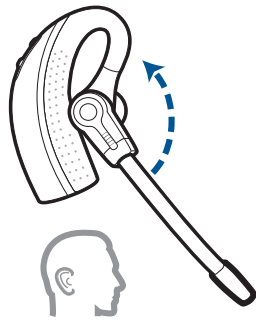


Utilizzo sull'orecchio sinistro


- 1 È possibile invertire l'auricolare per indossarlo sull'orecchio sinistro nel seguente modo:

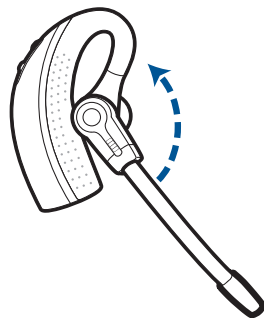

- 2 Far girare l'asta su se stessa.

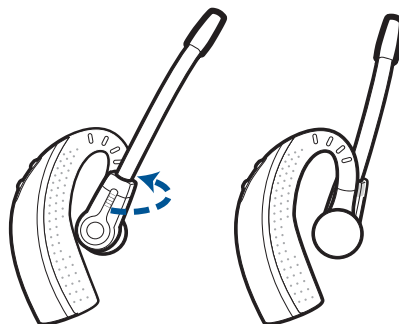

- 3 Far ruotare l'asta verso il basso.

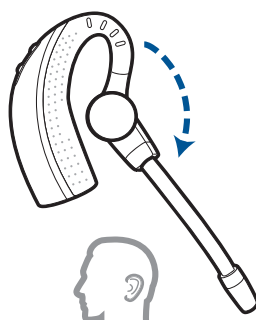


Collegamento al telefono fisso

Questa sezione fornisce istruzioni su come collegare la base al telefono fisso.


Collegamento all'alimentazione

Collegare un'estremità dell'alimentatore al jack di alimentazione sul retro della base e l'altra estremità a una presa della corrente. Il LED dell'alimentazione diventa bianco fisso.

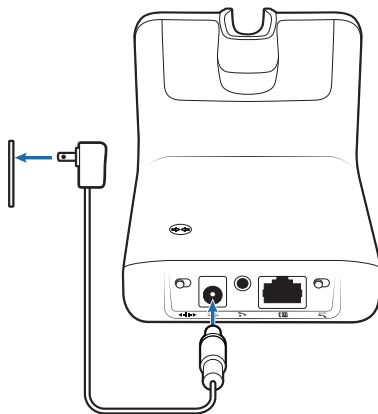

Ricarica della cuffia

Collocare la cuffia nel supporto di ricarica. Il LED di ricarica lampeggia in verde durante la ricarica della cuffia e diventa verde fisso quando la cuffia è completamente carica. Lasciare in carica per almeno 20 minuti quando si utilizza per la prima volta. Una ricarica completa richiede 3 ore.

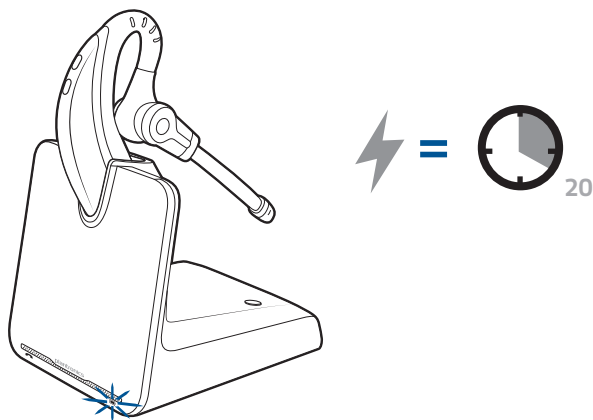

Configurazione e collegamento al telefono fisso

La cuffia CS530A può essere collegata al telefono fisso in tre diverse modalità. Scegliere una delle modalità seguenti e continuare.


- Telefono fisso (standard)
- Telefono fisso + dispositivo HL10 (venduti separatamente)
- Telefono fisso + cavo EHS (venduti separatamente)

NOTA Se si utilizza un telefono fisso standard o un telefono fisso con dispositivo automatico di risposta HL10, continuare con la procedura riportata di seguito. Se invece si utilizza il telefono fisso con cavo EHS, consultare la sezione [Telefono fisso e cavo EHS](#) contenuta all'interno della guida. Per ulteriori informazioni sull'installazione consultare la guida [introduttiva all'uso](#) del controllo elettronico di attivazione/disattivazione chiamata (EHS) fornita in dotazione al cavo EHS oppure consultare il sito Web plantronics.com/accessories.

Telefono fisso (standard)

- 1 Collegare un'estremità del cavo di interfaccia telefono nella porta situata nella parte posteriore della base.
- 2 Disconnettere il cavo a spirale dal telefono fisso e ricollegarlo alla scatola di collegamento del cavo di interfaccia telefono.
- 3 Collegare l'altra estremità del cavo di interfaccia telefono alla porta per cornetta aperta situata nel telefono fisso.

NOTA La cornetta del telefono continuerà a funzionare, ma viene semplicemente agganciata in maniera diversa.

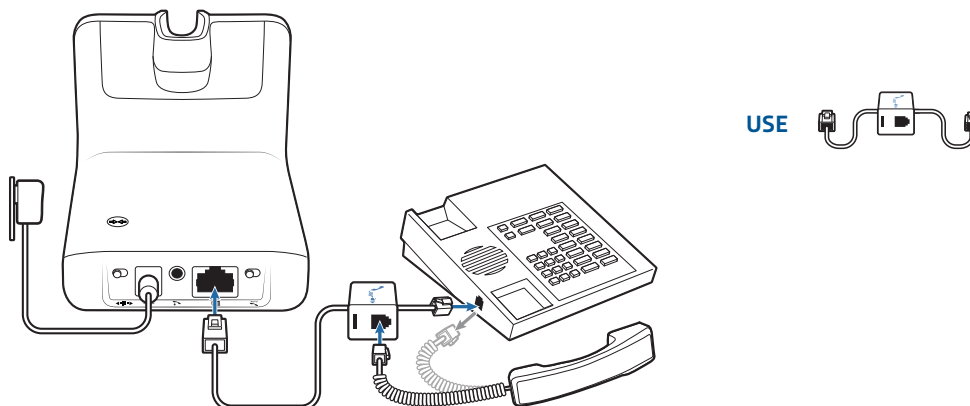

NOTA Se il telefono dispone di una porta per cuffia integrata, utilizzarla solo se non si dovrà collegare il dispositivo automatico di risposta HL10. Con questa configurazione, per rispondere o terminare le chiamate è necessario premere contemporaneamente il pulsante del telefono relativo alla cuffia e il pulsante di controllo chiamate della cuffia.


Verifica della configurazione e chiamata di prova

- 1 Se il telefono fisso è dotato di un sistema di controllo del volume, impostarlo su un livello medio.
- 2 Verificare sul pannello inferiore della base la correttezza delle impostazioni predefinite. Allo stesso tempo impostare anche il volume del telefono fisso.

ghiera del volume di ascolto (🔊) = 2 e ghiera del volume di conversazione (🎤) = 2

interruttore di configurazione = A

volume del telefono fisso = livello medio

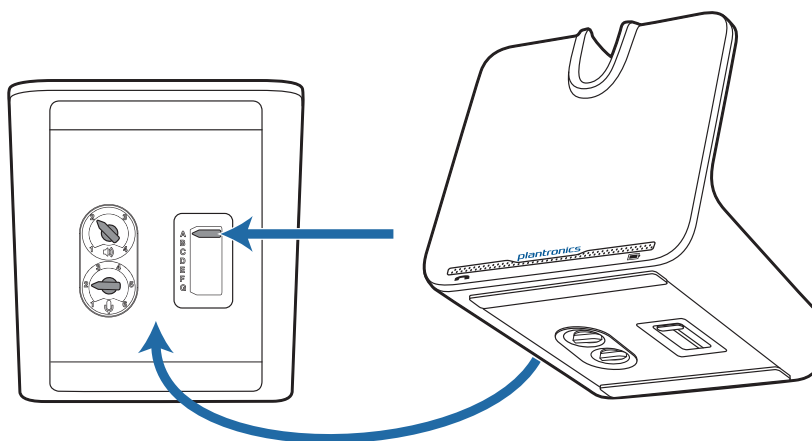

3. Sollevare la cornetta dall'alloggiamento del telefono fisso
 - 4 Indossare l'auricolare e premere il pulsante di controllo chiamate sull'auricolare stesso.
- Se non viene emesso un segnale di composizione, regolare l'interruttore di configurazione (A-G) fino a quando non viene udito il segnale.


NOTA Per la maggior parte dei telefoni, queste impostazioni predefinite consentono di ottenere un audio ottimale.

- 6 Effettuare una chiamata di prova dal telefono fisso. Se necessario, regolare il volume con i controlli del volume della cuffia. Il volume di ascolto e di conversazione del telefono fisso può essere regolato anche tramite i controlli sulla base dell'alloggiamento.


Telefono fisso e dispositivo automatico di risposta HL10 (venduti separatamente)

NOTA Seguire preliminarmente la procedura riportata in alto per il Telefono fisso (Standard).


- 1 Inserire saldamente il cavo di alimentazione del dispositivo automatico di risposta nella presa jack del dispositivo stesso.

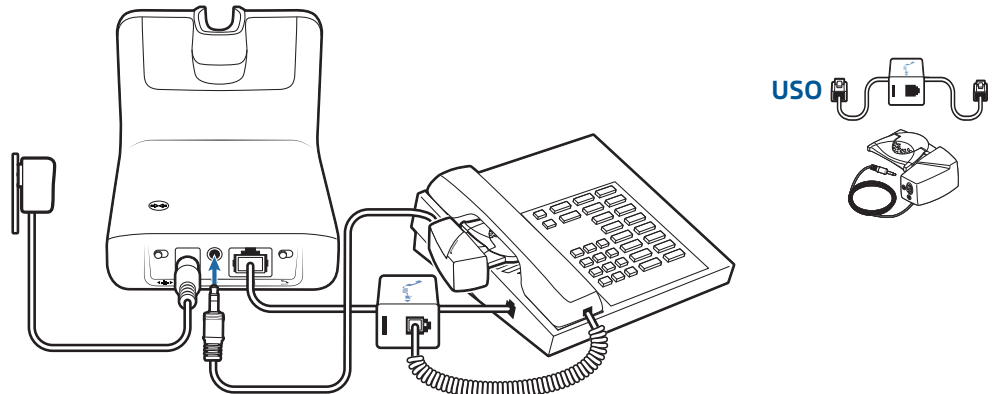

- 2 Mentre si indossa la cuffia, inserire il supporto del dispositivo di risposta automatico sotto la cornetta fino a quando la base del dispositivo non tocca il lato del telefono.

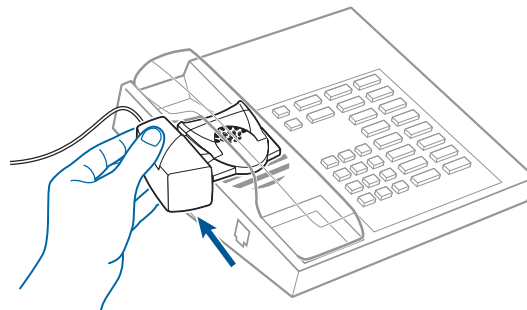


- 3 Fare scorrere il dispositivo verso l'alto fino a quando non sfiori l'altoparlante della cornetta.
- 4 Premere il pulsante di controllo chiamate sull'auricolare per attivare il dispositivo.
- 5 Se si sente il segnale di composizione, il dispositivo è configurato correttamente e non richiede ulteriori regolazioni.
- 6 Rimuovere le strisce protettive dai 3 nastri di montaggio sulla superficie interna del dispositivo.
- 7 Posizionare il dispositivo di risposta automatica nella posizione determinata precedentemente.
- 8 Premere con decisione perché far aderire il dispositivo.

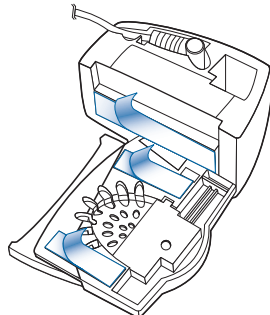

Se non viene emesso il segnale di composizione

- 1 Se il segnale di composizione non si sente, alzare il regolatore di altezza del dispositivo portandolo sulla posizione successiva.

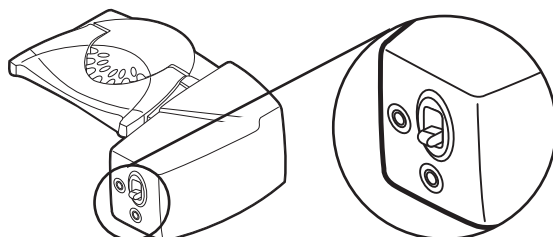


- 2 Ripetere i passaggi da 2 a 5 secondo necessità finché non si sente il segnale di composizione.
- 3 Quando si sente il segnale, fissare il dispositivo come descritto nei passaggi da 6 a 8.

Parti aggiuntive (se richieste)

Se il dispositivo di risposta automatico richiede una maggiore stabilità durante il sollevamento e il riposizionamento della cornetta sul telefono, utilizzare il braccio estensibile.

Braccio estensibile


- 1 Far scorrere il braccio estensibile sul dispositivo di risposta automatico.
- 2 Gli stabilizzatori possono essere spostati verso destra e verso sinistra. Posizionare gli stabilizzatori esternamente alla cornetta in modo che si aggancino al telefono.

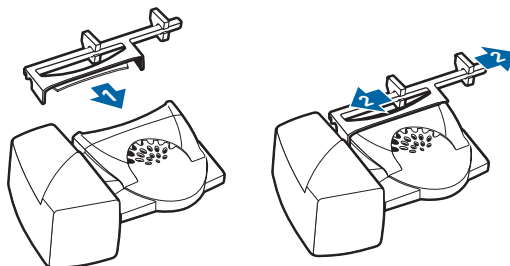


Microfono della suoneria

Utilizzare il microfono della suoneria solo quando l'altoparlante del telefono non è posizionato direttamente sotto la cornetta.

- 1 Rimuovere il coperchio dalla presa jack del microfono della suoneria sul retro del dispositivo di risposta automatico.
- 2 Collegare lo spinotto del microfono della suoneria.
- 3 Posizionare il microfono della suoneria sull'altoparlante del telefono. Rimuovere il nastro adesivo e fissarlo.

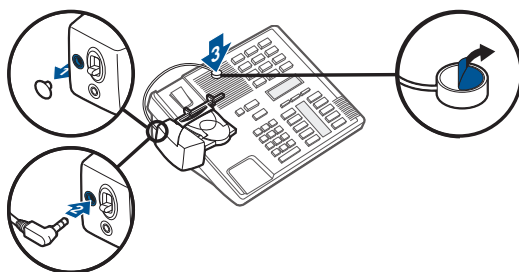


Solo per telefoni Nortel

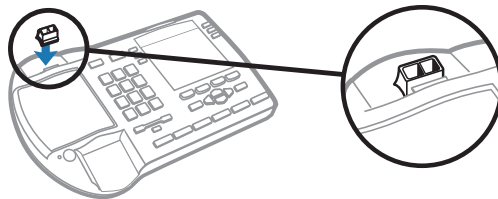

Telefono fisso e cavo EHS

- 1 Utilizzare le due estremità del cavo EHS per collegare l'alloggiamento e il telefono fisso, come descritto nella guida introduttiva all'uso del controllo elettronico di attivazione/disattivazione chiamata (EHS).


NOTA Per ulteriori informazioni sull'installazione consultare la guida [introduttiva all'uso del controllo elettronico di attivazione/disattivazione chiamata \(EHS\)](#) fornita in dotazione al cavo EHS oppure consultare il sito Web plantronics.com/accessories.

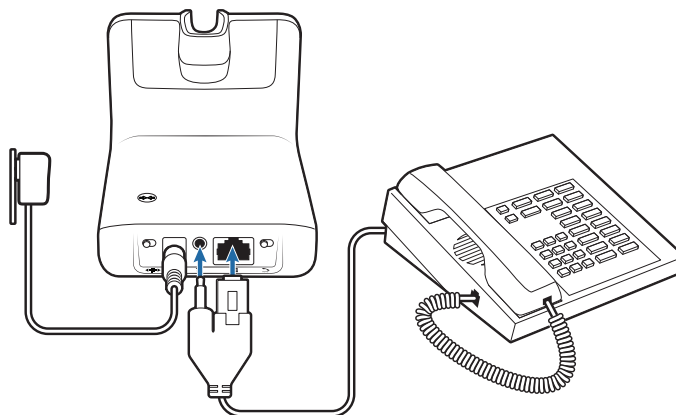

Posizionamento della base

La distanza minima consigliata tra il telefono fisso e la base è di 15 cm.


La distanza minima tra la base e il PC è 30,5 cm. Un posizionamento non corretto potrebbe provocare disturbi audio e interferenze.

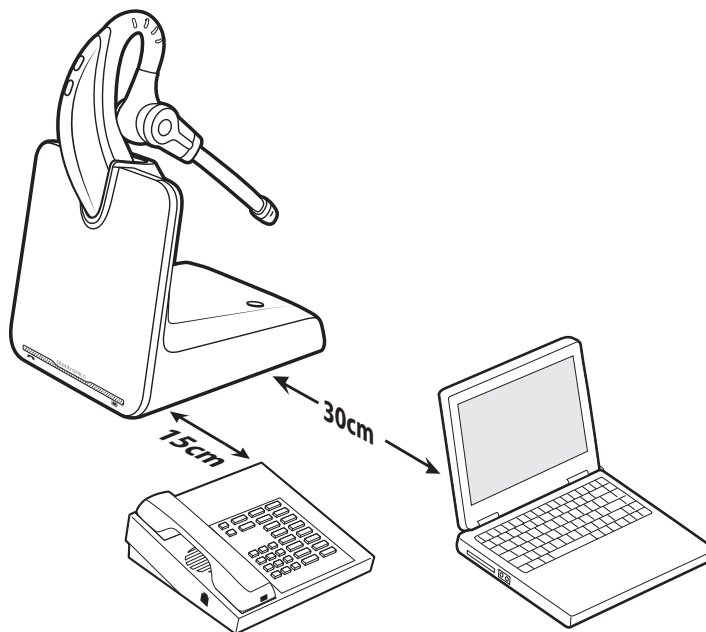

Cuffia

Una volta regolata la cuffia e collegato il telefono fisso, leggere questa sezione per informazioni sulle funzionalità del dispositivo, la modalità di utilizzo dei comandi e molto altro.

Comandi della cuffia

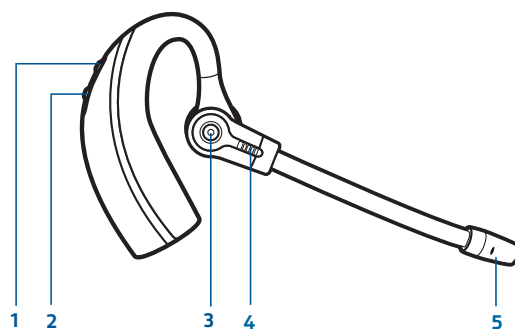

1 Pulsante di aumento del volume

Aumento del volume

Premere il pulsante di aumento del volume +

2 Pulsante di diminuzione del volume/esclusione microfono

Diminuzione del volume

Premere il pulsante di diminuzione del volume –

Esclusione/riattivazione del microfono

Per disattivare/riattivare il microfono, premere il pulsante di diminuzione del volume – per 1,5 secondi

3 Pulsante di controllo chiamate

Invio, risposta e fine chiamata

Pulsante di controllo chiamate

4 LED sull'auricolare

Lampeggia in bianco quando è in uso

5 Microphone



IMPORTANTE Per la propria sicurezza, non usare la cuffia a un volume elevato per lunghi periodi di tempo, poiché ciò può compromettere le capacità uditive. Regolare il volume su livelli moderati. Per ulteriori informazioni su cuffie/auricolari e udito, visitare: plantronics.com/healthandsafety.

Autonomia di conversazione

La cuffia CS530A garantisce fino a 6 ore di autonomia di conversazione con una sola ricarica. L'autonomia di conversazione si riduce quando si opera in modalità banda larga e/o se la cuffia si utilizza a una distanza maggiore dalla base.

Avviso di batteria in esaurimento

Durante una chiamata e quando la batteria della cuffia sta per scaricarsi, viene emesso un singolo segnale acustico di tono basso ripetuto ogni 15 secondi per indicare che la batteria è scarica. È necessario ricaricare immediatamente la cuffia.

Se non è in corso una chiamata e si preme il pulsante di controllo chiamate, verranno emessi tre segnali acustici di tono basso se la batteria è in esaurimento. È necessario ricaricare immediatamente l'auricolare.

Esclusione del microfono della cuffia durante una chiamata

Per disattivare/riattivare il microfono durante una chiamata, premere il pulsante di diminuzione del volume – per 1,5 secondi.

Una volta escluso il microfono, il LED di chiamata/esclusione del microfono sull'alloggiamento diventa rosso fisso e vengono emessi tre segnali acustici di tono alto (è possibile continuare a sentire l'interlocutore).

Regolazione del volume della cuffia

Per regolare il volume della cuffia, premere il pulsante per aumentare (+) o diminuire (–) il volume.

Effettuare le regolazioni del volume generale per il telefono fisso utilizzando i selettori del volume sulla base.


Avvisi acustici del rilevamento del limite di portata

Se non è in corso una chiamata e si esce dal raggio d'azione del sistema, verranno emessi tre segnali acustici di tono basso. Quando si torna nel raggio d'azione verrà emesso un solo segnale acustico di tono medio.

Se si supera il limite del raggio d'azione, chiamate in corso vengono interrotte. Le chiamate verranno ristabilite non appena si torna nel raggio d'azione. Se si rimane fuori dal raggio di azione per più di 5 minuti, il sistema terminerà la chiamata.

Se non è in corso una chiamata e si esce dal raggio d'azione, quando si preme il pulsante di chiamata viene emesso un segnale acustico per la pressione del pulsante e tre segnali in tono più basso per il mancato collegamento.

Interruttori e pulsanti della base del telefono

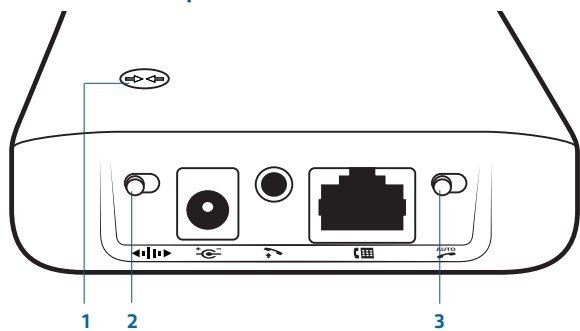

1 Pulsante di registrazione

La cuffia e la base contenuti nella confezione sono già registrati (connessi) tra loro. Tuttavia, se si desidera utilizzare una nuova cuffia o è necessario ripristinare la registrazione della cuffia corrente le unità possono essere registrate tra loro in uno dei seguenti modi.

Registrazione sicura automatica

Con il sistema inattivo, l'aggancio di una cuffia attiva la registrazione automatica della cuffia alla base, rendendola cuffia principale. Il LED di alimentazione/registrazione lampeggia in bianco durante la procedura di registrazione e diventa bianco fisso quando la nuova registrazione è stata completata.

Registrazione Over The Air manuale

- 1 Con il sistema inattivo e la cuffia sganciata dalla base, tenere premuto il pulsante di registrazione sulla base per tre secondi. Il LED di alimentazione/registrazione lampeggia in bianco.
- 2 Premere il pulsante di aumento del volume sulla cuffia per tre secondi finché il LED sulla cuffia non diventa bianco fisso. Quando il LED di alimentazione/registrazione sulla base diventa bianco fisso, la cuffia e la base sono registrati tra loro.

NOTA Se la procedura di registrazione non avviene entro due minuti o ha esito negativo, il LED di registrazione sulla base diventa scuro per tre secondi per poi tornare lentamente allo stato precedente a indicare la corretta alimentazione della base. In questo caso, provare a registrare nuovamente la cuffia.

Termine della registrazione

Se la base è in modalità di registrazione e si desidera che la base interrompa la ricerca della cuffia, premere di nuovo il pulsante di registrazione. Il LED di registrazione sulla base diventa scuro per tre secondi per poi tornare lentamente allo stato precedente a indicare la corretta alimentazione della base.


LED di registrazione/Accensione

Stato della base	LED di registrazione/Accensione
Registrazione della cuffia principale	Bianco lampeggiante
Cuffia principale registrata sulla base	Bianco fisso
Registrazione della cuffia a una chiamata in conferenza	Bianco lampeggiante
Chiamata in conferenza attiva con cuffie ospite	Bianco lampeggiante


2 Commutatore audio banda stretta/banda larga

La cuffia CS530A utilizza la banda larga per una migliore resa vocale, caratterizzata da un suono più distinto e naturale. Se il telefono fisso supporta l'audio a banda larga, impostare l'interruttore Banda larga/Banda stretta sul giallo per passare alla banda larga.

NOTA: l'autonomia di conversazione si riduce quando si opera in modalità banda larga.

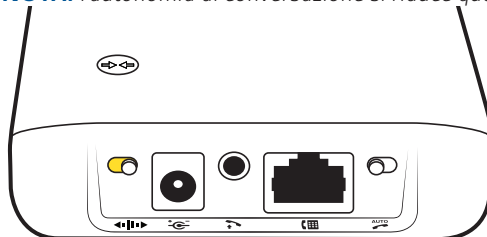


Impostare l'interruttore sul nero (banda stretta) per una durata prolungata della batteria o per aumentare il numero di sistemi utilizzabili in un'area ridotta.

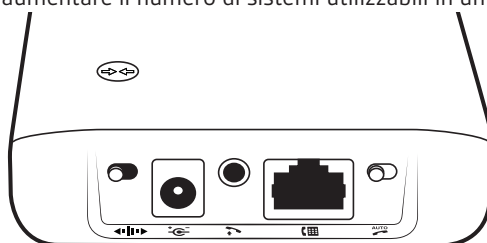


3 Interruttore risposta automatica

La funzione di risposta automatica evita all'utente di dover premere un pulsante per effettuare il collegamento radio tra la cuffia e la base. Quando l'opzione di risposta automatica è impostata su nero, per rispondere a una chiamata in arrivo è necessario premere il pulsante di controllo chiamate dell'auricolare.

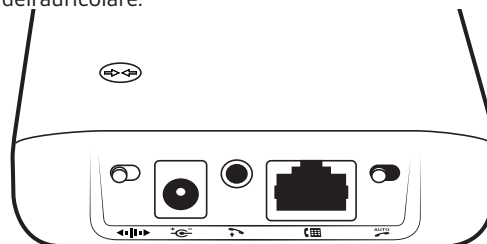

Quando il pulsante di risposta automatica è impostato sul grigio è possibile rispondere a una chiamata semplicemente alzando l'auricolare dalla base.

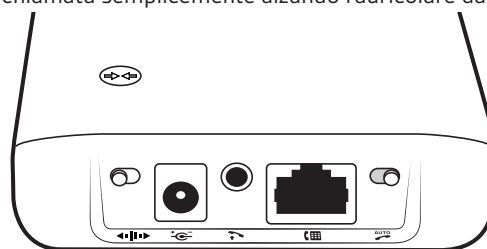

NOTA La funzione Risposta automatica/fine chiamata richiede l'uso di un cavo EHS o di un dispositivo di risposta automatica HL10. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web plantronics.com/software.

Uso quotidiano

Effettuare una chiamata

- 1 Indossare l'auricolare e premere il pulsante di controllo chiamate sull'auricolare.
- 2 Sollevare la cornetta dall'alloggiamento. Verrà emesso un segnale di composizione.

NOTA Questa procedura viene effettuata automaticamente se si installa un dispositivo automatico di risposta o un cavo EHS. Per l'elenco completo di accessori, visitare il sito Web plantronics.com/accessories.

- 3 Comporre il numero utilizzando il telefono fisso.
- 4 Per terminare la chiamata, premere il pulsante di controllo chiamate sull'auricolare e riagganciare la cornetta.

Risposta a una chiamata

- 1 Indossare l'auricolare e premere il pulsante di controllo chiamate sull'auricolare.
- 2 Sollevare la cornetta dall'alloggiamento per iniziare la conversazione.

NOTA Questa procedura viene effettuata automaticamente se si installa un dispositivo automatico di risposta o un cavo EHS. Per l'elenco completo di accessori, visitare il sito Web plantronics.com/accessories.

- 3 Per terminare la chiamata, premere il pulsante di controllo chiamate sull'auricolare e riagganciare la cornetta.

Teleconferenza con un massimo di altre tre cuffie/auricolari

Durante una chiamata è possibile effettuare una chiamata in conferenza aggiungendo fino a tre cuffie/auricolari.

Partecipazione a chiamata in conferenza

Quando la base ha un collegamento attivo (chiamata in corso), posizionare la cuffia ospite nel supporto di ricarica dell'utente principale (per connettere la cuffia alla base). Quando il LED di registrazione sulla base smette di lampeggiare in bianco e diventa bianco solido, la cuffia/utente principale riceve un segnale acustico, a indicare che un ospite desidera unirsi alla chiamata in conferenza. Premere il pulsante di controllo chiamate dell'utente principale per accettare l'auricolare ospite entro dieci secondi. In caso contrario, la richiesta viene terminata e l'ospite riceve un segnale di errore nel proprio auricolare.

Per connettere un cuffia ospite di una versione diversa rispetto alla cuffia principale, premere brevemente il pulsante di registrazione sulla base mentre è aperto un collegamento. Successivamente, premere il pulsante di aumento del volume sulla cuffia ospite fino a quando l'indicatore luminoso non si accende. Quando il LED di registrazione sulla base smette di lampeggiare in bianco e rimane bianco fisso, la richiesta di partecipazione viene ricevuta come segnale acustico nell'auricolare dell'utente principale. Quest'ultimo dovrà quindi premere il pulsante di controllo chiamate entro 10 secondi per accettare l'ospite.

Uscita da una chiamata in conferenza

Le cuffie/auricolari ospite possono rimanere nello stato "ospite" in più chiamate. Per rimuovere un dispositivo ospite, premere il pulsante di controllo chiamate sull'auricolare ospite o inserire l'auricolare dell'utente principale nel supporto di ricarica. Ogni volta che una cuffia/auricolare ospite esce da una chiamata, la cuffia/auricolare master riceve un segnale acustico.

Risoluzione dei problemi

Cuffia

L'auricolare deve essere caricato troppo spesso. L'autonomia di conversazione non dura quanto indicato.	Impostare l'interruttore Banda larga/Banda stretta sulla banda stretta (nero).
La durata di una conversazione si è notevolmente ridotta, anche dopo una ricarica completa.	La batteria si sta esaurendo. Per informazioni sulla sostituzione in fabbrica, contattare Plantronics al numero (800) 544-4660 oppure visitare il nostro sito Web plantronics.com/support .

Telefono fisso

Non riesco a sentire il segnale di composizione nell'auricolare.	Verificare che la cuffia sia carica. Verificare che la cuffia sia registrata sulla base. Consultare la sezione Pulsante di registrazione . Premere il pulsante di controllo chiamate sull'auricolare. Se si utilizza un dispositivo di risposta automatica, assicurarsi che il dispositivo riesca a sollevare la cornetta a sufficienza per azionare il sistema di aggancio/sgancio; se necessario, passare a un'impostazione più alta. Regolare l'interruttore di configurazione sulla base finché non si sente il segnale di composizione. Regolare il volume di ascolto sulla cuffia Se il volume è ancora troppo basso, regolare il volume di ascolto principale sulla base.
Sento delle scariche elettrostatiche.	Controllare che vi siano almeno 30 cm tra la base e il computer e 15 cm tra la base e il telefono. La comunicazione potrebbe essere disturbata da interferenza; la cuffia è quindi fuori dal raggio d'azione; in questo caso è necessario avvicinarsi alla base.
L'audio è distorto.	Abbassare la ghiera del volume di conversazione o la ghiera di ascolto sulla base. Per la maggior parte dei telefoni, l'impostazione ottimale è 2. Se il telefono fisso dispone di un controllo del volume, ridurre il livello fino alla scomparsa della distorsione. Se l'audio risulta ancora distorto, abbassare il volume dell'auricolare mediante l'apposito controllo. Se la distorsione non scompare, abbassare la ghiera del volume di ascolto principale sulla base. Controllare che vi siano almeno 30 cm tra la base e il computer e 15 cm tra la base e il telefono.
La cuffia produce un effetto eco.	Abbassare la ghiera del volume di ascolto o la ghiera di conversazione sulla base. Per la maggior parte dei telefoni, l'impostazione ottimale è 2. Se in questa posizione l'audio è troppo basso, aumentare il volume dell'altoparlante dell'auricolare mediante l'apposito controllo. Se in questa posizione il volume di conversazione è troppo basso per l'interlocutore, posizionare il microfono ad una distanza di un dito dalla bocca. Regolare l'interruttore di configurazione. The most commonly used position is "A".
Gli interlocutori avvertono un ronzio di sottofondo.	Allontanare ulteriormente la base dal telefono. Se l'alimentatore della base è collegato a una prolunga, collegarlo direttamente a una presa a muro.
Il dispositivo di risposta automatico è installato, ma non solleva la cornetta.	Accertarsi che il cavo di alimentazione del dispositivo di risposta automatico sia inserito correttamente nella presa jack della base.



Congratulazioni!

Il prodotto appena acquistato dispone di certificazione TCO Certified Headset 2. La certificazione stabilisce che la cuffia/auricolare è progettata e realizzata seguendo i criteri più rigorosi esistenti in materia di prestazioni e rispetto ambientale. Il produttore degli auricolari ha scelto di certificare i propri prodotti in base ai requisiti del programma TCO Certified Headsets 2 a riprova della loro facilità di utilizzo, delle alte prestazioni e del ridotto impatto ambientale.

I prodotti con certificazione TCO Certified Headsets 2 sono specificatamente progettati per limitare i rischi di danni all'udito. Le cuffie proteggono l'utente tramite un limite di pressione sonora che impedisce la riproduzione di "picchi sonori" improvvisi causati da interferenze provenienti dalle linee telefoniche. Ulteriori garanzie offerte dalla certificazione TCO Certified Headsets 2:

Ergonomia

- Controllo del volume, regolazione e adattamento individuale, parti sostituibili e qualità durevole.

Energia

- Ridotto consumo di energia della base di carica.

Emissioni

- Basso valore SAR. Bassi valori di campo elettromagnetico intorno al caricabatteria.

Ecologia

- Il prodotto è progettato per il riciclo. Il produttore deve disporre di un sistema di certificazione ambientale, quale EMAS o ISO 14 001
- Limitazioni riguardanti
 - o polimeri e ritardanti di fiamma bromurati o clorurati
 - o i metalli pesanti pericolosi come cadmio, mercurio, cromo esavalente e il piombo.

Tutti i prodotti con certificazione TCO sono stati verificati e certificati da TCO Development, un ente di certificazione indipendente. Da oltre 20 anni, TCO Development è all'avanguardia per la promozione di progetti finalizzati a rendere più funzionale il design dei dispositivi IT. I nostri criteri sono sviluppati in collaborazione con un gruppo di ricercatori internazionali e da esperti, utenti e produttori. Sin dal lancio del programma, i prodotti con certificazione TCO hanno acquisito crescente popolarità presso il pubblico e vengono richiesti dagli utenti e dalle aziende di IT di tutto il mondo.

Le specifiche complete e l'elenco dei prodotti certificati è disponibile sulla nostra pagina iniziale - www.tcodevelopment.com



Evitare di toccare i contatti sulla parte posteriore dell'unità se non è necessario. Se un evento statico causa problemi di funzionamento, riavviare il prodotto per ripristinarne le normali funzioni.

ULTERIORI INFORMAZIONI

plantronics.com/support

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics BV

South Point Building C
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp
Netherlands

© 2012 Plantronics, Inc. All rights reserved. Plantronics, the logo design, CS530, and HL10 are trademarks or registered trademarks of Plantronics, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.

Patents US 6735453; 7633963; D603,372; BR D169024340; China ZL 200930195205.X; EM 001151336-0002; IN 223634; Taiwan D135154

86842-15 (0312)