

Digital Still Camera


Lisez ceci en premier

FR

Prima leggere questo

IT

Istruzioni per l'uso
Prima di usare l'apparecchio, leggere attentamente questo manuale e la "Guida dell'utente/Soluzione dei problemi" (volume separato) e conservarli per riferimenti futuri.

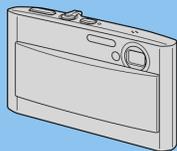

DSC-T5



Voir « Guide de l'utilisateur/Dépannage » (volume séparé)
Explique les techniques avancées et les mesures à prendre en cas de problème avec l'appareil.
Consultare "Guida dell'utente/Soluzione dei problemi" (volume separato)
Spiega le tecniche avanzate e ciò che si deve fare se si verificano dei problemi con la macchina fotografica.

Imprimé sur papier 100 % recyclé avec de l'encre à base d'encre végétale sans COV (composés organiques volatils).
Stampato su carta 100% riciclata con inchiostro a base di olio vegetale senza COV (composto organico volatile).

1 Préparez la batterie

1 Insérez la batterie.

Poussez légèrement l'arrière de la batterie jusqu'à ce que celle-ci s'enclenche en position.




Témoin CHARGE

Allumé : Charge en cours
Éteint : Terminé (Charge pratique)
Si vous chargez la batterie pendant encore une heure environ (jusqu'à ce qu'elle soit complètement chargée), la charge dure légèrement plus longtemps.

- Branchez le chargeur de batterie à une prise murale facilement accessible à proximité.
- Même si le témoin CHARGE n'est pas allumé, le chargeur de batterie n'est pas isolé du secteur tant qu'il reste branché à la prise murale. En cas de problème lors de l'utilisation du chargeur de batterie, coupez immédiatement l'alimentation en débranchant la fiche de la prise murale.
- Lorsque la charge est terminée, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale et retirez la batterie du chargeur.
- Le temps nécessaire pour charger complètement la batterie fournie, à une température de 25 °C (77 °F), lorsqu'elle est totalement déchargée est d'environ 220 min. et le temps de charge pratique est d'environ 160 min. Dans certaines circonstances ou conditions, la charge peut demander plus de temps.

4 Insérez la batterie chargée.

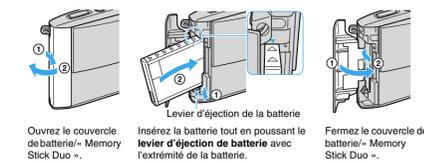


2 l'horloge

1 Sélectionnez.



2 Ouvrez le cache d'objectif ou appuyez sur la touche POWER.

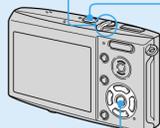

3 Réglez l'horloge avec la touche de commande.

1 Sélectionnez le format d'affichage de la date avec ▲/▼, puis appuyez sur ●.




2 Sélectionnez chaque élément avec ◀/▶ et réglez la valeur numérique avec ▲/▼, puis appuyez sur ●.



3 Sélectionnez [OK] avec ▶, puis appuyez sur ●.

• Pour abandonner, sélectionnez [Annul.], puis appuyez sur ●.

3 Insérez le « Memory Stick Duo » (non fourni)

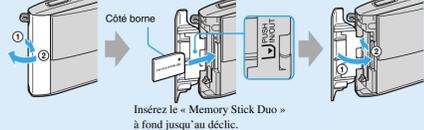

Lorsqu'il n'y a pas de « Memory Stick Duo » dans l'appareil
L'appareil enregistre/ill les images en utilisant la mémoire interne (32 Mo). → « Guide de l'utilisateur/Dépannage » (page 21)

4 Sélectionnez la taille d'image à utiliser

1 Sélectionnez un mode.

Image fixe :

Sélectionnez

Film :

Sélectionnez

2 Appuyez sur [Taille d'image].

3 Sélectionnez la taille avec ▲/▼.



- L'écran ci-dessus est destiné aux images fixes.
- Pour les films, sélectionnez [640(Fine)] (« Memory Stick PRO Duo » seulement), [640(Standard)] ou [160].
- Le nombre d'images fixes enregistrable ou la durée d'enregistrement de films est indiqué à droite de [Taille Img].


4 Appuyez sur [Taille d'image] pour terminer le réglage.



2635477220

Vérification des accessoires fournis

- Chargeur de batterie BC-CS3 (1)
- Câble USB, A/V, DC IN pour borne multi-usage (1)
- Cordon d'alimentation (1)
- Dragonne (1)
- Batterie rechargeable NP-FT1 (1) (Boîtier de batterie (1))
- CD-ROM (Logiciel d'application Cyber-shot) (1)
- Mode d'emploi : « Lisez ceci en premier » (ce manuel) (1)
- Mode d'emploi : « Guide de l'utilisateur/Dépannage » (1)



Remarques

- Chargez la batterie NP-FT1 fournie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.
- L'écran LCD a été fabriqué avec une technologie de très haute précision et plus de 99,99 % des pixels sont opérationnels. Il se peut, toutefois, que vous constatiez quelques petits points noirs et/ou brillants (blancs, rouges, bleus ou verts) permanents sur l'écran LCD. Ces points sont normaux pour ce procédé de fabrication et n'affectent aucunement l'enregistrement.
- Cet appareil est un instrument de précision. Veillez à ne pas heurter l'objectif ou l'écran LCD et à ne pas exercer de pression dessus. Fixez la dragonne pour ne pas risquer de faire tomber l'appareil, etc., et de l'endommager.

Des informations complémentaires sur ce produit et des réponses à des questions fréquemment posées sont disponibles sur notre site Web d'assistance client.


http://www.sony.net

Utilisation de l'adaptateur secteur

Vous pouvez brancher l'appareil au secteur à l'aide de l'adaptateur secteur AC-LS5K (non fourni). → « Guide de l'utilisateur/Dépannage » (page 14). Consultez le mode d'emploi accompagnant l'adaptateur secteur.


Pour vérifier la durée de charge restante (autonomie) de la batterie

Ouvrez le cache d'objectif ou appuyez sur la touche POWER pour allumer l'appareil et vérifiez l'heure sur l'écran LCD.



Pour retirer la batterie

Ouvrez le couvercle de batterie/Memory Stick Duo et faites glisser le levier d'éjection de la batterie dans le sens de la flèche. Saisissez les bords de la batterie pour la retirer. Pour ne pas risquer de faire tomber la batterie, ne tenez pas l'appareil avec la fente d'insertion de la batterie vers le bas lorsque le levier d'éjection de la batterie est sorti.



Pour utiliser votre appareil à l'étranger — Sources d'alimentation

Vous pouvez utiliser votre appareil, le chargeur de batterie fourni et l'adaptateur secteur AC-LS5K (non fourni) dans n'importe quel pays où région où le courant est en 100 à 240 V CA, 50/60 Hz.

• N'utilisez pas un transformateur électronique (convertisseur de tension de voyage) car ceci pourrait provoquer un dysfonctionnement.

Pour changer la date et l'heure

Sélectionnez [Réglage heure] à l'écran [Réglages] et effectuez la procédure de l'étape 3 ci-dessus. → « Guide de l'utilisateur/Dépannage » (pages 44 et 54)

Affichage de l'horloge

- Si vous avez choisi [J/M/A] à l'étape 3-1, réglez l'heure sur un cycle de 24 heures.
- Minuit est indiqué par 12:00 AM et midi par 12:00 PM.

Lorsque vous allumez l'appareil

• Si vous n'avez pas réglé l'horloge, l'écran de réglage de l'horloge apparaît à chaque fois que vous allumez l'appareil.

• L'écran suivant apparaît lorsque vous allumez l'appareil pour la seconde fois ou après cela.



Lors de l'ouverture du cache d'objectif

- Si vous ouvrez le cache d'objectif trop rapidement, il se peut que l'appareil ne se mette pas sous tension. Fermez alors le cache, puis rouvrez-le plus lentement.
- Lorsque vous ouvrez le cache d'objectif, veillez à ne pas toucher l'objectif.
- Ouvrez le cache d'objectif jusqu'au dé clic.

Pour éteindre l'appareil

Fermez le cache d'objectif ou appuyez de nouveau sur la touche POWER.

• Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant environ trois minutes alors qu'il fonctionne sur la batterie, il s'éteint automatiquement pour économiser la charge (Fonction de mise hors tension automatique).

Changement de la langue

Vous pouvez changer la langue des messages à l'écran. Pour changer la langue, appuyez sur MENU afin d'afficher l'écran de menu. Sélectionnez [Réglages] avec la touche de commande, puis sélectionnez [Langue] dans [Réglages 1] et sélectionnez la langue désirée. → « Guide de l'utilisateur/Dépannage » (page 52)

Tailles d'image fixe

Pour plus d'informations sur la taille d'image → « Guide de l'utilisateur/Dépannage » (page 11)
Les réglages par défaut sont marqués par ☺.


Taille d'image	Guide	Nombre d'images	Impression
5M (2592x1944)	☺ Pour une impression en format A4 ou d'images haute densité en format A5	Inférieur	Fine
3.2* (2592x1728)			
3M (2048x1536)			
1M (1280x960)	☺ Pour une impression en format carte postale		
VGA(E-mail) (640x480)	☺ Pour l'enregistrement d'un grand nombre d'images ☺ Pour l'envoi d'images comme pièces jointes à un e-mail ou la création de pages web		
16:9(HDTV)** (1920x1080)	☺ Pour visualiser des images sur un téléviseur grand écran ou un téléviseur compatible Hi-Visioa***		

* Les images sont enregistrées avec le même rapport de format 3:2 que le papier de tirage photo, le papier carte postale, etc.
** Il est possible que les deux bords de l'image soient coupés lors de l'impression → « Guide de l'utilisateur/Dépannage » (page 89)
*** Vous pouvez obtenir une qualité d'image encore supérieure en raccordant l'appareil via une fente « Memory Stick » ou une connexion USB.

Nombre d'images fixes enregistrables et durée de films enregistrable

Le nombre d'images fixes enregistrables et la durée de films enregistrable dépendent de la taille d'image sélectionnée.

Pour plus d'informations sur le nombre ou la durée enregistrable → « Guide de l'utilisateur/Dépannage » (page 20)



• Le nombre d'images enregistrables et la durée enregistrable peuvent différer selon les conditions de prise de vue.

Pour retirer un « Memory Stick Duo »

Témoin d'accès

Ouvrez le couvercle de batterie/Memory Stick Duo, puis exercez une brève pression sur le « Memory Stick Duo ».

Lorsque le témoin d'accès est allumé

Ne retirez jamais la batterie/Memory Stick Duo ni n'éteignez l'appareil. Ceci pourrait endommager les données.

suite au verso

Digital Still Camera


Lisez ceci en premier

FR

Prima leggere questo

IT

Istruzioni per l'uso
Prima di usare l'apparecchio, leggere attentamente questo manuale e "Guida dell'utente/Soluzione dei problemi" (volume separato) e conservarli per riferimenti futuri.

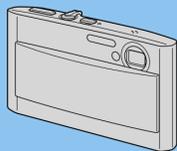

DSC-T5



Voir « Guide de l'utilisateur/Dépannage » (volume séparé)
Explique les techniques avancées et les mesures à prendre en cas de problème avec l'appareil.
Consultare "Guida dell'utente/Soluzione dei problemi" (volume separato)
Spiega le tecniche avanzate e ciò che si deve fare se si verificano dei problemi con la macchina fotografica.

1 Preparazione del pacco batteria

1 Inserire il pacco batteria.

Spingere delicatamente la parte posteriore del pacco batteria finché scatta in posizione.



Spia CHARGE

Luce accesa: Carica
Luce spenta: Completata (Carica effettiva)
Se si continua a caricare il pacco batteria per ancora un'ora circa (finché è completamente carico), la carica durerà leggermente più a lungo.

- Collegare il caricabatterie ad una presa a muro facilmente accessibile e vicina.
- Anche se la spia CHARGE non è accesa, il caricabatterie non è scollegato dalla rete di alimentazione CA per tutto il tempo che è collegato alla presa a muro. Se si verifica qualche problema durante l'uso del caricabatterie, disattivare immediatamente l'alimentazione scollegando la spina dalla presa a muro.
- Quando la carica è terminata, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e rimuovere il pacco batteria dal caricabatterie.
- Il tempo necessario per caricare interamente il pacco batteria in dotazione quando è completamente scarico ad una temperatura di 25°C è di circa 220 min. e il tempo di carica effettiva è di circa 160 min. La carica potrebbe richiedere più tempo in certe circostanze o condizioni.

4 Inserire il pacco batteria carico.




2 Accensione della macchina fotografica/ impostazione dell'orologio

1 Selezionare.




2 Aprire il copriobiettivo o premere il tasto POWER.

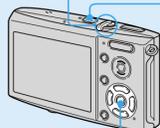

3 Impostare l'orologio con il tasto di controllo.

1 Selezionare il formato di visualizzazione della data con ▲/▼ e poi premere ●.



2 Selezionare ciascuna voce con ◀/▶ e impostare il valore numerico con ▲/▼ e poi premere ●.



3 Selezionare [OK] con ▶ e poi premere ●.

• Per annullare, selezionare [Annul.] e premere ●.

3 Inserimento di un "Memory Stick Duo" (non in dotazione)



Quando non c'è un "Memory Stick Duo" inserito
La macchina fotografica registra/riproduce le immagini usando la memoria interna (32 MB). → « Guida dell'utente/Soluzione dei problemi » (pagina 21)

4 Selezione della dimensione dell'immagine per l'uso

1 Selezionare un modo.

Fermi immagine:


Selezionare

Filmato:

Selezionare

2 Premere [Dimensione di immagine].

3 Selezionare la dimensione con ▲/▼.





- La schermata sopra è per i fermi immagine.
- Per i filmati selezionare [640(Fine)] (solo per "Memory Stick PRO Duo"), [640(Standard)] o [160].
- Il numero registrabile di fermi immagine o il tempo registrabile dei filmati è indicato sul lato destro di [Dim. Imm.].

4 Premere [Dimensione di immagine] per completare l'impostazione.



Verifica degli accessori in dotazione

- Caricabatterie BC-CS3 (1)
- Cavo USB, A/V, DC IN per terminale multiuso (1)
- Cavo di alimentazione (1)
- Cinturino da polso (1)
- Pacco batteria ricaricabile NP-FT1 (1) (Custodia della batteria (1))
- CD-ROM (software applicativo per Cyber-shot) (1)
- Istruzioni per l'uso: "Prima leggere questo" (questo manuale) (1)
- Istruzioni per l'uso: "Guida dell'utente/Soluzione dei problemi" (1)



Note

- Caricare il pacco batteria NP-FT1 in dotazione prima di usare la macchina fotografica la prima volta.
- Lo schermo LCD è stato fabbricato usando la tecnologia ad alta precisione, perciò oltre il 99,99% dei pixel sono operativi per l'uso effettivo. Tuttavia, possono esserci dei minuscoli punti neri e/o punti luminosi (bianchi, rossi, blu o verdi) che appaiono costantemente sullo schermo LCD. Questi punti sono normali nel processo di fabbricazione e non influiscono in alcun modo sulla registrazione.
- La macchina fotografica è uno strumento di precisione. Fare attenzione a non colpire l'obiettivo o lo schermo LCD e non applicarvi forza. Applicare il cinturino per evitare che la macchina fotografica si danneggi in caso di caduta, ecc.

Ulteriori informazioni su questo prodotto e risposte alle domande più comuni sono reperibili sul nostro sito Web di Assistenza Clienti.

http://www.sony.net

Uso dell'adattatore CA

È possibile collegare la macchina fotografica ad una presa a muro usando l'adattatore CA AC-LS5K (non in dotazione). → « Guida dell'utente/Soluzione dei problemi » (pagina 14). Consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con l'adattatore CA.


Per controllare il tempo rimanente della batteria

Aprire il copriobiettivo o premere il tasto POWER per accendere e controllare il tempo sullo schermo LCD.



Per rimuovere il pacco batteria

Aprire il coperchio della batteria/del "Memory Stick Duo" e far scorrere la leva di espulsione della batteria nella direzione della freccia. Afferrare i bordi del pacco batteria per estrarre il pacco batteria. Per evitare di lasciar cadere il pacco batteria, non tenere la macchina fotografica con la fessura della batteria rivolta in basso quando la leva di espulsione della batteria è fuori.



Per usare la macchina fotografica all'estero — Fonti di alimentazione

È possibile usare la macchina fotografica, il caricabatterie in dotazione e l'adattatore CA AC-LS5K (non in dotazione) in qualsiasi paese o area in cui la corrente di alimentazione è tra 100 V e 240 V CA, 50/60 Hz.

• Non usare un trasformatore elettronico (convertitore da viaggio), poiché può causare un malfunzionamento.

Per cambiare la data e l'ora

Selezionare [Impost. orol.] nella schermata [Imposta] ed eseguire la procedura al passo 3 sopra. → « Guida dell'utente/Soluzione dei problemi » (pagina 44 e 54)

Sul display dell'orologio

- Se si è selezionato [G/M/A] al passo 3-1, impostare l'ora sul ciclo a 24 ore.
- Mezzanotte è indicata con 12:00 AM e mezzogiorno con 12:00 PM.

Quando si accende la macchina fotografica

• Se non si è impostato l'orologio, la schermata Impost. orol. appare ogni volta che si accende la macchina fotografica.

• La seguente schermata appare quando si accende la macchina fotografica la seconda volta o successivamente.



Quando si apre il copriobiettivo

- Se si apre il copriobiettivo troppo velocemente, la macchina fotografica potrebbe non accendersi. Se ciò si verifica, chiudere il coperchio e poi riaprirlo più lentamente.
- Quando si apre il copriobiettivo, fare attenzione a non toccare l'obiettivo.
- Aprire il copriobiettivo finché scatta.

Per spegnere la macchina fotografica

Chiudere il copriobiettivo o premere di nuovo il tasto POWER.

• Se la macchina fotografica funziona con la batteria e non la si usa per circa tre minuti, la macchina fotografica si spegne automaticamente per evitare il consumo del pacco batteria (Funzione di autospengimento).

Modifica dell'impostazione della lingua

È possibile modificare il display della schermata per visualizzare i messaggi in una lingua specificata. Per modificare l'impostazione della lingua, premere MENU per visualizzare la schermata del menu. Selezionare [Imposta] con il tasto di controllo e poi selezionare [Lingua] in [Impostazione 1] e selezionare la lingua desiderata. → « Guida dell'utente/Soluzione dei problemi » (pagina 52)

Dimensioni dei fermi immagine

Per i dettagli sulla dimensione dell'immagine → « Guida dell'utente/Soluzione dei problemi » (pagina 11)
Le impostazioni predefinite sono contrassegnate con ☺.

Dimensione dell'immagine	Direttive	Numero di immagini	
--------------------------	-----------	--------------------	--

