

Servizi di emergenza e misure di sicurezza

Servizi di emergenza

Per effettuare una chiamata di emergenza da qualunque Paese

☛ Premere **1 1 2** ☛

Chiedere all'operatore il servizio desiderato: Polizia, Ambulanza, Vigili del fuoco, Guardia costiera o Protezione civile. Fornire la propria posizione e, se possibile, restare fermi per evitare di interrompere il contatto telefonico.

Il servizio di emergenza 112 è disponibile su qualsiasi servizio di rete digitale. Il numero 999 è un numero alternativo di emergenza solo per il Regno Unito, e può essere utilizzato solo con una scheda SIM valida.

☛ *Data la natura del sistema cellulare, non è possibile garantire il collegamento ai servizi di emergenza in qualsiasi località.*

Avvertenze generali

Il telefono cellulare contiene circuiti elettronici, magneti e batterie delicati e sofisticati. Pertanto deve essere trattato con la dovuta cura, prestando particolare attenzione ai seguenti punti.

- Evitare che il cellulare e i relativi accessori entrino in contatto con liquidi o umidità.
- Non inserire alcun tipo di oggetto nel telefono chiuso.
- Non esporre il telefono a temperature troppo alte o troppo basse.
- Evitare che il telefono entri in contatto diretto con fiamme vive, sigari o sigarette.
- Non verniciare o dipingere il telefono.
- Non esporre il telefono a urti e non lasciarlo cadere.
- Non collocare il telefono vicino a dischetti di computer, carte di credito, carte di viaggio o altri supporti magnetici. Le informazioni contenute sui dischetti o sulle schede possono essere danneggiate dai segnali del cellulare.
- Non lasciare il telefono o la batteria in luoghi dove la temperatura può superare 60°C (ad esempio, sul cruscotto dell'automobile, sul davanzale di una finestra, dietro un vetro esposto alla luce diretta del sole, ecc.).
- Non estrarre la batteria se il telefono è acceso.
- Evitare che oggetti metallici, quali monete o portachiavi, entrino in contatto con i terminali della batteria e possano cortocircuitarli.
- Non bruciare la batteria. Le batterie Li-ION del telefono possono essere smaltite senza danno o

pericolo per la salute o l'ambiente presso idonei centri o punti di raccolta o di riciclaggio. Per maggiori informazioni sulla batteria e l'alimentazione, vedere pagina 3.

- Evitare che la batteria del telefono entri in contatto con la bocca. Gli elettroliti della batteria possono essere tossici.
- Non smontare il telefono o gli accessori.
- Il telefono è dotato di una batteria interna che può essere sostituita solamente da un tecnico qualificato del servizio di assistenza. Se viene sostituita con una batteria di tipo incorretto, è possibile che si verifichi un'esplosione. Smaltire la batteria usata conformemente alle istruzioni fornite dal produttore.
- L'uso di batterie, caricabatterie da viaggio o per autoveicoli (opzionale) oppure caricabatteria da tavolo (opzionale) non indicati dal produttore per l'uso con questo telefono costituisce un potenziale pericolo per la sicurezza.
- Durante l'uso normale l'auricolare del telefono può riscaldarsi. Inoltre, è possibile che il telefono si riscaldi durante il caricamento.
- Per pulire il telefono, usare un panno umido o antistatico. NON usare un panno caricato elettrostaticamente. Non usare prodotti chimici o abrasivi perché potrebbero danneggiare a superficie esterna del telefono.
- Ricordarsi il riciclaggio: la confezione di cartone del telefono è riciclabile.
- Non lasciare la batteria scarica o scollegata per un periodo di tempo prolungato, in quanto ciò potrebbe provocare la perdita di dati.
- Il telefono contiene parti in metallo che potrebbero provocare prurito, irritazioni cutanee o eczemi a seconda della costituzione o delle condizioni fisiche dell'utente.
- Evitare di mettersi a sedere con il telefono infilato nella tasca posteriore della gonna o dei pantaloni. Evitare di esporre il telefono a un peso o a una pressione eccessivi riponendolo in fondo alla borsa. Ciò potrebbe infatti danneggiare il display LCD e l'obiettivo della fotocamera provocandone il malfunzionamento.
- Fare attenzione a non avvicinare troppo la luce né ai propri occhi né a quelli di altre persone quando è acceso.
- Non rivolgere la porta dati a infrarossi (IR) verso i propri o altrui occhi quando si utilizza lo scambio dati via infrarossi.
- La parte a diretto contatto con l'orecchio dell'auricolare è rivestita di gommapiuma. Non inserire alcuna altra parte dell'auricolare nelle orecchie.

Sicurezza in volo

- In aereo, o in prossimità di un aereo, spegnere il telefono ed estrarre la batteria. L'uso di telefoni cellulari sugli aerei è vietato dalla legge in quanto comporta un pericolo per le operazioni di volo e può causare interferenze alla rete cellulare. L'insorgenza di queste disposizioni può comportare la sospensione o la revoca del servizio telefonico per il contravvenitore o un'azione legale nei suoi confronti, oppure entrambi i provvedimenti.
- Non usare il telefono in aereo senza l'autorizzazione del personale di volo.

Sicurezza nelle strutture ospedaliere

- Spegner il telefono quando ci si trova in aree in cui ne è vietato l'utilizzo. Attenersi alle disposizioni della struttura sanitaria in materia di utilizzo dei telefoni cellulari.

Norme generali di sicurezza

- Osservare i segnali di invito a disattivare gli apparecchi radio di ricezione e trasmissione, quali, ad esempio, quelli che si trovano in prossimità di depositi di carburante, prodotti chimici o esplosivi.
- Non consentire ai bambini di giocare con il telefono, il caricabatteria o le batterie.
- Il telefono contiene componenti di piccole dimensioni. Tenerli lontane dalla portata di bambini piccoli, in quanto potrebbero rappresentare un pericolo di soffocamento.
- Il funzionamento di dispositivi medici elettronici, quali apparecchi acustici e pacemaker, può risultare seriamente compromesso se il cellulare viene utilizzato a distanza ravvicinata. In questi casi osservare tutte le indicazioni di avvertenza e le raccomandazioni del produttore.
- I cardiopatici devono prestare particolare attenzione nell'impostare funzioni quali la vibrazione e il volume della suoneria per le chiamate in entrata.
- Se la vibrazione è attiva, fare attenzione a non posizionare il telefono vicino a una fonte di calore (ad esempio, un termosifone) e accertarsi che non possa cadere da un tavolo a causa della vibrazione.

Sicurezza stradale

- Mantenere SEMPRE il controllo corretto del proprio veicolo. Prestare la massima attenzione alla guida.
- Rispettare tutte le raccomandazioni contenute nella documentazione sulla sicurezza stradale.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, fermarsi e parcheggiare in un luogo sicuro prima di effettuare o rispondere a una chiamata.
- NON FERMARSI MAI sulla corsia di emergenza dell'autostrada per effettuare o rispondere a una

chiamata, a meno che non si tratti di una vera emergenza.

- Ai distributori di carburante, spegnere il cellulare anche se non si deve effettuare il rifornimento della propria auto.
- Non conservare o trasportare materiali infiammabili o esplosivi in uno scomparto contenente un trasmettitore radio quale, ad esempio, un telefono cellulare.
- Di norma il funzionamento dei sistemi elettronici dei veicoli, quali l'ABS, i sistemi di controllo della velocità e di alimentazione a iniezione non viene alterato dalle trasmissioni radio. Il produttore di tali sistemi è in grado di fornire informazioni sulla presenza di una schermatura adeguata contro le trasmissioni radio. Se si ritiene che eventuali problemi del veicolo siano causati dalle trasmissioni radio, rivolgersi al proprio rivenditore e tenere spento il telefono finché non viene controllato da personale qualificato.

Veicoli dotati di airbag

L'airbag si attiva con grande potenza. Non collocare oggetti, compresi gli apparecchi senza filo, installati o portatili, nell'area sopra l'airbag, o nell'area del raggio di apertura dell'airbag attivato. Se non sono installati correttamente, gli apparecchi presenti nel veicolo possono costituire un grave pericolo in caso di attivazione dell'airbag.

Apparecchiature di terze parti

L'uso di apparecchiature, parti o accessori di terzi, non prodotti o autorizzati da NEC, può invalidare la garanzia del cellulare e comprometterne il funzionamento. Ad esempio, usare esclusivamente il cavo di alimentazione NEC fornito con il caricabatteria.

Manutenzione

Il telefono cellulare, le batterie e il caricabatteria non contengono parti riparabili dall'utente. Per le operazioni di manutenzione o riparazione del cellulare NEC, si consiglia di rivolgersi a un centro di assistenza NEC autorizzato. Per informazioni, rivolgersi al proprio operatore del servizio o a NEC.

Radiazioni non ionizzanti

Collegare l'impianto radio del telefono all'antenna per mezzo di un cavo non irradiante (ad esempio, un cavo coassiale). Montare l'antenna in maniera tale che nessuna parte del corpo possa entrare in contatto con l'antenna, a meno che non sia presente una schermatura metallica, come ad esempio il tettuccio dell'auto.

Usare esclusivamente l'antenna specificamente indicata per il proprio cellulare. L'uso di antenne, modifiche o

accessori non autorizzati potrebbe danneggiare il cellulare, violare le norme applicabili, causare un calo delle prestazioni e provocare emissioni di energia di radiofrequenza (RF) superiori ai limiti raccomandati.

Uso efficiente

Per ottimizzare le prestazioni del telefono con il minimo consumo energetico:

- Il telefono dispone di un'antenna interna. Non coprire con le mani, anche parzialmente, l'antenna interna del telefono. In caso contrario, si rischia di compromettere la qualità del segnale e il consumo energetico risulterà superiore alla norma, riducendo la durata delle chiamate e l'autonomia in standby.

Energia a radiofrequenza

Il cellulare è una radio ricetrasmittente a bassa potenza. Quando è in funzione, riceve e trasmette energia a radiofrequenza (onde radio). Il sistema che gestisce le chiamate controlla il livello di potenza utilizzato dal telefono in trasmissione.

Esposizione ad energia a radiofrequenza

Il telefono è stato progettato per non superare i limiti di esposizione all'energia RF stabiliti da autorità nazionali e autorità sanitarie internazionali. * Questi limiti fanno parte di linee guida globali e stabiliscono i livelli consentiti di esposizione alle onde radio per la popolazione. Le linee guida sono state sviluppate da organizzazioni scientifiche indipendenti, quali l'ICNIRP (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection) attraverso valutazioni periodiche e accurate complete di studi scientifici. I limiti comprendono un margine di sicurezza sostanziale, concepito per garantire la protezione all'intera popolazione, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute, e tengono conto di qualsiasi variazione delle misurazioni.

*Esempi di linee guida e standard relativi all'esposizione alle radiofrequenze alle quali il telefono è conforme:

- Linee guida ICNIRP, "Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and electromagnetic fields (up to 300 GHz)-International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP)". Health Physics, volume 74, pp. 494-522, aprile 1998.
- 99/519/EC, Direttiva del consiglio dell'UE sulla limitazione dell'esposizione della popolazione a campi elettromagnetici con valori compresi tra 0 Hz e 300 GHz, Notiziario ufficiale delle comunità europee, 12 luglio 1999.
- ANSI/IEEE C95.1-1992. "Livelli di sicurezza in relazione all'esposizione umana ai campi

elettromagnetici a radiofrequenza con valori compresi tra 3 kHz e 300 GHz". The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., New York, 1991.

- FCC Report and Order, ET Docket 93-62, FCC 96-326, Federal Communications Commission (FCC), agosto 1996.
- Comunicazioni radio (Esposizione umana alle radiazioni elettromagnetiche) Standard 1999, Australian Communications Authority (ACA), maggio 1999.

Dichiarazione di conformità

*Questo prodotto è conforme ai requisiti della direttiva 1999/5/CE R&TTE. La "Dichiarazione di conformità" è contenuta nella confezione.

Licenza

T9[®] Text Input e il logo T9 sono marchi registrati di Tegic Communication.

"T9 Text Input è concesso in licenza in conformità ad uno o più dei seguenti brevetti:

Brevetti USA nn. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, 6,011,554 e 6,307,548; Brevetto australiano n. 727539; Brevetto canadese n. 1,331,057; Brevetto Regno Unito n. 2238414B; Brevetto standard Hong Kong n. HK0940329; Brevetto Repubblica di Singapore n. 51383; Brevetto Europeo n. 0 842 466 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; Brevetti Repubblica Coreana nn. KR201211B1 e KR226206B1; ulteriori domande di brevetti sono in attesa di registrazione in tutto il mondo"

- È VIETATO USARE QUESTO PRODOTTO IN MODO CONFORME ALLO STANDARD VISIVO MPEG-4, AD ECCEZIONE QUANDO VIENE UTILIZZATO PER (A) DATI O INFORMAZIONI CODIFICATE DA UN UTENTE AD USO PERSONALE E NON COMMERCIALE SENZA ALCUNA REMUNERAZIONE; (B) DATI O INFORMAZIONI (i) GENERATI DA E OTTENUTI GRATUITAMENTE DA UN UTENTE NON IMPIEGATO IN UN'AZIENDA E (ii) SOLO PER USO PERSONALE; E (C) ALTRI USI SPECIFICAMENTE E SEPARATAMENTE CONSENTITI DA MPEG LA, L.L.C.
- Helvetica è un marchio di Heidelberger Druckmaschinen AG che potrebbe essere registrato in alcune giurisdizioni.
- 2002 Music Airport Inc., <http://www.music-airport.com/>
- Java e tutti i marchi e loghi basati su Java sono marchi o marchi registrati di Sun Microsystems, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi.

- Questo prodotto contiene il software per browser Internet ACCESS CO., LTD's Compact NetFront™ Plus.
Copyright © 1998-2004 ACCESS CO., LTD.

Compact **NetFront Plus**

Compact NetFront™ è un marchio registrato o un marchio di ACCESS CO., LTD. in Giappone ed in altri Paesi in tutto il mondo.

- Questo prodotto contiene il software per browser Internet ACCESS CO., LTD JV-Lite2™ Java virtual machine.

Copyright © 2000-2004 ACCESS CO., LTD.

JV-Lite2™ è un marchio registrato o un marchio di ACCESS CO., LTD. in Giappone e in altri Paesi in tutto il mondo.

- Questo prodotto include il software per il collegamento a infrarossi ACCESS CO., LTD's IrFront®.

Copyright ©1996-2004 ACCESS CO.,LTD.


- Ii-mode™ ed il logo i-mode™ sono marchi depositati o registrati da NTT DoCoMo Inc. in Giappone ed in altri paesi.


Allo scopo di migliorare il prodotto, le specifiche del prodotto e dei relativi accessori possono cambiare interamente o parzialmente senza preavviso.


Convenzioni della guida dell'utente


Le istruzioni contenute in questa guida per l'utente fanno riferimento alle selezioni rapide ad eccezione di alcuni casi particolari.

I seguenti simboli sono usati nel manuale per richiamare l'attenzione dell'utente:

 Questo tipo di paragrafo contiene i dettagli necessari per individuare le informazioni sull'argomento trattato.


 Questo tipo di paragrafo contiene informazioni utili.

 Questo tipo di paragrafo contiene informazioni importanti.


 Questo tipo di descrizione contiene procedure da effettuare sul telefono.

Selezione rapida di menu


Il metodo alternativo di selezione rapida consente di passare direttamente a un menu o a una funzione senza evidenziare l'icona e senza dover scorrere le opzioni intermedie dei menu. Le selezioni si effettuano premendo i numeri sulla tastiera associati alle opzioni del menu visualizzato.


 Le istruzioni contenute in questa guida per l'utente fanno riferimento alle selezioni rapide ad eccezione di alcuni casi particolari.

Lettura dei titoli


Alcuni titoli che si trovano in questo manuale contengono informazioni su come accedere alle funzioni. In questi titoli, **M** significa , i numeri indicano i numeri della selezione rapida di menu (per ulteriori informazioni, vedere "Panoramica delle funzioni menu" a pagina xiii) e ... (tre punti) indicano che nel paragrafo vengono descritte più operazioni.




Lettura delle procedure



"Evidenziare" significa che è necessario utilizzare il tasto di navigazione a quattro direzioni() per spostare l'area evidenziata con una diversa colorazione.


"Selezionare" significa che è necessario evidenziare un oggetto, quindi premere .

Le procedure sono riportate omettendo il verbo "premere" ad eccezione di alcuni casi speciali.

Ad esempio,  **1 2** significa che è necessario:


 Dalla schermata di standby,  premere  per visualizzare la schermata del menu principale

 Premere **1** per visualizzare la schermata del telefono  Premere **2** per visualizzare la schermata Modo d'uso

Le procedure semplici sono collegate da frecce ()

Casella di selezione/pulsante di scelta

Una casella di selezione consente di attivare o disattivare una delle opzioni disponibili e più caselle di selezione selezionate simultaneamente consentono di attivare o disattivare più opzioni alla volta. Per contro, selezionando un pulsante di scelta viene automaticamente deselezionata l'opzione selezionata in precedenza; pertanto si può selezionare un solo pulsante di scelta alla volta.

È possibile selezionare o deselezionare una casella di selezione o un pulsante di scelta evidenziandoli e premendo .

Area delle icone del desktop


Questa area contiene le icone del desktop visualizzate automaticamente e quelle create manualmente. Esse permettono una selezione rapida a certe

Area guida

Questa area contiene informazioni utili appropriate per la schermata corrente (quali ad esempio il numero di caratteri restanti durante la composizione di un messaggio).

Area Tasti funzione

Quest'area contiene descrizioni sensibili al contesto delle funzioni assunte dai tasti funzione nella

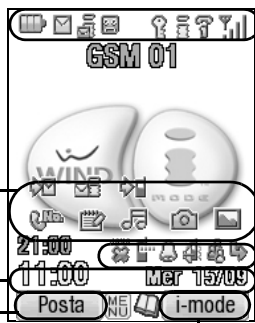

Area della barra di stato

Quest'area contiene icone che indicano il livello di carica della batteria, i nuovi messaggi SMS/MMS/e-mail, la potenza del segnale, ecc. (vedere pagina ix).


Tasti numerici di scelta rapida

Premere il tasto numerico appropriato per visualizzare un determinato menu. Il colore delle righe, quando selezionate, cambia (ad esempio per attivare/disattivare

Icone della guida

Vengono visualizzate quando è possibile utilizzare il tasto rappresentato da queste icone (vedere pagina ix).

Nome del menu

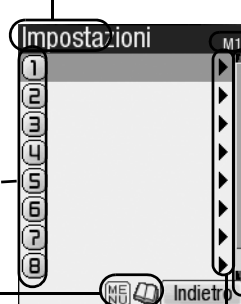

Numero menu

Viene visualizzato il numero di menu

Barra di scorrimento pagine

Viene visualizzata quando è possibile premere ▼ per andare alla


Icona del menu successivo

Viene visualizzata quando è possibile premere ► o il tasto numerico di selezione rapida per visualizzare il







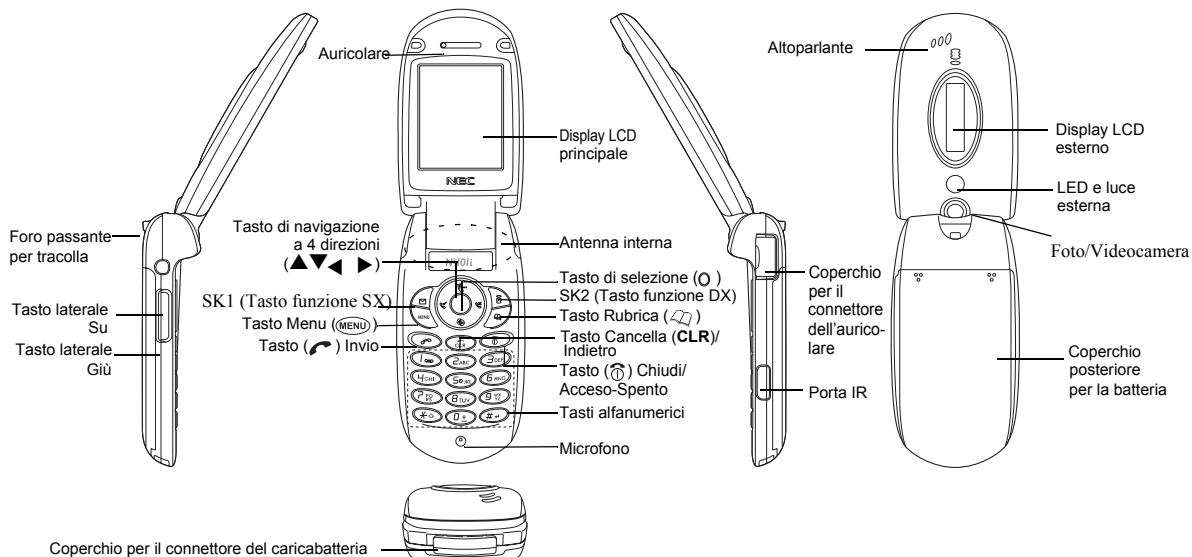




I display LCD (Liquid Crystal Display) del telefono vengono costruiti utilizzando tecnologie avanzate. Nonostante questo, i display LCD possono contenere dei pixel (punti) che non si illuminano o che rimangono illuminati in modo permanente. Questo fatto è normale e non è sintomo di problemi al display.

Componenti e funzioni




Tasti di scelta rapida

Dalla schermata di standby, sono disponibili le seguenti funzioni:

Tasto	Operazioni eseguibili premendo i tasti	Vedere pagina	Operazioni eseguibili tenendo premuti i tasti	Vedere pagina
	Accesso alla schermata del menu principale	xiii	Impostazione/annullamento della funzione di blocco dei tasti laterali	22
Tasto funzione SX (SK1)	Accesso alla schermata Posta	46	Accesso alla schermata della Messaggi SMS	47
Tasto funzione DX (SK2)	Accesso alla schermata del menu i-mode	42	Accesso alla schermata delle applicazioni Java™	70
	Accesso alla schermata della Rubrica	52	-	29
	Accesso alla schermata Modo d'uso	23	Impostazione della modalità Riunione	23
	Accesso alla schermata dei dati personali	65	Accesso alla funzione richiamo vocale	7
	Accesso all'elenco delle chiamate ricevute	10	Accesso all'elenco delle chiamate ricevute	10
	Accesso all'elenco delle chiamate senza risposta	10	Accesso all'elenco delle chiamate senza risposta	10
	Accesso all'elenco delle chiamate effettuate	10	Accesso all'elenco delle chiamate effettuate	10
	Evidenziazione delle icone del desktop	20	Accesso alla homepage (se impostata)	-
	Fine di una chiamata o ritorno alla schermata di standby	-	Spegnimento del telefono	4
CLR	Cancellazione di caratteri o ritorno alla schermata precedente	-	Cancella tutte le icone del desktop visualizzate automaticamente	20
			Cancellazione di tutti i caratteri quando si immette un testo	-
1	Immissione di numeri di telefono	5	Chiamata alla segreteria	59
2 a 9	Immissione di numeri di telefono	5	Accesso al numero di telefono memorizzato sulla rubrica SIM alla posizione corrispondente (funzione One-touch dial)	7
0	Immissione di numeri di telefono	5	Immissione del simbolo + quando si effettua una chiamata internazionale	13
#	Immissione#	6	Immissione di una pausa	-
*	Immissione*	6	Commutazione delle linee telefoniche (ALS)	22
Tasto laterale Su	Accesso alla schermata di regolazione del volume quando il telefono è aperto Usare i tasti ▲ ▼, i tasti laterali o i tasti alfanumerici (da 0 a 9) per regolare il volume.	22	Attivazione foto/videocamera	61
	Attivazione della funzione Silenzioso durante la ricezione di una chiamata	22		

Tasto	Operazioni eseguibili premendo i tasti	Vedere pagina	Operazioni eseguibili tenendo premuti i tasti	Vedere pagina
Tasto laterale Giù	Accesso alla schermata di regolazione del volume quando il telefono è aperto Usare i tasti ▲▼, i tasti laterali o i tasti alfanumerici (da 0 a 9) per regolare il volume.	22	Accensione della luce esterna (funzione torcia) (Per spegnerla, premere qualsiasi tasto oppure aprire/chiedere il telefono.)	-
	Attivazione della funzione Silenzioso durante la ricezione di una chiamata	22		

Display LCD principale

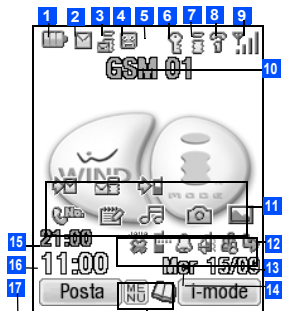

Indica il livello di carica della batteria.

(rosso, verde, blu)

Indica lo stato di caricamento della batteria (rapido, lento, in pausa).



Indica l'arrivo di nuovi messaggi SMS nel telefono.



Indica la presenza di nuovi messaggi nella rete.



Indica che la memoria SIM è piena.



Indica che la casella di posta in arrivo del cellulare è piena.



Indica la presenza di e-mail/MMS sul server.

(arancione)

Indica l'arrivo di nuovi messaggi e-mail/MMS nel telefono.

Questa icona arancione lampeggia durante lo scaricamento di un e-mail/MMS.



Indica che la memoria per e-mail/MMS è piena.

(rosso, verde/rosso, verde)

Indica la presenza di nuovi messaggi vocali nella rete.



Indica una comunicazione protetta su SSL.



Indica che la connessione GPRS è attiva solo se si utilizza il telefono come modem GPRS.



(grigio)

Indica che il telefono è in un'area servita dalla rete GSM e che il servizio GPRS è attivo.



(giallo)

Indica che la connessione GPRS e la modalità

i-mode sono attive.



Indica che è in corso la comunicazione i-mode.



Indica che il blocco di i-mode è attivato.

Non viene visualizzata nessuna icona né quando il telefono è fuori da un'area servita dalla rete GSM né quando il telefono si trova in un'area servita dalla rete GSM ma il GPRS non è disponibile.



Indica lo stato della linea inea attiva (ALS). L'icona con visualizzato in rosso indica che la ALS line 1 o 2 è non crittata oppure che non è attivo il servizio ALS.



Indica il livello di potenza del segnale.



Indica che ci si trova al di fuori dell'area di copertura del servizio.

Nome della rete (viene indicato in arancione quando si sta utilizzando il servizio di roaming)

Icone del desktop

Per ulteriori informazioni, vedere "Icone del desktop" a pagina 20.



Indica che è impostato il trasferimento delle chiamate.



Indicano rispettivamente le modalità Riunione, In tasca e In auto.

Per la modalità Normale non viene visualizzata nessuna icona.



Indicano che la sveglia è attivata, la suoneria è disattivata, la vibrazione è attiva, oppure suoneria disattivata e la vibrazione accesa.



Indicano che la porta infrarossi (IR) è in uso oppure che non è riusc l'avvio automatico di un'applicazione Java™.

Data

Giorno della settimana

Ora remota

Ora locale



Indica che è possibile utilizzare il menu opzioni premendo .



Indica che è possibile utilizzare la rubrica premendo .



Indica in nero i tasti utilizzabili, durante l'esecuzione di un'applicazione Java™.



Indica che la visualizzazione della Guida è disponibile quando si utilizza Servizi SIM.



indica che l'applicazione Java™ è attiva.

<Quando la foto/videocamera è attiva >

2



Indica le modalità Scatto singolo/Multiscatto (fotocamera).



Indica che è attiva la modalità video o che è in corso la registrazione video.

3



Indica che è attiva la funzione autoscatto.

4



Indica la qualità dell'immagine (Massima, Alta, Normale, Bassa o Minima).



Indica la qualità del video.

5



Indica le dimensioni della foto/video.

6



Indica l'ambiente foto.

7



Indica le impostazioni della luminosità. L'impostazione "+2" indica la massima luminosità.

8



Indica il livello dello zoom.

<Quando l'anteprima del video è in uso>

2



Indica che la modalità video è attiva e la riproduzione del video è in corso, in fase di pausa, di avanzamento rapido o di riavvolgimento.

4



Indica le informazioni sulla traccia del video (solo file video, file video e audio, oppure solo file audio).

7



Indica che il video viene riprodotto con dimensioni normali/ingrandite.


8



















x

Indica il livello del volume corrente. 0 indica che l'audio è disattivato e 9 indica che il volume è al massimo.

LCD esterno



- 1**  Indica il livello di carica della batteria.
 (rosso, verde, blu)
Indica lo stato di caricamento della batteria (rapido, lento, in pausa).
- 2**  Indica l'arrivo di nuovi messaggi SMS nel telefono.
 Indica la presenza di nuovi messaggi SMS nella rete.
 Indica che la memoria SIM è piena.
 Indica che la casella di posta in arrivo del cellulare è piena.
- 3**  (rosa)
Indica la presenza di e-mail/MMS sul server.
 (arancione)
Indica l'arrivo di nuovi messaggi e-mail/MMS nel telefono.
 Indica che la memoria per e-mail/MMS è piena.
- 4**  (rosso, verde/rosso, verde)
Indica la presenza di nuovi messaggi vocali sulla segreteria.
- 5**  Indica che la sveglia è attiva.
- 6**  Indica che la vibrazione è attiva.
- 7** 
Indica che il telefono è in modalità Riunione.
 Indica che il telefono è in modalità In tasca.
 Indica che il telefono è in modalità In auto.
 *Per la modalità Normale non viene visualizzata nessuna icona.*


8 


Indica il livello di potenza del segnale.



Indica che ci si trova al di fuori dell'area di copertura del servizio.

<Quando l'LCD esterno viene utilizzato come mirino della fotocamera>

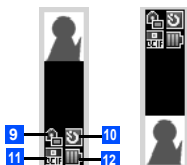

 *L'immagine di sinistra mostra il telefono chiuso mentre l'immagine di destra mostra il telefono aperto.*

9 

Indica se la fotocamera è in modalità Scatto singolo o Multiscatto.



(blu)

Indica la modalità Video.



(rosso)

Indica che è in corso una registrazione video.

10 

Indica che è attiva la funzione autoscatto.


11 

Indica le dimensioni della foto/video.

12 

Indica il livello di carica della batteria.

Panoramica delle funzioni menu

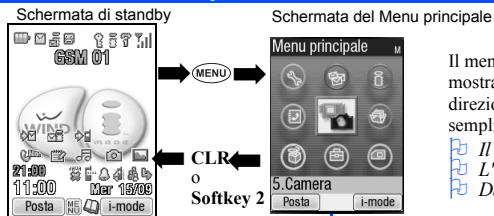

Il menu principale contiene una serie di icone per le opzioni di primo livello (a destra sono mostrati alcuni esempi) che possono essere selezionate usando il tasto di navigazione a 4 direzioni (i tasti ▲ ▼ ◀ ▶) in combinazione con **0** (selezione da menu), oppure semplicemente la tastiera (selezione rapida).

0 Il nome dell'opzione selezionata verrà visualizzato nell'area della guida.

0 L'icona Servizi SIM viene visualizzata solo se la scheda SIM supporta questa funzione.

0 Dalla schermata del menu principale, premere **0** per visualizzare il proprio numero.

Tasto	Menu principale	Menu secondario
1	Impostazioni	Telefono
		Modo d'uso
		LCD principale
		LCD esterno
		Risparmio energetico
		Chiamate
		Sicurezza
		Ricerca rete
		Ripristino impostazioni
		2
Bozze		
Non inviati		
Inviati		
Cartella1		
Cartella2		
CB		

Tasto	Menu principale	Menu secondario
3	i-mode	i-mode
		Impostazioni
4	Rubrica	Elenco
		N. informazioni
		Opzioni di chiamata
5	Camera	Foto
		Video
6	I miei dati	Video
		Suoni
		Immagini
		Musica

Tasto	Menu principale	Menu secondario
7	Java	Programmi
		Retroilluminazione
8	Accessori	Letto musicale
		Calcolatrice
		Sveglia
		Agenda
		Attività
		Appunti
		Appunti vocali
		Convertitore valuta
Porta Infrarossi		
9	Servizi SIM	

<i>Operazioni preliminari</i>	<i>1</i>
<i>Chiamate standard e uso del telefono</i>	<i>5</i>
<i>Immissione di testo</i>	<i>15</i>
<i>Scambio dati via infrarossi</i>	<i>17</i>
<i>Icone del desktop</i>	<i>20</i>
<i>Impostazioni (M1)</i>	<i>22</i>
<i>Messaggi (M2)</i>	<i>28</i>
<i>i-mode (M3)</i>	<i>36</i>
<i>Rubrica (M4)</i>	<i>52</i>
<i>Camera (M5)</i>	<i>60</i>
<i>I miei dati (M6)</i>	<i>65</i>
<i>Java™ (M7)</i>	<i>70</i>
<i>Applicazioni (M8)</i>	<i>72</i>
<i>Indice</i>	<i>81</i>

Informazioni preliminari	iii	Conversazione tra più utenti (Conferenza)	8
Convenzioni della guida dell'utente.....	iii	Registrazione di una chiamata.....	9
Informazioni del display	iv	Opzioni di chiamata (M43)	9
Componenti e funzioni	v	Impostazioni chiamata (M16).....	11
Display a cristalli liquidi (LCD) e icone visualizzate	vii	Prefissi per le chiamate internazionali	13
Panoramica delle funzioni menu	ix	Roaming.....	13
Operazioni preliminari	1	Immissione di testo	15
Preparazione del telefono	1	Cambio di modalità	15
Durata in modalità standby e in conversazione	3	Immissione di testo in italiano mediante T9®.....	15
Controllo della batteria	3	Immissione normale del testo	16
Avviso di batteria quasi scarica.....	3	Immissione di caratteri numerici	16
Altri avvisi relativi alla batteria	3	Assegnazioni dei tasti	16
Installazione e rimozione della cover	4	Scambio dati via infrarossi	17
Avvio	4	Posizionamento dei telefoni per scambio dati tramite infrarossi infrarossi	17
Chiamate standard e uso del telefono	5	Invio dati tramite infrarossi.....	17
Esecuzione di chiamate standard	5	Ricezione tramite infrarossi (M891)	18
Terminare una chiamata	5	Modem IR (M892)	18
Ricezione di una chiamata in entrata.....	5	Icone del desktop	20
Chiamate non riuscite	6	Impostazioni (M1)	22
Chiamate di emergenza	6	Telefono (M11).....	22
Ricomposizione dell'ultimo numero chiamato	6	Modo d'uso (M12)	23
One-touch dial	7	LCD principale (M13).....	24
Chiamata rapida.....	7	LCD esterno (M14)	24
Visualizzazione del proprio numero telefonico (M0)	7	Risparmio energetico (M15).....	25
Richiamo vocale.....	7	Chiamata (M16)	25
Menu Opzioni (durante una chiamata).....	7	Sicurezza (M17).....	25
Trattenimento di una chiamata	8		
Funzione Muto (disattivazione del microfono)	8		
Trasferimento di una chiamata	8		

Ricerca rete (M18).....	27
Ripristino delle impostazioni (M19).....	27
Messaggi (M2)	28
Panoramica dei messaggi	28
Lettura di un nuovo messaggio ricevuto (M21).....	29
Creazione di un messaggio	32
Cell broadcast (M27)	35
i-mode (M3)	36
Guida sul funzionamento di i-mode	36
Schermata i-mode	42
Schermata menu i-mode	42
Schermata iMenu.....	45
Schermata Posta	46
Glossario i-mode.....	51
Rubrica (M4)	52
Tipi di rubrica	52
Accesso alla rubrica (M4)	53
Menu Opzioni rubrica.....	54
Menu Opzioni dei dati personali	58
Numero annotato negli appunti.....	59
Segreteria (M417).....	59
Camera (M5)	60
Note sull'utilizzo della camera.....	60
Scatto di una foto (M51)	61
Registrazione di un video (M52)	63

I miei dati (M6)	65
Video (M61)	65
Suoni (M62)	66
Immagini (M63).....	66
Musica (M64).....	67
Menu delle opzioni di selezione file	68
Java™ (M7)	70
Programmi (M71).....	70
Retroilluminazione (M72).....	71
Applicazioni (M8)	72
Lettole musicale (M81).....	72
Calcolatrice (M82).....	73
Sveglia (M83).....	73
Agenda (M84).....	74
Attività (M85).....	76
Appunti (M86)	77
Appunti vocali (M87)	79
Convertitore di valuta (M88)	79
Ricevi con infrarossi (M89)	80
Indice	81

Operazioni preliminari

Preparazione del telefono

Prima di usare il telefono, assicurarsi che sia stata inserita una scheda SIM (Subscriber Identity Module) valida e che la batteria sia carica.

Scheda SIM

Prima di usare il telefono, è necessario registrarsi presso un operatore di telefonia mobile. Oltre ai dettagli relativi all'abbonamento, si riceverà una scheda SIM (Subscriber Identity Module) personale da inserire nel telefono.

Se la scheda SIM viene rimossa, il telefono diventa inutilizzabile fino a quando non viene inserita una scheda SIM valida. È possibile trasferire la scheda SIM in un altro telefono compatibile e continuare a usufruire degli stessi servizi dell'abbonamento. Se la scheda SIM non è inserita, sul display verrà visualizzato un messaggio di avviso.



Se il telefono o la scheda SIM vengono rubati o persi, contattare immediatamente il proprio provider di servizi per bloccarne l'uso.



Il telefono supporta numerose lingue e i simboli della tastiera sono stati scelti in modo da consentirne l'uso in tutto il mondo.



La tecnologia digitale del telefono garantisce la riservatezza delle conversazioni telefoniche.



La scheda SIM contiene dati personali quali la rubrica elettronica personale, i messaggi (vedere "Messaggi (M2)" a pagina 28) e i dettagli dei servizi di rete a cui si è abbonati. Il telefono non funzionerà (tranne per le chiamate di emergenza su alcune reti) a meno che non venga inserita una scheda SIM valida.


















Prima di inserire o rimuovere la scheda SIM, assicurarsi di aver spento il telefono. In caso contrario, la scheda SIM potrebbe essere danneggiata.

Inserimento di una scheda SIM



Se si sta rimuovendo la batteria, accertarsi che il telefono sia spento.

- Mentre si preme sui punti contrassegnati con  del coperchio posteriore come indicato dalle frecce , far scorrere con la punta delle dita il coperchio posteriore di circa 3 mm nella direzione delle frecce . Infine, per rimuovere il coperchio, sollevarlo nella direzione della freccia .
- Utilizzando l'apposita sporgenza, sollevare la batteria nella direzione della freccia . Estrarre quindi la batteria nella direzione della freccia .
- Con il lato metallico rivolto verso il basso, inserire il bordo diritto della scheda SIM nell'alloggiamento nella direzione della freccia . Far scorrere la scheda SIM fino a quando non raggiunge il fondo.
- Allineare i simboli   presenti sulla batteria con i simboli   presenti sul telefono. Inserire la batteria nella cavità del telefono spingendola nella direzione della freccia , accertandosi che le sporgenze della batteria siano inserite nelle apposite scanalature del telefono. Premere quindi la batteria nella direzione della freccia  per agganciarla al telefono.
- Accertarsi che la batteria sia fissata saldamente al telefono e allineare il coperchio posteriore alle scanalature sul telefono, così da lasciare uno spazio di circa 3 mm in fondo al coperchio. Dopo aver accertato che non vi sia uno spazio tra il coperchio posteriore e il telefono, far scorrere il coperchio posteriore nella direzione delle frecce  fino a quando non è udibile uno scatto.

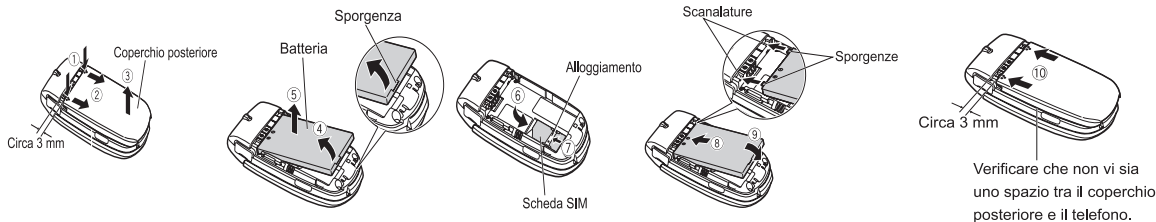

Se non è inserita correttamente, la scheda SIM può subire danni durante la sostituzione della batteria.

Se la scheda SIM è già inserita, vedere "Avvio" a pagina 4.

Rimozione di una scheda SIM

- Dopo aver rimosso la batteria, spingere con il pollice facendo scorrere la SIM nella direzione della freccia . Sollevare la scheda SIM quando è completamente uscita dall'alloggiamento.

Caricamento della batteria

Prima di usare il telefono, inserire la batteria, collegare il caricabatteria NEC (adattatore CA) in dotazione con il telefono a una presa di corrente idonea.

- Aprire la copertura del connettore per il caricabatteria tirandola delicatamente.
- Prestare attenzione quando si apre la copertura del connettore per il caricabatteria, evitando di tirare con eccessiva forza.**
- Collegare la spina del caricabatteria (adattatore CA) nel connettore posto sulla parte inferiore del telefono. Se il telefono è acceso e ha inizio il caricamento, l'icona della batteria inizierà a lampeggiare. Durante la ricarica il LED sarà rosso. Quando la batteria è completamente carica, il LED si spegne.

Si consiglia di spegnere il telefono durante il caricamento. Se si desidera ricevere chiamate mentre si carica la batteria, il telefono può essere lasciato acceso in modalità standby. Notare, tuttavia, che in questo modo il tempo richiesto per il caricamento della batteria sarà più lungo.


Il colore sul display indica lo stato di caricamento della batteria.







(rosso) Caricamento rapido (verde) Caricamento lento mentre il telefono è in uso (blu) Il caricamento è stato interrotto per un surriscaldamento della batteria.

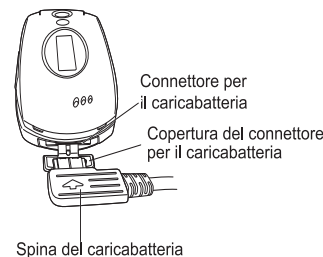L'uso di batterie, caricabatterie, adattatori CA, adattatori per accendisigari da autovettura (opzionale) non specificati da NEC per l'uso con questo telefono può comportare pericoli e invalidare la garanzia e le omologazioni concesse al telefono. Non lasciare il caricabatteria collegato alla presa di corrente quando non è in uso.

Non caricare la batteria se la temperatura ambiente è inferiore a 5°C o superiore a 35°.

NON collegare il caricabatteria o un'altra fonte di alimentazione CC esterna finché la batteria non è stata inserita nel telefono.



-  Dopo aver collegato il caribatteria è necessario attendere qualche minuto dopodiché il LED esterno diventerà rosso e la batteria comincerà quindi a caricarsi.
-  Se si usa il telefono durante il caricamento, prestare molta attenzione poiché il cavo o l'adattatore è collegato.
-  Se si effettua o si riceve una chiamata mentre è in corso il caricamento, è possibile che il caricamento venga temporaneamente interrotto.
-  Con il telefono spento sono necessarie circa 3 ore per completare la ricarica.
-  Anche se il telefono rimane collegato al caricatore, la capacità residua della batteria può ridursi quando il telefono viene usato per registrare video, giocare o eseguire altre attività che richiedono molta batteria.
-  Anche se il telefono rimane collegato al caricatore, la capacità residua della batteria può ridursi quando il telefono viene usato per registrare video, giocare o eseguire altre attività che richiedono molta batteria.

INFORMAZIONI IMPORTANTI SUL CARICAMENTO DELLA BATTERIA

Caricamento di una batteria quasi scarica


La carica della batteria continua a diminuire dopo che è stato visualizzato il messaggio di avviso. In casi estremi, se la batteria viene lasciata scarica per periodi di tempo prolungati dopo che è apparso il messaggio di avviso, viene eseguito un caricamento lento (detto anche *caricamento centellinare*) per riportare la batteria al livello di sicurezza dal quale può iniziare il "caricamento rapido". Il telefono può restare in ricarica centellinare per alcuni minuti prima di iniziare la ricarica rapida.

Durata in modalità standby e in conversazione

Il telefono funziona insieme alla rete utilizzata per offrire i servizi necessari. La durata della batteria in modalità standby e in conversazione dipende dalla modalità d'uso del telefono e dalle scelte effettuate dall'operatore della rete.

In particolare, fattori quali la posizione dell'utente all'interno della rete, la frequenza con cui tale posizione viene aggiornata, il tipo di scheda SIM utilizzata, la ricezione di messaggi locali o broadcast e l'uso di Full Rate Speech o di Enhanced Full Rate Speech, influiscono sulla durata della batteria in modalità di standby e in modalità di conversazione.

Controllo della batteria


-  Controllare l'icona nella parte superiore della schermata di standby.

L'indicatore sul display mostra il livello di carica della batteria.

 Batteria completamente carica  Batteria parzialmente carica  Batteria quasi scarica  Batteria scarica

Avviso di batteria quasi scarica


Quando la tensione della batteria scende al di sotto del livello di servizio, sul display viene visualizzato il messaggio di avviso batteria scarica accompagnato dall'illuminazione del LED e da un breve segnale acustico, insieme all'icona di una batteria vuota. Il telefono si spegnerà automaticamente poco dopo.

-  Se il livello di carica è molto basso, caricare la batteria quanto più possibile.


Altri avvisi relativi alla batteria

È possibile che vengano visualizzati avvisi se la temperatura della batteria è troppo elevata o nel caso in cui la di tensione della batteria o del caricabatteria risulti superiore al livello appropriato. Seguire immediatamente le indicazioni riportate in questi avvisi.

Installazione della cover

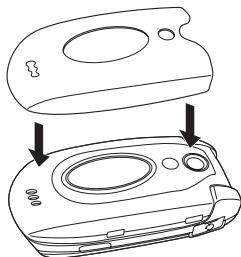


Installare la cover allineando i fori in modo da adattarli al display LCD esterno, al LED e alla camera.

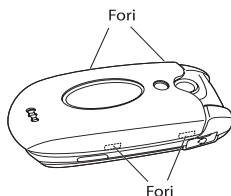

Assicurarsi che la cover sia posizionata correttamente sui quadratini infossati su ciascun lato del telefono.


Rimozione della cover

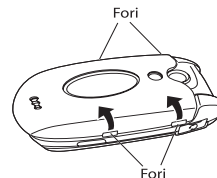



Per rimuovere la cover, fare leva con le dita accanto ai fori incavati.


Avvio

Accensione del telefono

- ☛ Per accendere il telefono, tenere premuto  per circa un secondo. Verrà visualizzata la schermata di benvenuto selezionata (vedere pagina 24) e il telefono entrerà in modalità standby.

 Prima di usare il telefono, potrebbe essere necessario caricare la batteria.

 Quando il telefono è acceso, è possibile che venga riprodotta la suoneria impostata.

 Se il telefono viene spento inavvertitamente durante il download o l'eliminazione di un'applicazione Java™, all'accensione successiva l'avvio del telefono richiederà più tempo del normale.

Spegnimento del telefono


- ☛ Tenere premuto  fino a quando il display non visualizza il messaggio di spegnimento.



Codice PIN

La scheda SIM fornita dal provider dei servizi di telefonia ha una funzione di sicurezza, la cosiddetta protezione mediante codice PIN. Il PIN (Personal Identification Number) è un numero memorizzato sulla scheda dal provider dei servizi, composto da un minimo di 4 e un massimo di 8 cifre. Le schede SIM di alcuni provider richiedono l'immissione del codice PIN all'accensione del telefono. In questo caso, immettere il codice PIN usando la tastiera del telefono. Se viene inserita una scheda SIM diversa dalla propria, informazioni quali i registri delle chiamate possono andare perdute.





Chiamate standard e uso del telefono

Esecuzione di chiamate standard

La chiamata viene effettuata come da un normale telefono, tranne per il fatto che è necessario premere  dopo aver digitato il prefisso e il numero di telefono desiderato. Per effettuare chiamate internazionali, è necessario digitare prima il prefisso telefonico internazionale (vedere pagina 13).



-  Usare l'intero prefisso standard anche se si chiama una persona che si trova nella stessa città. Se i numeri sono troppo lunghi per essere visualizzati su una sola riga, la parte eccedente viene cancellata e viene aggiunto '...' alla fine.
-  Sul display LCD principale è indicata la potenza del segnale che collega il telefono alla rete. La potenza massima del segnale è indicata da 4 blocchi ombreggiati, mentre 1 solo blocco indica la potenza minima.

Esecuzione di una chiamata







-  Digitare il numero desiderato. Verificare il numero visualizzato sul display →  per inviare il numero ed effettuare la chiamata.
-  È possibile terminare la chiamata prima che l'utente chiamato risponda, premendo lievemente , premendo il **Tasto funzione DX (SK2)** o chiudendo il telefono. È possibile terminare la chiamata anche quando si utilizza l'auricolare, tenendo premuto il pulsante presente su di esso.

Dopo l'invio della chiamata, il display visualizza il numero chiamato o il nome associato memorizzato nella rubrica e un'animazione e un'immagine associata al numero chiamato (se memorizzata sulla rubrica del telefono, vedere pagina 52).

Correzione degli errori


Utilizzare i tasti  e  per spostare il cursore, quindi premere **CLR** per cancellare le singole cifre oppure tenere premuto **CLR** per cancellare completamente il numero digitato.

Terminare una chiamata



-  Premere brevemente , o chiudere il telefono. Verrà nuovamente visualizzata la schermata di standby.
-  Se si tiene premuto , il telefono si spegne.
-  È possibile terminare la chiamata anche quando si utilizza l'auricolare, tenendo premuto il pulsante presente su di esso.
-  Non è possibile terminare la chiamata chiudendo il telefono se si utilizza l'auricolare.


Ricezione di una chiamata in entrata

Quando si riceve una chiamata, si attiva il tono della suoneria (se impostato - vedere pagina 23), si accende il LED con il colore specificato ed è possibile visualizzare il numero di telefono del chiamante se questi dispone della funzione di identificazione della propria linea e se tale funzione è attivata. Se il numero telefonico del chiamante è stato memorizzato nella rubrica del telefono con nome e immagine associata (vedere pagina 57), verranno visualizzati anche il nome del chiamante e l'immagine associata.

 Sono disponibili anche le opzioni di chiamata in attesa e di trasferimento della chiamata. La disponibilità di queste opzioni dipende dalla rete e dai termini del contratto sottoscritto con il gestore della rete telefonica.

Accettazione di una chiamata in arrivo


 Durante la ricezione di una chiamata in arrivo, premere .

 È possibile accettare la chiamata anche quando si utilizza l'auricolare, premendo il pulsante su di esso.

Rifiuto di una chiamata in arrivo

 Durante la ricezione di una chiamata in arrivo, premere  brevemente o chiudere il telefono.


 È possibile rifiutare la chiamata anche quando si utilizza l'auricolare, tenendo premuto il pulsante su di esso.


 Non è possibile rifiutare la chiamata chiudendo il telefono se si utilizza l'auricolare.

Se si riceve una chiamata e non si risponde, il display visualizza una icona per indicare che non si è risposto ad una o più chiamate. Ciascuna chiamata persa viene memorizzata nell'elenco delle chiamate senza risposta. Nell'elenco sono memorizzate le ultime 20 chiamate senza risposta.

 Il telefono può essere impostato per rispondere a una chiamata premendo un tasto qualsiasi (vedere "Risp. ogni tasto" a pagina 22).

 Se si sta effettuando una chiamata, il telefono dà la priorità a un'eventuale chiamata in arrivo, a meno che l'utente non abbia già premuto .

 Vedere anche: "Trasferimento delle chiamate (M161)" a pagina 11 e "Avviso di chiamata e trattenimento di una chiamata (M162)" a pagina 12.

 Vedere anche: "Opzioni di chiamata (M43)" a pagina 9.

Chiamate non riuscite

Se una chiamata in uscita non può essere effettuata, sul display verrà visualizzato un messaggio di avviso.

Se è attivata la funzione di richiamo automatico, il numero verrà ricomposto automaticamente dopo un breve intervallo (vedere pagina 12).

Chiamate di emergenza



È possibile usare il numero standard di emergenza 112.


 Digitare **1 12** →  per chiamare i servizi di emergenza locali.

 Su alcune reti è possibile effettuare chiamate di emergenza componendo il 112 anche senza una scheda SIM inserita.

Ricomposizione dell'ultimo numero chiamato

È possibile ricomporre l'ultimo numero chiamato:


 assicurarsi che sia visualizzata la schermata di standby e che non sia visualizzato alcun numero, quindi premere →  due volte per ricomporre l'ultimo numero chiamato.

 Vedere anche: "Opzioni di chiamata (M43)" a pagina 9.

One-touch dial



La funzione di one-touch dial per la rubrica della scheda SIM viene attivata tenendo premuto un tasto numerico compreso tra 2 e 9.

 Verrà chiamato il numero memorizzato nella rubrica della scheda SIM alla posizione corrispondente al tasto premuto.

 La funzione di one-touch dial è disponibile solo nel caso di numeri di telefono memorizzati nelle posizioni comprese tra 2 e 9 presenti nella rubrica della scheda SIM.

Chiamata rapida

La funzione di chiamata rapida viene attivata tramite numeri ADN (Abbreviated Dialling Numbers), digitando un numero compreso tra 1 e 255 (secondo la capacità della scheda SIM), quindi premendo  e , verrà chiamato il numero memorizzato sulla rubrica della SIM alla posizione corrispondente.

È possibile attivare la funzione di chiamata rapida anche immettendo un numero di posizione compreso tra 1 e 500 della rubrica del Telefono, premendo  e .


Visualizzazione del proprio numero telefonico (M0)


 Digitando la seguente sequenza è possibile visualizzare il proprio numero telefonico (se memorizzato sulla scheda SIM)  0 o  4 1 6





Richiamo vocale

È possibile memorizzare fino a 10 registrazioni di richiamo vocale da assegnare alle voci della rubrica del telefono. Per registrare l'audio per il richiamo vocale, vedere a pagina 57. Per usare la funzione di richiamo vocale, procedere come segue:

 Premere e tenere premuto .


 Quando si usa l'auricolare, è possibile attivare la funzione di richiamo vocale premendo e tenendo premuto il pulsante presente su di esso dalla schermata di standby.

 Pronunciare entro 4 secondi la parola o le parole registrate per identificare il numero che si desidera chiamare. Se la parola o le parole vengono riconosciute, primo numero associato alla voce della rubrica (Telefono) corrispondente verrà visualizzato nell'Area guida.


  o  per visualizzare il numero desiderato  o **SK1** per chiamare.

Menu Opzioni (durante una chiamata)

 Durante una chiamata, premere  per visualizzare il menu Opzioni.

N.	Menu Opzioni (durante una chiamata)	
1	Menu principale	Accesso alla schermata del menu principale. Per ulteriori informazioni, vedere "Panoramica delle funzioni menu" a pagina xiii.
2	Tenuta/Ripresa	Consente di mettere in tenuta la chiamata attiva o riprendere la chiamata in tenuta.
3	Muto/Togli muto	Consente di disattivare/attivare il microfono per tutte le chiamate attive.
4	Trasferimento chiamata	Consente di trasferire la chiamata e di collegarsi con altri utenti.  Dopo il trasferimento della chiamata, la chiamata verrà interrotta.

N.	Menu Opzioni (durante una chiamata) (segue)	
5	Agg. alla conferenza	Consente di unire le chiamate e di effettuare chiamate tra più utenti (conferenza).
6	Chiamata privata	Consente di effettuare una chiamata privata con l'utente evidenziato all'interno di una chiamata tra più utenti (conferenza).
7	Registra chiamata	Consente di registrare la chiamata durante la conversazione.
8	Escludi interlocutore	Consente di escludere l'interlocutore evidenziato.

 A seconda delle condizioni, alcune opzioni possono essere visualizzate in grigio e non essere pertanto disponibili.


Trattenimento di una chiamata

- Per mettere in attesa la chiamata ricevuta o effettuata, premere il **Tasto Funzione SX (SK1)** o **(MENU) 2**. Per riprendere la chiamata, premere **Tasto Funzione SX (SK1)**.

Funzione Muto (disattivazione del microfono)

È possibile disattivare il microfono durante una chiamata. Quando il microfono dell'utente è disattivato, l'altro interlocutore non è in grado di ascoltare l'audio proveniente dal telefono dell'utente, mentre quest'ultimo è in grado di ascoltare l'audio proveniente dall'interlocutore.


- Per disattivare il microfono durante una chiamata, premere **(MENU) 3**. Per riattivare il microfono, premere nuovamente **(MENU) 3**.

 La funzione Muto (disattivazione del microfono) viene automaticamente disattivata dopo la chiamata.

Trasferimento di una chiamata

Quando si ha una chiamata attiva e una chiamata trattenuta, è possibile trasferire la chiamata e collegare i due interlocutori, quindi interrompere la propria linea lasciando attive le due chiamate.

- Per trasferire una chiamata, premere **(MENU) 4**.

 Dopo essersi disconnessi dagli altri due interlocutori, se è presente un avviso di chiamata in arrivo, è possibile rispondere a tale chiamata.

Conversazione tra più utenti (Conferenza)



Se la scheda SIM è abilitata per le chiamate in conferenza, è possibile effettuare una chiamata in conferenza a più utenti. È anche possibile uscire da una conferenza mentre gli altri partecipanti continuano la conversazione.

Ricezione della seconda chiamata

- SK1** o  per accettare la seconda chiamata → **SK2** o **(MENU) 5** per unire le due chiamate.

 quando si accetta la seconda chiamata, la prima verrà messa in attesa.

Effettuazione della seconda chiamata



- ☛ **SK1** per mettere la prima chiamata in attesa, → Digitare il numero di telefono → **Premere SK1** o  per effettuare la seconda chiamata → Dopo che il secondo interlocutore ha risposto, premere **SK2** o  **5** per unire le due chiamate.

Messa in attesa delle chiamate tra più utenti (conferenza)

- ☛ Premere **SK1** o  **2** per mettere in attesa la prima o la seconda chiamata. Per riprendere la chiamata, premere nuovamente **SK1** o  **2**.



Effettuazione di una chiamata privata

Mentre è in corso una chiamata tra più utenti (conferenza), è possibile riprendere una chiamata privata con un determinato interlocutore.

- ☛ Evidenziare l'interlocutore al quale si desidera effettuare una chiamata privata →  **6** → Per terminare la chiamata privata e tornare alla chiamata tra più utenti, premere  **5**.

 *Mentre si effettua una chiamata privata, gli altri interlocutori possono continuare la loro conversazione.*




Fine delle chiamate tra più utenti (conferenza)

- ☛ Per terminare tutte le chiamate,  o **SK2**. Per disconnettere un determinato interlocutore da una chiamata tra più utenti, evidenziare l'interlocutore che si desidera disconnettere →  **8**.

 *Le funzioni di chiamata tra più utenti (conferenza) dipendono dalla rete e dalla scheda SIM.*


Registrazione di una chiamata




È possibile registrare la conversazione mentre è in corso una chiamata.

- ☛ Mentre è in corso la chiamata, premere e tenere premuto  o  **7** per visualizzare la schermata dei memo vocali → **1** e **SK1** per iniziare la registrazione → **SK1** per mettere in pausa o **SK2** per interrompere la registrazione  → Per riprodurre la registrazione, vedere "Registrazione/riproduzione di appunti vocali e impostazione dell'altoparlante" a pagina 79.

Opzioni di chiamata (M43)

Da Opzioni chiamata, è possibile visualizzare l'elenco delle chiamate senza risposta e delle chiamate effettuate, la durata dell'ultima chiamata effettuata e di tutte le chiamate, informazioni sui costi e l'elenco della lista nera.

- ☛  **4 3** per visualizzare la schermata Opzioni chiamata.

N.	Opzioni di chiamata	
1	Senza risposta	Visualizza l'elenco delle chiamate senza risposta. Alternativamente può essere utilizzato il tasto  . ☛ SK1 per riazzerrare il display.
2	Ricevute	Visualizza l'elenco delle chiamate ricevute. Alternativamente può essere utilizzato il tasto  .
3	Effettuate	Visualizza l'elenco delle chiamate effettuate. Alternativamente può essere utilizzato il tasto  .

N.	Opzioni di chiamata (segue)	
4	Ultima chiamata	Visualizza la durata dell'ultima chiamata effettuata. ☑ SK1 per riazzerare il contatore.
5	Tutte le chiamate	Visualizza la durata di tutte le chiamate effettuate dal telefono. ☑ SK1 → 1 per riazzerare tutti i contatori, 2 per riazzerare la durata di tutte le chiamate effettuate o 3 per riazzerare la durata di tutte le ricevute.
6	Info Credito	Visualizza le informazioni relative ai costi di chiamata (Advice of Charge - AOC). 👉 La funzione di informazioni sul credito dipende dalla scheda SIM e dalla rete. 📖 Per riazzerare il contatore, impostare il credito massimo o modificare il prezzo per unità potrebbe essere richiesta l'immissione del codice PIN2.
	1 Costo chiamate	Visualizza il costo totale. ☑ SK1 per riazzerare il contatore.
	2 Credito MAX	Visualizza il credito massimo. ☑ Digitare il numero massimo di unità consentito → SK1 .
	3 Prezzo unità	Visualizza il prezzo per unità. ☑ Evidenziare il campo relativo al numero intero, al numero decimale o alla valuta → Digitare il valore richiesto per i campi relativi al numero intero e al numero decimale. Nel campo relativo alla valuta digitare un tipo di valuta usando un massimo di tre caratteri → SK1
7	Lista nera	Consente di accedere ai numeri della lista nera. 📖 Se una chiamata in uscita non riesce a stabilire una connessione (ad esempio il numero è occupato), è possibile utilizzare la funzione di richiamo automatico del numero (vedere pagina 12). Se si utilizza la funzione di richiamo automatico e il collegamento continua a non avere successo, il numero composto viene aggiunto alla lista nera e non viene più composto.

☑ A seconda delle condizioni, alcune opzioni possono essere visualizzate in grigio e non essere pertanto disponibili.

Menu Opzioni di visualizzazione delle chiamate Senza risposta/Ricevute/Effettuate (M431M/M432M/M433M)

- ☑ ► o (MENU) **4 3 1** per le chiamate senza risposta, ◀ o (MENU) **4 3 2** per le chiamate ricevute o ☑ o (MENU) **4 3 3** per le chiamate effettuate.
☑ Evidenziare un numero nell'elenco → (MENU) .

N.	Menu Opzioni delle chiamate Senza risposta/Ricevute/Effettuate (M431/M432M/M433)	
1	Chiama	Consente di chiamare il numero evidenziato.
2	Invio	Consente di creare un nuovo messaggio per il numero di telefono evidenziato

N.	Menu Opzioni delle chiamate Senza risposta/Ricevute/Effettuate (segue)(M431/M432M/M433)	
3	Sposta in rubr.	Consente di aggiungere il numero alla rubrica. <ul style="list-style-type: none"> 1 per aggiungerlo come nuovo contatto, 2 per aggiungerlo ad un contatto già esistente → Premere il numero appropriato per la rubrica desiderata (Telefono, SIM oppure Numeri fissi) → Premere il numero appropriato per il campo dati della rubrica in cui copiare il numero corrente.
4	Cancella uno	Consente di eliminare il numero evidenziato.
5	Cancella tutto	Consente di eliminare tutti i numeri dell'elenco.
6	Info	Consente di visualizzare le informazioni relative al numero corrente.
7	Agg. icona desktop	Consente di creare sul desktop un'icona del numero evidenziato.
8	Oggetti/Pagina	Consente di scegliere se visualizzare 4 o 8 messaggi in una schermata.


 A seconda delle condizioni, alcune opzioni possono essere visualizzate in grigio e non essere pertanto disponibili.

Impostazioni chiamata (M16)


Dalla schermata Chiamata è possibile modificare diverse impostazioni relative alle chiamate: il trasferimento delle chiamate, l'avviso di chiamata, il richiamo automatico e l'identificazione della linea.

Trasferimento delle chiamate (M161)



Impostazione del trasferimento delle chiamate

 **MENU 1 6 1** → Evidenziare il tipo di chiamata che si desidera trasferire.

 Vi sarà un periodo di attesa mentre il telefono controlla lo stato del trasferimento nella rete.

 Evidenziare una delle condizioni → Quando è evidenziato il campo del numero telefonico di una condizione di trasferimento, immettere il numero di telefono al quale trasferire le chiamate oppure cancellare un eventuale numero esistente.

 Se si compie un errore, evidenziare il campo appropriato → **SK1** per cancellare l'errore.


 Una volta ultimate le impostazioni, premere .

 **Attendere brevemente mentre la rete invia lo stato del trasferimento chiamate del proprio telefono.**

 **A seconda della rete, questo servizio potrebbe essere a pagamento.**

 **La disponibilità di alcune impostazioni dipende dalla rete utilizzata.**

Menu delle opzioni per la modifica del trasferimento delle chiamate

 Evidenziare il campo da modificare → **MENU**.

N.	Menu delle opzioni per la modifica del trasferimento delle chiamate	
1	Copia	Consente di copiare il numero visualizzato.



N.	Menu delle opzioni per la modifica del trasferimento delle chiamate (segue) (segue)	
2	Incolla	Consente di incollare il numero copiato in precedenza.
3	Disabilita tutti	Consente di disattivare tutti i campi.
4	Rubrica	Consente di inserire il numero prendendolo dalla rubrica.
5	Aggiungi alla rubrica	Consente di aggiungere il numero alla rubrica come nuovo contatto o di aggiungere il numero ad un contatto esistente.

 A seconda delle condizioni, alcune opzioni possono essere visualizzate in grigio e non essere pertanto disponibili.







Avviso di chiamata e trattenimento di una chiamata (M162)

Questa funzione avvisa l'utente dell'arrivo di una nuova chiamata mentre ne è già in corso una.

Impostazione della funzione di chiamata in attesa


  **1 6 2** → **1 1** per attivare o **1 2** per disattivare l'avviso di chiamata → **2** per verificare lo stato dell'avviso di chiamata.

Uso della funzione di chiamata in attesa

-  Se mentre è in corso una chiamata si riceve un'altra chiamata, l'auricolare emetterà un segnale acustico, → **SK1** per accettare la chiamata in arrivo.
-  Per passare da una chiamata all'altra, **SK1**
-  Per unire le chiamate, **SK2** (vedere "Conversazione tra più utenti (Conferenza)" a pagina 8)
-  Per terminare la chiamata attiva, 
-  Per riprendere la chiamata in attesa, **SK1**

Richiamo automatico(M163)






Se si attiva la funzione di richiamo automatico, il telefono chiamerà un numero fino a 10 volte, se il primo tentativo di chiamata non è andato a buon fine. A ogni tentativo di chiamata verrà emesso un segnale acustico. Il telefono non potrà effettuare il collegamento se l'altra parte è occupata o se si verificano problemi di rete. Il tentativo di richiamata verrà interrotto se si preme **SK 2**.

  **1 6 3** → **1** per attivare oppure **2** per disattivare la funzione di richiamo automatico.

ID linea (M164)

 **La disponibilità della funzione di identificazione (ID) della linea dipende dalla rete.**

La funzione di identificazione della linea consente di scegliere se inviare o meno il proprio numero di telefono quando si effettua una chiamata e di visualizzare o meno il numero di telefono del chiamante quando si riceve una chiamata.

-   **1 6 4** per visualizzare la schermata di identificazione della linea. Un segno ✓ sopra una linea indica che l'opzione è attivata e un segno ✗ sopra una linea indica che è disattivata.
-  Per impostare lo stato di ciascuna linea (vedere la tabella a sinistra), selezionare una linea (quando è selezionata, la linea lampeggia).
-  **SK1** per attivare o disattivare l'identificazione della linea →  per salvare le impostazioni.

Tipo di linea	Impostazione
Effettuate	Invio proprio num. #
	Vis. num connesso
In arrivo	Vis. num in arrivo
	Rest. mio numero

Prefissi per le chiamate internazionali

Per effettuare una telefonata internazionale da qualsiasi Paese, è necessario comporre un prefisso speciale di accesso internazionale. Il telefono è dotato di una funzione che consente di anteporre un segno + ai numeri da chiamare, evitando quindi di dover immettere il codice di accesso per il Paese da cui si sta chiamando.

Immissione dei prefissi per le chiamate internazionali

- Tenere premuto **0**. Il carattere 0 visualizzato verrà cambiato in + → Digitare il prefisso del Paese, il prefisso della località e il numero di telefono che si desidera chiamare.

Ad esempio, il prefisso del Regno Unito è sempre 44, da qualsiasi Paese si chiami. Un numero tipico del Regno Unito quale 0131 1234567, va immesso nel modo seguente:

Accesso internazionale	Prefisso del Paese	Prefisso della località	Numero di telefono
+	44	131	1234567

Roaming

- *Le chiamate effettuate o ricevute quando si è in roaming possono comportare un addebito.*

Il roaming consente di utilizzare il telefono in diversi Paesi del mondo facendosi addebitare il costo delle chiamate tramite il proprio provider di servizi. L'operatore della rete generalmente stipula accordi di collaborazione e scambio con operatori di rete in altri Paesi, consentendo ai rispettivi utenti di usufruire dei servizi di roaming automatico. Il telefono consente di impostare le preferenze di rete in base alle proprie esigenze.

Quando si compone un numero, a seconda dei casi può essere necessario aggiungere il prefisso internazionale. Pertanto, è utile memorizzare ogni numero con il rispettivo prefisso, ad esempio, +39 per l'Italia (vedere pagina 13).

- *Prima di lasciare il proprio Paese, selezionare eventuali preferenze, quali il blocco e il trasferimento delle chiamate.*

Impostazione della ricerca manuale o automatica della rete (M181)

- **(MENU) 1 8 1 → 1** per selezionare la modalità automatica o **2** per selezionare la modalità manuale.

- *Prima di selezionare manualmente una rete, verificare che questa sia effettivamente coperta dall'accordo stipulato con il proprio provider di servizi.*

Attiva ricerca (M182)


- **(MENU) 1 8 2** per effettuare la ricerca delle reti disponibili → Evidenziare la rete desiderata → **○** per connettersi ad essa.

Visualizzazione/modifica dell'elenco delle reti (M183)

- *Prima di modificare l'elenco delle reti, rivolgersi al proprio provider di servizi.*



- **(MENU) 1 8 3** per inserire l'elenco delle reti nella memoria SIM → Evidenziare la rete richiesta → **(MENU)**.


N.	Menu Opzioni dell'elenco reti su SIM	
1	Aggiungi	Consente di aggiungere una nuova rete all'elenco.

N.	Menu Opzioni dell'elenco reti su SIM	
2	Sposta	Consente di spostare la rete evidenziata all'interno dell'elenco  Utilizzare ▲ e ▼ per spostare la rete → SK1
3	Rimuovi	Consente di eliminare la rete evidenziata.

Selezione della banda di frequenza (M184)

È necessario selezionare la banda di frequenza adatta per la località in cui viene utilizzato il telefono.

  1 8 4 → Selezionare la banda di frequenza richiesta.

 Per garantire il corretto funzionamento del telefono durante il roaming, è necessario impostare le bande di frequenza in base alla località (Europa, Stati Uniti e così via).

Immissione di testo

In questa sezione viene descritto come immettere testo. Lo stesso metodo può essere usato per modificare la rubrica telefonica.

Cambio di modalità

- Per cambiare la modalità di immissione del testo, da una schermata di immissione del testo, premendo **SK1** si passa tra modo T9[®], Testo normale (ABC), testo numerico.

Immissione di testo in italiano mediante T9[®]

Nel telefono è incorporata la funzione di immissione di testo T9[®], che consente di immettere il testo in maniera facile, veloce e intuitiva. Per ogni parola da digitare, basta premere una volta il tasto alfanumerico di ciascuna lettera di cui è composta. Sul display verrà visualizzata la parola parola più probabile, basata sul dizionario italiano incorporato nel telefono.

- Da una schermata di immissione del testo, premere **SK1** fino a quando la modalità di immissione è T9[®].
- i) Ad esempio, per immettere la parola "buono":
- Premere **2 8 6 6 6**, quindi premere **0** per confermare la parola.
- ii) Per immettere "Pietro sei buono":
- Premere ***** per passare alla lettera maiuscola (per una sola lettera). Si vedrà una freccia verde nell'area della guida.
 - Premere **7 4 3 8 7 6** per visualizzare "Pietro", quindi premere **0** per confermare.
 - Premere **7 3 4** per visualizzare "sei", quindi premere **0** per confermare.
 - Premere **2 8 6 6 6** per visualizzare "buono", quindi premere **0** per confermare e completare la frase.

Tasto	Funzione
0	Consente di confermare una parola e di inserire uno spazio.
SK1	Consente di visualizzare un elenco delle altre parole corrispondenti.
SK1	Consente di attivare la modalità di immissione delle singole lettere disattivando temporaneamente la funzione T9, in modo da immettere la parola in modalità di immissione testo normale. La modalità di immissione di singole lettere termina dopo che si è digitato 0 per immettere uno spazio.
SK2	Consente di annullare l'elenco T9 di parole corrispondenti.
SK2 o #	Consente di visualizzare la successiva candidata.
◀ o ▶	Consente di posizionare il cursore.
CLR	Consente di eliminare un carattere.
*	Consente di passare alternativamente fra lettera minuscola, Maiusc (per una sola lettera) e Bloc Maiusc (tutto in lettere maiuscole).

Tasto	Funzione (segue)
#	Consente di attivare la modalità simboli quando non è evidenziata alcuna parola.

Immissione normale del testo

- Da una schermata di immissione del testo, premere **SK1** fino a quando la modalità di immissione è Testo normale (ABC).
- Per immettere le lettere, utilizzare i tasti alfanumerici. Per esempio, per immettere "e", premere **3** due volte; per immettere "f", premere **3** tre volte. Per altre funzioni, vedere la tabella sottostante.

Tasto	Funzione
*	Consente di passare alternativamente fra lettera minuscola, Maiusc (per una sola lettera) e Bloc Maiusc (tutto in lettere maiuscole).
0	Consente di inserire uno spazio.
CLR	Consente di eliminare un carattere.
◀ oppure ▶	Consente di posizionare il cursore.
#	Consente di attivare la modalità simboli.

Se si compie un errore di digitazione, utilizzare i tasti ▲ ▼ ◀ ▶ per posizionare il cursore a destra del carattere sbagliato, quindi premere **CLR**.

Quando si immette testo normale (ABC) ed è visualizzato il carattere desiderato, premere il tasto ▶ per spostarsi alla posizione di carattere successiva (se si attende più di 1 secondo, il cursore si sposterà automaticamente a destra di un carattere).

Immissione di caratteri numerici

- Da una schermata di immissione del testo, premere **SK1** fino a quando la modalità di immissione è Numerica (123).
- Per immettere i numeri, utilizzare i tasti alfanumerici.

Assegnazioni dei tasti



Ogni volta che si immette del testo (per messaggi brevi o per memorizzare i nominativi della rubrica, ecc.), premendo ripetutamente un tasto alfanumerico si visualizzano caratteri differenti. Premendo * durante l'immissione di testo in italiano mediante T9[®], o di testo normale (ABC) si passa alternativamente da lettera minuscola a lettera maiuscola (per una sola lettera) e tutto maiuscolo (tutto il testo in lettere maiuscole). Quando è visualizzata una schermata di immissione del testo, premendo **SK 1** è possibile selezionare la modalità di immissione tra testo normale (ABC), immissione di testo con T9[®] (T9) o immissione numerica (123).


Modalità simboli

Nella modalità simboli, premendo un tasto si immette un simbolo in base alla sua posizione nella schermata dei simboli. Premendo # in una modalità di immissione di testo, viene visualizzata la schermata dei simboli. Utilizzare i tasti ▲ e ▼ per selezionare la riga, quindi premere il numero appropriato sulla colonna del simbolo desiderato.


Scambio dati via infrarossi






Il telefono è dotato di una porta dati a infrarossi (IR) che consente di scambiare dati quali Rubrica, immagini, video, audio, ad eccezione di dati MP3, Agenda, elenco Attività e Appunti con telefoni cellulari o altri dispositivi dotati di porta a infrarossi.


-  **Non rivolgere la porta dati a infrarossi (IR) verso i propri o altrui occhi quando si utilizza lo scambio dati via infrarossi.**
-  **Non rivolgere la porta dati a infrarossi (IR) verso un altro dispositivo a infrarossi in quanto si potrebbe provocare il malfunzionamento di tale dispositivo.**

 A seconda del telefono cellulare o dispositivo dell'utente con il quale si scambiano i dati, la ricezione dei dati potrebbe non avvenire correttamente.

Posizionamento dei telefoni per scambio dati tramite infrarossi

 **Aprire entrambi i telefoni, quello che invia i dati e quello ricevente, verticalmente e posizionarli con le porte IR rivolte l'una verso l'altra a una distanza di meno di 20 cm.**

-  Lasciare sgombro lo spazio tra le due porte IR.
-  L'angolazione tra le due porte deve essere inferiore a 30°.
-  Non muovere i telefoni fino a quando lo scambio dei dati non è stato completato.
-  I telefoni potrebbero non comunicare correttamente se vengono posizionati in piena luce solare, sotto luci fluorescenti o vicino ad altri dispositivi a infrarossi.
-  Durante l'invio o la ricezione di dati via infrarossi, il telefono viene automaticamente disattivato, pertanto le chiamate, i messaggi e l'accesso i-mode sono disabilitati.

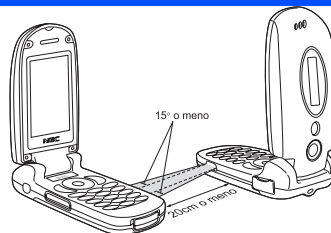






Invio dati tramite infrarossi

È possibile inviare dati quali Rubrica, immagini, video e audio ad esclusione di dati MP3, Agenda, elenco Attività e Appunti come file tramite la porta a infrarossi.

 Prima di iniziare a inviare dati un altro dispositivo, quest'ultimo deve essere pronto per la ricezione.

Voce della rubrica (M413...)

-  È possibile inviare soltanto il Nome, Casa, Cellulare, Lavoro, Fax, 2 indirizzi e-mail e 2 informazioni descrittive delle voci della rubrica del telefono.
-  Il telefono invia dati in base alla specifica vCard 2.1.
 -  Per visualizzare la rubrica (Telefono),  (per il numero di volte richiesto) oppure **MENU 4 1 3** → Evidenziare una voce della rubrica.
 -  **MENU 0** oppure **0 MENU 3** → La voce della rubrica verrà inviata tramite la porta a infrarossi.

File video, suoni o immagine (M6...)

- ☛ **MENU** 6 → 1 (Video), 2 (Suoni) o 4 (Immagini) → Evidenziare una cartella → **0** → Evidenziare un file → **0** → **MENU** 2 → 3 (Immagini/Video) o 4 (Suoni) → Il file verrà inviato tramite la porta a infrarossi.

Appuntamenti dell'agenda (M84...)

- ☛ **MENU** 8 4 → Evidenziare una data → **0** → Evidenziare una voce dell'agenda → **0** → **MENU** e 9 → la voce dell'agenda verrà inviata tramite la porta a infrarossi.

Attività (M85...)

- ☛ **MENU** 8 5 → Evidenziare Pubbliche, Private o Tutte → **0** → Evidenziare una voce delle attività → **MENU** 7 → L'attività verrà inviata tramite la porta a infrarossi.

Appunti (M862...)

- ☛ **MENU** 8 6 2 → Evidenziare un appunto → **MENU** 2 2 → La voce degli appunti verrà inviata tramite la porta a infrarossi.

Ricezione tramite infrarossi (M891)

È possibile impostare il telefono per la ricezione di dati (rubrica, immagini, video e audio, ad esclusione di dati MP3, Agenda, elenco Attività e Appunti) da altri dispositivi dotati di porta infrarossi o da un telefono dello stesso modello.

Ricezione di dati tramite la porta a infrarossi (M891)



- ☛ **MENU** 8 9 1 → Iniziare l'invio dei dati con l'altro dispositivo/telefono.
- ☛ Una volta completata la trasmissione, il telefono esamina automaticamente il tipo di dati ricevuti.
- ☛ Se il telefono non dispone di spazio sufficiente per memorizzare i dati ricevuti, verrà visualizzato un messaggio per indicare che lo spazio è insufficiente. In questo caso eliminare i dati superflui e riprovare.
- ☛ I file di immagini, video o audio vengono memorizzati nella cartella Download o nella cartella I miei dati (vedere "I miei dati (M6)" a pagina 65).


Modem IR (M892)

È possibile usare il telefono come modem per un PC tramite la porta a infrarossi per stabilire una connessione dialup con un provider di servizi Internet.

Attivazione della porta infrarossi per l'uso come modem

- ☛ **MENU** 8 9 2 → Il telefono si troverà nello stato di standby per la trasmissione tramite infrarossi da parte di un dispositivo esterno.
- ☛ Se la trasmissione a infrarossi non viene stabilita entro 30 secondi, lo stato di standby verrà terminato.
- ☛ La funzione di modem IR non è disponibile mentre è attiva una chiamata o mentre il telefono è collegato a un dispositivo esterno quale, ad esempio, un dispositivo USB.

 Quando il telefono viene usato come modem, il consumo energetico è elevato. Dopo aver usato il telefono come modem, assicurarsi di disattivare la funzione modem dal PC o premere  (solo per la connessione CSD). Quando la funzione modem è disattivata, viene visualizzata la schermata di standby senza l'icona Infrarossi e l'icona GPRS.

 Per informazioni su come usare il telefono come modem per collegarsi a Internet, rivolgersi al proprio provider di servizi.

Icone del desktop




Le icone del desktop sono collegamenti a funzioni o a oggetti. È possibile attivare un'icona sul desktop dalla schermata di standby (desktop) anziché accedere al menu, premendo i numeri del collegamento.

Le icone del desktop sono visualizzate su due file nella schermata di standby. Per informazioni sulla posizione dell'area delle icone sul desktop, vedere "Display a cristalli liquidi (LCD) e icone visualizzate" a pagina ix.

Sono disponibili due tipi di icone del desktop: le icone visualizzate automaticamente e quelle create manualmente.

Icone del desktop visualizzate automaticamente

Le seguenti icone vengono visualizzate automaticamente nella fila superiore dell'area delle icone del desktop:









Nome dell'icona	Icona	Descrizione
Chiamate senza risposta		Viene visualizzata quando è non si è risposto ad una o più chiamate in arrivo.
Messaggio non letto		Viene visualizzata quando è presente un nuovo messaggio non ancora letto.
Messaggio di posta non letto		Viene visualizzata quando è presente un nuovo messaggio di posta (E-mail/MMS) non ancora letto.

 Le icone visualizzate automaticamente possono essere eliminate premendo e tenendo premuto **CLR** nella schermata di standby.

 Se il telefono viene spento, tutte le icone del desktop create automaticamente vengono eliminate.

Icone del desktop create manualmente

Le seguenti icone create manualmente vengono visualizzate nella fila inferiore dell'area delle icone del desktop:

Nome dell'icona	Icona	Descrizione
Numero di telefono		Consente di visualizzare una schermata di composizione del numero di telefono.
Indirizzo e-mail		Consente di visualizzare la schermata per la scelta tipo di messaggio da inviare al destinatario selezionato. Viene visualizzata una del messaggio con l'indirizzo del destinatario inserito nel campo Per.
URL		Consente di attivare il browser e di accedere all'URL selezionato.
Immagine		Consente di visualizzare il file di immagine correlato.
Appunti		Consente di visualizzare la schermata Appunti contenente l'appunto testuale selezionato.
Fotocamera		Consente di attivare la fotocamera.
Videocamera		Consente di attivare la videocamera.
Lettore musicale		Consente di visualizzare la schermata del Lettore musicale.

Creazione manuale di un'icona del desktop

- ☛ Attivare la funzione richiesta (foto/videocamera, Lettore musicale) oppure visualizzare l'elemento (file di immagine, file di appunti, numero di telefono, indirizzo e-mail o URL).
- ☛ **(MENU)** per visualizzare il menu Opzioni e selezionare Aggiungi icona sul desktop (per un file di immagine o degli appunti, questo menu si trova sotto Usa oggetto, per la fotocamera o video, si trova sotto Opzioni).
- 📖 *È possibile creare fino a un massimo di 10 icone sul desktop.*
- 📖 *Se sono presenti più di 5 icone sul desktop, una freccia indicherà che è possibile scorrere la schermata per visualizzare altre icone.*
- 📖 *I dati dell'icona del desktop relativa a un numero di telefono, a un indirizzo e-mail o a un URL non verranno aggiornati se i dati originali vengono modificati. Se i dati vengono modificati, è necessario eliminare l'icona obsoleta dal desktop e creare una nuova icona.*
- 📖 *Quando si crea un'icona sul desktop per un file di immagine o di appunti, i dati verranno automaticamente protetti. Il titolo predefinito sarà il nome del file. Anche se si modifica questo titolo, il nome originale del file resterà invariato.*
- 📖 *Ogni icona creata manualmente sul desktop ha un titolo che è possibile modificare.*

Attivazione di un'icona del desktop

- ☛ **○** → Evidenziare l'icona del desktop desiderata → **○**.
- 📖 *Se dopo aver evidenziato un'icona del desktop non si preme alcun tasto per tre minuti, l'evidenziazione viene annullata e la schermata torna allo stato di standby.*
- 📖 *Se si attiva una delle icone del desktop visualizzate automaticamente, l'icona verrà eliminata automaticamente.*

Menu Opzioni delle icone del desktop











- ☛ Evidenziare un'icona del desktop → **(MENU)**.





N.	Menu Opzioni delle icone del desktop	
1	Modifica titolo	Consente di modificare il titolo dell'icona del desktop evidenziata.
2	Cancella uno	Consente di eliminare l'icona del desktop evidenziata.
3	Cancella tutto	Consente di eliminare tutte le icone del desktop create manualmente.

Impostazioni (M1)

Telefono (M11)

 **MENU** 1 1

N.	Telefono	
1	Volume voce	Consente di regolare il volume dell'audio in uscita dall'auricolare.  Usare i tasti ▲ ▼, i tasti laterali o i tasti alfanumerici (da 0 a 9) per regolare il volume.  È inoltre possibile premere i tasti laterali per visualizzare la schermata di controllo del volume e regolarne l'impostazione  Durante una chiamata è possibile premere i tasti laterali per regolare le impostazioni del volume.
2	Modo risposta	1 Risp. ogni tasto On: Ogni tasto (escluso i tasti  , SK2 , e i tasti laterali) consente di rispondere a una chiamata in arrivo. Off: Solo  e il tasto SK1 consentono di rispondere a una chiamata
		2 Silenzioso On: Se si preme uno dei due tasti laterali si interrompe la riproduzione della suoneria e vibrazione quando si riceve una chiamata between chiamata and full stop.  Questa funzione non può essere utilizzata se i tasti laterali sono disattivati.  Vedere anche: "Funzione Muto (disattivazione del microfono)" a pagina 8.
		3 Flip attivo On: È possibile rispondere a una chiamata in arrivo aprendo il telefono.
3	Tasti laterali	Attivazione: I tasti laterali sono attivati quando il telefono è chiuso.  È possibile bloccare/sbloccare i tasti laterali premendo e tenendo premuto  nella schermata di standby.
4	Impostazioni ALS	 La funzione ALS (Alternate Line Service) dipende dalla scheda SIM e dalla rete. Se la scheda SIM supporta la funzione ALS, è possibile impostare la linea da utilizzare per le chiamate in uscita o la segreteria.
5	Orologio	1 Visualizzazione ora Consente di visualizzare sia l'ora locale che l'ora remota oppure nessun orologio sul display LCD principale.
		2 Imposta ora Consente di impostare l'ora locale e remota.
		3 Imposta data Consente di impostare la data.
		4 Formato data Consente di selezionare il formato della data indicata sul display.
		5 Formato ora Consente di impostare il formato dell'orario indicato sul display, scegliendo tra 12 ore o 24 ore.

N.	Telefono (segue)		
5	Orologio (segue)	6 Fuso orario	Consente di impostare il fuso orario. (Sul fuso orario selezionato viene visualizzato un segno ✓.)  Evidenziare il fuso orario desiderato → Premere SK1 per salvare le modifiche.  Se il fuso orario evidenziato consente l'ora legale, verrà visualizzata una casella di selezione nella parte inferiore della schermata. Premere O per attivare (✓)/disattivare l'impostazione.
6	Lingua	Consente di selezionare la lingua del telefono.  Dopo aver impostato la lingua di visualizzazione del display, attendere che la nuova impostazione venga attivata.	
7	Colore LED	Consente di selezionare il colore del LED (Light Emitting Diode) per le chiamate, gli SMS e le e-mail in arrivo oppure durante una chiamata.  L'impostazione personale o l'impostazione di gruppo per il colore del LED selezionata nella Rubrica ha la priorità su questa impostazione. (Vedere "Assegnazione di un colore LED" pagina 57 per ulteriori informazioni.)	
8	Tipo auricolare	Consente di selezionare il tipo di auricolare tra Stereo o Mono, in base agli auricolari a disposizione (auricolare).	







Modo d'uso (M12)


Il telefono può essere impostato in uno dei seguenti modi d'uso: modalità Normale, modalità Riunione, modalità In tasca o modalità In auto.



Ogni modifica apportata alle impostazioni in un determinato modo d'uso sarà memorizzata e riutilizzata quando viene nuovamente selezionato lo stesso modo d'uso.

Selezione del modo d'uso

-  ▲ o  12 → Premere il tasto appropriato per il modo d'uso desiderato.
-  È possibile Modifica delle impostazioni del modo d'uso.
-  ▲ o  12 → Evidenziare il modo d'uso desiderato → **SK1** → Premere il numero appropriato per l'impostazione richiesta nella seguente tabella.
-  Per impostare il volume, usare i tasti ▲ ▼, i tasti **laterali** o i tasti alfanumerici (da 0 a 9).


N.	Impostazione del modo d'uso del telefono	
1	Suoneria	Consente di selezionare la suoneria o il video per le chiamate in arrivo. (Per ulteriori informazioni, vedere "Suoni (M62)" a pagina 66 o "Video (M61)" a pagina 65.)
2	Volume suoneria	Consente di impostare il volume della suoneria per le chiamate in arrivo.  Durante la ricezione di una chiamata con il telefono aperto, il volume della suoneria può essere regolato premendo i tasti laterali .
3	Tono SMS	Consente di selezionare la suoneria per gli SMS in arrivo. (Per ulteriori informazioni, vedere "Suoni (M62)" a pagina 66.)
4	Volume tono SMS	Consente di impostare il volume della suoneria per gli SMS in arrivo.

N.	Impostazione del modo d'uso del telefono (segue)	
5	Tono msg	Consente di selezionare la suoneria per i messaggi e-mail o MMS in arrivo. (Per ulteriori informazioni, vedere "Suoni (M62)" a pagina 66.)
6	Volume tono msg	Consente di impostare il volume del suono per i messaggi e-mail o MMS in arrivo.
7	Toni tastiera	Attiva/disattiva i toni della tastiera.
8	Tono servizio	Attiva/disattiva il tono servizio.
9	Volume sveglia	Consente di impostare il volume per la suoneria della sveglia e gli avvisi dell'agenda.
0	Vibrazione	Attiva/disattiva la vibrazione.
*	Impostazione altoparlante	Consente di selezionare se i suoni verranno emessi dall'altoparlante e dall'auricolare oppure dal solo auricolare.
#	Risposta automatica	Consente di attivare la funzione di risposta automatica ad una chiamata in arrivo. Disponibile solo per la modalità In auto.

 Se la modalità selezionata è In auto, la retroilluminazione sarà sempre accesa. Questa opzione riduce la durata della batteria.

LCD principale (M13)




 **MENU** 1 3

N.	Display LCD principale	
1	Msg benvenuto	Consente di selezionare il messaggio di benvenuto che viene visualizzato sul display LCD principale all'avvio del telefono tra Schermo vuoto, Testo o Animazione.  Se si seleziona un messaggio di benvenuto composto da un testo, premere SK1 per modificare un testo di benvenuto. Digitare un testo di benvenuto e premere O .
2	Sfondo	Consente di selezionare un'immagine o un video da utilizzare come sfondo per la schermata di stanby dello schermo LCD principale.
3	Colore sfondo	Consente di selezionare il colore di sfondo.

LCD esterno (M14)




 **MENU** 1 4

N.	LCD secondario	
1	Mostra Orologio/Evento	Consente di scegliere cosa visualizzare sullo schermo LCD esterno: orologio ed eventi, solo l'orologio, solo eventi oppure niente. Per eventi si intende: chiamata senza risposta, messaggio ricevuto, avvisi, numero chiamante (se è attiva la relativa opzione).

N.	LCD secondario (segue)	
2	Orientamento dell'orologio	Consente di scegliere se visualizzare l'orologio orizzontale o verticale.  Se si sceglie di visualizzare l'orologio verticale, è possibile vederlo dal lato della fotocamera e del LED.  I messaggi relativi agli eventi e i numeri delle chiamate in arrivo vengono visualizzati sul lato lungo in base alla direzione del display.
3	Num. chiam. in arrivo	Consente di attivare/disattivare la visualizzazione del numero delle chiamate sull'LCD esterno.
4	Direzione display	Consente di scegliere la direzione del display LCD esterno.  Questa impostazione non ha effetto sull'orologio verticale.
5	Contrasto	Consente di impostare il livello del contrasto del display LCD esterno.

Risparmio energetico (M15)

  15

N.	Risparmio energetico	
1	Livello	Consente di impostare il livello di risparmio energetico su livello 1 (risparmio energetico minimo), livello 2 (medio) o livello 3 (massimo risparmio energetico).  La retroilluminazione del display LCD principale verrà attenuata e quindi disattivata dopo un determinato intervallo di tempo in cui il telefono non viene utilizzato.  Quando il telefono è chiuso, viene applicato il livello di risparmio energetico anche al display LCD esterno.  Se la modalità selezionata è In auto, questa funzione non è disponibile.
2	LED tasto funzione	Consente di attivare/disattivare la funzione che permette al LED di retroilluminazione dei soli tasti SK1e SK2 di lampeggiare quando il display LCD principale e la retroilluminazione sono spenti.  Se la modalità selezionata è In auto oppure oppure è attiva la camera, lo schermo LCD principale sarà sempre acceso.

Chiamata (M16)

  16

 Per le impostazioni fornite dalla schermata Chiamata, vedere "Impostazioni chiamate (M16)" a pagina 11.

Sicurezza (M17)

  17

Le impostazioni di sicurezza consentono di proteggere il telefono dall'uso non corretto e non autorizzato. È possibile che venga richiesto di immettere uno dei cinque codici di sicurezza (vedere di seguito). Quando sul display viene visualizzata la richiesta di immissione di uno di questi codici, immettere il numero appropriato.


- Codice PIN (fornito dal provider di servizi di rete per la protezione della scheda SIM in caso di furto)
- Codice PIN 2 (fornito dal provider di servizi di rete per le informazioni relative ai costi di chiamata e per la protezione dei servizi di numeri fissi)
- Codice PUK (fornito dal provider per sbloccare il telefono nel caso in cui sia stato dimenticato il codice PIN)
- Codice PUK 2 (fornito dal provider per sbloccare il telefono nel caso in cui sia stato dimenticato il codice PIN 2)
- Codice di sicurezza (codice di sicurezza del telefono per proteggere le impostazioni e informazioni più importanti memorizzate sul telefono)



Se si dimentica uno di questi codici (escluso il codice di sicurezza), rivolgersi SEMPRE al proprio gestore di telefonia, in quanto è l'UNICO in grado di fornire i codici.

Codice PIN

È possibile impostare il telefono in modo che sia obbligatorio immettere il codice PIN all'accensione per potere utilizzare il telefono. Se il codice PIN non viene immesso, non è possibile nemmeno rispondere alle chiamate in arrivo. Se si immette il codice PIN errato per 3 volte (non necessariamente durante la medesima sessione) la scheda SIM viene bloccata. In questo caso richiedere al proprio gestore di telefonia il codice PUK per lo sblocco.

 Alcune schede SIM sono predisposte in modo che l'immissione del codice PIN non possa essere disattivata.



 Il codice PIN è un codice modificabile.








Codice PIN 2

Il telefono supporta funzioni avanzate che possono richiedere l'immissione del codice PIN2 per accedervi o per apportarvi eventuali modifiche. Se si immette il codice PIN2 errato per 3 volte (non necessariamente durante la medesima sessione) le funzionalità protette dal PIN2 verranno bloccate. In questo caso richiedere al proprio provider di servizi il codice PUK 2 per lo sblocco.




Il codice PIN2 è legato alla scheda SIM e può essere ottenuto solamente dal proprio provider di servizi.

N.	Sicurezza	
1	Cambio PIN	Consente di modificare il codice PIN o il codice PIN2.
2	Abilita PIN	Consente di attivare/disattivare il codice PIN richiesto all'avvio del telefono.
3	Cambio codice di sicurezza	Consente di modificare il codice di sicurezza utilizzato per sbloccare le funzioni PIM (Personal Information Manager).  Il codice di sicurezza predefinito è "0000".
4	Blocco telefono	Consente di attivare/disattivare la funzione di blocco del telefono: se il blocco è attivo, sarà possibile effettuare solo chiamate di emergenza, ricevere chiamate in arrivo oppure immettere il codice di sicurezza. Dopo aver immesso il codice di sicurezza corretto, possibile utilizzare il telefono normalmente.  All'accensione del telefono verrà chiesto di inserire il codice di sicurezza, se era attiva la funzione di blocco del telefono quando il telefono è stato spento.
5	Blocco chiamate	È possibile bloccare le chiamate chiamate effettuate/ricevute con il telefono secondo le seguenti opzioni: tutte le chiamate effettuate, le chiamate internazionali effettuate, le chiamate internazionali effettuate escluse quelle verso il proprio Paese, tutte le chiamate in arrivo (ricevute) oppure le chiamate in arrivo (ricevute) quando si è in roaming.

N.	Sicurezza (segue)		
5	Blocco chiamate (segue)	1 Mod. impostazioni	<ul style="list-style-type: none">  Evidenziare il tipo di restrizione e il tipo di chiamata, quindi  per salvare i cambiamenti.  Inserire il codice di rete (da richiedere esclusivamente al proprio operatore) → SK1 per confermare e salvare i cambiamenti. <p> I blocchi correntemente impostati sono visualizzati con barre rosse sopra le rispettive icone.</p>
		2 Imposta codice	<p> Le funzioni di blocco delle chiamate sono servizi di rete e possono richiedere una password (codice di rete da richiedere esclusivamente al proprio operatore).</p> <p>Consente di modificare il codice di rete.</p>
6	Numeri fissi	<p>Consente di attivare/disattivare i numeri fissi che permettono di effettuare chiamate solo verso i numeri fissi (FDN).</p> <p> La disponibilità della funzione numeri fissi (FDN) dipende dalla rete.</p> <p> Vedere anche: "Numeri fissi (FDN)" a pagina 53.</p>	

Ricerca rete (M18)


 **MENU 1 8**

 Per le impostazioni disponibili nella schermata Rete, vedere "Roaming" a pagina 13.

Ripristino delle impostazioni (M19)

 **MENU 1 9**

Questa funzione consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica sul telefono.

 **Se si ripristinano le impostazioni di fabbrica, tutte le modifiche apportate nel telefono torneranno alle impostazioni di fabbrica eccetto le seguenti (i seguenti dati/impostazioni non verranno ripristinati):**

- **Impostazioni:** l'ora impostata, la data impostata, la lingua, tutti i numeri presenti sulla Lista nera, la funzione di richiamo automatico, tutte le impostazioni di sicurezza, le reti preferite impostate sulla SIM.
- **Tutti gli elenchi delle chiamate (effettuate, ricevute, senza risposta etc) e le informazioni sulle chiamate**
- **Rubrica:** Tutte le voci della rubrica e le impostazioni per i gruppi.
- **Applicazioni:** Tutte le voci di Agenda, Attività, Appunti e Appunti vocali. Tutte le impostazioni che non riguardano la sveglia, la Play List per il Lettore Musicale, la visualizzazione di eventi per l'agenda e l'ordinamento delle attività.
- **i-mode:** Tutti i Preferiti e le pagine salvate. Tutte le impostazioni relative all'i-mode.
- **Java:** Tutte le applicazioni Java™ e le relative impostazioni locali.
- **Messaggi:** Tutti i messaggi memorizzati. Le impostazioni per il filtro messaggi e i dettagli del filtro messaggi, il numero del centro SMS, le impostazioni della sequenza.
- **I miei dati:** Tutti i file memorizzati.

Messaggi (M2)

Panoramica dei messaggi

Servizi di messaggistica

Il telefono supporta i seguenti servizi di messaggistica:

- **SMS (Short Messaging Service)** consente di inviare a a uno o più numeri di telefono messaggi brevi (fino a 160 caratteri). Per inviare un SMS, il numero di telefono di destinazione deve corrispondere a quello di un cellulare abilitato alla ricezione di SMS. Il servizio SMS supporta anche EMS (Enhanced Messaging Service), per il quale la lunghezza massima del messaggio da inviare dipende dal numero di messaggi concatenati (sono possibili fino a 10 messaggi concatenati).
- **E-mail/MMS (Posta: servizio di messaggistica i-mode)** consente di inviare/ricevere e-mail e MMS un messaggio non solo ad altri telefoni cellulari ma anche a PC e indirizzi e-mail. È possibile allegare i file contenuti nelle cartelle Immagini, Video e Suoni in I miei dati (vedere pagina 67). La funzione di e-mail/MMS è disponibile dalla schermata Posta nel servizio i-mode. Per ulteriori informazioni sul servizio di e-mail/MMS, vedere "i-mode (M3)".



La disponibilità del servizio messaggi brevi (SMS) dipende dalla rete.



Invio/Ricezione dei messaggi

Quando viene inviato o ricevuto un messaggio, vengono visualizzati un nome, un numero e un'immagine associata (se nella rubrica del telefono sono stati memorizzati un nome e un'immagine associata per il numero interessato). I messaggi ricevuti sono memorizzati nella scheda SIM o nella memoria del telefono. Quando si riceve un messaggio, il telefono suonerà o emetterà un suono se è attiva una chiamata, l'icona che indica l'arrivo di un nuovo messaggio verrà visualizzata sul display del telefono e il LED esterno lampeggerà.



È consigliabile cancellare periodicamente tutti i messaggi superflui dalle cartelle dei messaggi. Il telefono non può infatti ricevere messaggi se la cartella dei messaggi ricevuti è piena.




Schermata Messaggi



















- Per visualizzare la schermata Messaggi,  2 oppure premere e tenere premuto  → Premere il tasto appropriato per l'opzione richiesta.

N.	Menu della schermata dei messaggi	
1	Posta arrivata	In questa cartella vengono salvati i messaggi ricevuti.
2	Bozze	In questa cartella vengono salvati i messaggi in fase di modifica.
3	Non inviati	In questa cartella vengono salvati i messaggi il cui invio non è riuscito.
4	Inviati	In questa cartella vengono salvati i messaggi inviati.
5, 6	Cartella1/Cartella2	In questa cartella vengono salvati i messaggi che vengono spostati tramite la funzione Sposta messaggio (vedere "Menu Opzioni dell'elenco messaggi" a pagina 30).
7	CB (Cell Broadcast)	In questa cartella vengono salvati i messaggi broadcast ricevuti. Per ulteriori informazioni, vedere "Cell broadcast (M27)" a pagina 35.






- Se non sono presenti messaggi nella cartella, questa viene visualizzata in grigio e non è possibile selezionarla.

Letture di un nuovo messaggio ricevuto (M21)

- Per visualizzare la schermata di visualizzazione del messaggio per un nuovo messaggio,  2 1 oppure premere e tenere premuto  e premere 1 → Evidenziare il nuovo messaggio → .
- I nuovi messaggi (non letti) vengono visualizzati in grassetto. Se non è possibile visualizzare il messaggio in una sola pagina, premere i tasti ▲ e ▼ per scorrere il messaggio.
Verranno visualizzate le seguenti icone.


Icone	Descrizioni	Icone	Descrizioni
Icone del tipo di messaggio		Icone dello stato dei messaggi (letto/non letto)	
	Messaggio SMS		Messaggio/i nuovo/i / non letto/i
	Messaggio SMS incompleto		Messaggio/i letto/i
Icone delle posizioni di archiviazione		Icone di stato delle funzioni di filtro	
	Messaggio evidenziato memorizzato nella scheda SIM		Messaggi SMS filtrati per stato (incompleto)
	Messaggio evidenziato memorizzato nella memoria del telefono		Messaggi SMS filtrati per posizione (SIM)
Icone di stato dell'ordinamento			Messaggi SMS filtrati per posizione (memoria del telefono)
	Messaggi ordinati per data		Messaggi SMS filtrati
	Messaggi ordinati per nome	Icone relative ai messaggi inviati	
	Messaggi ordinati per stato (letto/non letto)		Messaggi il cui invio non è riuscito
	Messaggi ordinati per dimensione		Messaggio inviato
	Messaggi ordinati in ordine crescente		
	Messaggi ordinati in ordine decrescente		

Menu Opzioni dei messaggi (M2M)

  2  oppure premere e tenere premuto  e premere .

N.	Menu Opzioni dei messaggi			
1	Impostazioni SMS	1	Centro SMS	Consente di modificare il numero del centro SMS (questo numero viene salvato nella scheda SIM).
		2	Visualizza automaticamente	Consente di attivare/disattivare la funzione automatica del display per visualizzare automaticamente i messaggi SMS ricevuti.
		3	Richiedi ricevuta	Consente di scegliere se richiedere una conferma della consegna dei messaggi SMS inviati.
		4	Max msg concatenati	Consente di impostare il numero massimo di messaggi SMS concatenati. Questa funzione consente di suddividere in più messaggi un messaggio di testo che supera il numero massimo di caratteri consentiti per un messaggio SMS.
		5	Periodo validità	Questa funzione consente di selezionare la durata di conservazione del messaggio SMS nel centro SMS quando si cerca di inviare un messaggio.
2	Impostazioni CB	1	Attiva	1 per non riceverne nessuno, 2 per riceverli tutti, oppure 3 per specificare un elenco o un CBMI (Cell Broadcast Message Identifier) da cui si desidera ricevere messaggi broadcast.
		2	Lingue	Consente di selezionare la lingua in cui ricevere i messaggi broadcast.
3	Stato memoria	Consente di visualizzare le informazioni relative al numero di messaggi memorizzati nel telefono, le dimensioni di memoria libera e utilizzata, le unità SMS nel telefono o nella scheda SIM e le unità SMS complete e incomplete.		
4	Rinomina cartella	Consente di rinominare le cartelle Cartella1 e Cartella2.		
5	Visualizza tutto	Consente di visualizzare tutti i messaggi contenuti in tutte le cartelle in un unico elenco.		
6	Filtro msg	Consente di impostare il tipo di messaggi da visualizzare selezionando l'opzione filtro desiderata.		

 La richiesta di conferma della ricezione e la concatenazione di messaggi SMS dipendono dalla rete.


 A seconda della cartella selezionata, alcune opzioni possono essere visualizzate in grigio e non essere pertanto disponibili.


Menu Opzioni dell'elenco messaggi

 Consente di visualizzare l'elenco dei messaggi in Posta arrivata, Bozze, Non inviati, Inviati, Cartella 1, Cartella 2 o CB → .




N.	Menu delle opzioni dell'elenco messaggi	
1	Rispondi	Consente di rispondere al mittente del messaggio evidenziato.
2	Rispondi a tutti	Consente di rispondere al mittente e a tutti gli altri destinatari del messaggio evidenziato.
3	Cancella	Consente di cancellare il messaggio evidenziato.
4	Cancella tutto	Consente di cancellare tutti file contenuti nella cartella corrente.
5	Inoltra	Consente di inoltrare il messaggio evidenziato.

N.	Menu delle opzioni dell'elenco messaggi (segue)	
6	Msg per pagina	Consente di scegliere se visualizzare 3 o 7 messaggi in una schermata.
7	Sposta msg	Consente di spostare il messaggio evidenziato in Posta arrivata o Cartella 1/2 oppure di copiarlo nella SIM o nel telefono.
8	Ordina msg	Ordina per: Consente di ordinare i messaggi per data, nome, stato letto/non letto oppure dimensione. Ordine: Consente di ordinare i messaggi in ordine crescente o decrescente.
9	Ricerca	Consente di ricercare i messaggi alfabeticamente.
0	Visual. dettagli	Consente di visualizzare le informazioni dettagliate relative al messaggio evidenziato.
-	Agg. icona desktop	Consente di creare sul desktop un'icona del messaggio evidenziato (solo Posta in arrivo, Inviati, Cartella 1/Cartella 2).
-	Modifica	Consente di modificare il messaggio evidenziato (solo Bozze e Non inviati).
-	Re-invia	Consente di inviare nuovamente i messaggi evidenziati nella cartella (solo Non inviati). È possibile inviare il messaggio completo oppure solo i pacchetti di dati che non hanno raggiunto i destinatari.

 A seconda della cartella selezionata, i menu e le opzioni disponibili possono variare.

 A seconda della cartella selezionata, alcune opzioni possono essere visualizzate in grigio e non essere pertanto disponibili.

Menu Opzioni di visualizzazione del messaggio

 Consente di visualizzare l'elenco dei messaggi in Posta arrivata, Bozze, Non inviati, Inviati, Cartella 1, Cartella 2 o CB → Evidenziare un messaggio →  →  .

N.	Menu Opzioni della visualizzazione messaggio	
1	Rispondi	Consente di rispondere al mittente del messaggio evidenziato.
2	Rispondi a tutti	Consente di rispondere al mittente e a tutti gli altri destinatari del messaggio evidenziato.
3	Cancella	Consente di cancellare il messaggio evidenziato.
4	Visual. dettagli	Consente di visualizzare le informazioni dettagliate relative al messaggio evidenziato. Le informazioni dettagliate includono Stato msg Priorità, Da, Data, Tipo msg, Formato e Cartella.
5	Inoltra	Consente di inoltrare il testo del messaggio evidenziato.
6	Salva oggetto	Consente di salvare l'oggetto evidenziato in una cartella in I miei dati.
7	Sposta msg	Consente di spostare il messaggio evidenziato in Posta arrivata o Cartella 1/2 oppure di copiarlo nella SIM o nel telefono.
8	Modo evidenziato	Consente di impostare il modo testo evidenziato.
9	Agg. icona desktop	Consente di creare sul desktop un'icona correlata al messaggio evidenziato.

A seconda delle condizioni, alcune opzioni possono essere visualizzate in grigio e non essere pertanto disponibili.

La funzione di risposta usa il numero di telefono del mittente del messaggio.

Il menu Opzioni Salva oggetto verrà visualizzato solo se è evidenziato un oggetto.

Premere e per evidenziare un numero di telefono, un indirizzo di posta elettronica o un URL nel messaggio → .

Nelle colonne di seguito vengono mostrati i numeri del menu per P: Numero di telefono evidenziato, E: Indirizzo di posta elettronica evidenziato e U: URL evidenziato.

P	E	U	Menu Opzioni della visualizzazione messaggio	
1	1	-	Aggiungi alla rubrica	Consente di aggiungere il numero di telefono evidenziato o l'indirizzo e-mail alla rubrica.
2	-	-	Componi num.	Consente di chiamare il numero di telefono evidenziato.
-	-	1	Aggiungi ai preferiti	Consente di aggiungere ai preferiti l'URL evidenziato.
-	-	2	Go to URL	Consente di attivare il browser Web (i-mode) per accedere all'URL evidenziato.
3	2	3	Crea messaggio	Consente di creare un nuovo messaggio con il numero di telefono/l'indirizzo e-mail/l'URL evidenziato nel campo Per nel testo del messaggio o della pagina.
4	3	-	Agg. icona desktop	Consente di creare un'icona del desktop con il numero di telefono, l'indirizzo di posta elettronica evidenziato.

Creazione di un messaggio



Area guida

Quest'area contiene le informazioni sul messaggio.

S indica le dimensioni del messaggio equivalenti al numero di messaggi SMS e


R indica il numero di caratteri ancora disponibili.


(verde)	Indica che la lettera successiva sarà maiuscola.
(rosso)	Indica il blocco maiuscole attivato.
(nessuna freccia)	Indica che la lettera successiva sarà minuscola.

- Per visualizzare la schermata di composizione dei messaggi, premere oppure premere e tenere premuto e premere **SK1**(→) per visualizzare il menu Opzioni di composizione dei messaggi).
- Per inviare il messaggio, evidenziare il campo Per → → Immettere il numero di telefono richiesto → .
- Per scorrere i numeri di telefono nel campo Per, .
- Per immettere il testo del messaggio, evidenziare il campo Messaggio → → Immettere il messaggio → .
- Se si preme durante l'immissione, il campo Per/Messaggio visualizza la schermata del menu Opzioni per la modifica del messaggio.
- Premere **SK1** per inviare il messaggio.
- Nella modalità di inserimento testo ABC (testo normale), ogni parola immessa che non è presente nel dizionario T9 verrà automaticamente aggiunta al dizionario.** Quando si immette il messaggio, premere **SK1** per cambiare la modalità di immissione del testo.
- Se mentre si modifica un messaggio più lungo di 1 carattere si passa ad un'altra schermata o si riceve una chiamata, il messaggio verrà salvato automaticamente in Bozze.

Menu Opzioni di composizione dei messaggi

 **(MENU) 2 SK1** oppure premere e tenere premuto  e premere **SK1** → Evidenziare il campo Per o il campo del messaggio → **(MENU)** .

N.	Menu Opzioni di composizione dei messaggi	
1	Aggiungi/Modifica	Consente di aggiungere o modificare un numero di telefono del destinatario o un messaggio.
2	Apri	Consente di visualizzare un'anteprima del messaggio.
3	Cancella	Consente di cancellare il destinatario, il messaggio o l'oggetto evidenziato.
4	Cancella tutto	Consente di cancellare tutti i destinatari, i messaggi o gli oggetti.
5	Salva	Consente di salvare il messaggio nella cartella Bozze.
6	Rubrica	Consente di aprire la rubrica per inserire un numero di telefono di un destinatario.
7	Richiamo automatico	Consente di inserire un numero di telefono dall'elenco di richiamo.  È possibile eliminare un numero evidenziato dall'elenco di richiamo oppure l'intero elenco premendo, rispettivamente, (MENU) 1 oppure (MENU) 2
8	Inserisci	Consente di inserire un ulteriore numero di telefono del destinatario (solo nel campo Per).
9	Lista dest.	Consente di visualizzare i destinatari del messaggio (solo campo Per).

 A seconda del campo selezionato, alcune opzioni possono essere visualizzate in grigio e non essere pertanto disponibili.

Menu Opzioni di modifica del messaggio

2 SK1 oppure premere e tenere premuto e premere SK1 → Evidenziare il campo Per o il campo del messaggio → .

N.	Menu Opzioni di modifica del messaggio	
1	Colore testo	Consente di selezionare il colore del testo e dello sfondo.
2	Formato testo	Consente di selezionare la dimensione dei caratteri (normale, grande o piccolo) e lo stile dei caratteri (grassetto, corsivo, sottolineato o barrato).
3	Allineamento testo	Consente di impostare l'allineamento del testo (a sinistra, centrato o a destra).
4	Incolla	Consente di incollare il testo che è stato copiato negli Appunti in modo evidenziato. Questa funzione può essere utilizzata solo quando il testo è stato precedentemente copiato.
5	Modo evidenziato	Consente di attivare il modo testo evidenziato nella posizione del cursore. Per attivare/disattivare il modo evidenziato, premere SK1, per tornare alla modalità normale premere CLR Per visualizzare il menu Opzioni del modo evidenziato, (vedere "Menu Opzioni del modo testo evidenziato" a pagina 34).
6	Inserisci oggetto	Consente di inserire testo, suoni, immagini, animazioni, emoticon e pittogrammi nella posizione corrente.
7	Lingua T9	Consente di selezionare la lingua per l'immissione di testo T9.
8	Modifica impost.	Consente di impostare la modalità di scrittura (Inserisci o Sovrascrivi) e la modalità di azzeramento (Ritorna o Cancella).

A seconda delle condizioni, alcune opzioni possono essere visualizzate in grigio e non essere pertanto disponibili.

Menu Opzioni del modo testo evidenziato

2 SK1 oppure premere e tenere premuto e premere SK1 → Evidenziare il campo Per o il campo del messaggio → 5 → .

N.	Menu delle opzioni della modalità testo evidenziato	
1	Colore testo	Selezionare il colore del testo e dello sfondo.
2	Formato testo	Selezionare la dimensione dei caratteri (normali, grandi o piccoli) e lo stile dei caratteri (grassetto, corsivo, sottolineato o barrato).
3	Copia	Consente di copiare negli Appunti la parte di testo evidenziata.
4	Taglia	Consente di tagliare la parte di testo evidenziata.
5	Cancella	Consente di cancellare la parte di testo evidenziata.
6	Seleziona parola	Consente di selezionare (evidenziare) la parola più vicina alla posizione corrente del cursore.
7	Seleziona paragrafo	Consente di selezionare (evidenziare) il paragrafo più vicino alla posizione corrente del cursore.
8	Seleziona tutto	Consente di selezionare (evidenziare) tutto il testo.
9	Salvare testo	Consente di salvare la parte evidenziata del testo come file di testo.

A seconda delle condizioni, alcune opzioni possono essere visualizzate in grigio e non essere pertanto disponibili.

Cell broadcast (M27)

I messaggi cell broadcast (CB) (previsioni del tempo, notizie, ecc.) sono inviati dalla rete a tutti i telefoni in una determinata zona.



Il servizio dei messaggi broadcast dipende dalla rete. Per informazioni, rivolgersi al proprio operatore.

i-mode (M3)



























Utilizzando la funzione del browser del telefono, è possibile usufruire dei servizi i-mode, come ad esempio la navigazione, le informazioni offerte dai siti i-mode e altre pagine Web Internet compatibili, e inviare/ricevere i messaggi e-mail e gli MMS (incluso SMIL) con allegati.

È possibile inviare/ricevere e scaricare suonerie, immagini, animazioni, video, e scaricare le applicazioni Java™. Alcuni file con restrizioni non possono essere salvati nella memoria del telefono o inviati tramite messaggi MMS/email anche se possono essere scaricati, riprodotti o visualizzati.

Per le definizioni delle icone relative all'i-mode, vedere "Display a cristalli liquidi (LCD) e icone visualizzate" a pagina ix.

Guida sul funzionamento di i-mode

È possibile accedere a varie funzioni i-mode selezionando i menu dalle quattro relative schermate principali come ad esempio la schermata i-mode, la schermata del menu i-mode, la schermata iMenu e la schermata Posta. La tabella seguente fornisce una descrizione delle procedure relative ai servizi i-mode.

Azione	Procedura
Navigazione nei siti i-mode e nelle pagine Web di Internet	
Visualizzazione della home page impostata	 Premere e tenere premuto   È necessario impostare precedentemente l'indirizzo URL della home page (vedere "Imposta homepage" a pagina 44).
Visualizzazione di una pagina Web	 SK2 → 6 → 1 per immettere l'indirizzo, 2 per selezionare un indirizzo nella cronologia, oppure 3 per andare alla home page.
Consente di caricare nuovamente la pagina corrente.	 Durante l'esplorazione di una pagina Web,  ► 1
Consente di visualizzare l'URL della pagina corrente.	 Durante l'esplorazione di una pagina Web,  ► 2
Aggiunta di un preferito a una pagina Web	 Con la pagina della quale si desidera aggiungere un preferito aperta,  1
Visualizzazione di una pagina Web dei preferiti	 SK2 → 5 oppure  2 durante la visualizzazione di un'altra pagina → evidenziare un preferito → 
Salvataggio di una pagina Web	 Con la pagina da salvare visualizzata,  4
Visualizzazione di una pagina salvata	 SK2 → 7 → evidenziare una pagina salvata → 
Salvataggio di un'immagine	 Con la pagina che include l'immagine da salvare visualizzata,  3 → 
Salvataggio di un numero di telefono	 Con il numero telefonico da salvare evidenziato nella pagina,  5
Consente di visualizzare le informazioni sul certificato della pagina corrente.	 Con la pagina visualizzata,  6  È inoltre possibile accedere alle informazioni sul certificato della pagina salvata visualizzando la pagina e  3.

Azione	Procedura
Download di un file	<ul style="list-style-type: none"> Evidenziare il collegamento al file da scaricare → O → Quando il download è stato completato, controllare che il file scaricato sia memorizzato in I miei dati (vedere pagina 65) oppure nella schermata Applicazioni di Java™ (vedere pagina 70).
Ritorno alla schermata precedente/ spostamento alla schermata successiva	<ul style="list-style-type: none"> Durante la connessione i-mode, ◀ per tornare alla schermata precedente (se possibile), oppure ▶ per spostarsi alla schermata successiva (se possibile).
Messaggi e-mail e MMS	
Creazione di una e-mail	<ul style="list-style-type: none"> SK1 → 1 (per ulteriori informazioni vedere "Creazione di un messaggio" a pagina 32)
Creazione di un MMS	<ul style="list-style-type: none"> SK1 → 2 (per ulteriori informazioni vedere "Creazione di un nuovo MMS" a pagina 38)
Lettura dei messaggi e-mail/MMS	<ul style="list-style-type: none"> SK1 → 3 → Evidenziare un messaggio → O
Controllo di nuovi messaggi e-mail/MMS	<ul style="list-style-type: none"> SK1 → 6
Impostazioni per i-mode	
Modifica delle impostazioni della posta	<ul style="list-style-type: none"> SK1 → 7 (per ulteriori informazioni vedere "Impostazioni" a pagina 49)
Modifica delle impostazioni del browser	<ul style="list-style-type: none"> SK2 → 8 (per ulteriori informazioni vedere "Impostazioni" a pagina 44)
Modifica delle impostazioni del telefono relative a i-mode	<ul style="list-style-type: none"> MENU 3 2 (per ulteriori informazioni vedere "Impostazioni" a pagina 42)

Operazioni con i messaggi e-mail e MMS

Creazione di una nuova e-mail

SK1 → 1

Impostare il destinatario.

Evidenziare il campo Per → **O** → Immettere il destinatario → **O**

Per accedere alla rubrica, **MENU** → Aprire la rubrica per recuperare il destinatario

Per inviare il messaggio e-mail a più di un destinatario, **MENU** → Aggiungi Per/Cc/Bcc

Per modificare lo stato di Per/Cc/Bcc di un destinatario già impostato, evidenziare la destinazione → **MENU** → Cambia Per/Cc/Bcc

Per eliminare un destinatario già impostato, evidenziare il campo Per → **MENU** → Cancella indirizzo

Immettere l'oggetto.

Evidenziare il campo Oggetto → **O** → immettere l'oggetto → **O**

Immettere il messaggio.

Evidenziare il campo Messaggio → **O** → immettere il messaggio → **O**

Per allegare un'immagine, **MENU** → Aggiungi immagine

Per allegare una firma, **MENU** → Aggiungi firma



Allegare un file se necessario.



Evidenziare il campo Allegati → **O** → selezionare un file da allegare dalla schermata I miei dati

Per eliminare un file già allegato, evidenziare il campo Allegati → **MENU** → Cancella allegato

Per visualizzare l'anteprima del file allegato, evidenziare il campo Allegati → **MENU** → Riproduci/visualizza file


 È possibile allegare file di dimensioni fino a 299 KB in totale, oppure 10 file.


 Per inviare l'e-mail, evidenziare Invia → 

 Per salvare l'e-mail, evidenziare Salva → 


Per eliminare il messaggio attualmente modificato, **MENU** → Cancella



Creazione di un nuovo MMS



 **SK1** → **2** → Viene visualizzata la schermata del Menu composizione.

 Utilizzando le opzioni del menu Componi, creare un messaggio MMS (per ulteriori informazioni, vedere la tabella "Opzioni del menu Componi" a pagina 39)

→ **SK2** → Viene visualizzata la schermata Componi MMS.


 Impostare il destinatario e immettere l'oggetto (vedere "Creazione di una nuova e-mail" a pagina 37 per ulteriori informazioni).

 Per inviare l'MMS, evidenziare Invia → 


 Per salvare l'MMS, evidenziare Salva → 

Composizione di un MMS


☛ Dalla schermata Componi MMS o Modifica MMS evidenziare Allegati → ○ → Viene visualizzata la pagina → 

N.	Opzioni del menu Componi			
-	Aggiungi/Cancello oggetto	1	Agg./Rimuovi testo	Consente di aggiungere del testo nuovo o di eliminare il testo esistente nel campo testo del MMS.
		2	Agg./Rimuovi immagine	Consente di aggiungere o eliminare un file di immagine nel campo Immagine del MMS.
		3	Agg./Rimuovi suono	Consente di aggiungere o eliminare un file audio nel campo audio del MMS.
		4	Agg./Rimuovi video	Consente di aggiungere o eliminare un file video dal MMS.
-	Esci	Consente di tornare al menu Componi MMS.		
-	Salva	Consente di salvare il messaggio nella cartella.		
-	Anteprima	Consente di visualizzare le pagine in anteprima in successione partendo dalla prima, con la durata preimpostata per la riproduzione di ciascuna pagina.		
-	Aggiungi pagina	1	Aggiungi pagina	Consente di aggiungere una nuova pagina dopo la pagina visualizzata.
		2	Inserisci pagina	Consente di inserire una nuova pagina prima della pagina visualizzata.
-	Rimuovi pagina	Consente di cancellare la pagina visualizzata.		
-	Colore testo	Consente di selezionare uno dei 16 colori disponibili per il testo.		
-	Colore sfondo	Consente di selezionare uno dei 16 colori disponibili per lo sfondo.		
-	Imp. mod. riempim.	Consente di selezionare la dimensione con cui vengono visualizzati le immagini e i video.		
		1	Nascosto	Consente di visualizzare l'immagine/il video con la dimensione effettiva.
		2	Riempi	Consente di visualizzare l'immagine/il video con dimensione ridotta, adattando l'altezza e la larghezza all'area di visualizzazione.
		3	Adatta	Consente di ridurre la dimensione dell'immagine/del video in maniera che il lato più lungo dell'altezza o della larghezza possa entrare nel lato corrispondente dell'area di visualizzazione.
4	Taglia	Consente di ridurre la dimensione dell'immagine/del video in maniera che il lato più corto dell'altezza o della larghezza possa entrare nel lato corrispondente dell'area di visualizzazione.		
-	Opzioni	Consente di impostare la durata di visualizzazione e di impostare il tempo di inizio e di fine del testo, dell'immagine o del suono entro il tempo di visualizzazione della pagina.  Non è possibile impostare il tempo di inizio e di fine dei file video.		
-	Cambia dimensione	Consente di modificare la dimensione dell'area dei campi dell'immagine/video e del testo utilizzando il ▲ e i tasti ▼.		
-	Inverti posizioni	Consente di invertire la posizione dei campi dell'immagine/video con il campo del testo della pagina.		

N.	Opzioni del menu Componi (segue)	
-	Pag. precedente	Consente di visualizzare la pagina precedente.
-	Pag. successiva	Consente di visualizzare la pagina successiva.

 A seconda delle condizioni, alcune opzioni possono essere visualizzate in grigio e non essere pertanto disponibili.

 Al termine della modifica dell'allegato, **CLR** per tornare alla schermata Componi MMS.

 Se necessario, modificare l'MMS composto utilizzando il menu Opzioni del menu Modifica (per ulteriori informazioni vedere "Utilizzo delle opzioni del menu Modifica").


Utilizzo delle opzioni del menu Modifica

 Dalla schermata Scrivi e-mail/Componi MMS/Modifica e-mail/Modifica MMS selezionare  per visualizzare le opzioni del menu Modifica.

N.	Opzioni del menu Modifica	
-	Invia	Consente di inviare il messaggio.
-	Salva	Consente di salvare nella cartella delle bozze il messaggio che si sta modificando.
-	Allega file	Consente di allegare un file al messaggio.
-	Cancella allegato	Consente di eliminare i file allegati.
-	Mostra file	Consente di riprodurre o visualizzare il file allegato.
-	Apri rubrica	Consente di aggiungere il destinatario direttamente dalla rubrica.
-	Aggiungi Per/Cc/Bcc	Consente di aggiungere i campi Per/Cc/Bcc.
-	Cambia in Per/Cc/Bcc	Consente di cambiare il campo Per/Cc/Bcc evidenziato in campi Per/Cc/Bcc.
-	Canc. indirizzo	Consente di eliminare un campo di destinazione.
-	Aggiungi intest./firma	Consente di allegare una frase introduttiva memorizzata all'inizio o di allegare una firma memorizzata alla fine del testo.
-	Canc. messaggio	Consente di cancellare il solo testo del messaggio che si sta modificando.
-	Cancella	Consente di cancellare l'intero messaggio che si sta modificando.

 A seconda delle condizioni, alcune opzioni possono essere visualizzate in grigio e non essere pertanto disponibili.

Letture di un e-mail/MMS ricevuto

- **SK1** → **3** → Verrà visualizzato l'elenco di e-mail/MMS nella cartella Posta arrivata.
 - Evidenziare il messaggio da leggere → **○** → Il contenuto del messaggio verrà visualizzato. Scorrere il contenuto del messaggio.
 - Per visualizzare il messaggio precedente ◀, per visualizzare il messaggio successivo, ▶
-  Durante la lettura di messaggi e-mail/MMS nella cartella Posta arrivata, è possibile utilizzare varie funzioni. Vedere "Posta arrivata" a pagina 47. Se è attiva la funzione Auto Play (vedere "Auto play" a pagina 49), l'MMS/Allegato verrà automaticamente riprodotto/visualizzato. Se non è attiva, premere **SK1** per avviare la riproduzione. È possibile modificare la dimensione dei caratteri premendo e tenendo premuto il tasto ◀ e ▶. ▶ aumenta la dimensione dei caratteri, mentre ◀ la riduce.

Schermata i-mode



Dalla schermata i-mode è possibile modificare le impostazioni relative all'i-mode del telefono.

 3 → Verrà visualizzata la schermata i-mode.

N.		menu della schermata i-mode				
1	i-mode	Consente di visualizzare la schermata menu i-mode (Per ulteriori informazioni, vedere "menu della schermata del menu i-mode" a pagina 42).				
2	Impostazioni	1	Durata suoneria	Consente di impostare la durata della suoneria per gli e-mail/MMS in arrivo su un valore compreso tra 3 e 10 secondi.		
		2	Impostazioni	Consente di selezionare le impostazioni del numero per la connessione da usare. Sono disponibili le seguenti impostazioni.		
				1	Predefinite	Consente di utilizzare i numeri per la connessione predefiniti.
				2/3	Impost. utente 1/2	Consente di utilizzare e modificare le seguenti impostazioni.
				1	APN	
				2	Server i-mode (indirizzo del gateway)	
				3	Server portale (server i-mode)	
				4	Posta	
5	Dati utente	Nome utente				
		Password				
6	N. porta	N. porta HTTP				
		N. porta SSL				
3	Blocco i-mode	Consente di bloccare la funzione i-mode, inclusi i messaggi e-mail/MMS.				




Schermata menu i-mode


Dalla schermata del menu i-mode è possibile accedere alle schermate iMenu, Posta, Messaggi, ai preferiti, alla schermata di immissione per visualizzare un URL, alle pagine salvate e all'elenco delle applicazioni Java™.

 SK2 oppure  3 1 per visualizzare la schermata del menu i-mode.

N.		menu della schermata del menu i-mode (Foglio 1 di 3)
1	iMenu	Consente di accedere alla schermata iMenu. (Vedere "Schermata iMenu" a pagina 45.)
2	Posta	Consente di visualizzare la schermata Posta dove è possibile leggere gli e-mail/MMS ricevuti, i messaggi salvati in bozze e i messaggi inviati, oltre a creare nuovi e-mail/MMS (vedere "Schermata Posta" a pagina 46).



N.	menu della schermata del menu i-mode (Foglio 2 di 3)		
3	Applicazioni Java	Consente di visualizzare l'elenco delle applicazioni Java™ (per ulteriori informazioni vedere "Java™ (M7)" a pagina 70).	
4	SMS	Consente di visualizzare la schermata Messaggi da cui è possibile leggere gli SMS ricevuti o creare nuovi SMS (vedere "Messaggi (M2)" a pagina 28).	
5	Preferiti	Consente di visualizzare l'elenco di pagine Web memorizzate tra i preferiti.	
	Menu Opzioni dei Preferiti		
	1	Apri	Consente di visualizzare il preferito evidenziato.
	2	Copia indirizzo	Consente di copiare l'indirizzo del preferito evidenziato.
	3	Modifica titolo	Consente di modificare il titolo del preferito evidenziato.
	4	Agg. icona desktop	Consente di creare un'icona del desktop con l'URL del preferito selezionato.
	5	Crea messaggio	Consente di creare un nuovo messaggio con l'indirizzo del preferito evidenziato nel testo del messaggio.
	6	Cancella uno	Consente di cancellare il preferito evidenziato.
7	Cancella tutti	Cancella tutti i preferiti.	
6	Pagina web	Consente di visualizzare l'URL immesso oppure di visualizzare l'URL nella cronologia indirizzi.	
	1	Vai a indirizzo	Consente di immettere l'indirizzo di una pagine Web.
	2	Cronologia indirizzi	Consente di visualizzare l'elenco degli indirizzi nella cronologia indirizzi per poterli selezionare.
	3	Vai a homepage	Consente di visualizzare l'home page impostata nelle impostazioni di Home page (vedere pagina 44).
	0	Indietro	Consente di tornare alla schermata del menu i-mode.
7	Pagine salvate	Consente di visualizzare l'elenco delle pagine memorizzate. Le pagine memorizzate vengono salvate nella memoria del telefono per poterle visualizzare in modalità non in linea.	
	Menu delle opzioni dell'elenco pagine memorizzate		
	1	Apri	Consente di visualizzare la pagina correntemente salvata.
	2	Mod. titolo	Consente di modificare il titolo della pagina correntemente salvata.
	3	Protezione On/Off	Consente di proteggere o di rimuovere la protezione dalla pagina corrente.
	4	Cancella una	Consente di cancellare la pagina correntemente selezionata.
	5	Cancella tutti	Consente di eliminare tutte le pagine salvate ad esclusione di quelle protette.
	6	Cancella tutti + Pr.	Consente di eliminare tutte le pagine salvate, incluse quelle protette.
	Menu delle opzioni dei dettagli delle pagine memorizzate		
	1	Salva immagine	Consente di salvare un'immagine come un file dalla pagina correntemente salvata.
	2	Mod. titolo	Consente di modificare il titolo della pagina correntemente salvata.
	3	Info certificato	Consente di visualizzare le informazioni sul certificato della pagina correntemente salvata.





N. menu della schermata del menu i-mode (Foglio 3 di 3)			
7	Pagine salvate (continua)	4	Info pagina Consente di visualizzare l'URL della pagina correntemente salvata.
		5	Protez. On/Off Consente di proteggere o di rimuovere la protezione dalla pagina corrente.
		6	Cancella Consente di cancellare la pagina corrente.
8	Impostazioni	Consente di modificare le impostazioni del browser.	
		1	Imposta tempo max Effettua la disconnessione dopo un intervallo di tempo impostato. È possibile impostare un intervallo di 60 o 90 secondi oppure disattivare questa funzione.
		2	Visualizza immagini Consente di impostare se visualizzare le immagini contenute nelle pagine Web.
		3	A capo automatico Consente di impostare se visualizzare il testo come appare sulle pagine Web e dei messaggi e-mail/Allegato o se mandare a capo il testo per farlo rientrare nello schermo del telefono.
		4	Certificati Consente di visualizzare le informazioni sul certificato e di validare/non validare un certificato.
		5	Invia info terminale Consente di impostare se inviare le informazioni del terminale agli Ips (Information Providers).  Se si accetta di inviare informazioni private (ad esempio, un numero seriale di produzione e il numero della SIM) all'IP via Internet, altre persone potrebbero ricevere queste informazioni.
		6	Imposta homepage Consente di convalidare la home page e impostare l'URL.  È possibile visualizzare l'home page premendo e tenendo premuto il tasto  dalla schermata di standby.
		7	Video auto play Consente di impostare se eseguire il file video automaticamente dopo aver completato il download.
		8	Controlla impostazioni Consente di visualizzare tutte le opzioni impostate per le impostazioni (browser).
		0	Indietro Consente di tornare alla schermata del menu i-mode (vedere "Schermata menu i-mode" a pagina 42).

 A seconda delle condizioni, alcune opzioni possono essere visualizzate in grigio e non essere pertanto disponibili.

Schermata iMenu

Dalla schermata iMenu è possibile accedere ai vari servizi e utilizzare il menu opzioni del browser, ad esempio per aggiungere un preferito, salvare una pagina Web e creare un messaggio.


- **SK2** oppure  **3 1** per visualizzare la schermata del menu i-mode → **1** per visualizzare la schermata di i-Menu →  per visualizzare il menu di opzioni del browser.

N.	Menu di opzioni del browser
-	Agg. ai preferiti Consente di aggiungere la pagina corrente ai preferiti.
-	Preferiti Consente di visualizzare l'elenco dei preferiti.  Questa opzione viene visualizzata solo quando sono registrati uno o più preferiti.
-	Salva immagine Consente di salvare un'immagine dalla pagina corrente.  Questa opzione viene visualizzata solo se nella schermata corrente sono visualizzate una o più immagini.
-	Salva pagina Consente di salvare la pagina corrente.
-	Agg. alla rubrica Consente di salvare nella rubrica il numero di telefono visualizzato nella pagina.  Questa opzione viene visualizzata solo se nella schermata corrente sono visualizzati uno o più numeri di telefono.
-	Info certificato Consente di visualizzare il certificato del server per la pagina corrente.  Questa opzione viene visualizzata solo quando la pagina corrente è una pagina SSL.
-	Pagina web Consente di visualizzare una pagina immettendo l'URL o utilizzando la cronologia accesso (vedere "Pagina web" a pagina 43).
-	Aggiorna Consente di aggiornare i dati sulla pagina attualmente visualizzata.
-	Info pagina Consente di visualizzare l'URL della pagina corrente.
-	Agg. icona desktop Consente di creare un'icona del desktop con l'URL della pagina corrente.
-	Crea messaggio Consente di visualizzare la schermata di creazione di un messaggio con il numero di telefono o l'indirizzo e-mail evidenziato nel testo del messaggio.



Se si accetta di inviare informazioni private (ad esempio, un numero seriale di produzione e il numero della SIM) all'IP via Internet, altre persone potrebbero ricevere queste informazioni.



Se si preme il tasto CLR o  la schermata precedente potrebbe non essere visualizzata. Le operazioni eseguibili variano in base al contenuto della schermata corrente.

Schermata Posta

Dalla schermata Posta è possibile utilizzare i servizi di messaggi i-mode.

☛ **SK1** oppure **(MENU) 3 1 2** per visualizzare la schermata Posta.

☛ *Le opzioni disponibili possono variare in base all'operatore di rete.*

☛ *Se si verifica un errore durante l'invio di un messaggio e-mail, il messaggio verrà salvato nella cartella Bozze come messaggio non inviato.*

☛ *Lo stesso messaggio può essere inviato a cinque indirizzi diversi.*




☛ *Se si salva una e-mail durante la modifica, verrà salvato nella cartella Bozze.*


N. Menu della schermata Posta (Foglio 1 di 5)		
1	Scrivi e-mail	Consente di visualizzare la schermata di composizione di un messaggio (vedere "Creazione di un messaggio" a pagina 32).
2	Componi MMS	Consente di visualizzare la schermata di composizione di un MMS (vedere "Creazione di un nuovo MMS" a pagina 38).

N.	Menu della schermata Posta (Foglio 2 di 5)	
3	Posta arrivata	<p data-bbox="331 68 826 89">Consente di visualizzare l'elenco dei messaggi e-mail/MMS ricevuti.</p> <p data-bbox="331 97 681 117">Menu delle opzioni dell'elenco Posta arrivata</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="331 125 929 145">– Visual. tutti Consente di visualizzare tutti gli e-mail/MMS ricevuti. <li data-bbox="331 153 937 173">– Visual. non letti Consente di visualizzare solo gli e-mail/MMS non letti. <li data-bbox="331 181 904 200">– Visual. letti Consente di visualizzare solo gli e-mail/MMS letti. <li data-bbox="331 209 929 228">– Visual. protetti Consente di visualizzare solo gli e-mail/MMS protetti. <li data-bbox="331 237 992 256">– Cancella uno Consente di cancellare il messaggio e-mail/MMS selezionato. <li data-bbox="331 265 1081 284">– Canc. posta letta Consente di cancellare tutti i messaggi letti tranne gli e-mail/MMS protetti. <li data-bbox="331 293 866 312">– Cancella tutti Consente di cancellare tutti gli e-mail /MMS. <li data-bbox="331 321 1000 340">– Cancella tutto + Pr. Consente di cancellare tutti i messaggi compresi quelli protetti. <li data-bbox="331 349 883 368">– Ord. per titoli Consente di ordinare gli e-mail/MMS per titolo. <li data-bbox="331 377 908 396">– Ord. per indirizzo Consente di ordinare gli e-mail/MMS per indirizzo. <li data-bbox="331 405 879 424">– Ord. per data Consente di ordinare gli e-mail/MMS per data. <p data-bbox="331 439 643 458">Menu Opzioni dei dettagli Posta arrivata</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="331 467 829 486">– Rispondi Consente di rispondere all'e-mail/MMS. <li data-bbox="331 495 929 514">– Rispondi cit. Consente di rispondere all'e-mail/MMS con citazione. <li data-bbox="331 523 950 542">– Risp. a tutti Consente di rispondere a tutti i mittenti dell'e-mail/MMS. <li data-bbox="331 551 1050 570">– Rispondi a tutti cit. Consente di rispondere a tutti i mittenti dell'e-mail/MMS con citazione. <li data-bbox="331 579 861 598">– Inoltra Consente di inoltrare l'e-mail/MMS ricevuto. <li data-bbox="331 607 904 626">– Cancella Consente di cancellare l'e-mail/MMS visualizzato. <li data-bbox="331 635 1059 654">– Agg. icona desktop Consente di aggiungere una icona desktop del mittente del messaggio <li data-bbox="331 663 1000 682">– Salva indirizzo Consente di salvare l'indirizzo e-mail del mittente nella rubrica. <li data-bbox="331 691 1030 710">– Aggiungi alla rubrica Consente di salvare il numero di telefono evidenziato nella rubrica. <li data-bbox="331 718 1160 780">– Crea messaggio Consente di creare un nuovo messaggio con l'indirizzo e-mail o il numero di telefono evidenziato. <li data-bbox="331 788 971 808">– Salva suoneria Consente di salvare la suoneria allegata all'e-mail ricevuta. <li data-bbox="331 816 795 836">– Salva allegato Consente di salvare il file allegato. <li data-bbox="331 844 858 864">– Copia messaggio Consente di copiare il testo del messaggio. <li data-bbox="331 872 946 891">– Copia oggetto Consente di copiare il testo dell'oggetto del messaggio.


N.	Menu della schermata Posta (Foglio 3 di 5)		
3	Posta arrivata (segue)	– Copia indirizzo	Consente di copiare l'indirizzo e-mail del mittente.
		– Play MMS	Consente di riprodurre il contenuto dell'Allegato in base all'impostazione del contenuto.
	– Play MMS	Menu Opzioni di Play MMS	
		1 Copia testo	Consente di copiare il testo nella pagina.
		2 Salva immagine	Consente di salvare il file immagine nella pagina.
		3 Salva audio	Consente di salvare il file audio nella pagina.
		4 Salva video	Consente di salvare il file video nella pagina.
		5 Play video	Consente di riprodurre il file video nella pagina.
	– Browse MMS	Consente di riprodurre manualmente il contenuto dell'allegato.	
		Consente di sfogliare il menu Opzioni MMS	
		1 Copia testo	Consente di copiare il testo nella pagina.
		2 Salva immagine	Consente di salvare il file immagine nella pagina.
		3 Salva audio	Consente di salvare il file audio nella pagina.
		4 Salva video	Consente di salvare il file video nella pagina.
5 Agg. alla rubrica		Consente di salvare il numero di telefono nel testo della pagina.	
6 Crea messaggio		Consente di creare un messaggio per il destinatario nel testo della pagina.	
	7 Mostra pagine	Consente di riprodurre il contenuto dell'allegato.	
– Protezione On/Off	Consente di proteggere o di rimuovere la protezione dall'e-mail/MMS ricevuto.		
4	Consente di visualizzare l'elenco dei messaggi e-mail/MMS inviati.		
	Menu Opzioni dell'elenco Posta inviata		
	– Ord. per titoli	Consente di ordinare per titolo gli e-mail/MMS inviati.	
	– Ord. per indirizzo	Consente di ordinare in base al primo indirizzo del destinatario gli e-mail/MMS inviati.	
	– Ord. per data	Consente di ordinare gli e-mail/MMS inviati in base alla data di invio.	
	– Cancella uno	Consente di cancellare l'e-mail/MMS selezionato.	
	– Cancella tutto	Consente di cancellare tutti gli e-mail /MMS inviati.	
	Menu Opzioni dei dettagli della Posta inviata		
	– Riscrivi	Consente di modificare nuovamente il messaggio e-mail/MMS inviato.	
	– Cancella	Consente di eliminare il messaggio e-mail inviato.	
		Agg. icona desktop	Consente di aggiungere una icona con l'indirizzo del destinatario

N.	Menu della schermata Posta (Foglio 4 di 5)		
4	Posta inviata (segue)	– Salva indirizzo	Consente di salvare l'indirizzo del destinatario nella rubrica.
		– Agg. alla rubrica	Consente di salvare il numero di telefono e l'indirizzo e-mail contenuto nel testo del messaggio.
		– Crea messaggio	Consente di creare un nuovo messaggio per l'indirizzo e-mail o per il numero di telefono evidenziato.
		– Copia messaggio	Consente di avviare la modalità copia nel testo del messaggio.
		– Copia oggetto	Consente di avviare la modalità copia nell'oggetto del messaggio.
		– Play MMS	Consente di riprodurre il contenuto del MMS in base all'impostazione del contenuto (vedere "Play MMS" a pagina 48.)
		– Browse MMS	Consente di riprodurre il contenuto MMS manualmente (vedere "Browse MMS" a pagina 48.)
		– Protezione On/Off	Consente di proteggere o di rimuovere la protezione dall'e-mail/MMS ricevuto.
5	Bozze	Consente di visualizzare i messaggi e-mail/MMS non inviati salvati come bozze.	
		Menu Opzioni Bozze	
		1 Cancella uno	Consente di cancellare l'e-mail/MMS selezionato.
2 Cancella tutti	Consente di cancellare tutti gli e-mail /MMS.		
6	Controlla posta	Consente di controllare se sono presenti nuovi messaggi i-mode (mail/MMS) memorizzati nel server di posta.	
7	Impostazioni	Consente di modificare le impostazioni della posta.	
		1 Modifica intestazione	<p>Consente di modificare l'intestazione da aggiungere all'inizio dell'e-mail e impostare se aggiungerla sempre automaticamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> ☑ Evidenziare la casella di controllo → <input type="radio"/> per contrassegnarla in modo da aggiungere automaticamente un'intestazione. ☑ Evidenziare la casella di testo → <input type="radio"/> per modificare l'intestazione → Modifica il testo → <input type="radio"/>
		2 Modifica firma	<p>Consente di modificare la firma da aggiungere alla fine dell'e-mail e impostare se aggiungerla sempre automaticamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> ☑ Evidenziare la casella di controllo → <input type="radio"/> per contrassegnarla in modo da aggiungere automaticamente la firma. ☑ Evidenziare la casella di testo → <input type="radio"/> per modificare la firma → Modificare il testo → <input type="radio"/>
		3 Contrassegno risp.	<p>Consente di modificare il contrassegno delle risposte da aggiungere quando si risponde a un messaggio e-mail con riferimenti dell'originale.</p> <ul style="list-style-type: none"> ☑ Evidenziare la casella di testo → <input type="radio"/> per modificare il contrassegno della risposta → Modificare il testo → <input type="radio"/>
		4 Auto play	Consente di impostare se riprodurre o visualizzare automaticamente il suono, l'immagine o il video allegato quando si apre il messaggio e-mail.

N.		Menu della schermata Posta (Foglio 5 di 5)	
7	Impostazioni (segue)	5	Auto-ricezione Consente di impostare se recuperare automaticamente un messaggio e-mail dopo aver ricevuto la notifica di messaggio in arrivo.  Se questa impostazione è attivata, è possibile ricevere automaticamente e-mail sul telefono. Se è disattivata, è necessario recuperare manualmente i messaggi dal provider di servizi i-mode usando la funzione Controlla posta della schermata iMenu (vedere "Controlla posta" a pagina 49).
		6	Ricevi allegati Consente di impostare il tipo di file allegati che possono essere ricevuti.  Evidenziare il tipo di file →  per contrassegnarlo.
		7	Dati allegati Consente di selezionare se ricevere i file MFi (Melody For i-mode) allegati ad una e-mail.
		8	Dimensione carattere Consente di impostare la dimensione del carattere per visualizzare i messaggi e-mail/MMS.
		9	Controlla impostazioni Consente di visualizzare le impostazioni configurate in precedenza per le e-mail.
		0	Indietro Consente di tornare alla schermata Posta
		0	Indietro Consente di tornare alla schermata menu i-mode.

 A seconda delle condizioni, alcune opzioni possono essere visualizzate in grigio e non essere pertanto disponibili.


Di seguito sono riportati i termini di base usati in questa sezione.

Termine	Definizione
Sito	Pagina Internet ideata specificatamente per gli utenti i-mode a cui è possibile accedere dalla schermata i-mode superiore del proprio IP.
Posta	La Posta è un servizio di messaggistica i-mode. Non solo è possibile scambiare messaggi con altri cellulari ma anche con PC, PDA, e così via.
MMS	MMS (Multimedia Messaging Service) consente di inviare messaggi con file allegati di immagine/video/audio. Il messaggio di tipo MMS è anche detto semplicemente MMS.
Allegato	L'allegato consente di combinare testo, suoni, immagini e video in varie pagine per creare presentazioni originali. Il messaggio creato da SMIL è anche detto SMIL o allegato. Un messaggio SMIL è un tipo di messaggio MMS.
Cronologia accesso	Il telefono memorizza fino a 10 URL a cui si è avuto accesso. È possibile consultare questo elenco se si desidera aprire una pagina Web alla quale si è effettuato l'accesso di recente.
Pagina Web	Pagina Internet compatibile con i servizi i-mode che può essere sfogliata usando il telefono, compresi i siti
Preferiti	Un preferito contiene l'URL di una pagina Web. È possibile salvare fino a 50 preferiti e usarli per accedere più facilmente alla pagina desiderata.
Informazioni sul certificato	Se si visualizza una pagina SSL (Secure Sockets Layer) strutturata per abilitare la trasmissione sicura dei dati, è possibile visualizzare le informazioni del relativo certificato.
IP	Provider di informazioni. L'IP fornisce i siti i-mode (programmi).
Home page	Pagina Web impostata nel profilo come la pagina a cui collegarsi quando si tiene premuto il tasto  dalla schermata di standby.
Pagine salvate	È possibile salvare fino a 20 pagine Web nella memoria del telefono a cui accedere velocemente in modalità non in linea.

Tipi di rubrica

Il telefono può contenere fino a 7 rubriche memorizzate sulla scheda SIM e una nella memoria del telefono:

- Globale (un elenco di tutti i numeri memorizzati sia sul telefono che sulla SIM)
- Rubriche personali (ADN) nella scheda SIM
- Rubriche personali (ADN) nella memoria del telefono
- Numeri di servizio (SDN)
- Numeri fissi (FDN)
- Proprio numero
- Num. segreteria

 Mentre si visualizza una delle rubriche descritte, è possibile passare alle altre rubriche (se supportate dalla scheda SIM) utilizzando .

 Il numero massimo di numeri telefonici memorizzabili su una scheda SIM è il numero complessivo contenuto nelle rubriche ADN, FDN e SDN.

 All'apertura della rubrica, verrà aperta l'ultima rubrica consultata.

Rubrica personale (ADN)

Questi numeri sono noti come numeri a composizione abbreviata (Abbreviated Dialling Numbers, ADN). Le rubriche ADN sono di 2 tipi: una è memorizzata nella memoria del telefono (la rubrica del telefono), l'altra è memorizzata sulla scheda SIM (la rubrica SIM).

Rubrica SIM

- Sulla scheda SIM è possibile memorizzare fino a 255 record di dati personali.
- Ogni dato personale contiene un numero di telefono, un nome e un numero di posizione.

 La quantità di numeri di telefono che possono essere memorizzati su una scheda SIM dipende dalla capacità della scheda SIM.

Rubrica del telefono

Nella memoria del telefono possono essere memorizzati fino a 500 record di dati personali. A ciascun dato personale è associato un numero di posizione (da 1 a 500) e può essere associato a un gruppo.

Per ciascun dato personale è possibile impostare quanto segue:

- 7 numeri di telefono (casa, cellulare, lavoro, dati, fax, altro telefono x 2)
- 2 indirizzi e-mail
- 2 informazioni
- Gruppo, etichetta vocale, colore LED, foto chiamante CLI e tono suoneria

 È possibile assegnare una registrazione di richiamo vocale a un massimo di 10 numeri di telefono.

Numeri fissi (FDN)

La lista di numeri fissi consente di limitare i numeri che è possibile chiamare dal proprio telefono. Con la funzione FDN attivata (vedere pagina 27), è possibile chiamare dal proprio telefono solo i numeri memorizzati in questa rubrica e i numeri di emergenza.




Sebbene sia supportata dal telefono, la rubrica FDN deve essere presente sulla scheda SIM - per informazioni rivolgersi al proprio provider di servizi.

Numeri di servizio (SDN)

I numeri inclusi nella rubrica dei numeri di servizio sono preinstallati dal proprio provider di servizi. Questi numeri saranno utili per chiamare numeri e i servizi stabiliti nel contratto sottoscritto con il gestore della rete telefonica (ad esempio, domande dell'abbonato, informazioni sugli addebiti, notizie sportive, bollettino meteo, ecc.) e non possono essere modificati.



Sebbene sia supportata dal telefono, la rubrica SDN deve essere presente sulla scheda SIM. Per informazioni rivolgersi al proprio provider di servizi.

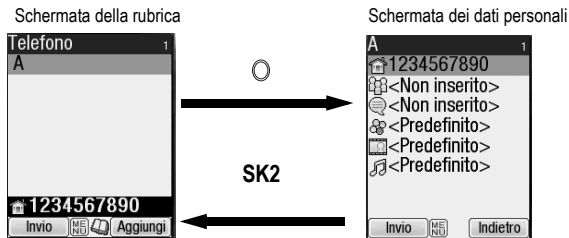

Accesso alla rubrica (M4)

È possibile memorizzare le informazioni personali nella rubrica del telefono oppure nella scheda SIM.

Visualizzazione di una rubrica (M41)

- ☛ **MENU** 4 1 e il tasto appropriato per la rubrica desiderata oppure finché non viene visualizzata la rubrica desiderata → Evidenziare i dati personali richiesti → .

Visualizzazione delle informazioni sulla rubrica (M42)

- ☛ **MENU** 4 2 per visualizzare le informazioni sulla rubrica.
- Questa funzione dipende dalla scheda SIM in uso.

Opzioni di chiamata (M43)

- ☛ **MENU** 4 3 per visualizzare la schermata Opzioni chiamata.
- Per informazioni sulla schermata Opzioni chiamata, vedere "Opzioni di chiamata (M43)" a pagina 9.

Menu Opzioni rubrica




Quando si modificano i dati nell'FDN, verrà richiesto di immettere il codice PIN2.

A seconda delle condizioni, alcune opzioni possono essere visualizzate in grigio e non essere pertanto disponibili.


4 1 e il tasto appropriato per la rubrica desiderata oppure finché non viene visualizzata la rubrica desiderata → Evidenziare i dati personali richiesti → (MENU) .

N.	Menu Opzioni rubrica		
1	Aggiungi	Consente di aggiungere nuovi dati.	
2	Modifica	Consente di visualizzare la schermata di modifica dei dati per modificare i dati personali attualmente evidenziati.	
3	Copia		
	Consente di copiare i dati personali evidenziati o l'intero elenco in base nelle seguenti posizioni: Quando si copiano i dati personali dalla rubrica del telefono ad altre rubriche, è possibile copiare solamente le voci supportate dalla rubrica di destinazione.		
	1	Copia selezionato	<p> Premere il tasto appropriato per la posizione desiderata (SIM, telefono, FDN, proprio numero o numero della segreteria) → Immettere il numero della posizione desiderata → </p> <p> Se si copiano dati personali che includono più di un numero di telefono/indirizzo e-mail in una destinazione che consente la memorizzazione di un solo numero/indirizzo per dato personale, viene visualizzata la schermata del numero di origine, in cui è possibile selezionare la voce da copiare.</p>
2	Copia voci	<p> Premere il tasto appropriato per la posizione desiderata (SIM, telefono o FDN) → Immettere il range delle posizioni da copiare → </p> <p> Se si seleziona il telefono, è necessario scegliere se copiare semplicemente il primo numero di telefono o copiare tutti i numeri registrati.</p> <p> Se si copiano dati personali che includono più di un numero di telefono/indirizzo e-mail per una destinazione che consente la memorizzazione di un solo numero/indirizzo per dato personale, viene creato un nuovo record di dati personali per ciascun numero nella rubrica di destinazione per la memorizzazione dei numeri.</p>	
4	Sposta	Consente di spostare i dati personali correntemente evidenziati. Premere il tasto appropriato per la posizione desiderata (SIM, telefono, FDN, proprio numero o numero della segreteria) → Immettere il numero della posizione desiderata →	
5	Cancella		
	1	Cancella uno	Consente di eliminare i dati personali correntemente evidenziati. SK 1 per completare l'operazione.
	2	Cancella tutto	Consente di eliminare tutti i dati nell'elenco.



N.	Menu Opzioni rubrica (segue)			
6	Gruppo	<p>Consente di visualizzare l'elenco dei gruppi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ☑ Evidenziare il gruppo che si desidera modificare → SK1 per entrare nella schermata di modifica del gruppo. ☑ Per rinominare un gruppo, selezionare il campo Gruppo n → ○ → Digitare il nome del gruppo → ○ ☑ Per impostare le informazioni sul gruppo selezionato, scegliere il campo <Info> → ○ inserire le informazioni volute → SK1 per confermare. ☑ Per selezionare il colore LED, selezionare il campo LED → 1 → Evidenziare il colore desiderato → ○ → SK1 per confermare ☑ Per selezionare l'immagine CLI → 1 → Evidenziare l'immagine desiderata → ○ → SK1 per confermare. ☑ Per selezionare la suoneria, selezionare il campo Suoneria/Video → 1 per selezionare l'audio oppure 2 per selezionare il video → Evidenziare la suoneria o il video desiderato → ○ → SK1 per confermare. <p>📖 Se sono configurate anche impostazioni personali del colore del LED, dell'immagine CLI o della suoneria, queste hanno la precedenza sulle impostazioni dei gruppi.</p>		
		Menu Opzioni schermata Elenco membri del gruppo		
		1	Chiama	Chiama il numero evidenziato.
		2	Invia messaggio	Crea un messaggio SMS, MMS o di posta elettronica per il numero evidenziato
		3	Aggiungi	Crea una nuova voce della Rubrica per il gruppo.
		4	Aggiungi al gruppo	Aggiunge una voce della Rubrica al gruppo.
		5	Rimuovi dal gruppo	Rimuove il membro evidenziato dal gruppo.
		6	Rimuovi e cancella	Rimuove il membro evidenziato dal gruppo e cancella la voce corrispondente nella Rubrica.
7	Agg. icona desktop	Crea un'icona sul desktop per il numero di telefono del membro evidenziato.		
7	Ordina	<p>Consente di ordinare i dati personali in ordine alfabetico o per numero di posizione.</p> <p>📖 L'ordinamento può richiedere del tempo in base al numero di voci di dati personali, al numero di caratteri contenuti in ogni voce e al tipo di lingua.</p>		
		1	<p>Alfabetico</p> <p>Consente di ordinare i dati personali in ordine alfabetico.</p> <p>📖 Per andare direttamente ai nomi che cominciano con una determinata lettera, premere il tasto del numero appropriato (ad esempio, premere 5 una volta per andare ai nomi che cominciano con J o due volte per andare ai nomi che cominciano con K).</p>	
		2	<p>Posizione</p> <p>Consente di ordinare i dati personali in ordine di numero di posizione nella memoria.</p>	


N.	Menu Opzioni rubrica (segue)					
8	Posizione	<p>Consente di ricercare i dati personali per numero di posizione.</p> <ul style="list-style-type: none"> Immettere il numero di posizione desiderato → SK1 per visualizzare la schermata della rubrica con i dati personali selezionati. Premere  per chiamare il numero di telefono visualizzato nell'area della guida. <p> <i>Quando si visualizza la schermata della rubrica, utilizzare i tasti ◀ e ▶ per visualizzare eventuali altri numeri e indirizzi e-mail memorizzati nel record di dati relativo al nome evidenziato. Inoltre, quando un indirizzo e-mail viene visualizzato nell'area della guida, è possibile premere SK1 per creare un nuovo messaggio.</i></p>				
9	Visualizza	Consente di visualizzare le informazioni della rubrica				
		<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Sommario</td> <td>Consente di visualizzare il sommario del contenuto della rubrica.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Richiami vocali</td> <td>Consente di visualizzare i numeri di telefono per i quali sono stati registrati i richiami vocali.</td> </tr> </table>	1	Sommario	Consente di visualizzare il sommario del contenuto della rubrica.	2
1	Sommario	Consente di visualizzare il sommario del contenuto della rubrica.				
2	Richiami vocali	Consente di visualizzare i numeri di telefono per i quali sono stati registrati i richiami vocali.				
0	Invia con infrarossi	<p>Consente di inviare i dati personali evidenziati a un altro dispositivo attraverso la porta a infrarossi.</p> <p> <i>Vedere anche: "Ricezione tramite infrarossi (M891)" a pagina 18.</i></p>				
*	Agg. icona desktop	Consente di creare sul desktop un'icona dei dati personali evidenziati.				

Effettuazione di una chiamata o creazione di un messaggio dalla Rubrica




- Evidenziare un record di dati personali per visualizzare i numeri o gli indirizzi e-mail memorizzati nell'area della guida → Utilizzare ◀ e ▶ per visualizzare gli altri numeri o indirizzi visualizzati, se disponibili.
- Premere  per effettuare una chiamata al numero selezionato oppure premere **SK1** per creare un nuovo messaggio e inviarlo al numero o all'indirizzo e-mail selezionato.


Aggiunta di un nuovo record di dati personali


-  o  **41** e il tasto appropriato per la rubrica → **SK2** → Selezionare la rubrica in cui memorizzare i dati personali → Immettere il nome e le altre informazioni necessarie → **SK1** (vedere di seguito "Modifica dei dati personali esistenti").

 *Si consiglia di memorizzare i numeri usando il formato numerico internazionale.*


Modifica dei dati personali esistenti

-  **41** e il tasto appropriato per la rubrica desiderata oppure  finché non viene visualizzata la rubrica desiderata → Evidenziare i dati personali richiesti →  **2**

 *Per la rubrica (SIM) e FDN, solamente il nome, il numero di telefono e il numero di posizione possono essere aggiunti o modificati con le seguenti procedure.*

 *Per le impostazioni del proprio numero e del numero della segreteria, possono essere aggiunti o modificati solo il nome e il numero di telefono con le seguenti procedure.*

Aggiunta/modifica di numeri di telefono, indirizzi e-mail e informazioni personali

- Evidenziare il campo che si desidera modificare o a cui si desidera aggiungere le informazioni → .

- 👉 Aggiungere o modificare il numero o le informazioni desiderati nel campo selezionato → ○ .
- 👉 Evidenziare un altro campo per effettuare ulteriori modifiche se necessario → **SK1** per salvare le modifiche.
- 📖 Con questo metodo è possibile modificare i campi dei nomi, dei numeri di telefono, degli indirizzi e-mail e delle informazioni.

Assegnazione di un gruppo

- 👉 Evidenziare il campo Gruppo → ○ → Evidenziare il gruppo al quale si desidera aggiungere i dati personali correnti → ○ → **SK1** per salvare i cambiamenti.

Funzioni di richiamo vocale

Aggiunta di una registrazione di richiamo vocale

- 👉 Evidenziare il campo Richiamo vocale → ○ → 1
- 👉 Pronunciare il nome che si desidera registrare come richiamo vocale → Pronunciare il nome nuovamente per confermare come da messaggio visualizzato.

Riproduzione di una registrazione di richiamo vocale

- 👉 Evidenziare il campo Richiamo vocale → ○ → 2

Cancellazione di una registrazione di richiamo vocale

- 👉 Evidenziare il campo Richiamo vocale → ○ → 3 → **SK1** per salvare le modifiche.

📖 È possibile memorizzare fino a 10 richiami vocali.

📖 È possibile controllare il numero del richiamo vocale memorizzato e l'elenco di tutti i richiami (vedere "Visualizzazione delle informazioni sulla rubrica (M42)" a pagina 53).

Assegnazione di un colore al LED

- 👉 Evidenziare il campo del colore del LED → ○ → 1 → Evidenziare il colore desiderato → ○ → **SK1** per salvare le modifiche.
- 📖 Questa impostazione ha la priorità sull'impostazione del colore LED selezionata per il gruppo e il telefono.





Assegnazione di un'immagine CLI

- 👉 Evidenziare il campo Immagine → ○ → 1
- 👉 Evidenziare l'immagine CLI desiderata → **SK1** per visualizzare un'anteprima dell'immagine oppure ○ per selezionare l'immagine evidenziata → **SK1** per salvare le modifiche.



📖 Un segno ✓ è visualizzato sull'icona della voce selezionata.

👉 Vedere anche: "Immagini (M63)" a pagina 66.







Assegnazione di una suoneria o di un video





- Evidenziare il campo Suoneria/Video →  → 1 per visualizzare la schermata dell'elenco delle suonerie oppure 2 per visualizzare la schermata dell'elenco dei video.
- Evidenziare la suoneria o il video desiderato → SK1 per visualizzare l'anteprima → SK1 nuovamente per arrestare l'anteprima e selezionarla, oppure SK2 per fermare l'anteprima senza selezionarla.
- SK1 per salvare le modifiche.
-  Un segno ✓ è visualizzato sull'icona della voce selezionata.
-  Se sono impostate sia l'immagine CLI che il Video, sullo schermo sarà visualizzato il video.
-  Vedere anche: "Suoni (M62)" a pagina 66.

Assegnazione di un numero di posizione

- Evidenziare il campo del numero di posizione →  → Immettere il numero di posizione desiderato →  → SK1 per salvare i cambiamenti.

Menu Opzioni dei dati personali

-   4 1 e il tasto appropriato per la rubrica desiderata o  finché la rubrica richiesta non è visualizzata
-  Evidenziare i dati richiesti →  → Evidenziare il campo richiesto → .

N.	Menu Opzioni dei dati personali	
1	Chiama	Consente di chiamare il numero telefonico evidenziato.
2	Crea messaggio	Consente di creare un messaggio da inviare al numero telefonico/indirizzo e-mail evidenziato.
3	Invia con infrarossi	Consente di inviare i dati personali selezionati a un altro dispositivo attraverso la porta a infrarossi.
4	Modifica	Consente di modificare i dati personali selezionati.
5	Copia	Consente di copiare i numeri telefonici/indirizzi e-mail selezionati.  Premere il tasto appropriato per la posizione desiderata (SIM, telefono, FDN, proprio numero o numero della segreteria) → Immettere il numero della posizione desiderata → 
6	Sposta	Consente di spostare i dati personali correntemente evidenziati.  Premere il tasto appropriato per la posizione desiderata (SIM, telefono, FDN, proprio numero o numero della segreteria) → Immettere il numero della posizione desiderata → 
7	Cancello uno	Consente di cancellare la voce selezionata.
8	Agg. icona Desktop	Consente di creare sul desktop un'icona dei dati personali selezionati.

-  Vedere anche: "Menu Opzioni rubrica" a pagina 54 per il funzionamento di 4 (modifica), 5 (Copia), 6 (Sposta) e 7 (Cancella uno).

Numero annotato negli appunti

Il telefono dispone di una funzione di appunti che consente di annotare un numero di telefono durante una chiamata, e di chiamare tale numero una volta terminata la conversazione corrente. Il numero annotato negli appunti può essere inserito in memoria per un uso futuro.

Annotazione e chiamata di un numero annotato negli appunti

- ☛ Durante una chiamata, digitare il numero da annotare negli appunti. Verrà visualizzato sullo schermo del telefono → 📞 quando termina la chiamata. Il numero sarà ancora visualizzato sul display. Premere 📞 per comporre il numero visualizzato.

Segreteria (M417)

La funzione di segreteria consente di inoltrare chiamate ricevute al centro messaggi vocali dove il chiamante può lasciare messaggi vocali nella casella. Un'icona nella schermata di standby potrebbe avvisare quando il chiamante lascia un messaggio vocale.



La disponibilità del servizio di casella vocale dipende dalla rete. Per informazioni sul numero della propria casella vocale, rivolgersi al provider di servizi.

Impostazione del numero di casella vocale

📖 Questa funzione è disponibile quando il numero di casella vocale non è stato impostato.

- ☛ 4 1 7 → Evidenziare la linea richiesta → due volte → → immettere il numero di segreteria → → SK1 per salvare la modifica.

Inoltro di una chiamata al centro segreteria

- ☛ Impostare il numero del centro segreteria (per informazioni vedere "Impostazione del numero di casella vocale") → Impostare il trasferimento chiamata (per informazioni vedere "Trasferimento delle chiamate (M161)" a pagina 11). Quando si riceve una chiamata impostata per il trasferimento, la chiamata verrà trasferita al centro segreteria.

Recupero di un messaggio vocale

📖 Questa funzione è disponibile quando il numero di segreteria è stato impostato.

- ☛ 4 1 7 → Evidenziare la linea richiesta →

📖 È inoltre possibile recuperare un messaggio vocale premendo e tenendo premuto 1 dalla schermata di standby.

📖 Per informazioni su come impostare la linea in modo da chiamare il centro segreteria, vedere "Impostazioni ALS" a pagina 22.

Camera (M5)

La funzione di fotocamera consente di scattare foto o registrare video e salvarli, rispettivamente, come file JPEG (Joint Photographic Expert Group) e 3GPP (3rd Generation Partnership Project). I file di immagine e video possono essere utilizzati in diversi modi, ad esempio possono essere inviati come allegati a un messaggio e-mail/MMS, impostati come sfondo del display e così via.

Note sull'utilizzo della camera

Utilizzo della fotocamera



La fotocamera del telefono è stata prodotta con una tecnologia ad alta precisione. Tuttavia alcune linee o alcuni punti possono risultare più scuri o più chiari di altri sullo schermo. Notare anche che la quantità di disturbi (punti rossi e blu oppure linee bianche) può aumentare notevolmente quando si scattano o si riprendono immagini in luoghi poco illuminati.



Quando si chiude il telefono, prestare attenzione a non esercitare eccessiva pressione sulla lente, in quanto è possibile danneggiare l'obiettivo.



Impronte digitali o tracce di unto sull'obiettivo possono causare problemi di messa a fuoco e dar luogo a immagini scure. Pulire l'obiettivo con un panno morbido prima dell'utilizzo.



La qualità dell'immagine potrebbe risultare compromessa se il telefono è stato lasciato a lungo in un luogo molto caldo.



Se si espone la fotocamera alla luce solare diretta per un periodo di tempo prolungato, si potrebbe danneggiare il filtro a colori interno producendo immagini scolorite.



Il telefono esce automaticamente dalla modalità fotocamera se non si preme un tasto per più di 3 minuti.

Precauzioni da adottare quando si scattano immagini o si registrano video



Non è possibile disattivare il suono dell'otturatore. L'otturatore emette un clic quando si scatta un'immagine o all'inizio e alla fine di una registrazione video, anche quando il telefono è in modalità Riunione.



Evitare di muovere la fotocamera. Se si sposta il telefono mentre si scatta una foto, l'immagine risulterà moscia. Tenere la fotocamera ferma quando si scatta una foto oppure usare l'autoscatto.



Poiché dal momento in cui si preme l'otturatore (O) al momento in cui viene scattata l'immagine trascorre un breve intervallo di tempo, non spostare la fotocamera fino a quando non è udibile il suono dell'otturatore.



Se si scatta un'immagine in condizioni di illuminazione insufficiente, tenere il telefono il più fermo possibile e tenerlo fermo per un intervallo di tempo più lungo dopo lo scatto dell'otturatore, poiché in un ambiente scarsamente illuminato la velocità dell'otturatore potrebbe essere più lenta.





Notare che se si tenta di eseguire uno scatto rivolto direttamente verso una fonte di luce intensa, ad esempio contro il sole, contro una forte sorgente luminosa o contro un oggetto riflettente, l'immagine potrebbe presentare aree bianche sfumate o altri difetti.



Durante la registrazione, prestare attenzione a non coprire il microfono del telefono in quanto viene usato per registrare l'audio insieme al video.

Informazioni sul copyright



 Le immagini scattate e i video registrati con il telefono non possono essere utilizzati per fini che infrangano la normativa di tutela del copyright senza il consenso del detentore del copyright, se non per uso esclusivamente personale. Notare che lo scatto di fotografie di esibizioni teatrali, intrattenimenti e mostre, anche se per uso esclusivamente personale, è soggetto ad alcune limitazioni.

 Notare inoltre che l'invio di immagini protette da copyright non è consentito entro i limiti imposti dalle leggi sul copyright.




Rispettare la privacy delle persone quando si scattano foto o si registrano video utilizzando la fotocamera del telefono e li si invia ad altri.




Scatto di una foto (M51)


 Per attivare la fotocamera, premere e tenere premuto il **Tasto laterale Su** o premere  **5 1**


 Osservare la schermata di inquadratura della fotocamera e regolare la posizione per inquadrare il soggetto.


 È possibile passare la schermata di inquadratura della fotocamera dal display LCD principale al display LCD esterno premendo ✖.


 È possibile scattare immagini con il telefono chiuso.

 Tenere fermo il telefono → Per usare l'otturatore,  o **Tasto laterale Su** → Controllare l'immagine → Se è stata scattata correttamente,  → Salvata come file JPEG nella cartella Immagini.

 Dopo aver scattato una foto, premendo **SK1** la foto verrà inviata in allegato ad un messaggio, e premendo **SK2** la foto verrà eliminata.


 Il nome del file predefinito per l'immagine è composto dalla data, il mese, l'anno e il numero di sequenza. Quando le foto vengono scattate in modalità Multiscatto, i file salvati vengono nominati con i nomi file predefiniti con l'aggiunta di una numerazione consecutiva di due cifre.

 Se si riceve una chiamata mentre si sta verificando o memorizzando un'immagine fotografata, l'operazione di memorizzazione dell'immagine viene annullata. In questo caso, la volta successiva che si accede alla funzione fotocamera viene visualizzato un messaggio di avviso per informare che è presente un'immagine non memorizzata. Sarà quindi possibile verificare l'immagine ed eventualmente memorizzarla.


 Prima di scattare un'immagine, è possibile passare alla funzione videocamera premendo **SK2**. L'uso del tasto **SK2**, tuttavia, non è consentito se è stata attivata la funzione di autoscatto.

Operazioni eseguibili durante lo scatto di una foto


 Per accendere o spegnere la luce, **SK1** oppure **Tasto laterale Giù**.




 Fare attenzione a non avvicinare troppo la luce né ai propri occhi né a quelli di altre persone quando è accesa.

 Per eseguire lo zoom in avanti o indietro,  o .






 È inoltre possibile selezionare gli ingrandimenti x1, x2, x3 o x4 dall'impostazione Zoom del menu Opzioni della fotocamera.

 Per attivare o disattivare la schermata di inquadratura della fotocamera a tutto schermo, premere #.

 A seconda del formato della foto, è possibile che l'immagine memorizzata contenga alcune sezioni che non sono visibili nella schermata di inquadratura a tutto schermo.

 Per controllare il livello di luminosità dell'immagine.  .


Menu Opzioni della fotocamera (prima di scattare un'immagine)

N.	Menu Opzioni della fotocamera (prima di scattare un'immagine)	
1	Scatto singolo/ Multiscatto	Passa dalla modalità Scatto singolo alla modalità Multiscatto.
2	Ambiente foto	Consente di modificare le impostazioni della fotocamera in base all'ambiente. Selezionare Normale, Ritratto, Al chiuso o Notte.
3	Effetto	Consente di applicare all'immagine un effetto speciale. È possibile selezionare Off, Sepia, Monocromatico, Negativo o Posterizzazione.
4	Dimensione foto	<p>Consente di impostare le dimensioni della foto su Sub-QCIF (128x96), QCIF (176x144), Sfondo (176x220), CIF (352x288), o VGA (640x480).</p> <p> Non è possibile usare la funzione Zoom per VGA ed è possibile selezionare solo gli ingrandimenti x1 o x2 per Sfondo e CIF.</p> <p> Non è possibile usare le funzioni delle modalità Cornice e Multiscatto per CIF e VGA.</p> <p> Non è possibile utilizzare la funzione a schermo intero per Sub-QCIF e QCIF.</p> <p> Se si seleziona Sfondo, CIF o VGA, l'immagine nella schermata di inquadratura della fotocamera verrà visualizzata con dimensioni inferiori a quelle effettive. Inoltre, nella schermata di inquadratura della fotocamera le dimensioni dell'immagine prima dello scatto sono diverse rispetto alle dimensioni effettive dell'immagine dopo lo scatto.</p>
5	Qualità immagine	Consente di impostare la qualità dell'immagine su Massima, Alta, Normale, Basso o Minima.
6	Cornice	Consente di scegliere se utilizzare una cornice per lo scatto delle foto e di impostare la cornice desiderata.
7	Autoscatto	Consente di attivare o disattivare la funzione di autoscatto.
8	Suono	Consente di impostare il suono dell'otturatore e dell'autoscatto.
9	Immagini	Consente di visualizzare la schermata Immagini.
0	Opzioni	<p>Agg. icona desktop: Consente di creare un'icona della funzione di fotocamera sul desktop nella schermata di standby.</p> <p>Salva automat.: Consente di selezionare se le immagini scattate devono essere salvate automaticamente o meno.</p> <p>Luce esterna: Consente di accendere o spegnere la luce esterna.</p> <p>Luminosità: Consente di modificare il livello di luminosità dell'immagine tra i valori -2 e +2.</p> <p>Zoom: Consente di impostare il livello di ingrandimento su x1, x2, x3 o x4.</p> <p>Vista a icone: Consente di impostare la visualizzazione delle foto scattate in modalità Multiscatto in vista multipla o in vista singola.</p> <p>Video: Consente di attivare la funzione video.</p> <p>Frequenza: Consente di selezionare 50 Hz, 60 Hz o Auto per impedire l'effetto di sfarfallio quando si scatta una foto sotto una luce fluorescente.</p>
*	Cambio Display	<p>Consente di selezionare se la schermata di inquadratura della fotocamera deve essere visualizzata sul display LCD principale o sul display LCD esterno.</p> <p> Sul display LCD esterno il soggetto viene visualizzato come immagine a specchio.</p>
#	Pieno schermo	Consente di attivare o disattivare la visualizzazione a schermo intero.

 A seconda delle condizioni, alcune opzioni possono essere visualizzate in grigio e non essere pertanto disponibili.

Menu Opzioni della fotocamera (dopo aver scattato un'immagine)

N.	Menu Opzioni della fotocamera (dopo aver scattato un'immagine)	
1	Salva	Consente di salvare l'immagine visualizzata.
2	Salva tutto	Consente di salvare tutte le immagini scattate in modalità Multiscatto.
3	Crea messaggio	Invia il file allegato ad una e-mail o MMS ("Creazione di un messaggio" a pagina 32).
4	Usa come sfondo	Consente di impostare l'immagine scattata come sfondo.
5	Mostra img normale/ riflessa	Consente di selezionare se visualizzare l'immagine scattata come immagine normale o come immagine a specchio sul display LCD principale quando si seleziona il display LCD esterno per visualizzare la schermata di inquadratura della fotocamera.
6	Salva img riflessa	Consente di salvare l'immagine come immagine a specchio quando si seleziona il display LCD esterno per visualizzare la schermata di inquadratura della fotocamera.
7	Vista a icone	Consente di impostare la visualizzazione delle foto scattate in modalità Multiscatto in vista multipla o in vista singola.
8	Salva automat.	Consente di selezionare se le immagini scattate devono essere salvate automaticamente o meno.
9	Immagini	Consente di aprire la cartella Immagini in I miei dati.









 A seconda delle condizioni, alcune opzioni possono essere visualizzate in grigio e non essere pertanto disponibili.

Registrazione di un video (M52)

Registrazione di un video



Per registrare un video, mantenere il telefono sempre aperto. Diversamente dallo scatto di immagini, non è possibile registrare un video con il telefono chiuso.

- Premere e tenere premuto il **Tasto laterale Su**, quindi **SK2**, o premere  **5 2** → Osservare la schermata di inquadratura e regolare la posizione della fotocamera.
-  È possibile passare la schermata di inquadratura della fotocamera dal display LCD principale al display LCD esterno premendo *.
- Per iniziare la registrazione,  o **Tasto laterale Su** → La barra di avanzamento mostrerà l'avanzamento della registrazione.
-  Durante la registrazione, prestare attenzione a non coprire il microfono del telefono in quanto viene usato per registrare l'audio insieme al video.
-  Durante la registrazione i toni della tastiera sono disattivati.
- Spostare la fotocamera per registrare le scene desiderate → Per interrompere la registrazione,  o il **Tasto laterale Su**.
-  Quando il file video ha raggiunto la dimensione predefinita, la registrazione viene automaticamente interrotta.
-  Dopo la registrazione, se si preme **SK1** verrà riprodotto il video registrato, e premendo **SK2** verrà visualizzata una nuova schermata Tipo msg con il file video allegato (la dimensione del file video deve essere impostata su E-mail).

▶ Durante la riproduzione è possibile usare la funzione di avanzamento rapido premendo ▶ oppure riavvolgere il video premendo ◀. Premendo SK1 o ○ si arresta l'avanzamento rapido o il riavvolgimento. Quindi, se si preme SK1, verrà iniziata nuovamente la riproduzione.

▶ È possibile eliminare il video registrato premendo ☹ oppure CLR.

▶ Per salvare il video registrato, ○. Il video registrato viene salvato come file 3GPP nella cartella Video – I miei video in I miei dati (vedere pagina 65).

▶ Se si preme il tasto # prima o durante la riproduzione di un file video, la schermata di riproduzione del video verrà ingrandita. Premendo il tasto # si ripristina la schermata alle dimensioni normali.

▶ Il file video verrà salvato con un nome composto dalla data, il mese, l'anno e numero progressivo in cui la registrazione è stata completata.

▶ Per informazioni sulle operazioni eseguibili durante la riproduzione del video, vedere "Video (M61)" a pagina 65.

▶ Per informazioni sulle operazioni eseguibili durante la registrazione del video, vedere "Operazioni eseguibili durante lo scatto di una foto" a pagina 61.

▶ Se si riceve una chiamata mentre si sta verificando o memorizzando un video, l'operazione di memorizzazione del video viene annullata. In questo caso, la volta successiva che si accede alla funzione fotocamera viene visualizzato un messaggio di avviso per informare che è presente un video non memorizzato. Sarà quindi possibile verificare il video ed eventualmente memorizzarlo.

▶ Prima di registrare un video, è possibile passare alla funzione videocamera premendo SK2. L'uso del tasto SK2, tuttavia, non è consentito se è stata attivata la funzione di autoscatto.

Operazioni eseguibili durante la registrazione di un video

▶ Per accendere o spegnere la luce, SK1 oppure Tasto laterale Giù.

▶ Fare attenzione a non avvicinare troppo la luce né ai propri occhi né a quelli di altre persone quando è accesa.


▶ Per eseguire lo zoom in avanti o indietro, ▲ o ▼.

▶ Per controllare il livello di luminosità dell'immagine. ◀ o ▶.


Menu Opzioni della fotocamera (prima di registrare un video)

N.	Menu Opzioni della fotocamera (prima di registrare un video)	
1	Ambiente foto	Consente di modificare le impostazioni della fotocamera in base alle condizioni. Selezionare Normale, Ritratto, Al chiuso o Notte.
2	Effetto	Consente di applicare all'immagine un effetto speciale. È possibile selezionare Off, Sepia, Monocromatico, Negativo o Posterizzazione.
3	Dimens. schermo	Consente di impostare le dimensioni dello schermo su Sub-QCIF (128x96) o QCIF (176x144).
4	Dimens. video	Consente di impostare le dimensioni del video sulle dimensioni adatte per Fast mail o Long mail.
5	Qualità	Consente di impostare la qualità dell'immagine su Alta o Normale.
6	Autoscatto	Consente di attivare o disattivare la funzione di autoscatto.
7	Tono autoscatto	Consente di impostare il suono o dell'autoscatto su Suond1, Suond2 o Suond3.
8	Video	Consente di aprire la cartella Video in I miei dati.
9	Opzioni	Consente di creare un'icona della funzione di fotocamera sul desktop nella schermata di standby, di modificare le impostazioni della modalità Luce esterna, Luminosità e Zoom, di attivare la funzione di fotocamera e di selezionare la frequenza del video.

N.	Menu Opzioni della fotocamera (prima di registrare un video) (seque)	
0	Cambia LCD	Consente di selezionare se la schermata di inquadratura della fotocamera deve essere visualizzata sul display LCD principale o sul display LCD esterno.

 A seconda delle condizioni, alcune opzioni possono essere visualizzate in grigio e non essere pertanto disponibili.

Menu Opzioni della fotocamera (dopo aver registrato un video)

N.	Menu Opzioni della fotocamera (dopo aver registrato un video)	
1	Salva	Consente di salvare l'immagine visualizzata.
2	Crea messaggio	Invia il file allegato ad un MMS/e-mail (vedere pagina 32 e vedere pagina 38).
3	Imp. come sfondo	Consente di impostare il video come sfondo.
4	Pieno schermo	Consente di visualizzare la schermata di riproduzione a schermo intero.  Non è possibile utilizzare la funzione a schermo intero per QCIF.
5	Vedi dettagli	Consente di visualizzare informazioni relative all'immagine selezionata.
6	Video	Consente di aprire la cartella Video in I miei dati.






I miei dati (M6)

Usando la funzione I miei dati, è possibile riprodurre sonorità o visualizzare immagini scaricate da Internet o ottenute con la funzione fotocamera del telefono.




Video (M61)




Nella sezione seguente viene descritto come riprodurre i file video memorizzati nel telefono. È possibile registrare video usando il telefono oppure scaricarli da Internet e riceverli come allegati di messaggi MMS. Sono disponibili due cartelle preimpostate: Video personali e Download.

Riproduzione dei file video

 ▼ 1 o  6 1 → Evidenziare una cartella →  o  → Evidenziare un file video che si desidera riprodurre →  → Il file video verrà riprodotto


 Quando è attiva la funzione Visualizza tutti, la schermata Immagini non viene visualizzata. Viene visualizzato l'elenco dei file video memorizzati.


 Per spostarsi a una gerarchia diversa all'interno della cartella selezionata, utilizzare  e .

 Se si preme il tasto  prima di riprodurre un file video, la schermata di riproduzione del video verrà ingrandita. Premendo il tasto  si ripristina la schermata alle dimensioni normali.

 Per le definizioni delle icone visualizzate durante la riproduzione, vedere "Display a cristalli liquidi (LCD) e icone visualizzate" a pagina viii.

Operazioni eseguibili durante la riproduzione di un video

 Per arrestare la riproduzione, **SK2**.

 Per interrompere la riproduzione, **SK1** → Quando la riproduzione è in pausa, se si preme nuovamente **SK1** verrà ripresa la riproduzione.

- ☛ Per l'avanzamento rapido o il riavvolgimento, ◀ oppure ▶ → Premendo **SK1** o si arresta l'avanzamento rapido o il riavvolgimento
- ☛ Per ampliare la dimensione dello schermo della riproduzione, #
- ☛ Per regolare il volume, utilizzare i **tasti laterali**
- ☛ Per visualizzare il file precedente o quello successivo, ▲ o ▼

☛ *L'avanzamento rapido, il riavvolgimento e l'ampliamento dello schermo non sono possibili con file video contenenti solo audio, ovvero privi di immagini.*

Suoni (M62)

Nella sezione seguente viene descritta la procedura di riproduzione e di eliminazione dei brani audio. Sono disponibili tre cartelle preimpostate: Download, Preset e Voice memo.

Selezione e riproduzione di suoni

- ☛ ▼ 2 or (MENU) 6 2 → Evidenziare una cartella → ▶ oppure ○ → Evidenziare il file audio che si desidera riprodurre → ○.
- ☛ *Quando è attiva la funzione Visualizza tutti, la schermata Suoni non viene visualizzata. Viene visualizzato l'elenco di tutti i file audio memorizzati.*
- ☛ *Per spostarsi a una gerarchia diversa all'interno della cartella selezionata, utilizzare ◀ e ▶.*
- ☛ *Quando è evidenziata una cartella, non è possibile utilizzare il tasto SK 1.*

Operazioni eseguibili mentre si riproduce un brano audio

- ☛ Per arrestare la riproduzione, **SK2**.
- ☛ Per regolare il volume, utilizzare i **tasti laterali**.

Per riprodurre il file precedente o quello successivo, ▲ o ▼.

Immagini (M63)

La funzione Immagini consente di visualizzare immagini e animazioni ottenute con la funzione fotocamera del telefono, ricevute come allegati a messaggi MMS o scaricate da Internet. Le immagini possono anche essere modificate tramite questa funzione. La funzione Immagini consente, inoltre, di allegare immagini e animazioni ai messaggi MMS.

Visualizzazione della schermata Immagini

- ☛ ▼ 3 or (MENU) 6 3 → Evidenziare una cartella → ▶ oppure ○ → Evidenziare un file di immagine che si vuole visualizzare → ○.
- ☛ Per visualizzare il file di immagine precedente o quello successivo, ▲ o ▼.

☛ *Quando è attiva la funzione Visualizza tutti, la schermata Immagini non viene visualizzata. Viene visualizzato invece l'elenco di tutti i file di immagine memorizzati.*

☛ *Se si desidera spostarsi in un'altra gerarchia di cartelle mentre la Vista multipla è disattivata, utilizzare ◀ e ▶.*

Taglio dell'immagine

- Evidenziare o visualizzare il file di immagine che si desidera modificare → **(MENU) 1 3** → Selezionare la dimensione dell'immagine → Nella schermata di anteprima viene visualizzata una cornice per racchiudere l'area che si desidera tagliare.
- Spostare la cornice → **O** → **SK1** Se l'immagine è buona
- P** Quando si seleziona *Free*, nella schermata di anteprima viene visualizzato un indicatore a croce. Spostarlo sul punto in cui si desidera iniziare a disegnare la cornice **O** per confermare la posizione. Quindi espandere la cornice fino alla dimensione desiderata e **O** per confermare.

Ridimensionamento dell'immagine

- Evidenziare o visualizzare il file di immagine che si desidera modificare → **(MENU) 1 4** → Selezionare la dimensione dell'immagine → **SK1** se l'immagine è buona

Rotazione dell'immagine

- Evidenziare o visualizzare il file di immagine che si desidera modificare → **(MENU) 1 5** → **SK1** per ruotare l'immagine di 90 gradi in senso orario
- Mantenere premuto il tasto **SK1** fino a quando l'immagine è ruotata all'angolazione desiderata → **O** per confermare

Abbellimento dell'immagine con etichette

- Evidenziare o visualizzare il file di immagine che si desidera modificare → **(MENU) 1 6**
- Per applicare una etichetta, **1** → Evidenziare l'etichetta, → **O** → La posizione dell'etichetta, verrà visualizzata al centro
- Se si desidera visualizzare l'anteprima dell'etichetta selezionata, premere **SK1**
- Per applicare una etichetta, **2** → Digitare il testo (o inserire emoticon: per ulteriori informazioni, vedere "Inserisci oggetto" a pagina 34) → **O** → La posizione dell'etichetta è visualizzata al centro
- Spostare l'etichetta → **O** per confermare → Viene nuovamente visualizzata l'anteprima dell'etichetta. Se necessario, ripetere l'applicazione. Premere → **SK1** quando si è terminato di applicare l'etichetta (questa volta non verrà visualizzata l'anteprima)

Aggiunta di una cornice all'immagine

- Evidenziare o visualizzare il file di immagine che si desidera modificare → **(MENU) 1 7** → Evidenziare una cornice → **O** per visualizzare l'anteprima dell'immagine risultante → scorrere le cornici utilizzando i tasti **▲** e **▼** → **O** per confermare

Memorizzazione dell'immagine modificata

- Dopo aver apportato modifiche, **SK1** o **O** per salvare l'immagine modificata → Selezionare Salva e selezionare la qualità → Modificare il nome (se necessario) → **O**

Musica (M64)

Nella sezione seguente vengono descritte le procedure per visualizzare e riprodurre i file musicali dalla cartella Suoni.

P Per informazioni vedere "Lettore musicale (M81)" a pagina 72.

Selezione e riproduzione di un file musicale

☛ ▼ 4 o (MENU) 6 e 4 → Evidenziare il file musicale che si desidera riprodurre → ○.

☛ Quando è attiva la funzione *Visualizza tutti*, la schermata *Suoni* non viene visualizzata. Viene visualizzato invece l'elenco di tutti i file musicali memorizzati.

Operazioni eseguibili durante la riproduzione di un file musicale

☛ Per arrestare la riproduzione, **SK2**.




☛ Per regolare il volume, utilizzare i **tasti laterali**.


☛ Per riprodurre il file precedente o quello successivo, ▲ o ▼.


Menu delle opzioni di selezione file

☛ Visualizzazione della schermata dell'elenco di Video/Suoni/Immagini/Musica → (MENU).

N.	Menu Opzioni di selezione file	
1	Modifica oggetto	Rinomina oggetto: Consente di modificare il titolo utente o il nome di file/cartella del file selezionato oppure della cartella selezionata. Imposta protezione: Consente di modificare le impostazioni di protezione della cartella o del file selezionato. Taglia: Consente di tagliare l'immagine selezionata in Sub-QCIF (128x96), QCIF (176x144), Sfondo (176x220) o Free. Riduci: Consente di ridurre l'immagine selezionata in Sub-QCIF (128x96), QCIF (176x144), Sfondo (176x220) o Free. Ruota: Consente di ruotare l'immagine selezionata. Etichetta: Consente di aggiungere un'etichetta contenente un simbolo o del testo all'immagine selezionata. Cornice: Consente di aggiungere una cornice all'immagine selezionata.
2	Usa oggetto (Video)	Consente di usare il file selezionato impostandolo come suoneria o sfondo. Imp. come suoneria: Consente di impostare il brano selezionato come suoneria. Imposta come sfondo: Imposta il video selezionato come sfondo dell'LCD principale. Invia con infrarossi: Consente di inviare il video selezionato tramite la porta a infrarossi ad altri dispositivi o a un telefono cellulare.
2	Usa oggetto (Suoni)	Consente di usare il file selezionato impostandolo come tono per SMS o MMS. Come suoneria: Consente di impostare il brano selezionato come suoneria. Imposta come tono SMS: Consente di impostare il brano selezionato come tono SMS. Come tono msg: Consente di impostare il brano selezionato come tono per i messaggi e-mail. Invia con infrarossi: Consente di inviare il brano audio selezionato tramite la porta a infrarossi ad altri dispositivi o a un telefono cellulare.

N.	Menu Opzioni di selezione file (segue)	
2	Usa oggetto (Immagine)	<p>Consente di usare il file selezionato impostandolo come sfondo o aggiungendolo al desktop.</p> <p>Impost. come sfondo: Consente di impostare l'immagine selezionata come sfondo dell'LCD principale.</p> <p>Agg. icona desktop: Consente di creare un'icona sul desktop nella schermata di standby per l'immagine selezionata.</p> <p>Invia con infrarossi: Consente di inviare l'immagine selezionata tramite la porta a infrarossi ad altri dispositivi o a un telefono cellulare.</p>
3	Crea messaggio	<p>Consente di inviare il file allegato ad un messaggio.</p> <p> <i>Questa funzione non è disponibile per i file musicali.</i></p>
4	Cancella oggetto	Consente di cancellare il file o la cartella selezionata.
5	Cancella tutto	Consente di eliminare tutti i file nella cartella corrente.
6	Copia oggetto	Consente di copiare il file selezionato in un'altra cartella.
7	Sposta oggetto	Consente di tagliare il file selezionato e incollarlo in un'altra cartella.
8	Sposta tutto	Consente di tagliare tutti i file nella cartella corrente e incollarli in un'altra cartella.
9	Crea cartella	Consente di creare una nuova cartella sotto la cartella corrente.
0	Stato memoria	Consente di visualizzare le informazioni sui file salvati nella memoria del telefono.
*	Proprietà	<p>Consente di visualizzare le informazioni relative alla cartella o al file selezionato.</p> <p> <i>È inoltre possibile visualizzare le informazioni sulla cartella evidenziata premendo * senza visualizzare il menu Opzioni.</i></p>
#	Opzioni	<p>Ordina per: Ordina i file alfabeticamente o per data.</p> <p>Colonna info: Consente di scegliere se visualizzare la seconda colonna nella schermata dell'elenco e quali informazioni deve contenere.</p> <p>Nessuno: La seconda colonna non viene visualizzata</p> <p>Formato: Dimensioni approssimative del file.</p> <p>Tipo: Tipo del file</p> <p> <i>È inoltre possibile visualizzare le informazioni sulla seconda colonna premendo # senza visualizzare il menu Opzioni.</i></p> <p>Vista a icone: Consente di visualizzare i file come miniature.</p> <p>Visualizza tutti: Consente di visualizzare l'elenco di tutti i file di immagine memorizzati, indipendentemente dalla gerarchia delle cartelle.</p> <p>Salva opzioni: Consente di salvare le impostazioni delle opzioni correnti.</p> <p>Ripristina opzioni: Consente di ripristinare le impostazioni delle opzioni.</p>

 A seconda delle condizioni, alcune opzioni possono essere visualizzate in grigio e non essere pertanto disponibili.

 Non è possibile eliminare o rimuovere i dati protetti, preimpostati o contenuti nelle sottocartelle.

Java™ (M7)

È possibile scaricare le applicazioni Java™ (giochi ecc.) dai siti i-mode ed eseguirli sul telefono.

Programmi (M71)

Come eseguire il software

Per eseguire un software (applicazione Java™), eseguire le seguenti operazioni.

- ☛ (MENU) 7 1 oppure premere e tenere premuto il tasto **Softkey 2** → Evidenziare un'applicazione contenente il software da eseguire → ○ .
- ☛ Quando si visualizza la schermata delle applicazioni Java™ per la prima volta dopo aver scaricato il programma o i programmi, il telefono può impiegare qualche minuto per verificarli. Durante tale verifica, viene visualizzato un messaggio; una volta completata la verifica, è possibile attivare il programma o i programmi.
- ☛ **Dopo avere eseguito il download del software, assicurarsi sempre di controllare che il programma scaricato sia visualizzato nella schermata Applicazioni.**
- ☛ Quando si visualizza la schermata Applicazioni per la prima volta dopo aver scaricato uno o più programmi, il telefono può impiegare qualche minuto per verificarli. Durante tale verifica, viene visualizzato un messaggio; una volta completata la verifica, è possibile attivare il programma o i programmi.
- ☛ **Non rimuovere la batteria mentre il programma è in esecuzione, altrimenti i dati utilizzati fino a quel momento potrebbero non essere salvati.**
- ☛ Mentre il programma è in esecuzione, viene visualizzata l'icona del funzionamento di Java™ (vedere pagina ix).

Menu Sistema di Java™

- ☛ (MENU) 7 1 → Evidenziare un'applicazione → (MENU).

N.	Menu Sistema	
1	Impostazioni	Consente di selezionare se visualizzare le informazioni relative all'applicazione selezionata.
2	Cancella tutte	Consente di eliminare tutte le applicazioni.
3	Stato memoria	Consente di visualizzare lo stato delle applicazioni Java™ memorizzate nel telefono.
4	Info traccia	Consente di visualizzare le informazioni di traccia.
5	Info	Consente di visualizzare le informazioni relative al sistema Java™.


- ☛ A seconda delle condizioni, alcune opzioni possono essere visualizzate in grigio e non essere pertanto disponibili.

Menu Applicazione

- ☛ (MENU) 7 1 → Selezionare un programma applicativo da eseguire → ► SK 1


N.	Menu Applicazione	
1	Proprietà	Consente di visualizzare le informazioni sul software selezionato.


N.	Menu Applicazione	
2	Aggiorna	Consente di informarsi per scoprire se il programma selezionato dispone di un aggiornamento. In caso affermativo, viene avviato il download dei dati.
3	Cancela	Consente di eliminare il programma selezionato.
4	Connessione di rete	Consente o impedisce la connessione del software dell'applicazione Java™ alla rete.
5	Imp. avvio automat.	Consente di attivare o disattivare l'avvio automatico di un'applicazione Java™ conforme.

 A seconda delle condizioni, alcune opzioni possono essere visualizzate in grigio e non essere pertanto disponibili.

Retroilluminazione (M72)

È possibile impostare la modalità retroilluminazione del telefono.

 **(MENU) 7 2 → 1** per impostare il telefono sulla retroilluminazione normale, oppure premere **2** per consentire alla retroilluminazione di essere controllata dall'applicazione Java™.



 Se si imposta il telefono sulla retroilluminazione normale, verrà attivata l'impostazione corrente di risparmio energetico (vedere "Risparmio energetico (M15)" a pagina 25).

 Quando l'applicazione non è in esecuzione, il funzionamento della retroilluminazione dipende dall'impostazione di retroilluminazione del telefono.

Applicazioni (M8)




Letture musicale (M81)





Questo componente consente di creare una playlist per eseguire file musicali MP3 nell'ordine desiderato. È possibile aggiungere i Playlist file musicali salvati nella cartella Suoni della cartella I miei dati (vedere "I miei dati (M6)" a pagina 65) oppure modificare l'ordine dei file musicali nella Playlist.


  **8 1** → Evidenziare un file musicale e premere **SK1** per riprodurlo e **SK2** per arrestare la riproduzione.

 Se nella Playlist non sono salvati file musicali, verrà visualizzata la schermata della Playlist.





Menu delle opzioni del Lettore musicale

  **8 1** 

N.	Menu delle opzioni del Lettore musicale	
1	Playlist	Consente di visualizzare un elenco dei file musicali MP3 nell'ordine in cui vengono riprodotti.   per aggiungere, spostare, eliminare o visualizzare le proprietà del file musicale selezionato oppure SK1 per aggiungere un file musicale MP3.  È possibile memorizzare fino a un massimo di 30 file musicali MP3 nella Playlist.
2	3 Equalizzatore	Normale: Consente di riprodurre una volta tutti i file musicali in successione dall'inizio alla fine della Playlist. Ripeti tutto: Consente di riprodurre ripetutamente tutti i file musicali presenti nella Playlist. Ripeti uno: Consente di riprodurre ripetutamente il file musicale selezionato.
3	Equalizzatore	Consente di selezionare Rock, Jazz, Pop e Off per ottenere la qualità sonora desiderata.  L'impostazione Equalizzatore selezionata viene applicata a tutti i file musicali presenti nella Playlist.
4	Agg. icona desktop	Consente di creare un'icona sul desktop della funzione del Lettore musicale nella schermata di standby.

 A seconda delle condizioni, alcune opzioni possono essere visualizzate in grigio e non essere pertanto disponibili.

Menu delle opzioni Playlist


  **8 1**  **1** 

N.	Menu delle opzioni Playlist	
1	Agg. oggetto	Consente di aggiungere un file musicale alla Playlist.
2	Sposta oggetto	Consente di spostare il file musicale evidenziato nella Playlist.
3	Cancello oggetto	Consente di eliminare dalla Playlist il file musicale evidenziato.
4	Cancello tutto	Consente di eliminare dalla Playlist tutti i file musicali evidenziati.
5	Vedi dettagli	Consente di visualizzare le proprietà (nome file, titolo, nome dell'artista e tempo di registrazione) del file musicale evidenziato.

Calcolatrice (M82)









La calcolatrice consente di eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni e dispone anche di una funzione di memoria.

 (MENU) 8 2

 La calcolatrice può visualizzare risultati fino a 9 cifre. Se il calcolo determina un risultato superiore a 10 cifre, nel campo del calcolo verrà visualizzato un messaggio di errore.

Funzioni dei tasti della calcolatrice

Per la funzione calcolatrice, i tasti svolgono diverse funzioni. La seguente tabella illustra le funzioni dei tasti:




Tasto	Operazione	Tasto	Operazione
	Addizione (+)		Sottrazione (-)
	Moltiplicazione (×)		Divisione (÷)
	Uguale (=)	SK2	Aggiunta alla memoria (secondo) / Memorizzazione
SK1	Richiamo memoria (secondo) / Cancellazione della memoria		Percentuale (%)
(MENU)	Inversione segni (±)		Uscita dalla calcolatrice
	Separatore decimale (.)	CLR	Cancellazione di una cifra (cancellazione di tutte le cifre se tenuto premuto)

Sveglia (M83)

Questa funzione consente di attivare/disattivare la sveglia e di impostare l'ora, la ripetizione della sveglia e il tono di allarme.

Attivazione/disattivazione della sveglia

 (MENU) 8 3

Impostazione della sveglia	
On/Off	Consente di attivare o disattivare la sveglia.
Imposta ora	Consente di impostare l'ora e di selezionare am o pm (per il formato di 12 ore) in cui si attiverà la sveglia.
Tono sveglia	Consente di impostare la melodia che verrà eseguita quando si attiva la sveglia (opzionale). Vedere "Suoni (M62)" a pagina 66.
Ripeti sveglia	Consente di impostare la ripetizione su Una volta, Ogni giorno o su un giorno della settimana.  È possibile impostare più di un giorno per settimana.  Per rimuovere il segno di selezione, evidenziare la voce da deselezionare e premere di nuovo  .
Ins. testo sveglia	Consente di impostare il messaggio (ad esempio "Svegliati!") visualizzato quando si attiva la sveglia (opzionale).

☛ Dopo aver completato le impostazioni, **SK1** per salvare le impostazioni.

☞ La melodia selezionata verrà eseguita quando si attiva la sveglia, se la suoneria è attivata in base alla modalità corrente del telefono. Se è attivata la vibrazione, si viene avvisati della sveglia da una vibrazione.

☞ Il telefono segue le impostazioni di volume e vibrazione delle modalità correntemente impostate.

☞ Anche se è spento, il telefono si accende automaticamente e la sveglia suona o vibra all'ora specificata.

☞ È possibile interrompere la suoneria o la vibrazione della sveglia premendo un tasto qualsiasi.

Agenda (M84)

Usando questa applicazione è possibile inserire promemoria e prendere nota di appuntamenti per un determinato giorno a una determinata ora.

Aggiunta di un nuovo evento

☛ **MENU** 8 4 → Evidenziare il giorno → **O** per visualizzare la schermata degli eventi pianificati per il giorno (se disponibili) → **SK1**.

Impostazione dell'agenda	
Data /ora evento	Consente di impostare il giorno, il mese, l'anno e l'ora (in formato 24 ore) dell'evento.
Descrizione	Consente di inserire una descrizione dell'evento (opzionale).
Ripetizione	Consente di selezionare Solo una volta, Ogni giorno, Settim. o Mensile.
Avviso	Consente di attivare o disattivare l'avviso.
Tono avviso	Consente di associare un tono di avviso all'evento. ☞ È possibile impostare il tono di avviso solo se la funzione Avviso è attivata.
Privato	Consente di impostare l'evento come privato. ☛ Inserire un segno di spunta per impostare l'evento come privato. Per impostare l'evento come pubblico, non inserire un segno di spunta.

☛ Dopo aver completato le impostazioni, **SK1** per salvare le impostazioni.

☞ La melodia selezionata verrà eseguita quando si attiva l'evento pianificato, se la suoneria è attivata in base alla modalità corrente del telefono. Se è attivata la vibrazione, si viene avvisati dell'evento da una vibrazione.

☞ Il telefono segue le impostazioni di volume e vibrazione delle modalità correntemente impostate.

☞ Se è stato spento, il telefono non si accende automaticamente per suonare o vibrare all'ora specificata per il promemoria.

☞ È possibile interrompere la suoneria o la vibrazione del promemoria premendo un tasto qualsiasi.

☞ Se l'evento è privato, la suoneria del promemoria verrà attivata all'ora specificata, ma la descrizione immessa non verrà visualizzata sul display LCD. Verrà chiesto di immettere il codice di sicurezza per visualizzare i dettagli dell'evento privato.

Visualizzazione degli eventi pianificati

☛ **MENU** 8 4 → Evidenziare un giorno. (**SK1** per visualizzare la schermata precedente degli eventi mensili/settimanali oppure **SK2** per visualizzare la schermata successiva degli eventi mensili/settimanali)

- ☑ ○ per visualizzare la schermata dell'elenco degli eventi del giorno(per visualizzare la schermata precedente/successiva degli eventi del giorno, ◀ o ▶).
- ☑ ○ per visualizzare la schermata dei dettagli degli eventi evidenziati.

Menu Opzioni dell'Agenda

- ☑ (MENU) 8 4 → Evidenziare il giorno → ○ per visualizzare la schermata degli eventi pianificati per il giorno (se disponibili) → Evidenziare l'evento pianificato desiderato → (MENU) .

N.	Menu Opzioni dell'Agenda	
1	Aggiungi	Consente di aggiungere una nuova voce.
2	Modifica	Consente di modificare l'evento evidenziato.
3	Copia	Consente di copiare l'evento evidenziato.
4	Cancella	Consente di cancellare l'evento (o gli eventi). Premere i tasti appropriati per la categoria dell'evento (l'evento attualmente selezionato, tutti gli eventi pubblici/privati del giorno, tutti gli eventi pubblici/privati precedenti, tutti gli eventi pubblici/privati o tutti gli eventi) da cancellare.
5	Vai al giorno	Consente di visualizzare la data selezionata.
6	Mensile/ Settimanale	Consente di passare dalla schermata della visualizzazione settimanale alla schermata della visualizzazione mensile e viceversa.
7	Sommario	Consente di visualizzare un riepilogo di tutti gli eventi.
8	Vis. eventi	Consente di visualizzare gli eventi. Premere i tasti appropriati per la categoria dell'evento (Solo pubblici, Solo privati o Tutto) da visualizzare. ☑ Per visualizzare gli eventi privati o tutti gli eventi, è necessario immettere il codice di sicurezza.
9	Invia con infrarossi	Consente di inviare gli eventi previsti selezionati tramite la porta IR ad un altro dispositivo o ad un altro telefono cellulare. ☑ La funzione Invia con infrarossi non è disponibile durante una chiamata.


☑ A seconda delle condizioni, alcune opzioni possono essere visualizzate in grigio e non essere pertanto disponibili.

Attività (M85)

Questa funzione consente di impostare fino a 100 attività da completare entro una data prefissata. È possibile scegliere di visualizzare tutte le attività oppure solo quelle completate o non completate. Ogni attività è identificata da una descrizione (lunga al massimo 256 caratteri) e dalla sua data di inizio/scadenza.




Aggiunta di una nuova attività

 **MENU** 8 5 → Evidenziare la lista → 






Impostazione della Lista attività	
Data inizio	Consente di impostare il giorno, il mese e l'anno di inizio dell'attività.
Data scadenza	Consente di impostare la data di scadenza dell'attività. Digitare la data o premere il tasto appropriato per impostare la data.  <i>Se decide di digitare la data, digitare il giorno, il mese e l'anno della data di scadenza dell'attività, quindi premere SK 1.</i>
Descrizione	Consente di inserire una descrizione dell'attività (ad esempio "Pagare l'affitto").
Categoria	Consente di impostare la categoria (Business, Personale o Altro).
Priorità	Consente di impostare la priorità (Alta, Normale o Bassa).
Finita	Consente di impostare l'attività nello stato completata.
Privato	Consente di impostare l'attività come privata.

 Dopo aver completato le impostazioni, **SK1** per salvare le impostazioni.

Quando un'attività è completata



 **MENU** 8 5 → Evidenziare l'elenco →  → Evidenziare l'attività richiesta →  → **MENU** 1 e 1, per salvare l'attività come completata.

Visualizzazione dei dettagli dell'attività

 **MENU** 8 5 → Evidenziare la lista →  → Evidenziare l'attività richiesta →  → Per visualizzare i dettagli dell'attività precedente o successiva della lista,  oppure .


 Per modificare l'attività attualmente visualizzata, premere **SK 1**.


Menu Opzioni della funzione Attività

 Per visualizzare il menu Opzioni della funzione Attività, **MENU** 8 5 → Evidenziare la lista →  → Evidenziare l'attività richiesta → **MENU**.

 Per visualizzare il menu Opzioni dei dettagli dell'attività, **MENU** 8 5 → Evidenziare la lista →  → Evidenziare l'attività richiesta →  → **MENU**.

La colonna L mostra il menu Opzioni della funzione Attività mentre la colonna D mostra il menu Opzioni dei dettagli dell'attività.




L	D	Menu Opzioni della funzione Attività	
1	4	Aggiungi	Consente di aggiungere un'attività in base all'attività evidenziata (vedere "Aggiunta di una nuova attività" a pagina 76, a partire dal secondo passaggio).
-	1	Stato	Consente di modificare lo stato di completamento dell'attività evidenziata.
2	2	Modifica	Consente di modificare l'attività evidenziata (vedere "Aggiunta di una nuova attività" a pagina 76, dal secondo passaggio).
3	-	Cancella	Consente di eliminare una o più attività. Premere i tasti appropriati per la categoria dell'attività (l'attività attualmente selezionata, tutte le attività pubbliche/private, tutte le attività pubbliche/private completate o tutte le attività) da cancellare.
-	3	Cancella uno	Consente di cancellare l'attività evidenziata.
4	-	Applica filtro	Consente di impostare il tipo/i tipi di attività da visualizzare selezionando l'opzione filtro desiderata (Nessuno, Finita, Non finita).
5	-	Ordina per	Consente di visualizzare un elenco di attività riorganizzate in base al tipo di ordinamento selezionato (Data scadenza, Categoria, Priorità o Stato).
6	-	Visual. sommario	Consente di visualizzare il numero corrente di attività finite e non finite e il numero di ulteriori attività che possono essere create.
7	5	Invia con infrarossi	Consente di inviare l'attività selezionata tramite la porta a infrarossi ad altri dispositivi o a un altro telefono cellulare.  La funzione Invia con infrarossi non è disponibile durante una chiamata.

 A seconda delle condizioni, alcune opzioni possono essere visualizzate in grigio e non essere pertanto disponibili.




Appunti (M86)

La funzione Appunti consente di registrare e memorizzare una nota come file di testo.

Creazione di un nuovo promemoria (M861)


-   **8 6 1** → Digitare il testo →  per memorizzare la voce come file di testo. Le prime parole dei file di testo inseriti sono visualizzate nell'elenco corrispondente.


Visualizzazione di un promemoria (M862)

-   **8 6 2** → Evidenziare l'elenco → **SK1** per visualizzare in anteprima il promemoria oppure  per modificarlo.

Menu Opzioni della funzione Appunti

 8 6 2 → Evidenziare il testo (nota) → .

N.	Menu Opzioni della funzione Appunti	
1	Modifica oggetto	Consente di modificare le impostazioni di protezione del file selezionato. Rinomina oggetto: Consente di modificare il titolo utente o il nome di file/cartella del file selezionato o della cartella selezionata. Imposta protezione: Consente di modificare le impostazioni di protezione della cartella o del file selezionato.
2	Usa oggetto	Agg. icona desktop: Consente di creare un'icona sul desktop nella schermata di standby per il file selezionato. Invia con infrarossi: Consente di inviare il file selezionato tramite la porta a infrarossi ad altri dispositivi o a un telefono cellulare.  La funzione <i>Invia con infrarossi</i> non è disponibile durante una chiamata.
3	Crea messaggio	Consente di creare un nuovo messaggio con il testo evidenziato (nota) inserito nel campo del messaggio.
4	Cancella oggetto	Consente di cancellare il file o la cartella selezionati, se non sono protetti.
5	Cancella tutto	Consente di cancellare tutte le note non protette dall'elenco.
6	Copia oggetto	Consente di copiare la nota selezionata.
7	Sposta oggetto	Consente di tagliare e incollare la nota selezionata.
8	Sposta tutto	Consente di copiare e incollare tutte le note della cartella corrente.
9	Crea cartella	Consente di creare una nuova cartella sotto la cartella corrente.
0	Stato memoria	Consente di visualizzare le informazioni sui file salvati nella memoria del telefono.
*	Proprietà	Consente di visualizzare i dettagli relativi all'oggetto selezionato.
#	Opzioni	Ordina per: Ordina i file alfabeticamente o per data. Colonna info: Consente di scegliere se visualizzare la seconda colonna nella schermata dell'elenco e quali informazioni deve contenere. Nessuno: La seconda colonna non viene visualizzata. Formato Dimensioni approssimative del file. Tipo: Il tipo di file. Vista a icone: Consente di visualizzare i file come vista multipla. Visualizza tutti: Consente di visualizzare l'elenco di tutti i file memorizzati indipendentemente dalla gerarchia delle cartelle. Salva opzioni: Consente di salvare le impostazioni delle opzioni correnti. Ripristina opzioni: Consente di ripristinare le impostazioni delle opzioni.







 A seconda delle condizioni, alcune opzioni possono essere visualizzate in grigio e non essere pertanto disponibili.

Appunti vocali (M87)

La funzione di appunti vocali consente di registrare fino a 60 secondi di suoni o parole usando il microfono del telefono.

Registrazione/riproduzione di appunti vocali e impostazione dell'altoparlante

 (MENU) 8 7

Impostazioni di Appunti vocali		
1	Registra	Consente di registrare un appunto vocale.  SK1 per iniziare la registrazione.  Premendo SK 2 , è possibile interrompere la registrazione in qualsiasi momento e salvare la registrazione effettuata.
2	Play	Consente di riprodurre un appunto vocale o una chiamata registrata.  Evidenziare un appunto vocale →  per iniziare la riproduzione e SK2 per arrestare la riproduzione.  Per informazioni su come registrare una chiamata, vedere "Registrazione di una chiamata" a pagina 9.
3	Imp. Speaker	Consente di selezionare l'altoparlante o l'auricolare per la riproduzione dell'appunto vocale.  1 per l'altoparlante o 2 per l'auricolare.



 Vedere anche: "Suoni (M62)" a pagina 66.


Convertitore di valuta (M88)

La funzione Currency consente di convertire un importo monetario da una valuta ad un'altra.

Conversione di una valuta

 (MENU) 8 8

Impostazioni di Currency	
DA	Consente di impostare il codice valutario di origine.
A	Consente di impostare il codice valutario di destinazione.
Tasso di cambio	Consente di impostare il tasso di cambio.  Se si desidera modificare il tasso di cambio, premere CLR per eliminare il tasso di cambio visualizzato e digitare il valore desiderato (per inserire i numeri decimali, premere SK1).  Per annullare il tasso e immettere un tasso diverso, premere SK 2 .
Importo	Consente di impostare l'importo valutario da convertire (per inserire i numeri decimali, SK1).


 Se si compie un errore di digitazione durante l'immissione dell'importo, **CLR** per eliminare i singoli numeri oppure **SK2** per annullare l'inserimento e tornare alla schermata precedente, quindi iniziare di nuovo.

Reimpostazione delle valute

  **8 8 SK1**



Ricevi con infrarossi (M89)



La funzione a infrarossi consente di ricevere dati (rubrica, immagini, video e audio, ad esclusione del formato MP3, Agenda, elenco Attività e Appunti) da altri dispositivi o da un telefono dello stesso modello. Questa funzione consente inoltre di usare il telefono come modem per un PC tramite la porta a infrarossi per stabilire una connessione dialup con un provider di servizi Internet.

 Questa funzione non è disponibile durante una chiamata.

 Per informazioni vedere "Scambio dati via infrarossi" a pagina 17.

  **8 9**

N.	Impostazioni di Ricevi con infrarossi	
1	Ricevi con infrarossi	Consente di ricevere dati tramite la porta a infrarossi.  Una volta completata la ricezione, SK1 per salvare i dati ricevuti.
2	Modem IR	Consente di usare il telefono come modem per il PC tramite la porta a infrarossi.  Una volta stabilita la connessione a infrarossi, verrà visualizzata la schermata in pausa con un'icona <i>Infrarossi</i> e un'icona <i>GPRS (General Packet Radio Service)</i> per la connessione GPRS e verrà visualizzata la schermata di connessione <i>CSD (Circuit Switched Data)</i> per la connessione CSD.

 Quando il telefono viene usato come modem, il consumo energetico è elevato. Dopo aver usato il telefono come modem, assicurarsi di disattivare la funzione modem dal PC o premere  (solo per la connessione CSD). Quando la funzione modem è disattivata, viene visualizzata la schermata in pausa senza l'icona *Infrarossi* e l'icona *GPRS*.

Indice

Numerics

3GPP	60
A	
Abilita PIN	26
Accensione del telefono	4
Accessorio	72
Accettazione di una chiamata in arrivo	6
Adattatore CA	2
ADN	7, 52
Agenda	74
Allegato	51
Animazioni	66
AOC	10
Appuntamento galante	22
Appunti	77
Appunti vocali	79
Assegnazioni dei tasti	16
Attività	76
Auricolare	23, 24
Avvertenze generali	i
Avvio	4
Avviso di batteria quasi scarica	3
Avviso di chiamata e trattenimento di una chiamata	12
B	
Banda	14
Batterie	1
Blocco chiamate	26, 27
Blocco tasti lat.	22
Blocco telefono	26

C	
Calcolatrice	73
Caricamento della batteria	3
Cell Broadcast (Messaggi broadcast)	35
Chiamata rapida	7
Chiamate di emergenza	6
Chiamate internazionali	13
Chiamate non riuscite	6
Chiamate standard e uso del telefono	5
Codice PIN	4, 26
Codice PIN 2	26
Colore sfondo	24
Componenti e funzioni	v
Contrasto	25
Convenzioni della guida dell'utente	iii
Conversazione tra più utenti (teleconferenza)	8
Convertitore valuta	79
Cornice	67
Correzione degli errori	5
Cronologia accesso	51
CSD	80
D	
Direction	25
Display LCD esterno	viii
Display LCD principale	vii
Download	37
Durata in modalità conversazione	3
Durata in modalità standby e in conversazione	3

E	
Elenchi delle chiamate	10
Elenco delle chiamate effettuate	10
Elenco delle chiamate ricevute	10
Elenco delle chiamate senza risposta	10
Esecuzione di chiamate standard	5
Esecuzione di una chiamata	5
F	
FDN	53
Flicker control	62
Flip attivo	22
Formato data	22
Formato ora	22
Fotocamera	60
Registrazione di un video	63
Scatto di una foto	61
Funzione Muto (disattivazione del microfono)	8
Funzioni menu	ix
Fuso orario	23
G	
GPRS	80
Gruppo	55
GSM	vii
H	
Home page	51
I	
I miei dati	65
icone	vii
Icone del desktop	20

Icone del livello della batteria	vii, 3
Immagini	66
Immissione di caratteri numerici	16
Immissione di testo	15
Immissione di testo in italiano mediante T9	15
Immissione normale del testo (ABC)	16
i-mode	36, 46
Informazioni sul certificato	51
IP	51
MMS	51
Operazioni eseguibili con i-mode	36
Pagina Web	51
Posta	51
schermata i-mode	42
schermata menu i-mode	42
Sito	51
Impostazioni	22
Impostazioni ALS	22
Informazioni sul certificato	51
Inserimento di una scheda SIM	1
IP	51
IR	17
J	
Java™	70
JPEG	60
L	
LCD	iv
LED	23
LED tasti funzione	25

