


ITALIANO

Canon

Guida introduttiva al software

(per il CD Canon Digital Camera Solution Disk versione 30)

Prima di collegare la fotocamera al computer è necessario installare il software del CD Canon Digital Camera Solution Disk.

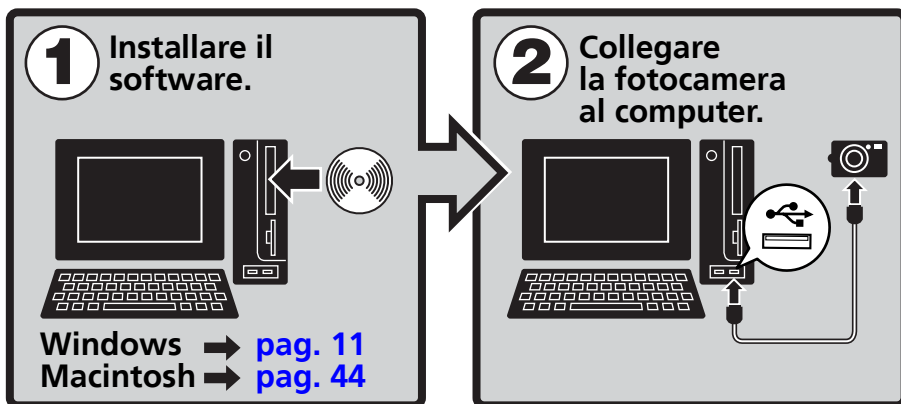

- Questa guida spiega come installare i programmi software introducendone brevemente le funzioni e le procedure operative.

Con alcuni sistemi operativi, è possibile scaricare le immagini senza installare le applicazioni software (pag. 82) (a eccezione di Windows 2000).

PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

Le note contenute in questa guida forniscono istruzioni per un uso sicuro e corretto dei prodotti al fine di evitare lesioni o danni a persone o cose. Leggere attentamente queste informazioni prima di passare alle sezioni successive della guida.

⚠ Avvertenze Questo simbolo indica elementi che potrebbero provocare il decesso o lesioni gravi se ignorati o utilizzati in modo non corretto.

⚠ Avvertenze

- Non inserire i CD forniti con il prodotto in lettori che non supportano i CD-ROM. La riproduzione di un CD-ROM in un lettore CD audio (lettore musicale) può danneggiare gli altoparlanti. L'ascolto a volume alto e con la cuffia di un CD-ROM di dati in un lettore CD musicale può inoltre causare la perdita dell'udito.

Dichiarazione di responsabilità

- Le informazioni contenute nella presente guida sono state accuratamente verificate, in modo da risultare precise ed esaustive; tuttavia, Canon declina qualsiasi responsabilità in caso di eventuali errori od omissioni. Canon si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche hardware e software descritte nel presente documento.
- La riproduzione, la trasmissione, la trascrizione o la memorizzazione in un sistema di ricerca delle informazioni, anche parziali, nonché la traduzione in altra lingua, in qualsiasi forma, sono assolutamente vietate senza la previa autorizzazione scritta di Canon.
- Canon non risponde dei danni risultanti da alterazioni o perdite di dati dovute all'uso improprio o al malfunzionamento della fotocamera, del software, delle schede di memoria, dei personal computer, delle periferiche o all'uso di schede di memoria diverse da quelle di marca Canon.

Informazioni sui marchi

- Windows, Windows Vista e il logo Windows Vista sono marchi di Microsoft Corporation, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.
- Macintosh, il logo Mac, Quicktime e il logo Quicktime sono marchi di Apple Computer, Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Supporto clienti Canon

Per contattare il Supporto Clienti Canon, consultare il libretto della garanzia Canon EWS (European Warranty System) fornito con la fotocamera.

Copyright © 2007 Canon Inc. Tutti i diritti riservati.

Sommario

Informazioni preliminari 3

Niente di più facile per effettuare stampe professionali a casa!	4
Possibilità praticamente illimitate con il software di intrattenimento	6
Requisiti di sistema	8
Programmi e sistemi operativi compatibili	9
Prima di collegare la fotocamera al computer	10

Utilizzo del software sulla piattaforma Windows

- Operazioni preliminari 11

Installazione del software e del driver USB	11
---	----

Utilizzo del software sulla piattaforma Windows

- Nozioni di base 16

Download delle immagini sul computer	16
Stampa di immagini	21

Utilizzo del software sulla piattaforma Windows

- Tecniche avanzate 24

Finestre di ZoomBrowser EX	24
Funzioni di ZoomBrowser EX	30
Riproduzione di filmati	33
Modifica dei filmati	34
Azionamento a distanza dell'otturatore (Scatto remoto)	35
Unione di immagini panoramiche - PhotoStitch	38
Personalizzazione della fotocamera con le impostazioni My Camera	39

Utilizzo del software sulla piattaforma Macintosh

- Operazioni preliminari 44

Installazione del software	44
----------------------------------	----

Utilizzo del software sulla piattaforma Macintosh

- Nozioni di base 46

Download delle immagini sul computer	46
Stampa di immagini	50

Utilizzo del software sulla piattaforma Macintosh	
- Tecniche avanzate	52
Le finestre di ImageBrowser	52
Funzioni di ImageBrowser	58
Riproduzione di filmati	61
Modifica dei filmati	62
Azionamento a distanza dell'otturatore (Scatto remoto)	63
Unione di immagini panoramiche - PhotoStitch	66
Personalizzazione della fotocamera con le impostazioni	
My Camera	67
Appendice	72
Disinstallazione del software	72
Struttura delle cartelle nelle schede di memoria	75
Risoluzione dei problemi	76
Download di immagini senza installazione del software	82
Indice	83

Informazioni preliminari


Questo capitolo descrive le operazioni che è possibile eseguire usando la fotocamera con il software contenuto nel CD Canon Digital Camera Solution Disk. Contiene inoltre l'elenco delle configurazioni di sistema necessarie per utilizzare il software.

Informazioni su questa guida


- Le istruzioni fornite in questa guida fanno riferimento ai sistemi Windows XP e Mac OS X v 10.3. Se si utilizza una versione diversa di tali sistemi operativi, il contenuto visualizzato nelle schermate e le procedure possono differire leggermente da quelli riportati nella guida.
- In questa guida vengono utilizzati i seguenti termini:
 - Il termine Mac OS X viene utilizzato per riferirsi a Mac OS X (v 10.3-v 10.4)

Niente di più facile per effettuare stampe professionali a casa!


Scattare le immagini

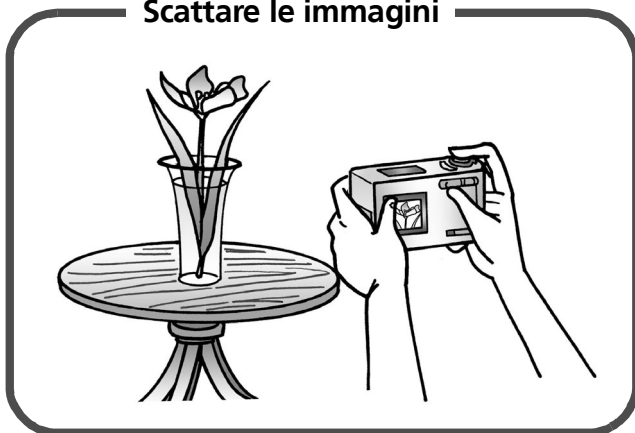

Per informazioni sullo scatto, consultare la *Guida dell'utente della fotocamera*.

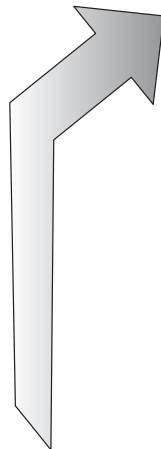

Installare il software sul computer

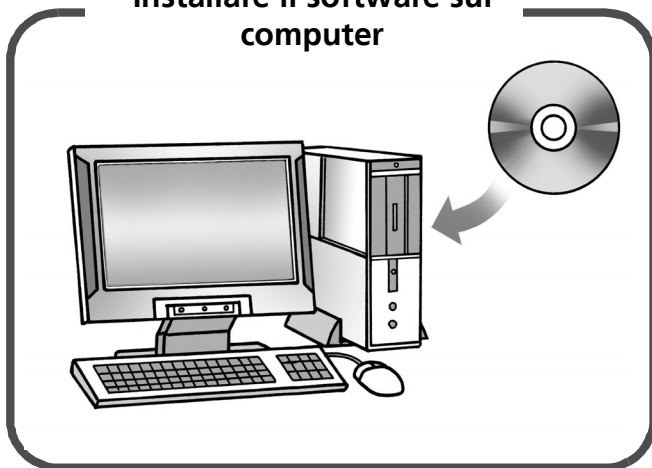

È sufficiente installare il software solo una volta all'inizio.

Windows ([pag. 11](#))
Macintosh ([pag. 44](#))

Collegare la fotocamera al computer



Note sul collegamento della fotocamera al computer ([pag. 10](#))

Per informazioni sul collegamento, consultare la *Guida dell'utente della fotocamera*.




Scaricare le immagini sul computer



Windows ([pag. 16](#))
Macintosh ([pag. 46](#))

Stampare le immagini

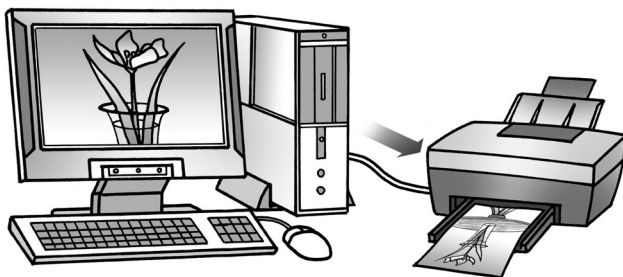

Windows ([pag. 21](#))
Macintosh ([pag. 50](#))




Possibilità praticamente illimitate con il software di intrattenimento

Stampa con diversi layout

È possibile stampare utilizzando i diversi layout disponibili in ZoomBrowser EX (Windows) e ImageBrowser (Macintosh). Gli esempi riportati in questa sezione sono stati elaborati con ZoomBrowser EX (Windows).




Con l'opzione Stampa una foto per pagina, la stampa delle immagini non è mai stata così facile.

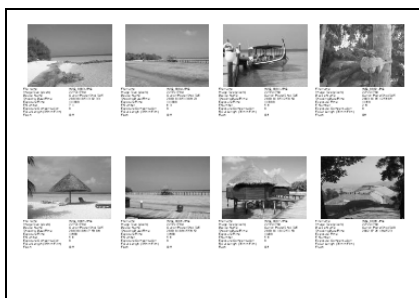

Grazie alla funzione di stampa indice (foglio contatto) è possibile controllare tutte le immagini con un solo colpo d'occhio.


Unione in un unico panorama

PhotoStitch consente di unire una serie di immagini per creare una sola immagine panoramica.

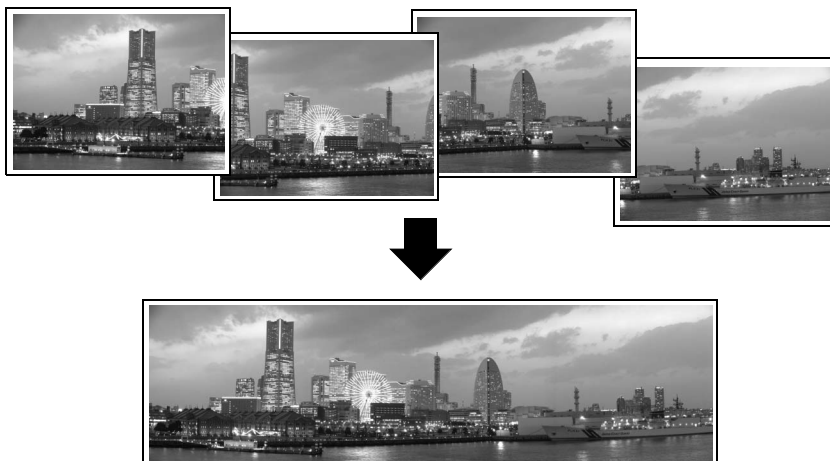


Invio di un'immagine come allegato di posta elettronica

Per allegare un'immagine a un messaggio di posta elettronica, aprire il programma di posta da ZoomBrowser EX (Windows) o da ImageBrowser (Macintosh).

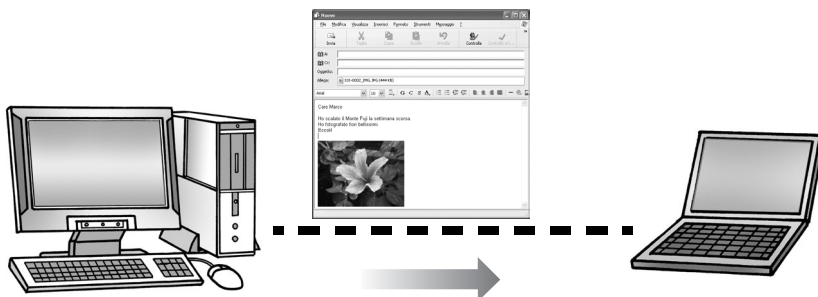

Azionamento dell'otturatore della fotocamera dal computer (Scatto remoto)

Per azionare l'otturatore della fotocamera dal computer e scattare immagini è possibile utilizzare ZoomBrowser EX (Windows) o ImageBrowser (Macintosh). Le immagini registrate vengono scaricate nel computer.

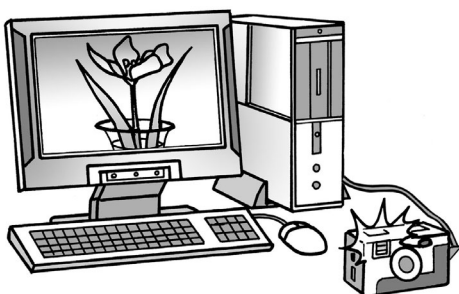

L'otturatore viene azionato dal computer.



Modifica di un filmato

È possibile modificare filmati, collegando filmati e foto precedentemente scaricati sul computer, aggiungendo titoli e altro testo, un sottofondo musicale o applicando vari effetti speciali.

Estrazione di foto da filmati

È possibile estrarre una foto dal filmato visualizzato e salvarla in un nuovo file di immagine. È possibile anche specificare un intervallo di fotogrammi ed estrarre più foto.

Requisiti di sistema

Installare il software su un computer che soddisfi i requisiti minimi indicati di seguito.

Windows

Sistema operativo	Windows 2000 Service Pack 4 Windows XP (con Service Pack 1 e Service Pack 2) Windows Vista	
Modello del computer	Nel caso di computer con porte USB incorporate, il sistema operativo deve essere preinstallato.	
CPU	Windows 2000/Windows XP: Windows Vista:	Pentium 500 MHz o superiore Pentium 1,3 GHz o superiore
RAM	Windows 2000/Windows XP: Windows Vista:	almeno 256 MB almeno 512 MB
Interfaccia	USB	
Spazio libero sul disco rigido	• Canon Utilities - ZoomBrowser EX: almeno 200 MB - PhotoStitch: almeno 40 MB • Driver TWAIN fotocamera Canon: almeno 25 MB	
Monitor	1.024 x 768 pixel/High Color (16 bit) o superiore	

Macintosh

Sistema operativo	Mac OS X (v10.3-v10.4)	
Modello del computer	Nel caso di computer con porte USB incorporate, il sistema operativo deve essere preinstallato.	
CPU	PowerPC G3/G4/G5 o processore Intel	
RAM	Almeno 256 MB	
Interfaccia	USB	
Spazio libero sul disco rigido	• Canon Utilities - ImageBrowser: almeno 200 MB - PhotoStitch: almeno 40 MB	
Monitor	1.024 x 768 pixel/32.000 colori o superiore	



- Per l'installazione del software è necessaria un'unità CD-ROM.
- Anche se sono soddisfatti i requisiti di sistema, non è possibile garantire tutte le funzioni del computer.
- Per riprodurre le colonne sonore dei filmati in Windows, è necessaria una scheda audio.
- In Windows, per salvare le immagini unite con PhotoStitch come QuickTime VR è richiesto QuickTime. Questa applicazione è necessaria anche per la riproduzione e la modifica di filmati nella piattaforma Windows 2000.
- Il software Macintosh non può essere utilizzato su dischi formattati con il formato UFS (Unix File System).

Programmi e sistemi operativi compatibili

Il CD "Canon Digital Camera Solution Disk" viene fornito con tutti i modelli e contiene i programmi indicati di seguito.

Programmi Windows

Sistema operativo compatibile Programmal	Windows 2000	Windows XP*2	Windows Vista*2	Funzioni principali
ZoomBrowser EX	●	●	●	Download, visualizzazione, organizzazione e modifica delle immagini
Driver TWAIN	●	—	—	Driver per fotocamere Canon (Windows 2000)
PhotoStitch*1	●	●	●	Unione di immagini per la creazione di immagini panoramiche
EOS Utility	●	●	—*3	Download di immagini e altre funzioni per fotocamere serie EOS DIGITAL

*1 Può essere avviato da ZoomBrowser EX.

*2 L'installazione del driver USB non è richiesta.

*3 Le immagini vengono scaricate con ZoomBrowser EX.

Programmi Macintosh

Sistema operativo compatibile Programmal	Mac OS X	Funzioni principali
ImageBrowser	●	Download, visualizzazione, organizzazione e modifica delle immagini
PhotoStitch*1	●	Unione di immagini per la creazione di immagini panoramiche
EOS Utility	●	Download di immagini e altre funzioni per fotocamere serie EOS DIGITAL

*1 Può essere avviato da ImageBrowser.

Prima di collegare la fotocamera al computer



Prima di collegare la fotocamera al computer, verificare che sia stato installato il software del CD Canon Digital Camera Solution Disk fornito.

Note sul collegamento della fotocamera al computer

- Il collegamento potrebbe non funzionare correttamente se la fotocamera viene collegata al computer con un cavo interfaccia mediante un hub USB.
- Il collegamento potrebbe presentare dei problemi se si utilizzano altre periferiche USB (fatta eccezione per mouse o tastiere) contemporaneamente alla fotocamera. In questo caso, scollegare le periferiche dal computer e ricollegare la fotocamera.
- Non collegare contemporaneamente due o più fotocamere allo stesso computer. I collegamenti potrebbero non funzionare correttamente.
- Verificare che non sia impostata la modalità di standby (sospensione) del computer quando la fotocamera è collegata tramite il cavo interfaccia USB. Se il computer entra in modalità di sospensione, non scollegare il cavo interfaccia. Riattivare il computer senza scollegare la fotocamera. Alcuni computer non si riattivano correttamente se la fotocamera viene scollegata durante la modalità di sospensione. Per informazioni sulla modalità di sospensione, consultare il manuale del computer.



- Per il collegamento al computer si consiglia di utilizzare la fotocamera collegandola a una presa elettrica domestica (adattatore CA). Se non viene utilizzata l'alimentazione elettrica, accertarsi che le batterie siano completamente cariche.
- Per le procedure di collegamento della fotocamera al computer, consultare la *Guida dell'utente della fotocamera*.

Utilizzo del software sulla piattaforma Windows - Operazioni preliminari

Questo capitolo descrive le procedure di base per l'installazione del software e il collegamento della fotocamera a un computer. Leggere questo capitolo prima di collegare la fotocamera al computer.

Installazione del software e del driver USB

Installare il software dal CD Canon Digital Camera Solution Disk.



- L'installazione del software deve essere effettuata prima di collegare la fotocamera al computer.
- Per installare i programmi, è necessario disporre dei privilegi di Amministratore di sistema.


Elementi da preparare

- Fotocamera e computer
- CD Canon Digital Camera Solution Disk
- Cavo interfaccia fornito con la fotocamera

Procedure di installazione

- 1** Verificare che la fotocamera **NON** sia collegata al computer.


Se la fotocamera è collegata, scollegare il cavo. Non è possibile installare il software in modo corretto se la fotocamera è collegata al computer al momento dell'avvio.

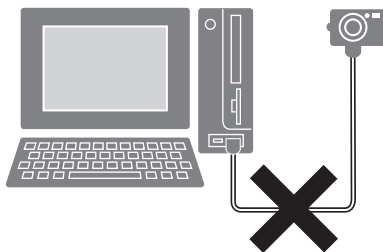

- 2** Chiudere tutti i programmi in esecuzione.

3 Inserire il CD Canon Digital Camera Solution Disk nell'unità CD-ROM del computer.

Se viene visualizzata la finestra [Controllo account utente], seguire le istruzioni visualizzate per continuare.
Se il pannello di installazione non viene visualizzato automaticamente, attenersi alle procedure indicate di seguito.

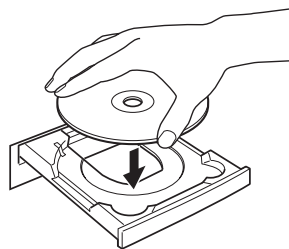

Visualizzazione del pannello di installazione

Se il pannello di installazione non viene visualizzato automaticamente, attenersi alle procedure indicate di seguito.

Windows Vista

1. Selezionare [Computer] dal menu [Start].
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del CD-ROM e selezionare [Apri].
3. Fare doppio clic sull'icona [SETUP.EXE]* .
4. Quando viene visualizzata la finestra [Controllo account utente], seguire le istruzioni visualizzate per continuare.

Windows XP

1. Selezionare [Risorse del computer] dal menu [Start].
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del CD-ROM e selezionare [Apri].
3. Fare doppio clic sull'icona [SETUP.EXE]* .

Windows 2000

1. Fare doppio clic sull'icona [Risorse del computer] del desktop.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del CD-ROM e selezionare [Apri].
3. Fare doppio clic sull'icona [SETUP.EXE]* .

* È possibile che in alcuni computer non venga visualizzata l'estensione del nome file [.EXE] sopra indicata.

4 Fare clic sul pulsante [Installazione standard] del software della fotocamera digitale Canon.

Per selezionare le singole applicazioni software da installare, fare clic su [Installazione personalizzata].




- 5** Se sono in esecuzione altre applicazioni, chiuderle prima di fare clic su [OK].



- 6** Riesaminare le impostazioni dell'installazione e fare clic su [Installa].

Gli elementi visualizzati variano a seconda del software installato.

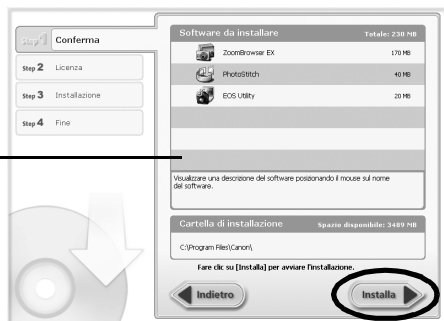

Selezione di [Installazione personalizzata] in Windows 2000


Il driver USB (il software per il collegamento) è necessario se la fotocamera è collegata al computer mediante un cavo interfaccia. Assicurarsi di avere selezionato il driver USB [Driver TWAIN fotocamera Canon].

*In Windows Vista e in Windows XP viene utilizzato il driver USB fornito con il sistema operativo Windows, per cui non è necessario installare un driver USB.

- 7** Leggere il contratto di licenza del software e fare clic su [Sì] se si accettano tutte le condizioni.


L'installazione ha inizio.

Per procedere con l'installazione, seguire le istruzioni visualizzate.

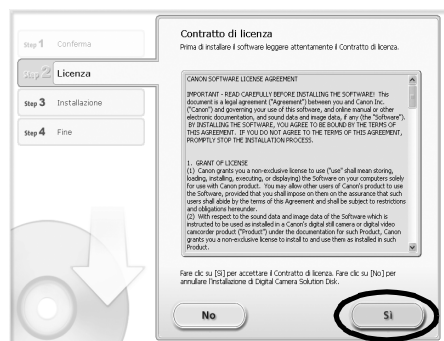

- 8** Al termine dell'installazione, selezionare [Riavviare subito il computer (consigliato)], quindi fare clic su [Riavvia].

In questa fase, NON estrarre ancora il CD Canon Digital Solution Disk dalla relativa unità.

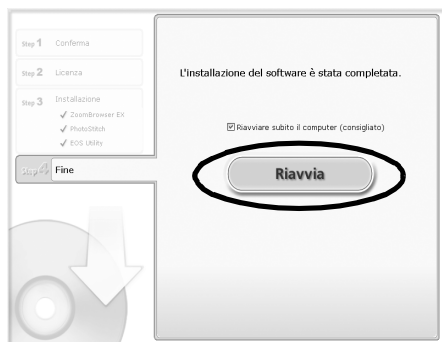


Se non è necessario riavviare il computer, viene visualizzata la schermata [Fine]. Fare clic su [Fine], estrarre il CD Canon Digital Solution Disk dalla relativa unità e andare al passaggio 10.

- 9** Rimuovere il CD dall'unità CD-ROM quando, dopo il riavvio del computer, viene visualizzata la normale schermata del desktop.

Questa operazione conclude l'installazione del software.

Successivamente, collegare la fotocamera al computer per utilizzare il driver USB.

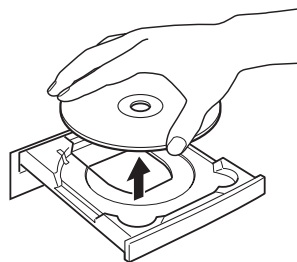


Se è stato installato un driver USB, fino a questo momento i file necessari sono solo stati copiati sul computer. A questo punto, è necessario collegare la fotocamera al computer con il cavo interfaccia per completare l'installazione e preparare l'utilizzo del driver.



Per eliminare i programmi installati, consultare la sezione *Disinstallazione del software* (pag. 72).

- 10** Collegare la fotocamera al computer con il cavo interfaccia e impostarla sulla modalità corretta per il collegamento.

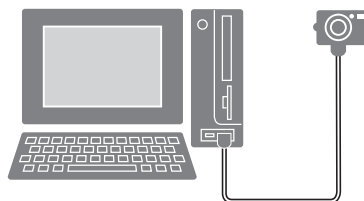

Le procedure per il collegamento della fotocamera al computer e per l'impostazione della modalità corretta per il collegamento variano in base ai modelli di fotocamera. Consultare la *Guida dell'utente della fotocamera*.

Se viene visualizzata la finestra Firma digitale non trovata, fare clic su [Si].



Il driver USB completa automaticamente l'installazione sul computer quando si collega la fotocamera e si apre un collegamento. Durante questo processo vengono visualizzate finestre di dialogo simili a quelle riportate di seguito (solo durante il primo collegamento della fotocamera al computer).

Windows Vista

Viene visualizzato un messaggio che indica il completamento dell'installazione del driver USB.

Windows XP

Dopo alcuni istanti viene visualizzato il messaggio mostrato a destra.



Windows 2000

Se richiesto in un messaggio, riavviare il computer seguendo le istruzioni visualizzate.

Dopo l'installazione verrà visualizzata una finestra di dialogo nella quale sarà possibile specificare le impostazioni predefinite. Per le procedure successive, consultare la sezione *Utilizzo del software sulla piattaforma Windows - Nozioni di base* (pag. 16).



- In caso di problemi durante l'installazione del driver USB, disinstallarlo (pag. 77) quindi procedere nuovamente all'installazione (Windows 2000).
- Per eliminare il driver USB installato mediante queste procedure, consultare la sezione *Disinstallazione del driver USB* (pag. 73) (Windows 2000).
- Se si utilizza una versione precedente di ZoomBrowser EX, consultare la sezione *Passaggio da ZoomBrowser EX versione 2 o 3* (pag. 81).

Questa operazione conclude l'installazione del software e del driver USB e le procedure per il collegamento della fotocamera al computer.

A questo punto è possibile scaricare le immagini della fotocamera sul computer (pag. 16).

Utilizzo del software sulla piattaforma Windows - Nozioni di base

Questo capitolo descrive le procedure per l'utilizzo di ZoomBrowser EX per scaricare le immagini della fotocamera sul computer e stamparle.

Leggere questo capitolo dopo avere completato i passaggi descritti nella sezione *Utilizzo del software sulla piattaforma Windows - Operazioni preliminari*.

Download delle immagini sul computer

Iniziare a scaricare le immagini sul computer. La procedura varia leggermente a seconda che si colleghi la fotocamera al computer (vedere di seguito) o si utilizzi un lettore di schede di memoria ([pag. 19](#)).



Se la fotocamera è collegata a un computer e la scheda di memoria include un numero elevato di immagini (circa 1000), potrebbe non essere possibile scaricare le immagini. In questo caso, utilizzare un lettore di schede di memoria per eseguire il download.

Collegamento della fotocamera al computer


- 1 Collegare il cavo interfaccia in dotazione alla porta USB del computer e al terminale DIGITAL della fotocamera. Predisporre la fotocamera per la comunicazione con il computer.



Le procedure per il collegamento della fotocamera al computer e per l'impostazione della modalità corretta per il collegamento variano in base ai modelli di fotocamera. Consultare la *Guida dell'utente della fotocamera*.

Verrà visualizzata la finestra di controllo della fotocamera.

Finestra di controllo della fotocamera

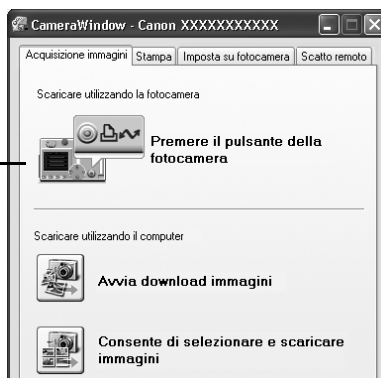


La prima volta che si collega la fotocamera al computer

Configurare le seguenti impostazioni quando si collega la fotocamera al computer per la prima volta. Successivamente, non sarà necessario ripetere queste procedure.

Quando viene visualizzata una finestra di dialogo (finestra di dialogo Eventi) simile a quella riportata a destra, selezionare [Canon CameraWindow] e fare clic su [OK].

In questo punto viene visualizzato il nome del modello della fotocamera o [Fotocamera Canon].

Possono essere visualizzati programmi diversi a seconda della configurazione del computer.

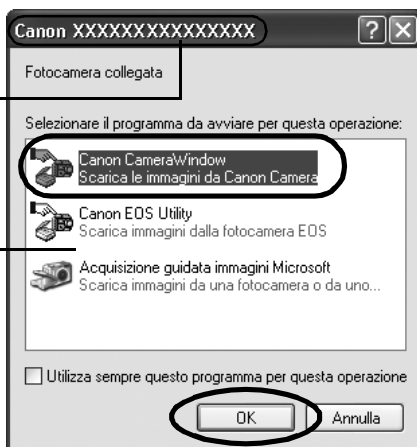

Se la finestra di dialogo Eventi non viene visualizzata, fare clic sul menu [Start] e selezionare [Tutti i programmi] o [Programmi], quindi [Canon Utilities], [CameraWindow], [PowerShot - IXY - IXUS - DV 6] e [CameraWindow].

2 Scaricare le immagini.

Scaricare le immagini utilizzando la fotocamera o il computer. Per impostazione predefinita, le immagini scaricate vengono salvate nella cartella [Immagini].

Selezionando questa opzione, la finestra viene aperta automaticamente quando la fotocamera viene collegata al computer.

È possibile modificare le impostazioni, ad esempio il tipo di immagine scaricata e la cartella di destinazione, selezionando [Preferenze].




Utilizzo della fotocamera per scaricare immagini (funzione Trasferim. diretto)



- Se esistono le condizioni appropriate per la funzione Trasferim. diretto, sul monitor LCD sarà visualizzato il menu di impostazioni Trasferim. diretto. Inoltre, se presente sulla fotocamera, il pulsante  (Print/Share) si accenderà.
- Per istruzioni relative a impostazioni e procedure di Trasferim. diretto, consultare la *Guida dell'utente della fotocamera*.

Specificare le impostazioni di Trasferim. diretto sulla fotocamera e premere il pulsante  (Print/Share) o il pulsante FUNC./SET.

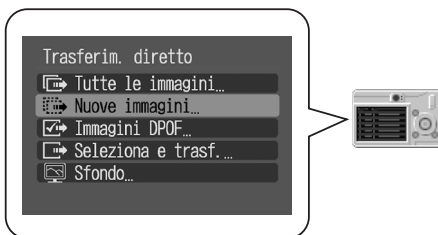

Utilizzo del computer per scaricare immagini

Fare clic su [Avvia download immagini].



- Per impostazione predefinita, tutte le immagini non ancora scaricate verranno scaricate nella cartella [Immagini].
- Per scaricare le immagini per le quali si sono configurate le impostazioni sulla fotocamera, fare clic su [Preferenze] e selezionare [Immagini con impostazioni di trasferimento definite nella fotocamera] come tipo di immagine da scaricare.
- Fare clic su [Consente di selezionare e scaricare immagini] per visualizzare un elenco delle immagini della fotocamera per controllare le immagini prima di scaricarle e scaricare solo le immagini selezionate.

Le immagini scaricate vengono salvate nelle cartelle in base alla relativa data di scatto.

Allo stesso tempo, vengono visualizzate raggruppate per data in [Ultime immagini acquisite] nella parte superiore dell'area cartelle.


[Ultime immagini acquisite]
Le ultime immagini scaricate verranno visualizzate in base alla relativa data di scatto.

Destinazione delle immagini scaricate
Sulle cartelle scaricate viene visualizzato il simbolo del download.

Area cartelle

Miniatura


In base alle impostazioni predefinite, al termine del download, le immagini scaricate vengono visualizzate nella finestra principale come miniature (immagini in formato ridotto).

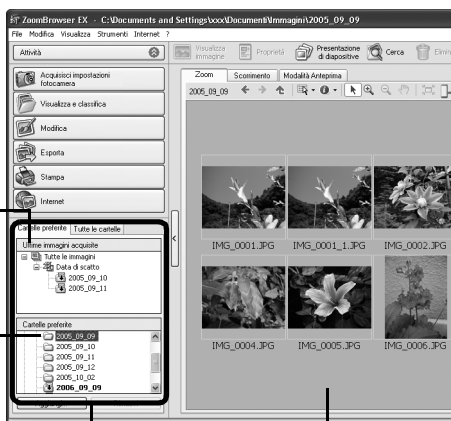

A questo punto, è possibile stampare le immagini (pag. 21).

Collegamento del lettore della scheda di memoria

- 1** Inserire la scheda di memoria nel lettore.
Se necessario, utilizzare un adattatore per schede venduto separatamente.
Per il collegamento e le istruzioni relative alla gestione del lettore della scheda di memoria, consultare il manuale corrispondente.
- 2** Quando viene visualizzata la finestra di dialogo sulla destra, selezionare [Scarica/Vis. Immagini utilizzando Canon CameraWindow] e fare clic su [OK].
Viene visualizzata la finestra di controllo della fotocamera.

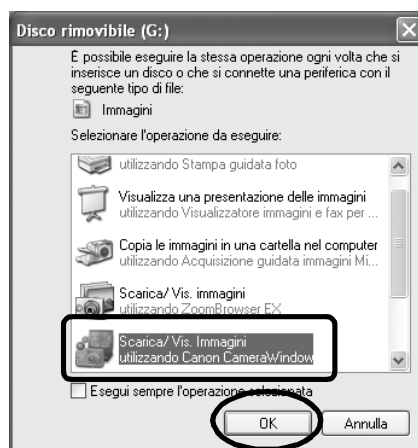

Se la finestra non viene visualizzata, fare clic sul menu [Start] e selezionare [Tutti i programmi] o [Programmi], quindi [Canon Utilities], [CameraWindow] [CameraWindowMC] e [CameraWindow], quindi continuare con il passaggio 3.

3 Fare clic su [Avvia download immagini].



È possibile modificare le impostazioni, ad esempio il tipo di immagine scaricata e la cartella di destinazione, selezionando [Preferenze].



- Per impostazione predefinita, tutte le immagini non ancora scaricate verranno scaricate nella cartella [Immagini].
- Per scaricare le immagini per le quali si sono configurate le impostazioni sulla fotocamera, fare clic su [Preferenze] e selezionare [Immagini con impostazioni di trasferimento definite nella fotocamera] come tipo di immagine da scaricare.
- Fare clic su [Consente di selezionare e scaricare immagini] per visualizzare un elenco delle immagini della scheda di memoria per controllare le immagini prima di scaricarle e scaricare solo le immagini selezionate.
- Per informazioni relative alle strutture delle cartelle e ai nomi dei file per le schede di memoria, consultare la sezione *Struttura delle cartelle nelle schede di memoria* (pag. 75).

Le immagini scaricate vengono salvate nelle cartelle in base alla relativa data di scatto.

Allo stesso tempo, vengono visualizzate raggruppate per data in [Ultime immagini acquisite] nella parte superiore dell'area cartelle.

A questo punto, è possibile stampare le immagini (pag. 21).

Stampa di immagini

Sono disponibili due modalità di stampa delle immagini: Stampa una foto per pagina e Stampa indice. In questa sezione viene illustrato il metodo Stampa una foto per pagina.





- Non è possibile stampare i filmati, ma con Windows Vista e Windows XP è possibile stampare foto estratte da filmati e salvate in file.
- Per utilizzare l'opzione Stampa indice, fare clic su [Stampa] nella finestra principale, quindi selezionare [Stampa indice].

Stampa una foto per pagina

Questa opzione consente di stampare una sola immagine per pagina in formato fotografico standard. Se vengono selezionate più immagini, vengono stampate sul numero di pagine corrispondenti.

- 1 Fare clic su [Stampa] nella finestra principale di ZoomBrowser EX, quindi selezionare [Stampa una foto per pagina].

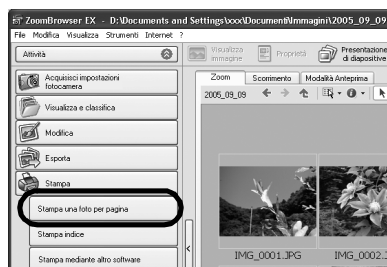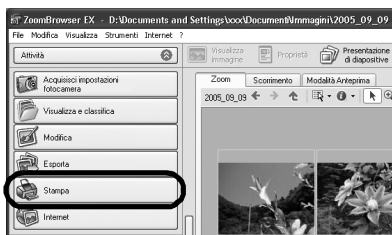


- Se è installato il programma Easy-PhotoPrint fornito con le stampanti Canon, viene visualizzata la finestra di stampa Easy-PhotoPrint riportata sulla destra quando si seleziona [Stampa una foto per pagina] in base alle impostazioni predefinite. Se viene visualizzata una finestra simile a quella illustrata, consultare le istruzioni fornite nel menu ? di Easy-PhotoPrint per continuare.
- Per passare alla finestra di stampa di ZoomBrowser EX riportata nel passaggio 2, quando si seleziona [Stampa una foto per pagina], fare clic sul menu [Strumenti] e selezionare [Preferenze], quindi la scheda [Stampa in corso]. Selezionare [Utilizzare la funzione Stampa di ZoomBrowser EX].



2 Verificare che sia selezionata l'opzione [1. Seleziona immagini] e selezionare le immagini.

È possibile selezionare più immagini tenendo premuto il tasto [Ctrl] mentre si fa clic sulle immagini.

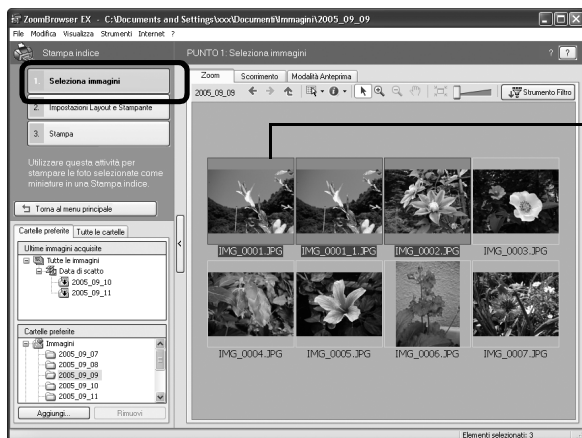


Il colore dello sfondo delle immagini selezionate diventa blu.

3 Fare clic su [2. Impostazioni Layout e Stampante] e modificare le opzioni desiderate.

Consente di selezionare la stampante, il formato della carta e altre opzioni.

Consente di impostare la stampa "senza bordi" e altre opzioni.

Selezionare questa opzione per stampare le informazioni di data/ora di scatto con le immagini.

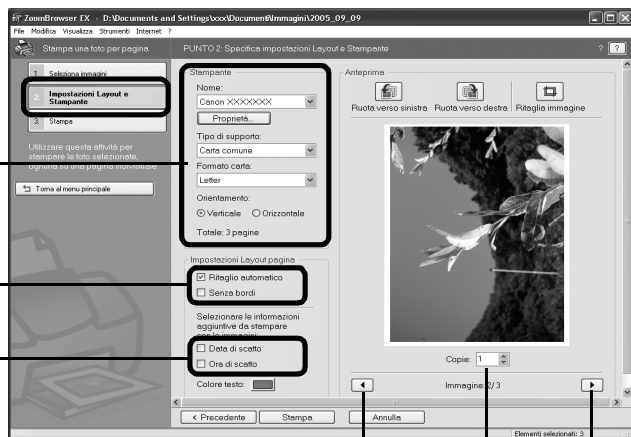

Consente di impostare il numero di copie da stampare.

Questo pulsante consente di passare da un'immagine all'altra, se sono selezionate più immagini.

4 Fare clic su [3. Stampa].

Viene avviato il processo di stampa.

In questo capitolo sono state descritte le nozioni di base di ZoomBrowser EX.
Una volta acquisite queste nozioni, provare a utilizzare tecniche più avanzate.
Utilizzo del software sulla piattaforma Windows - Tecniche avanzate ([pag. 24](#)).

Utilizzo del software sulla piattaforma Windows - Tecniche avanzate

In questo capitolo sono descritte diverse funzioni di ZoomBrowser EX.


Passare a questo capitolo una volta apprese le procedure di base di ZoomBrowser EX descritte nel capitolo *Utilizzo del software sulla piattaforma Windows - Nozioni di base*.

Finestre di ZoomBrowser EX

In questa sezione sono descritte le principali finestre di ZoomBrowser EX: la finestra principale, la Finestra del visualizzatore e la finestra delle Proprietà.


Finestra principale

Questa finestra consente di visualizzare e organizzare le immagini scaricate sul computer.

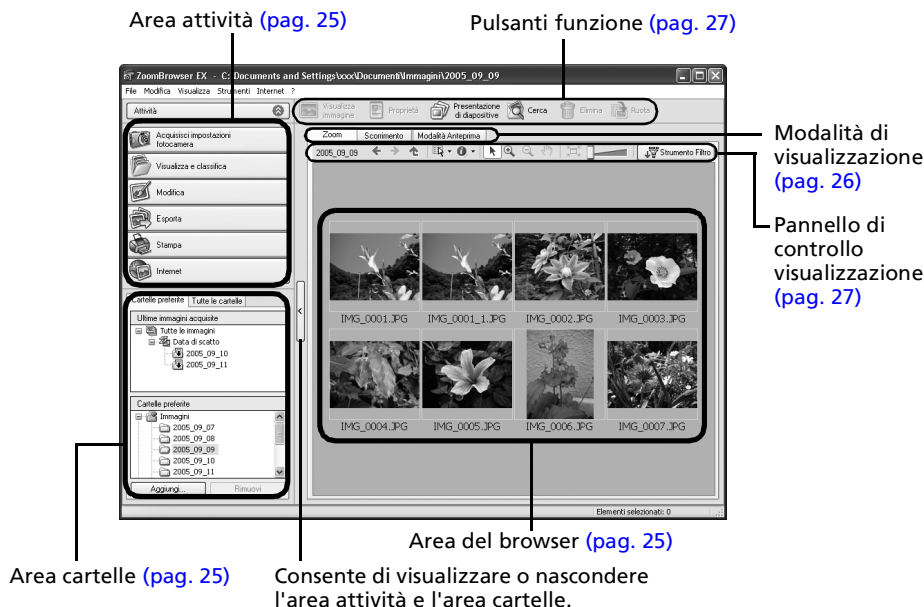

Area attività

- Le attività di ZoomBrowser EX sono organizzate come un indice.
 - Fare clic sul pulsante di un'attività per eseguire quella desiderata.
- Queste funzioni sono descritte nella sezione *Funzioni di ZoomBrowser EX* (pag. 30).

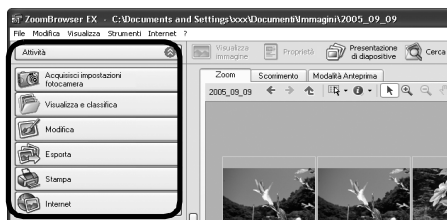

Area cartelle

- Utilizzare quest'area per selezionare le cartelle. Le immagini presenti nella cartella selezionata sono visualizzate nell'area del browser. Se in precedenza si è selezionata un'unità di rete con Esplora risorse, sarà possibile visualizzare cartelle di rete, ma non sarà possibile aggiungere, modificare o eliminare tali cartelle nell'area del browser.
- Se si è selezionato Cartelle preferite, saranno visualizzate solo le cartelle registrate in precedenza come Cartelle preferite. È consigliabile registrare in Cartelle preferite le cartelle utilizzate frequentemente. Se si è selezionato Tutte le cartelle, saranno visualizzate tutte le cartelle.

Metodi per registrare una Cartella preferita

- Se è visualizzato [Cartelle preferite]: fare clic su [Aggiungi] e selezionare una cartella.
 - Se è visualizzato [Tutte le cartelle]: selezionare una cartella e fare clic su [Aggiungi a preferite].
 - Per eliminare una cartella nell'area Cartelle preferite, selezionare una cartella e fare clic sul pulsante [Elimina].
- Le immagini scaricate vengono visualizzate anche nell'area [Ultime immagini acquisite] nella parte superiore dell'area cartelle. È possibile visualizzarle in gruppi ordinati in base alla data di scatto.

Utilizzo di fotocamere che supportano la funzione Categoria

- Oltre alla classificazione in base alla Data di scatto, anche la funzione Categoria viene visualizzata nella stessa posizione in cui viene visualizzato il messaggio [Ultime immagini acquisite] dopo il download dell'ultima immagine.
- Oltre che in base alla Classificazione, è possibile effettuare l'ordinamento in base alla Categoria utilizzando la funzione [Strumento Filtro].

Area del browser

- In quest'area sono visualizzate le immagini presenti nella cartella selezionata nell'area cartelle. Lo stile di visualizzazione varia in base alla selezione della modalità di visualizzazione.
- È possibile ordinare le immagini nell'area del browser in base al nome del file, alla data di scatto o ad altre caratteristiche selezionando [Visualizza] e [Ordina per].
- Accanto alle immagini saranno visualizzate le icone riportate di seguito, in base ai relativi attributi.



Immagini scattate nella modalità Unione Guida della fotocamera



Immagini RAW



Filmati



Immagini con note vocali allegate



Immagini protette



Immagini scattate con la funzione AEB della fotocamera



Immagini ruotate (solo in modalità di visualizzazione)

Modalità di visualizzazione


- Consente di selezionare lo stile di visualizzazione per l'area del browser.

Zoom

Consente di visualizzare tutte le immagini presenti in una cartella come miniature. Questa modalità è comoda per la ricerca di immagini, perché è possibile visualizzarne molte contemporaneamente.


Se in una cartella sono nidificate altre cartelle, anche le relative immagini saranno visualizzate come miniature.

Posizionando il cursore del mouse su una cartella, l'icona  viene visualizzata nell'angolo in alto a destra. Facendo clic qui viene visualizzata la cartella ingrandita.

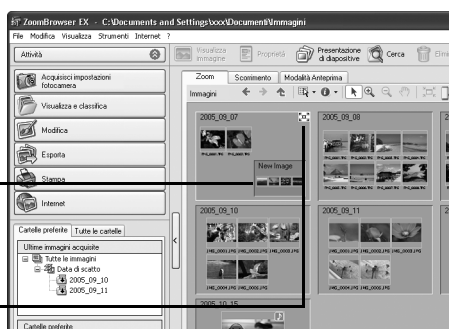


Scorrimento

Vengono visualizzate le immagini presenti nella cartella selezionata e nelle relative sottocartelle. Se la profondità (livello) della cartella viene impostata su [1] o su un valore superiore, verranno visualizzate anche le miniature presenti nella cartella. È possibile modificare la profondità della cartella, selezionando [Preferenze] dal menu [Strumenti].

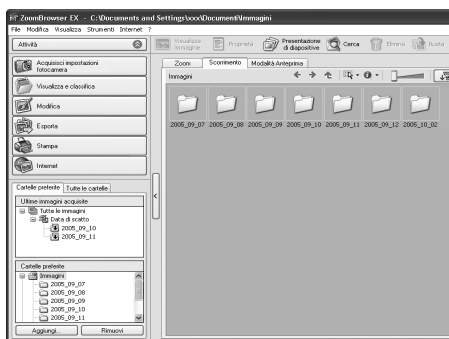

Modalità Anteprima

Questa modalità consente di visualizzare l'immagine in un formato più grande, con le relative informazioni.

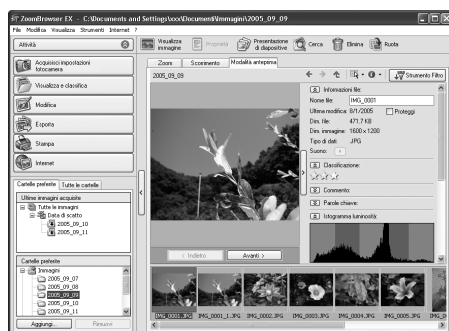

Se si posiziona il puntatore del mouse su una miniatura, l'immagine verrà visualizzata ingrandita. È possibile disattivare questa funzione facendo clic su  [Visualizza informazioni] e deselectando l'opzione [Visualizza mouse sulle finestre di dialogo].

Pannello di controllo visualizzazione

- Questo pannello consente di modificare le impostazioni di visualizzazione per l'area del browser.

Menu Selezione

Fare clic per selezionare o deselezionare tutte le immagini nell'area del browser.

Adatta alla finestra

Consente di modificare le dimensioni della miniatura, adattandole alla finestra.

Dimensioni immagine

Consente di modificare la dimensione della miniatura nell'area del browser.



Menu Mostra/Nascondi informazioni immagine

Selezionare questa opzione per visualizzare o nascondere le informazioni sull'immagine al di sotto della miniatura, ad esempio il nome file, la data di scatto o la classificazione dello scatto.

Menu Strumento Filtro

Visualizza solo le immagini corrispondenti alle condizioni specifiche.

Pulsante di selezione

Utilizzare questo pulsante nella modalità Zoom.

Pulsanti funzione

- Questi pulsanti sono disponibili per l'esecuzione di diverse funzioni.

Pulsante Visualizza Immagine


Visualizza l'immagine o il filmato selezionato nella finestra visualizzatore.

Pulsante Presentazione di diapositive

Avvia una presentazione delle immagini selezionate.

Pulsante Ruota

Ruota l'immagine selezionata.



Pulsante Proprietà

Visualizza informazioni sull'immagine selezionata nella finestra delle proprietà.

Pulsante Cerca

Consente di effettuare la ricerca delle immagini utilizzando criteri quali classificazione, data di modifica, data di scatto, commenti o parole chiave.

Pulsante Elimina

Elimina le immagini o le cartelle selezionate.

Finestra visualizzatore

Fare doppio clic su un'immagine nell'area del browser per visualizzarla nella finestra visualizzatore.

Menu Modifica

È possibile utilizzare questo menu per apportare modifiche, correggere l'effetto occhi rossi, regolare i colori e la luminosità, ritagliare l'immagine e inserire titoli. È inoltre possibile utilizzare questo menu per avviare altri programmi di modifica.

Pulsante Stampa

Stampa l'immagine visualizzata.

Pulsanti di selezione delle immagini

Consentono di passare da un'immagine all'altra.

Imposta la dimensione di visualizzazione dell'immagine su quella specificata nella finestra visualizzatore.

Visualizza le immagini nella finestra visualizzatore con le dimensioni reali.

Zoom

Modifica le impostazioni di zoom dell'immagine.

Pulsante di visualizzazione Informazioni scatto

Visualizza le informazioni di scatto dell'immagine.

Pulsante Sincronizza

Consente di sincronizzare le impostazioni di visualizzazione quando si visualizzano più immagini.

Pulsante Numero di immagini da visualizzare

Consente di visualizzare più immagini contemporaneamente. È comodo per il confronto delle immagini.



Classificazione

Consente di impostare la classificazione di un'immagine.

Pulsante Schermo intero

Visualizza l'immagine in modalità schermo intero. Fare clic sull'immagine o premere un tasto per ripristinare la normale modalità di visualizzazione.



- Se viene visualizzata un'immagine RAW, al di sotto di essa viene reso disponibile il pulsante [Visualizza immagine originale]. Facendo clic su questo pulsante, viene visualizzata l'immagine convertita nella finestra visualizzatore.
- In Windows Vista e Windows XP, quando si visualizza un filmato, a fianco di Classificazione viene mostrato il pulsante (Acquisisci fotogramma fisso). Facendo clic su questo pulsante, vengono estratte foto dai filmati.

Finestra delle proprietà


La finestra delle proprietà viene visualizzata quando si seleziona un'immagine nell'area del browser e si fa clic sul pulsante Proprietà. Questa finestra non viene visualizzata in modalità Anteprima.

Mostra o nasconde le categorie.

Nome file
È possibile modificare il nome del file.

Classificazione
Consente di impostare la classificazione di un'immagine.

Informazioni scatto
Visualizza informazioni dettagliate, ad esempio la velocità dell'otturatore o l'impostazione di compensazione dell'esposizione. Il modello di fotocamera determinerà quali informazioni sono visualizzate.

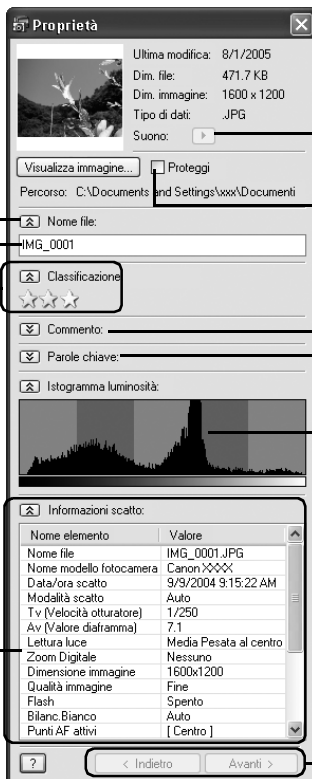

Riproduce una nota vocale allegata a un'immagine.

Proteggi
Impedisce che un'immagine venga sovrascritta o eliminata.

Commento
Qui è possibile digitare un commento.

Parole chiave
Consente di impostare le parole chiave utilizzate nelle ricerche.

Istogramma luminosità
Un grafico della distribuzione dei punti più luminosi e delle ombre in un'immagine.

Pulsanti di selezione delle immagini
Consentono di passare da un'immagine all'altra.

Funzioni di ZoomBrowser EX

In questa sezione vengono introdotte le funzioni dell'Area attività.



Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in alcuni modelli di fotocamera. Per verificare se sono supportate dal modello in uso, consultare la *Guida dell'utente della fotocamera*.

Acquisisci impostazioni fotocamera

Apri la finestra di controllo della fotocamera, che consente di effettuare le operazioni riportate di seguito.



Acquisisci impostazioni fotocamera

Collega alla fotocamera

Consente di effettuare il collegamento della fotocamera e di eseguire le seguenti operazioni.

•Acquisizione immagini

Consente di scaricare immagini e file audio dalla fotocamera ([pag. 16](#)).

•Stampa di immagini

Consente di selezionare e stampare le immagini di una fotocamera. Sono disponibili numerose opzioni di stampa; è possibile infatti utilizzare le impostazioni DPOF, la stampa di tutte le immagini, l'opzione Stampa indice e quella Stampa una foto per pagina oppure selezionare le immagini prima della stampa.

•Imposta su fotocamera

Consente di configurare le impostazioni della fotocamera, come quelle My Camera ([pag. 39](#)). Consente inoltre di caricare le immagini dal computer alla fotocamera.

•Scatto remoto

Consente di azionare l'otturatore della fotocamera dal computer ([pag. 35](#)).

Collega alla fotocamera EOS

Questa opzione può essere utilizzata solo con le fotocamere della serie EOS. Per ulteriori informazioni su questa funzione, consultare la Guida dell'utente della fotocamera (solo Windows Vista e Windows XP).

Acquisisci immagini da scheda di memoria

Consente di scaricare immagini e file audio da una scheda di memoria ([pag. 19](#)).

È anche possibile selezionare le immagini della scheda di memoria, quindi stamparle.

Visualizza e classifica

Visualizza come presentazione

Avvia una presentazione delle immagini selezionate nell'area del browser.



Visualizza e classifica

Rinomina più file

Modifica i nomi dei file delle immagini selezionate in un unico passaggio.

Classifica in cartella

Classifica le immagini e le salva in una cartella specificata.


Cerca

Consente di effettuare la ricerca di immagini utilizzando criteri quali Classificazione, la data di modifica, la data di scatto, i commenti o le parole chiave. È possibile impostare Classificazione, commenti e parole chiave nella colonna delle informazioni dell'immagine in modalità Anteprima o nella finestra delle proprietà.

Modifica

Modifica immagine

Consente di eseguire operazioni di modifica sull'immagine, come ritaglio, correzione dell'immagine e correzione dell'effetto occhi rossi. È inoltre possibile utilizzare questa opzione per avviare altri programmi di modifica.



Unisci foto

Consente di unire più immagini e creare un'unica grande immagine panoramica ([pag. 38](#)).

Modifica filmato

Consente di modificare i filmati o le foto collegate. È possibile aggiungere del testo, ad esempio dei titoli o un sottofondo musicale e applicare diversi effetti ([pag. 34](#)).


Elaborazione di immagini RAW

Converte le immagini RAW in immagini standard. Durante la conversione è possibile regolare fra gli altri attributi la luminosità, il contrasto e il bilanciamento del colore dell'immagine.

Esporta

Esporta immagine fissa

Consente di modificare la dimensione o il tipo dell'immagine e di esportarla come nuova immagine.



Esporta filmati

Consente di modificare la dimensione o il tipo di filmato e di esportarlo come nuovo filmato.

Estrai fotogrammi da filmato

Consente di estrarre foto da filmati in uno specifico intervallo e di salvarle come file di immagine (solo Windows Vista e Windows XP).

Esporta proprietà di scatto

Consente di selezionare i dati necessari dalle informazioni di scatto e di esportarli come file di testo.

Esporta come screen saver

Consente di esportare l'immagine come file di screen saver.

Esporta come sfondo

Consente di esportare l'immagine come file di sfondo.

Backup su CD

Consente di copiare le immagini su un CD-R/RW per il backup (solo Windows Vista e Windows XP).



La funzione Backup su CD può essere utilizzata solo su computer che soddisfano i seguenti requisiti:


- Unità CD-R/RW fornita come componente standard
- La funzione di scrittura su un driver CD-R/RW opera correttamente sulle piattaforme Windows Vista e Windows XP

Stampa

Stampa una foto per pagina

Viene stampata una sola immagine per pagina
(pag. 21).

È possibile stampare con facilità le foto desiderate.



Stampa indice

Versioni ridotte delle immagini vengono disposte in più righe e stampate.


Stampa mediante altro software

Consente di selezionare il software da utilizzare e di procedere con la stampa.

Internet

Immagini posta elettronica

Converte le immagini selezionate nelle dimensioni adeguate alla trasmissione mediante posta elettronica. È inoltre possibile selezionare questa opzione per avviare automaticamente il programma di posta elettronica dopo la conversione.



- Per tornare alla schermata precedente dopo avere selezionato un'attività, fare clic su [Torna al menu principale] nella parte inferiore della schermata dell'attività.
- In ZoomBrowser EX sono disponibili diverse funzioni della Guida in linea. Fare clic sul menu o sul pulsante [?] per visualizzare gli argomenti disponibili relativi alle funzioni o alle procedure operative.

Riproduzione di filmati



Per la riproduzione e la modifica di filmati nella piattaforma Windows 2000 è necessario utilizzare QuickTime.

- 1 Fare doppio clic su una miniatura contrassegnata dall'icona filmato nell'area del browser di ZoomBrowser EX.

La finestra visualizzatore viene aperta e ha inizio la riproduzione del filmato.

Facendo clic qui, è possibile salvare la scena visualizzata come foto.

È possibile controllare la riproduzione del filmato e il livello del volume.



Modifica dei filmati

È possibile creare e modificare filmati collegando filmati e foto precedentemente scaricati sul computer, aggiungendo un sottofondo musicale, aggiungendo titoli e altro testo in sovrimpressione e applicando vari effetti.




- Per la riproduzione e la modifica di filmati nella piattaforma Windows 2000 è necessario utilizzare QuickTime.
- I filmati vengono salvati come Motion JPEG AVI.

- 1** Fare clic su [Modifica] nella finestra principale di ZoomBrowser EX, quindi su [Modifica filmato].
- 2** Fare clic su [1. Aggiungi immagini] e selezionare l'immagine (foto o filmato) da modificare.
È possibile selezionare più filmati o foto.
- 3** Per modificare il filmato e salvarlo, seguire i passaggi mostrati a sinistra della finestra.

Seguire questi passaggi per continuare.

Fare clic su questo pulsante per visualizzare istruzioni operative dettagliate.

Istruzioni

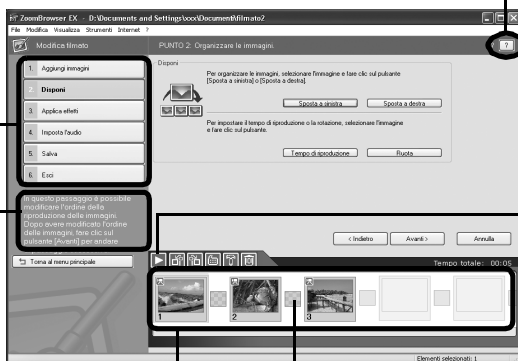

Fare clic su questo pulsante per riprodurre il filmato in corso di modifica.

Area dello storyboard

Visualizza le miniature delle immagini selezionate.
Consente di collegare le immagini in ordine da sinistra a destra.

Casella Effetto transizione

Viene visualizzata tra immagini adiacenti e riporta il simbolo dell'effetto di transizione utilizzato per collegare le immagini.

Azionamento a distanza dell'otturatore (Scatto remoto)

È possibile registrare foto utilizzando un computer per controllare l'otturatore di una fotocamera collegata. Questa funzione è particolarmente utile per controllare le immagini sul monitor principale del computer mano a mano che vengono registrate e per salvare fotografie di grandi dimensioni senza doversi preoccupare dello spazio disponibile sulla scheda di memoria della fotocamera.



Questa funzione potrebbe non essere disponibile in alcuni modelli di fotocamera. Per verificare se è supportata dal modello in uso, consultare la Guida dell'utente della fotocamera.

Preparazione per Scatto remoto

- 1 Collegare il cavo interfaccia in dotazione alla porta USB del computer e al terminale DIGITAL della fotocamera e attivare la modalità appropriata per il collegamento sulla fotocamera.



- I metodi per il collegamento della fotocamera al computer e per l'impostazione della modalità corretta per il collegamento variano in base ai modelli di fotocamera. Consultare la *Guida dell'utente della fotocamera*.
- Applicare le impostazioni descritte nella sezione *La prima volta che si collega la fotocamera al computer* (pag. 17) quando si collega la fotocamera al computer per la prima volta.

Viene visualizzata la finestra di controllo della fotocamera.

- 2 Aprire o rimuovere il copriobiettivo a seconda del modello in dotazione. Se il modello utilizzato è privo di copriobiettivo, andare al passaggio seguente.
- 3 Fare clic sulla scheda [Scatto remoto].
- 4 Fare clic su [Avvia Scatto remoto].



- 5 Selezionare la destinazione delle immagini acquisite e fare clic su [OK].

Finestra RemoteCapture Task

La finestra RemoteCapture Task include le seguenti funzioni.

Mostra/nasconde il mirino o l'area delle impostazioni dettagliate.

È possibile aggiungere commenti alle immagini inserendo un segno di spunta in questa posizione e digitando il testo nelle caselle sottostanti.

Visualizzazione mirino
Fare clic sul pulsante [Avvia/Arresta mirino] mentre è aperto un collegamento alla fotocamera per visualizzare l'immagine mostrata nel mirino della fotocamera.

Strumento di impostazione delle dimensioni e della risoluzione
Consente di selezionare le dimensioni e la risoluzione con cui vengono acquisite le immagini.

Impostazioni rotazione
Imposta i parametri di rotazione per le immagini dopo averle acquisite.

Pulsante Scatta
Fa scattare l'otturatore.

Fare scorrere il cursore per ingrandire o ridurre l'immagine.

Pulsante Avvia/Arresta mirino
Consente di attivare o disattivare la visualizzazione del mirino.

Pulsante Aggiorna
Reimposta l'esposizione, la messa a fuoco e il bilanciamento del bianco.

Selezione qui le impostazioni di base della fotocamera.



Le impostazioni disponibili nella finestra RemoteCapture Task possono variare a seconda del modello di fotocamera utilizzato.

Scatto remoto



Prima di iniziare a utilizzare la funzione di scatto remoto, accertarsi di disattivare la modalità di sospensione del computer. Le prestazioni del dispositivo potrebbero peggiorare se il computer passa in modalità di sospensione.

- 1** Fare clic su  e controllare il soggetto nel mirino.
- 2** Se necessario, modificare le dimensioni o la risoluzione dell'immagine, le impostazioni di rotazione e le impostazioni nella parte inferiore della finestra.
Se si intende tenere la fotocamera verticalmente per fotografare un oggetto, selezionando le impostazioni della rotazione in anticipo, è possibile salvare l'immagine sul computer con l'orientamento corretto.



Se la fotocamera utilizzata è dotata della funzione Orient. Immag. e se tale funzione viene attivata, l'immagine viene automaticamente ruotata e visualizzata con l'orientamento corretto nella finestra RemoteCapture Task quando la fotocamera viene tenuta in senso verticale.

- 3** Fare clic sul pulsante [Scatta].



- È possibile rilasciare l'otturatore premendo direttamente il pulsante corrispondente sulla fotocamera o la barra spaziatrice sulla tastiera del computer.
- Quando la fotocamera è controllata mediante la funzione Scatto remoto non è possibile utilizzare i comandi zoom o i pulsanti e gli interruttori della fotocamera diversi dal pulsante dell'otturatore.
- Quando si utilizza la funzione Scatto remoto, è possibile che l'intervallo di tempo tra il rilascio dell'otturatore e lo scatto sia leggermente superiore rispetto a quando si utilizza solo la fotocamera.

Unione di immagini panoramiche - PhotoStitch

È possibile creare un'immagine panoramica unendo le immagini di una scena scattate separatamente. PhotoStitch rileva automaticamente le aree di sovrapposizione delle immagini adiacenti e corregge le dimensioni e l'orientamento. È anche possibile specificare manualmente le aree di sovrapposizione.

- 1** Fare clic su [Modifica] nella finestra principale di ZoomBrowser EX, quindi su [Unisci foto].
- 2** Fare clic su [1. Seleziona immagini] e selezionare diverse immagini nell'area del browser.
- 3** Fare clic su [2. Apri PhotoStitch].

Istruzioni



- 4** Unire le immagini seguendo le istruzioni riportate nel pannello di guida nella parte superiore della finestra di PhotoStitch.

Immagini riprese in modalità Unione Guidata

L'unione delle immagini scattate nella modalità Unione Guidata della fotocamera risulta semplificata, in quanto PhotoStitch è in grado di rilevare automaticamente l'ordine e l'orientamento delle immagini. Quando vengono scaricate dalla fotocamera, le serie di immagini vengono salvate in un'unica cartella.

Simbolo visualizzato accanto alle immagini riprese in modalità Unione Guidata.



- La modalità Unione Guidata potrebbe non essere supportata da alcuni modelli di fotocamera.
- Per informazioni sulla ripresa di immagini in modalità Unione Guidata, consultare la *Guida dell'utente della fotocamera*.
- Le immagini scattate in modalità Unione Guidata con convertitore grandangolo, un teleconvertitore o un obiettivo macro non possono essere unite con precisione.

Personalizzazione della fotocamera con le impostazioni My Camera



Questa funzione potrebbe non essere disponibile in alcuni modelli di fotocamera. Per verificare se è supportata dal modello in uso, consultare la *Guida dell'utente della fotocamera*.

L'immagine avvio, il suono avvio, il suono scatto, nonché il sonoro tasti e quello autoscatto sono definiti impostazioni My Camera. Le immagini e i suoni preferiti possono essere trasferiti dal computer alle impostazioni My Camera. In questa sezione viene illustrato il caricamento nella fotocamera delle impostazioni My Camera salvate sul computer e viceversa.



Per registrare le impostazioni My Camera con la fotocamera, accertarsi di installare il software incluso nella fotocamera.

Visualizzazione della finestra My Camera

- 1 Collegare il cavo interfaccia in dotazione alla porta USB del computer e al terminale DIGITAL della fotocamera e attivare la modalità appropriata per il collegamento sulla fotocamera.



- I metodi per il collegamento della fotocamera al computer e per l'impostazione della modalità corretta per il collegamento variano in base ai modelli di fotocamera. Consultare la *Guida dell'utente della fotocamera*.
- Applicare le impostazioni descritte nella sezione *La prima volta che si collega la fotocamera al computer* (pag. 17) quando si collega la fotocamera al computer per la prima volta.

Viene visualizzata la finestra di controllo della fotocamera.

- 2 Fare clic sulla scheda [Imposta su fotocamera].
- 3 Fare clic su [Impostare My Camera].
Viene visualizzata la finestra My Camera.



Funzioni della finestra My Camera

ZoomBrowser EX include varie impostazioni My Camera predefinite. Questi elementi possono essere controllati nella finestra My Camera.

Schede

Fare clic qui per alternare la modifica individuale delle impostazioni a quella per gruppi tematici.

Computer

Visualizza l'elenco dei file delle impostazioni salvati sul computer.

Pulsante Riproduci

Riproduce l'audio dei file delle impostazioni selezionato.

Pulsante Elimina

Elimina un file delle impostazioni dal computer. Non è possibile eliminare le impostazioni My Camera predefinite di ZoomBrowser EX (solo Windows Vista).

Pulsante Riproduci

Riproduce l'audio presente nei file delle impostazioni della fotocamera.

Fotocamera

Visualizza le impostazioni della fotocamera.

Pulsante Elimina

Elimina un file delle impostazioni dalla fotocamera.


Pulsante Salva in fotocamera

Salva nella fotocamera un file delle impostazioni presente sul computer.

Pulsante Salva su PC
Consente di salvare nel computer un file delle impostazioni della fotocamera.



A seconda della fotocamera, viene visualizzato il pulsante [Ripristina impostazioni predefinite]. Facendo clic su questo pulsante, vengono ripristinate le impostazioni My camera predefinite.

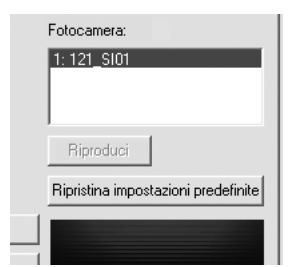

Salvataggio sulla fotocamera delle impostazioni My Camera



- Sono disponibili due metodi di selezione e salvataggio nella fotocamera delle impostazioni My Camera: singolarmente o per gruppi tematici.
- Nel tema "Animali", ad esempio, l'immagine di avvio è un animale e i file audio includono versi di animali. I nomi dei file approntati per i vari temi delle impostazioni My Camera iniziano tutti con lo stesso nome radice. L'immagine di avvio e i file audio del tema "Animali", ad esempio, iniziano tutti con "Animal~".



Non scollegare il cavo interfaccia, né spegnere la fotocamera o effettuare azioni che potrebbero scollegarla dal computer durante il salvataggio delle impostazioni My Camera nella fotocamera o delle impostazioni della fotocamera nel computer.

- 1** Selezionare la scheda [Imposta come tema] nella finestra My Camera.
Per impostare singolarmente l'immagine o il suono di avvio, fare clic sulla scheda [Imposta singolarmente] e selezionarli.
- 2** Selezionare il file delle impostazioni da salvare sulla fotocamera dall'elenco Risorse del computer.
- 3** Nell'elenco Fotocamera, selezionare le impostazioni da modificare e fare clic sul pulsante [Salva in fotocamera].
Le impostazioni My Camera sono state salvate nella fotocamera.
Le impostazioni dell'elenco della fotocamera verranno modificate nel file selezionato. Verrà sovrascritta l'eventuale impostazione della categoria salvata in precedenza nella fotocamera.

Se necessario, ripetere i passaggi 1-3.

Per utilizzare questi dati nella fotocamera, modificare le impostazioni dell'immagine e del suono di avvio direttamente nella fotocamera. Per ulteriori informazioni, consultare la *Guida dell'utente della fotocamera*.

Salvataggio nel computer delle impostazioni My Camera

- 1** Selezionare la scheda [Imposta come tema] nella finestra My Camera.
Per impostare singolarmente l'immagine o il suono di avvio, fare clic sulla scheda [Imposta singolarmente] e selezionarli.
- 2** Selezionare dall'elenco della fotocamera i file delle impostazioni da salvare nel computer.
- 3** Fare clic su [Salva su PC].
- 4** Assegnare un nome al file delle impostazioni da salvare e fare clic su [OK].
Le impostazioni My Camera sono state salvate nel computer.
Se necessario, ripetere i passaggi 1-4.

Aggiunta di nuovi dati alla finestra My Camera

Creare un nuovo file immagine o audio e aggiungerlo alla finestra My Camera.

- Aggiunta di file di immagine e audio dopo la creazione del tema

Aggiunta di immagini e suoni di avvio originali dopo la creazione del tema

È possibile creare con facilità file di immagine e audio di avvio utilizzando il programma "My Camera Maker".


- 1** Fare clic sul menu [Modifica] nella finestra principale di ZoomBrowser EX e selezionare [Gestisci My Camera].
Viene visualizzata la finestra My Camera.
- 2** Selezionare la scheda [Imposta singolarmente] nella finestra My Camera e fare clic sul pulsante [Crea dati My Camera].
Viene avviato My Camera Maker.

Pulsante Aggiungi file

Consente di aggiungere file di immagine e audio da utilizzare come file delle impostazioni. I file aggiunti vengono visualizzati nell'elenco.

Pulsante Collega a fotocamera

Consente il collegamento alla fotocamera.

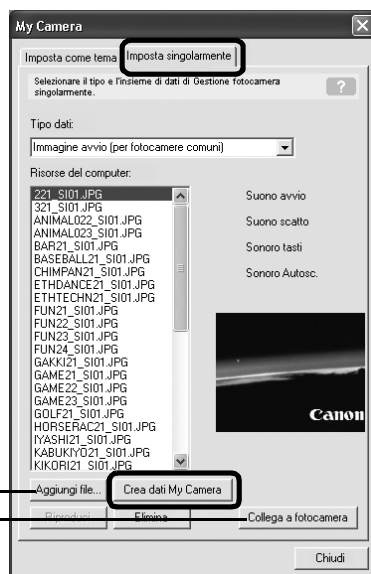


- 3** Seguire le istruzioni riportate nella parte superiore della finestra My Camera Maker e creare i file di immagine o audio.

Istruzioni



4 Dopo avere salvato il file, fare clic su  chiudere la finestra My Camera Maker. Il file delle impostazioni è stato aggiunto al computer.

5 Per il collegamento alla fotocamera, fare clic su [Collega a fotocamera].
È possibile aggiungere alla fotocamera i file delle impostazioni appena aggiunti al computer utilizzando la stessa procedura illustrata in *Salvataggio sulla fotocamera delle impostazioni della My Camera* (pag. 41).

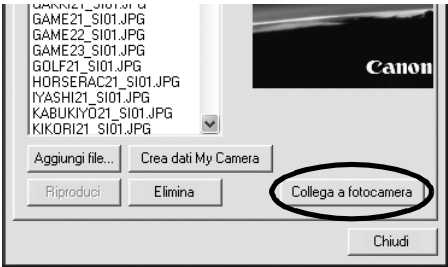

- Utilizzare le impostazioni riportate di seguito quando viene creato un file di immagine come immagine di avvio utilizzando un programma di modifica delle immagini diverso da "My Camera Maker".
Metodo di compressione : JPEG (Baseline JPEG)
Campionamento dei dati : 4:2:0 o 4:2:2
Pixel (L x H) : 320 x 240 pixel
- Utilizzare le impostazioni riportate di seguito per la creazione di file audio utilizzando un programma di registrazione audio diverso da "My Camera Maker".
Metodo di compressione : WAV (mono)
Numero di bit : 8 bit
Frequenza di campionamento: 11,025 kHz o 8,000 kHz

Utilizzare i seguenti dati come riferimento per la lunghezza del file audio che può essere salvato sulla fotocamera.

Tipo	Durata in secondi	
	11,025 kHz	8,000 kHz
Suono avvio	1,0 sec. o meno	1,3 sec. o meno
Suono scatto	0,3 sec. o meno	0,4 sec. o meno
Sonoro tasti	0,3 sec. o meno	0,4 sec. o meno
Sonoro autoscatto	2,0 sec. o meno	2,0 sec. o meno

Utilizzo del software sulla piattaforma Macintosh - Operazioni preliminari

Questo capitolo descrive le procedure di base per l'installazione del software. Leggere questo capitolo prima di collegare la fotocamera al computer per la prima volta.

Installazione del software


Installare il software dal CD Canon Digital Camera Solution Disk.

Elementi da preparare

- Fotocamera e computer
- CD Canon Digital Camera Solution Disk
- Cavo interfaccia fornito con la fotocamera

Procedure di installazione


- 1 Chiudere tutti i programmi in esecuzione.
- 2 Inserire il CD Canon Digital Camera Solution Disk nell'unità CD-ROM del computer.
- 3 Fare doppio clic sull'icona  [Canon Digital Camera Installer] nella finestra del CD-ROM.
- 4 Fare clic sul pulsante [Installa] del Software camera digitale.

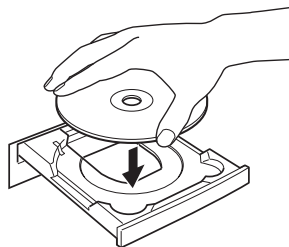


Pannello di installazione

5 Selezionare [Installazione standard] e fare clic su [Avanti].

Selezionare [Installazione personalizzata] per selezionare i singoli programmi da installare.

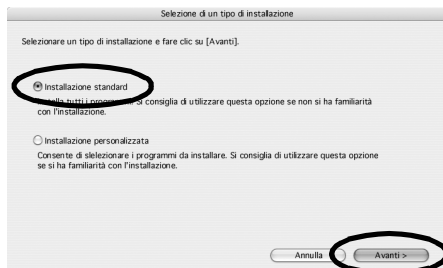


6 Leggere il contratto di licenza del software e fare clic su [Sì] se si accettano tutte le condizioni.

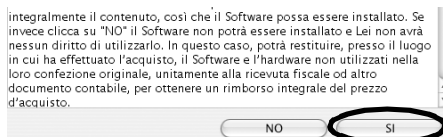


7 Riesaminare le impostazioni dell'installazione e fare clic su [Avanti].

Per procedere con l'installazione, seguire le istruzioni visualizzate.

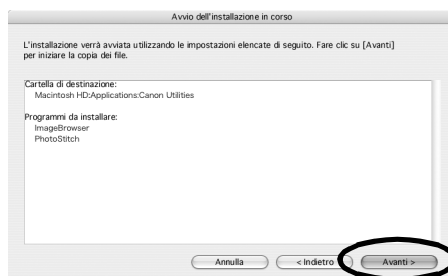


8 Al termine dell'installazione fare clic su [OK].

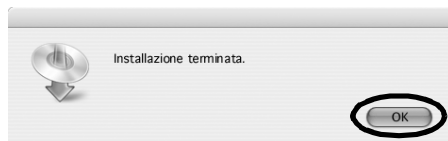

9 Fare clic su [Esci] nel pannello di installazione e rimuovere il CD dall'unità CD-ROM.

Questa operazione conclude l'installazione del software.

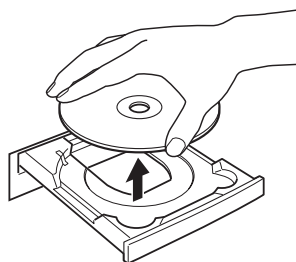

Per eliminare il software installato mediante queste procedure, consultare la sezione *Disinstallazione del software* (pag. 72).

Continuare scaricando le immagini sul computer (pag. 46).

Utilizzo del software sulla piattaforma Macintosh - Nozioni di base

Questo capitolo illustra le procedure per l'utilizzo di ImageBrowser per scaricare le immagini della fotocamera sul computer e stamparle.

Leggere questo capitolo dopo avere completato i passaggi descritti nella sezione *Utilizzo del software sulla piattaforma Macintosh - Operazioni preliminari*.

Download delle immagini sul computer

Iniziare a scaricare le immagini sul computer. La procedura varia leggermente a seconda che si colleghi la fotocamera al computer (vedere di seguito) o si utilizzi un lettore di schede di memoria ([pag. 48](#)).



Se la fotocamera è collegata a un computer e la scheda di memoria include un numero elevato di immagini (circa 1000), potrebbe non essere possibile scaricare le immagini. In questo caso, utilizzare un lettore di schede di memoria per eseguire il download.

Collegamento della fotocamera al computer

- 1 Collegare il cavo interfaccia in dotazione alla porta USB del computer e al terminale DIGITAL della fotocamera. Predisporre la fotocamera per la comunicazione con il computer.



Le procedure per il collegamento della fotocamera al computer e per l'impostazione della modalità corretta per il collegamento variano in base ai modelli di fotocamera. Consultare la *Guida dell'utente della fotocamera*.

Verrà visualizzata la finestra di controllo della fotocamera.

Se la finestra non viene visualizzata, fare clic sull'icona [CameraWindow] nel Dock (la barra nella parte inferiore della Scrivania). Per impostare l'apertura automatica della finestra quando la fotocamera viene collegata al computer, selezionare [Questa schermata viene visualizzata quando la fotocamera è connessa] nel menu [Archivio] della finestra di controllo della fotocamera.

2 Scaricare le immagini.

Scaricare le immagini utilizzando la fotocamera o il computer. Per impostazione predefinita, le immagini scaricate vengono salvate nella cartella [Immagini].

Finestra di controllo della fotocamera

È possibile modificare le impostazioni, ad esempio il tipo di immagine scaricata e la cartella di destinazione, selezionando [Preferenze].




Utilizzo della fotocamera per scaricare immagini (funzione Trasferim. diretto)



- Se sussistono le condizioni appropriate per la funzione Trasferim. diretto, sul monitor LCD sarà visualizzato il menu delle impostazioni di Trasferim. diretto. Inoltre, se presente sulla fotocamera, il pulsante  (Print/Share) si accenderà.
- Per istruzioni relative a impostazioni e procedure di Trasferim. diretto, consultare la *Guida dell'utente della fotocamera*.

Specificare le impostazioni di Trasferim. diretto sulla fotocamera e premere il pulsante  (Print/Share) o il pulsante FUNC./SET.

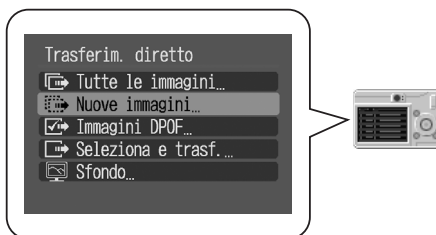

Utilizzo del computer per scaricare immagini

Fare clic su [Avvia download immagini].





- Per impostazione predefinita, verranno scaricate tutte le immagini non ancora scaricate.
- Per scaricare le immagini per le quali si sono configurate le impostazioni sulla fotocamera, fare clic su [Preferenze] e selezionare [Immagini con impostazioni di trasferimento definite nella fotocamera] come tipo di immagine da scaricare.
- Fare clic su [Consente di selezionare e scaricare immagini] per visualizzare un elenco delle immagini della fotocamera, controllarle prima di eseguire il download e scaricare solo le immagini selezionate.


Le immagini scaricate vengono salvate nelle cartelle in base alla relativa data di scatto.

Allo stesso tempo, vengono visualizzate raggruppate per data in [Ultime immagini acquisite] nella parte superiore del pannello Esplora.

[Ultime immagini acquisite]
Facendo clic sulla data di scatto vengono visualizzate le ultime immagini scaricate.

Pannello Esplora

Destinazione delle immagini scaricate
Sulle cartelle scaricate viene visualizzato il simbolo del download.

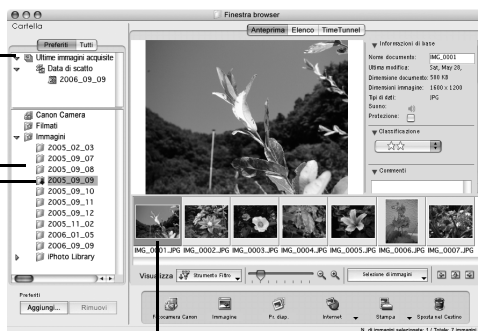

Miniatura

In base alle impostazioni predefinite, al termine del download, le immagini scaricate vengono visualizzate nella finestra browser come miniature (immagini in formato ridotto).

A questo punto, è possibile stampare le immagini (pag. 50).

Collegamento del lettore della scheda di memoria

1 Inserire la scheda di memoria nel lettore.

Se necessario, utilizzare un adattatore per schede venduto separatamente.

Per ulteriori informazioni sul collegamento e l'utilizzo, consultare il manuale del lettore di schede di memoria.

Verrà visualizzata la finestra di controllo della fotocamera.

Se la finestra non viene visualizzata, fare clic sull'icona [CameraWindow] nel Dock (la barra nella parte inferiore della Scrivania). Per impostare l'apertura automatica della finestra quando la fotocamera viene collegata al computer, selezionare [Questa schermata viene visualizzata quando la fotocamera è connessa] nel menu [Archivio] della finestra di controllo della fotocamera.

2 Fare clic su [Avvia download immagini].

È possibile modificare le impostazioni, ad esempio il tipo di immagine scaricata e la cartella di destinazione, selezionando [Preferenze].



- Per impostazione predefinita, tutte le immagini sono scaricate nella cartella [Immagini].
- Per scaricare le immagini per le quali si sono configurate le impostazioni sulla fotocamera, fare clic su [Preferenze] e selezionare [Immagini con impostazioni di trasferimento definite nella fotocamera] come tipo di immagine da scaricare.
- Fare clic su [Consente di selezionare e scaricare immagini] per visualizzare un elenco delle immagini della scheda di memoria, controllarle prima di eseguire il download e scaricare solo le immagini selezionate.
- Per informazioni relative alle strutture delle cartelle e ai nomi dei file delle schede di memoria, consultare la sezione *Struttura delle cartelle nelle schede di memoria* (pag. 75).

Le immagini scaricate vengono salvate nelle cartelle in base alla relativa data di scatto.

Allo stesso tempo, vengono visualizzate raggruppate per data in [Ultime immagini acquisite] nella parte superiore del pannello Esplora.

A questo punto, è possibile stampare le immagini (pag. 50).

Stampa di immagini

Sono disponibili tre modalità di stampa delle immagini: Stampa una foto per pagina, Stampa indice e Stampa layout. In questa sezione viene illustrato il metodo Stampa una foto per pagina.



Non è possibile stampare i filmati, ma è possibile stampare foto estratte da filmati e salvate in file.

Stampa una foto per pagina

Questa opzione consente di stampare una sola immagine per pagina in formato fotografico standard. Se vengono selezionate più immagini, vengono stampate sul numero di pagine corrispondenti.


1 Selezionare le immagini da stampare.

Se si fa clic su un'immagine, questa verrà selezionata e intorno ad essa sarà visualizzata una cornice blu. Per selezionare più immagini, tenere premuto il tasto [Maiuscole] o il tasto  (Comando) mentre si fa clic sulle immagini.



Intorno alle immagini selezionate viene visualizzata una cornice blu.

2 Fare clic su [Stampa], quindi su [Stampa una foto per pagina].

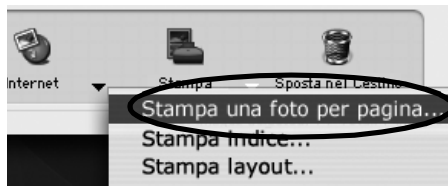

[Stampa indice] consente di stampare in una tabella le miniature e le informazioni di scatto.

[Stampa layout] consente di disporre e stampare più immagini in un singolo foglio.

3 Impostare le categorie desiderate.


Consente di selezionare una stampante.

Facendo clic su [Imposta pagina...] è possibile selezionare opzioni quali il formato della carta e l'orientamento della pagina.

Consente di configurare la funzione di ritaglio automatico.

Inserire un segno di spunta qui per stampare la data/ora di scatto con le immagini.

Consente di impostare il numero di copie da stampare.

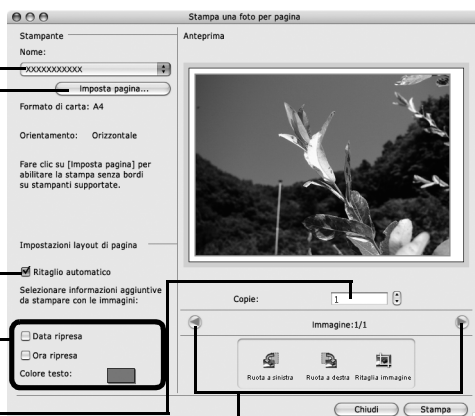

Fare clic su questo pulsante per passare da un'immagine all'altra se sono selezionate più immagini.

4 Fare clic su [Stampa].

Viene visualizzata la finestra Stampa.

5 Dopo avere impostato il numero di copie e le altre impostazioni, fare clic su [Stampa].

6 Una volta completata la stampa, fare clic su per chiudere la finestra.

In questo capitolo sono state descritte le nozioni di base di ImageBrowser.

Una volta acquisite queste nozioni, provare a utilizzare tecniche più avanzate.
Utilizzo del software sulla piattaforma Macintosh - Tecniche avanzate (pag. 52).

Utilizzo del software sulla piattaforma Macintosh - Tecniche avanzate

In questo capitolo sono descritte diverse funzioni di ImageBrowser.

Leggere questo capitolo una volta apprese le procedure di base di ImageBrowser descritte nel capitolo *Utilizzo del software sulla piattaforma Macintosh - Nozioni di base*.


Le finestre di ImageBrowser

In questa sezione sono descritte le principali finestre di ImageBrowser: la finestra del browser, la finestra del visualizzatore e la finestra Info su documento.

Finestra del browser

Questa finestra consente di visualizzare e organizzare le immagini scaricate sul computer.

Area del browser (pag. 53) Modalità di visualizzazione (pag. 54)

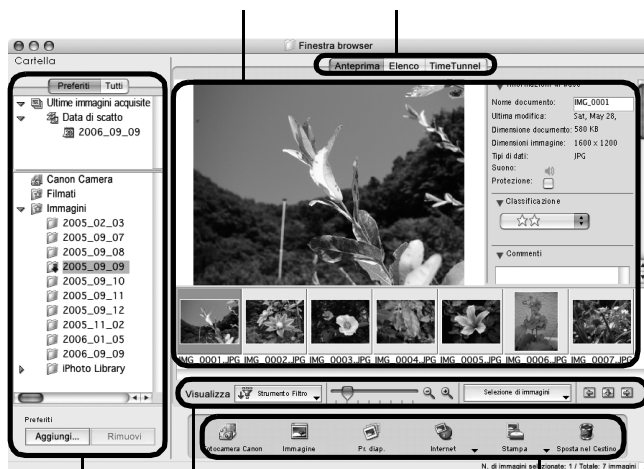

Pannello Esplora
(pag. 53)

Pannello di controllo
visualizzazione (pag. 55)

Pannello di controllo (pag. 55)

Pannello Esplora

- Utilizzare quest'area per selezionare le cartelle. Le immagini presenti nella cartella selezionata sono visualizzate nell'area del browser.
- Se si è selezionato Cartelle preferiti, saranno visualizzate solo le cartelle registrate in precedenza come Cartelle preferiti. È consigliabile registrare in Cartelle preferiti le cartelle utilizzate frequentemente. Se si è selezionato Tutte le cartelle, saranno visualizzate tutte le cartelle.

Metodi per registrare una cartella preferita

- Se è visualizzato [Cartelle preferiti]: fare clic su [Aggiungi] e selezionare una cartella.
 - Se è visualizzato [Tutte le cartelle]: selezionare una cartella e fare clic su [Aggiungi a preferiti].
- Le immagini scaricate vengono visualizzate anche nell'area [Ultime immagini acquisite] nella parte superiore del pannello Esplora. È possibile visualizzarle in gruppi ordinati in base alla data di scatto.

Utilizzo di fotocamere che supportano la funzione Categoria

- Oltre alla classificazione in base alla Data di scatto, anche la funzione Categoria viene visualizzata nella parte superiore dell'area in cui viene visualizzato il messaggio [Ultime immagini acquisite] dopo il download dell'ultima immagine.
- Oltre che in base alla Classificazione, è possibile effettuare l'ordinamento in base alla Categoria utilizzando la funzione [Strumento Filtro].

Area del browser

- In quest'area sono visualizzate le immagini presenti nella cartella selezionata nel pannello Esplora.
Lo stile di visualizzazione varia in base alla selezione della modalità di visualizzazione.
- Accanto alle immagini saranno visualizzati i tipi di icone riportati di seguito, in base ai relativi attributi.



Immagini scattate nella modalità Unione Guidata della fotocamera



Immagini RAW



Filmati



Immagini con note vocali allegate



Immagini protette



Immagini scattate con la funzione AEB della fotocamera




Immagini ruotate (solo in modalità di visualizzazione)

Modalità di visualizzazione

- Consente di selezionare lo stile di visualizzazione per l'area del browser.


Anteprima

Questa modalità consente di visualizzare l'immagine in un formato più grande, con le relative informazioni.

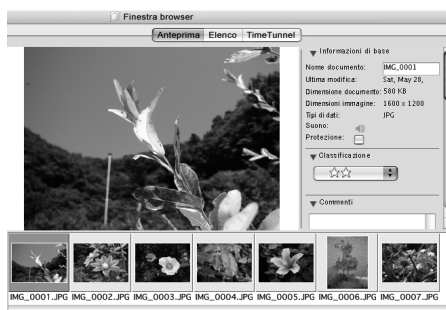


Elenco

Visualizza, disponendole in righe e colonne, le immagini presenti nella cartella selezionata nel pannello Esplora.

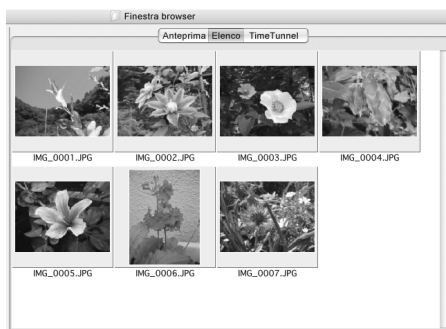


TimeTunnel

Consente di visualizzare le immagini in ordine cronologico in una galleria temporale simulata. È possibile spostarsi lungo una cronologia dal passato al presente mediante il dispositivo di scorrimento visualizzato sulla destra della finestra.

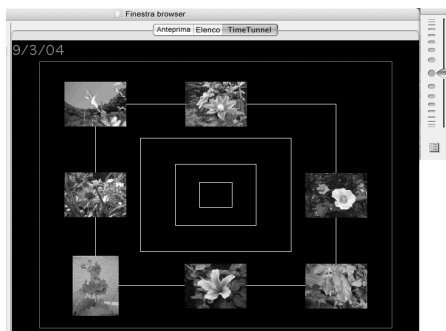


Pannello di controllo visualizzazione

- Questo pannello consente di modificare le impostazioni di visualizzazione per l'area del browser.

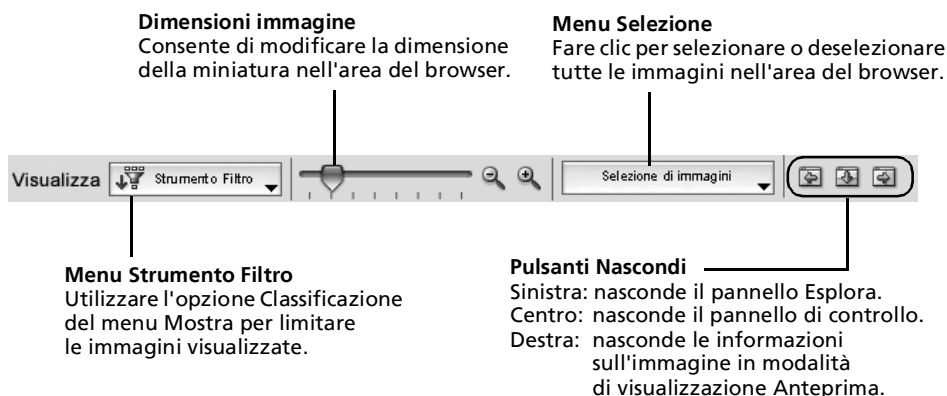

Pannello di controllo


- Nel pannello di controllo sono disponibili pulsanti per l'esecuzione di diverse funzioni.



Le funzioni illustrate qui sono spiegate nella sezione *Funzioni del pannello di controllo* (pag. 58).

Finestra del visualizzatore

Fare doppio clic su un'immagine nell'area del browser per visualizzarla nella finestra del visualizzatore.

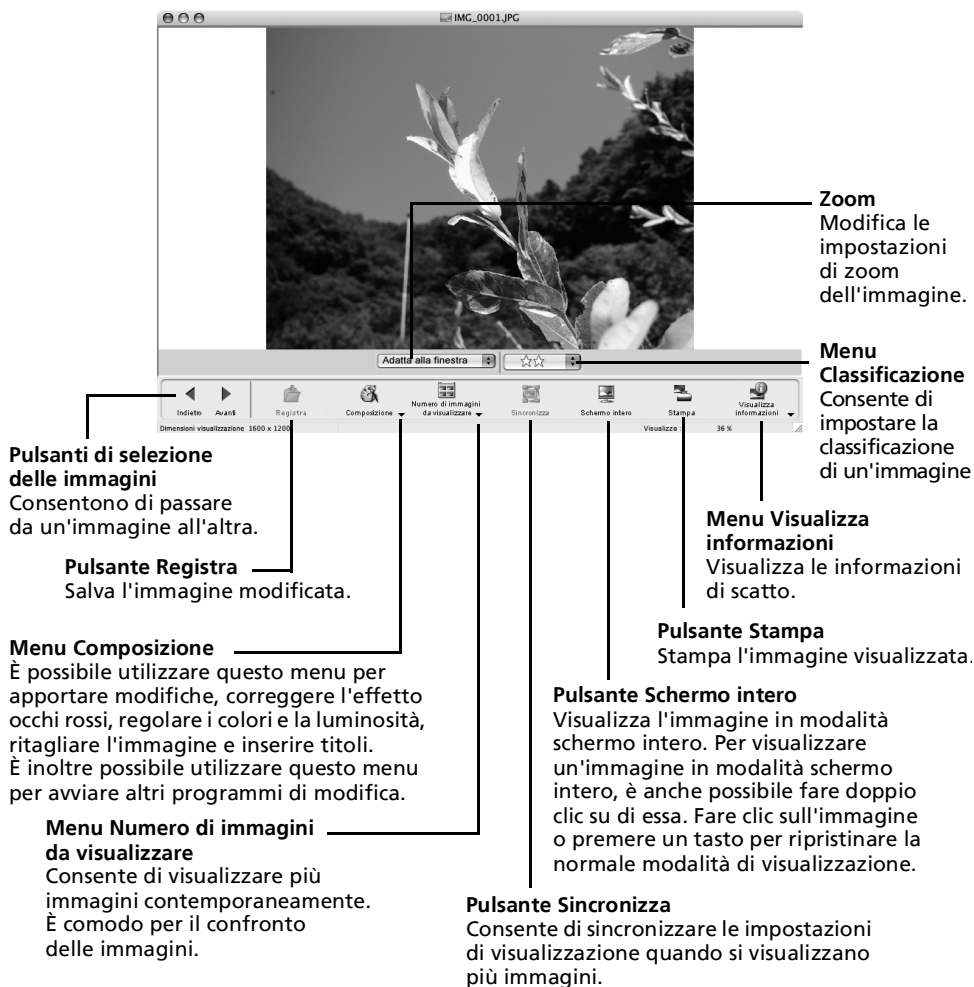

- Se viene visualizzata un'immagine RAW, al di sotto di essa si rende disponibile il pulsante [Visualizza immagine originale]. Facendo clic su questo pulsante, viene visualizzata l'immagine convertita nella finestra del visualizzatore.
- Se viene visualizzato un filmato, sotto le relative immagini viene mostrato il pulsante [Salva come immagine fissa]. Fare clic su questo pulsante per estrarre una foto dal filmato.

Finestra Info su documento

La finestra Info su documento viene visualizzata quando si seleziona un'immagine nell'area del browser e si fa clic su [Informazioni] dal menu [Archivio]. La finestra Info su documento non viene visualizzata in modalità di visualizzazione Anteprima.


Classificazione

Consente di impostare la classificazione di un'immagine.

Mostra o nasconde le categorie.

Riproduce una nota vocale allegata a un'immagine.

Protezione
Impedisce che un'immagine venga sovrascritta o eliminata.

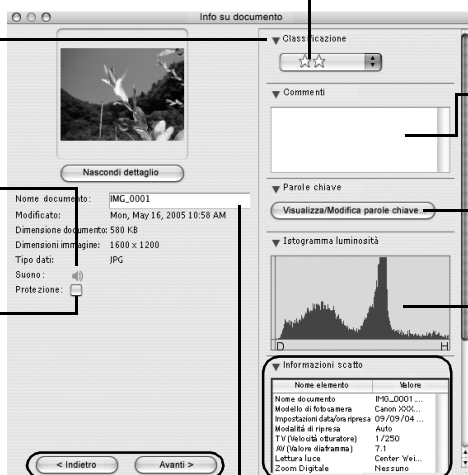

Commenti

Qui è possibile digitare un commento.

Parola chiave

Consente di impostare le parole chiave utilizzate nelle ricerche.

Istogramma luminosità

Un grafico della distribuzione dei punti più luminosi e delle ombre in un'immagine.

Pulsanti di selezione delle immagini

Consentono di passare da un'immagine all'altra.

Nome documento

È possibile modificare i nomi dei file.

Informazioni scatto

Visualizza informazioni dettagliate, ad esempio la velocità dell'otturatore o l'impostazione di compensazione dell'esposizione. Il modello di fotocamera determinerà quali informazioni sono visualizzate.

Funzioni di ImageBrowser

In questa sezione viene riportata una breve introduzione alle funzioni di ImageBrowser.



Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in alcuni modelli di fotocamera. Per verificare se sono supportate dal modello in uso, consultare la *Guida dell'utente della fotocamera*.

Funzioni del pannello di controllo



Fotocamera Canon



Immagine



Pr. diap.



Internet



Stampa



Sposta nel Cestino

Fotocamera Canon

Apri la finestra di controllo della fotocamera, che consente di effettuare le operazioni riportate di seguito.

Acquisizione immagini

Scarica le immagini e i file audio dalla fotocamera o dalla scheda di memoria ([pag. 46, 48](#)).

Stampa

Consente di selezionare e stampare le immagini di una fotocamera o scheda di memoria. Sono disponibili diverse opzioni di stampa: stampa di tutte le immagini, di un indice di tutte le immagini, con le impostazioni DPOF oppure selezionando le immagini prima di stampare.

Imposta su fotocamera

Consente di configurare le impostazioni della fotocamera, come quelle My Camera ([pag. 67](#)). Consente inoltre di caricare le immagini dal computer alla fotocamera.

Scatto remoto

Consente di azionare l'otturatore della fotocamera dal computer ([pag. 63](#)).

Immagine

Visualizza l'immagine o il filmato selezionato nella finestra del visualizzatore.

Pr. diap.

Avvia una presentazione delle immagini selezionate. Fare clic sul menu [Visualizza] e selezionare [Opzioni presentazione diapositive] per configurare le impostazioni di presentazione.

Internet

Crea immagine per posta elettronica

Converte le immagini selezionate nelle dimensioni adeguate alla trasmissione mediante posta elettronica. È inoltre possibile selezionare questa opzione per avviare automaticamente il programma di posta elettronica dopo la conversione.

Stampa

Stampa una foto per pagina

Viene stampata una sola immagine per pagina ([pag. 50](#)).

È possibile stampare con facilità le foto desiderate.

Stampa indice

Versioni ridotte delle immagini vengono disposte in più righe e stampate.

Stampa layout

Consente di disporre più immagini in un'unica pagina e di stamparle. È possibile anche inserire didascalie e titoli.

Sposta nel Cestino

Sposta le cartelle o le immagini selezionate nel Cestino.

Funzioni selezionate dai menu

Ricerca delle immagini: menu [Archivio], [Cerca]

Consente di ricercare le immagini in base a criteri quali Classificazione, date, parole chiave o didascalie.

Esportazione delle immagini: menu [Archivio], [Esporta immagini]

- Modifica e salva immagine: consente di modificare le dimensioni o il tipo di file e di esportarlo.
- Esporta proprietà di scatto: consente di esportare le proprietà di scatto sotto forma di file di testo.
- Esporta come salvaschermo: consente di esportare l'immagine come file di screen saver.
- Esporta un'immagine come sfondo: consente di esportare l'immagine come file di sfondo.

Organizzazione delle immagini: menu [Archivio], [Organizza immagini]

- Disponi immagini: ordina le immagini in base a criteri quali la data di scatto o la Classificazione e le salva nella cartella specificata.
- Rinomina: modifica i nomi dei file di più immagini in un unico passaggio.

Conversione di immagini RAW: menu [Archivio], [Elaborazione immagini RAW]

Converte le immagini RAW. Durante la conversione è possibile modificare alcuni attributi, fra cui la luminosità, il contrasto e il bilanciamento del colore dell'immagine.

Unione di immagini panoramiche: menu [Composizione], [PhotoStitch]

Consente di unire più immagini e creare un'unica grande immagine panoramica ([pag. 66](#)).

Modifica dei filmati: menu [Composizione], [Modifica filmato]

Consente di modificare i filmati o le foto collegate. È possibile aggiungere titoli o un sottofondo musicale e applicare diversi effetti ([pag. 62](#)).

Estrazione di foto da filmati: menu [Composizione], [Estrai fotogrammi da filmato]

Consente di estrarre foto da filmati in uno specifico intervallo e di salvarle come file di immagine.

Impostazioni di visualizzazione: menu [Visualizza], [Impostazioni di visualizzazione]

Visualizza o nasconde informazioni sull'immagine al di sotto della miniatura, ad esempio il nome del file o la data e l'ora di scatto.

Ordinamento delle immagini: menu [Visualizza], [Disponi]

Modifica l'ordinamento delle immagini nell'area del browser in base a criteri quali il nome del file, la data di modifica del file, le dimensioni o la data di scatto.

Riproduzione di filmati

- 1** Fare doppio clic su un'immagine contrassegnata dall'icona filmato nell'area del browser di ImageBrowser.


Il filmato verrà visualizzato nella finestra del visualizzatore.

Icona filmato



- 2** Fare clic sul pulsante .

È possibile controllare la riproduzione del filmato e il livello del volume.

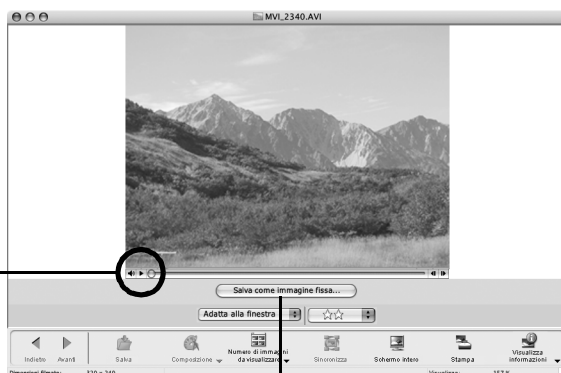

Facendo clic qui, è possibile salvare la scena visualizzata come foto.

Modifica dei filmati

È possibile creare e modificare filmati collegando filmati e foto precedentemente scaricati sul computer, aggiungendo un sottofondo musicale, aggiungendo titoli e altro testo in sovrimpressione e applicando vari effetti.


- 1** Selezionare le immagini da modificare nell'area del browser di ImageBrowser (filmati o foto).

È possibile selezionare più filmati o foto.

- 2** Fare clic sul menu [Composizione] e selezionare [Modifica filmato].

- 3** Per modificare il filmato e salvarlo, seguire i passaggi visualizzati al centro della finestra.

Seguire questi passaggi per continuare.

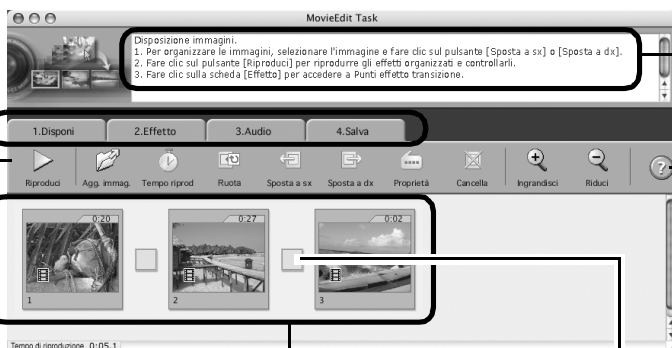

Istruzioni

Fare clic su questo pulsante per visualizzare istruzioni operative dettagliate.

Fare clic su questo pulsante per riprodurre il filmato in corso di modifica.

Area dello storyboard

Visualizza le miniature delle immagini selezionate. Consente di collegare le immagini in ordine da sinistra a destra.

Casella Effetto di transizione

Viene visualizzata tra immagini adiacenti e riporta il simbolo dell'effetto di transizione utilizzato per collegare le immagini.

Azionamento a distanza dell'otturatore (Scatto remoto)

È possibile registrare foto utilizzando un computer per controllare l'otturatore di una fotocamera collegata. Questa funzione è particolarmente utile per controllare le immagini sul monitor principale del computer mano a mano che vengono registrate e per salvare fotografie di grandi dimensioni senza doversi preoccupare dello spazio disponibile sulla scheda di memoria della fotocamera.



Questa funzione potrebbe non essere disponibile in alcuni modelli di fotocamera. Per verificare se è supportata dal modello in uso, consultare la *Guida dell'utente della fotocamera*.

Preparazione per Scatto remoto

- 1 Collegare il cavo interfaccia in dotazione alla porta USB del computer e al terminale DIGITAL della fotocamera e attivare la modalità appropriata per il collegamento sulla fotocamera.



- I metodi per il collegamento della fotocamera al computer e per l'impostazione della modalità corretta per il collegamento variano in base ai modelli di fotocamera. Consultare la *Guida dell'utente della fotocamera*.
- Se la finestra di controllo della fotocamera non viene visualizzata, fare clic sull'icona [CameraWindow] nel Dock (la barra nella parte inferiore della Scrivania).

Viene visualizzata la finestra di controllo della fotocamera.

- 2 Aprire o rimuovere il copriobiettivo a seconda del modello in dotazione. Se il modello utilizzato è privo di copriobiettivo, andare al passaggio seguente.
- 3 Fare clic sulla scheda [Scatto].



- 4 Fare clic su [Avvia Scatto remoto].
- 5 Selezionare la destinazione delle immagini acquisite e fare clic su [Scegli].

Finestra RemoteCapture Task

La finestra RemoteCapture Task include le seguenti funzioni.

Mostra/nasconde il mirino o l'area delle impostazioni dettagliate.

È possibile aggiungere commenti alle immagini inserendo un segno di spunta in questa posizione e digitando il testo nelle caselle sottostanti.

Visualizzazione mirino

Fare clic sul pulsante [Avvia/Arresta mirino] mentre è aperto un collegamento alla fotocamera per visualizzare l'immagine mostrata nel mirino della fotocamera.

Strumento di impostazione delle dimensioni e della risoluzione

Consente di selezionare le dimensioni e la risoluzione con cui vengono acquisite le immagini.

Impostazioni rotazione

Imposta i parametri di rotazione per le immagini dopo averle acquisite.

Pulsante Scatta


Fa scattare l'otturatore.

Fare scorrere il cursore per ingrandire o ridurre l'immagine.

Pulsante Avvia/Arresta mirino
Consente di attivare o disattivare la visualizzazione del mirino.

Pulsante Aggiorna

Reimposta l'esposizione, la messa a fuoco e il bilanciamento del bianco.

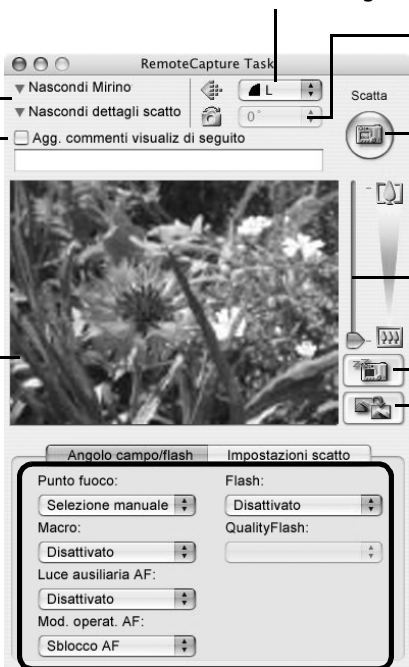

Impostare qui le impostazioni di scatto della fotocamera.



Le impostazioni disponibili nella finestra RemoteCapture Task possono variare a seconda del modello di fotocamera utilizzato.

Scatto remoto



Prima di iniziare a utilizzare la funzione di scatto remoto, accertarsi di disattivare la modalità di sospensione del computer. Le prestazioni del dispositivo potrebbero peggiorare se il computer passa in modalità di sospensione.

- 1** Fare clic su  e controllare il soggetto nel mirino.
- 2** Se necessario, modificare le dimensioni o la risoluzione dell'immagine, le impostazioni di rotazione e le impostazioni nella parte inferiore della finestra. Se si intende tenere la fotocamera verticalmente per fotografare un oggetto, selezionando le impostazioni della rotazione in anticipo, è possibile salvare l'immagine sul computer con l'orientamento corretto.



Se la fotocamera utilizzata è dotata della funzione Orient. Immag. e se tale funzione viene attivata, l'immagine viene automaticamente ruotata e visualizzata con l'orientamento corretto nella finestra RemoteCapture Task quando la fotocamera viene tenuta in senso verticale.

- 3** Fare clic sul pulsante [Scatta].




- È inoltre possibile rilasciare l'otturatore premendo direttamente il pulsante corrispondente sulla fotocamera o la barra spaziatrice sulla tastiera del computer.
- Quando la fotocamera è controllata mediante la funzione Scatto remoto non è possibile utilizzare i comandi zoom o i pulsanti e gli interruttori della fotocamera diversi dal pulsante dell'otturatore.
- Quando si utilizza la funzione Scatto remoto, è possibile che l'intervallo di tempo tra il rilascio dell'otturatore e lo scatto sia leggermente superiore rispetto a quando si utilizza solo la fotocamera.

Unione di immagini panoramiche - PhotoStitch

È possibile creare un'immagine panoramica unendo le immagini di una scena scattate separatamente. PhotoStitch rileva automaticamente le aree di sovrapposizione delle immagini adiacenti e corregge le dimensioni e l'orientamento. È anche possibile specificare manualmente le aree di sovrapposizione.

- 1** Selezionare una serie di immagini nell'area del browser di ImageBrowser.
- 2** Fare clic sul menu [Composizione] e selezionare [PhotoStitch].

Istruzioni

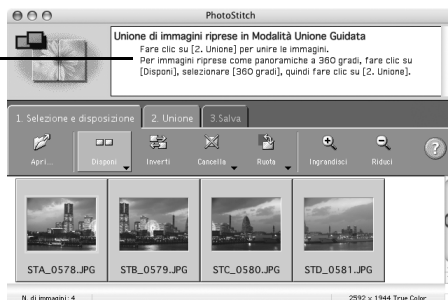

- 3** Unire le immagini seguendo le istruzioni riportate nel pannello di guida nella parte superiore della finestra di PhotoStitch.

Immagini riprese in modalità Unione Guidata

L'unione delle immagini scattate nella modalità Unione Guidata della fotocamera risulta semplificata, in quanto PhotoStitch è in grado di rilevare automaticamente l'ordine e l'orientamento delle immagini. Quando vengono scaricate dalla fotocamera, le serie di immagini vengono salvate in un'unica cartella.

Simbolo visualizzato accanto alle immagini riprese in modalità Unione Guidata.



- La modalità Unione Guidata potrebbe non essere supportata da alcuni modelli di fotocamera.
- Per informazioni sulla ripresa di immagini in modalità Unione Guidata, consultare la *Guida dell'utente della fotocamera*.
- Le immagini scattate in modalità Unione Guidata con convertitore grandangolo, un teleconvertitore o un obiettivo macro non possono essere unite con precisione.

Personalizzazione della fotocamera con le impostazioni My Camera



Questa funzione potrebbe non essere disponibile in alcuni modelli di fotocamera. Per verificare se è supportata dal modello in uso, consultare la *Guida dell'utente della fotocamera*.

L'immagine avvio, il suono avvio, il suono scatto, nonché i sonori tasti e quello autoscatto sono definiti impostazioni My Camera. Le immagini e i suoni preferiti possono essere trasferiti dal computer alle impostazioni My Camera. In questa sezione viene illustrato il caricamento nella fotocamera delle impostazioni My Camera salvate sul computer e viceversa.



Per registrare le impostazioni My Camera con la fotocamera, accertarsi di installare il software incluso nella fotocamera.

Visualizzazione della finestra My Camera

- 1 Collegare il cavo interfaccia in dotazione alla porta USB del computer e al terminale DIGITAL della fotocamera e attivare la modalità appropriata per il collegamento sulla fotocamera.



- Le procedure per il collegamento della fotocamera al computer e per l'impostazione della modalità corretta per il collegamento variano in base ai modelli di fotocamera. Consultare la *Guida dell'utente della fotocamera*.
- Se la finestra di controllo della fotocamera non viene visualizzata, fare clic sull'icona [CameraWindow] nel Dock (la barra nella parte inferiore della Scrivania).

Viene visualizzata la finestra di controllo della fotocamera.

- 2 Fare clic sulla scheda [Imposta su fotocamera].



- 3 Fare clic su [Impostare My Camera]. Viene visualizzata la finestra My Camera.

Finestra My Camera

ImageBrowser contiene già varie impostazioni My Camera predefinite. Questi elementi possono essere controllati dalla finestra My Camera.

Tipo

Selezionare il tipo di impostazioni.

Computer

Visualizza l'elenco dei file delle impostazioni salvati sul computer.

Salvataggio nella fotocamera

Salvataggio nel computer

Pulsante Riproduci

Riproduce l'audio presente nel file delle impostazioni della fotocamera.

Fotocamera

Visualizza le impostazioni della fotocamera.

Pulsante Elimina

Elimina un file delle impostazioni dalla fotocamera.

Pulsante Riproduci


Riproduce l'audio del file delle impostazioni selezionato.

Pulsante Sposta nel Cestino


Elimina un file delle impostazioni dal computer.

Pulsante Salva nella fotocamera

Fare clic su questo pulsante per salvare le impostazioni nella fotocamera.

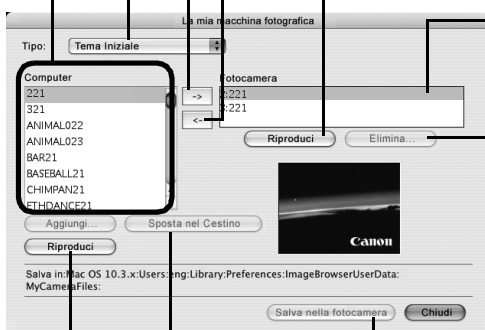

A seconda della fotocamera, viene visualizzato il pulsante [Ripristina impostazioni predefinite]. Facendo clic su questo pulsante, vengono ripristinate le impostazioni My camera predefinite.

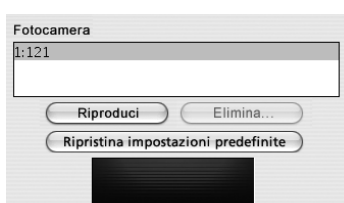

Salvataggio nella fotocamera delle impostazioni My Camera



- Sono disponibili due metodi di selezione e salvataggio nella fotocamera delle impostazioni My Camera: singolarmente o per gruppi tematici.
- Nel tema "Animali", ad esempio, l'immagine di avvio è un animale e i file audio includono versi di animali. I nomi dei file approntati per i vari temi delle impostazioni My Camera iniziano tutti con lo stesso nome radice. L'immagine di avvio e i file audio del tema "Animali", ad esempio, iniziano tutti con "Animali~".



Non scollegare il cavo interfaccia, né spegnere la fotocamera o effettuare azioni che potrebbero scollegarla dal computer durante il salvataggio delle impostazioni My Camera nella fotocamera o delle impostazioni della fotocamera nel computer.

1 Selezionare il tipo di impostazioni che si desidera salvare sulla fotocamera dall'elenco Tipo.

2 Scegliere dall'elenco Computer l'impostazione che si desidera aggiungere.

3 Nell'elenco Fotocamera, scegliere l'impostazione da modificare e fare clic sul pulsante

Le impostazioni dell'elenco Fotocamera verranno modificate nel file selezionato. Verrà sovrascritta l'eventuale impostazione della categoria salvata in precedenza nella fotocamera.

Se necessario, ripetere i passaggi 1-3.

4 Fare clic sul pulsante [Salva nella fotocamera].

Le impostazioni My Camera sono state salvate nella fotocamera.

Per utilizzare questi dati nella fotocamera, modificare le impostazioni dell'immagine e del suono di avvio direttamente nella fotocamera. Per ulteriori informazioni, consultare la *Guida dell'utente della fotocamera*.

Salvataggio nel computer delle impostazioni My Camera

1 Selezionare il tipo di impostazioni che si desidera salvare sul computer dalla casella di riepilogo Tipo.

2 Selezionare dall'elenco della fotocamera l'impostazione che si desidera salvare sul computer.

3 Fare clic sul pulsante

4 Immettere un nome file per l'impostazione selezionata, quindi fare clic sul pulsante [OK].

Le impostazioni My Camera sono state salvate nel computer.

Se necessario, ripetere i passaggi 1-4.

Aggiunta di nuovi dati alla finestra My Camera

Creare un nuovo file immagine o audio e aggiungerlo alla finestra My Camera.

- Aggiunta di file di immagine e audio dopo la creazione del tema

Creazione e aggiunta di un file di immagine di avvio originale

Aprire innanzitutto un programma di modifica delle immagini per creare un file di immagine da impostare come immagine di avvio e salvarlo sul computer.

- 1** Fare clic sul menu [Archivio] della finestra principale di ImageBrowser e selezionare [Fotocamera Canon], quindi [My Camera].

Viene visualizzata la finestra My Camera.

- 2** Selezionare [Immagine avvio] in Tipo.

- 3** Fare clic su [Aggiungi].

Pulsante Aggiungi

Consente di aggiungere file di immagine e audio da utilizzare come file delle impostazioni. I file aggiunti vengono visualizzati nell'elenco.



Pulsante Collega a fotocamera

Consente il collegamento alla fotocamera.

- 4** Selezionare il file creato e fare clic su [Apri].

I nuovi dati sono stati aggiunti.

- 5** Per il collegamento alla fotocamera, fare clic su [Collega a fotocamera].

È possibile aggiungere alla fotocamera i file delle impostazioni appena aggiunti al computer utilizzando la stessa procedura illustrata in *Salvataggio nella fotocamera delle impostazioni My Camera* (pag. 69).

Aggiunta di un file audio originale

Dopo avere copiato il file audio sul computer, convertirlo in file WAV. Quindi procedere con i passaggi descritti nella sezione *Creazione e aggiunta di un file di immagine di avvio originale*.



- Utilizzare le impostazioni riportate di seguito quando viene creato un file di immagine come immagine di avvio utilizzando un programma di modifica delle immagini.
 - Metodo di compressione : JPEG (Baseline JPEG)
 - Campionamento dei dati : 4:2:0 o 4:2:2
 - Pixel (L x H) : 320 x 240 pixel
- Utilizzare le impostazioni riportate di seguito per la creazione di file audio utilizzando un programma di registrazione audio.
 - Metodo di compressione : WAV (mono)
 - Numero di bit : 8 bit
 - Frequenza di campionamento: 11,025 kHz o 8,000 kHz

Utilizzare i seguenti dati come riferimento per la lunghezza del file audio che può essere salvato sulla fotocamera.

Tipo	Durata in secondi	
	11,025 kHz	8,000 kHz
Suono avvio	1,0 sec. o meno	1,3 sec. o meno
Suono scatto	0,3 sec. o meno	0,4 sec. o meno
Sonoro tasti	0,3 sec. o meno	0,4 sec. o meno
Sonoro autoscatto	2,0 sec. o meno	2,0 sec. o meno

Appendice

In questo capitolo vengono illustrate le procedure di disinstallazione dei programmi. In caso di problemi durante l'utilizzo dei programmi, leggere la sezione *Risoluzione dei problemi* del presente capitolo.

Disinstallazione del software

Le procedure di disinstallazione del software sono necessarie solo se si desidera eliminare i programmi dal computer o se è necessaria la reinstallazione per correggere i file danneggiati.




Per disinstallare il software è necessario disporre dei privilegi di Amministratore del computer.

Disinstallazione del software (Windows)

In questa sezione viene utilizzato ZoomBrowser EX per illustrare la disinstallazione di un programma. Con le stesse procedure è possibile rimuovere altri programmi.

- 1 Fare clic sul menu [Start] di Windows e selezionare [Tutti i programmi] o [Programmi], quindi [Canon Utilities], [ZoomBrowser EX] e [Disinstalla ZoomBrowser EX].

L'utilità di disinstallazione viene avviata ed esegue la rimozione di ZoomBrowser EX.

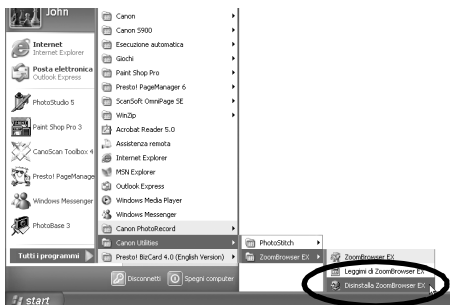

Disinstallazione del driver USB (Windows)



Se il driver USB viene disinstallato, non sarà possibile scaricare le immagini.

Windows Vista, Windows XP

Non è necessario disinstallare il driver USB.


Windows 2000

Disinstallare il driver USB attenendosi alle seguenti procedure.

1 Collegare il cavo interfaccia in dotazione alla porta USB del computer e al terminale DIGITAL della fotocamera. Predisporre la fotocamera per la comunicazione con il computer.
Per istruzioni sul collegamento del Cavo Interfaccia, consultare la *Guida dell'utente della fotocamera*.

2 Se viene visualizzata la finestra di controllo della fotocamera, fare clic sul pulsante [Fine].


3 Fare clic sul menu [Start], quindi selezionare [Impostazioni] e [Pannello di controllo].

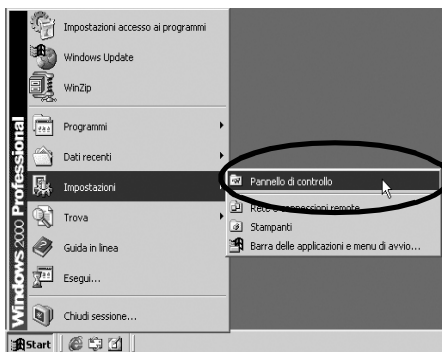

4 Fare doppio clic sull'icona [Scanner e fotocamere digitali].



- 5** Selezionare il nome del modello della fotocamera o [Fotocamera Canon] nella finestra di dialogo [Proprietà - Scanner e fotocamere digitali] e fare clic su [Rimuovi].

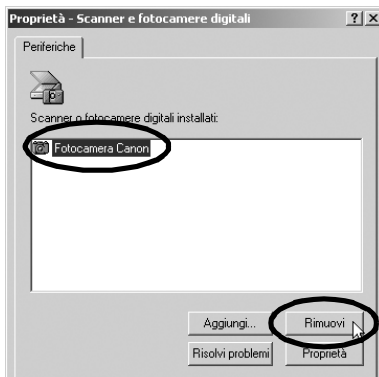

Se il nome del modello della fotocamera non viene visualizzato, consultare *Fotocamera non rilevata, finestra di dialogo Eventi non visualizzata o immagini non scaricate sul computer* (pag. 77) nella sezione *Risoluzione dei problemi*.

- 6** Fare clic sul menu [Start] di Windows e selezionare [Programmi], quindi [Canon Utilities], [Driver TWAIN fotocamera x.x] e [Disinstalla driver TWAIN]. "x.x" indica il numero della versione.

Verrà avviato il processo di disinstallazione.

Per collegare la fotocamera al computer ed eseguire il download, attenersi alle seguenti procedure.

1. Reinstallare il driver.
2. Collegare la fotocamera al computer utilizzando il cavo interfaccia.

Disinstallazione del software (Macintosh)


Disinstallare i programmi trascinando nel Cestino la cartella dell'applicazione, ovvero quella in cui era stata installata, quindi svuotare il Cestino.



Prestare attenzione a non eliminare involontariamente le cartelle con le immagini scaricate che potrebbero essere contenute nella cartella dell'applicazione.

Struttura delle cartelle nelle schede di memoria

In una scheda di memoria le immagini vengono organizzate in sottocartelle della cartella [DCIM], denominate [xxxCANON], dove "xxx" è un numero compreso tra 100 e 999.

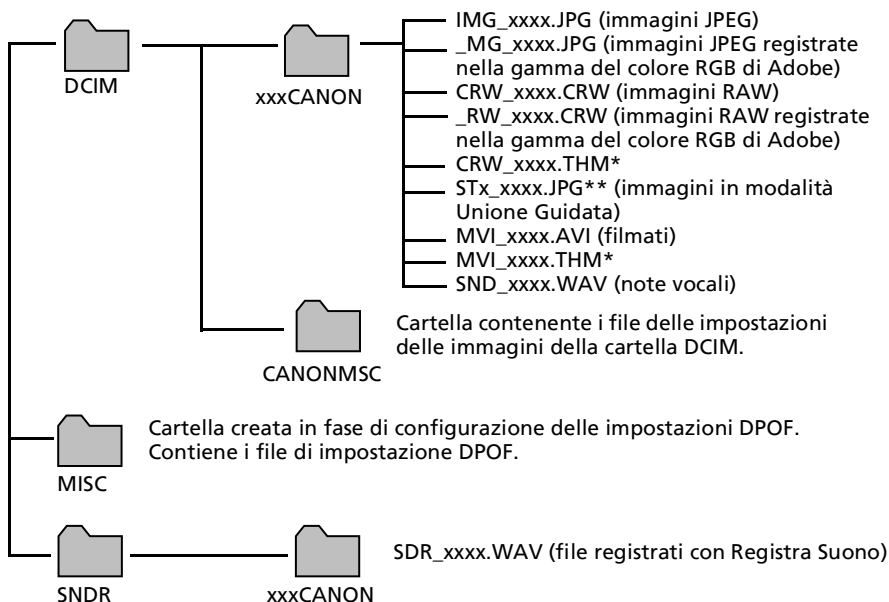

- *I file con estensione THM sono i file delle miniature per la modalità di riproduzione indice della fotocamera.
- La stringa "xxxx" nei nomi dei file indica numeri a quattro cifre.
- **A tutti i file successivi ripresi in modalità Unione Guidata è assegnata una lettera a partire da "A", che viene inserita come terzo carattere del nome. Esempio: [STA_0001.JPG], [STB_0002.JPG], [STC_0003.JPG] ...
- Tutte le cartelle contengono file delle impostazioni delle immagini, a eccezione delle cartelle "xxxCANON". Non aprire o eliminare questi file.

Risoluzione dei problemi

Se si verifica un problema durante l'utilizzo del software, leggere questa sezione.

Controlli preliminari

Se si riscontra un problema, esaminare i punti seguenti.



Il computer soddisfa i requisiti riportati nella sezione *Requisiti di sistema* (pag. 8)?



La fotocamera è collegata correttamente al computer?

Per informazioni sulle procedure di collegamento appropriate, consultare la *Guida dell'utente della fotocamera*. Verificare inoltre che il cavo utilizzato sia quello corretto e che sia saldamente collegato ad entrambe le estremità.



Sono state selezionate le corrette modalità di trasferimento dei dati della fotocamera e del computer?

Affinché i dati possano essere trasferiti, alcuni modelli richiedono che la fotocamera sia impostata nella modalità di riproduzione. Per informazioni dettagliate, consultare la *Guida dell'utente della fotocamera*.



La carica della batteria è sufficiente?

Se la fotocamera è alimentata a batteria, verificare il livello di carica della batteria. Se la fotocamera è collegata a un computer, utilizzare l'alimentazione elettrica (adattatore CA).

Problemi

Provare ad adottare le soluzioni consigliate per i problemi elencati di seguito.



Problemi di installazione del driver USB (Windows 2000)

Disinstallare il driver (pag. 73) prima di reinstallarlo attenendosi alle procedure descritte nella sezione *Installazione del software e del driver USB* (pag. 11).



Quando la fotocamera viene collegata al computer mediante un cavo interfaccia (Windows), viene visualizzata la finestra **Installazione guidata nuovo hardware o Nuovo componente hardware individuato (Windows 2000)**.

Fare clic su [Annulla] per chiudere la finestra. Scollegare temporaneamente la fotocamera dal computer. Leggere la sezione *Controlli preliminari*, nella pagina precedente, e risolvere il problema.



Impossibile scaricare le immagini o utilizzare la funzione di scatto remoto (per le fotocamere collegate al computer tramite un cavo interfaccia: solo le fotocamere che supportano Hi-Speed USB 2.0).

Per tentare di risolvere il problema, diminuire la velocità di trasmissione dei dati attenendosi alla seguente procedura.

Soluzione:

Tenere premuto il pulsante **MENU** della fotocamera e premere contemporaneamente i pulsanti  (Print/Share) e **FUNC./SET**. Nella schermata visualizzata, selezionare [B], quindi premere il pulsante **FUNC./SET**.



Le immagini non vengono scaricate in un programma compatibile con TWAIN (fotocamera e computer collegati mediante cavo interfaccia (Windows 2000)).

Fare clic sul pulsante [Fine] nella finestra di controllo della fotocamera per chiuderla.



Fotocamera non rilevata, finestra di dialogo Eventi non visualizzata o immagini non scaricate sul computer (se la fotocamera è collegata al computer mediante un cavo interfaccia (Windows)).

Causa 1:

Il driver USB potrebbe non essere stato installato correttamente (Windows 2000).

Soluzione:

Installare il driver USB attenendosi alle procedure descritte nella sezione *Installazione del software e del driver USB* (pag. 11), quindi collegare la fotocamera al computer utilizzando il Cavo Interfaccia e approntarla per il trasferimento dei dati. Se il driver USB è già installato, disinstallarlo (pag. 74), quindi reinstallarlo.

Causa 2:

La fotocamera potrebbe essere stata riconosciuta come dispositivo di altro tipo nei seguenti casi (solo Windows).

- La fotocamera è stata collegata al computer prima dell'installazione del driver USB.
- Non è possibile trovare l'icona o la cartella [Scanner e fotocamere digitali] nel [Pannello di controllo] o nella finestra [Stampanti e altro hardware].
- Il nome del modello della fotocamera, [Fotocamera Canon] o l'icona della fotocamera non vengono visualizzati nella finestra di dialogo [Proprietà - Scanner e fotocamere digitali] o nella cartella [Scanner e fotocamere digitali].

Soluzione:

Eliminare il dispositivo attenendosi alle seguenti procedure.



Per eliminare i dispositivi, è necessario disporre dei privilegi di Amministratore di sistema.

1. Visualizzare la finestra di dialogo [Gestione periferiche].
Windows Vista: fare clic sul menu [Start], [Pannello di controllo], [Sistema e manutenzione], [Sistema], quindi su [Gestione dispositivi] dell'elenco Attività.
Windows XP: fare clic sul menu [Start], [Pannello di controllo], [Prestazioni e manutenzione], [Sistema], quindi sulla scheda [Hardware] e infine sul pulsante [Gestione periferiche].
Windows 2000: fare clic sul menu [Start], [Impostazioni], [Pannello di controllo], [Sistema], quindi sulla scheda [Hardware] e infine sul pulsante [Gestione periferiche].
2. Fare clic sul simbolo  accanto alla categoria [Altre periferiche], [Dispositivi portatili] e/o [Periferiche di imaging].
 Se il nome del modello della fotocamera è riconosciuto come "altro" dispositivo, il nome del modello o [Fotocamera Canon] viene visualizzato in queste categorie.



Il problema potrebbe avere cause diverse se non vengono visualizzate le categorie "Altre periferiche", "Dispositivi portatili" o "Periferiche di imaging" oppure se non viene mostrato il nome del modello della fotocamera o [Fotocamera Canon]. Andare al passaggio 5 e interrompere temporaneamente le procedure.

3. Selezionare il nome del modello della fotocamera o [Fotocamera Canon], fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare [Elimina].

4. Fare clic su [OK] nella finestra di dialogo di conferma.
Eliminare tutte le istanze del nome del modello della fotocamera o di [Fotocamera Canon] eventualmente presenti nelle categorie [Altre periferiche] o [Periferiche di imaging].
5. Chiudere [Gestione periferiche] oppure [Proprietà di sistema].

In Windows 2000, eliminare il file delle informazioni di installazione.



In Windows Vista e Windows XP non è necessario effettuare le operazioni indicate nel passaggio 6 e in quelli successivi.


6. Fare doppio clic sull'icona [Risorse del computer] sul desktop, quindi sull'unità [C:], sulla cartella [WINNT] e infine sulla cartella [inf].

Se la cartella [inf] non è visibile nella cartella [WINNT]

Attenersi alle seguenti procedure per visualizzare tutti i file e le cartelle.

1. Aprire la cartella [WINNT].
2. Fare clic sul menu [Strumenti] e selezionare [Opzioni cartella].
3. Fare clic sulla scheda [Visualizzazione].
4. Nella categoria [File e cartelle] della sezione Impostazioni avanzate, impostare la categoria [Visualizza cartelle e file nascosti] sotto l'opzione [Cartelle e file nascosti].
Se presente, rimuovere il segno di spunta da [Nascondi le estensioni dei file per i tipi di file conosciuti].
5. Fare clic su [OK] per chiudere la finestra di dialogo.

In questo modo i file e le cartelle nascoste risulteranno visibili.

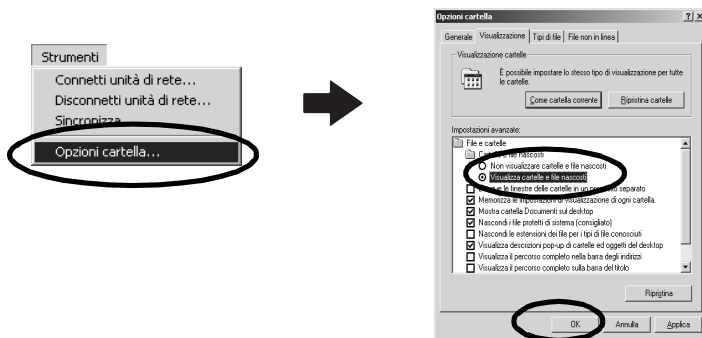

7. Effettuare la ricerca dei file relativi alle fotocamere digitali Canon il cui nome inizia per [CAP*].
L'asterisco (*) indica un numero, ad esempio 0 o 1.
I file [CAP*] sono costituiti da una coppia composta da un file [CAP*.inf] e un file [CAP*.pnf], dove "*" rappresenta lo stesso numero, ad esempio, [CAP0.inf] e [CAP0.pnf].

8. Fare doppio clic sui file [CAP*] per controllarne il contenuto.
Se si fa doppio clic su un file [CAP*.inf], verrà aperto il Blocco note di Windows. Controllare tutti i file e cercare [;***Canon Camera Driver Setup File****] nella prima riga. Annotare i nomi di questi file.



Nella cartella [inf] possono essere presenti diversi insiemi di file [CAP*]. Prima di compiere qualsiasi operazione con un file, aprirlo e verificare che si tratti di un file [CAP*] per fotocamere digitali Canon.

9. Eliminare l'insieme di file [CAP*].
Eliminare i file [CAP*.inf] e [CAP*.pnf] per le fotocamere digitali Canon il cui nome è stato annotato nel passaggio 8.



La cartella [inf] contiene numerosi file importanti per il funzionamento del computer. Prestare particolare attenzione a eliminare i file corretti. Se si eliminano i file errati potrebbe essere impossibile riavviare Windows.

10. Reinstallare il driver attenendosi alle procedure descritte nella sezione *Installazione del software e del driver USB* (pag. 11).

Non è possibile ingrandire le immagini in ZoomBrowser EX oppure l'ingrandimento avviene lentamente

Con alcune impostazioni o schede grafiche, la visualizzazione di immagini ingrandite in ZoomBrowser EX può risultare lenta o presentare errori. In questo caso, impostare l'accelerazione hardware dello schermo del computer su un valore più basso.

1. Fare clic sul menu [Start] di Windows, quindi selezionare [Pannello di controllo]. In Windows 2000, fare clic sul menu [Start], quindi selezionare [Impostazioni] e [Pannello di controllo].
2. Visualizzare la finestra delle impostazioni [Accelerazione hardware].

Windows Vista: fare clic su [Aspetto e personalizzazione], quindi su [Modifica risoluzione dello schermo], selezionare il pulsante [Impostazioni avanzate] e infine la scheda [Risoluzione dei problemi].

Windows XP: fare clic sull'icona [Aspetto e temi], quindi sull'icona [Schermo], sulla scheda [Impostazioni], sul pulsante [Avanzate] e infine sulla scheda [Risoluzione dei problemi].

Windows 2000: fare clic sull'icona [Schermo], sulla scheda [Impostazioni], sul pulsante [Avanzate] e infine sulla scheda [Risoluzione dei problemi].

3. Impostare [Accelerazione hardware] su un valore minore di [Max] e fare clic su [OK].
4. Se richiesto, riavviare il computer.

Quando si utilizza PhotoStitch, viene visualizzato il messaggio di errore "Memoria insufficiente"

Utilizzare uno dei seguenti metodi.

- Chiudere tutte le applicazioni tranne PhotoStitch.
- Ridurre le dimensioni o il numero di immagini da combinare.
- Nella scheda [Salva] selezionare [Regola immagine...], quindi ridurre le dimensioni in "Dimensioni immagine".

Passaggio da ZoomBrowser EX versione 2 o 3

Se si utilizzava ZoomBrowser EX versione 2 o 3 con Windows, attenersi alla seguente procedura.

Se alle immagini erano allegati titoli e commenti.

Attenersi alla procedura seguente per visualizzare nella versione 5 i titoli e i commenti immessi nelle versioni 2/3.

1. In Esplora risorse aprire la cartella [Programma] nella cartella in cui è stato installato ZoomBrowser EX 5
(ad esempio C:\Programmi\Canon\ZoomBrowser EX\Programma).
2. Fare doppio clic su [dbconverter.exe] in questa cartella per avviare l'utilità.
In Windows Vista, fare clic con il pulsante destro del mouse sul file [dbconverter.exe] e continuare con l'autorizzazione come Amministratore del computer.
3. Selezionare il file di database utilizzato fino a questo punto e fare clic sul pulsante [Start]
(ad esempio C:\Programmi\Canon\ZoomBrowser EX\Database\My Database.zbd).

In questo modo verranno visualizzati nell'apposita sezione di ZoomBrowser EX 5 i titoli e i commenti immessi nelle versioni precedenti.

Se erano presenti delle immagini in una cartella contenuta nella cartella Programmi.

I file di immagine nella cartella [Programmi] o in una sottocartella non possono essere visualizzati in ZoomBrowser EX 5 da tale posizione. Per visualizzare questi file, eseguire i passaggi 1-3 riportati sopra e proseguire con il passaggio 4.

4. Utilizzare Esplora risorse per copiare la cartella e le immagini in essa contenute dalla cartella [Programmi] in un'altra cartella
(ad esempio, copiare le cartelle di immagini contenute in C:\Programmi\Canon\ZoomBrowser EX\Image Library One in un'altra posizione).

A questo punto è possibile selezionare e visualizzare in ZoomBrowser EX 5 le immagini della cartella spostata.

Download di immagini senza installazione del software

Se il sistema in uso è Windows Vista, Windows XP o Mac OS X (v10.3/v10.4), è possibile scaricare le immagini con il semplice collegamento della fotocamera al computer, senza installare il software del CD Canon Digital Camera Solution Disk.

Questa soluzione presenta tuttavia molti limiti.



Questa funzione non può essere utilizzata sulla piattaforma Windows 2000. Per effettuare il download in questa piattaforma è necessario installare il software.



Le seguenti limitazioni non vengono applicate se si utilizza il software.

- Dopo il collegamento della fotocamera potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti prima di scaricare le immagini.
- Le informazioni relative alla fotocamera (versione del firmware e così via) potrebbero non venire visualizzate correttamente. In questo caso, utilizzare il software del CD Canon Digital Camera Solution Disk.
- In base alle dimensioni dei file e al software utilizzato, potrebbe non essere possibile scaricare i file audio allegati alle foto come note vocali e quelli registrati con la funzione Registra suono.
- Con alcuni programmi software o sistemi operativi potrebbe non essere possibile scaricare immagini RAW.
- Se le dimensioni dei file o il programma software risultano incompatibili, i filmati potrebbero venire scaricati in modo non corretto.
- Le immagini riprese con orientamento verticale potrebbero venire scaricate con orientamento orizzontale.
- Una volta trasferite le immagini nel computer, l'impostazione di protezione delle stesse potrebbe andare perduta.
- Potrebbero verificarsi altri problemi di download delle immagini in base al sistema operativo in uso, le dimensioni dei file o il software utilizzato.

Indice

A

Area attività.....	24, 25, 30
Area cartelle.....	24, 25
Area del browser	
Macintosh.....	52, 53
Windows.....	24, 25
Attributo icona immagine	
Macintosh.....	53
Windows.....	25
Azionamento a distanza dell'otturatore	7
Macintosh.....	63
Windows.....	35

C

Cartella preferita	
Macintosh.....	53
Windows.....	25
Categoria	
Macintosh.....	53
Windows.....	25
CD Canon Digital Camera Solution Disk ...	9
Macintosh.....	44
Windows.....	11
Classificazione	
Macintosh.....	56, 57
Windows.....	28, 29
Collegamento a un computer.....	10
Macintosh.....	46
Windows.....	14, 16
Commenti	
Macintosh.....	57
Windows.....	29
Computer.....	8

D

Disinstallazione del driver USB	
Windows.....	73
Disinstallazione del software	
Macintosh.....	74
Windows.....	72
Download delle immagini	
Macintosh.....	46
Windows.....	16
Driver USB (driver TWAIN/WIA).....	9, 13

E

Easy-PhotoPrint.....	21
EOS Utility.....	9
Estrazione di foto da filmati.....	7

F

Finestra del browser.....	52
Finestra di controllo della fotocamera	
Macintosh.....	46, 48
Windows.....	16, 19
Finestra Eventi.....	17, 77
Finestra Info su documento.....	57
Finestra principale.....	24
Finestra Proprietà.....	29
Finestra Visualizzatore	
Macintosh.....	56, 61
Windows.....	28
Funzione Trasferim. diretto.....	18, 47

I

ImageBrowser.....	6, 7, 9
Impostazioni My Camera	
Macintosh.....	67
Windows.....	39
Informazioni scatto	
Macintosh.....	57
Windows.....	29
Installazione del software	
Driver USB.....	11
Macintosh.....	44
Windows.....	11

L

Letttore della scheda di memoria	
Macintosh.....	48
Windows.....	19

M

Messaggio di posta elettronica.....	7
Modalità di visualizzazione	
Macintosh.....	52, 54
Windows.....	24, 26
Modalità Unione Guidata	
Macintosh.....	66
Windows.....	38
My Camera Maker.....	42

N

Nome file	
Windows	29

P

Pannello di controllo	52, 55, 58
Pannello di controllo visualizzazione	
Macintosh	52, 55
Windows	24, 27
Pannello di installazione	
Macintosh	44
Windows	12
Parola chiave	
Macintosh	57
Windows	29
PhotoStitch	6
Macintosh	66
Windows	38
Programmi e sistemi operativi	
compatibili	9
Pulsante Print/Share.....	18, 47
Pulsanti funzione	24, 27

Q

QuickTime	
Windows	9, 33, 34

R

Requisiti di sistema	8
Ricerca immagini	
Macintosh	59
Windows	30
Riproduzione di filmati	
Macintosh	61
Windows	33
Risoluzione dei problemi	76
Controlli preliminari	76
Problemi	77

S

Scatto remoto	
Macintosh	63
Windows	35
Stampa di immagini	
Macintosh	50
Windows	21
Stampa indice	
Windows	21
Stampa layout	
Macintosh	50

Stampa una foto per pagina	
Macintosh	50
Windows	21
Strumento Filtro	
Macintosh	55
Windows	27
Struttura delle cartelle nelle schede	
di memoria.....	75

U

Ultime immagini acquisite	
Macintosh	48, 53
Windows	19, 25
Unione di immagini panoramiche.....	6
Macintosh	66
Windows	38

Z

ZoomBrowser EX	7, 9
Versione 2/3	81



Canon