



# Guida dell'utente

**Sicurezza e restrizioni legali**

**Guida per utenti base**

**Guida per utenti avanzati**

# Sicurezza e restrizioni legali

DCP-J125/J315W/J515W/J715W  
MFC-J220/J265W/J410/J415W/J615W

Leggere attentamente questo manuale prima di provare a utilizzare l'apparecchio o prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione. È necessario attenersi alle presenti istruzioni per evitare il pericolo di incendio, scosse elettriche, ustioni o soffocamento.

## Simboli e convenzioni utilizzati nella documentazione

Nella documentazione sono utilizzati i seguenti simboli e convenzioni.

|                  |                                                                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grassetto</b> | Il grassetto identifica pulsanti specifici sul pannello dei comandi dell'apparecchio o sulla schermata del computer. |
| <i>Corsivo</i>   | Il corsivo evidenzia un punto importante o rimanda a un argomento correlato.                                         |
| Courier<br>New   | Il testo in font di tipo Courier New identifica i messaggi che compaiono sul display dell'apparecchio.               |

### AVVERTENZA

AVVERTENZA indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare la morte o lesioni gravi.

### ATTENZIONE

ATTENZIONE indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare lesioni di entità lieve o moderata.

### IMPORTANTE

IMPORTANTE indica una situazione potenzialmente pericolosa che può causare danni alle cose o la perdita di funzionalità del prodotto.



Le note forniscono istruzioni da seguire in determinate situazioni o suggerimenti sull'interazione tra le operazioni e le altre funzionalità dell'apparecchio.



Le icone di Pericolo elettrico mettono in guardia dal rischio di scosse elettriche.



Le icone di Configurazione inappropriata segnalano dispositivi e operazioni non compatibili con l'apparecchio.

Seguire tutte le avvertenze e le istruzioni riportate sull'apparecchio.



### Nota

Le illustrazioni contenute in questa Guida dell'utente mostrano il modello MFC-J615W.

# **Informativa su redazione e pubblicazione**

La presente guida è stata redatta e pubblicata sotto la supervisione di Brother Industries, Ltd. e comprende le descrizioni e le specifiche tecniche più aggiornate del prodotto.

Il contenuto della guida e le caratteristiche tecniche del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Brother si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alle caratteristiche tecniche e ai materiali qui acclusi e declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni (compresi danni indiretti) derivanti da errori o imprecisioni contenuti nei materiali presentati, compresi, senza alcuna limitazione, errori tipografici e di altro tipo relativi alla pubblicazione.

# Per un utilizzo sicuro dell'apparecchio

## AVVERTENZA



NON posizionare l'apparecchio vicino a radiatori, condizionatori, acqua, sostanze chimiche o dispositivi che contengono magneti o generano campi magnetici.



Nell'imballaggio dell'apparecchio sono presenti alcuni sacchetti di plastica. Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere tali sacchetti lontani dalla portata dei bambini.



Per pulire le parti interne o esterne dell'apparecchio NON utilizzare sostanze infiammabili, spray di qualsiasi tipo né liquidi o solventi organici contenenti alcol o ammoniaca. Fare riferimento alla Guida per utenti base.



Non inserire nel prodotto alcun tipo di oggetto, attraverso le fessure presenti nel telaio, poiché potrebbe toccare elementi in tensione o cortocircuitare i componenti e provocare un incendio o una scossa elettrica. Se oggetti metallici, acqua o altri liquidi penetrano nell'apparecchio, scollegarlo immediatamente dalla presa elettrica. Contattare il rivenditore Brother o il Servizio di assistenza clienti Brother.




Non toccare mai i cavi o i terminali del telefono non isolati se la linea telefonica è ancora collegata alla presa a muro. Non installare mai i cavi del telefono durante un temporale. Non installare mai una presa telefonica a muro in un luogo umido. (solo MFC)

È necessario collegare l'apparecchio a una presa di alimentazione CA facilmente accessibile e dotata di messa a terra, con una tensione nominale che rientri nell'intervallo indicato sull'etichetta.

---


NON maneggiare la spina con le mani bagnate. Ciò potrebbe causare una scossa elettrica.

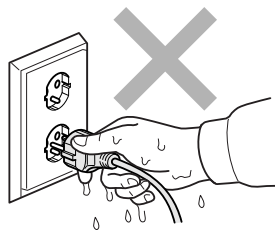

Assicurarsi sempre che la spina sia completamente inserita.

---

Questo apparecchio è dotato di una spina tripolare con messa a terra. Questa spina si inserisce solo in una presa dotata di messa a terra. Si tratta di una misura di sicurezza. Se la presa non è adatta alla spina, rivolgersi a un elettricista che possa sostituire la presa obsoleta. NON ignorare mai la ragione per cui è necessaria una spina dotata di messa a terra.

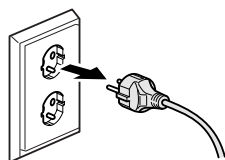

---

NON collegarla a un invertitore o a una fonte di alimentazione CC. In caso di dubbi, rivolgersi a un elettricista qualificato.

---

NON tentare di eseguire personalmente interventi di manutenzione sull'apparecchio, perché l'apertura o la rimozione delle coperture può esporre pericolosi elementi in tensione e determinare altri pericoli, oltre a invalidare la garanzia. Contattare il rivenditore Brother o il Servizio di assistenza clienti Brother.

## **⚠ ATTENZIONE**

Posizionare l'apparecchio su una superficie piana e stabile, ad esempio una scrivania. Scegliere un punto non soggetto a vibrazioni e urti.

---






Posizionare l'apparecchio vicino a una presa telefonica e a una presa elettrica standard provvista di messa a terra.

---

Scegliere una posizione non umida e ben ventilata dove la temperatura rimanga compresa tra 10 °C e 35 °C. Le fessure e le aperture presenti nel telaio, nonché sul retro o sul fondo dell'apparecchio, sono necessarie per la ventilazione. Per assicurare un funzionamento affidabile e proteggere l'apparecchio dal surriscaldamento, si raccomanda di non ostruire né coprire queste aperture.


---

Chiudendo con forza le aree dell'apparecchio evidenziate dall'ombreggiatura è possibile subire lesioni personali. Prestare molta attenzione quando la mani si trovano nelle aree indicate nelle illustrazioni.

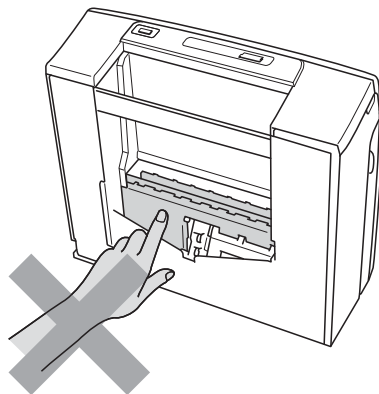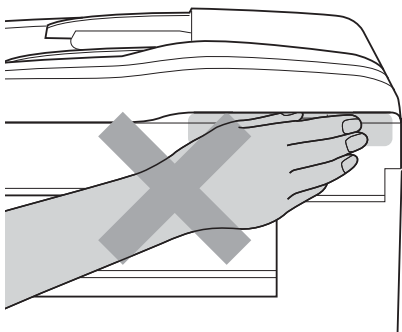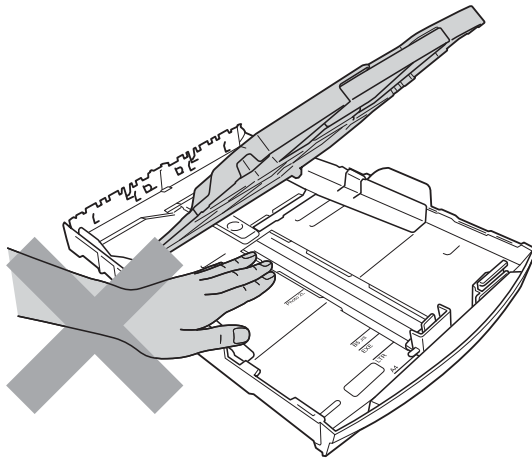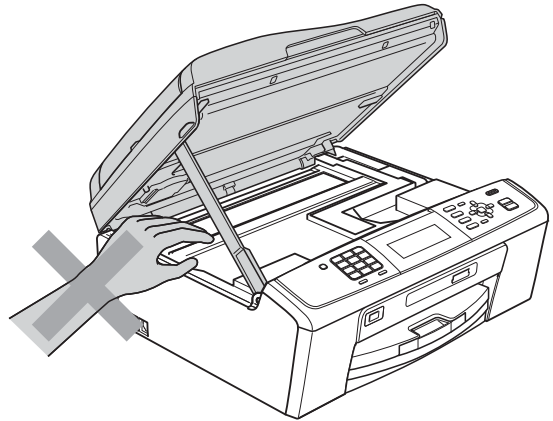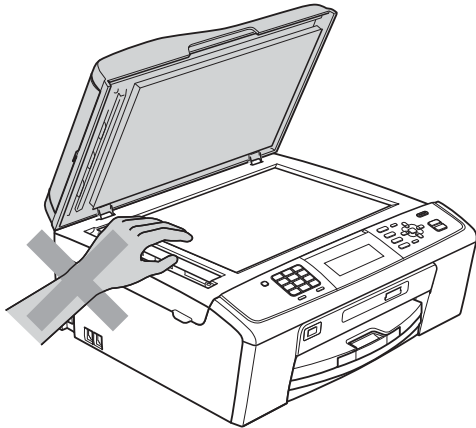

---

NON trasportare l'apparecchio sostenendolo dal coperchio dello scanner né dal Riparo carta inceppata.

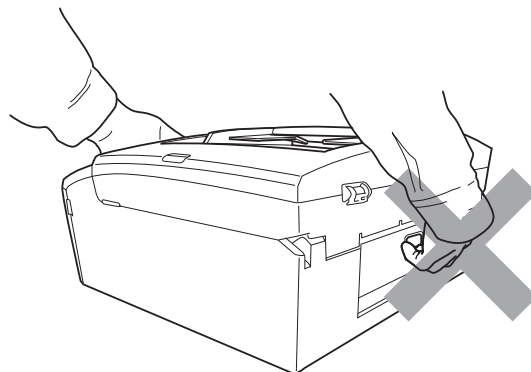

---

Se l'apparecchio si surriscalda, emette fumo o genera odori forti, o se si rovescia accidentalmente un liquido su di esso, scollegarlo immediatamente dalla presa elettrica. Contattare il rivenditore Brother o il Servizio di assistenza clienti Brother.

---

Se l'apparecchio è caduto o il telaio è danneggiato, scollegarlo dalla presa elettrica e contattare il rivenditore Brother o il Servizio di assistenza clienti Brother.

## **! IMPORTANTE**

- NON collocare oggetti sull'apparecchio.
- Se l'apparecchio non funziona normalmente malgrado siano state seguite le istruzioni per l'uso, intervenire solo sui comandi indicati in tali istruzioni. Interventi inadeguati effettuati su altri comandi potrebbero danneggiare l'apparecchio e richiedere interventi rilevanti da parte di personale tecnico qualificato per ripristinare le normali funzionalità dell'apparecchio.
- L'utilizzo di controlli e l'esecuzione di regolazioni o procedure diverse da quelle illustrate nella documentazione fornita con l'apparecchio può determinare l'esposizione a radiazioni pericolose.



### **Nota**

- NON collocare davanti all'apparecchio nulla che possa bloccare la ricezione dei fax. NON collocare nulla sulla traiettoria di ricezione dei fax. (solo MFC)
- Attendere che le pagine siano uscite dall'apparecchio prima di raccoglierle.

# Garanzia e responsabilità per il prodotto

## Informativa sulla validità (solo MFC)

---

QUESTA APPARECCHIATURA È STATA PROGETTATA PER ESSERE UTILIZZATA SU UNA LINEA PSTN ANALOGICA A DUE CAVI DOTATA DI CONNETTORE CORRISPONDENTE.

Brother informa che questo prodotto potrebbe non funzionare correttamente in paesi diversi dal paese di acquisto e non fornisce alcuna garanzia nel caso in cui il presente prodotto venga utilizzato su linee di telecomunicazione pubbliche di altri paesi.

## Dichiarazione di conformità (solo per l'Europa) (solo DCP-J315W, DCP-J515W, DCP-J715W, MFC-J220, MFC-J265W, MFC-J410, MFC-J415W e MFC-J615W)

---

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Giappone

dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali previsti dalle direttive 1999/5/CE e 2005/32/CE.

La Dichiarazione di conformità è disponibile sul nostro sito Web.

Accedere all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>

-> Scegliere l'area geografica, ad esempio l'Europa

-> Scegliere il paese

-> Scegliere il modello

-> Scegliere "Manuali"

-> Scegliere Dichiarazione di conformità (se necessario selezionare la lingua)

## **Dichiarazione di conformità (solo per l'Europa) (solo DCP-J125)**

---

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Giappone

dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali previsti dalle direttive 2004/108/CE, 2006/95/CE e 2005/32/CE.

La Dichiarazione di conformità è disponibile sul nostro sito Web.

Accedere all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>

-> Scegliere l'area geografica, ad esempio l'Europa

-> Scegliere il paese

-> Scegliere il modello

-> Scegliere "Manuali"

-> Scegliere Dichiarazione di conformità (se necessario selezionare la lingua)

## **Interferenze radio**

---

Il prodotto è conforme alle disposizioni EN55022 (Pubblicazione CISPR 22)/Classe B. Quando si collega l'apparecchio a un computer, accertarsi di utilizzare un cavo USB che non superi i 2 metri di lunghezza.

## Dichiarazione di qualifica International ENERGY STAR®

---

Lo scopo del programma International ENERGY STAR® è di promuovere lo sviluppo e la divulgazione di apparecchi per ufficio a risparmio energetico.

In qualità di partner ENERGY STAR®, Brother Industries, Ltd. garantisce che il prodotto soddisfa le specifiche ENERGY STAR® per il risparmio energetico.



## Direttiva UE 2002/96/CE e EN50419

---



  
Solo per Unione  
Europea

Questa apparecchiatura riporta il simbolo di riciclaggio sopra indicato, ad indicare che al termine della durata utile, il prodotto dovrà essere smaltito separatamente presso gli appositi punti di raccolta e non insieme ai normali rifiuti domestici indifferenziati. Un beneficio per l'ambiente a vantaggio di tutti. (Solo per Unione Europea)

# Avvisi normativi



## AVVERTENZA

NON usare l'apparecchio vicino all'acqua, ad esempio in prossimità di vasche da bagno, catini, lavandini o lavatrici, in scantinati bagnati o vicino a una piscina.

---

Evitare di utilizzare l'apparecchio durante un temporale. Per evitare possibili scosse elettriche causate dai fulmini.

---

NON utilizzare l'apparecchio per comunicare una perdita di gas nelle vicinanze della perdita stessa. (solo MFC)

---

Usare solo il cavo di alimentazione fornito con l'apparecchio stesso.

---

NON utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione è danneggiato o usurato, poiché si potrebbe causare un incendio.

---

NON collocare oggetti sopra il cavo di alimentazione.

---

NON collocare questo prodotto dove il cavo possa essere calpestato.

---

NON scollegare il cavo di alimentazione CA tirandolo dalla parte centrale. Ciò potrebbe causare una scossa elettrica.

---

## **ATTENZIONE**

Questo prodotto deve essere installato nelle vicinanze di una presa elettrica facilmente accessibile. In caso di emergenza, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica in modo da escludere completamente l'alimentazione. (IEC)

## **IMPORTANTE**

### **Connessione LAN (solo MFC-J615W e DCP-J715W)**

NON collegare l'apparecchio a una rete LAN soggetta a sovratensioni. (IEC)



### **Nota**

Brother non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi danno o perdita derivante dall'utilizzo delle informazioni contenute nel presente documento inclusi, senza limitazioni, i danni diretti, speciali o consequenziali. Le informazioni contenute nel presente documento non influiscono in alcun modo sulla garanzia esistente per il prodotto né possono essere interpretate come garanzia aggiuntiva.

# Marchi di fabbrica

Il logo Brother è un marchio registrato di Brother Industries, Ltd.

Brother è un marchio registrato di Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link è un marchio registrato di Brother International Corporation.

Windows Vista è un marchio registrato o un marchio di fabbrica di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Microsoft, Windows, Windows Server e Internet Explorer sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Apple e Macintosh sono marchi di fabbrica di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

Adobe, Flash, Illustrator, PageMaker e Photoshop sono marchi registrati o marchi di fabbrica di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Nuance, il logo Nuance, PaperPort e ScanSoft sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Nuance Communications, Inc. o delle sue affiliate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

PowerPC è un marchio di fabbrica di International Business Machines Corporation.

Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Duo, MagicGate Memory Stick, Memory Stick Micro e M2 sono marchi di fabbrica di Sony Corporation.

AOSS è un marchio di fabbrica di Buffalo Inc.

Wi-Fi, WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Access e Wi-Fi Protected Setup sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Wi-Fi Alliance negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Intel e Pentium sono marchi di fabbrica di Intel Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.

AMD è un marchio di fabbrica di Advanced Micro Devices, Inc.

FaceFilter Studio è un marchio di fabbrica di Reallusion, Inc.

BRAdmin Professional è un marchio di fabbrica di Brother Industries, Ltd.

UNIX è un marchio registrato di The Open Group.

Linux è un marchio registrato di Linus Torvalds negli Stati Uniti e in altri paesi.

CorelDraw, Corel Paint Shop Pro e Corel WordPerfect sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Corel Corporation e/o delle sue affiliate in Canada, negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Tutte le società i cui programmi software sono citati nel presente manuale sono titolari di un contratto di licenza software specifico per i rispettivi programmi proprietari.

**Eventuali nomi commerciali e nomi di prodotto di altre aziende presenti sui prodotti Brother, i documenti ed eventuali altri materiali ad essi correlati sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.**

# Informazioni sulle licenze open source

Questo prodotto include software open source.

Vedere le informazioni sul copyright e le licenze open source nel file “X:\\License.txt” (dove X indica la lettera di unità) sul CD-ROM fornito con il prodotto.

## Utilizzo illegale dell'apparecchiatura di copia

L'esecuzione di riproduzioni di determinati oggetti o documenti con intento doloso costituisce reato. In caso di dubbi in merito alla legalità di riproduzione di un documento si raccomanda di rivolgersi alle autorità competenti.

Di seguito è riportato un elenco, non esaustivo, di documenti la cui riproduzione costituisce reato:

- Valuta
- Titoli o altri certificati di indebitamento
- Certificati di deposito
- Documenti di servizio o coscrizione delle Forze Armate
- Passaporti
- Francobolli postali (nuovi o timbrati)
- Documenti di immigrazione
- Documenti di previdenza sociale
- Assegni o tratte emessi da enti statali
- Documenti di identificazione, distintivi o mostrine

Le opere coperte da diritto d'autore non possono essere copiate. Si possono tuttavia copiare alcune sezioni di un'opera coperta da diritto d'autore per gli usi consentiti dal “fair dealing”. La riproduzione in copie multiple costituirebbe pertanto un'infrazione.


Le opere d'arte sono protette dal diritto d'autore.

Patenti e libretti di immatricolazione di veicoli non possono essere copiati ai sensi di determinate leggi nazionali.

**brother®**

# GUIDA PER UTENTI BASE

---

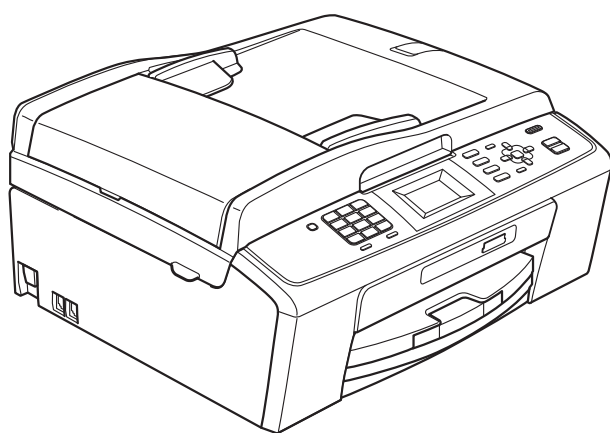

**MFC-J220**  
**MFC-J265W**  
**MFC-J410**  
**MFC-J415W**

## **Per chiamare il Servizio di assistenza clienti**

**Completare le seguenti informazioni a titolo di riferimento futuro:**

**Modello: MFC-J220, MFC-J265W, MFC-J410 e MFC-J415W**  
**(cerchiare il numero del modello in uso)**

**Numero seriale:** <sup>1</sup> \_\_\_\_\_

**Data dell'acquisto:** \_\_\_\_\_

**Luogo dell'acquisto:** \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Il numero seriale è situato sul retro dell'unità.  
Conservare la Guida dell'utente con la ricevuta della vendita quale documentazione permanente dell'acquisto, in caso di furti, incendi o servizi inerenti la garanzia.

**Registrare il prodotto online all'indirizzo**

**<http://www.brother.com/registration/>**

# Guide dell'utente, dove trovarle?

| Quale manuale?                                                        | Cosa contiene?                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dove si trova?                               |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Sicurezza e restrizioni legali</b>                                 | Leggere le Istruzioni per la sicurezza prima di configurare l'apparecchio.                                                                                                                                                                                                             | Stampato /<br>Nella confezione               |
| <b>Guida di installazione rapida</b>                                  | Leggere prima questa Guida. Attenersi alle istruzioni per configurare l'apparecchio e installare i driver e il software per il sistema operativo e il tipo di connessione utilizzati.                                                                                                  | Stampato /<br>Nella confezione               |
| <b>Guida per utenti base</b>                                          | Apprendere le operazioni di base per l'invio di fax, l'esecuzione di copie e scansioni e l'utilizzo di PhotoCapture Center™, nonché le modalità di sostituzione dei materiali di consumo. Consultare i suggerimenti per la risoluzione dei problemi.                                   | Stampato /<br>Nella confezione               |
| <b>Guida per utenti avanzati</b>                                      | Leggere questa guida per ottenere informazioni sulle funzioni avanzate relative a trasmissione fax, copia, sicurezza, stampa rapporti ed esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria.                                                                                          | File PDF /<br>CD-ROM della<br>Documentazione |
| <b>Guida software dell'utente</b>                                     | Attenersi a queste istruzioni per la stampa, la scansione, la scansione in rete (solo MFC-J265W e MFC-J415W), PhotoCapture Center™, l'invio PC-Fax e per utilizzare l'utilità ControlCenter di Brother.                                                                                | File PDF /<br>CD-ROM della<br>Documentazione |
| <b>Guida dell'utente in rete<br/>(solo MFC-J265W e<br/>MFC-J415W)</b> | Questa Guida fornisce informazioni di livello avanzato per la configurazione della connessione di rete senza fili. Inoltre, fornisce informazioni relative a utilità di rete, stampa in rete, suggerimenti per la risoluzione dei problemi e specifiche relative alle reti supportate. | File PDF /<br>CD-ROM della<br>Documentazione |

# Sommario

## (GUIDA PER UTENTI BASE)

|          |                                                                                                                   |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Informazioni generali</b>                                                                                      | <b>1</b>  |
|          | Utilizzo della documentazione .....                                                                               | 1         |
|          | Simboli e convenzioni utilizzati nella documentazione .....                                                       | 1         |
|          | Accesso alla Guida per utenti avanzati, alla Guida software dell'utente e<br>alla Guida dell'utente in rete ..... | 1         |
|          | Visualizzazione della documentazione .....                                                                        | 1         |
|          | Accesso al servizio Assistenza Brother (Windows®) .....                                                           | 3         |
|          | Accesso al servizio Assistenza Brother (Macintosh) .....                                                          | 3         |
|          | Pannello dei comandi .....                                                                                        | 4         |
|          | Indicazioni a display LCD .....                                                                                   | 6         |
|          | Operazioni di base .....                                                                                          | 6         |
|          | Impostazioni relative al volume .....                                                                             | 7         |
|          | Volume degli squilli .....                                                                                        | 7         |
|          | Volume del segnale acustico .....                                                                                 | 7         |
|          | Volume del diffusore .....                                                                                        | 8         |
|          | Display LCD .....                                                                                                 | 8         |
|          | Impostazione dell'intensità della retroilluminazione .....                                                        | 8         |
| <b>2</b> | <b>Caricamento della carta</b>                                                                                    | <b>9</b>  |
|          | Caricamento di carta e altri supporti di stampa .....                                                             | 9         |
|          | Caricamento di buste e cartoline .....                                                                            | 11        |
|          | Rimozione delle piccole stampe dall'apparecchio .....                                                             | 13        |
|          | Area stampabile .....                                                                                             | 14        |
|          | Impostazioni relative alla carta .....                                                                            | 15        |
|          | Tipo carta .....                                                                                                  | 15        |
|          | Formato carta .....                                                                                               | 15        |
|          | Carta e altri supporti di stampa utilizzabili .....                                                               | 16        |
|          | Supporti di stampa consigliati .....                                                                              | 16        |
|          | Manipolazione e utilizzo di supporti di stampa .....                                                              | 16        |
|          | Scelta del supporto di stampa corretto .....                                                                      | 18        |
| <b>3</b> | <b>Caricamento di documenti</b>                                                                                   | <b>20</b> |
|          | Come caricare i documenti .....                                                                                   | 20        |
|          | Utilizzo dell'ADF (solo MFC-J410 e MFC-J415W) .....                                                               | 20        |
|          | Utilizzo del piano dello scanner .....                                                                            | 20        |
|          | Area di scansione .....                                                                                           | 21        |
| <b>4</b> | <b>Invio di un fax</b>                                                                                            | <b>22</b> |
|          | Come inviare un fax .....                                                                                         | 22        |
|          | Impostazione del formato del piano dello scanner per l'invio di fax .....                                         | 23        |
|          | Trasmissione di fax a colori .....                                                                                | 23        |
|          | Annullamento del fax in corso .....                                                                               | 23        |
|          | Rapporto di verifica della trasmissione .....                                                                     | 24        |

|          |                                                                                                |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>5</b> | <b>Ricezione di un fax</b>                                                                     | <b>25</b> |
|          | Modalità di ricezione .....                                                                    | 25        |
|          | Selezione della modalità di ricezione.....                                                     | 25        |
|          | Utilizzo delle modalità di ricezione .....                                                     | 26        |
|          | Solo fax.....                                                                                  | 26        |
|          | Fax/Tel.....                                                                                   | 26        |
|          | Manuale .....                                                                                  | 26        |
|          | Segreteria telefonica esterna.....                                                             | 26        |
|          | Impostazioni delle modalità di ricezione .....                                                 | 27        |
|          | Numero squilli.....                                                                            | 27        |
|          | N. squilli F/T (solo modalità Fax/Tel) .....                                                   | 27        |
|          | Riconos.fax .....                                                                              | 28        |
| <b>6</b> | <b>Telefono e dispositivi esterni</b>                                                          | <b>29</b> |
|          | Operazioni vocali .....                                                                        | 29        |
|          | Segnali a toni o a impulsi.....                                                                | 29        |
|          | Modalità Fax/Tel .....                                                                         | 29        |
|          | ID chiamante .....                                                                             | 29        |
|          | Servizi telefonici.....                                                                        | 30        |
|          | Impostazione del tipo di linea telefonica .....                                                | 30        |
|          | Collegamento di una segreteria telefonica esterna (dispositivo di segreteria telefonica) ..... | 31        |
|          | Impostazioni .....                                                                             | 32        |
|          | Registrazione di un messaggio in uscita su una segreteria telefonica esterna .....             | 32        |
|          | Collegamenti su più linee (PBX).....                                                           | 32        |
|          | Telefoni esterni e interni .....                                                               | 33        |
|          | Collegamento di un telefono esterno o interno.....                                             | 33        |
|          | Operazioni da telefoni esterni e interni .....                                                 | 33        |
|          | Utilizzo di un telefono senza fili esterno .....                                               | 34        |
|          | Utilizzo dei codici remoti .....                                                               | 34        |
| <b>7</b> | <b>Composizione e memorizzazione dei numeri</b>                                                | <b>35</b> |
|          | Come effettuare la composizione .....                                                          | 35        |
|          | Composizione manuale .....                                                                     | 35        |
|          | Composizione veloce .....                                                                      | 35        |
|          | Ricerca .....                                                                                  | 35        |
|          | Ricomposizione fax .....                                                                       | 36        |
|          | Operazioni di composizione aggiuntive .....                                                    | 36        |
|          | Cronologia delle chiamate in uscita.....                                                       | 36        |
|          | Cronologia dell'ID chiamante.....                                                              | 37        |
|          | Memorizzazione dei numeri.....                                                                 | 38        |
|          | Memorizzazione di una pausa.....                                                               | 38        |
|          | Memorizzazione dei numeri di composizione veloce .....                                         | 38        |
|          | Modifica di nomi o di numeri a composizione veloce .....                                       | 39        |

|           |                                                          |           |
|-----------|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>8</b>  | <b>Esecuzione di copie</b>                               | <b>40</b> |
|           | Come effettuare le copie.....                            | 40        |
|           | Interruzione copia.....                                  | 40        |
|           | Impostazioni copia.....                                  | 41        |
|           | Opzioni carta.....                                       | 41        |
| <b>9</b>  | <b>Stampa di fotografie da una scheda di memoria</b>     | <b>42</b> |
|           | Operazioni con PhotoCapture Center™.....                 | 42        |
|           | Utilizzo di una scheda di memoria.....                   | 42        |
|           | Preparazione dell'apparecchio.....                       | 43        |
|           | Stampa delle immagini.....                               | 45        |
|           | Visualizzazione fotografie.....                          | 45        |
|           | Impostazioni di stampa in PhotoCapture Center™.....      | 45        |
|           | Come eseguire la scansione su una scheda di memoria..... | 46        |
| <b>10</b> | <b>Come stampare da un computer</b>                      | <b>48</b> |
|           | Stampa di un documento.....                              | 48        |
| <b>11</b> | <b>Come eseguire la scansione su un computer</b>         | <b>49</b> |
|           | Scansione di un documento.....                           | 49        |
|           | Scansione mediante il tasto Scan.....                    | 49        |
|           | Scansione mediante il driver di scansione.....           | 49        |
| <b>A</b>  | <b>Manutenzione ordinaria</b>                            | <b>50</b> |
|           | Sostituzione delle cartucce di inchiostro.....           | 50        |
|           | Pulizia e controllo dell'apparecchio.....                | 52        |
|           | Pulizia del piano dello scanner.....                     | 52        |
|           | Pulizia del rullo di scorrimento carta.....              | 53        |
|           | Pulizia delle testine di stampa.....                     | 54        |
|           | Verifica della qualità di stampa.....                    | 54        |
|           | Verifica dell'allineamento di stampa.....                | 55        |
| <b>B</b>  | <b>Risoluzione dei problemi</b>                          | <b>56</b> |
|           | Messaggi di errore e di manutenzione.....                | 56        |
|           | Visualizzazione animazioni degli errori.....             | 60        |
|           | Trasferimento dei fax o del rapporto giornale fax.....   | 60        |
|           | Inceppamento documenti (solo MFC-J410 e MFC-J415W).....  | 61        |
|           | Inceppamento stampante o inceppamento carta.....         | 62        |
|           | Risoluzione dei problemi.....                            | 65        |
|           | In caso di problemi con l'apparecchio.....               | 65        |
|           | Rilevamento del segnale di composizione.....             | 72        |
|           | Interferenze sulla linea telefonica / VoIP.....          | 72        |
|           | Informazioni sull'apparecchio.....                       | 73        |
|           | Controllo del numero seriale.....                        | 73        |
|           | Funzioni di ripristino.....                              | 73        |
|           | Come reimpostare l'apparecchio.....                      | 73        |

---

**C      Menu e funzioni**

---

**74**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Programmazione a schermo.....     | 74 |
| Tabella Menu .....                | 75 |
| Inserimento di testo .....        | 90 |
| Inserimento degli spazi.....      | 90 |
| Correzioni .....                  | 90 |
| Ripetizione delle lettere .....   | 90 |
| Caratteri speciali e simboli..... | 90 |

---

**D      Specifiche tecniche**

---

**91**

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Generale .....                         | 91  |
| Supporti di stampa.....                | 93  |
| Fax.....                               | 94  |
| Copia .....                            | 95  |
| PhotoCapture Center™ .....             | 96  |
| Scanner .....                          | 97  |
| Stampante .....                        | 98  |
| Interfacce .....                       | 99  |
| Requisiti del computer .....           | 100 |
| Materiali di consumo.....              | 101 |
| Rete (solo MFC-J265W e MFC-J415W)..... | 102 |

---

**E      Indice**

---

**103**

# Sommario

## (GUIDA PER UTENTI AVANZATI)

La *Guida per utenti avanzati* descrive le seguenti funzionalità e operazioni.

È possibile visualizzare la *Guida per utenti avanzati* dal CD-ROM della Documentazione.

### **1 Setup generale**

---

*Memorizzazione*  
*Ora legale automatica*  
*Modalità riposo*  
*Display LCD*  
*Modalità timer*

### **2 Funzioni di sicurezza**

---

*Blocco TX*

### **3 Invio di un fax**

---

*Opzioni di invio aggiuntive*  
*Operazioni di invio aggiuntive*

### **4 Ricezione di un fax**

---

*Operazioni di ricezione aggiuntive*

### **5 Composizione e memorizzazione dei numeri**

---

*Operazioni vocali*  
*Operazioni di composizione aggiuntive*  
*Metodi di memorizzazione dei numeri aggiuntivi*

### **6 Stampa rapporti**

---

*Rapporti fax*  
*Rapporti*

### **7 Esecuzione di copie**

---

*Impostazioni copia*

### **8 Stampa di fotografie da una scheda di memoria**

---

*Operazioni con PhotoCapture Center™*  
*Stampa delle immagini*  
*Impostazioni di stampa in PhotoCapture Center™*  
*Scansione su una scheda di memoria*

### **A Manutenzione ordinaria**

---

*Pulizia e controllo dell'apparecchio*  
*Imballaggio e spedizione dell'apparecchio*

### **B Glossario**

---

### **C Indice**

---

## Utilizzo della documentazione

Grazie per avere acquistato un apparecchio Brother. Consultando la documentazione è possibile trarre il massimo dal proprio apparecchio.

## Simboli e convenzioni utilizzati nella documentazione

Nella documentazione sono utilizzati i seguenti simboli e convenzioni.

|                    |                                                                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grassetto</b>   | Il grassetto identifica un pulsante specifico sul pannello dei comandi dell'apparecchio o sulla schermata del computer. |
| <b>Corsivo</b>     | Il corsivo evidenzia un punto importante o rimanda a un argomento correlato.                                            |
| <b>Courier New</b> | Il testo in font di tipo Courier New identifica i messaggi che compaiono sul display dell'apparecchio.                  |



### AVVERTENZA

AVVERTENZA indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare la morte o lesioni gravi.



### ATTENZIONE

ATTENZIONE indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare lesioni di entità lieve o moderata.



### IMPORTANTE

IMPORTANTE indica una situazione potenzialmente pericolosa che può causare danni alle cose o la perdita di funzionalità del prodotto.



Le note forniscono istruzioni da seguire in determinate situazioni o suggerimenti sull'interazione tra le operazioni ed altre funzionalità dell'apparecchio.



Le icone di Pericolo elettrico mettono in guardia dal rischio di scosse elettriche.

## Accesso alla Guida per utenti avanzati, alla Guida software dell'utente e alla Guida dell'utente in rete

Questa Guida per utenti base non contiene la totalità delle informazioni sull'apparecchio, come ad esempio le istruzioni relative all'uso delle funzioni avanzate di Fax, Copia, PhotoCapture Center™, Stampante, Scanner, PC-Fax e Rete. Quando si è pronti per ottenere informazioni dettagliate su queste operazioni, consultare la **Guida per utenti avanzati**, la **Guida software dell'utente** e la **Guida dell'utente in rete**, disponibili sul CD-ROM.

## Visualizzazione della documentazione

1

Accendere il computer. Inserire il CD-ROM della documentazione nell'unità CD-ROM.



### Nota

(Utenti Windows®)

Se la schermata non viene visualizzata automaticamente, accedere a


**Risorse del computer (Computer)**, fare doppio clic sull'icona del CD-ROM, quindi fare doppio clic su **index.html**.

2


(Utenti Macintosh)

Fare doppio clic sull'icona del CD-ROM, quindi fare doppio clic su **index.html**.

### 3 Fare clic sul paese di residenza.

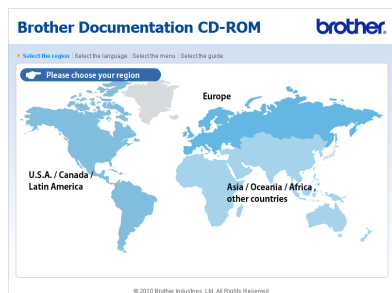

### 4 Puntare il mouse sulla lingua (italiano), puntarlo su **Visualizza Guida**, quindi fare clic sulla guida che si desidera consultare.

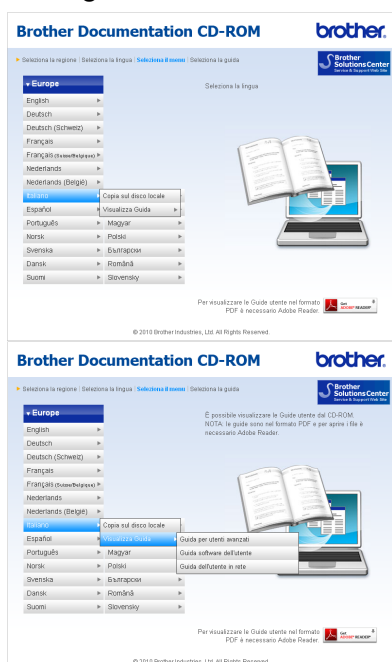

### Nota

- (Solo utenti Windows®)  
Nel browser Web potrebbe essere visualizzata una barra di colore giallo nella parte superiore della pagina, con un avviso di protezione relativo ai controlli Active X. Per visualizzare correttamente la pagina è necessario fare clic sulla barra, selezionare **Consenti contenuto bloccato**, quindi fare clic su **Sì** nella finestra di dialogo dell'avviso di protezione.
- (Solo utenti Windows®)<sup>1</sup>  
Per un accesso più rapido, è possibile copiare tutta la documentazione utente in formato PDF su una cartella locale del computer in uso. Selezionare la lingua (italiano), quindi fare clic su **Copia sul disco locale**.

<sup>1</sup> Microsoft® Internet Explorer® 6.0 o versione successiva.

## Come trovare le istruzioni di scansione

Sono disponibili diversi metodi per eseguire la scansione dei documenti. È possibile trovare le istruzioni nel modo seguente:

### Guida software dell'utente

- **Scansione**
- **ControlCenter**
- **Scansione in rete** (solo MFC-J265W e MFC-J415W)

### Guide operative di ScanSoft™ PaperPort™ 11SE con OCR (solo MFC-J410 e MFC-J415W) (Windows®)

- È possibile visualizzare la Guida operativa completa di ScanSoft™ PaperPort™ 11SE con OCR dal menu Guida dell'applicazione ScanSoft™ PaperPort™ 11SE.

### Guida dell'utente di Presto! PageManager (solo MFC-J410 e MFC-J415W) (Macintosh)

### Nota

Presto! PageManager deve essere scaricato e installato prima dell'uso. Per ulteriori istruzioni, consultare *Accesso al servizio Assistenza Brother (Macintosh)* a pagina 3.

- È possibile visualizzare la Guida dell'utente completa di Presto! PageManager dal menu Guida dell'applicazione Presto! PageManager.

## Come trovare le istruzioni di impostazione della rete (solo MFC-J265W e MFC-J415W)

L'apparecchio può essere collegato a una rete senza fili. È possibile trovare istruzioni di base per l'impostazione nella Guida di installazione rapida. Se il punto di accesso senza fili o il router supporta Wi-Fi Protected Setup o AOSS™, è possibile procedere anche in base alle operazioni indicate nella Guida di installazione rapida. Per maggiori informazioni sull'impostazione di rete, consultare la *Guida dell'utente in rete* sul CD-ROM della Documentazione.

## Accesso al servizio Assistenza Brother (Windows®)

È possibile trovare tutte le informazioni necessarie sui contatti, ad esempio l'assistenza Web (Brother Solutions Center), sul CD-ROM di installazione.

- Fare clic su **Assistenza Brother** nel **Menu superiore**. Viene visualizzata la seguente schermata:



- Per accedere al sito Web Brother (<http://www.brother.com>), fare clic su **Pagina principale Brother**.
- Per le notizie e le informazioni più aggiornate sull'assistenza dei prodotti (<http://solutions.brother.com/>), fare clic su **Brother Solutions Center**.
- Per visitare il sito Web dedicato ai materiali di ricambio originali Brother (<http://www.brother.com/original/>), fare clic su **Informazioni sui materiali di consumo**.
- Per accedere al Brother CreativeCenter (<http://www.brother.com/creativecenter/>) per scaricare GRATUITAMENTE album di fotografie e materiali stampabili, fare clic su **Brother CreativeCenter**.
- Per tornare al **Menu superiore**, fare clic su **Indietro** oppure, una volta terminata la sessione, su **Esci**.

## Accesso al servizio Assistenza Brother (Macintosh)

È possibile trovare tutte le informazioni necessarie sui contatti, ad esempio l'assistenza Web (Brother Solutions Center), sul CD-ROM di installazione.

- Fare doppio clic sull'icona **Assistenza Brother**. Viene visualizzata la seguente schermata:



- (Solo MFC-J410 e MFC-J415W)  
Per scaricare e installare Presto! PageManager, fare clic su **Presto! PageManager**.
- Per registrare l'apparecchio dalla pagina di registrazione prodotti Brother (<http://www.brother.com/registration/>), fare clic su **Registrazione in linea**.
- Per le notizie e le informazioni più aggiornate sull'assistenza dei prodotti (<http://solutions.brother.com/>), fare clic su **Brother Solutions Center**.
- Per visitare il sito Web dedicato ai materiali di ricambio originali Brother (<http://www.brother.com/original/>), fare clic su **Informazioni sui materiali di consumo**.

# Pannello dei comandi

I tasti del pannello comandi dei modelli **MFC-J220**, **MFC-J265W**, **MFC-J410** e **MFC-J415W** sono identici.



## 1 Tasti del fax e del telefono:

### ■ Rich/Pausa

Consente di ricomporre gli ultimi 30 numeri chiamati. Inoltre, inserisce una pausa quando si programmano i numeri di composizione rapida.

### ■ Tel/R

Questo tasto consente di effettuare una conversazione telefonica dopo aver sollevato il ricevitore esterno durante lo squillo F/T (doppio squillo veloce). Inoltre, se l'apparecchio è collegato a un PBX, è possibile utilizzare questo tasto per accedere a una linea esterna o per trasferire una chiamata a un altro numero di interno.

## 2 Tasti modalità:

### ■ FAX

Consente di accedere alla modalità Fax.

### ■ SCAN

Consente di accedere alla modalità Scansione.

### ■ COPIA

Consente di accedere alla modalità Copia.

### ■ PHOTO CAPTURE

Consente di accedere alla modalità PhotoCapture Center™.

## 3 Tasti dei menu:

### ■ Tasti volume



Quando l'apparecchio non viene utilizzato, è possibile premere questi tasti per regolare il volume degli squilli.

### ■ Chiam.Veloce (tasto)



Consente di salvare, cercare e comporre i numeri archiviati in memoria.

### ■ ◀ oppure ▶

Premere ◀ o ▶ per spostare l'area selezionata verso sinistra o verso destra sul display.

### ■ ▲ oppure ▼

Premere ▲ o ▼ per scorrere i menu e le opzioni.

### ■ Menu


Per accedere al menu principale.

### ■ Cancella

Premere questo tasto per eliminare i caratteri o per tornare al livello di menu precedente.

### ■ OK

Consente di confermare una selezione.

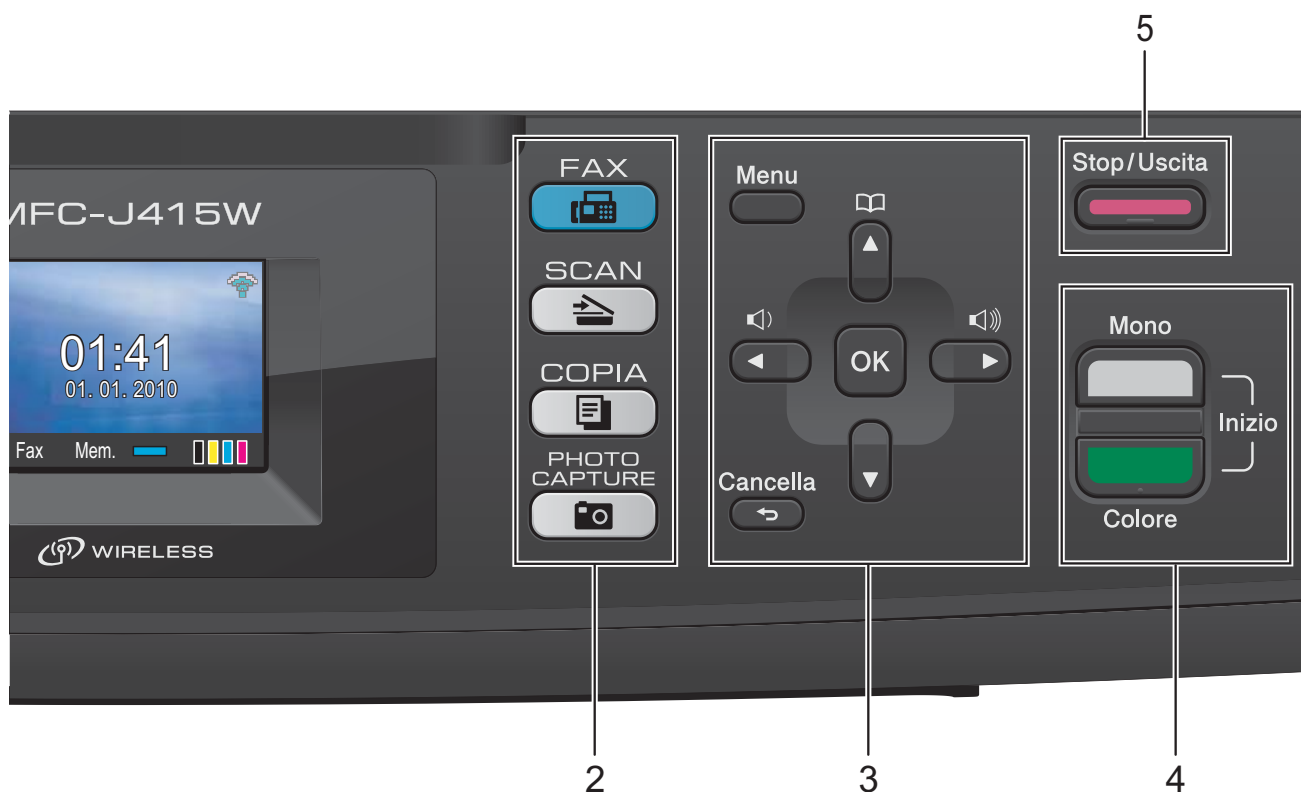

#### 4 Tasti Inizio:

##### ■ Inizio Mono

Consente di avviare l'invio di fax o di eseguire copie in bianco e nero. Inoltre, permette di avviare un'operazione di scansione (a colori o in bianco e nero, a seconda dell'impostazione di scansione del software ControlCenter).

##### ■ Inizio Colore

Consente di avviare l'invio di fax o di eseguire copie a colori. Inoltre, permette di avviare un'operazione di scansione (a colori o in bianco e nero, a seconda dell'impostazione di scansione del software ControlCenter).

#### 5 Stop/Uscita

Consente di interrompere un'operazione o di uscire dal menu.

#### 6 LCD (display a cristalli liquidi)

Consente di visualizzare messaggi sullo schermo per semplificare l'impostazione e l'uso dell'apparecchio.

#### 7 Tastierino di composizione

Utilizzare questi tasti per comporre numeri telefonici e numeri di fax e come tastiera per l'inserimento di informazioni nell'apparecchio. Il tasto # consente di passare provvisoriamente alla modalità di composizione a impulsi a quella a segnale tonale durante una chiamata telefonica.

#### 8 On/Off

È possibile accendere e spegnere l'apparecchio. Premere **On/Off** per accendere l'apparecchio. Tenere premuto **On/Off** per spegnere l'apparecchio. Il display LCD visualizzerà il messaggio di chiusura in corso e rimarrà acceso per alcuni secondi prima di spegnersi. Se è stato collegato un telefono esterno o una segreteria telefonica, sarà sempre disponibile. Se lo si spegne, l'apparecchio pulisce comunque periodicamente le testine di stampa per mantenere la qualità della stampa. Al fine di prolungare la durata delle testine di stampa, offrire un consumo ottimale della cartuccia di inchiostro e mantenere una buona qualità di stampa, l'apparecchio deve sempre rimanere collegato all'alimentazione.



#### Nota

La maggior parte delle illustrazioni contenute in questa Guida dell'utente mostrano il modello MFC-J415W.

## Indicazioni a display LCD

Il display mostra lo stato corrente dell'apparecchio quando l'apparecchio non è in uso.



### 1 Stato senza fili (solo MFC-J265W e MFC-J415W)

Un indicatore a quattro livelli mostra la forza corrente del segnale quando si utilizza una connessione senza fili.



### 2 Modalità di ricezione corrente

Consente di visualizzare la modalità di ricezione corrente.

- Fax (Solo Fax)
- F/T (Fax/Tel)
- TAD (Tel./Segr. Est.)
- Man (Manuale)

### 3 Stato memoria

Consente di visualizzare la memoria disponibile nell'apparecchio.

### 4 Indicatore inchiostro


Consente di visualizzare la quantità di inchiostro disponibile.

L'icona di avvertenza  compare in presenza di un messaggio di errore o di manutenzione. Per maggiori informazioni, consultare *Messaggi di errore e di manutenzione* a pagina 56.

## Operazioni di base


La procedura riportata di seguito mostra come cambiare un'impostazione della macchina. In questo esempio l'impostazione della modalità Timer viene modificata da 2 minuti a 30 secondi.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere **▲** o **▼** per selezionare Setup generale.

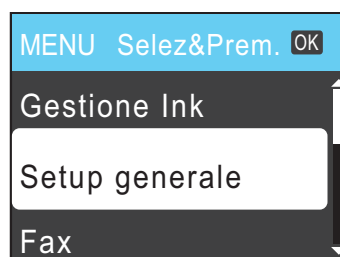


Premere **OK**.

- 3 Premere **▲** o **▼** per selezionare Modalità timer.

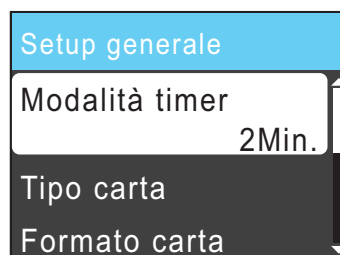


Premere **OK**.

- 4 Premere **▲** o **▼** per selezionare 30Sec.

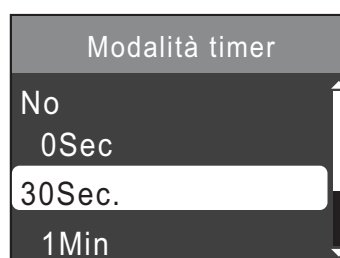

Premere **OK**.

L'impostazione corrente è visualizzata sul display:

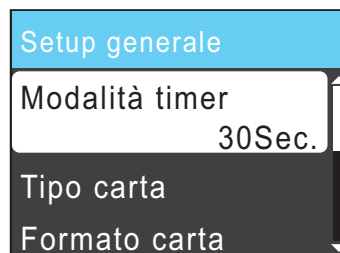

- 5 Premere **Stop/Uscita**.

# Impostazioni relative al volume

## Volume degli squilli

È possibile selezionare una gamma di livelli per il volume degli squilli, da **Alto** a **No**.

Quando l'apparecchio non viene utilizzato, premere **◀▶** o **◀▶▶▶** per regolare il livello del volume. Sul display viene visualizzata l'impostazione corrente e a ogni pressione del tasto il volume passerà al livello successivo. La nuova impostazione rimarrà attiva finché non verrà modificata.

È inoltre possibile modificare il volume utilizzando il menu, seguendo le istruzioni riportate di seguito:

### Impostazione del volume degli squilli dal menu

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere **▲** o **▼** per selezionare **Setup generale**. Premere **OK**.
- 3 Premere **▲** o **▼** per selezionare **Volume**. Premere **OK**.
- 4 Premere **▲** o **▼** per selezionare **Squillo**. Premere **OK**.
- 5 Premere **▲** o **▼** per selezionare **Basso**, **Medio**, **Alto** o **No**. Premere **OK**.
- 6 Premere **Stop/Uscita**.

## Volume del segnale acustico

Quando il segnale acustico è attivato, l'apparecchio emetterà un suono quando si preme un tasto, si verifica un errore o dopo l'invio o la ricezione di un fax.

È possibile selezionare una gamma di livelli per il volume del segnale acustico, da **Alto** a **No**.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere **▲** o **▼** per selezionare **Setup generale**. Premere **OK**.
- 3 Premere **▲** o **▼** per selezionare **Volume**. Premere **OK**.
- 4 Premere **▲** o **▼** per selezionare **Segn. acustico**. Premere **OK**.
- 5 Premere **▲** o **▼** per selezionare **Basso**, **Medio**, **Alto** o **No**. Premere **OK**.
- 6 Premere **Stop/Uscita**.

## Volume del diffusore

---

È possibile selezionare una gamma di livelli per il volume del diffusore, da **Alto** a **No**.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Setup generale**.  
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Volume**.  
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Diffusore**.  
Premere **OK**.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Basso**, **Medio**, **Alto** o **No**.  
Premere **OK**.
- 6 Premere **Stop/Uscita**.

## Display LCD

### Impostazione dell'intensità della retroilluminazione


---

Se si hanno difficoltà a leggere il display, modificare le impostazioni relative alla luminosità.


- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Setup generale**.  
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Imp. Display**.  
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Sfondo**.  
Premere **OK**.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Chiaro**, **Medio** o **Scuri**.  
Premere **OK**.
- 6 Premere **Stop/Uscita**.

## Caricamento di carta e altri supporti di stampa


- 1** Se il supporto ribaltabile carta è aperto, chiuderlo ed estrarre completamente il vassoio carta dall'apparecchio.

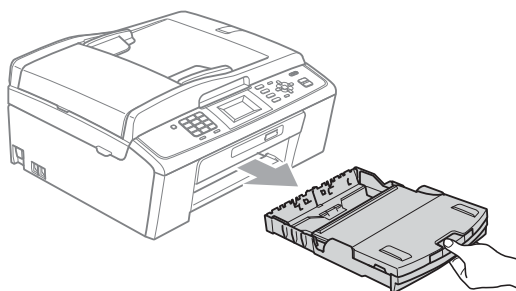

- 2** Sollevare il coperchio del vassoio uscita carta (1).

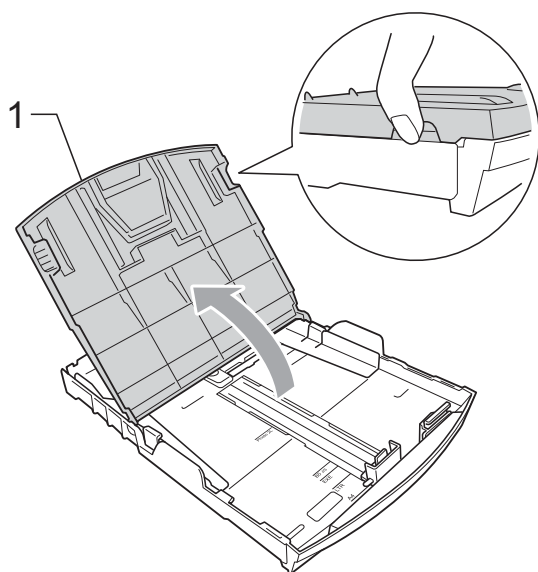


- 3** Con entrambe le mani, premere delicatamente e fare scorrere le guide laterali (1) e la guida lunghezza carta (2) per adattarle al formato carta. Assicurarsi che i simboli dei triangoli (3) sulle guide laterali (1) e sulla guida lunghezza carta (2) siano allineati con i simboli del formato carta utilizzato.

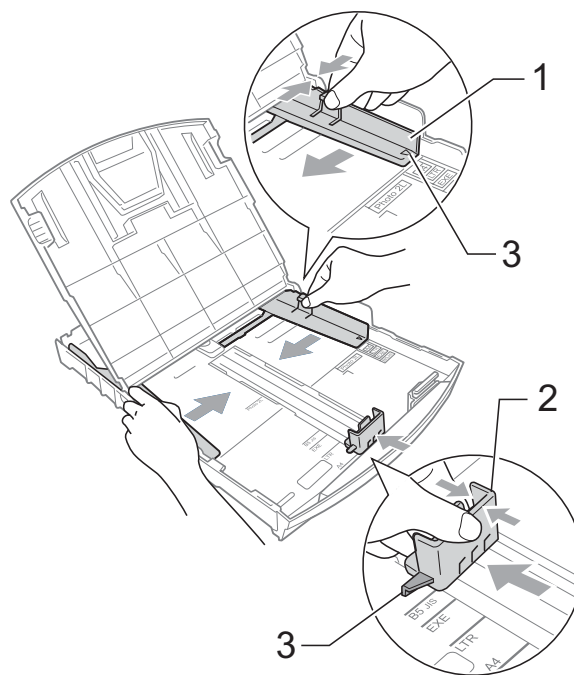




## Nota

Quando si utilizza il formato carta Legal, tenere premuto il pulsante universale di sblocco guide (1) mentre si fa scorrere il vassoio carta per estrarlo.

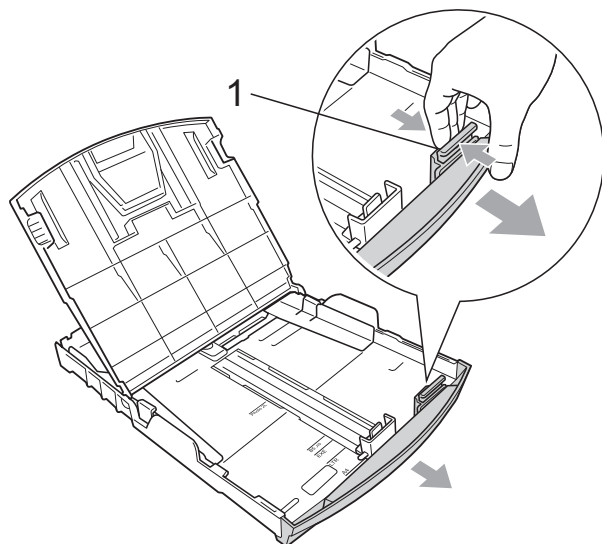


- 4 Smazzare la risma di carta per evitare inceppamenti e problemi di alimentazione della carta.

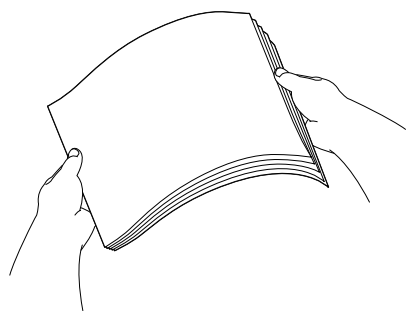

## ! IMPORTANTE

Verificare sempre che la carta non sia arricciata o spiegazzata.


- 5 Posizionare delicatamente la carta nell'apposito vassoio, con la facciata da stampare rivolta verso il basso e inserendo prima il bordo superiore. Verificare che la carta sia piana nel vassoio.

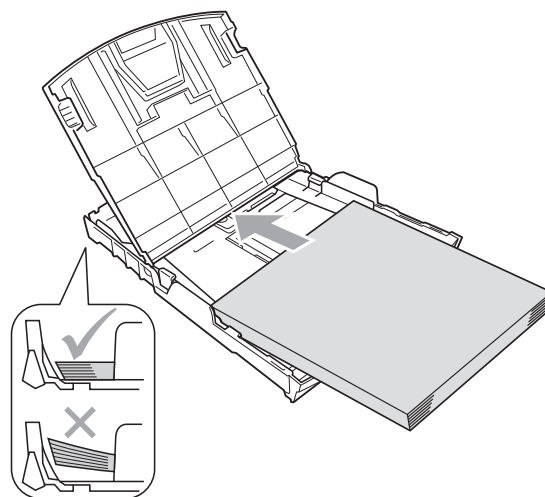


## ! IMPORTANTE

Fare attenzione a non spingere troppo oltre la carta; potrebbe sollevarsi sul retro del vassoio e causare problemi di alimentazione.


- 6 Regolare delicatamente le guide laterali (1) con entrambe le mani per adattarle alla carta. Accertarsi che le guide laterali tocchino i lati della carta.

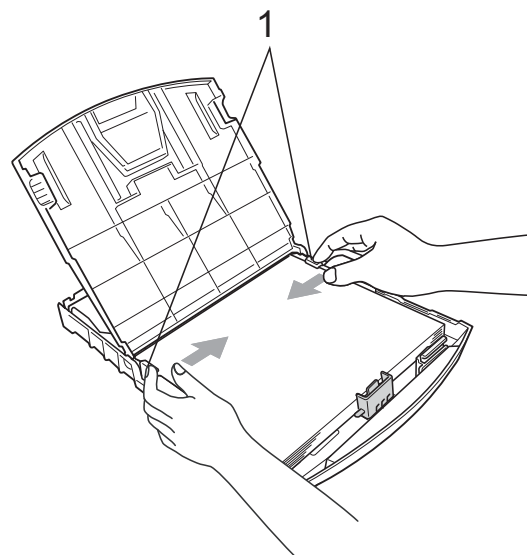


- 7 Chiudere il coperchio del vassoio uscita carta.

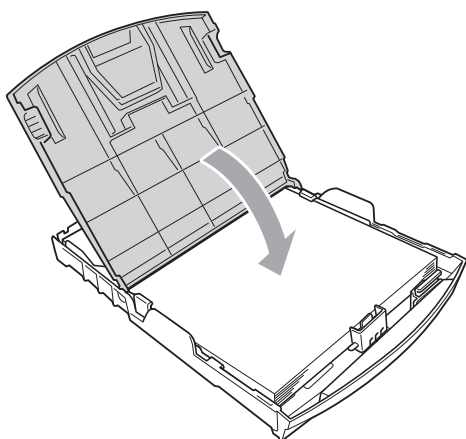

- 8 Con delicatezza, inserire il vassoio carta completamente nell'apparecchio.

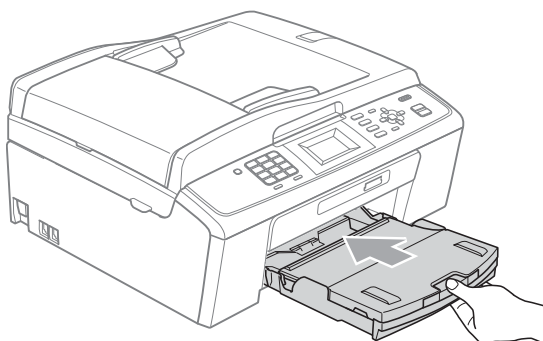

- 9 Tenendo in posizione il vassoio carta, estrarre il supporto carta (①) fino ad avvertire uno scatto, quindi aprire il supporto ribaltabile carta (②).

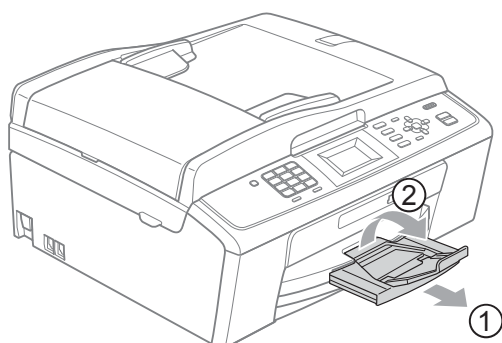

### ! IMPORTANTE

NON utilizzare il supporto ribaltabile carta per carta di formato Legal.

## Caricamento di buste e cartoline

### Informazioni sulle buste

- Utilizzare buste con grammatura compresa tra 80 e 95 g/m<sup>2</sup>.
- Alcune buste richiedono l'impostazione dei margini nell'applicazione. Eseguire una stampa di prova prima di stampare numerose buste.

### ! IMPORTANTE

NON utilizzare i seguenti tipi di buste per evitare problemi di alimentazione:

- Buste dalla forma voluminosa.
- Buste recanti caratteri in rilievo.
- Buste con fermagli o punti di cucitrice.
- Buste prestampate all'interno.

| Colla | Doppio lembo |
|-------|--------------|
|       |              |


È possibile che si verifichino problemi di alimentazione dovuti alla grammatura, al formato e alla forma del lembo delle buste utilizzate.

## Caricamento di buste e cartoline


- 1 Prima di caricare, premere gli angoli e i lati delle buste o delle cartoline per appiattirli il più possibile.

### ! IMPORTANTE

Inserire una cartolina o una busta alla volta nel vassoio carta se durante l'operazione ne vengono alimentate due contemporaneamente.

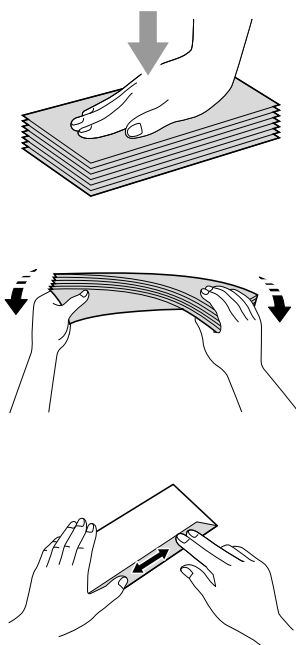


- 2 Inserire le buste o le cartoline nel vassoio carta con il lato da stampare rivolto verso il basso, inserendo prima il bordo più corto, come mostrato in figura. Con entrambe le mani, premere delicatamente e fare scorrere le guide laterali (1) e la guida lunghezza carta (2) per adattarle al formato delle buste o delle cartoline.

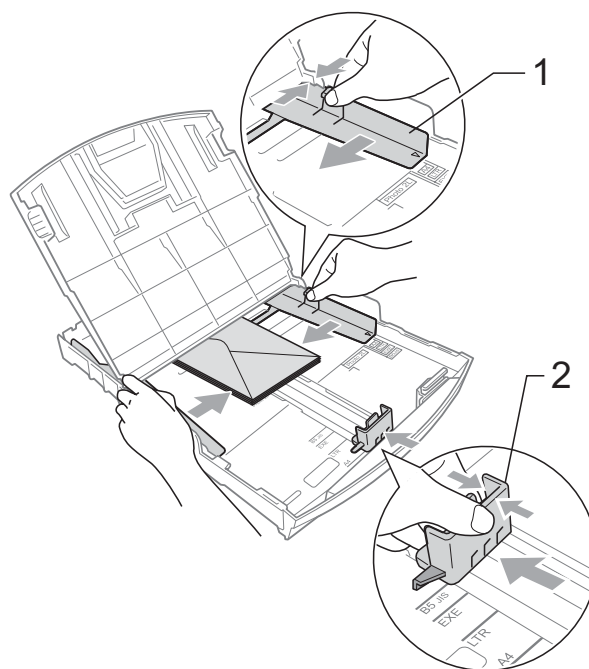

**In caso di problemi durante la stampa su buste con il lembo sul lato corto, effettuare le seguenti operazioni:**


- 1** Aprire il lembo della busta.
- 2** Inserire la busta nel vassoio carta con il lato dell'indirizzo rivolto verso il basso e il lembo posizionato come mostrato in figura.

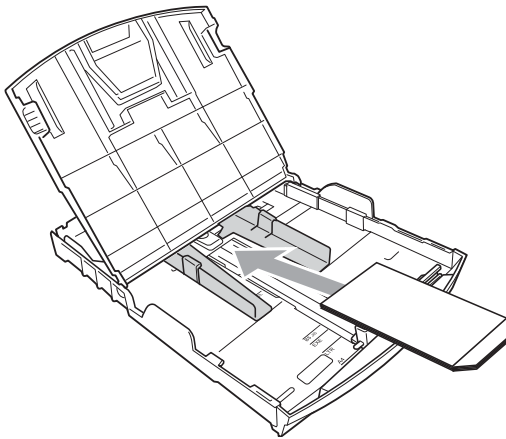

- 3** Regolare la dimensione e il margine nell'applicazione.

## Rimozione delle piccole stampe dall'apparecchio


Quando l'apparecchio espelle carta di formato piccolo sul coperchio del vassoio uscita carta, la carta potrebbe non essere raggiungibile. Accertarsi di aver terminato l'operazione di stampa ed estrarre completamente il vassoio dall'apparecchio.

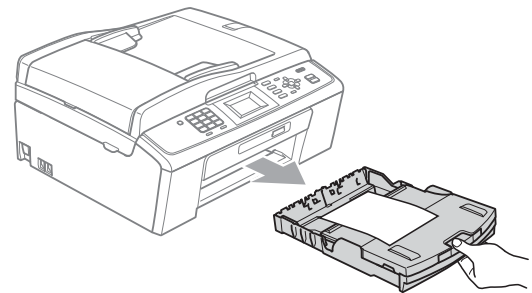


## Area stampabile

L'area di stampa dipende dalle impostazioni definite nell'applicazione utilizzata. I valori riportati sotto indicano le aree non stampabili su fogli pretagliati e buste. L'apparecchio è in grado di stampare nelle aree ombreggiate dei fogli pretagliati solo se la funzione di stampa Senza bordi è disponibile e attiva. (Consultare *Stampa per Windows*<sup>®</sup> o *Stampa e invio di fax* per Macintosh nella *Guida software dell'utente*.)

### Foglio pretagliato

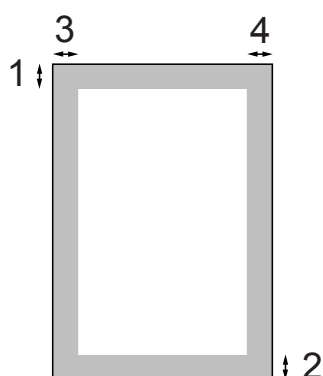

### Buste

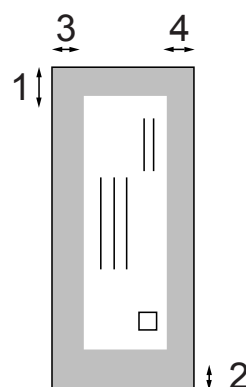

|                    | Margine superiore (1) | Margine inferiore (2) | Margine sinistro (3) | Margine destro (4) |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| Foglio pretagliato | 3 mm                  | 3 mm                  | 3 mm                 | 3 mm               |
| Buste              | 12 mm                 | 24 mm                 | 3 mm                 | 3 mm               |



### Nota

La funzione Senza bordi non è disponibile per le buste.

# Impostazioni relative alla carta

## Tipo carta

Per ottenere la migliore qualità di stampa, impostare l'apparecchio in base al tipo di carta utilizzato.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare Setup generale.  
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare Tipo carta.  
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare Carta normale, Carta inkjet, Brother BP71, Brother BP61, Altro lucido o Acetato.  
Premere **OK**.
- 5 Premere **Stop/Uscita**.



### Nota

L'apparecchio espelle i fogli di carta nel relativo vassoio con la superficie stampata rivolta verso l'alto. Quando si utilizzano lucidi o carta lucida, rimuovere subito ogni foglio per evitare sbavature di inchiostro o inceppamenti carta.

## Formato carta

È possibile utilizzare cinque formati di carta per la stampa di copie: A4, A5, Letter, Legal e 10 × 15 cm e tre formati per la stampa di fax: A4, Legal e Letter. Quando si modificano le dimensioni della carta da caricare nell'apparecchio, occorre modificare anche l'impostazione del formato carta in modo che l'apparecchio possa adattare il fax in arrivo alla pagina.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare Setup generale.  
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare Formato carta.  
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare A4, A5, 10x15cm, Letter o Legal.  
Premere **OK**.
- 5 Premere **Stop/Uscita**.

## Carta e altri supporti di stampa utilizzabili

La qualità di stampa può essere condizionata dal tipo di carta utilizzato nell'apparecchio.

Per ottenere la qualità di stampa migliore per le impostazioni selezionate, impostare sempre l'opzione Tipo carta in base al tipo di carta usato.

È possibile usare carta comune, carta per getto d'inchiostro, carta lucida, lucidi e buste.

Si consiglia di provare vari tipi di carta prima di acquistarne in grandi quantità.

Per ottenere i migliori risultati, utilizzare carta Brother.

- Quando si stampa su carta per getto d'inchiostro, lucidi e carta lucida, accertarsi di avere selezionato il supporto di stampa corretto nella scheda **Di base** del driver stampante o nell'impostazione Tipo carta del menu. (Consultare *Tipo carta* a pagina 15.)
- Quando si stampa su carta fotografica Brother, caricare un foglio aggiuntivo della stessa carta fotografica nel vassoio carta. Un foglio aggiuntivo è incluso nella confezione della carta per questo scopo.
- Quando si utilizzano lucidi o carta fotografica, rimuovere subito ogni foglio per evitare le sbavature di inchiostro o inceppamenti carta.
- Evitare di toccare la superficie stampata della carta subito dopo la stampa per non macchiarsi nel caso in cui il foglio non sia completamente asciutto.

## Supporti di stampa consigliati

Per ottenere la migliore qualità di stampa, è consigliabile utilizzare carta Brother. (Vedere la tabella seguente.)

Se la carta Brother non è disponibile nel proprio Paese, è consigliabile provare diversi tipi di carta prima di acquistarne in grandi quantità.

Si consiglia di utilizzare "Pellicola lucidi 3M" per la stampa su lucidi.

### Carta Brother

| Tipo carta                          | Elemento |
|-------------------------------------|----------|
| A4 normale                          | BP60PA   |
| A4 carta fotografica lucida         | BP71GA4  |
| A4 getto di inchiostro (Matte)      | BP60MA   |
| 10 × 15 cm carta fotografica lucida | BP71GP   |


## Manipolazione e utilizzo di supporti di stampa

- Conservare la carta nell'imballo originale tenendolo chiuso. Conservare la carta in orizzontale e lontano da umidità, luce solare diretta e calore.
- Evitare di toccare il lato lucido (patinato) della carta fotografica. Caricare la carta fotografica con il lato lucido rivolto verso il basso.
- Evitare di toccare entrambi i lati dei lucidi perché questo supporto tende ad assorbire facilmente acqua e traspirazione, con conseguente riduzione della qualità della stampa. I lucidi per stampanti laser e fotocopiatrici possono macchiare il documento successivo. Utilizzare solo lucidi consigliati per la stampa a getto di inchiostro.

**! IMPORTANTE**

NON utilizzare i seguenti tipi di carta:

- Carta danneggiata, arricciata, squalcita o di forma irregolare

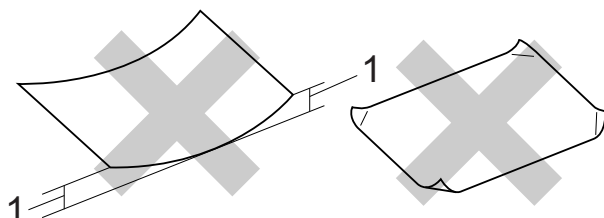

**1 Un'arricciatura di 2 mm o superiore potrebbe causare inceppamenti.**

- Carta estremamente lucida o particolarmente lavorata
- Carta non impilabile in modo uniforme
- Carta a grana corta

**Capacità del coperchio del vassoio uscita carta**

Fino a 50 fogli di carta da 80 g/m<sup>2</sup> in formato A4.

- Per evitare sbavature di inchiostro, si consiglia di rimuovere i fogli di carta fotografica e i lucidi dal coperchio del vassoio uscita carta uno per volta.

## Scelta del supporto di stampa corretto

### Tipo e formato carta per ciascuna funzione

| Tipo carta         | Formato carta        |                                       | Uso |       |               |           |
|--------------------|----------------------|---------------------------------------|-----|-------|---------------|-----------|
|                    |                      |                                       | Fax | Copia | Photo Capture | Stampante |
| Foglio pretagliato | A4                   | 210 × 297 mm (8,3 × 11,7 pollici)     | Sì  | Sì    | Sì            | Sì        |
|                    | Letter               | 215,9 × 279,4 mm (8 1/2 × 11 pollici) | Sì  | Sì    | Sì            | Sì        |
|                    | Legal                | 215,9 × 355,6 mm (8 1/2 × 14 pollici) | Sì  | Sì    | –             | Sì        |
|                    | Executive            | 184 × 267 mm (7 1/4 × 10 1/2 pollici) | –   | –     | –             | Sì        |
|                    | JIS B5               | 182 × 257 mm (7,2 × 10,1 pollici)     | –   | –     | –             | Sì        |
|                    | A5                   | 148 × 210 mm (5,8 × 8,3 pollici)      | –   | Sì    | –             | Sì        |
|                    | A6                   | 105 × 148 mm (4,1 × 5,8 pollici)      | –   | –     | –             | Sì        |
| Schede             | Foto                 | 10 × 15 cm (4 × 6 pollici)            | –   | Sì    | Sì            | Sì        |
|                    | Foto 2L              | 13 × 18 cm (5 × 7 pollici)            | –   | –     | Sì            | Sì        |
|                    | Foto 2               | 127 × 203 mm (5 × 8 pollici)          | –   | –     | –             | Sì        |
|                    | Cartolina 1          | 100 × 148 mm (3,9 × 5,8 pollici)      | –   | –     | –             | Sì        |
|                    | Cartolina 2 (Doppia) | 148 × 200 mm (5,8 × 7,9 pollici)      | –   | –     | –             | Sì        |
| Buste              | Busta C5             | 162 × 229 mm (6,4 × 9 pollici)        | –   | –     | –             | Sì        |
|                    | Busta DL             | 110 × 220 mm (4,3 × 8,7 pollici)      | –   | –     | –             | Sì        |
|                    | COM-10               | 105 × 241 mm (4 1/8 × 9 1/2 pollici)  | –   | –     | –             | Sì        |
|                    | Monarch              | 98 × 191 mm (3 7/8 × 7 1/2 pollici)   | –   | –     | –             | Sì        |
|                    | Busta JE4            | 105 × 235 mm (4,1 × 9,3 pollici)      | –   | –     | –             | Sì        |
| Lucidi             | A4                   | 210 × 297 mm (8,3 × 11,7 pollici)     | –   | Sì    | –             | Sì        |
|                    | Letter               | 215,9 × 279,4 mm (8 1/2 × 11 pollici) | –   | Sì    | –             | Sì        |
|                    | Legal                | 215,9 × 355,6 mm (8 1/2 × 14 pollici) | –   | Sì    | –             | Sì        |
|                    | A5                   | 148 × 210 mm (5,8 × 8,3 pollici)      | –   | Sì    | –             | Sì        |

## Grammatura, spessore e capacità carta

| Tipo carta         |                               | Peso                         | Spessore          | N. di fogli      |
|--------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|
| Foglio pretagliato | Carta normale                 | Da 64 a 120 g/m <sup>2</sup> | Da 0,08 a 0,15 mm | 100 <sup>1</sup> |
|                    | Carta per getto di inchiostro | Da 64 a 200 g/m <sup>2</sup> | Da 0,08 a 0,25 mm | 20               |
|                    | Carta lucida                  | Fino a 220 g/m <sup>2</sup>  | Fino a 0,25 mm    | 20 <sup>2</sup>  |
| Schede             | Carta fotografica             | Fino a 220 g/m <sup>2</sup>  | Fino a 0,25 mm    | 20 <sup>2</sup>  |
|                    | Foto 2                        | Fino a 120 g/m <sup>2</sup>  | Fino a 0,15 mm    | 30               |
|                    | Cartolina                     | Fino a 200 g/m <sup>2</sup>  | Fino a 0,25 mm    | 30               |
| Buste              |                               | Da 75 a 95 g/m <sup>2</sup>  | Fino a 0,52 mm    | 10               |
| Lucidi             |                               | —                            | —                 | 10               |

<sup>1</sup> Fino a 100 fogli di carta da 80 g/m<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> La carta BP71 (260 g/m<sup>2</sup>) è stata sviluppata appositamente per le stampanti a getto di inchiostro Brother.

## Come caricare i documenti

È possibile inviare fax, effettuare copie ed eseguire scansioni dall'ADF (alimentatore automatico documenti) e dal piano dello scanner.

### Utilizzo dell'ADF (solo MFC-J410 e MFC-J415W)

L'ADF può supportare fino a 15 pagine ed è in grado di alimentare ogni foglio separatamente. Utilizzare carta normale da 80 g/m<sup>2</sup> e smazzare sempre le pagine prima di inserirle nell'ADF.

#### Dimensioni del documento supportate

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Carta:     | 80 g/m <sup>2</sup> A4      |
| Lunghezza: | Da 148 a 355,6 mm           |
| Larghezza: | Da 148 a 215,9 mm           |
| Peso:      | Da 64 a 90 g/m <sup>2</sup> |

#### Come caricare i documenti


##### ! IMPORTANTE

- NON tentare di estrarre il documento quando viene alimentato.
- NON utilizzare carta arricciata, spiegazzata, piegata, strappata, su cui siano presenti graffette o clip o tracce di colla o nastro adesivo.
- NON utilizzare cartone, giornali o tessuti.

Assicurarsi che i documenti stampati siano completamente asciutti.

- 1 Aprire il supporto ribaltabile di uscita dei documenti ADF (1).

- 2 Smazzare le pagine con cura.
- 3 Regolare le guide laterali (2) per adattarle alla larghezza del documento.
- 4 Assicurarsi di posizionare i documenti **con il lato stampato rivolto verso il basso e inserendoli dal lato del margine superiore** nell'ADF sotto le guide, fino a quando i fogli toccano il rullo di alimentazione e sul display LCD viene visualizzato ADF pronto.

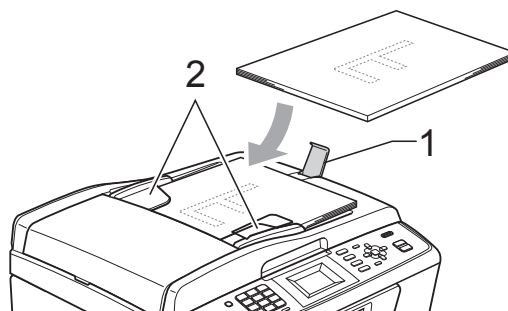

##### ! IMPORTANTE

NON lasciare documenti spessi sul piano dello scanner. In caso contrario, l'ADF potrebbe incepparsi.

### Utilizzo del piano dello scanner

È possibile usare il piano dello scanner per inviare via fax, copiare o eseguire la scansione di pagine di un libro o singole pagine.

#### Dimensioni del documento supportate

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Lunghezza: | Fino a 297 mm   |
| Larghezza: | Fino a 215,9 mm |
| Peso:      | Fino a 2 kg     |


## Come caricare i documenti



### Nota

Per poter utilizzare il piano dello scanner, l'ADF deve essere vuoto. (Solo MFC-J410 e MFC-J415W)

- 1 Sollevare il coperchio documenti.
- 2 Usare le linee di riferimento a sinistra e in alto per posizionare il documento con la facciata stampata rivolta verso il basso nell'angolo superiore sinistro del piano dello scanner.

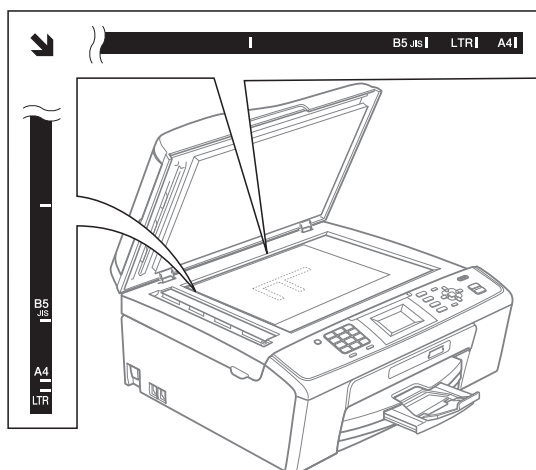

- 3 Chiudere il coperchio documenti.




## IMPORTANTE

Se si esegue la scansione di un libro o di un documento voluminoso, NON chiudere o tenere premuto con forza il coperchio.

## Area di scansione

L'area di scansione dipende dalle impostazioni definite nell'applicazione utilizzata. I valori riportati sotto indicano le aree in cui non è possibile eseguire la scansione.

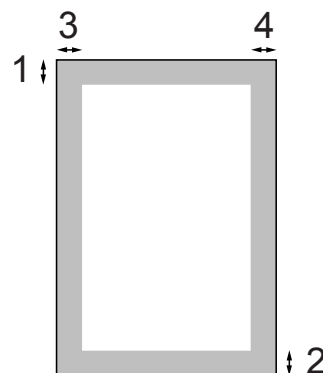


| Uso       | Dimensioni documento              | Margine superiore (1)<br>Margine inferiore (2) | Margine sinistro (3)<br>Margine destro (4) |
|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Fax       | A4                                | 3 mm                                           | 3 mm <sup>1</sup>                          |
|           | Letter                            | 3 mm                                           | 4 mm                                       |
|           | Legal (solo MFC-J410 e MFC-J415W) | 3 mm                                           | 4 mm                                       |
| Copia     | A4                                | 3 mm                                           | 3 mm                                       |
|           | Letter                            | 3 mm                                           | 3 mm                                       |
| Scansione | A4                                | 3 mm                                           | 3 mm                                       |
|           | Letter                            | 3 mm                                           | 3 mm                                       |

<sup>1</sup> Quando si utilizza l'ADF, l'area in cui non è possibile eseguire la scansione corrisponde a 1 mm.


## Come inviare un fax

La procedura riportata di seguito mostra come inviare un fax.

- 1 Quando si desidera inviare un fax o cambiare le impostazioni di invio o ricezione fax, premere il tasto  (**FAX**). Si illuminerà in blu.

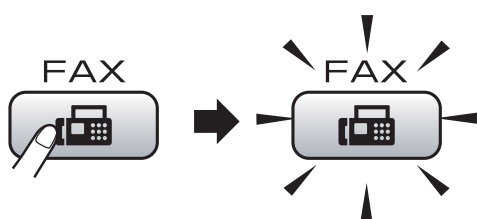

- Sul display LCD viene visualizzato quanto segue:

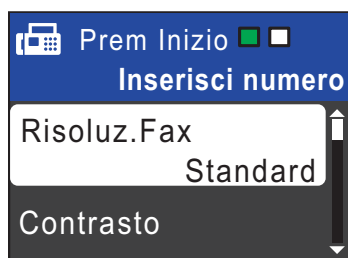

- 2 Effettuare una delle seguenti operazioni per caricare il documento:
  - Posizionare il documento nell'ADF con il lato stampato rivolto verso il basso. (Consultare *Utilizzo dell'ADF* (solo MFC-J410 e MFC-J415W) a pagina 20.)
  - Caricare il documento sul piano dello scanner con il lato stampato rivolto verso il basso. (Consultare *Utilizzo del piano dello scanner* a pagina 20.)

### Nota

- Se si invia un fax in bianco e nero dall'ADF quando la memoria è piena, l'invio viene eseguito in tempo reale.
- È possibile utilizzare il piano dello scanner per inviare via fax le pagine di un libro una alla volta. La dimensione massima dei documenti può corrispondere al formato A4 o Letter.
- Per inviare fax a colori composti da più pagine, utilizzare l'ADF. (Solo MFC-J410 e MFC-J415W)
- Dato che è possibile eseguire la scansione di una sola pagina alla volta, si consiglia di utilizzare l'ADF per inviare documenti di più pagine. (Solo MFC-J410 e MFC-J415W)

- 3 Impostare il formato del piano dello scanner e la risoluzione o il contrasto del fax se si desidera modificare tali parametri.

Per informazioni sulle operazioni e le impostazioni di invio fax avanzate, consultare la sezione *Invio di un fax* al capitolo 3 della *Guida per utenti avanzati*:

- Trasm. Circol.
- TX tempo reale
- Modo overseas
- Risoluz.Fax
- Contrasto
- Dim.area scansione

- 4 Immettere il numero di fax.

**Utilizzando il tastierino di composizione**

**Utilizzando la rubrica**

- Chiam.Veloce

**Utilizzando la cronologia delle chiamate**

- Chiam. in uscita
- Stor.ID chiaman.

## 5 Premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.

### Invio di fax dall'ADF (solo MFC-J410 e MFC-J415W)

- L'apparecchio avvia la scansione del documento.

### Invio di fax dal piano dello scanner

- Se si preme **Inizio Mono**, l'apparecchio avvia la scansione della prima pagina.

Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Per inviare una pagina singola, premere **2** per selezionare **No (Invio)** (o premere di nuovo **Inizio Mono**).

L'apparecchio avvia l'invio del documento.

- Per inviare più pagine, premere **1** per selezionare **Sì** e posizionare la pagina successiva sul piano dello scanner. Premere **OK**. L'apparecchio avvia la scansione della pagina. (Ripetere questo passaggio per tutte le altre pagine.)

- Se si preme **Inizio Colore**, l'apparecchio avvia l'invio del documento.



#### Nota

Per annullare l'operazione, premere **Stop/Uscita**.

## Impostazione del formato del piano dello scanner per l'invio di fax

Se i documenti sono in formato Letter, occorre impostare il Formato di scansione su Letter. In caso contrario, la parte laterale dei fax verrà tagliata.

- 1 Premere  (**FAX**).
- 2 Premere **▲** o **▼** per selezionare **Dim.area scansione**. Premere **OK**.
- 3 Premere **▲** o **▼** per selezionare **Letter**. Premere **OK**.



#### Nota

È possibile impostare come predefinite le impostazioni più utilizzate, per salvarle. (Consultare la sezione *Impostazione delle modifiche come una nuova impostazione predefinita* nel capitolo 3 della Guida per utenti avanzati.)

## Trasmissione di fax a colori

L'apparecchio è in grado di inviare fax a colori ad altri apparecchi che supportano questa funzione.

Non è possibile salvare i fax a colori nella memoria. Quando si invia un fax a colori, l'invio avverrà in tempo reale (anche se **TX tempo reale** è impostato su **No**).

## Annullamento del fax in corso

Per annullare la scansione, la composizione o l'invio di un fax, premere **Stop/Uscita**.

## Rapporto di verifica della trasmissione

È possibile utilizzare il Rapporto di verifica della trasmissione come conferma di invio del fax. Questo rapporto fornisce informazioni sul nome o sul numero di fax del mittente, sull'ora e sulla data di trasmissione, sulla durata della trasmissione, sul numero di pagine inviate e sul completamento della trasmissione.

È possibile utilizzare diverse impostazioni per il Rapporto di verifica della trasmissione:

- **Sì:** Stampa un rapporto dopo l'invio di ogni fax.
- **Sì+Immagine:** Stampa un rapporto dopo l'invio di ogni fax. Sul rapporto viene stampata una parte della prima pagina del fax.
- **No:** Stampa un rapporto se non è stato possibile inviare il fax a causa di un errore di trasmissione. **No** è l'impostazione predefinita.
- **No+Immagine:** Stampa un rapporto se non è stato possibile inviare il fax a causa di un errore di trasmissione. Sul rapporto viene stampata una parte della prima pagina del fax.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Fax**.  
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Imp. Rapporto**.  
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Rapporto trasm.**  
Premere **OK**.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Sì**, **Sì+Immagine**, **No** o **No+Immagine**.  
Premere **OK**.

## 6 Premere **Stop/Uscita**.



### Nota

- Se si seleziona **Sì+Immagine** o **No+Immagine**, l'immagine verrà stampata sul Rapporto di verifica della trasmissione solo se è stata disattivata la funzione **Trasmissione in tempo reale**. (Consultare la sezione *Trasmissione in tempo reale* nel capitolo 3 della Guida per utenti avanzati.)
- Se la trasmissione è stata completata correttamente, nel Rapporto di verifica della trasmissione verrà visualizzato "OK" accanto a "RESULT". Se la trasmissione non è stata completata correttamente, accanto a "RESULT" verrà visualizzato "ERRORE".


## Modalità di ricezione

È necessario scegliere una modalità di ricezione in base ai dispositivi esterni e ai servizi telefonici presenti sulla propria linea.

## Selezione della modalità di ricezione

Per impostazione predefinita, l'apparecchio è predisposto per la ricezione automatica dei fax inviati. Il diagramma seguente fornisce indicazioni per la selezione della modalità più adatta.

Per maggiori informazioni sulle modalità di ricezione, consultare *Utilizzo delle modalità di ricezione* a pagina 26.

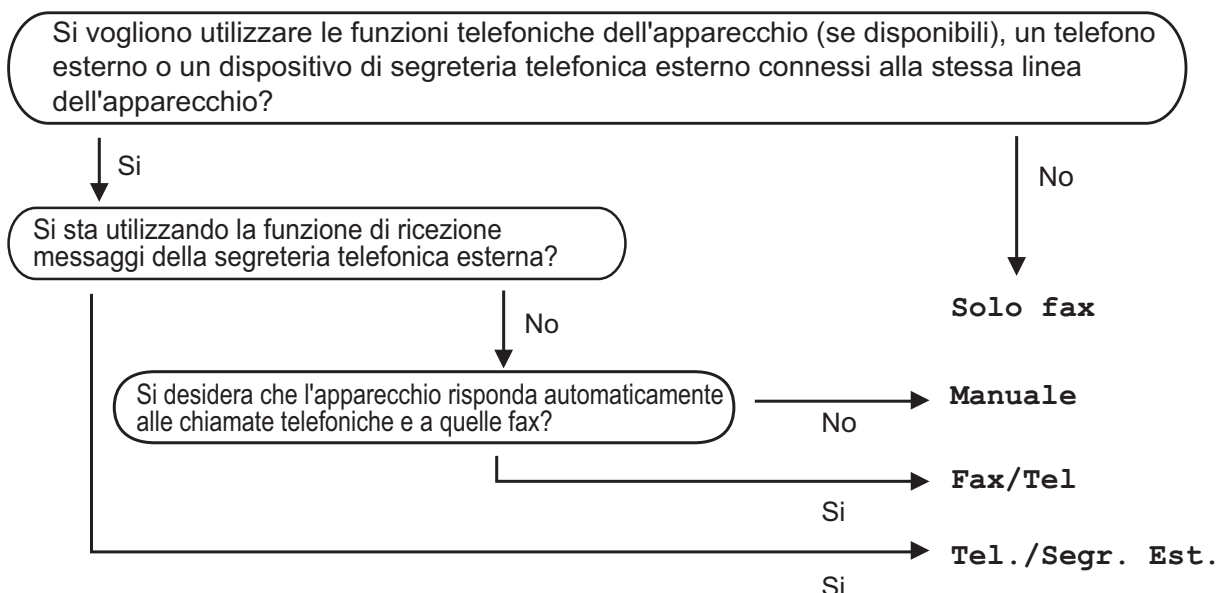

Per impostare una modalità di ricezione, attenersi alle istruzioni riportate di seguito:

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Imp.iniziale**. Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Mod. ricezione**. Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Solo fax**, **Fax/Tel**, **Tel./Segr. Est.** o **Manuale**. Premere **OK**.
- 5 Premere **Stop/Uscita**.  
Sul display LCD viene visualizzata la modalità di ricezione corrente.

## Utilizzo delle modalità di ricezione

Alcune modalità di ricezione sono predisposte per la risposta automatica (*Solo fax e Fax/Tel*). Potrebbe essere necessario modificare il numero di squilli prima di utilizzare le modalità di ricezione. (Consultare *Numero squilli* a pagina 27.)

### Solo fax

La modalità Solo fax risponde automaticamente a ogni chiamata come se fosse una chiamata fax.

### Fax/Tel

La modalità Fax/Tel consente di gestire in modo automatico le chiamate in arrivo rilevando se si tratta di chiamate fax o vocali e gestendole in uno dei modi seguenti:

- La ricezione dei fax verrà eseguita automaticamente.
- Le chiamate vocali attiveranno lo squillo F/T per segnalare che occorre rispondere. L'apparecchio emette uno squillo F/T, ossia un doppio squillo veloce.

(Consultare anche *N. squilli F/T (solo modalità Fax/Tel)* a pagina 27 e *Numero squilli* a pagina 27.)

### Manuale

La modalità Manuale disattiva tutte le funzioni di risposta automatica.

Per ricevere un fax in modalità Manuale, sollevare il ricevitore di un telefono esterno. Quando si ricevono i segnali fax (breve segnale acustico ripetuto), premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**, quindi selezionare *Ricezione*. È inoltre possibile utilizzare la funzione *Riconos.fax* per ricevere i fax sollevando il ricevitore sulla stessa linea usata per l'apparecchio.

(Consultare anche *Riconos.fax* a pagina 28.)

## Segreteria telefonica esterna

La modalità Tel./Segr. Est. consente di gestire le chiamate in arrivo utilizzando un dispositivo di segreteria telefonica. Le chiamate in arrivo verranno gestite in uno dei modi seguenti:

- La ricezione dei fax verrà eseguita automaticamente.
- Il chiamante potrà registrare un messaggio vocale sulla segreteria telefonica esterna.

(Per maggiori informazioni, consultare *Collegamento di una segreteria telefonica esterna (dispositivo di segreteria telefonica)* a pagina 31.)

# Impostazioni delle modalità di ricezione

## Numero squilli

Numero squilli consente di impostare il numero di squilli emessi dall'apparecchio prima della risposta automatica in modalità **Solo fax** o **Fax/Tel**. Se telefoni esterni o in derivazione condividono la stessa linea utilizzata per l'apparecchio, selezionare il numero massimo di squilli.

(Consultare *Operazioni da telefoni esterni e interni* a pagina 33 e *Riconos.fax* a pagina 28.)

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Fax**. Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Imp.ricezione**. Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Numero squilli**. Premere **OK**.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare il numero di squilli per la linea prima della risposta automatica dell'apparecchio. Premere **OK**.  
Se si seleziona 0, non verranno emessi squilli.
- 6 Premere **Stop/Uscita**.

## N. squilli F/T (solo modalità Fax/Tel)

Quando viene effettuata una chiamata verso l'apparecchio, il destinatario e il chiamante udiranno un normale squillo telefonico. Il numero di squilli viene regolato dall'impostazione Numero squilli.

Se si tratta di una chiamata fax la ricezione sarà automatica, mentre se si tratta di una chiamata vocale l'apparecchio emetterà degli squilli F/T (un doppio squillo veloce) per la durata impostata in N. squilli F/T. Lo squillo F/T segnala che si tratta di una chiamata vocale.

Lo squillo F/T viene emesso dall'apparecchio, quindi il telefono in derivazione e il telefono esterno *non* squilleranno; tuttavia, sarà sempre possibile rispondere alla chiamata da qualsiasi telefono. (Per maggiori informazioni, consultare *Utilizzo dei codici remoti* a pagina 34.)

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Fax**. Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Imp.ricezione**. Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare **N. squilli F/T**. Premere **OK**.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare la durata degli squilli che segnalano l'arrivo di una chiamata vocale (20, 30, 40 o 70 secondi). Premere **OK**.
- 6 Premere **Stop/Uscita**.



### Nota

Anche se la chiamata viene interrotta durante il doppio squillo veloce, l'apparecchio continuerà a squillare per tutta la durata impostata.

## Riconos.fax

### 6 Premere **Stop/Uscita**.

#### Se Riconos.fax è impostato su **Sì**:

L'apparecchio riceverà la chiamata fax automaticamente, anche se si risponde alla chiamata. Quando sul display LCD viene visualizzato il messaggio **Ricezione** o vengono emessi dei suoni striduli dal ricevitore, occorre sostituire il ricevitore. L'apparecchio eseguirà automaticamente le operazioni necessarie.

#### Se Riconos.fax è impostato su **No**:

Per rispondere a una chiamata fax dall'apparecchio sollevare il ricevitore, premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**, quindi premere **2** per ricevere il fax.

Se si risponde da un telefono interno, premere \* **5 1**. (Consultare *Operazioni da telefoni esterni e interni* a pagina 33.)



#### Nota

- Se questa funzione è impostata su **Sì**, ma l'apparecchio non si collega alla chiamata fax quando si solleva il ricevitore di un telefono interno o esterno, premere il codice di attivazione remota \* **5 1**.
- Se si inviano fax da un computer sulla stessa linea telefonica e l'apparecchio li intercetta, impostare Riconos.fax su **No**.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere **▲** o **▼** per selezionare **Fax**.  
Premere **OK**.
- 3 Premere **▲** o **▼** per selezionare **Imp.ricezione**.  
Premere **OK**.
- 4 Premere **▲** o **▼** per selezionare **Riconos.fax**.  
Premere **OK**.
- 5 Premere **▲** o **▼** per selezionare **Sì** (o **No**).  
Premere **OK**.

## Operazioni vocali

### Segnali a toni o a impulsi

Se si dispone di un servizio di composizione a impulsi ma occorre inviare segnali a toni (ad esempio, per i servizi di telephone banking), seguire le istruzioni riportate di seguito:

- 1 Sollevare il ricevitore del telefono esterno.
- 2 Premere # sul pannello dei comandi dell'apparecchio. Una volta impostata questa opzione, le cifre composte invieranno segnali a toni.

Una volta terminata la chiamata, l'apparecchio ripristinerà il servizio di composizione a impulsi.

### Modalità Fax/Tel

Quando l'apparecchio si trova in modalità Fax/Tel, verrà utilizzato lo squillo F/T (doppio squillo veloce) per segnalare l'arrivo di una chiamata vocale.

Se si utilizza un telefono esterno, sollevare il ricevitore, quindi premere **Tel/R** per rispondere.

Se si utilizza un telefono interno, sollevare il ricevitore durante lo squillo F/T, quindi premere **# 5 1** tra i doppi squilli veloci. Se nessuno risponde alla chiamata o se è in corso l'invio di un fax, rinviare la chiamata all'apparecchio premendo **\* 5 1**.

## ID chiamante

La funzione ID chiamante consente di utilizzare il servizio di iscrizione ID chiamante offerto da diverse compagnie telefoniche locali. Contattare la propria compagnia telefonica per maggiori dettagli. Questo servizio visualizza il numero di telefono o il nome, se disponibile, del chiamante quando l'apparecchio squilla.

Dopo alcuni squilli, sul display LCD viene visualizzato il numero di telefono del chiamante (e il nome, se disponibile). Quando si risponde a una chiamata, le informazioni sull'ID chiamante scompaiono dal display, tuttavia le informazioni sulla chiamata vengono salvate nella memoria dell'ID chiamante.

È possibile visualizzare l'elenco o scegliere uno di questi numeri per eseguire le seguenti operazioni: inviare fax, aggiungere ai numeri di composizione veloce o eliminare dalla cronologia. (Consultare *Cronologia dell'ID chiamante* a pagina 37.)

- È possibile visualizzare i primi 18 caratteri del numero (o del nome).
- Se viene visualizzato il messaggio **ID sconosciu.** significa che la chiamata proviene da una zona non coperta dal servizio ID chiamante.
- Se viene visualizzato il messaggio **Chiam.privata** significa che il chiamante ha bloccato intenzionalmente la trasmissione delle informazioni.

È possibile stampare un elenco delle informazioni sull'ID chiamante salvate nell'apparecchio. (Consultare la sezione *Come stampare un rapporto* nel capitolo 6 della *Guida per utenti avanzati*.)



### Nota

Il servizio ID chiamante varia a seconda dell'operatore utilizzato. Chiamare la compagnia telefonica locale per maggiori informazioni sul tipo di servizio disponibile nella propria zona.

## Attivazione della funzione ID chiamante

Se sulla linea in uso è installato il servizio ID chiamante, la funzione deve essere impostata su **Sì** per visualizzare il numero di telefono del chiamante sul display LCD quando il telefono squilla.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Fax**. Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Varie**. Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare **ID chiamante**. Premere **OK**.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Sì** (o **No**). Premere **OK**.
- 6 Premere **Stop/Uscita**.

## Servizi telefonici

L'apparecchio supporta il servizio di iscrizione ID chiamante offerto da alcune compagnie telefoniche.

Funzioni come Cassetta vocale, Avviso di chiamata, Avviso di chiamata/Identificativo, servizi di segreteria, sistemi di allarme o altre funzioni personalizzate su una linea telefonica possono creare problemi di funzionamento dell'apparecchio.

## Impostazione del tipo di linea telefonica

Se si collega l'apparecchio a una linea dotata di PBX o ISDN per l'invio e la ricezione di fax, occorre modificare anche il tipo di linea telefonica di conseguenza, seguendo i passaggi riportati di seguito.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Imp.iniziale**. Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Imp.linea tel.** Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare **PBX, ISDN (o Normale)**. Premere **OK**.
- 5 Premere **Stop/Uscita**.

## PBX e TRASFERIMENTO

L'impostazione iniziale dell'apparecchio è **Normale**, che consente il collegamento a una linea PSTN (Public Switched Telephone Network, rete linee telefoniche pubbliche) standard. Tuttavia, molte aziende utilizzano un sistema telefonico centralizzato o un PBX (Private Branch Exchange, centralino privato per telefoni in derivazione). È possibile collegare l'apparecchio alla maggior parte dei tipi di PBX. La funzione di richiamata dell'apparecchio supporta solo il servizio di ricomposizione del numero dopo un intervallo predefinito (TBR). Il servizio TBR funziona con la maggior parte dei sistemi PBX consentendo l'accesso a una linea esterna o il trasferimento delle chiamate a un altro numero interno. La funzione viene attivata premendo **Tel/R**.



### Nota

È possibile programmare la pressione di un tasto **Tel/R** memorizzando il numero in una posizione di composizione veloce. Per la programmazione di un numero di composizione veloce, premere innanzitutto **Tel/R** (sul display LCD viene visualizzato "!"), quindi immettere il numero di telefono. Se si esegue questa operazione, non sarà necessario premere ogni volta **Tel/R** prima di utilizzare una posizione di composizione veloce. (Consultare *Memorizzazione dei numeri* a pagina 38.) Tuttavia, se PBX non è stato selezionato come impostazione del tipo di linea telefonica, non è possibile utilizzare il numero di composizione veloce programmato quando si preme **Tel/R**.

## Collegamento di una segreteria telefonica esterna (dispositivo di segreteria telefonica)


È possibile collegare una segreteria telefonica esterna. Tuttavia, quando una segreteria telefonica **esterna** viene collegata alla stessa linea telefonica utilizzata dall'apparecchio, la segreteria risponderà a tutte le chiamate e l'apparecchio rileverà i segnali tonali di chiamata fax (CNG). Quando rileva questi segnali, l'apparecchio si occuperà della chiamata e procederà alla ricezione del fax. Se l'apparecchio non rileva i segnali tonali CNG, la segreteria telefonica continuerà a riprodurre il messaggio in uscita in modo che il chiamante possa lasciare un messaggio vocale.

La segreteria telefonica deve attivarsi prima del quarto squillo (l'impostazione consigliata è due squilli). L'apparecchio non è in grado di rilevare i segnali tonali CNG finché la segreteria telefonica non avrà risposto alla chiamata. Impostando quattro squilli, rimarranno solo 8 - 10 secondi di segnali tonali CNG per l'handshake del fax. Accertarsi di seguire attentamente le istruzioni illustrate in questa guida per la registrazione del messaggio in uscita. Si sconsiglia di utilizzare la funzione di tariffa ridotta per la segreteria telefonica esterna se si superano i cinque squilli.



### Nota

Se non si ricevono tutti i fax inviati, ridurre l'impostazione di Numeri squilli sulla segreteria telefonica esterna.

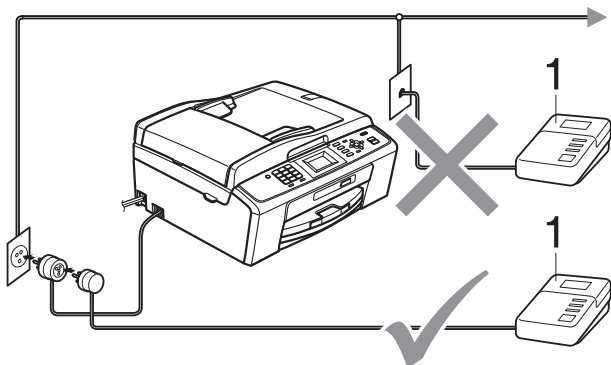

### 1 Segreteria telefonica

Quando la segreteria telefonica risponde a una chiamata, sul display viene visualizzato Telefono.

## ! IMPORTANTE

NON collegare la segreteria telefonica in un altro punto della stessa linea telefonica.

## Impostazioni

La segreteria telefonica esterna deve essere collegata come mostrato nell'illustrazione precedente.

- 1 Impostare la segreteria telefonica esterna su uno o due squilli. (Non è possibile utilizzare l'impostazione Numero squilli dell'apparecchio.)
- 2 Registrare il messaggio in uscita sulla segreteria telefonica esterna.
- 3 Impostare la segreteria telefonica per la risposta delle chiamate.
- 4 Impostare la modalità di ricezione su Tel./Segr. Est. (Consultare *Selezione della modalità di ricezione* a pagina 25.)

## Registrazione di un messaggio in uscita su una segreteria telefonica esterna

Prestare attenzione ai tempi di registrazione del messaggio.

- 1 Lasciare 5 secondi di silenzio all'inizio del messaggio. (Ciò fornisce all'apparecchio il tempo necessario di rilevare i segnali tonali CNG di trasmissione automatica prima che si interrompano.)
- 2 Il messaggio non deve durare più di 20 secondi.



### Nota

Si consiglia di registrare il messaggio in uscita lasciando 5 secondi di silenzio iniziali, poiché l'apparecchio non è in grado di rilevare i segnali a toni del fax quando viene riprodotta una voce squillante o alta. È possibile registrare il messaggio senza inserire questa pausa, tuttavia se si riscontrano problemi di ricezione, occorre registrare di nuovo il messaggio in uscita inserendo la pausa.

## Collegamenti su più linee (PBX)

Si consiglia di richiedere l'installazione del PBX alla compagnia che si è occupata del collegamento dell'apparecchio. Se si utilizza un sistema a più linee, si consiglia di richiedere all'installatore di collegare l'unità all'ultima linea sul sistema. In questo modo, si evita che l'apparecchio venga attivato ogni volta che il sistema riceve una chiamata telefonica. Se tutte le chiamate in arrivo vengono gestite da un centralinista, si consiglia di impostare la modalità di ricezione su Manuale.

Non si garantisce il funzionamento corretto dell'apparecchio in tutte le situazioni se è presente un collegamento a un PBX. Gli eventuali problemi di invio o ricezione dei fax devono essere comunicati innanzitutto alla compagnia che gestisce il PBX.




### Nota

Accertarsi che il tipo di linea telefonica sia impostato su PBX. (Consultare *Impostazione del tipo di linea telefonica* a pagina 30.)

## Telefoni esterni e interni

### Collegamento di un telefono esterno o interno

È possibile collegare all'apparecchio un telefono separato, come mostrato nel diagramma seguente.

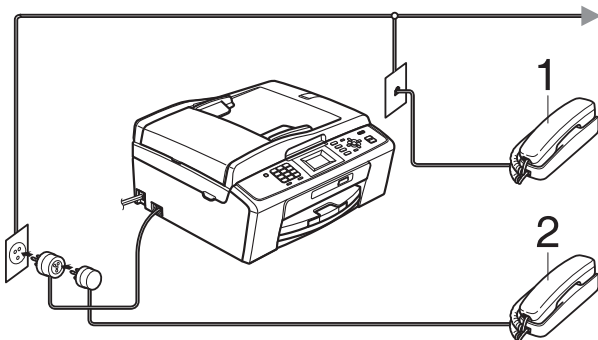

**1 Telefono interno**

**2 Telefono esterno**

Quando si utilizza un telefono che si trova sulla stessa linea telefonica, sul display viene visualizzato *Telefono*.



#### Nota

Accertarsi di utilizzare un telefono esterno dotato di un cavo non più lungo di 3 metri.

### Operazioni da telefoni esterni e interni

Se si risponde a una chiamata fax da un telefono interno o esterno, è possibile passare la chiamata all'apparecchio mediante il codice di attivazione remota. Premendo il codice di attivazione remota \* **5 1**, l'apparecchio avvierà la ricezione del fax.

Se l'apparecchio risponde a una chiamata vocale e vengono emessi doppi squilli veloci per il rilevamento, utilizzare il codice di disattivazione remota # **5 1** per rispondere alla chiamata da un telefono interno. (Consultare *N. squilli F/T (solo modalità Fax/Tel)* a pagina 27.)

#### Se si risponde alla chiamata ma non c'è nessuno in linea:

È probabile che si stia ricevendo un fax manuale.

Premere \* **5 1**, attendere il segnale del fax o che sul display venga visualizzato *Ricezione*, quindi riagganciare.



#### Nota

È inoltre possibile utilizzare la funzione *Riconos.fax* per attivare la risposta automatica della chiamata. (Consultare *Riconos.fax* a pagina 28.)

## Utilizzo di un telefono senza fili esterno

Una volta collegata l'unità di base del telefono senza fili alla linea telefonica dell'apparecchio (consultare *Telefoni esterni e interni* a pagina 33), sarà possibile rispondere facilmente alle chiamate durante gli squilli direttamente dal ricevitore senza fili, ovunque si trovi.

Se sarà l'apparecchio a rispondere alla chiamata, occorrerà premere **Tel/R** sull'apparecchio per inviare la chiamata al ricevitore senza fili.

## Utilizzo dei codici remoti

### Codice di attivazione remota

Se si risponde a una chiamata fax da un telefono interno o esterno, è possibile impostare l'apparecchio per la ricezione componendo il codice di attivazione remota \* **5 1**. Attendere il rumore del segnale del fax, quindi riporre il ricevitore. (Consultare *Riconos.fax* a pagina 28.)

Se si risponde a una chiamata fax da un telefono esterno, è possibile impostare l'apparecchio per la ricezione del fax premendo **Inizio Mono** e selezionando *Ricezione*.

### Codice di disattivazione remota

Se si riceve una chiamata vocale e l'apparecchio si trova in modalità F/T, verrà emesso lo squillo F/T (doppio squillo veloce) in seguito al numero di squilli iniziale. Se si risponde alla chiamata da un telefono interno, è possibile disattivare lo squillo F/T premendo **# 5 1** (accertarsi di premere questo codice *tra* gli squilli).

Se l'apparecchio risponde a una chiamata vocale e vengono emessi doppi squilli veloci per il rilevamento, è possibile rispondere alla chiamata dal telefono esterno premendo **Tel/R**.

## Modifica dei codici remoti

Per utilizzare l'attivazione remota, occorre attivare i codici remoti. Il codice di attivazione remota predefinito è \* **5 1**. Il codice di disattivazione remota predefinito è **# 5 1**. Se lo si desidera, è possibile sostituire questi codici con codici personalizzati.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Fax*. Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Imp.ricezione*. Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Codice remoto*. Premere **OK**.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Sì* (o *No*). Premere **OK**.
- 6 Inserire il nuovo codice di attivazione remota. Premere **OK**.
- 7 Inserire il nuovo codice di disattivazione remota. Premere **OK**.
- 8 Premere **Stop/Uscita**.



### Nota

- Se si viene di volta in volta scollegati quando si accede alla segreteria telefonica esterna in modo remoto, provare a modificare il codice di attivazione remota e il codice di disattivazione remota scegliendo un altro codice a tre cifre utilizzando i numeri **0-9**, **\***, **#**.
- È possibile che i codici remoti non funzionino su alcuni sistemi telefonici.

## Come effettuare la composizione

### Composizione manuale

Premere tutte le cifre del numero di fax o del numero di telefono.



### Composizione veloce

- 1 Premere  (**Chiam.Veloce**).



È inoltre possibile selezionare **Chiam.Veloce** premendo



(**FAX**).

- 2 Premere  o  per selezionare **Ricerca**.  
Premere **OK**.

- 3 Premere il numero di composizione veloce a due cifre. (Consultare *Memorizzazione dei numeri di composizione veloce* a pagina 38.)



#### Nota

Se sul display LCD viene visualizzato **Non utilizzato** quando si inserisce o si ricerca un numero di composizione veloce, significa che in questa posizione non è stato memorizzato alcun numero.

### Ricerca

È possibile eseguire la ricerca dei nomi salvati nella memoria di composizione veloce.

- 1 Premere  (**Chiam.Veloce**).  
È inoltre possibile selezionare **Chiam.Veloce** premendo  (**FAX**).
- 2 Premere  o  per selezionare **Ricerca**.  
Premere **OK**.
- 3 Premere  o  per selezionare **Ordine alfabetico** o **Ordine numerico**.  
Premere **OK**.
- 4 Se è stata selezionata l'opzione **Ordine alfabetico** nel passaggio 3, utilizzare il tastierino di composizione per inserire la prima lettera del nome, quindi premere  o  per selezionare il nome e il numero che si desidera chiamare.  
Premere **OK**.

## Ricomposizione fax

Se si invia un fax manualmente ma la linea è occupata, premere **Rich/Pausa**, quindi premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore** per riprovare. Se si desidera effettuare una seconda chiamata a un numero composto recentemente, è possibile premere **Rich/Pausa** e scegliere uno degli ultimi 30 numeri nell'elenco delle chiamate in uscita.

**Rich/Pausa** funziona solo se la composizione è stata eseguita dal pannello dei comandi. Se si invia un fax automaticamente ma la linea è occupata, l'apparecchio eseguirà automaticamente la ricomposizione fino a un massimo di tre volte a intervalli di cinque minuti.

- 1 Premere **Rich/Pausa**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare il numero da ricomporre.  
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Invio fax*.  
Premere **OK**.
- 4 Premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.



### Nota

Durante la trasmissione in tempo reale, la funzione di ricomposizione automatica non è disponibile quando si utilizza il piano dello scanner.

## Operazioni di composizione aggiuntive

### Cronologia delle chiamate in uscita

Gli ultimi 30 numeri ai quali è stato inviato un fax vengono memorizzati nella cronologia delle chiamate in uscita. È possibile scegliere uno di questi numeri per eseguire le seguenti operazioni: inviare fax, aggiungere ai numeri di composizione veloce o eliminare dalla cronologia.

- 1 Premere **Rich/Pausa**.  
È inoltre possibile selezionare *Chiam. in uscita* premendo  (**FAX**).
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare il numero desiderato.  
Premere **OK**.
- 3 Effettuare una delle seguenti operazioni:
  - Per inviare un fax, premere ▲ o ▼ per selezionare *Invio fax*.  
Premere **OK**.  
Premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.
  - Se si desidera memorizzare il numero, premere ▲ o ▼ per selezionare *Agg. num. vel.*.  
Premere **OK**.  
(Consultare la sezione *Memorizzazione di numeri di chiamata veloce da chiamate in uscita* nel capitolo 5 della Guida per utenti avanzati.)
  - Premere ▲ o ▼ per selezionare *Cancellare*.  
Premere **OK**.  
Premere **1** per confermare.
- 4 Premere **Stop/Uscita**.

## Cronologia dell'ID chiamante

Questa funzione richiede il servizio di iscrizione ID chiamante offerto da diverse compagnie telefoniche locali. (Consultare *ID chiamante* a pagina 29.)

I numeri o, se disponibili, i nomi delle ultime 30 chiamate ricevute da numeri di fax e di telefono, verranno memorizzati nella cronologia dell'ID chiamante. È possibile visualizzare l'elenco o scegliere uno di questi numeri per eseguire le seguenti operazioni: inviare fax, aggiungere ai numeri di composizione veloce o eliminare dalla cronologia. La trentunesima chiamata in arrivo sostituirà le informazioni relative alla prima chiamata presente nell'elenco.



### Nota

Se non si dispone del servizio di iscrizione ID chiamante, è comunque possibile visualizzare le date delle chiamate nella cronologia dell'ID chiamante ed eliminare le voci dall'elenco.

- 1 Premere **Rich/Pausa**, quindi premere **\***.  
È inoltre possibile selezionare **Stor.ID chaman.** premendo  (**FAX**).
- 2 Premere **▲** o **▼** per selezionare il numero desiderato.  
Premere **OK**.
- 3 Effettuare una delle seguenti operazioni:
  - Per inviare un fax, premere **▲** o **▼** per selezionare **Invio fax**.  
Premere **OK**.  
Premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.

- Se si desidera memorizzare il numero, premere **▲** o **▼** per selezionare **Agg. num.vel.**.  
Premere **OK**.  
(Consultare la sezione *Memorizzazione di numeri di chiamata veloce da chiamate in uscita* nel capitolo 5 della Guida per utenti avanzati.)
- Per eliminare un numero, premere **▲** o **▼** per selezionare **Cancellare**.  
Premere **OK**.  
Premere **1** per confermare.

## 4 Premere **Stop/Uscita**.



### Nota

È possibile stampare l'elenco degli ID chiamante.  
(Consultare la sezione *Come stampare un rapporto* nel capitolo 6 della Guida per utenti avanzati.)

## Memorizzazione dei numeri

È possibile impostare l'apparecchio per l'esecuzione dei seguenti tipi di composizione semplice: composizione veloce e gruppi per la trasmissione circolare dei fax. Quando si esegue un numero di composizione veloce, sul display viene visualizzato il numero.



### Nota

In caso di interruzione di corrente, i numeri di composizione veloce salvati nella memoria non andranno persi.

## Memorizzazione di una pausa

Premere **Rich/Pausa** per inserire una pausa di 3,5 secondi tra i numeri. Per la composizione di un numero intercontinentale, è possibile premere **Rich/Pausa** il numero di volte necessarie per aumentare la durata della pausa.

## Memorizzazione dei numeri di composizione veloce

I nomi e i numeri possono essere memorizzati come posizioni di composizione veloce a due cifre. È possibile memorizzare fino a 40 posizioni di composizione veloce diverse. Per la composizione, sarà necessario premere solo alcuni tasti (ad esempio:  (**Chiam.Veloce**), **Ricerca**, **OK**, il numero a due cifre e **Inizio Mono** o **Inizio Colore**).

- 1 Premere  (**Chiam.Veloce**).
- 2 Premere  o  per selezionare *Imp. chiam. veloce*. Premere **OK**.
- 3 Premere  o  per selezionare la posizione di composizione veloce in cui si desidera memorizzare il numero. Premere **OK**.
- 4 Effettuare una delle seguenti operazioni:
  - Inserire il nome (fino a 16 caratteri) utilizzando il tastierino di composizione. Premere **OK**.  
(Per l'inserimento delle lettere, consultare *Inserimento di testo* a pagina 90.)
  - Per memorizzare il numero senza inserire il nome, premere **OK**.
- 5 Inserire il numero di fax o il numero di telefono (fino a 20 cifre). Premere **OK**.
- 6 Premere  o  per selezionare *Completo*. Premere **OK**.
- 7 Effettuare una delle seguenti operazioni:
  - Per memorizzare un altro numero di composizione veloce, passare al punto ③.
  - Una volta terminato di memorizzare i numeri, premere **Stop/Uscita**.

## Modifica di nomi o di numeri a composizione veloce

È possibile modificare un nome o un numero di composizione veloce già memorizzato.

- 1 Premere  (**Chiam.Veloce**).
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Imp. chiam. veloce*.  
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare la posizione di composizione veloce a due cifre che si desidera modificare.  
Premere **OK**.
- 4 Effettuare una delle seguenti operazioni:
  - Premere ▲ o ▼ per selezionare *Cambia*.  
Premere **OK**.
  - Premere ▲ o ▼ per selezionare *Cancellare*.  
Premere **OK**.  
Premere **1** per confermare.  
Passare al punto 8.



### Nota

*Come modificare il nome o il numero memorizzato:*

Se si desidera cambiare un carattere, premere ◀ o ▶ per posizionare il cursore sotto il carattere da modificare, quindi premere **Cancella**. Inserire di nuovo il carattere.


- 5 Se si desidera modificare il nome, premere ▲ o ▼ per selezionare *Nome*, quindi premere **OK** e immettere il nuovo nome utilizzando il tastierino di composizione (fino a 16 caratteri).  
Premere **OK**.  
(Consultare *Inserimento di testo* a pagina 90.)

- 6 Se si desidera modificare il numero di Fax/Tel, premere ▲ o ▼ per selezionare *Fax/Tel*:, quindi premere **OK** e immettere il nuovo numero di fax o di telefono utilizzando il tastierino di composizione (fino a 20 cifre).  
Premere **OK**.
- 7 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Completo*.  
Premere **OK**.
- 8 Premere **Stop/Uscita**.


## Come effettuare le copie

La procedura riportata di seguito mostra le operazioni di base per la copia. Per maggiori dettagli sulle varie opzioni, consultare la *Guida per utenti avanzati*.

- 1 Accertarsi che sia attivata la modalità Copia, quindi premere  (**COPIA**) per illuminare il tasto in blu.

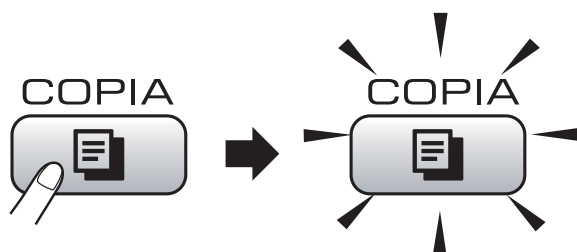

- Sul display LCD viene visualizzato quanto segue:

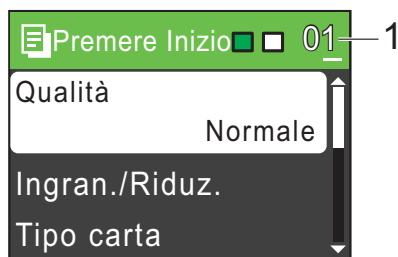

### 1 Numero di copie

È possibile specificare il numero di copie desiderato utilizzando il tastierino di composizione.



### Nota

L'impostazione predefinita è la modalità Fax. È possibile modificare la quantità di tempo in cui l'apparecchio rimarrà in modalità Copia dopo l'ultima operazione di copia. (Consultare la sezione *Modalità timer* nel capitolo 1 della *Guida per utenti avanzati*.)

- 2 Effettuare una delle seguenti operazioni per caricare il documento:

- Posizionare il documento nell'ADF con il lato stampato rivolto verso il basso.

(Consultare *Utilizzo dell'ADF* (solo MFC-J410 e MFC-J415W) a pagina 20.)

- Caricare il documento sul piano dello scanner con il lato stampato rivolto verso il basso.

(Consultare *Utilizzo del piano dello scanner* a pagina 20.)

- 3 Per eseguire più copie, inserire il numero corrispondente (fino a 99).

- 4 Premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.

## Interruzione copia

Per interrompere l'operazione di copia, premere **Stop/Uscita**.

## Impostazioni copia

È possibile modificare le seguenti impostazioni di copia. Premere **COPIA**, quindi premere ▲ o ▼ per scorrere le impostazioni di copia. Quando l'impostazione desiderata è evidenziata, premere **OK**.

(Guida per utenti base)

Per maggiori dettagli sulla modifica delle seguenti impostazioni di copia, consultare pagina 41.

- Tipo carta
- Formato carta

(Guida per utenti avanzati)

Per maggiori dettagli sulla modifica delle seguenti impostazioni di copia, consultare il capitolo 7:

- Qualità
- Ingran./Riduz.
- Densità
- Impila/Ordina (Solo MFC-J410 e MFC-J415W)
- Layout pagina
- Imp. nuovo pred.
- Ripristina pred.



### Nota

Se si desidera ordinare le copie, utilizzare l'ADF. (Solo MFC-J410 e MFC-J415W)

## Opzioni carta

### Tipo carta

Se si esegue la copia su carta speciale, impostare l'apparecchio per il tipo di carta utilizzato in modo da ottenere la migliore qualità di stampa.

- 1 Premere  (**COPIA**).
- 2 Caricare il documento.
- 3 Inserire il numero di copie da effettuare.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare Tipo carta.  
Premere **OK**.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare Carta normale, Carta inkjet, Brother BP71, Brother BP61, Altro lucido o Acetato.  
Premere **OK**.
- 6 Se non si desidera modificare ulteriori impostazioni, premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.

### Formato carta

Se si esegue la copia su carta con formato diverso dal formato A4, sarà necessario modificare l'impostazione del formato carta. È possibile effettuare copie solo su carta di formato A4, Legal, Letter, A5 o Foto 10 × 15 cm.

- 1 Premere  (**COPIA**).
- 2 Caricare il documento.
- 3 Inserire il numero di copie da effettuare.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare Formato carta.  
Premere **OK**.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare A4, A5, 10x15cm, Letter o Legal.  
Premere **OK**.
- 6 Se non si desidera modificare ulteriori impostazioni, premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.

## Operazioni con PhotoCapture Center™

Anche se l'apparecchio *non* è collegato al computer, è comunque possibile stampare le fotografie direttamente dal supporto della fotocamera digitale. (Consultare *Stampa delle immagini* a pagina 45.)

È possibile eseguire la scansione di documenti e salvarli direttamente su una scheda di memoria. (Consultare *Come eseguire la scansione su una scheda di memoria* a pagina 46.)

Se l'apparecchio è collegato a un computer, è possibile accedere alla scheda di memoria inserita nella parte anteriore dell'apparecchio dal computer.

(Consultare *PhotoCapture Center™* per Windows® o *Impostazione remota e PhotoCapture Center™* per Macintosh nella *Guida software dell'utente*.)

## Utilizzo di una scheda di memoria


---

Questo apparecchio Brother dispone di unità per supporti (slot) da utilizzare con i più diffusi supporti per fotocamere digitali, elencati di seguito: Memory Stick™, Memory Stick PRO™, Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO Duo™, SD e SDHC.




La funzione PhotoCapture Center™ consente di stampare fotografie scattate con la fotocamera digitale ad alta risoluzione per ottenere stampe di qualità.

# Preparazione dell'apparecchio

Inserire saldamente la scheda di memoria nello slot corretto.

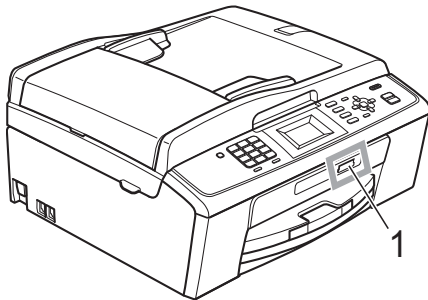


## 1 Slot per schede di memoria
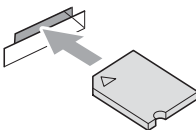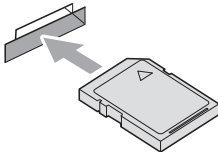
| Slot                                                                                                         | Schede di memoria compatibili                                                       |                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Slot superiore</b><br> |   | Memory Stick™<br>Memory Stick PRO™                                  |
|                                                                                                              |  | Memory Stick Duo™<br>Memory Stick PRO Duo™                          |
|                                                                                                              |  | Memory Stick Micro™<br>(necessario adattatore)                      |
| <b>Slot inferiore</b><br> |  | SD<br>SDHC                                                          |
|                                                                                                              |  | mini SD (necessario adattatore)<br>micro SD (necessario adattatore) |

## ! IMPORTANTE

NON inserire schede Memory Stick Duo™ nello slot inferiore per schede SD, in quanto si rischia di danneggiare l'apparecchio.

Indicazioni del tasto **PHOTO CAPTURE**:

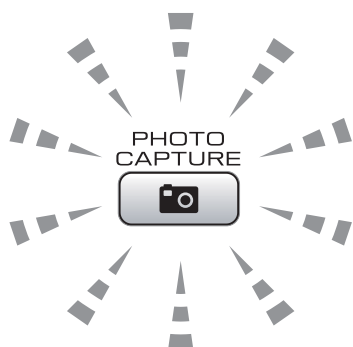

- Se **PHOTO CAPTURE** si illumina, la scheda di memoria è stata inserita correttamente.
- Se **PHOTO CAPTURE** non si illumina, la scheda di memoria non è stata inserita correttamente.
- Se **PHOTO CAPTURE** lampeggia, è in corso la lettura o la scrittura della scheda di memoria.

### ! IMPORTANTE

NON scollegare il cavo di alimentazione e NON rimuovere la scheda di memoria dall'unità del supporto (slot) durante la lettura o la scrittura della scheda di memoria (il tasto **PHOTO CAPTURE** lampeggia). **Altrimenti si può causare la perdita di dati o danneggiare la scheda.**

L'apparecchio può leggere solo un dispositivo alla volta.

# Stampa delle immagini

## Visualizzazione fotografie

È possibile visualizzare in anteprima le proprie fotografie sul display LCD prima di stamparle. Se le fotografie sono file di grandi dimensioni, si può verificare un ritardo prima che ogni fotografia venga visualizzata sul display LCD.

- 1 Accertarsi di avere inserito una scheda di memoria nello slot apposito.  
Premere  (**PHOTO CAPTURE**).
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare Vista foto.  
Premere **OK**.
- 3 Premere ◀ o ▶ per selezionare la foto.
- 4 Inserire il numero di copie utilizzando il tastierino di composizione.
- 5 Ripetere il punto 3 e il punto 4 finché non sono state selezionate tutte le foto.



### Nota

Premere **Cancella** per tornare al livello precedente.

- 6 Una volta selezionate tutte le foto, effettuare una delle seguenti operazioni:
  - Premere **OK** e modificare le impostazioni di stampa. (Consultare *Impostazioni di stampa in PhotoCapture Center™* a pagina 45.)
  - Se non si desidera modificare alcuna impostazione, premere **Inizio Colore** per eseguire la stampa.

## Impostazioni di stampa in PhotoCapture Center™

È possibile modificare temporaneamente le impostazioni di stampa.

L'apparecchio ripristinerà le impostazioni predefinite dopo 3 minuti oppure se il Modalità timer reimposta la modalità Fax. (Consultare la sezione *Timer della modalità* nel capitolo 1 della *Guida per utenti avanzati*.)



### Nota

È possibile salvare come predefinite le impostazioni di stampa che si utilizzano più frequentemente. (Consultare la sezione *Impostazione delle modifiche come una nuova impostazione predefinita* nel capitolo 8 della *Guida per utenti avanzati*.)



### 1 N. di stampe

(Per Vista foto)

È possibile visualizzare il numero totale di foto che verrà stampato.

(Per Stamp.tutte Foto, Stampa foto)

È possibile visualizzare il numero di copie per ogni foto che verrà stampata.

(Per la stampa DPOF) Non appare.

## Come eseguire la scansione su una scheda di memoria

È possibile eseguire la scansione di documenti in bianco e nero e a colori su una scheda di memoria. I documenti in bianco e nero verranno memorizzati in formato PDF (\*.PDF) o TIFF (\*.TIF). I documenti a colori possono essere memorizzati in formato PDF (\*.PDF) o JPEG (\*.JPG). L'impostazione di fabbrica è **Colori 150 dpi** e il formato di file predefinito è PDF. L'apparecchio crea automaticamente i nomi di file in base alla data corrente. (Per maggiori dettagli, consultare la *Guida di installazione rapida*.) Ad esempio, la quinta immagine acquisita il 1° luglio 2010 verrebbe salvata con il nome 01071005.PDF. È possibile modificare il colore e la qualità.

| Qualità         | Formato file selezionabile |
|-----------------|----------------------------|
| Colori 150 dpi  | JPEG / PDF                 |
| Colori 300 dpi  | JPEG / PDF                 |
| Colori 600 dpi  | JPEG / PDF                 |
| B/N 200x100 dpi | TIFF / PDF                 |
| B/N 200 dpi     | TIFF / PDF                 |

- 1 Accertarsi di avere inserito una scheda di memoria nello slot apposito.

### ! IMPORTANTE


NON estrarre la scheda di memoria quando **PHOTO CAPTURE** lampeggia per evitare di danneggiare la scheda o i dati contenuti al suo interno.

- 2 Caricare il documento.
- 3 Per eseguire la scansione su una scheda di memoria, premere



(SCAN).

- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Scan to Media**.

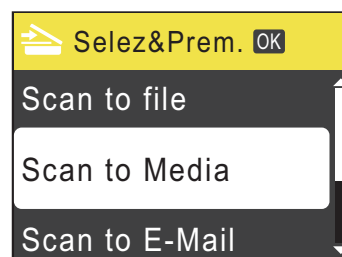

Premere **OK**.

- 5 Effettuare una delle seguenti operazioni:
  - Per modificare la qualità, premere ▲ o ▼ per selezionare **Qualità**. Premere **OK**.  
Passare al punto 6.
  - Premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore** per avviare la scansione senza modificare ulteriori impostazioni.
- 6 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Colori 150 dpi**, **Colori 300 dpi**, **Colori 600 dpi**, **B/N 200x100 dpi** o **B/N 200 dpi**. Premere **OK**.

- 7 Effettuare una delle seguenti operazioni:
  - Per modificare il tipo di file, passare al punto 8.
  - Premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore** per avviare la scansione senza modificare ulteriori impostazioni.

- 8 Premere ▲ o ▼ per selezionare Tipo file.  
Premere **OK**.  
Premere ▲ o ▼ per selezionare JPEG, PDF o TIFF.  
Premere **OK**.



### Nota

- Se è stata selezionata una risoluzione Colori al passaggio 6, non è possibile selezionare TIFF.
- Se è stata selezionata una risoluzione B/N al passaggio 6, non è possibile selezionare JPEG.

- 9 Effettuare una delle seguenti operazioni:
- Per modificare il nome del file, passare al punto 10.
  - Premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore** per avviare la scansione senza modificare ulteriori impostazioni.

- 10 Il nome del file viene impostato automaticamente; tuttavia, è possibile immettere un nome differente utilizzando il tastierino di composizione.  
Premere ▲ o ▼ per selezionare Nome file.  
Premere **OK**.  
Inserire il nuovo nome. (Consultare *Inserimento di testo* a pagina 90.)  
È possibile modificare solo i primi 6 caratteri.  
Premere **OK**.



### Nota

Premere **Cancella** per eliminare il nome corrente.

- 11 Premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.

## Stampa di un documento

L'apparecchio è in grado di ricevere dati dal computer e stamparli. Per stampare da un computer, installare il driver stampante.

(Per maggiori dettagli sulle impostazioni di stampa, consultare *Stampa per Windows®* o *Stampa e invio di fax per Macintosh* nella *Guida software dell'utente*.)

- 1 Installare il driver stampante Brother presente sul CD-ROM di installazione. (Consultare la *Guida di installazione rapida*.)
- 2 Dall'applicazione in uso, selezionare il comando **Stampa**.
- 3 Selezionare il nome dell'apparecchio nella finestra di dialogo **Stampa**, quindi fare clic su **Proprietà**.
- 4 Selezionare le impostazioni desiderate nella finestra di dialogo **Proprietà**.
  - **Tipo Carta/Qualità**
  - **Formato carta**
  - **Dim. Carta**
  - **Impostazioni colore**
  - **Scala**
  - **Utilizza filigrana**
  - **Stampa data e ora**
- 5 Fare clic su **OK**.
- 6 Fare clic su **OK** per avviare la stampa.

# Come eseguire la scansione su un computer

## Scansione di un documento

Sono disponibili diversi metodi per eseguire la scansione di documenti. È possibile utilizzare il tasto **SCAN** dell'apparecchio oppure i driver dello scanner presenti sul computer.

- 1 Per utilizzare l'apparecchio come scanner, installare un driver di scansione.  
Se l'apparecchio è collegato in rete, configurarlo con un indirizzo TCP/IP. (Solo MFC-J265W e MFC-J415W)
  - Installare i driver scanner presenti sul CD-ROM di installazione. (Consultare *Guida di installazione rapida* e *Scansione nella Guida software dell'utente*.)
  - (Solo MFC-J265W e MFC-J415W) Configurare l'apparecchio con un indirizzo TCP/IP se la scansione di rete non funziona. (Consultare *Configurazione della Scansione in rete nella Guida software dell'utente*.)
- 2 Caricare il documento. (Consultare *Come caricare i documenti* a pagina 20.)
  - Utilizzare l'ADF per eseguire la scansione di documenti composti da più pagine. In questo modo, i fogli vengono alimentati automaticamente uno per volta. (Solo MFC-J410 e MFC-J415W)
  - Utilizzare il piano dello scanner per eseguire la scansione di una pagina da un libro o di fogli singoli.
- 3 Effettuare una delle seguenti operazioni:
  - Per eseguire la scansione mediante il tasto **SCAN**, passare a *Scansione mediante il tasto Scan*.
  - Per eseguire la scansione utilizzando il driver di scansione del computer, passare a *Scansione mediante il driver di scansione*.

## Scansione mediante il tasto Scan

Per maggiori informazioni, consultare *Utilizzo del tasto Scan* nella *Guida software dell'utente*.

- 1 Premere il tasto **SCAN**.
- 2 Selezionare la modalità di scansione desiderata.
  - Scan to file
  - Scan to Media
  - Scan to E-Mail
  - Scan to OCR<sup>1</sup>
  - Scan to image
- <sup>1</sup> Solo MFC-J410 e MFC-J415W (Utenti Macintosh)  
Presto! PageManager deve essere scaricato e installato prima dell'uso. Per ulteriori istruzioni, consultare *Accesso al servizio Assistenza Brother (Macintosh)* a pagina 3.
- 3 (Solo MFC-J265W e MFC-J415W) Selezionare il computer al quale si desidera inviare i dati.
- 4 Premere **Inizio** per avviare la scansione.

## Scansione mediante il driver di scansione

Per maggiori informazioni, consultare *Scansione di documenti tramite driver TWAIN* o *Scansione di un documento tramite il driver WIA* nella *Guida software dell'utente*.

- 1 Avviare un'applicazione per la scansione, quindi fare clic sul pulsante **Digitalizza**.
- 2 Regolare le impostazioni quali **Risoluzione**, **Luminosità** e **Tipo di scansione** nella finestra di dialogo **Scanner Setup**.
- 3 Fare clic su **Avvia** o **Digitalizza** per avviare la scansione.

## Sostituzione delle cartucce di inchiostro

L'apparecchio è dotato di un sensore ottico. Il sensore ottico verifica automaticamente il livello di inchiostro di ciascuna delle 4 cartucce. Quando l'apparecchio rileva che una cartuccia sta per esaurirsi, il display dell'apparecchio visualizza un messaggio di avviso.



Il display indica se l'inchiostro nella cartuccia sta per esaurirsi o se la cartuccia deve essere sostituita. Seguire le istruzioni sul display per sostituire le cartucce di inchiostro nell'ordine corretto.

Sebbene l'apparecchio richieda all'utente di sostituire la cartuccia di inchiostro, all'interno della cartuccia rimane sempre una piccola quantità di inchiostro. È necessario che vi sia dell'inchiostro nella cartuccia per evitare che l'aria si secchi e che il gruppo delle testine di stampa venga danneggiato.

### ! IMPORTANTE


Gli apparecchi multifunzione Brother sono studiati per funzionare con inchiostri di una particolare specifica e per fornire prestazioni e affidabilità ottimali quando vengono utilizzati con cartucce di inchiostro originali Brother. Brother non può garantire prestazioni e affidabilità ottimali se vengono utilizzati inchiostri o cartucce di inchiostro di diversa specifica. Pertanto Brother consiglia di non utilizzare per questo apparecchio cartucce diverse dalle originali di marca Brother e di non rigenerare le cartucce usate con inchiostro proveniente da altre fonti. Nel caso in cui le testine di stampa o altre parti dell'apparecchio risultassero danneggiate dall'uso di prodotti incompatibili con lo stesso, eventuali riparazioni necessarie non saranno coperte dalla garanzia.

- 1 Aprire il coperchio cartuccia.  
Se una o più cartucce di inchiostro sono esaurite, sul display LCD viene visualizzato *Stampa solo Nero* oppure *Impos. stampare*.
- 2 Spingere la leva di sblocco come mostrato in figura per rilasciare la cartuccia indicata sul display LCD. Estrarre la cartuccia dall'apparecchio.

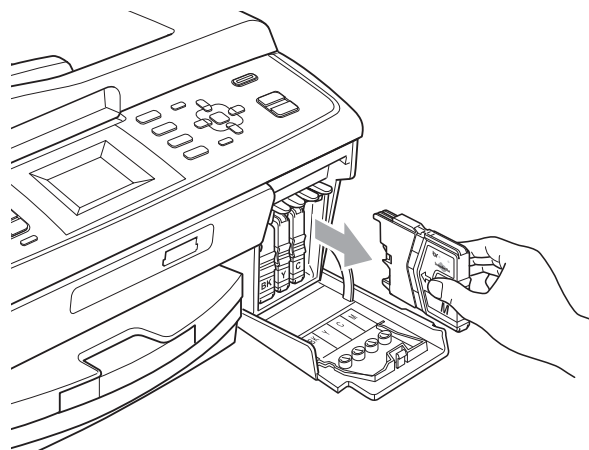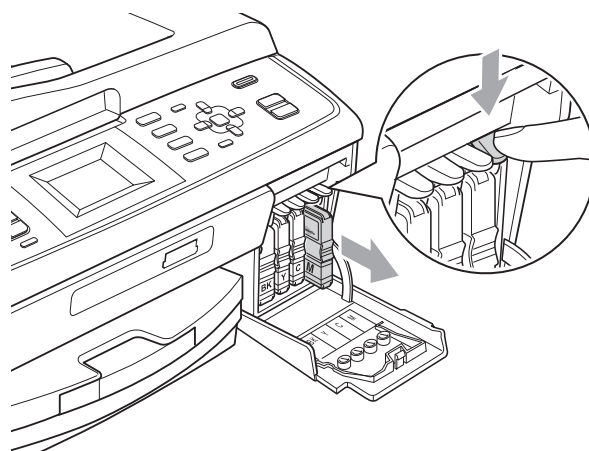


- 3 Aprire la busta contenente la nuova cartuccia di inchiostro del colore corrispondente a quello visualizzato sul display ed estrarre la cartuccia.


- 4 Ruotare in senso orario la manopola verde sul coperchio di protezione giallo fino a farla scattare per liberare la chiusura sottovuoto, quindi rimuovere il coperchio (1).

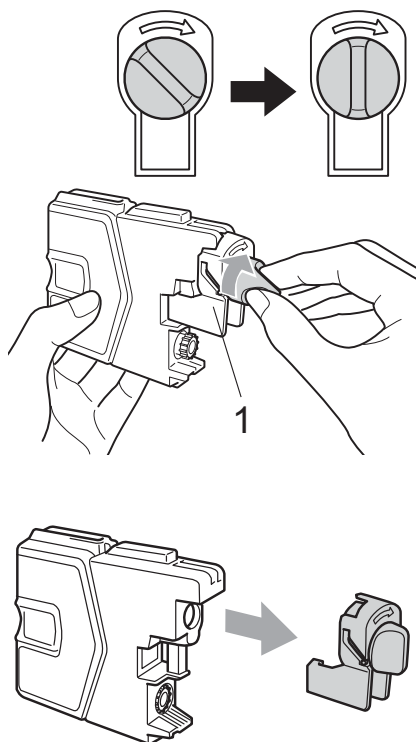

- 5 A ogni colore è assegnata una posizione ben precisa. Inserire la cartuccia di inchiostro nella direzione indicata dalla freccia posta sull'etichetta.

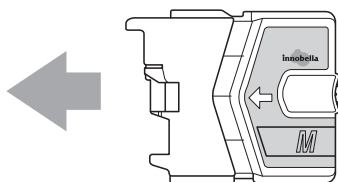

- 6 Premere delicatamente la cartuccia di inchiostro fino ad avvertire uno scatto, quindi chiudere il coperchio della cartuccia.

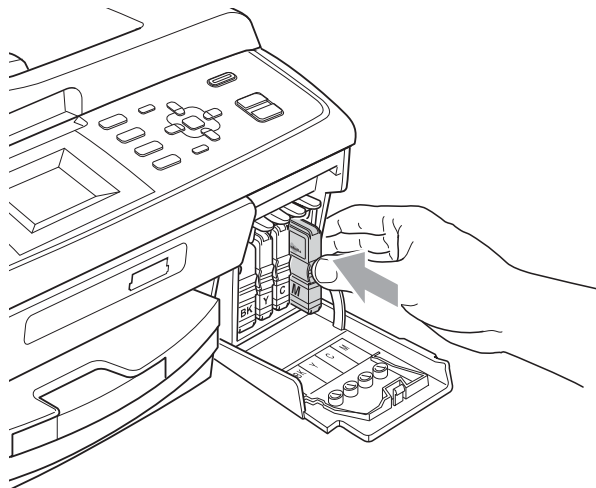

- 7 L'apparecchio reimposta automaticamente il sensore ottico.



### Nota

- Se è stata sostituita una cartuccia di inchiostro, ad esempio quella del nero, il display potrebbe richiedere di verificare che la cartuccia sia completamente nuova (ad esempio, Sostituito **BK** Nero). Per ogni nuova cartuccia installata, premere **1** (Sì) per reimpostare automaticamente il sensore ottico per quel colore. Se la cartuccia di inchiostro installata non è nuova, accertarsi di premere **2** (No).
- Se, dopo avere installato le cartucce di inchiostro, sul display viene visualizzato `Ness.cart.ink` o `Impos. rilevare`, controllare che le cartucce di inchiostro siano installate correttamente.

## ⚠ ATTENZIONE

Se l'inchiostro dovesse venire a contatto con gli occhi, lavare immediatamente con acqua e, se necessario, chiamare un medico.


## ! IMPORTANTE

- NON rimuovere le cartucce di inchiostro se non si devono sostituire. Rimuovendole è possibile che si riduca la quantità di inchiostro e l'apparecchio non sarà più in grado di calcolare la quantità di inchiostro rimasta nella cartuccia.
- NON toccare gli alloggiamenti per l'inserimento delle cartucce. In caso contrario, è possibile macchiarsi di inchiostro.
- Se l'inchiostro entra in contatto con la pelle o gli indumenti, lavare immediatamente con sapone o altro detergente.
- Se si mischiano i colori installando una cartuccia di inchiostro nella posizione errata, pulire la testina di stampa varie volte dopo avere installato la cartuccia nella posizione corretta.
- Una volta aperta, installare la cartuccia di inchiostro nell'apparecchio e usarla entro sei mesi dall'installazione. Usare le cartucce non ancora aperte entro la data di scadenza indicata sull'involucro.
- NON smontare o manomettere la cartuccia di inchiostro per evitare fuoriuscite di inchiostro.


## Pulizia e controllo dell'apparecchio

### Pulizia del piano dello scanner

- 1 Sollevare il coperchio documenti (1). Pulire il piano dello scanner (2) e la plastica bianca (3) con un panno morbido, privo di sfilacciature e inumidito con un detergente non infiammabile per vetro.

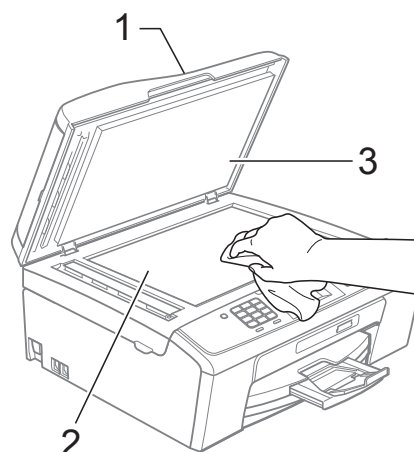

- 2 (Solo MFC-J410 e MFC-J415W) Nell'Alimentatore automatico, pulire la pellicola bianca (1) e la striscia di vetro (2) con un panno morbido, privo di sfilacciature e inumidito con un detergente non infiammabile per vetro.

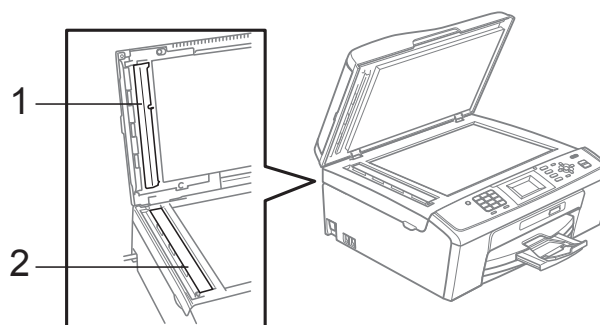

**Nota**

Oltre a pulire la striscia di vetro con un detergente non infiammabile per vetro, fare scorrere un dito sulla striscia di vetro per controllare che sia completamente pulita. Se sono ancora presenti tracce di sporco o polvere, pulire di nuovo la striscia di vetro concentrandosi sull'area in questione. Potrebbe essere necessario rieseguire l'operazione di pulizia tre o quattro volte. Per verificare che l'operazione sia stata eseguita correttamente, eseguire una copia dopo ogni intervento di pulizia.




Se sulla striscia di vetro è presente dello sporco o del liquido correttivo, sulla prova di stampa comparirà una linea verticale.




Una volta pulita la striscia di vetro, la linea verticale scomparirà.

## Pulizia del rullo di scorrimento carta

- 1 Estrarre il vassoio carta dall'apparecchio.
- 2 Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica, quindi aprire il coperchio carta inceppata (1).

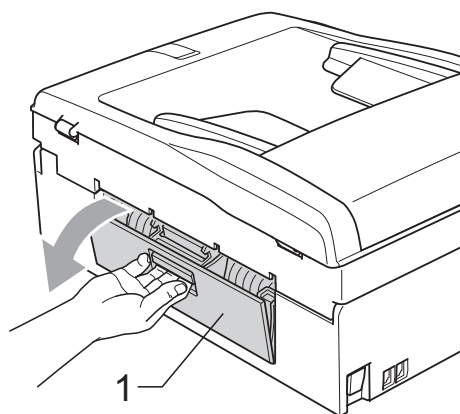

- 3 Pulire i rulli di scorrimento carta (1) con un batuffolo di cotone imbevuto di alcol isopropilico.

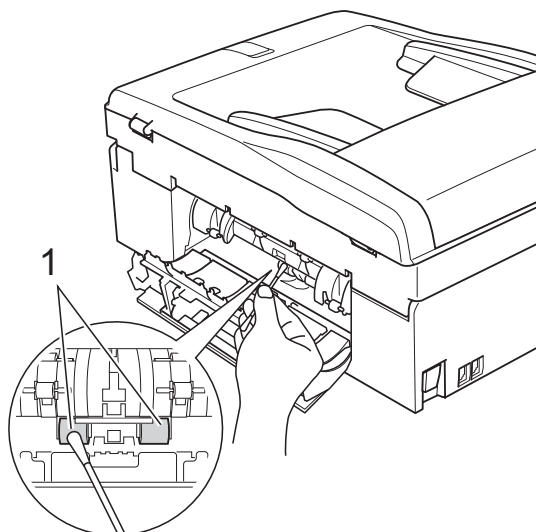

- 4 Chiudere il Coperchio carta inceppata. Accertarsi che il coperchio sia chiuso correttamente.
- 5 Reinserire saldamente il vassoio carta nell'apparecchio.
- 6 Collegare nuovamente il cavo di alimentazione.

## Pulizia delle testine di stampa

Al fine di mantenere una buona qualità di stampa, l'apparecchio pulisce automaticamente le testine di stampa quando necessario. Se si verifica un problema di qualità di stampa, è possibile avviare il processo di pulizia manualmente.

Pulire le testine di stampa e le cartucce di inchiostro se appare una riga orizzontale nel testo o sulle immagini o se compaiono aree bianche sulle pagine stampate. È possibile effettuare la pulizia solo del Nero, di tre colori alla volta (Ciano/Giallo/Magenta) o di tutti e quattro i colori contemporaneamente.

La pulizia delle testine di stampa consuma inchiostro. La pulizia troppo frequente costituisce uno spreco di inchiostro.

### ! IMPORTANTE

NON toccare le testine di stampa. Toccando le testine di stampa si rischia di danneggiarle in modo permanente e invalidarne la garanzia.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Gestione Ink**. Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Pulizia**. Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Nero**, **Colore** o **Tutti**. Premere **OK**.  
L'apparecchio esegue la pulizia delle testine di stampa.  
Al termine della pulizia, l'apparecchio torna automaticamente in modalità standby.



### Nota

Se la qualità di stampa non migliora dopo avere effettuato almeno cinque cicli di pulizia delle testine di stampa, provare a installare una nuova cartuccia di inchiostro originale Innobella™ Brother per ogni colore che presenta problemi. Pulire nuovamente le testine di stampa, fino a cinque volte. Se la stampa non migliora, rivolgersi al proprio rivenditore Brother.



## Verifica della qualità di stampa

Se i colori e il testo della stampa appaiono sbiaditi o presentano strisce, è possibile che alcuni ugelli siano ostruiti. È possibile controllare lo schema di verifica ugelli stampando il foglio di verifica della qualità di stampa.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Gestione Ink**. Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Test di stampa**. Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Qual.di stampa**. Premere **OK**.
- 5 Premere **Inizio Colore**.  
L'apparecchio inizia a stampare il foglio di verifica della qualità di stampa.
- 6 Controllare la qualità dei quattro blocchi di colore stampati sul foglio.
- 7 Sul display LCD viene chiesto se la qualità di stampa è corretta. Effettuare una delle seguenti operazioni:
  - Se tutte le linee sono chiare e visibili, premere **1 (Sì)** per terminare la verifica della qualità di stampa e passare al punto 11.
  - Se si nota l'assenza di alcuni tratti, come illustrato di seguito, premere **2** per selezionare **No**.

OK

Scadente



- 8 Per il nero e per i tre colori, il messaggio sul display chiede di confermare se la qualità di stampa è soddisfacente. Premere **1 (Sì)** o **2 (No)**.

- 9 Il messaggio sul display chiede se si desidera eseguire la pulizia.  
Premere **1** (Sì).  
L'apparecchio esegue la pulizia delle testine di stampa.
- 10 Al termine della pulizia, premere **Inizio Colore**.  
L'apparecchio inizia a stampare nuovamente il foglio di verifica della qualità di stampa. Tornare al punto 6.
- 11 Premere **Stop/Uscita**.  
Se si ripete questa procedura almeno cinque volte e la qualità di stampa continua a essere scadente, sostituire la cartuccia di inchiostro del colore che mostra problemi.  
Una volta sostituita la cartuccia di inchiostro, controllare la qualità di stampa. Se il problema persiste, ripetere per almeno cinque volte le procedure di pulizia e di controllo stampa per la nuova cartuccia. Se continua a mancare inchiostro, contattare il proprio rivenditore Brother.

## ! IMPORTANTE

NON toccare le testine di stampa.  
Toccando le testine di stampa si rischia di danneggiarle in modo permanente e invalidarne la garanzia.

## Nota



In caso di ostruzione di un ugello delle testine di stampa, la prova di stampa avrà l'aspetto seguente.



Una volta effettuata la pulizia dell'ugello delle testine di stampa, la stampa non presenterà più righe orizzontali.

## Verifica dell'allineamento di stampa

Potrebbe essere necessario regolare l'allineamento di stampa dopo avere trasportato l'apparecchio se il testo stampato appare sfocato o le immagini appaiono sbiadite.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere **▲** o **▼** per selezionare **Gestione Ink**.  
Premere **OK**.
- 3 Premere **▲** o **▼** per selezionare **Test di stampa**.  
Premere **OK**.
- 4 Premere **▲** o **▼** per selezionare **Allineamento**.  
Premere **OK**.
- 5 Premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.  
L'apparecchio inizia a stampare la pagina di verifica dell'allineamento.
- 6 Verificare le prove di stampa a 600 dpi e a 1200 dpi per vedere se il numero 5 corrisponde al numero 0.
- 7 Effettuare una delle seguenti operazioni:
  - Se gli esempi numero 5 delle prove di stampa a 600 dpi e a 1200 dpi indicano la corrispondenza migliore, premere **1** (Sì) per terminare la verifica dell'allineamento e passare al punto 10.
  - Se un altro numero di prova di stampa risulta più simile per 600 dpi o 1200 dpi, premere **2** (No) per selezionarlo.
- 8 Per 600 dpi, premere il numero della prova di stampa più simile all'esempio numero 0 (1-8).
- 9 Per 1200 dpi, premere il numero della prova di stampa più simile all'esempio numero 0 (1-8).
- 10 Premere **Stop/Uscita**.

## Messaggi di errore e di manutenzione

Come con qualsiasi altro prodotto da ufficio sofisticato, è possibile che si verifichino errori e che sia necessario sostituire i materiali di consumo. In tal caso, l'apparecchio individua l'errore e visualizza un messaggio di errore sul display. Di seguito sono riportati i messaggi di errore e manutenzione più comuni.

È possibile risolvere la maggior parte dei problemi ed eseguire la manutenzione ordinaria autonomamente. Se si rende necessario un ulteriore aiuto, il Brother Solutions Center fornisce le FAQ (domande più frequenti) e i consigli per la risoluzione dei problemi.

Visitare il sito Web all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>

| Messaggio di errore | Causa                                                                                                             | Azione correttiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contr.dim.carta     | La carta non è del formato corretto.                                                                              | Verificare che le impostazioni del formato carta corrispondano al formato della carta caricata nel vassoio. Caricare la carta del formato corretto, quindi premere <b>Inizio Mono</b> o <b>Inizio Colore</b> . (Consultare <i>Formato carta</i> a pagina 15.)                                                                                                                            |
| Controlla carta     | La carta all'interno dell'apparecchio è esaurita o la carta non è stata caricata correttamente nel vassoio carta. | Effettuare una delle seguenti operazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aggiungere la carta nel vassoio, quindi premere <b>Inizio Mono</b> o <b>Inizio Colore</b>.</li> <li>■ Rimuovere la carta e caricarla nuovamente, quindi premere <b>Inizio Mono</b> o <b>Inizio Colore</b>. (Consultare <i>Caricamento di carta e altri supporti di stampa</i> a pagina 9.)</li> </ul> |
|                     | La carta è inceppata nell'apparecchio.                                                                            | Rimuovere la carta inceppata seguendo i passaggi riportati in <i>Inceppamento stampante o inceppamento carta</i> a pagina 62.                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                     | Il Coperchio carta inceppata non è stato chiuso correttamente.                                                    | Verificare che il Coperchio carta inceppata sia chiuso correttamente su entrambe le estremità. (Consultare <i>Inceppamento stampante o inceppamento carta</i> a pagina 62.)                                                                                                                                                                                                              |
| Controlla doc       | Il documento non è stato inserito o alimentato correttamente o il documento acquisito dall'ADF era troppo lungo.  | (Consultare <i>Utilizzo dell'ADF (solo MFC-J410 e MFC-J415W)</i> a pagina 20.)<br>(Consultare <i>Inceppamento documenti (solo MFC-J410 e MFC-J415W)</i> a pagina 61.)                                                                                                                                                                                                                    |
| Coperchio aperto    | Il coperchio dello scanner non è chiuso correttamente.                                                            | Sollevare il coperchio dello scanner, quindi richiuderlo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                     | Il coperchio della cartuccia di inchiostro non è chiuso correttamente.                                            | Chiudere completamente il coperchio della cartuccia di inchiostro fino allo scatto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dati rimasti        | I dati di stampa rimangono nella memoria dell'apparecchio.                                                        | Premere <b>Stop/Uscita</b> . L'apparecchio annulla l'operazione e cancella i dati dalla memoria. Provare a eseguire una nuova stampa.                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Messaggio di errore               | Causa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Azione correttiva                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Errore comunic                    | La qualità scadente della linea telefonica ha causato un errore di comunicazione.                                                                                                                                                                                                                                                                 | Se il problema persiste, chiamare la compagnia telefonica e chiedere di verificare la linea.                                                                                                                                |
| Errore media                      | La scheda di memoria è danneggiata o formattata in modo non corretto, oppure presenta un problema.                                                                                                                                                                                                                                                | Inserire nuovamente la scheda di memoria per assicurarsi che sia nella posizione corretta. Se l'errore persiste, controllare l'unità del supporto (slot) dell'apparecchio inserendo un'altra scheda di memoria funzionante. |
| Impos. rilevare                   | È stata installata una nuova cartuccia d'inchiostro troppo velocemente e l'apparecchio non l'ha rilevata.                                                                                                                                                                                                                                         | Estrarre la cartuccia di inchiostro nuova e reinstallarla lentamente fino a farla scattare in posizione.                                                                                                                    |
|                                   | Se si utilizza inchiostro non originale Brother, l'apparecchio potrebbe non rilevare la cartuccia di inchiostro.                                                                                                                                                                                                                                  | Sostituire la cartuccia con una cartuccia di inchiostro originale Brother. Se il messaggio di errore persiste, rivolgersi al proprio rivenditore Brother.                                                                   |
|                                   | Una cartuccia di inchiostro non è installata correttamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Estrarre la cartuccia di inchiostro nuova e reinstallarla lentamente fino a farla scattare in posizione. (Consultare <i>Sostituzione delle cartucce di inchiostro</i> a pagina 50.)                                         |
| Impos. stampare<br>Sostituire ink | Una o più cartucce di inchiostro sono esaurite. L'apparecchio interrompe tutte le operazioni di stampa. Se vi è ancora memoria disponibile, i fax in bianco e nero verranno salvati nella memoria. Se l'apparecchio per l'invio dispone di un fax a colori, la funzione "handshake" dell'apparecchio richiederà l'invio del fax in bianco e nero. | Sostituire le cartucce di inchiostro. (Consultare <i>Sostituzione delle cartucce di inchiostro</i> a pagina 50.)                                                                                                            |
| Inceppam.carta                    | La carta è inceppata nell'apparecchio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aprire il Coperchio carta inceppata (sul retro dell'apparecchio) e rimuovere la carta inceppata. (Consultare <i>Inceppamento stampante o inceppamento carta</i> a pagina 62.)                                               |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Assicurarsi che la guida lunghezza carta sia regolata in base al formato carta corretto. Non allungare il vassoio carta quando si carica carta di formato A5 o inferiore.                                                   |
| Ink. insuff.                      | Una o più cartucce di inchiostro sono quasi esaurite. Se l'apparecchio per l'invio dispone di un fax a colori, la funzione "handshake" dell'apparecchio in uso richiederà l'invio del fax in bianco e nero. Se l'apparecchio per l'invio è in grado di convertirlo, il fax a colori verrà stampato come fax in bianco e nero.                     | Ordinare una nuova cartuccia di inchiostro. È possibile continuare a stampare finché sul display non viene visualizzato Impos. stampare. (Consultare <i>Sostituzione delle cartucce di inchiostro</i> a pagina 50.)         |

| Messaggio di errore                                                                | Causa                                                                                                                                                                         | Azione correttiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Memoria esaurita                                                                   | La memoria dell'apparecchio è piena.                                                                                                                                          | Durante l'operazione di copia, premere <b>Stop/Uscita</b> e attendere il completamento delle altre operazioni in corso, quindi riprovare.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                    | La scheda di memoria in uso non dispone di spazio libero sufficiente per la scansione dei documenti.                                                                          | Eliminare i file non utilizzati dalla scheda di memoria per liberare spazio, quindi riprovare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Memoria piena.                                                                     | La scheda di memoria in uso contiene già 999 file.                                                                                                                            | L'apparecchio potrà eseguire il salvataggio sulla scheda di memoria solo se questa contiene meno di 999 file. Eliminare i file non necessari per liberare spazio, quindi riprovare.                                                                                                                                                                                                                                         |
| N. ID chiamante                                                                    | Non è presente la cronologia delle chiamate in arrivo. Non si sono ricevute chiamate o non si è sottoscritto il servizio ID chiamante presso la propria compagnia telefonica. | Se si desidera utilizzare la funzione ID chiamante, contattare la compagnia telefonica. (Consultare <i>ID chiamante</i> a pagina 29.)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ness.cart.ink                                                                      | Una cartuccia di inchiostro non è installata correttamente.                                                                                                                   | Estrarre la cartuccia di inchiostro nuova e reinstallarla lentamente fino a farla scattare in posizione. (Consultare <i>Sostituzione delle cartucce di inchiostro</i> a pagina 50.)                                                                                                                                                                                                                                         |
| No File                                                                            | La scheda di memoria nell'unità del supporto non contiene un file .JPG.                                                                                                       | Inserire di nuovo la scheda di memoria corretta nello slot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| No risposta/occ                                                                    | Il numero composto non risponde o è occupato.                                                                                                                                 | Verificare il numero e riprovare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Non utilizzato                                                                     | È stato tentato l'accesso a un numero di composizione veloce non programmato.                                                                                                 | Impostare il numero per la composizione veloce. (Consultare <i>Memorizzazione dei numeri di composizione veloce</i> a pagina 38.)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pulizia imposs. XX<br>Imposs.iniziare XX<br>Imposs.stampare XX<br>Scan. imposs. XX | L'apparecchio presenta un problema meccanico.<br><br>— <b>OPPURE</b> —<br><br>È entrato un corpo estraneo, come un fermaglio o della carta strappata, nell'apparecchio.       | Aprire il coperchio dello scanner e rimuovere eventuali oggetti estranei o tracce di carta dall'interno dell'apparecchio. Se il messaggio di errore persiste, consultare <i>Trasferimento dei fax o del rapporto giornale fax</i> a pagina 60 prima di scollegare l'apparecchio in modo da non perdere eventuali messaggi importanti. Quindi, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione per alcuni minuti e ricollegarlo. |
| Scollegamento                                                                      | Il mittente/destinatario o il relativo apparecchio fax ha interrotto la chiamata.                                                                                             | Provare a rieseguire l'invio o la ricezione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Messaggio di errore                | Causa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Azione correttiva                                                                                                           |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stampa solo Nero<br>Sostituire ink | <p>Una o più cartucce di inchiostro a colori sono esaurite.<br/>È possibile utilizzare l'apparecchio in modalità bianco e nero per circa quattro settimane a seconda del numero di pagine da stampare.<br/>Quando questo messaggio è visualizzato sul display, le varie operazioni funzionano nel modo seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stampa<br/>Facendo clic su <b>Scale di grigio</b> nella scheda <b>Avanzate</b> del driver stampante, è possibile utilizzare l'apparecchio come stampante in bianco e nero.</li> <li>■ Copia<br/>Se il tipo di carta è impostato su <i>Carta normale</i> o <i>Carta inkjet</i>, è possibile eseguire copie in bianco e nero.</li> <li>■ Invio di fax<br/>Se il tipo di carta è impostato su <i>Carta normale</i> o <i>Carta inkjet</i>, l'apparecchio riceverà e stamperà i fax in bianco e nero.<br/>Se l'apparecchio per l'invio dispone di un fax a colori, la funzione "handshake" dell'apparecchio richiederà l'invio del fax in bianco e nero.<br/>Se il tipo di carta è impostato su <i>Altro lucido</i>, <i>Brother BP71</i> o <i>Brother BP61</i>, l'apparecchio interrompe tutte le operazioni di stampa. <i>Se si scollega l'apparecchio o si rimuove la cartuccia di inchiostro, non è possibile utilizzare l'apparecchio finché non si inserisce una cartuccia di inchiostro nuova.</i></li> </ul> | <p>Sostituire le cartucce di inchiostro.<br/>(Consultare <i>Sostituzione delle cartucce di inchiostro</i> a pagina 50.)</p> |
| Tamp. ink quasi pieno              | La scatola di assorbimento o la scatola di scarico dell'inchiostro è quasi piena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rivolgersi al servizio di assistenza clienti Brother o al proprio rivenditore Brother.                                      |
| Tampone ink pieno                  | Necessaria assistenza interna. Questo problema può essere causato dall'uso di cartucce diverse dalle cartucce originali di marca Brother oppure dalla rigenerazione di cartucce esaurite con inchiostro proveniente da altre fonti. Nel caso in cui le testine di stampa o altre parti dell'apparecchio risultassero danneggiate dall'uso di altre marche di inchiostro o cartucce di inchiostro, eventuali riparazioni necessarie non saranno coperte dalla garanzia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rivolgersi al servizio di assistenza clienti Brother o al proprio rivenditore Brother.                                      |
| Temp. bassa                        | Le testine di stampa sono troppo fredde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Attendere che l'apparecchio si riscaldi.                                                                                    |
| Temperatura alta                   | Le testine di stampa si sono surriscaldate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Attendere che l'apparecchio si raffreddi.                                                                                   |

## Visualizzazione animazioni degli errori

Le animazioni degli errori mostrano le istruzioni dettagliate da seguire in caso di inceppamento della carta. È possibile premere ► per visualizzare il passaggio successivo e ◀ per tornare indietro, in modo da leggere i passaggi della procedura alla velocità desiderata.

## Trasferimento dei fax o del rapporto giornale fax

Se sul display LCD vengono visualizzati i seguenti messaggi:

- Pulizia imposs. XX
- Imposs.iniziare XX
- Imposs.stampare XX
- Scan. imposs. XX

È consigliabile trasferire i propri fax in un altro apparecchio fax o sul PC. (Consultare *Trasferimento dei fax su un apparecchio fax diverso* a pagina 60.)

È inoltre possibile trasferire il rapporto del giornale fax per vedere se vi sono altri fax da trasferire. (Consultare *Trasferimento del rapporto del giornale fax su un apparecchio fax diverso* a pagina 61.)

## Trasferimento dei fax su un apparecchio fax diverso

Se non è stato impostato un Identificativo, non è possibile accedere alla modalità di trasferimento fax. (Consultare *Immettere le informazioni personali (identificativo)* nella *Guida di installazione rapida*.)

- 1 Premere **Stop/Uscita** per risolvere temporaneamente l'errore.
- 2 Premere **Menu**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare Assistenza.  
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare Trasferim.dat.  
Premere **OK**.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare Trasf.dat fax.  
Premere **OK**.
- 6 Effettuare una delle seguenti operazioni:
  - Se sul display viene visualizzato Non ci sono dati, significa che la memoria dell'apparecchio non contiene più fax.  
Premere **Stop/Uscita**.
  - Inserire il numero di fax a cui inoltrare i fax.
- 7 Premere **Inizio Mono**.

## Trasferimento del rapporto del giornale fax su un apparecchio fax diverso

Se non è stato impostato un Identificativo, non è possibile accedere alla modalità di trasferimento fax. (Consultare *Immettere le informazioni personali (identificativo)* nella *Guida di installazione rapida*.)


- 1 Premere **Stop/Uscita** per risolvere temporaneamente l'errore.
- 2 Premere **Menu**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Assistenza*.  
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Trasferim.dati*.  
Premere **OK**.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Trasf.rapporto*.  
Premere **OK**.
- 6 Inserire il numero di fax a cui inoltrare il rapporto del giornale fax.
- 7 Premere **Inizio Mono**.

## Inceppamento documenti (solo MFC-J410 e MFC-J415W)

I documenti possono incepparsi nell'Alimentatore automatico se non vengono inseriti o alimentati correttamente o se sono troppo lunghi. Seguire i passaggi riportati di seguito per rimuovere un documento inceppato.

### Documento inceppato nella parte superiore dell'unità ADF

- 1 Rimuovere la carta non inceppata dall'ADF.
- 2 Aprire il coperchio dell'ADF.
- 3 Estrarre il documento inceppato tirandolo verso sinistra.

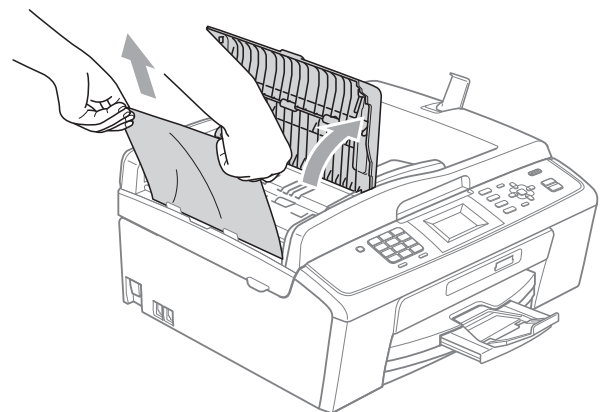


- 4 Chiudere il coperchio dell'ADF.
- 5 Premere **Stop/Uscita**.

### ! IMPORTANTE

Per evitare l'inceppamento dei documenti, chiudere correttamente il coperchio dell'ADF premendolo con delicatezza nella parte centrale.

## Documento inceppato all'interno dell'unità ADF

- 1 Rimuovere la carta non inceppata dall'ADF.
- 2 Sollevare il coperchio documenti.
- 3 Estrarre il documento inceppato tirandolo verso sinistra.

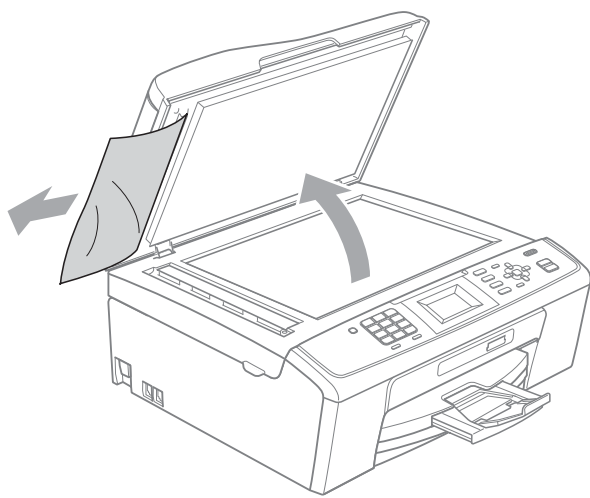

- 4 Chiudere il coperchio documenti.
- 5 Premere **Stop/Uscita**.

## Inceppamento stampante o inceppamento carta



Rimuovere la carta inceppata come indicato in base al punto di inceppamento nell'apparecchio.

- 1 Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica.


### ! IMPORTANTE

Prima di scollegare l'apparecchio dall'alimentazione, è possibile trasferire sul computer o su un apparecchio fax diverso i fax salvati nella memoria, in modo da non perdere i messaggi importanti. (Consultare *Trasferimento dei fax o del rapporto giornale fax* a pagina 60.)


- 2 Aprire il Coperchio carta inceppata (1) sul retro dell'apparecchio. Estrarre la carta inceppata dall'apparecchio.

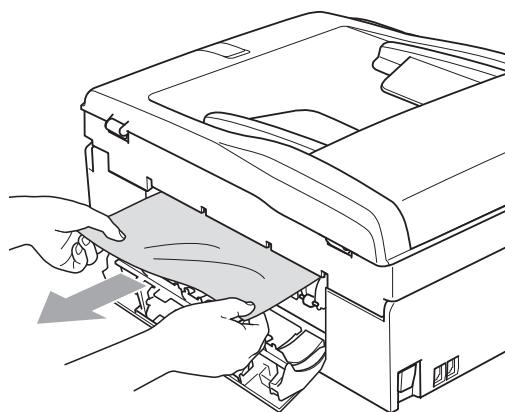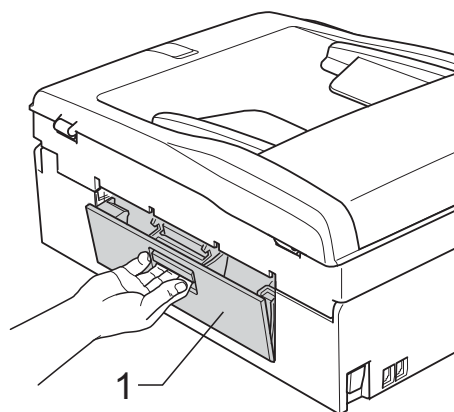


- 3 Chiudere il Coperchio carta inceppata. Accertarsi che il coperchio sia chiuso correttamente.

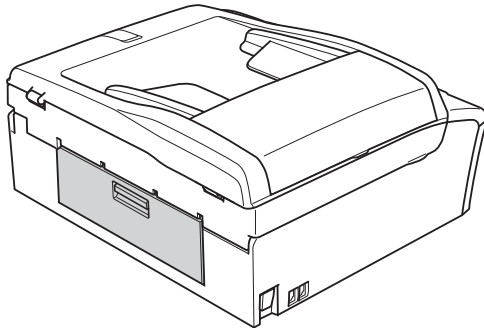


- 4 Se il supporto ribaltabile carta è aperto, chiuderlo ed estrarre completamente il vassoio carta dall'apparecchio.

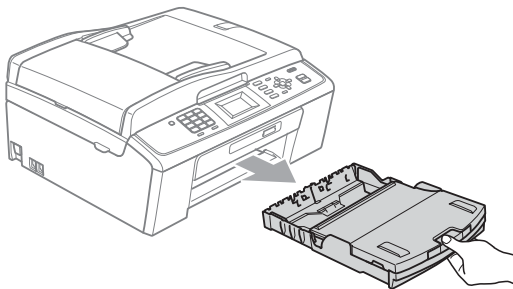

- 5 Rimuovere la carta inceppata (1).

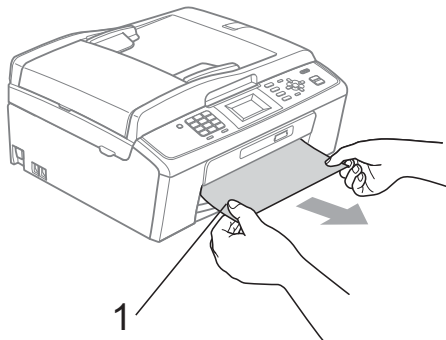

- 6 Con entrambe le mani, afferrare le linguette di plastica poste ai lati dell'apparecchio e sollevare il coperchio dello scanner (1) fino a farlo scattare in posizione di apertura.

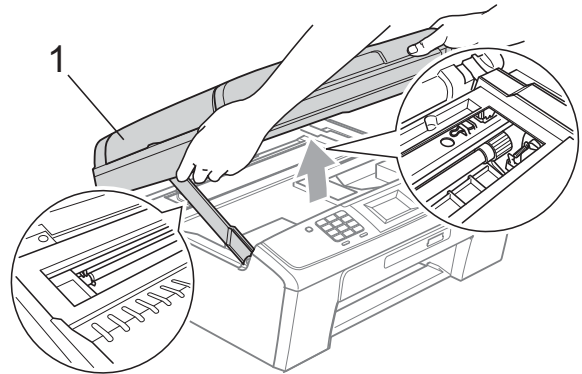


Se necessario, spostare la testina di stampa per estrarre eventuali frammenti di carta rimasti nell'area. Verificare che non sia rimasta carta inceppata negli angoli dell'apparecchio. Controllare *entrambe* le estremità del carrello di stampa.



#### Nota

Se la testina di stampa si trova nell'angolo destro come mostrato in figura, non è possibile spostarla. Ricollegare il cavo di alimentazione, quindi tenere premuto **Stop/Uscita** finché la testina di stampa non si sposta al centro. Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione ed estrarre la carta.

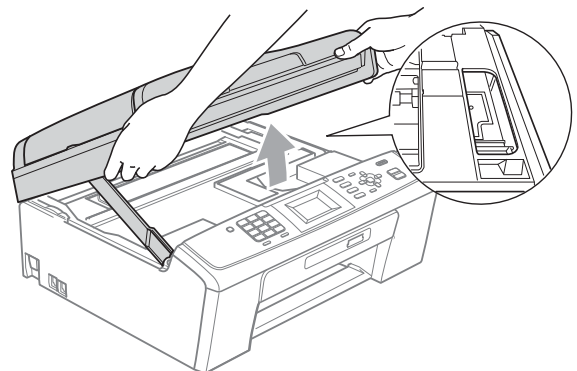


B


### ! IMPORTANTE

Se l'inchiostro entra in contatto con la pelle o gli indumenti, lavare immediatamente con sapone o altro detergente.

- 7 Sollevare il coperchio dello scanner per rilasciare il blocco (①). Abbassare delicatamente il supporto del coperchio dello scanner (②) e chiudere il coperchio dello scanner (③) con entrambe le mani.

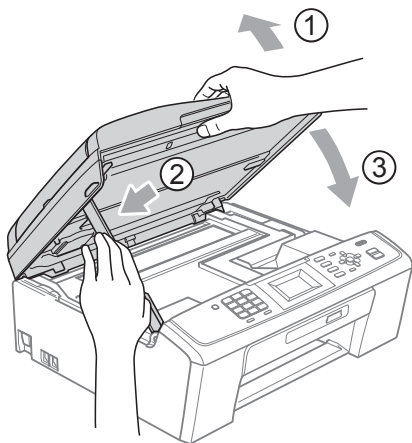

- 8 Reinserire correttamente il vassoio carta nell'apparecchio.
- 9 Tenendo in posizione il vassoio carta, estrarre il supporto carta (①) fino ad avvertire uno scatto, quindi aprire il supporto ribaltabile carta (②).

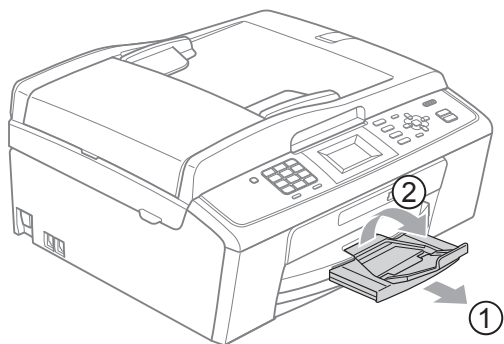

Estrarre il supporto carta finché non scatta in posizione.

## ! IMPORTANTE

NON utilizzare il supporto ribaltabile carta per carta di formato Legal.

- 10 Collegare nuovamente il cavo di alimentazione.

# Risoluzione dei problemi

In caso di difficoltà di funzionamento, fare riferimento alla tabella riportata di seguito per i consigli relativi alla risoluzione dei problemi.

È possibile eliminare la maggior parte degli inconvenienti autonomamente. Se si rende necessario un ulteriore aiuto, il Brother Solutions Center fornisce le FAQ (domande più frequenti) e i consigli per la risoluzione dei problemi.

Visitare il sito Web all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>

## In caso di problemi con l'apparecchio

### Stampa

| Problema                         | Suggerimenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Non viene eseguita la stampa.    | Controllare il cavo di interfaccia o la connessione senza fili sull'apparecchio e sul computer. (Consultare la <i>Guida di installazione rapida</i> .)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                  | Verificare che l'apparecchio sia collegato e che il tasto <b>On/Off</b> sia acceso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                  | Una o più cartucce di inchiostro sono esaurite.<br>(Consultare <i>Sostituzione delle cartucce di inchiostro</i> a pagina 50.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                  | Controllare se sul display sono visualizzati messaggi di errore.<br>(Consultare <i>Messaggi di errore e di manutenzione</i> a pagina 56.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                  | Se sul display LCD viene visualizzato <b>Impos. stampare</b> e <b>Sostituire ink</b> , consultare <i>Sostituzione delle cartucce di inchiostro</i> a pagina 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                  | Controllare che sia installato e selezionato il driver di stampa corretto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                  | Accertarsi che l'apparecchio sia in linea. Fare clic su <b>start</b> , quindi su <b>Stampanti e fax</b> . Selezionare <b>Brother MFC-XXXXX</b> (dove XXXXX rappresenta il nome del modello in uso) e accertarsi che l'opzione <b>Usa stampante non in linea</b> sia deselezionata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                  | Quando si selezionano le impostazioni <b>Stampa solo pagine dispari</b> e <b>Stampa solo pagine pari</b> , sul computer potrebbe essere visualizzato un messaggio di errore di stampa dal momento che l'apparecchio entra in pausa durante il processo di stampa. Il messaggio di errore scompare una volta che l'apparecchio riavvia la stampa.                                                                                                                                                                                                                                           |
| La stampa è di qualità scadente. | Verificare la qualità di stampa. (Consultare <i>Verifica della qualità di stampa</i> a pagina 54.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                  | Accertarsi che l'impostazione <b>Tipo Carta</b> nel driver della stampante o l'impostazione <b>Tipo carta</b> nel menu dell'apparecchio corrisponda al tipo di carta utilizzata.<br>(Consultare <i>Stampa per Windows®</i> o <i>Stampa e invio di fax per Macintosh</i> nella <i>Guida software dell'utente</i> e <i>Tipo carta</i> a pagina 15.)                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                  | Controllare che le cartucce di inchiostro non siano scadute. I seguenti fattori potrebbero causare l'ostruzione dell'inchiostro: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ La data di scadenza riportata sulla confezione della cartuccia è trascorsa. (Il periodo di conservazione delle cartucce originali Brother è di due anni se conservate nella confezione originale.)</li> <li>■ La cartuccia di inchiostro è rimasta nell'apparecchio per più di sei mesi.</li> <li>■ È possibile che la cartuccia di inchiostro non sia stata conservata correttamente prima dell'uso.</li> </ul> |
|                                  | Accertarsi di utilizzare inchiostro originale Brother Innobella™. Brother consiglia di non utilizzare per questo apparecchio cartucce diverse dalle originali di marca Brother e di non rigenerare le cartucce usate con inchiostro proveniente da altre fonti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                  | Provare a usare i tipi di carta consigliati.<br>(Consultare <i>Carta e altri supporti di stampa utilizzabili</i> a pagina 16.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                  | L'ambiente consigliato per l'apparecchio deve presentare una temperatura compresa tra 20°C e 33°C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Stampa (Continua)

| Problema                                                                        | Suggerimenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sul testo o sulle immagini compaiono righe bianche orizzontali.                 | Eseguire la pulizia delle testine di stampa. (Consultare <i>Pulizia delle testine di stampa</i> a pagina 54.)                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                 | Accertarsi di utilizzare inchiostro originale Brother Innobella™.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                 | Provare a usare i tipi di carta consigliati. (Consultare <i>Carta e altri supporti di stampa utilizzabili</i> a pagina 16.)                                                                                                                                                                                                                                                                |
| L'apparecchio stampa pagine bianche.                                            | Eseguire la pulizia delle testine di stampa. (Consultare <i>Pulizia delle testine di stampa</i> a pagina 54.)                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                 | Accertarsi di utilizzare inchiostro originale Brother Innobella™.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| I caratteri e le righe sono sovrapposti.                                        | Verificare l'allineamento di stampa. (Consultare <i>Verifica dell'allineamento di stampa</i> a pagina 55.)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Il testo o le immagini sono inclinati.                                          | Accertarsi che la carta sia caricata in modo corretto nel vassoio e che le guide laterali siano regolate correttamente. (Consultare <i>Caricamento di carta e altri supporti di stampa</i> a pagina 9.)                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                 | Accertarsi che il coperchio carta inceppata sia chiuso correttamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| La pagina stampata presenta chiazze e sbavature nella parte centrale superiore. | Accertarsi che la carta non sia troppo spessa o arricciata. (Consultare <i>Carta e altri supporti di stampa utilizzabili</i> a pagina 16.)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| La pagina stampata presenta chiazze e sbavature nell'angolo destro o sinistro.  | Verificare che la carta non sia arricciata quando si esegue la stampa sul retro della carta con le impostazioni <b>Stampa solo pagine dispari</b> e <b>Stampa solo pagine pari</b> .                                                                                                                                                                                                       |
| La stampa appare sporca o l'inchiostro sembra colare.                           | Verificare che la carta usata sia di un tipo consigliato. (Consultare <i>Carta e altri supporti di stampa utilizzabili</i> a pagina 16.) Attendere che l'inchiostro si asciughi prima di toccare i fogli.                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                 | Accertarsi di utilizzare inchiostro originale Brother Innobella™.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                 | In caso di utilizzo di carta fotografica, accertarsi di aver impostato il tipo di carta corretto. In caso di stampa di una foto dal PC, impostare il <b>Tipo Carta</b> nella scheda <b>Di base</b> del driver della stampante.                                                                                                                                                             |
| A tergo o a piè di pagina compaiono alcune macchie.                             | Verificare che la piastra della stampante non sia macchiata di inchiostro. (Consultare la sezione <i>Pulizia della piastra dell'apparecchio</i> nell' <i>Appendice A della Guida per utenti avanzati</i> .)                                                                                                                                                                                |
|                                                                                 | Accertarsi di utilizzare inchiostro originale Brother Innobella™.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                 | Accertarsi di utilizzare il supporto ribaltabile carta. (Consultare <i>Caricamento di carta e altri supporti di stampa</i> a pagina 9.)                                                                                                                                                                                                                                                    |
| L'apparecchio stampa linee spesse sulla pagina.                                 | Selezionare <b>Ordine inverso</b> nella scheda <b>Di base</b> del driver stampante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Le stampe sono spiegazzate.                                                     | Nella scheda <b>Avanzate</b> del driver stampante, fare clic su <b>Impostazioni colore</b> e deselezionare l'opzione <b>Stampa bidirezionale</b> per Windows® o <b>Stampa bidirezionale</b> per Macintosh.                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                 | Accertarsi di utilizzare inchiostro originale Brother Innobella™.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Impossibile eseguire la stampa del "layout di pagina".                          | Verificare che le impostazioni del formato carta nell'applicazione corrispondano a quelle del driver stampante.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| La velocità di stampa è troppo bassa.                                           | Provare a modificare le impostazioni del driver stampante. La risoluzione massima richiede tempi più lunghi per l'elaborazione, l'invio e la stampa dei dati. Provare le altre impostazioni relative alla qualità nella scheda <b>Avanzate</b> del driver stampante. Inoltre, fare clic su <b>Impostazioni colore</b> e verificare che l'opzione <b>Migliora Colore</b> sia deselezionata. |
|                                                                                 | Disattivare la funzione Senza bordi. La stampa senza bordi è più lenta della stampa normale. (Consultare <i>Stampa per Windows®</i> o <i>Stampa e invio di fax per Macintosh nella Guida software dell'utente</i> .)                                                                                                                                                                       |

## Stampa (Continua)

| Problema                                                   | Suggerimenti                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'opzione Miglioramento colore non funziona correttamente. | Se i dati dell'immagine non dispongono dell'opzione di colori completi (ad esempio 256 colori) nell'applicazione, l'opzione Miglioramento colore non funziona. Occorre usare l'impostazione del colore almeno a 24 bit per poter utilizzare la funzione Miglioramento colore. |
| La carta fotografica non viene alimentata correttamente.   | Quando si stampa su carta fotografica Brother, caricare un foglio aggiuntivo della stessa carta fotografica nel vassoio carta. Un foglio aggiuntivo è incluso nella confezione della carta per questo scopo.                                                                  |
|                                                            | Pulire i rulli di scorrimento carta. (Consultare <i>Pulizia del rullo di scorrimento carta</i> a pagina 53.)                                                                                                                                                                  |
| L'apparecchio alimenta più pagine.                         | Verificare che la carta sia caricata correttamente nel vassoio. (Consultare <i>Caricamento di carta e altri supporti di stampa</i> a pagina 9.)                                                                                                                               |
|                                                            | Verificare che non siano caricati più di due tipi di carta alla volta nel vassoio.                                                                                                                                                                                            |
| È presente della carta inceppata.                          | Assicurarsi che la guida lunghezza carta sia regolata in base al formato carta corretto. Non allungare il vassoio carta quando si carica carta di formato A5 o inferiore. (Consultare <i>Inceppamento stampante o inceppamento carta</i> a pagina 62.)                        |
| Le pagine stampate non sono sovrapposte in modo preciso.   | Accertarsi di utilizzare il supporto ribaltabile carta. (Consultare <i>Caricamento di carta e altri supporti di stampa</i> a pagina 9.)                                                                                                                                       |
| Impossibile eseguire la stampa da Adobe® Illustrator®.     | Provare a ridurre la risoluzione di stampa. (Consultare <i>Stampa per Windows® o Stampa e invio di fax per Macintosh</i> nella <i>Guida software dell'utente</i> .)                                                                                                           |

## Stampa dei fax ricevuti

| Problema                                                                                                    | Suggerimenti                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La stampa condensata e le righe bianche nella parte superiore e inferiore delle frasi vengono tagliate.     | Ciò è probabilmente dovuto a un errore di connessione, a causa di disturbi o interferenze sulla linea telefonica. Chiedere al mittente di rinviare il fax.                                                                                  |
| Linee nere verticali durante la ricezione.                                                                  | Lo scanner del mittente potrebbe essere sporco. Chiedere al mittente di effettuare una copia del documento per verificare se il problema è dovuto all'apparecchio per l'invio. Provare a usare un apparecchio fax diverso per la ricezione. |
| I fax a colori ricevuti vengono stampati solo in bianco e nero.                                             | Sostituire le cartucce di inchiostro a colori esaurite, quindi richiedere al mittente di rinviare il fax a colori. (Consultare <i>Sostituzione delle cartucce di inchiostro</i> a pagina 50.)                                               |
| Il margine sinistro e il margine destro vengono tagliati o una pagina singola viene stampata su due pagine. | Attivare l'Auto riduzione. (Consultare la sezione <i>Stampa di un fax in arrivo in formato ridotto</i> nel capitolo 4 della <i>Guida per utenti avanzati</i> .)                                                                             |

## Linea o collegamenti telefonici

| Problema                                                       | Suggerimenti                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La composizione non funziona. (Nessun segnale di composizione) | Accertarsi che l'apparecchio sia collegato e acceso.                                                                                                                                  |
|                                                                | Verificare i collegamenti del cavo della linea.                                                                                                                                       |
|                                                                | Modificare l'impostazione Toni/Impulsi. (Consultare <i>Segnali a toni o a impulsi</i> a pagina 29.)                                                                                   |
|                                                                | Sollevarre il ricevitore del telefono esterno e attendere il segnale di composizione. In mancanza di segnale, chiedere alla compagnia telefonica di verificare la linea e/o la presa. |

## Linea o collegamenti telefonici (Continua)

| Problema                                  | Suggerimenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'apparecchio non risponde alle chiamate. | Assicurarsi che l'apparecchio sia nella modalità di ricezione corretta per l'impostazione utilizzata.<br>(Consultare <i>Selezione della modalità di ricezione</i> a pagina 25.) Verificare la presenza del segnale di composizione. Se possibile, chiamare l'apparecchio per verificare la presenza di segnali di risposta. In mancanza di risposta, verificare il collegamento del cavo della linea telefonica. Se l'apparecchio non squilla durante una chiamata, chiedere alla compagnia telefonica di verificare la linea. |

## Ricezione dei fax

| Problema                         | Suggerimenti                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Non è possibile ricevere un fax. | Se si collega l'apparecchio a un PBX o una ISDN, l'impostazione di menu per il tipo di linea telefonica deve essere regolata in base al tipo di telefono utilizzato.<br>(Consultare <i>Impostazione del tipo di linea telefonica</i> a pagina 30.) |

## Invio di fax

| Problema                                                                         | Suggerimenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Non è possibile inviare un fax.                                                  | Verificare tutti i collegamenti del cavo della linea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                  | Accertarsi che il tasto <b>FAX</b>  sia illuminato.                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                  | Chiedere al destinatario di verificare che l'apparecchio in ricezione disponga di carta.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                  | Stampare il Rapporto di verifica della trasmissione per verificare la presenza di un errore. (Consultare la sezione <i>Rapporti</i> nel capitolo 6 della <i>Guida per utenti avanzati</i> .)                                                                                                                                                                               |
| Il Rapporto di verifica della trasmissione riporta il messaggio "RESULT:ERRORE". | Si tratta probabilmente di un disturbo temporaneo o di interferenze sulla linea. Provare a rinviare il fax. Se viene inviato un messaggio PC FAX e il Rapporto di verifica della trasmissione riporta il messaggio "RESULT:ERRORE", la memoria dell'apparecchio potrebbe essere piena. Se il problema persiste, chiedere alla compagnia telefonica di verificare la linea. |
|                                                                                  | Se si verificano spesso errori di trasmissione dovuti a possibili interferenze sulla linea telefonica, provare a modificare l'impostazione di menu per la compatibilità su Base (per VoIP).<br>(Consultare <i>Interferenze sulla linea telefonica / VoIP</i> a pagina 72.)                                                                                                 |
|                                                                                  | Se si collega l'apparecchio a un PBX o una ISDN, l'impostazione di menu per il tipo di linea telefonica deve essere regolata in base al tipo di telefono utilizzato.<br>(Consultare <i>Impostazione del tipo di linea telefonica</i> a pagina 30.)                                                                                                                         |
| La qualità di invio dei fax è scadente.                                          | Provare a impostare la risoluzione su <b>Fine</b> o <b>S.Fine</b> . Eseguire una copia del documento per verificare il funzionamento dello scanner dell'apparecchio. Pulire lo scanner se la qualità della copia non è soddisfacente. (Consultare <i>Pulizia del piano dello scanner</i> a pagina 52.)                                                                     |
| Linee nere verticali durante l'invio. (Solo MFC-J410 e MFC-J415W)                | Le linee nere verticali sui fax inviati sono generalmente dovute allo sporco o al liquido correttivo presente sulla striscia di vetro. Pulire la striscia di vetro.<br>(Consultare <i>Pulizia del piano dello scanner</i> a pagina 52.)                                                                                                                                    |

## Gestione delle chiamate in arrivo

| Problema                                                        | Suggerimenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'apparecchio rileva il segnale vocale come segnale tonale CNG. | Se viene attivata l'opzione Riconos.fax, l'apparecchio è più ricettivo nei confronti dei rumori. Potrebbe interpretare erroneamente alcune voci o la musica sulla linea come una chiamata fax e rispondere con segnali di ricezione fax. Disattivare l'apparecchio premendo <b>Stop/Uscita</b> . Cercare di evitare il problema impostando l'opzione Riconos.fax su No.<br>(Consultare <i>Riconos.fax</i> a pagina 28.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Invio di una chiamata fax all'apparecchio.                      | Se si risponde da un telefono interno, premere il Codice di attivazione remota (l'impostazione predefinita è * 5 1). Se si risponde da un telefono esterno, premere <b>Inizio</b> per ricevere il fax. Riagganciare non appena l'apparecchio risponde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Funzioni personalizzate su un'unica linea.                      | Se Avviso di chiamata, Avviso di chiamata/Identificativo, un sistema di allarme o qualsiasi altra funzione personalizzata è attivata per una singola linea telefonica sull'apparecchio, possono verificarsi problemi durante l'invio o la ricezione dei fax.<br><br><b>Ad esempio:</b> se è stata attivata l'iscrizione a un servizio Avviso di chiamata o a un altro servizio personalizzato, quando il relativo segnale arriva alla linea durante l'invio o la ricezione di un fax, è possibile che il segnale interrompa o disturbi temporaneamente queste operazioni. La funzione ECM (Modalità correzione errore) di Brother può essere utilizzata per risolvere questo problema. Si tratta di un problema comune nel settore dei sistemi telefonici e riguarda tutti i dispositivi che inviano e ricevono informazioni su una singola linea condivisa dotata di funzioni personalizzate. Si consiglia di installare una linea telefonica separata senza funzioni personalizzate se una breve interruzione può influenzare lo svolgersi dell'attività commerciale. |

## Problemi di copia

| Problema                                                                               | Suggerimenti                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Non è possibile eseguire una copia.                                                    | Accertarsi che il tasto <b>COPIA</b>  sia illuminato.                                                                                                       |
| I risultati della copia sono scadenti quando si usa l'ADF. (Solo MFC-J410 e MFC-J415W) | Provare a utilizzare il piano dello scanner. (Consultare <i>Utilizzo del piano dello scanner</i> a pagina 20.)                                                                                                                                 |
| Sulle copie appaiono linee o righe nere verticali. (Solo MFC-J410 e MFC-J415W)         | Le linee o le righe nere verticali sulle copie sono generalmente dovute allo sporco o al liquido correttivo presente sulla striscia di vetro. Pulire la striscia di vetro.<br>(Consultare <i>Pulizia del piano dello scanner</i> a pagina 52.) |
| La funzione di adattamento alla pagina non funziona correttamente.                     | Accertarsi che il documento originale non sia inclinato.<br>Riposizionare il documento e riprovare.                                                                                                                                            |

## Problemi di scansione

| Problema                                                                                   | Suggerimenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quando si avvia la scansione, appaiono gli errori TWAIN o WIA. (Windows®)                  | Assicurarsi che il driver TWAIN o WIA Brother sia stato selezionato come sorgente primaria nell'applicazione di scansione. Ad esempio, in PaperPort™ 11SE con OCR (solo MFC-J410 e MFC-J415W), fare clic su <b>File</b> , <b>Digitalizza o ottieni foto</b> quindi fare clic su <b>Seleziona</b> per scegliere il driver Brother TWAIN o WIA.                                                                                                                                      |
| Quando si avvia la scansione, appaiono errori TWAIN o ICA. (Macintosh)                     | Controllare che il driver TWAIN Brother sia selezionato come sorgente primaria. In PageManager, fare clic su <b>File</b> , <b>Seleziona origine</b> , <b>TWAIN</b> , quindi scegliere il driver TWAIN Brother.<br>Gli utenti Mac OS X 10.6.x possono eseguire la scansione dei documenti anche utilizzando il driver di scansione ICA.<br>Consultare la sezione <i>Scansione di un documento tramite il driver ICA (Mac OS X 10.6.x)</i> nella <i>Guida software dell'utente</i> . |
| I risultati della scansione sono scadenti quando si usa l'ADF. (Solo MFC-J410 e MFC-J415W) | Provare a utilizzare il piano dello scanner. (Consultare <i>Utilizzo del piano dello scanner</i> a pagina 20.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Problemi di scansione (Continua)

| Problema                                        | Suggerimenti                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'OCR non funziona. (Solo MFC-J410 e MFC-J415W) | Provare ad aumentare la risoluzione dello scanner.<br><br>(Utenti Macintosh)<br>Presto! PageManager deve essere scaricato e installato prima dell'uso.<br>Per ulteriori istruzioni, consultare <i>Accesso al servizio Assistenza Brother (Macintosh)</i> a pagina 3. |

## Problemi di software

| Problema                                                     | Suggerimenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Non è possibile installare il software o eseguire la stampa. | (Solo utenti Windows®)<br>Eseguire il programma <b>Ripristina MFL-Pro Suite</b> presente sul CD-ROM di installazione. Questo programma ripara e reinstalla il software.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| "Dispositivo occupato"                                       | Verificare che sul display dell'apparecchio non siano visualizzati messaggi di errore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Non è possibile stampare le immagini da FaceFilter Studio.   | Per utilizzare FaceFilter Studio è necessario installare l'applicazione FaceFilter Studio dal CD-ROM di installazione fornito con l'apparecchio. Per installare FaceFilter Studio, consultare la <i>Guida di installazione rapida</i> .<br><br>Inoltre, prima di avviare FaceFilter Studio per la prima volta, accertarsi che l'apparecchio Brother sia acceso e collegato al computer. In tal modo sarà possibile accedere a tutte le funzioni di FaceFilter Studio. |

## Problemi con PhotoCapture Center™

| Problema                                                             | Suggerimenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il disco rimovibile non funziona correttamente.                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Verificare che sia stato installato l'aggiornamento di Windows® 2000. In caso contrario, osservare la procedura seguente: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Scollegare il cavo USB.</li> <li>2) Installare l'aggiornamento di Windows® 2000 in uno dei seguenti modi: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Installare MFL-Pro Suite dal CD-ROM di installazione. (Consultare la <i>Guida di installazione rapida</i>.)</li> <li>■ Scaricare il service pack più recente dal sito Web Microsoft.</li> </ul> </li> <li>3) Una volta riavviato il PC, attendere circa 1 minuto e collegare il cavo USB.</li> </ol> </li> <li>2 Estrarre la scheda di memoria, quindi reinserirla.</li> <li>3 Se è stato selezionato "Espelli" da Windows®, estrarre la scheda di memoria prima di proseguire.</li> <li>4 Se viene visualizzato un messaggio di errore quando si cerca di espellere la scheda di memoria, significa che l'apparecchio sta utilizzando la scheda. Attendere alcuni istanti, quindi riprovare.</li> <li>5 Se nessuna di queste soluzioni funziona, spegnere il PC e l'apparecchio, quindi riaccenderli. (Per spegnere l'apparecchio è necessario scollegare il cavo di alimentazione.)</li> </ol> |
| Non è possibile accedere al disco rimovibile dall'icona sul desktop. | Accertarsi che la scheda di memoria sia stata inserita correttamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Quando viene stampata, una parte della foto è mancante.              | Accertarsi che le funzioni Senza bordo e Proporzionare siano disattivate. (Consultare le sezioni <i>Stampa senza bordi</i> e <i>Proporzionare</i> nel capitolo 8 della <i>Guida per utenti avanzati</i> .)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Problemi di rete (solo MFC-J265W e MFC-J415W)

| Problema                                                         | Suggerimenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Non è possibile stampare in rete.                                | <p>Accertarsi che l'apparecchio sia acceso, in linea e in modalità Ready. Stampare l'elenco della configurazione di rete (consultare la sezione <i>Rapporti</i> nel capitolo 6 della <i>Guida per utenti avanzati</i>) e verificare le impostazioni di rete correnti stampate nell'elenco.</p> <p>(Se si dovessero riscontrare problemi di rete, consultare la <i>Guida dell'utente in rete</i> per maggiori informazioni.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| La funzionalità di scansione in rete non funziona.               | <p>(Utenti Windows®)</p> <p>È necessario configurare il software di protezione/firewall fornito da terzi in modo da consentire la scansione in rete. Per aggiungere la porta 54925 per la scansione in rete, immettere i dati riportati di seguito:</p> <p>In Nome: immettere una qualsiasi descrizione, ad esempio Brother NetScan.</p> <p>In Numero porta: immettere 54925.</p> <p>In Protocollo: è selezionata l'opzione UDP.</p> <p>Fare riferimento al manuale di istruzioni fornito con il software di protezione/firewall prodotto da terzi, oppure rivolgersi al produttore del software.</p> <p>(Utenti Macintosh)</p> <p>Selezionare nuovamente l'apparecchio nell'applicazione <b>Device Selector</b>, situata in <b>Macintosh HD/Libreria/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector</b> oppure nell'elenco dei modelli in ControlCenter2.</p> |
| Non è possibile installare il software Brother.                  | <p>(Utenti Windows®)</p> <p>Consentire l'accesso di rete ai seguenti programmi nel caso in cui il software di protezione visualizzi un messaggio di avviso durante l'installazione di MFL-Pro Suite.</p> <p>BrC3Rgin.exe</p> <p>BrnIPMon</p> <p>Brother Status Monitor (Rete)</p> <p>Programma ControlCenter</p> <p>Processo host generico f...</p> <p>Setup.exe</p> <p>Spooler SubSystem App</p> <p>Applicazione MFC di Windows</p> <p>(Utenti Macintosh)</p> <p>Selezionare nuovamente l'apparecchio nell'applicazione <b>Device Selector</b>, situata in <b>Macintosh HD/Libreria/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector</b> oppure nell'elenco dei modelli in ControlCenter2.</p>                                                                                                                                                                  |
| Non è possibile effettuare il collegamento alla rete senza fili. | <p>Individuare la causa del problema utilizzando <i>Rapporto WLAN</i>.</p> <p>Premere il tasto <b>Menu</b>, selezionare <i>Stamp.rapporto</i>, quindi premere <b>OK</b>.</p> <p>Selezionare <i>Rapporto WLAN</i>.</p> <p>Per maggiori informazioni, consultare la <i>Guida dell'utente in rete</i>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ripristino delle impostazioni di rete.                           | <p>Premere il tasto <b>Menu</b>, selezionare <i>Rete</i>, quindi premere <b>OK</b>. Selezionare <i>Resett. rete</i>.</p> <p>Per maggiori informazioni, consultare la <i>Guida dell'utente in rete</i>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Rilevamento del segnale di composizione

Per impostazione predefinita, quando si invia un fax automaticamente, l'apparecchio attenderà un determinato periodo di tempo prima di avviare la composizione del numero. Modificando l'impostazione Linea libera su Rilevazione, l'apparecchio avvierà la composizione non appena rileva il segnale. Questa impostazione consente di risparmiare del tempo quando si invia un fax a più numeri. Se, dopo avere modificato l'impostazione, si rilevano problemi di composizione, ripristinare l'impostazione predefinita No rilevazione.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare Imp.iniziale.  
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare Linea libera.  
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare Rilevazione o No rilevazione.  
Premere **OK**.
- 5 Premere **Stop/Uscita**.

## Interferenze sulla linea telefonica / VoIP

Se si verificano problemi durante l'invio o la ricezione di un fax a causa di possibili interferenze sulla linea telefonica, è possibile modificare l'impostazione relativa alla compatibilità, in modo da rallentare la velocità del modem e ridurre gli errori.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare Imp.iniziale.  
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare Compatibilità.  
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare Normale o Base (per VoIP).
  - Base (per VoIP) riduce la velocità del modem a 9.600 bps e disattiva la funzione ECM, tranne che per l'invio di fax a colori. A meno che la linea telefonica non sia spesso interessata da interferenze, si consiglia di utilizzare questa funzione solo in caso di necessità.

Per migliorare la compatibilità con la maggior parte dei servizi VoIP, Brother consiglia di modificare le impostazioni di compatibilità su Base (per VoIP).

  - Normale imposta la velocità del modem a 14.400 bps.

Premere **OK**.

- 5 Premere **Stop/Uscita**.



### Nota

VoIP (Voice over IP) è un tipo di sistema telefonico che utilizza una connessione Internet invece della linea telefonica standard.

# Informazioni sull'apparecchio

## Controllo del numero seriale

È possibile visualizzare sul display il numero seriale dell'apparecchio.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Info. macchina**.  
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **N. di Serie**.  
Premere **OK**.
- 4 Premere **Stop/Uscita**.

## Funzioni di ripristino

Sono disponibili le seguenti funzioni di ripristino:

- 1 **Rete** (Solo MFC-J265W e MFC-J415W)  
È possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica, quali la password e i dati relativi all'indirizzo IP, del server di stampa.
- 2 **Chiam.Vel.&Fax**  
La funzione Chiam.Vel. & Fax ripristina le impostazioni seguenti:
  - Composizione veloce  
(Chiam.Veloce e Imp.gruppi)
  - Identificativo  
(Nome e numero)
  - Impostazioni del rapporto  
(Rapporto di verifica della trasmissione, elenco di composizione veloce e giornale fax)
  - Cronologia  
(Cronologia ID chiamante e chiamate in uscita)
  - Fax in memoria

- 3 **Tutte le imp.**

È possibile ripristinare tutte le impostazioni di fabbrica dell'apparecchio.

Brother consiglia vivamente di utilizzare questa funzione nel momento in cui si smaltisce l'apparecchio.

## Come reimpostare l'apparecchio

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Imp.iniziale**.  
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Resettare**.  
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare il tipo di ripristino da utilizzare.  
Premere **OK**.  
Premere **1** per confermare.
- 5 Premere **1** per riavviare l'apparecchio.

## Programmazione a schermo

Questo apparecchio è stato progettato per garantire un funzionamento semplice delle sue operazioni grazie alla programmazione a schermo attraverso i tasti del menu. Questo tipo di programmazione risulta facile e intuitiva e consente all'utente di sfruttare al massimo tutte le selezioni di menu dell'apparecchio.

Poiché la programmazione avviene tramite il display LCD, sono state create istruzioni a schermo per guidare l'utente passo-passo nella programmazione dell'apparecchio. Basta seguire le istruzioni per la selezione dei menu e le opzioni di programmazione.

# Tabella Menu

Queste pagine aiutano a comprendere le selezioni dei menu e le opzioni disponibili nei programmi dell'apparecchio. Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco.

Menu (  )

| Livello1                                                                                                                                                      | Livello2       | Livello3 | Opzioni                                                                                          | Descrizioni                                                    | Pagina                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Gestione Ink                                                                                                                                                  | Test di stampa | —        | Qual.di stampa<br>Allineamento                                                                   | Consente di controllare la qualità o l'allineamento di stampa. | 54                        |
|                                                                                                                                                               | Pulizia        | —        | Nero<br>Colore<br>Tutti                                                                          | Consente di pulire le testine di stampa.                       | 54                        |
|                                                                                                                                                               | Quantità ink   | —        | —                                                                                                | Consente di controllare la quantità di inchiostro disponibile. | Consultare <sup>1</sup> . |
| Setup generale                                                                                                                                                | Modalità timer | —        | No<br>0Sec<br>30Sec.<br>1Min<br><b>2Min.*</b><br>5Min.                                           | Imposta l'ora per tornare alla modalità Fax.                   |                           |
|                                                                                                                                                               | Tipo carta     | —        | <b>Carta normale*</b><br>Carta inkjet<br>Brother BP71<br>Brother BP61<br>Altro lucido<br>Acetato | Imposta il tipo di carta per il vassoio.                       | 15                        |
|                                                                                                                                                               | Formato carta  | —        | <b>A4*</b><br>A5<br>10x15cm<br>Letter<br>Legal                                                   | Imposta il formato di carta per il vassoio.                    | 15                        |
| <sup>1</sup> Consultare la <i>Guida per utenti avanzati</i> .                                                                                                 |                |          |                                                                                                  |                                                                |                           |
|  Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco. |                |          |                                                                                                  |                                                                |                           |

| Livello1                                                                                                                                                                 | Livello2                                              | Livello3      | Opzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Descrizioni                                                                                                                            | Pagina                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Setup generale<br>(Segue)                                                                                                                                                | Volume                                                | Squillo       | No<br><br>Basso<br><br><b>Medio*</b><br><br>Alto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Regola il volume degli squilli.                                                                                                        | 7                         |
|                                                                                                                                                                          |                                                       | Segn.acustico | No<br><br><b>Basso*</b><br><br>Medio<br><br>Alto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Regola il livello del volume del segnale acustico.                                                                                     | 7                         |
|                                                                                                                                                                          |                                                       | Diffusore     | No<br><br>Basso<br><br><b>Medio*</b><br><br>Alto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Regola il livello del volume del diffusore.                                                                                            | 8                         |
|                                                                                                                                                                          | Autom. giorno                                         | —             | <b>Si*</b><br><br>No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Imposta automaticamente l'ora legale.                                                                                                  | Consultare <sup>1</sup> . |
|                                                                                                                                                                          | Imp. Display                                          | Contrasto LCD | <div><div>-</div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>+</div></div> <div><div>-</div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>+</div></div> <div><div>-</div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>+</div></div> <div><div>-</div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>+</div></div> <div><div>-</div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>+</div></div> <div><div>-</div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>+</div></div> <div><div>-</div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>+</div></div> | Regola il contrasto del display LCD.                                                                                                   |                           |
|                                                                                                                                                                          |                                                       | Sfondo        | <b>Chiaro*</b><br><br>Medio<br><br>Scuro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | È possibile regolare la luminosità della retroilluminazione del display LCD.                                                           | 8                         |
|                                                                                                                                                                          |                                                       | Attesa        | No<br><br>10Sec.<br><br>20Sec.<br><br><b>30Sec.*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | È possibile impostare per quanto tempo la retroilluminazione del display LCD deve rimanere attiva dopo l'ultima pressione di un tasto. | Consultare <sup>1</sup> . |
|                                                                                                                                                                          | Modalità risp.                                        | —             | 1Min<br><br>2Min.<br><br>3Min.<br><br><b>5Min.*</b><br><br>10Min.<br><br>30Min.<br><br>60Min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | È possibile selezionare l'intervallo di tempo per cui l'apparecchio dovrà rimanere inattivo prima di passare alla Modalità riposo.     |                           |
|                                                                                                                                                                          | <sup>1</sup> Consultare la Guida per utenti avanzati. |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                           |
| <div> Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco.</div> |                                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                           |

| Livello1                                                                                                                                                      | Livello2       | Livello3                                                                                                | Opzioni                                                                                 | Descrizioni                                                                                                                                                                            | Pagina                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|
| Fax                                                                                                                                                           | Imp.ricezione  | Numero squilli                                                                                          | 0                                                                                       | Imposta il numero di squilli prima che l'apparecchio risponda in modalità Solo fax o Fax/Tel.                                                                                          | 27                        |  |
|                                                                                                                                                               |                |                                                                                                         | 1                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                           |  |
|                                                                                                                                                               |                |                                                                                                         | <b>2*</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                        |                           |  |
|                                                                                                                                                               |                |                                                                                                         | 3                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                           |  |
|                                                                                                                                                               |                |                                                                                                         | 4                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                           |  |
|                                                                                                                                                               |                |                                                                                                         |                                                                                         | 5                                                                                                                                                                                      |                           |  |
|                                                                                                                                                               |                | N. squilli F/T                                                                                          | 20Sec.<br><b>30Sec.*</b><br>40Sec.<br>70Sec.                                            | Imposta la durata del doppio squillo veloce in modalità Fax/Tel.                                                                                                                       | 27                        |  |
|                                                                                                                                                               |                | Riconos.fax                                                                                             | <b>Si*</b><br>No                                                                        | Riceve automaticamente i messaggi fax quando si risponde a una chiamata o si riceve il segnale del fax.                                                                                | 28                        |  |
|                                                                                                                                                               |                | Codice remoto                                                                                           | <b>Si*</b><br>(*51, #51)<br>No                                                          | Consente di rispondere a tutte le chiamate da un telefono interno o esterno e di utilizzare i codici per accendere o spegnere l'apparecchio. È possibile personalizzare questi codici. | 34                        |  |
|                                                                                                                                                               |                | Auto riduzione                                                                                          | <b>Si*</b><br>No                                                                        | Riduce le dimensioni dei fax in arrivo per adattarli al formato carta.                                                                                                                 | Consultare <sup>1</sup> . |  |
| Imp. Rapporto                                                                                                                                                 | Rapporto trasm | Si<br>Si+Immagine<br><b>No*</b><br>No+Immagine                                                          | Impostazione iniziale per il Rapporto di verifica della trasmissione e il giornale fax. | 24                                                                                                                                                                                     |                           |  |
|                                                                                                                                                               | Tempo giornale | No<br><b>Ogni 50 fax*</b><br>Ogni 6 ore<br>Ogni 12 ore<br>Ogni 24 ore<br>Ogni 2 giorni<br>Ogni 7 giorni |                                                                                         | Consultare <sup>1</sup> .                                                                                                                                                              |                           |  |
| <sup>1</sup> Consultare la Guida per utenti avanzati.                                                                                                         |                |                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                        |                           |  |
|  Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco. |                |                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                        |                           |  |

| Livello1                                                                                                                                                               | Livello2            | Livello3            | Opzioni              | Descrizioni                                                                               | Pagina                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Fax</b><br><br>(Segue)                                                                                                                                              | <b>Canc.operaz.</b> | —                   | —                    | Verifica i lavori all'interno della memoria e consente di annullare i lavori selezionati. | Consultare <sup>1</sup> . |
|                                                                                                                                                                        | <b>Varie</b>        | <b>Blocco TX</b>    | —                    | Impedisce la maggior parte delle funzioni ad eccezione della ricezione di fax.            |                           |
|                                                                                                                                                                        |                     | <b>ID chiamante</b> | <b>Si*</b><br><br>No | Visualizza o stampa un elenco degli ultimi 30 ID chiamante salvati in memoria.            | 29                        |
| <sup>1</sup> Consultare la <i>Guida per utenti avanzati</i> .                                                                                                          |                     |                     |                      |                                                                                           |                           |
| <div> Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco.</div> |                     |                     |                      |                                                                                           |                           |

## Menu Rete (Solo MFC-J265W e MFC-J415W)

| Livello1                                                                                                                                                      | Livello2     | Livello3     | Opzioni                                                          | Descrizioni                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rete                                                                                                                                                          | TCP/IP       | Metodo avvio | <b>Auto*</b><br>Statico<br>RARP<br>BOOTP<br>DHCP                 | Sceglie il metodo di AVVIO più adatto alle proprie esigenze.                                                |
|                                                                                                                                                               |              | Indirizzo IP | [000-255].<br>[000-255].<br>[000-255].<br>[000-255]              | Inserire l'indirizzo IP.                                                                                    |
|                                                                                                                                                               |              | Subnet mask  | [000-255].<br>[000-255].<br>[000-255].<br>[000-255]              | Inserire la Subnet mask.                                                                                    |
|                                                                                                                                                               |              | Gateway      | [000-255].<br>[000-255].<br>[000-255].<br>[000-255]              | Inserire l'indirizzo del Gateway.                                                                           |
|                                                                                                                                                               |              | Nome nodo    | BRWXXXXXXXXXXXX                                                  | Inserire il nome del nodo.                                                                                  |
|                                                                                                                                                               |              | Config.WINS  | <b>Auto*</b><br>Statico                                          | Sceglie la modalità di configurazione WINS.                                                                 |
|                                                                                                                                                               |              | WINS Server  | (Primario)<br>000.000.000.000<br>(Secondario)<br>000.000.000.000 | Specifica l'indirizzo IP del server primario o secondario.                                                  |
|                                                                                                                                                               |              | Server DNS   | (Primario)<br>000.000.000.000<br>(Secondario)<br>000.000.000.000 | Specifica l'indirizzo IP del server primario o secondario.                                                  |
|                                                                                                                                                               |              | APIPA        | <b>Si*</b><br>No                                                 | Configura automaticamente l'indirizzo IP dalla gamma di indirizzi IP riservati.                             |
|                                                                                                                                                               | Imp. guidata | —            | —                                                                | È possibile configurare manualmente il server di stampa per una rete senza fili.                            |
|                                                                                                                                                               | WPS/AOSS     | —            | —                                                                | È possibile configurare facilmente le impostazioni della rete senza fili mediante la pressione di un tasto. |
| Consultare la Guida dell'utente in rete.                                                                                                                      |              |              |                                                                  |                                                                                                             |
|  Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco. |              |              |                                                                  |                                                                                                             |

| Livello1                                                                                                                                                      | Livello2       | Livello3      | Opzioni   | Descrizioni                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rete<br>(Segue)                                                                                                                                               | WPS con PIN    | —             | —         | È possibile configurare facilmente le impostazioni della rete senza fili utilizzando WPS con un codice PIN. |
|                                                                                                                                                               | Stato WLAN     | Stato         | —         | È possibile visualizzare lo stato attuale della rete senza fili.                                            |
|                                                                                                                                                               |                | Segnale       | —         | È possibile visualizzare l'intensità corrente del segnale della rete senza fili.                            |
|                                                                                                                                                               |                | SSID          | —         | È possibile visualizzare l'SSID corrente.                                                                   |
|                                                                                                                                                               |                | Modalità Com. | —         | È possibile visualizzare la modalità di comunicazione corrente.                                             |
|                                                                                                                                                               | Indirizzo MAC  | —             | —         | È possibile visualizzare l'indirizzo MAC dell'apparecchio dal pannello dei comandi.                         |
|                                                                                                                                                               | Menu abil.WLAN | —             | Sì<br>No* | Consente di utilizzare la connessione di rete senza fili.                                                   |
|                                                                                                                                                               | Resett. rete   | —             | —         | —                                                                                                           |
| Consultare la <i>Guida dell'utente in rete</i> .                                                                                                              |                |               |           |                                                                                                             |
|  Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco. |                |               |           |                                                                                                             |

## Menu (Menu) (segue)

| Livello1                                                                                                                                                      | Livello2                                      | Livello3 | Opzioni                                                   | Descrizioni                                                                                  | Pagina                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Stamp. rapporto                                                                                                                                               | Rapporto TX                                   | —        | —                                                         | Stampa questi elenchi e rapporti.                                                            | 24                        |
|                                                                                                                                                               | Aiuti                                         | —        | —                                                         |                                                                                              | Consultare <sup>1</sup> . |
|                                                                                                                                                               | Compos. veloce                                | —        | Ordine alfabetico<br>Ordine numerico                      |                                                                                              |                           |
|                                                                                                                                                               | Giornale Fax                                  | —        | —                                                         |                                                                                              |                           |
|                                                                                                                                                               | Imp. utente                                   | —        | —                                                         |                                                                                              |                           |
|                                                                                                                                                               | Config. Rete<br>(Solo MFC-J265W e MFC-J415W)  | —        | —                                                         |                                                                                              |                           |
|                                                                                                                                                               | Rapporto WLAN<br>(Solo MFC-J265W e MFC-J415W) | —        | —                                                         |                                                                                              |                           |
|                                                                                                                                                               | Stor. ID chiaman.                             | —        | —                                                         |                                                                                              |                           |
| Info. macchina                                                                                                                                                | N. di Serie                                   | —        | —                                                         | Permette di verificare il numero seriale dell'apparecchio.                                   | 73                        |
| Imp. iniziale                                                                                                                                                 | Mod. ricezione                                | —        | <b>Solo fax*</b><br>Fax/Tel<br>Tel./Segr. Est.<br>Manuale | Consente di selezionare la modalità di ricezione che meglio si adatta alle proprie esigenze. | 25                        |
|                                                                                                                                                               | Data&Ora                                      | —        | —                                                         | Inserisce la data e l'ora sul display e sui titoli dei fax inviati.                          | Consultare <sup>2</sup> . |
|                                                                                                                                                               | Identificativo                                | —        | Fax:<br>Nome:                                             | Imposta il nome e il numero di fax da visualizzare su ogni pagina del fax.                   |                           |
|                                                                                                                                                               | Toni/Impulsi                                  | —        | <b>Toni*</b><br>Impulsi                                   | Consente di selezionare la modalità di composizione.                                         | 29                        |
|                                                                                                                                                               | Linea libera                                  | —        | Rilevazione<br><b>No rilevazione*</b>                     | Attiva o disattiva il rilevamento del segnale di composizione.                               | 72                        |
|                                                                                                                                                               | Imp. linea tel.                               | —        | <b>Normale*</b><br>PBX<br>ISDN                            | Consente di selezionare il tipo di linea telefonica.                                         | 30                        |
| <sup>1</sup> Consultare la <i>Guida per utenti avanzati</i> .<br><sup>2</sup> Consultare la <i>Guida di installazione rapida</i> .                            |                                               |          |                                                           |                                                                                              |                           |
|  Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco. |                                               |          |                                                           |                                                                                              |                           |

| Livello1                                                                                                                                                                                                            | Livello2      | Livello3                                    | Opzioni                            | Descrizioni                                                                                                                                                                                                                     | Pagina |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Imp.iniziale<br>(Segue)                                                                                                                                                                                             | Compatibilità | —                                           | <b>Normale*</b><br>Base (per VoIP) | Regola la velocità del modem per aiutare a risolvere problemi di trasmissione.                                                                                                                                                  | 72     |
|                                                                                                                                                                                                                     | Resetare      | <b>Rete</b><br>(Solo MFC-J265W e MFC-J415W) | —                                  | Ripristina le impostazioni di fabbrica, quali la password e i dati relativi all'indirizzo IP, del server di stampa.                                                                                                             | 73     |
|                                                                                                                                                                                                                     |               | <b>Chiam.Vel.&amp;Fax</b>                   | —                                  | Elimina tutti i numeri e i fax di composizione veloce memorizzati e ripristina le impostazioni predefinite per l'identificativo, l'elenco di composizione rapida, il Rapporto di verifica della trasmissione e il giornale fax. |        |
|                                                                                                                                                                                                                     |               | <b>Tutte le imp.</b>                        | —                                  | Ripristina tutte le impostazioni di fabbrica dell'apparecchio.                                                                                                                                                                  |        |
| <div><div><div>1</div><div>Consultare la <i>Guida per utenti avanzati</i>.</div></div><div><div>2</div><div>Consultare la <i>Guida di installazione rapida</i>.</div></div></div>                                   |               |                                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| <div><div><div><div></div><div>Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco.</div></div></div></div> |               |                                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |        |

FAX (  )

| Livello1           | Livello2                                     | Livello3 | Opzioni                                    | Descrizioni                                                                                                                                                                                                      | Pagina                    |
|--------------------|----------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Risoluz. Fax       | —                                            | —        | <b>Standard*</b><br>Fine<br>S.Fine<br>Foto | Imposta la risoluzione per i fax in uscita.                                                                                                                                                                      | Consultare <sup>1</sup> . |
| Contrasto          | —                                            | —        | <b>Auto*</b><br>Chiaro<br>Scuro            | Modifica il livello di luminosità dei fax inviati.                                                                                                                                                               |                           |
| Chiam. Veloce      | Ricerca                                      | —        | Ordine alfabetico<br>Ordine numerico       | È possibile effettuare la composizione premendo solo alcuni tasti (e <b>Inizio</b> ).                                                                                                                            | 35                        |
|                    | Imp. chiam. veloce                           | —        | —                                          | Consente di memorizzare i numeri di composizione veloce, in modo da poter effettuare la composizione premendo solo alcuni tasti (e <b>Inizio</b> ).                                                              | 38                        |
|                    | Imposta gruppi                               | —        | —                                          | È possibile impostare la trasmissione circolare mediante numeri di gruppo.                                                                                                                                       | Consultare <sup>1</sup> . |
| Chiam. in uscita   | Invio fax<br>Agg. num.vel.<br>Cancellare     | —        | —                                          | È possibile selezionare un numero dalla cronologia delle chiamate in uscita e successivamente effettuare una chiamata o inviare un fax a tale numero, aggiungerlo ai numeri di composizione veloce o eliminarlo. | 36                        |
| Stor.ID chiaman.   | Invio fax<br>Agg. num.vel.<br>Cancellare     | —        | —                                          | È possibile selezionare un numero dalla Cronologia ID chiamante e successivamente inviare un fax a tale numero, aggiungerlo ai numeri di composizione veloce oppure eliminarlo.                                  | 37                        |
| Trasm. Circol.     | Aggiungi numero<br>Chiam. Veloce<br>Completo | —        | —                                          | È possibile inviare lo stesso messaggio fax a più numeri di fax.                                                                                                                                                 | Consultare <sup>1</sup> . |
| TX tempo reale     | —                                            | —        | Sì<br><b>No*</b>                           | È possibile inviare un fax senza utilizzare la memoria.                                                                                                                                                          |                           |
| Modo overseas      | —                                            | —        | Sì<br><b>No*</b>                           | Attivare questa opzione, se si riscontrano problemi durante l'invio di fax intercontinentali.                                                                                                                    |                           |
| Dim.area scansione | —                                            | —        | Letter<br><b>A4*</b>                       | Regola l'area di scansione del piano dello scanner in base al formato del documento.                                                                                                                             | 23                        |
| Imp. nuovo pred.   | —                                            | —        | —                                          | È possibile salvare le proprie impostazioni fax.                                                                                                                                                                 | Consultare <sup>1</sup> . |
| Ripristina pred.   | —                                            | —        | —                                          | È possibile ripristinare tutte le impostazioni predefinite.                                                                                                                                                      |                           |

<sup>1</sup> Consultare la *Guida per utenti avanzati*.



Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco.

## SCAN ( )

| Livello1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Opzione1         | Opzione2 | Opzione3                                                                                                     | Descrizioni                                                                                                               | Pagina                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Scan to file                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                | —        | —                                                                                                            | È possibile eseguire la scansione di un documento in bianco e nero o a colori sul computer.                               | Consultare <sup>1</sup> . |
| Scan to Media<br>(quando è inserita una scheda di memoria)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Qualità          | —        | Colori 150 dpi*<br>Colori 300 dpi<br>Colori 600 dpi<br>B/N 200x100 dpi<br>B/N 200 dpi                        | È possibile selezionare la risoluzione di scansione e il formato di file, oltre a inserire un nome file per il documento. | 46                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tipo file        | —        | (Se è stata selezionata l'opzione a colori nelle impostazioni relative alla qualità)<br><b>PDF*</b><br>JPEG  |                                                                                                                           |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |          | (Se si seleziona l'opzione in bianco e nero nelle impostazioni relative alla qualità)<br>TIFF<br><b>PDF*</b> |                                                                                                                           |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |          | —                                                                                                            |                                                                                                                           |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nome file        | —        | —                                                                                                            | È possibile salvare le proprie impostazioni di scansione.                                                                 | Consultare <sup>2</sup> . |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Imp. nuovo pred. | —        | —                                                                                                            |                                                                                                                           |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ripristina pred. | —        | —                                                                                                            | È possibile ripristinare tutte le impostazioni predefinite.                                                               |                           |
| Scan to E-Mail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                | —        | —                                                                                                            | È possibile eseguire la scansione di un documento in bianco e nero o a colori nell'applicazione di posta elettronica.     | Consultare <sup>1</sup> . |
| Scan to OCR <sup>3</sup><br>(Solo MFC-J410 e MFC-J415W)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —                | —        | —                                                                                                            | È possibile convertire un documento di testo in un file di testo modificabile.                                            |                           |
| Scan to image                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                | —        | —                                                                                                            | È possibile eseguire la scansione di un'immagine a colori nell'applicazione grafica.                                      |                           |
| <sup>1</sup> Consultare la <i>Guida software dell'utente</i> .<br><sup>2</sup> Consultare la <i>Guida per utenti avanzati</i> .<br><sup>3</sup> (Utenti Macintosh)<br>Presto! PageManager deve essere scaricato e installato prima dell'uso. Per ulteriori istruzioni, consultare <i>Accesso al servizio Assistenza Brother (Macintosh)</i> a pagina 3. |                  |          |                                                                                                              |                                                                                                                           |                           |
|  Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco.                                                                                                                                                                                           |                  |          |                                                                                                              |                                                                                                                           |                           |

COPIA (  )

| Livello1       | Livello2                                 | Livello3 | Opzioni                                                                                          | Descrizioni                                                                                       | Pagina                    |
|----------------|------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Qualità        | —                                        | —        | Veloce<br><b>Normale*</b><br>Alta                                                                | Consente di selezionare la risoluzione per la copia successiva.                                   | Consultare <sup>1</sup> . |
| Ingran./Riduz. | 100%*                                    | —        | —                                                                                                | —                                                                                                 |                           |
|                | Ingrandimento                            | —        | 198% 10x15cm→A4<br>186% 10x15cm→LTR<br>142% A5→A4                                                | È possibile selezionare il rapporto di ingrandimento per la copia successiva.                     |                           |
|                | Riduzione<br>(Solo MFC-J220 e MFC-J265W) | —        | 97% LTR→A4<br>93% A4→LTR<br>83%<br>69% A4→A5<br>47% A4→10x15cm                                   | È possibile selezionare il rapporto di riduzione per la copia successiva.                         |                           |
|                | Riduzione<br>(Solo MFC-J410 e MFC-J415W) | —        | 97% LTR→A4<br>93% A4→LTR<br>83% LGL→A4<br>69% A4→A5<br>47% A4→10x15cm                            | È possibile selezionare il rapporto di riduzione per la copia successiva.                         |                           |
|                | Adatta a pag                             | —        | —                                                                                                | L'apparecchio si adatta automaticamente al formato carta impostato.                               |                           |
|                | Pers. (25%-400%)                         | —        | —                                                                                                | È possibile selezionare il rapporto di ingrandimento o di riduzione in base al tipo di documento. |                           |
| Tipo carta     | —                                        | —        | <b>Carta normale*</b><br>Carta inkjet<br>Brother BP71<br>Brother BP61<br>Altro lucido<br>Acetato | Scegliere il tipo carta corrispondente alla carta nel vassoio.                                    | 41                        |
| Formato carta  | —                                        | —        | <b>A4*</b><br>A5<br>10x15cm<br>Letter<br>Legal                                                   | Scegliere il formato carta corrispondente alla carta nel vassoio.                                 | 41                        |

<sup>1</sup> Consultare la *Guida per utenti avanzati*.



Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco.

| Livello1                                                                                                                                                                 | Livello2 | Livello3 | Opzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Descrizioni                                                                    | Pagina                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Densità                                                                                                                                                                  | —        | —        | <div>Scuro</div> <div>+2<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div> <div>+1<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div> <div>0<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>*</div> <div>-1<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div> <div>-2<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div> <div>Chiaro</div> | Regola la densità delle copie.                                                 | Consultare <sup>1</sup> . |
| Impila/Ordina<br>(Solo MFC-J410<br>e MFC-J415W)                                                                                                                          | —        | —        | <b>Pila*</b><br><br>Ordina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | È possibile scegliere se le copie multiple debbano essere impilate o ordinate. |                           |
| Layout pagina                                                                                                                                                            | —        | —        | <b>No (1 in 1)*</b><br><br>2 in 1 (P)<br><br>2 in 1 (L)<br><br>4 in 1 (P)<br><br>4 in 1 (L)<br><br>Poster (3x3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | È possibile utilizzare la funzione di copia N in 1 o Poster.                   |                           |
| Imp. nuovo pred.                                                                                                                                                         | —        | —        | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | È possibile salvare le impostazioni di copia.                                  |                           |
| Ripristina pred.                                                                                                                                                         | —        | —        | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | È possibile ripristinare tutte le impostazioni predefinite.                    |                           |
| <sup>1</sup> Consultare la Guida per utenti avanzati.                                                                                                                    |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |                           |
| <div> Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco.</div> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |                           |

## PHOTO CAPTURE ( )

| Livello1                                                                                                                                                                 | Livello2                    | Livello3      | Opzioni                                                                        | Descrizioni                                                           | Pagina                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Vista foto                                                                                                                                                               | —                           | —             | Vedere le impostazioni di stampa nella tabella successiva.                     | È possibile visualizzare in anteprima le foto sul display.            | 45                        |
| Indice stampa                                                                                                                                                            | 6 Im./Linea*<br>5 Im./Linea | Tipo carta    | Carta normale*<br>Carta inkjet<br>Brother BP71<br>Brother BP61<br>Altro lucido | È possibile stampare una pagina delle miniature.                      | Consultare <sup>1</sup> . |
|                                                                                                                                                                          |                             | Formato carta | A4*<br>Letter                                                                  |                                                                       |                           |
| Stampa foto                                                                                                                                                              | —                           | —             | Vedere le impostazioni di stampa nella tabella successiva.                     | È possibile stampare una singola immagine.                            |                           |
| Stamp.tutte Foto                                                                                                                                                         | —                           | —             |                                                                                | È possibile stampare tutte le foto contenute nella scheda di memoria. |                           |
| <sup>1</sup> Consultare la Guida per utenti avanzati.                                                                                                                    |                             |               |                                                                                |                                                                       |                           |
| <div> Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco.</div> |                             |               |                                                                                |                                                                       |                           |

## Impostazioni di stampa

| Opzione1                                                                                                                                                      | Opzione2                                                                              | Opzione3                                                                                                          | Opzione4 | Descrizioni                                   | Pagina                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Qualità stampa<br>(Non disponibile per la stampa DPOF.)                                                                                                       | Normale<br><b>Foto*</b>                                                               | —                                                                                                                 | —        | Consente di selezionare la qualità di stampa. | Consultare <sup>1</sup> . |
| Tipo carta                                                                                                                                                    | Carta normale<br>Carta inkjet<br>Brother BP71<br>Brother BP61<br><b>Altro lucido*</b> | —                                                                                                                 | —        | Selezionare il tipo di carta.                 |                           |
| Formato carta                                                                                                                                                 | Letter<br><b>10x15cm*</b><br>13x18cm<br>A4                                            | (Quando si seleziona A4 o Letter)<br>8x10cm<br>9x13cm<br>10x15cm<br>13x18cm<br>15x20cm<br><b>Dimensione max.*</b> | —        | Selezionare il formato di carta e di stampa.  |                           |
| <sup>1</sup> Consultare la <i>Guida per utenti avanzati</i> .                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                   |          |                                               |                           |
|  Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco. |                                                                                       |                                                                                                                   |          |                                               |                           |

| Opzione1                                                                                                                                                                 | Opzione2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Opzione3 | Opzione4 | Descrizioni                                                                                                                                                                                                                    | Pagina                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Luminosità                                                                                                                                                               | Chiaro<br>+2 <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><br>+1 <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><br>0 <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> *<br>-1 <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><br>-2 <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><br>Scuro | —        | —        | Regola la luminosità.                                                                                                                                                                                                          | Consultare <sup>1</sup> . |
| Contrasto                                                                                                                                                                | +2 <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><br>+1 <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><br>0 <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> *<br>-1 <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><br>-2 <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>                    | —        | —        | Regola il contrasto.                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Proporzionare                                                                                                                                                            | <b>Sì*</b><br><br>No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —        | —        | Ritaglia l'immagine attorno al margine per adattarla al formato della carta o alle dimensioni della stampa. Disattivare questa funzione se si desidera stampare immagini intere o per evitare che l'immagine venga ritagliata. |                           |
| Senza bordo                                                                                                                                                              | <b>Sì*</b><br><br>No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —        | —        | Espande l'area di stampa in modo che si adatti ai bordi della carta.                                                                                                                                                           |                           |
| Stampa data<br>(Non disponibile per la stampa DPOF.)                                                                                                                     | <b>Sì</b><br><br><b>No*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —        | —        | Stampa la data sulla foto.                                                                                                                                                                                                     |                           |
| Imp. nuovo pred.                                                                                                                                                         | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —        | —        | È possibile salvare le proprie impostazioni di stampa.                                                                                                                                                                         |                           |
| Ripristina pred.                                                                                                                                                         | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —        | —        | È possibile ripristinare tutte le impostazioni predefinite.                                                                                                                                                                    |                           |
| <sup>1</sup> Consultare la Guida per utenti avanzati.                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| <div> Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco.</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                                                |                           |

## Chiam.Veloce ( )

| Livello1                                                                                                                                                    | Livello2 | Livello3 | Opzioni                              | Descrizioni                                                                                                                                         | Pagina                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Ricerca                                                                                                                                                     | —        | —        | Ordine alfabetico<br>Ordine numerico | È possibile eseguire la ricerca dei nomi salvati nella memoria di composizione veloce.                                                              | 35                        |
| Imp. chiam. veloce                                                                                                                                          | —        | —        | —                                    | Consente di memorizzare i numeri di composizione veloce, in modo da poter effettuare la composizione premendo solo alcuni tasti (e <b>Inizio</b> ). | 38                        |
| Imposta gruppi                                                                                                                                              | —        | —        | —                                    | Consente di impostare i numeri di gruppo per la trasmissione circolare.                                                                             | Consultare <sup>1</sup> . |
| <sup>1</sup> Consultare la <i>Guida per utenti avanzati</i> .                                                                                               |          |          |                                      |                                                                                                                                                     |                           |
|  Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco. |          |          |                                      |                                                                                                                                                     |                           |

## Rich/Pausa ( )

| Livello1                                                                                                                                                      | Livello2                                 | Livello3 | Opzioni | Descrizioni                                                                                                                                                                                                      | Pagina |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Reg. chiam. in uscita                                                                                                                                         | Invio fax<br>Agg. num.vel.<br>Cancellare | —        | —       | È possibile selezionare un numero dalla cronologia delle chiamate in uscita e successivamente effettuare una chiamata o inviare un fax a tale numero, aggiungerlo ai numeri di composizione veloce o eliminarlo. | 36     |
| Stor.ID chiaman.                                                                                                                                              | Invio fax<br>Agg. num.vel.<br>Cancellare | —        | —       | È possibile selezionare un numero dalla Cronologia ID chiamante e successivamente inviare un fax a tale numero, aggiungerlo ai numeri di composizione veloce oppure eliminarlo.                                  | 37     |
|  Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto con un asterisco. |                                          |          |         |                                                                                                                                                                                                                  |        |

## Inserimento di testo

Quando si impostano alcune opzioni di menu, ad esempio Identificativo, occorre inserire il testo direttamente nell'apparecchio. Sulla maggior parte dei tasti sono stampate tre o quattro lettere. I tasti **0**, **#** e **\*** non presentano lettere stampate perché vengono utilizzati per i caratteri speciali.

Premere il tasto appropriato sul tastierino di composizione per il numero di volte indicato nella tabella di riferimento al fine di selezionare il carattere desiderato.

| Premere<br>il tasto | una<br>volta | due<br>volte | tre<br>volte | quattro<br>volte | cinque<br>volte |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|
| <b>2</b>            | A            | B            | C            | 2                | A               |
| <b>3</b>            | D            | E            | F            | 3                | D               |
| <b>4</b>            | G            | H            | I            | 4                | G               |
| <b>5</b>            | J            | K            | L            | 5                | J               |
| <b>6</b>            | M            | N            | O            | 6                | M               |
| <b>7</b>            | P            | Q            | R            | S                | 7               |
| <b>8</b>            | T            | U            | V            | 8                | T               |
| <b>9</b>            | W            | X            | Y            | Z                | 9               |

## Inserimento degli spazi

Per inserire uno spazio in un numero di fax, premere ► una volta tra i numeri inseriti. Per inserire uno spazio in un nome, premere due volte ► tra i caratteri inseriti.

## Correzioni

Se viene inserita una lettera errata e si desidera modificarla, premere ◀ per spostare il cursore sotto il carattere errato. Quindi premere **Cancella**. Inserire nuovamente il carattere corretto. È inoltre possibile tornare indietro e inserire le lettere.

## Ripetizione delle lettere

Se occorre inserire una lettera che si trova sullo stesso tasto della lettera precedente, premere ► per spostare il cursore a destra prima di premere di nuovo il tasto.

## Caratteri speciali e simboli

Premere più volte \*, # o 0 finché non appare il carattere speciale o il simbolo desiderato.

Premere \* per (spazio) ! " # \$ % & ' ( ) \* + , - . / €


Premere # per : ; < = > ? @ [ ] ^ \_

Premere 0 per À É È Ì Ò Ù 0


## Generale

|                                          |                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo di stampante</b>                 | Getto di inchiostro                                                                                                                                                                          |
| <b>Metodo di stampa</b>                  | Bianco e nero: Piezo con 94 × 1 ugelli<br>Colore: Piezo con 94 × 3 ugelli                                                                                                                    |
| <b>Capacità di memoria</b>               | 32 MB                                                                                                                                                                                        |
| <b>LCD (display a cristalli liquidi)</b> | Display LCD STN a colori da 1,9 pollici (48,98 mm)                                                                                                                                           |
| <b>Alimentazione</b>                     | Da 220 a 240 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                   |
| <b>Consumo di energia <sup>1</sup></b>   | Modalità Copia: Circa 19,5 W <sup>2</sup><br>Modalità standby: Circa 4 W (MFC-J265W)<br>Circa 4,5 W (MFC-J220, MFC-J410 e MFC-J415W)<br>Modalità riposo: Circa 2,5 W<br>Spento: Circa 0,65 W |

### Dimensioni (MFC-J410 e MFC-J415W)

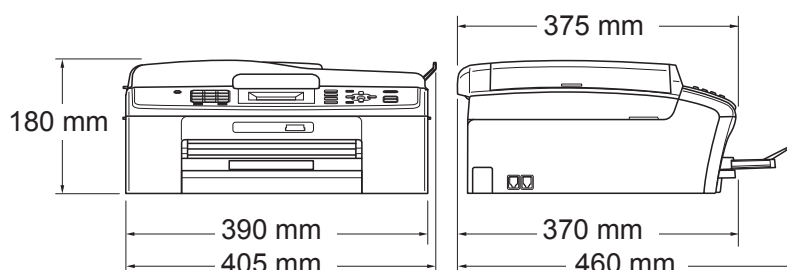

### (MFC-J220 e MFC-J265W)

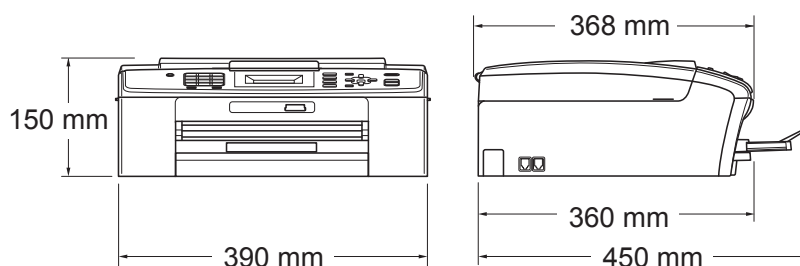

|             |                        |        |
|-------------|------------------------|--------|
| <b>Peso</b> | (MFC-J220)             | 6,8 kg |
|             | (MFC-J265W)            | 6,9 kg |
|             | (MFC-J410 e MFC-J415W) | 7,8 kg |

|               |              |                                  |
|---------------|--------------|----------------------------------|
| <b>Rumore</b> | In funzione: | LPAm = 50 dB o meno <sup>3</sup> |
|---------------|--------------|----------------------------------|

|                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rumore secondo ISO9296</b>                                                                         | In funzione:                               | LWAd = 62,3 dB (A) (Bianco e nero)<br>LWAd = 56,7 dB (A) (Colore)<br><br>Gli apparecchi per ufficio con LWAd > 63,0 dB(A) non sono adatti all'utilizzo in locali in cui si svolgono principalmente lavori di concetto. Gli apparecchi di questo tipo dovrebbero essere collocati in stanze separate per via delle emissioni rumorose. |
| <b>Temperatura</b>                                                                                    | In funzione:                               | Dai 10 ai 35°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                       | Qualità di stampa ottimale:                | Dai 20 ai 33°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Umidità</b>                                                                                        | In funzione:                               | Dal 20 all'80% (senza condensa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                       | Qualità di stampa ottimale:                | Dal 20 all'80% (senza condensa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ADF (automatic document feeder, alimentatore documenti automatico) (solo MFC-J410 e MFC-J415W)</b> | Fino a 15 pagine                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                       | Carta:                                     | 80 g/m <sup>2</sup> in formato A4 o Letter                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Dimensioni documento</b>                                                                           | Larghezza ADF (solo MFC-J410 e MFC-J415W): | Da 148 mm a 215,9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                       | Lunghezza ADF (solo MFC-J410 e MFC-J415W): | Da 148 mm a 355,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                       | Larghezza piano scanner:                   | max. 215,9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                       | Lunghezza piano scanner:                   | max. 297 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

<sup>1</sup> Quando tutte le modalità sono collegate a USB.

<sup>2</sup> Con utilizzo ADF e risoluzione standard, bozza: schema stampato ISO/IEC24712. (MFC-J410 e MFC-J415W)  
Con risoluzione standard, bozza: schema stampato ISO/IEC24712. (MFC-J220 e MFC-J265W)

<sup>3</sup> Il rumore dipende dalle condizioni di stampa.

# Supporti di stampa

## Ingresso carta

## Vassoio carta

### ■ Tipo carta:

Carta normale, carta per getto di inchiostro (carta patinata), carta lucida <sup>1</sup>, lucidi <sup>1 2</sup> e buste

### ■ Formato carta:

A4, Legal, Executive, Letter, A5, A6, JIS B5, Buste (commerciali N.10, DL, C5, Monarch, JE4), Foto 10 × 15 cm, Foto 2L (13 × 18 cm), Foto 2 e Cartolina <sup>3</sup>

Larghezza: da 98 mm a 215,9 mm

Lunghezza: da 148 mm a 355,6 mm

Per ulteriori informazioni, consultare *Grammatura, spessore e capacità carta* a pagina 19.

### ■ Capacità massima vassoio carta:

Circa 100 fogli di carta normale da 80 g/m<sup>2</sup>

## Uscita carta

Fino a 50 fogli di carta normale di formato A4 (emessi con la carta stampata verso l'alto nel vassoio uscita carta) <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Per evitare sbavature di inchiostro, rimuovere i fogli di carta lucida e i lucidi dal vassoio uscita carta non appena vengono espulsi dall'apparecchio.

<sup>2</sup> Utilizzare solo lucidi consigliati per la stampa a getto di inchiostro.

<sup>3</sup> Consultare *Tipo e formato carta per ciascuna funzione* a pagina 18.

# Fax

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Compatibilità</b>             | ITU-T Gruppo 3                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Velocità del modem</b>        | Fallback automatico<br>14.400 bps                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Larghezza scansione</b>       | ADF: 208 mm (A4)<br>Piano scanner: 204 mm (A4)                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Larghezza stampa</b>          | 208 mm                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Scala di grigi</b>            | Livelli: 64 (bianco e nero) / 256 (colore)                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Risoluzione</b>               | ■ Orizzontale 8 punti/mm<br>■ Verticale<br>Standard<br>3,85 linee/mm (Bianco e nero)<br>7,7 linee/mm (Colore)<br>Fine<br>7,7 linee/mm (Bianco e nero/Colore)<br>Foto<br>7,7 linee/mm (Bianco e nero)<br>S.Fine<br>15,4 linee/mm (Bianco e nero) |
| <b>Composizione veloce</b>       | 40 stazioni                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Gruppi</b>                    | Fino a 6                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Trasmissione circolare</b>    | 90 stazioni                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ricomposizione automatica</b> | 3 volte a intervalli di 5 minuti                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Trasmissione memoria</b>      | Fino a 170 <sup>1</sup> pagine                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ricezione senza carta</b>     | Fino a 170 <sup>1</sup> pagine                                                                                                                                                                                                                  |

<sup>1</sup> Il formato delle pagine si basa sulla "Tabella ITU-T Test N. 1" (una tipica lettera commerciale, risoluzione standard, codice MMR). Le specifiche e i materiali stampati sono soggetti a modifiche senza preavviso.

# Copia

**Colore/Bianco e nero**

Sì/Sì

**Larghezza copia**

Max. 210 mm

**Copie multiple**

Impila fino a 99 pagine

Ordina fino a 99 pagine (solo MFC-J410 e MFC-J415W)

**Ingrandimento/Riduzione**

Dal 25% al 400% (con incrementi dell'1%)

**Risoluzione**

(Bianco e nero)

■ Esegue la stampa fino 1200 × 1200 dpi

(Colore)

■ Esegue la stampa fino a 600 × 1200 dpi

# PhotoCapture Center™

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Supporti compatibili</b> <sup>1</sup>                           | Memory Stick™ (16 MB - 128 MB)<br>Memory Stick PRO™ (256 MB - 16 GB)<br>Memory Stick Duo™ (16 MB - 128 MB)<br>Memory Stick PRO Duo™ (256 MB - 16 GB)<br>Memory Stick Micro™ (M2™) con adattatore<br>SD (da 16 MB a 2 GB)<br>SDHC (da 4 GB a 16 GB)<br>microSD con adattatore<br>miniSD con adattatore |
| <b>Risoluzione</b>                                                 | Fino a 1200 × 2400 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Estensione file</b><br>(Formato supporti)<br>(Formato immagine) | DPOF (versione 1.0, versione 1.1), Exif DCF (fino alla versione 2.1)<br>Stampa di foto: JPEG <sup>2</sup><br>Scansione su supporto: JPEG, PDF (Colore)<br>TIFF, PDF (Bianco e nero)                                                                                                                   |
| <b>Numero di file</b>                                              | Fino a 999 file<br>(Nel conteggio è inclusa la cartella all'interno delle schede di memoria.)                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Cartella</b>                                                    | Il file deve essere salvato nel quarto livello della cartella della scheda di memoria.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Senza bordi</b>                                                 | A4, Letter, Foto 10 × 15 cm, Foto 2L 13 × 18 cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                          |

<sup>1</sup> Le schede di memoria e gli adattatori non sono inclusi.

<sup>2</sup> Il formato JPEG progressivo non è supportato.

<sup>3</sup> Consultare *Tipo e formato carta per ciascuna funzione* a pagina 18.

# Scanner

|                              |                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Colore/Bianco e nero</b>  | Sì/Sì                                                                                                                                                                         |
| <b>Conformità TWAIN</b>      | Sì (Windows® 2000 Professional/Windows® XP/<br>Windows® XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/<br>Windows® 7)                                                            |
|                              | Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x <sup>1</sup>                                                                                                                                 |
| <b>Conformità WIA</b>        | Sì (Windows® XP <sup>2</sup> /Windows Vista®/Windows® 7)                                                                                                                      |
| <b>Conformità ICA</b>        | Sì (Mac OS X 10.6.x)                                                                                                                                                          |
| <b>Profondità colore</b>     | Elaborazione colore 36 bit (Ingresso)<br>Elaborazione colore 24 bit (Uscita)<br>(Ingresso effettivo: colore 30 bit / Uscita effettiva: colore 24 bit)                         |
| <b>Risoluzione</b>           | Fino a 19200 × 19200 dpi (interpolata) <sup>3</sup><br>Fino a 1200 × 2400 dpi (ottica) (piano scanner)<br>Fino a 1200 × 600 dpi (ottica) (ADF) (solo MFC-J410 e<br>MFC-J415W) |
| <b>Velocità di scansione</b> | Bianco e nero: fino a 3,44 sec.<br>Colore: fino a 4,83 sec.<br>(formato A4 a 100 × 100 dpi)                                                                                   |
| <b>Larghezza scansione</b>   | Fino a 210 mm                                                                                                                                                                 |
| <b>Lunghezza scansione</b>   | Fino a 291 mm                                                                                                                                                                 |
| <b>Scala di grigi</b>        | 256 livelli                                                                                                                                                                   |

<sup>1</sup> Per gli ultimi aggiornamenti del driver per il sistema Mac OS X in uso, visitare il sito <http://solutions.brother.com/>

<sup>2</sup> Windows® XP nella presente Guida dell'utente comprende Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional e Windows® XP Professional x64 Edition.

<sup>3</sup> Massimo 1200 × 1200 dpi per la scansione quando si utilizza il driver WIA per Windows® XP, Windows Vista® e Windows® 7 (è possibile selezionare una risoluzione fino a 19200 × 19200 dpi utilizzando l'utilità Brother per scanner).

# Stampante

|                         |                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Risoluzione</b>      | Fino a 1200 × 6000 dpi                                                                                             |
| <b>Larghezza stampa</b> | 204 mm [210 mm (senza bordi) <sup>1</sup> ] <sup>3</sup>                                                           |
| <b>Senza bordi</b>      | A4, Letter, A6, Foto 10 × 15 cm, Foto 2 127 × 203 mm,<br>Foto 2L 13 × 18 cm, Cartolina 1 100 × 148 mm <sup>2</sup> |

<sup>1</sup> Quando la funzione Senza bordi è impostata su Sì.

<sup>2</sup> Consultare *Tipo e formato carta per ciascuna funzione* a pagina 18.

<sup>3</sup> Durante la stampa su carta di formato A4.

# Interfacce

## USB <sup>1 2</sup>

Un cavo di interfaccia USB 2.0 non più lungo di 2 metri.

## LAN senza fili (solo MFC-J265W e MFC-J415W)

IEEE 802.11b/g (Modalità Infrastruttura/Ad-hoc)

- <sup>1</sup> L'apparecchio dispone di un'interfaccia USB 2.0 a piena velocità. Questa interfaccia è compatibile con USB 2.0 ad elevata velocità; tuttavia, la velocità massima di trasferimento dei dati sarà 12 Mbits/s. È inoltre possibile collegare l'apparecchio a un computer dotato di interfaccia USB 1.1.
- <sup>2</sup> Le porte USB di fornitori terzi non sono supportate.

# Requisiti del computer

| SISTEMI OPERATIVI E FUNZIONI SOFTWARE SUPPORTATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                                                       |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                |                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| Piattaforma computer e versione sistema operativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           | Funzioni software PC supportate                       | Interfaccia PC                                           | Velocità minima processore                                                                                                                                                                                                                 | RAM minima                     | RAM consigliata                | Spazio disponibile su disco rigido per l'installazione |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |                                                       |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                | Per driver                                             | Per applicazioni |
| Sistema operativo Windows® 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Windows® 2000 Professional 5                              | Stampa, invio PC-Fax 4, scansione, disco rimovibile 6 | USB, senza fili 802.11b/g (Solo MFC-J265W e MFC-J415W)   | Intel® Pentium® II o equivalente                                                                                                                                                                                                           | 64 MB                          | 256 MB                         | 110 MB                                                 | 340 MB           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Windows® XP Home 2 5<br>Windows® XP Professional 2 5      |                                                       |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            | 128 MB                         |                                | 110 MB                                                 | 340 MB           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Windows® XP Professional x64 Edition 2                    |                                                       |                                                          | CPU supportata (Intel®64 o AMD64) a 64 bit                                                                                                                                                                                                 | 256 MB                         | 512 MB                         | 110 MB                                                 | 340 MB           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Windows Vista® 2                                          |                                                       |                                                          | Intel® Pentium® 4 o equivalente<br>CPU supportata (Intel®64 o AMD64) a 64 bit                                                                                                                                                              | 512 MB                         | 1 GB                           | 600 MB                                                 | 530 MB           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Windows® 7 2                                              |                                                       |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            | 1 GB (32 bit)<br>2 GB (64 bit) | 1 GB (32 bit)<br>2 GB (64 bit) | 650 MB                                                 | 530 MB           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Windows Server® 2003 (solo stampa in rete)                | Stampa                                                | Senza fili 802.11b/g (Solo MFC-J265W e MFC-J415W)        | Intel® Pentium® III o equivalente                                                                                                                                                                                                          | 256 MB                         | 512 MB                         | 50 MB                                                  | N/D              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Windows Server® 2003 x64 Edition (solo stampa in rete)    |                                                       |                                                          | CPU supportata (Intel®64 o AMD64) a 64 bit                                                                                                                                                                                                 |                                |                                |                                                        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Windows Server® 2003 R2 (solo stampa in rete)             |                                                       |                                                          | Intel® Pentium® III o equivalente                                                                                                                                                                                                          |                                |                                |                                                        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Windows Server® 2003 R2 x64 Edition (solo stampa in rete) |                                                       |                                                          | CPU supportata (Intel®64 o AMD64) a 64 bit                                                                                                                                                                                                 | 512 MB                         | 1 GB                           |                                                        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Windows Server® 2008 (solo stampa in rete)                |                                                       |                                                          | CPU supportata per Intel® Pentium® 4 o equivalente a 64 bit (Intel®64 o AMD64)                                                                                                                                                             |                                | 2 GB                           |                                                        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Windows Server® 2008 R2 (solo stampa in rete)             |                                                       |                                                          | 64-bit (CPU supportata - Intel®64 o AMD64)                                                                                                                                                                                                 |                                |                                |                                                        |                  |
| Sistema operativo Macintosh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mac OS X 10.4.11, 10.5.x                                  | Stampa, invio PC-Fax 4, scansione, disco rimovibile 6 | USB 3, senza fili 802.11b/g (Solo MFC-J265W e MFC-J415W) | PowerPC G4/G5 Processore Intel® Core™                                                                                                                                                                                                      | 512 MB                         | 1 GB                           | 80 MB                                                  | 400 MB           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mac OS X 10.6.x                                           |                                                       |                                                          | Processore Intel® Core™                                                                                                                                                                                                                    | 1 GB                           | 2 GB                           |                                                        |                  |
| Condizioni:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                       |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                |                                                        |                  |
| 1 Microsoft® Internet Explorer® 5.5 o versione successiva.<br>2 Per WIA, risoluzione 1200 × 1200. L'Utilità Scanner Brother consente di aumentare la risoluzione a 19200 × 19200 dpi.<br>3 Le porte USB di fornitori terzi non sono supportate.<br>4 PC-Fax supporta solo la modalità bianco e nero.<br>5 PaperPort™ 11SE supporta Microsoft® SP4 o superiore per Windows® 2000 e SP2 o superiore per XP. (Solo MFC-J410 e MFC-J415W)<br>6 Il disco rimovibile è una funzione di PhotoCapture Center™. |                                                           |                                                       |                                                          | Per gli aggiornamenti più recenti dei driver, visitare il sito <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a><br>Tutti i marchi di fabbrica e i nomi di marche e prodotti appartengono alle rispettive società. |                                |                                |                                                        |                  |

# Materiali di consumo

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inchiostro</b>                          | L'apparecchio utilizza singole cartucce di inchiostro per Nero, Giallo, Ciano e Magenta, separate dal gruppo delle testine di stampa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Durata delle cartucce di inchiostro</b> | La prima volta che si installano le cartucce di inchiostro, l'apparecchio utilizza una certa quantità di inchiostro per riempire i tubi di trasferimento dell'inchiostro, al fine di ottenere stampe di qualità elevata. Questo processo viene eseguito una volta sola. Una volta completato il processo, le cartucce fornite con l'apparecchio presenteranno un rendimento inferiore rispetto alle cartucce standard (65%). Con tutte le cartucce di inchiostro successive sarà possibile stampare il numero specificato di pagine. |
| <b>Materiali di consumo di ricambio</b>    | <p>&lt;Nero&gt; LC985BK, &lt;Ciano&gt; LC985C, &lt;Magenta&gt; LC985M, &lt;Giallo&gt; LC985Y</p> <p>Nero - Circa 300 pagine <sup>1</sup></p> <p>Giallo, Ciano e Magenta - Circa 260 pagine <sup>1</sup></p> <p><sup>1</sup> Il rendimento approssimativo delle cartucce è riportato conformemente a ISO/IEC 24711.</p> <p>Per maggiori informazioni sui materiali di consumo di ricambio, visitare il sito Web <a href="http://www.brother.com/pageyield">http://www.brother.com/pageyield</a></p>                                   |

## Che cos'è Innobella™?

Innobella™ è una gamma di materiali di consumo originali fornita da Brother. Il nome "Innobella™" deriva dalle parole "Innovazione" e "Bella" e rappresenta una tecnologia innovativa che garantisce risultati di stampa belli e duraturi.



Per la stampa di immagini fotografiche, Brother consiglia di utilizzare la carta fotografica lucida Innobella™ (serie BP71) per ottenere risultati di qualità elevata. L'inchiostro e la carta Innobella™ facilitano la creazione di stampe bellissime.

## Rete (solo MFC-J265W e MFC-J415W)



### Nota

Per maggiori informazioni sulle specifiche di rete dettagliate, consultare la *Guida dell'utente in rete*.

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>LAN</b>                                  | È possibile collegare l'apparecchio alla rete per la stampa, la scansione, l'invio PC Fax e l'accesso alle fotografie da PhotoCapture Center™ <sup>1</sup> . È incluso inoltre il software Brother BRAdmin Light <sup>2</sup> per la gestione in rete. |    |
| <b>Sicurezza rete senza fili</b>            | SSID (32 caratteri), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)                                                                                                                                                                                |    |
| <b>Utilità di supporto all'impostazione</b> | <b>AOSS™</b>                                                                                                                                                                                                                                           | Sì |
|                                             | <b>WPS</b>                                                                                                                                                                                                                                             | Sì |

<sup>1</sup> Consultare la tabella Requisiti computer a pagina 100.

<sup>2</sup> Se sono necessarie funzioni più avanzate per la gestione della stampante, utilizzare la versione più recente dell'utilità Brother BRAdmin Professional, scaricabile da <http://solutions.brother.com/>

## A

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| ADF (automatic document feeder, alimentatore documenti automatico) ..... | 20 |
| Aiuto                                                                    |    |
| messaggi sul display .....                                               | 74 |
| Tabella Menu .....                                                       | 75 |
| Apple Macintosh                                                          |    |
| Consultare la Guida software dell'utente.                                |    |
| Area di scansione .....                                                  | 21 |
| Automatico                                                               |    |
| ricezione di fax .....                                                   | 25 |
| Riconos.fax .....                                                        | 28 |

## B

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Brother              |                |
| CreativeCenter ..... | 3              |
| Buste .....          | 11, 12, 18, 19 |

## C

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Carta .....                            | 16, 93     |
| area stampabile .....                  | 14         |
| capacità .....                         | 19         |
| caricamento .....                      | 9, 11      |
| caricamento di buste e cartoline ..... | 11         |
| formato .....                          | 15         |
| formato del documento .....            | 20         |
| tipo .....                             | 15, 18     |
| Cartucce di inchiostro                 |            |
| sensore ottico .....                   | 50         |
| sostituzione .....                     | 50         |
| Codici fax                             |            |
| Codice di attivazione remota ...       | 28, 33, 34 |
| Codice di disattivazione remota ....   | 33, 34     |
| modifica .....                         | 34         |
| utilizzo .....                         | 34         |
| Collegamenti su più linee (PBX) .....  | 32         |
| Collegamento                           |            |
| segreteria telefonica esterna .....    | 31, 32     |
| telefono esterno .....                 | 33         |

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Composizione                                 |    |
| Chiamata in uscita .....                     | 36 |
| Composizione veloce .....                    | 35 |
| Cronologia ID chiamante .....                | 37 |
| manuale .....                                | 35 |
| una pausa .....                              | 38 |
| Composizione rapida                          |    |
| Chiamata di Gruppo                           |    |
| modifica .....                               | 39 |
| Composizione veloce                          |    |
| impostazione con posizione a due cifre ..... | 38 |
| modifica .....                               | 39 |
| utilizzo .....                               | 35 |
| Ricerca .....                                | 35 |
| Composizione veloce                          |    |
| impostazione .....                           | 38 |
| modifica .....                               | 39 |
| Composizione veloce                          |    |
| utilizzo .....                               | 35 |
| ControlCenter                                |    |
| Consultare la Guida software dell'utente.    |    |
| Copia                                        |    |
| con il piano dello scanner .....             | 20 |
| formato carta .....                          | 41 |
| tipo carta .....                             | 41 |

## D

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Documenti         |        |
| caricamento ..... | 20, 21 |

## F

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Fax, da PC                                |        |
| Consultare la Guida software dell'utente. |        |
| Fax, indipendente                         |        |
| invio .....                               | 22     |
| interferenze sulla linea telefonica ..... | 72     |
| problemi .....                            | 68     |
| ricezione .....                           | 25     |
| dal telefono interno .....                | 33, 34 |
| interferenze sulla linea telefonica ..... | 72     |
| N. squilli F/T, impostazione .....        | 27     |
| Numero squilli, impostazione .....        | 27     |
| problemi .....                            | 67, 68 |
| Riconos.fax .....                         | 28     |
| Funzioni telefoniche personalizzate su    |        |
| un'unica linea .....                      | 69     |
| Fuori area (ID chiamante) .....           | 29     |

## I

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| ID chiamante .....                        | 29  |
| Cronologia ID chiamante .....             | 37  |
| Inceppamenti                              |     |
| carta .....                               | 62  |
| documento .....                           | 61  |
| Innobella™ .....                          | 101 |
| Installazione remota                      |     |
| Consultare la Guida software dell'utente. |     |

## L

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| LCD (display a cristalli liquidi) ..... | 74         |
| Luminosità .....                        | 8          |
| Linea telefonica                        |            |
| collegamenti .....                      | 32         |
| interferenze .....                      | 72         |
| più linee (PBX) .....                   | 32         |
| problemi .....                          | 67         |
| tipo .....                              | 30         |
| Lucidi .....                            | 16, 19, 93 |

## M

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Macintosh                                 |        |
| Consultare la Guida software dell'utente. |        |
| Manuale                                   |        |
| composizione .....                        | 35     |
| ricezione .....                           | 25     |
| Manutenzione ordinaria                    |        |
| sostituzione delle cartucce di            |        |
| inchiostro .....                          | 50     |
| Materiali di consumo .....                | 101    |
| Messaggi di errore sul display .....      | 56     |
| Controlla carta .....                     | 56     |
| Controlla doc .....                       | 56     |
| Coperchio aperto .....                    | 56     |
| Dati rimasti .....                        | 56     |
| Errore comunic .....                      | 57     |
| Impos. rilevare .....                     | 57     |
| Impos. stampare .....                     | 57     |
| Imposs.iniziare .....                     | 58     |
| Imposs.stampare .....                     | 58     |
| Inceppam.cartà .....                      | 57     |
| Ink insuff. ....                          | 57     |
| Manca cartuccia ink .....                 | 58     |
| Memoria esaurita .....                    | 58     |
| Non utilizzato .....                      | 35, 58 |
| Pulizia imposs. ....                      | 58     |
| Scan. imposs. ....                        | 58     |
| Stampa solo nero .....                    | 59     |
| Tamp. ink quasi pieno .....               | 59     |
| Tampone ink pieno .....                   | 59     |
| Modalità di ricezione                     |        |
| Fax/Tel .....                             | 25     |
| Manuale .....                             | 25     |
| Solo fax .....                            | 25     |
| Tel./Segr. Est. ....                      | 25     |
| Modalità Fax/Tel                          |        |
| Codice di attivazione remota .....        | 33, 34 |
| Codice di disattivazione remota .....     | 33, 34 |
| Numero squilli .....                      | 27     |
| risposta dai telefoni interni .....       | 33, 34 |
| Modalità, accesso                         |        |
| Copia .....                               | 4      |
| Fax .....                                 | 4      |
| PhotoCapture .....                        | 4      |
| Scansione .....                           | 4      |

## N

|                                    |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Numero seriale                     |                                            |
| come trovare .....                 | Controllare il coperchio anteriore interno |
| Numero squilli, impostazione ..... | 27                                         |

## P

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| Pannello dei comandi .....                                                  | 4  |
| PaperPort™ 11SE con OCR                                                     |    |
| Consultare la Guida software dell'utente.                                   |    |
| Consultare inoltre la Guida in linea dell'applicazione PaperPort™ 11SE.     |    |
| PhotoCapture Center™                                                        |    |
| Anteprima fotografie .....                                                  | 45 |
| da PC                                                                       |    |
| Consultare la Guida software dell'utente.                                   |    |
| Impostazioni di stampa                                                      |    |
| Qualità .....                                                               | 45 |
| Memory Stick PRO™ .....                                                     | 42 |
| Memory Stick™ .....                                                         | 42 |
| SD .....                                                                    | 42 |
| SDHC .....                                                                  | 42 |
| specifiche tecniche .....                                                   | 96 |
| Prese                                                                       |    |
| EXT                                                                         |    |
| Telefono esterno .....                                                      | 33 |
| Presto! PageManager                                                         |    |
| Consultare la Guida software dell'utente.                                   |    |
| Consultare inoltre la Guida in linea dell'applicazione Presto! PageManager. |    |
| Programmazione dell'apparecchio .....                                       | 74 |
| Pulizia                                                                     |    |
| rullo di scorrimento carta .....                                            | 53 |
| scanner .....                                                               | 52 |
| testine di stampa .....                                                     | 54 |

## R

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| Rete                                                                        |    |
| Scansione                                                                   |    |
| Consultare la Guida software dell'utente.                                   |    |
| Stampa                                                                      |    |
| Consultare la Guida dell'utente in rete.                                    |    |
| Rete senza fili                                                             |    |
| Consultare la Guida di installazione rapida e la Guida dell'utente in rete. |    |
| Ricomposizione/Pausa .....                                                  | 36 |
| Riconos.fax .....                                                           | 28 |
| Risoluzione                                                                 |    |
| copia .....                                                                 | 95 |
| fax .....                                                                   | 94 |
| scansione .....                                                             | 97 |
| stampa .....                                                                | 98 |
| Risoluzione dei problemi .....                                              | 65 |
| in caso di difficoltà                                                       |    |
| chiamate in arrivo .....                                                    | 69 |
| copia .....                                                                 | 69 |
| inceppamento documenti .....                                                | 61 |
| linea o collegamenti telefonici .....                                       | 67 |
| PhotoCapture Center™ .....                                                  | 70 |
| Rete .....                                                                  | 71 |
| ricezione dei fax .....                                                     | 68 |
| scansione .....                                                             | 69 |
| software .....                                                              | 70 |
| stampa .....                                                                | 65 |
| stampa dei fax ricevuti .....                                               | 67 |
| inceppamento carta .....                                                    | 62 |
| inceppamento documenti .....                                                | 61 |
| messaggi di errore sul display .....                                        | 56 |

## S

---

|                                                                                |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Scala di grigi .....                                                           | 94, 97 |
| Scansione                                                                      |        |
| Consultare la Guida software dell'utente.                                      |        |
| Segreteria telefonica .....                                                    | 31     |
| collegamento .....                                                             | 32     |
| Segreteria telefonica (dispositivo di<br>segreteria telefonica), esterna ..... | 25, 31 |
| collegamento .....                                                             | 31, 32 |
| modalità di ricezione .....                                                    | 25     |
| registrazione del messaggio<br>in uscita .....                                 | 32     |
| Stampa                                                                         |        |
| area stampabile .....                                                          | 14     |
| Consultare la Guida software dell'utente.                                      |        |
| inceppamenti carta .....                                                       | 62     |
| problemi .....                                                                 | 65, 67 |
| risoluzione .....                                                              | 98     |
| specifiche tecniche .....                                                      | 98     |
| su carta di formato piccolo .....                                              | 13     |

## T

---

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Telefono esterno, collegamento .....                       | 33 |
| Telefono interno, utilizzo .....                           | 34 |
| Telefono senza fili .....                                  | 34 |
| Testo, inserimento .....                                   | 90 |
| caratteri speciali .....                                   | 90 |
| Trasferimento dei fax o del rapporto giornale<br>fax ..... | 60 |

## V

---

|                        |   |
|------------------------|---|
| Volume, impostazioni   |   |
| diffusore .....        | 8 |
| segnale acustico ..... | 7 |
| squillo .....          | 7 |

## W

---

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| Windows®                                  |  |
| Consultare la Guida software dell'utente. |  |




**Visitate il nostro sito sul World Wide Web  
all'indirizzo  
<http://www.brother.com>**

Questo apparecchio è omologato per l'utilizzo esclusivo nel Paese di acquisto. Le aziende Brother di zona o i rivenditori Brother offrono assistenza solo per gli apparecchi acquistati nei rispettivi paesi.

# GUIDA PER UTENTI AVANZATI

---

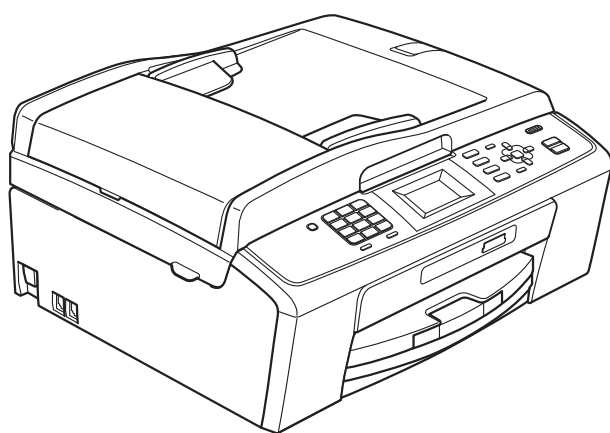

**MFC-J220**  
**MFC-J265W**  
**MFC-J410**  
**MFC-J415W**

# Guide dell'utente, dove trovarle?

| Quale manuale?                                                        | Cosa contiene?                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dove si trova?                               |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Sicurezza e restrizioni legali</b>                                 | Leggere le Istruzioni per la sicurezza prima di configurare l'apparecchio.                                                                                                                                                                                                             | Stampato /<br>Nella confezione               |
| <b>Guida di installazione rapida</b>                                  | Leggere prima questa Guida. Attenersi alle istruzioni per configurare l'apparecchio e installare i driver e il software per il sistema operativo e il tipo di connessione utilizzati.                                                                                                  | Stampato /<br>Nella confezione               |
| <b>Guida per utenti base</b>                                          | Apprendere le operazioni di base per l'invio di fax, l'esecuzione di copie e scansioni e l'utilizzo di PhotoCapture Center™, nonché le modalità di sostituzione dei materiali di consumo. Consultare i suggerimenti per la risoluzione dei problemi.                                   | Stampato /<br>Nella confezione               |
| <b>Guida per utenti avanzati</b>                                      | Leggere questa guida per ottenere informazioni sulle funzioni avanzate relative a trasmissione fax, copia, sicurezza, stampa rapporti ed esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria.                                                                                          | File PDF / CD-ROM<br>della<br>Documentazione |
| <b>Guida software dell'utente</b>                                     | Attenersi a queste istruzioni per la stampa, la scansione, la scansione in rete (solo MFC-J265W e MFC-J415W), PhotoCapture Center™, l'invio PC-Fax e per utilizzare l'utilità ControlCenter di Brother.                                                                                | File PDF / CD-ROM<br>della<br>Documentazione |
| <b>Guida dell'utente in rete<br/>(solo MFC-J265W e<br/>MFC-J415W)</b> | Questa guida fornisce informazioni di livello avanzato per la configurazione delle connessioni di rete senza fili. Inoltre, reperire informazioni relative a utilità di rete, stampa in rete, suggerimenti per la risoluzione dei problemi e specifiche relative alle reti supportate. | File PDF / CD-ROM<br>della<br>Documentazione |

# Sommario

|          |                                                                                         |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Setup generale</b>                                                                   | <b>1</b>  |
|          | Memorizzazione.....                                                                     | 1         |
|          | Ora legale automatica.....                                                              | 1         |
|          | Modalità riposo .....                                                                   | 2         |
|          | Display LCD.....                                                                        | 2         |
|          | Contrasto del display LCD .....                                                         | 2         |
|          | Impostazione del tempo di retroilluminazione .....                                      | 3         |
|          | Modalità timer .....                                                                    | 3         |
| <b>2</b> | <b>Funzioni di sicurezza</b>                                                            | <b>4</b>  |
|          | Blocco TX .....                                                                         | 4         |
|          | Impostazione e modifica della password del Blocco TX.....                               | 4         |
|          | Attivazione/disattivazione del Blocco TX .....                                          | 5         |
| <b>3</b> | <b>Invio di un fax</b>                                                                  | <b>6</b>  |
|          | Opzioni di invio aggiuntive .....                                                       | 6         |
|          | Invio di fax utilizzando più impostazioni.....                                          | 6         |
|          | Contrasto .....                                                                         | 7         |
|          | Modifica della risoluzione del fax .....                                                | 7         |
|          | Impostazione delle modifiche come una nuova impostazione predefinita.....               | 8         |
|          | Ripristino delle impostazioni Fax di fabbrica .....                                     | 8         |
|          | Operazioni di invio aggiuntive.....                                                     | 8         |
|          | Invio manuale di un fax.....                                                            | 8         |
|          | Accesso duplice (solo in bianco e nero) .....                                           | 9         |
|          | Trasmissione circolare (solo bianco e nero).....                                        | 9         |
|          | Trasmissione in tempo reale .....                                                       | 10        |
|          | Modo overseas .....                                                                     | 11        |
|          | Verifica e annullamento dei lavori in sospeso .....                                     | 11        |
| <b>4</b> | <b>Ricezione di un fax</b>                                                              | <b>12</b> |
|          | Operazioni di ricezione aggiuntive.....                                                 | 12        |
|          | Stampa di un fax in arrivo in formato ridotto .....                                     | 12        |
|          | Ricezione senza carta .....                                                             | 12        |
| <b>5</b> | <b>Composizione e memorizzazione dei numeri</b>                                         | <b>13</b> |
|          | Operazioni vocali .....                                                                 | 13        |
|          | Operazioni di composizione aggiuntive .....                                             | 13        |
|          | Combinazioni di numeri di composizione veloce .....                                     | 13        |
|          | Metodi di memorizzazione dei numeri aggiuntivi .....                                    | 14        |
|          | Memorizzazione di numeri di chiamata veloce da chiamate in uscita .....                 | 14        |
|          | Memorizzazione di numeri di chiamata veloce dalla cronologia dell'ID<br>chiamante ..... | 15        |
|          | Impostazione dei gruppi per la trasmissione circolare.....                              | 15        |

|          |                                                                            |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>6</b> | <b>Stampa rapporti</b>                                                     | <b>18</b> |
|          | Rapporti fax .....                                                         | 18        |
|          | Rapporto di verifica della trasmissione .....                              | 18        |
|          | Giornale Fax (rapporto attività) .....                                     | 18        |
|          | Rapporti .....                                                             | 19        |
|          | Come stampare un rapporto .....                                            | 19        |
| <b>7</b> | <b>Esecuzione di copie</b>                                                 | <b>20</b> |
|          | Impostazioni copia .....                                                   | 20        |
|          | Interruzione copia .....                                                   | 20        |
|          | Modifica velocità e qualità copia .....                                    | 20        |
|          | Ingrandimento o riduzione dell'immagine copiata .....                      | 21        |
|          | Realizzazione di copie N in 1 o di poster (Layout pagina) .....            | 22        |
|          | Ordinamento di copie utilizzando l'ADF (solo MFC-J410 e MFC-J415W) .....   | 23        |
|          | Regolazione della densità .....                                            | 24        |
|          | Impostazione delle modifiche come una nuova impostazione predefinita ..... | 24        |
|          | Ripristino di tutte le impostazioni di fabbrica .....                      | 24        |
| <b>8</b> | <b>Stampa di fotografie da una scheda di memoria</b>                       | <b>25</b> |
|          | Operazioni con PhotoCapture Center™ .....                                  | 25        |
|          | Struttura delle cartelle delle schede di memoria .....                     | 25        |
|          | Stampa delle immagini .....                                                | 26        |
|          | Stampa dell'indice (miniature) .....                                       | 26        |
|          | Stampa di foto .....                                                       | 27        |
|          | Stamp.tutte Foto .....                                                     | 27        |
|          | Stampa DPOF .....                                                          | 28        |
|          | Impostazioni di stampa in PhotoCapture Center™ .....                       | 29        |
|          | Qualità stampa .....                                                       | 29        |
|          | Opzioni carta .....                                                        | 29        |
|          | Regolazione di luminosità, contrasto e colore .....                        | 30        |
|          | Proporzionare .....                                                        | 31        |
|          | Stampa senza bordi .....                                                   | 31        |
|          | Stampa data .....                                                          | 31        |
|          | Impostazione delle modifiche come una nuova impostazione predefinita ..... | 32        |
|          | Ripristino di tutte le impostazioni di fabbrica .....                      | 32        |
|          | Scansione su una scheda di memoria .....                                   | 32        |
|          | Come impostare l'impostazione predefinita .....                            | 32        |
|          | Come ripristinare le impostazioni di fabbrica .....                        | 32        |

|          |                                                    |           |
|----------|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>A</b> | <b>Manutenzione ordinaria</b>                      | <b>33</b> |
|          | Pulizia e controllo dell'apparecchio.....          | 33        |
|          | Pulizia della parte esterna dell'apparecchio ..... | 33        |
|          | Pulizia della piastra dell'apparecchio.....        | 34        |
|          | Controllo del livello di inchiostro .....          | 34        |
|          | Imballaggio e spedizione dell'apparecchio .....    | 35        |
| <b>B</b> | <b>Glossario</b>                                   | <b>38</b> |
| <b>C</b> | <b>Indice</b>                                      | <b>42</b> |



## Memorizzazione

Anche in caso di interruzione di corrente, le impostazioni selezionate utilizzando il tasto **Menu** non andranno perse, perché vengono memorizzate in modo permanente. Inoltre, nei menu dei tasti modalità **FAX**, **COPIA** e **PHOTO CAPTURE** le impostazioni selezionate dall'utente non andranno perse se si è scelto `Imp. nuovo pred.`. Potrebbe essere necessario reimpostare la data e l'ora.

## Ora legale automatica

È possibile impostare l'apparecchio in modo che l'ora legale venga regolata automaticamente. L'apparecchio verrà reimpostato automaticamente un'ora in avanti in primavera e un'ora indietro in autunno. Accertarsi di avere impostato la data e l'ora corrette nell'impostazione `Data&Ora`.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare `Setup generale`.  
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare `Autom. giorno`.  
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare `No` (o `Sì`).  
Premere **OK**.
- 5 Premere **Stop/Uscita**.

## Modalità riposo

È possibile selezionare per quanto tempo l'apparecchio rimarrà inutilizzato (da 1 a 60 minuti) prima di passare in Modalità riposo. Il timer si riavvia appena si esegue un'operazione sull'apparecchio.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare Setup generale.  
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare Modalità risp.  
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare 1Min., 2Min., 3Min., 5Min., 10Min., 30Min. o 60Min.  
Premere **OK**.
- 5 Premere **Stop/Uscita**.

## Display LCD

### Contrasto del display LCD

È possibile regolare il contrasto del display LCD per ottenere una visualizzazione più nitida e intensa. Se si hanno difficoltà a leggere il display LCD, modificare le impostazioni relative al contrasto.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare Setup generale.  
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare Imp. Display.  
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare Contrasto LCD.  
Premere **OK**.
- 5 Premere ◀ o ▶ per ottenere una visualizzazione più chiara o più scura.  
Premere **OK**.
- 6 Premere **Stop/Uscita**.

## Impostazione del tempo di retroilluminazione

È possibile impostare per quanto tempo la retroilluminazione del display deve rimanere accesa dopo la pressione dell'ultimo tasto.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Setup generale**.  
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Imp. Display**.  
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Attesa**.  
Premere **OK**.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare **10Sec.**, **20Sec.**, **30Sec.** o **No**.  
Premere **OK**.
- 6 Premere **Stop/Uscita**.

## Modalità timer

Sul pannello dei comandi dell'apparecchio sono disponibili quattro tasti di modalità provvisoria: **FAX**, **SCAN**, **COPIA** e **PHOTO CAPTURE**. È possibile modificare il lasso di tempo impiegato dall'apparecchio per tornare alla modalità Fax dopo avere eseguito l'ultima operazione di scansione, copia o di PhotoCapture. Selezionando **No**, l'apparecchio rimarrà impostato sull'ultima modalità utilizzata.



- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Setup generale**.  
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Modalità timer**.  
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare **0 Sec**, **30 Sec.**, **1 Min**, **2 Min.**, **5 Min.** o **No**.  
Premere **OK**.
- 5 Premere **Stop/Uscita**.

## Blocco TX

Il Blocco TX evita che persone non autorizzate accedano all'apparecchio.

Quando viene attivato il Blocco TX, è possibile eseguire le operazioni seguenti:

- Ricezione di fax

Quando viene attivato il Blocco TX, NON è possibile eseguire le operazioni seguenti:

- Invio di fax
- Copia
- Stampa da PC
- Scansione
- PhotoCapture
- Operazioni dal pannello di controllo



### Nota

Se si dimentica la password del Blocco TX, contattare il proprio rivenditore Brother per assistenza.

## Impostazione e modifica della password del Blocco TX



### Nota

Se la password è già stata impostata, non sarà necessario reimpostarla.

### Impostazione della password

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Fax**. Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Varie**. Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Blocco TX**. Premere **OK**.
- 5 Inserire un numero di 4 cifre da utilizzare come password. Premere **OK**.
- 6 Quando sul display LCD viene visualizzato **Verifica:**, re-inserire la password. Premere **OK**.
- 7 Premere **Stop/Uscita**.

## Modifica della password

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare `Fax`.  
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare `Varie`.  
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare  
`Blocco TX`.  
Premere **OK**.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare  
`Imp.password`.  
Premere **OK**.
- 6 Inserire il numero di 4 cifre della  
password corrente.  
Premere **OK**.
- 7 Inserire un numero di 4 cifre da utilizzare  
per la nuova password.  
Premere **OK**.
- 8 Quando sul display LCD viene  
visualizzato `Verifica:`, re-inserire la  
password.  
Premere **OK**.
- 9 Premere **Stop/Uscita**.

## Attivazione/disattivazione del Blocco TX

### Attivazione del Blocco TX

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare `Fax`.  
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare `Varie`.  
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare  
`Blocco TX`.  
Premere **OK**.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare  
`Imp blocco TX.S`  
Premere **OK**.
- 6 Inserire la password di 4 cifre registrata.  
Premere **OK**.  
L'apparecchio entrerà in modalità non in  
linea e sul display LCD verrà  
visualizzato `Modo blocco TX`.

### Disattivazione del Blocco TX

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Inserire la password di 4 cifre registrata.  
Premere **OK**.  
Il Blocco TX viene disattivato  
automaticamente.



### Nota


Se si inserisce la password errata, sul display LCD viene visualizzato `Password errata` e l'apparecchio rimarrà in modalità non in linea. L'apparecchio rimarrà in modalità Blocco TX finché non verrà inserita la password registrata.

## Opzioni di invio aggiuntive

### Invio di fax utilizzando più impostazioni

Quando si invia un fax, è possibile selezionare qualsiasi combinazione di impostazioni: risoluzione, contrasto, formato della scansione, ecc.

- 1 Premere  (**FAX**).  
Sul display LCD vengono visualizzate le seguenti voci:

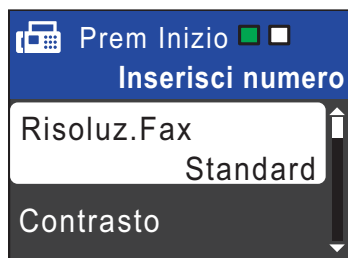

- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare l'impostazione da modificare.  
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare un'opzione.  
Premere **OK**.

- 4 Tornare al punto 2 per modificare altre impostazioni.



#### Nota

- La maggior parte delle impostazioni sono temporanee e l'apparecchio ripristina le impostazioni predefinite dopo l'invio di un fax.
- È possibile salvare alcune delle impostazioni che si utilizzano più frequentemente impostandole come predefinite. Queste impostazioni permangono fino alla successiva modifica. (Consultare *Impostazione delle modifiche come una nuova impostazione predefinita* a pagina 8.)

## Contrasto

Se il documento risulta estremamente chiaro o estremamente scuro, potrebbe essere necessario modificare il contrasto. Per la maggior parte dei documenti, è possibile utilizzare l'impostazione predefinita **Auto**. Il contrasto più adatto al documento viene selezionato automaticamente.

Selezionare **Chiaro** per inviare un documento chiaro.

Selezionare **Scuro** per inviare un documento scuro.

- 1 Premere  (**FAX**).
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Contrasto**.  
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Auto**, **Chiaro** o **Scuro**.  
Premere **OK**.



### Nota

Anche se si seleziona **Chiaro** o **Scuro**, l'apparecchio invierà il fax in base all'impostazione **Auto** per una qualsiasi delle condizioni seguenti:

- Quando si invia un fax a colori.
- Quando si seleziona **Foto** come risoluzione per il fax.

## Modifica della risoluzione del fax

È possibile migliorare la qualità di un fax modificandone la risoluzione.

- 1 Premere  (**FAX**).
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Risoluz.Fax**.  
Premere **OK**.

- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare la risoluzione desiderata.  
Premere **OK**.



### Nota

È possibile selezionare quattro impostazioni di risoluzione diverse per i fax in bianco e nero e due impostazioni per i fax a colori.

| Bianco e nero |                                                                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard      | Adatto per la maggior parte dei documenti digitati.                                                                          |
| Fine          | Adatto per la stampa di piccole dimensioni, con una trasmissione leggermente meno veloce rispetto alla risoluzione Standard. |
| S.Fine        | Adatto per la stampa o la grafica di piccole dimensioni, con una trasmissione meno veloce rispetto alla risoluzione Fine.    |
| Foto          | Adatto per documenti che presentano diverse tonalità di grigio o per le fotografie, che hanno la trasmissione più lenta.     |

| Colore   |                                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard | Adatto per la maggior parte dei documenti digitati.                                                   |
| Fine     | Adatto per le fotografie. La velocità di trasmissione è più lenta rispetto alla risoluzione Standard. |

Se si seleziona **S.Fine** o **Foto** e si utilizza in seguito il tasto **Inizio Colore** per inviare un fax, l'apparecchio utilizzerà l'impostazione **Fine** per l'invio del fax.

## Impostazione delle modifiche come una nuova impostazione predefinita

È possibile impostare come predefinite le impostazioni di invio fax per **Risoluz. Fax**, **Contrasto**, **TX tempo reale** e **Dim. area scansione** che si utilizzano più frequentemente. Queste impostazioni permangono fino alla successiva modifica.

- 1 Premere  (**FAX**).
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione del menu da modificare, quindi premere **OK**. Premere quindi ▲ o ▼ per selezionare la nuova opzione. Premere **OK**.

Ripetere il passaggio per ogni impostazione che si desidera modificare.

- 3 Dopo aver modificato l'ultima impostazione, premere ▲ o ▼ per selezionare **Imp. nuovo pred.**. Premere **OK**.
- 4 Premere **1** per selezionare **Sì**.
- 5 Premere **Stop/Uscita**.

## Ripristino delle impostazioni Fax di fabbrica

È possibile ripristinare le impostazioni Fax **Risoluz. Fax**, **Contrasto**, **TX tempo reale** e **Dim. area scansione** modificate in base alle impostazioni di fabbrica.

- 1 Premere  (**FAX**).
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Ripristina pred.**. Premere **OK**.
- 3 Premere **1** per selezionare **Sì**.
- 4 Premere **Stop/Uscita**.

## Operazioni di invio aggiuntive

### Invio manuale di un fax

Con la trasmissione manuale, è possibile udire i segnali di composizione, squillo e ricezione dei fax durante l'invio di un fax.



#### Nota

(Solo MFC-J410 e MFC-J415W)

Per inviare un fax di più pagine, utilizzare l'ADF.

- 1 Premere  (**FAX**).
- 2 Caricare il documento.
- 3 Per udire il segnale di composizione, sollevare il ricevitore di un telefono esterno.
- 4 Comporre il numero di fax.
- 5 Quando viene trasmesso il segnale del fax, premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.  
Se si utilizza il piano dello scanner premere **1** sull'apparecchio per inviare il fax.
- 6 Riposizionare il ricevitore.

## Accesso duplice (solo in bianco e nero)

È possibile comporre un numero e avviare la scansione del fax nella memoria, anche quando l'apparecchio sta eseguendo un invio dalla memoria, la ricezione dei fax o la stampa dei dati PC. Sul display LCD viene visualizzato il numero del nuovo lavoro e la memoria disponibile.

Il numero di pagine di cui è possibile eseguire la scansione in memoria varia a seconda dei dati stampati sulle pagine stesse.



### Nota

Se viene visualizzato il messaggio **Memoria esaurita**, premere **Stop/Uscita** per annullare l'operazione o **Inizio Mono** per inviare le pagine acquisite fino a quel momento.

## Trasmissione circolare (solo bianco e nero)

Per trasmissione circolare si intende l'invio automatico dello stesso messaggio fax a più numeri di fax. Nella stessa trasmissione circolare è possibile includere gruppi, numeri di chiamata veloce e fino a 50 numeri composti manualmente.

Una volta terminata la trasmissione circolare, verrà stampato un rapporto della trasmissione circolare.

- 1 Premere  (**FAX**).
- 2 Caricare il documento.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Trasm. Circol.**.  
Premere **OK**.

- 4 È possibile aggiungere numeri alla trasmissione circolare nei seguenti modi:

- Premere ▲ o ▼ per selezionare **Aggiungi numero**, quindi premere **OK**. Inserire un numero utilizzando il tastierino di composizione.  
Premere **OK**.
- Premere ▲ o ▼ per selezionare **Chiam. Veloce** e **OK**. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Ordine alfabetico** o **Ordine numerico** e **OK**.  
Premere ▲ o ▼ per selezionare un numero e **OK**.

- 5 Dopo aver inserito tutti i numeri di fax ripetendo il punto 4, premere ▲ o ▼ per selezionare **Completo**.  
Premere **OK**.

- 6 Premere **Inizio Mono**.



### Nota

- Se non è stato utilizzato alcun numero per i gruppi, è possibile eseguire la "trasmissione circolare" di massimo 90 fax diversi.
- La memoria disponibile varia a seconda dei tipi di lavori presenti nella memoria e del numero di posizioni utilizzate per la trasmissione circolare. Se si esegue la trasmissione circolare utilizzando il numero massimo di numeri disponibili, non sarà possibile utilizzare le funzioni di accesso duplice.
- Se viene visualizzato il messaggio **Memoria esaurita**, premere **Stop/Uscita** per annullare l'operazione o **Inizio Mono** per inviare le pagine acquisite fino a quel momento.

## Annullamento di una trasmissione circolare in corso

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Fax**.  
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Canc.operaz.**.  
Premere **OK**.  
Sul display LCD viene visualizzato il numero di fax in composizione e il numero di lavoro per la Trasmissione circolare.
- 4 Premere **OK**.  
Sul display LCD verrà visualizzata la seguente domanda:  
**Annul.Operaz.?**  
Sì → Premere 1  
No → Premere 2
- 5 Premere **1** per annullare il numero di fax in composizione.  
A questo punto, sul display LCD viene visualizzato il numero di lavoro per la Trasmissione circolare.
- 6 Premere **OK**.  
Sul display LCD verrà visualizzata la seguente domanda:  
**Annul.Operaz.?**  
Sì → Premere 1  
No → Premere 2
- 7 Per annullare la trasmissione circolare, premere **1**.
- 8 Premere **Stop/Uscita**.

## Trasmissione in tempo reale

Quando si invia un fax, l'apparecchio eseguirà la scansione dei documenti nella memoria prima dell'invio. Quindi, non appena la linea telefonica risulterà libera, l'apparecchio avvierà la composizione e l'invio.

Talvolta, potrebbe essere necessario inviare un documento importante immediatamente, senza dover attendere la trasmissione da memoria. È possibile eseguire questa operazione, attivando **TX tempo reale**.

- 1 Premere  (**FAX**).
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **TX tempo reale**.  
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Sì** (o **No**).  
Premere **OK**.



### Nota

- (Solo MFC-J410 e MFC-J415W)

Se la memoria è piena e si sta inviando un fax in bianco e nero dall'ADF, l'apparecchio invierà il documento in tempo reale (anche se **TX tempo reale** è impostato su **No**). Non è possibile inviare fax dal piano dello scanner finché non si libera spazio nella memoria.

- Durante la trasmissione in tempo reale, la funzione di ricomposizione automatica non è disponibile quando si utilizza il piano dello scanner.

## Modo overseas

Se si riscontrano problemi durante l'invio di fax intercontinentali a causa di possibili interferenze sulla linea telefonica, si consiglia di attivare il Modo overseas. Questa funzione si disattiverà automaticamente una volta inviato il fax.

- 1 Premere  (**FAX**).
- 2 Caricare il documento.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Modo overseas**.  
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Sì** (o **No**).  
Premere **OK**.

## Verifica e annullamento dei lavori in sospeso

È possibile verificare i lavori in attesa di invio presenti in memoria e annullare un lavoro. (Se la memoria non contiene lavori, sul display viene visualizzato *Nessuna operaz.*)

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Fax**.  
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Canc.operaz.**.  
Premere **OK**.  
Sul display LCD vengono visualizzati gli eventuali lavori in sospeso.
- 4 Premere ▲ o ▼ per scorrere i lavori e selezionare quello da annullare.  
Premere **OK**.
- 5 Effettuare una delle seguenti operazioni:
  - Per annullare, premere **1** per selezionare **Sì**.  
Se si desidera annullare un altro lavoro, passare al punto 4.
  - Per uscire senza annullare, premere **2** per selezionare **No**.
- 6 Una volta terminata l'operazione, premere **Stop/Uscita**.

## Operazioni di ricezione aggiuntive

### Stampa di un fax in arrivo in formato ridotto

Se si seleziona **Sì**, l'apparecchio ridurrà automaticamente ogni pagina dei fax in arrivo per adattarla ai formati carta A4, Letter o Legal. L'apparecchio calcola il rapporto di riduzione in base alle dimensioni della pagina del fax e all'impostazione di **Formato carta**. (Consultare *Formato carta* nel capitolo 2 della Guida per utenti base.)

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Fax**. Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Imp.ricezione**. Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Auto riduzione**. Premere **OK**.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Sì** (o **No**). Premere **OK**.
- 6 Premere **Stop/Uscita**.

## Ricezione senza carta

Non appena il vassoio carta rimane vuoto durante la ricezione di un fax, sul display LCD viene visualizzato **Controlla carta**. Inserire della carta nel vassoio. (Consultare *Caricamento di carta e altri supporti di stampa* nel capitolo 2 della Guida per utenti base.)

L'apparecchio continuerà a ricevere il fax, ma le pagine restanti verranno salvate in memoria (che dovrà disporre di spazio sufficiente).

Anche i fax in arrivo successivi verranno salvati in memoria finché lo spazio disponibile non si sarà esaurito. Quando la memoria sarà piena, l'apparecchio smetterà automaticamente di rispondere alle chiamate. Per stampare i fax, inserire nuova carta nel vassoio.

## Operazioni vocali

Le chiamate vocali possono essere effettuate con un telefono interno o esterno, eseguendo la composizione manuale o utilizzando i numeri di composizione veloce.

## Operazioni di composizione aggiuntive

### Combinazioni di numeri di composizione veloce

Talvolta, potrebbe essere necessario selezionare uno dei vari operatori a lunga distanza per l'invio di un fax. Le tariffe possono variare a seconda dell'ora e della destinazione. Per utilizzare le tariffe ridotte, è possibile memorizzare i codici di accesso per gli operatori a lunga distanza e i numeri di carta di credito come numeri di chiamata veloce. È possibile memorizzare queste lunghe sequenze di composizione dividendole e impostandole come numeri di chiamata veloce separati in una combinazione. È inoltre possibile includere la composizione manuale utilizzando il tastierino di composizione. (Consultare *Memorizzazione dei numeri di composizione veloce* nel capitolo 7 della Guida per utenti base.)

Ad esempio, se è stato memorizzato "555" nella posizione di chiamata veloce 03 e "7000" nella posizione di chiamata veloce 02, premendo i tasti indicati di seguito è possibile utilizzarli entrambi per comporre "555-7000":

- 1 Premere  (**Chiam.Veloce**).
- 2 Premere  o  per selezionare Ricerca.  
Premere **OK**.
- 3 Immettere **03**.
- 4 Premere  o  per selezionare Chiam.Veloce.  
Premere **OK**.

- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare Ricerca.  
Premere **OK**.
- 6 Immettere **02**.
- 7 Premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.  
Verrà composto il numero "555-7000".

Per modificare un numero in via provvisoria, è possibile sostituire una parte del numero con la composizione manuale utilizzando il tastierino di composizione. Ad esempio, per modificare il numero in 555-7001, è possibile premere  (**Chiam.Veloce**), scegliere Ricerca, premere **03**, quindi premere **7001** sul tastierino di composizione.

### Nota

Se a un certo punto è necessario attendere un nuovo segnale di composizione o un altro segnale nella sequenza di composizione, premere **Rich/Pausa** per inserire una pausa nel numero. Ogni pressione del tasto aggiunge un ritardo di 3,5 secondi.

## Metodi di memorizzazione dei numeri aggiuntivi

### Memorizzazione di numeri di chiamata veloce da chiamate in uscita

È anche possibile memorizzare numeri di composizione veloce dalla cronologia delle chiamate in uscita.

- 1 Premere **Rich/Pausa**.  
È anche possibile scegliere Chiam. in uscita premendo  (**FAX**).
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare il nome o il numero da memorizzare.  
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare Agg. num.vel.  
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare la posizione di chiamata veloce di 2 cifre in cui memorizzare il numero.  
Premere **OK**.
- 5 Effettuare una delle seguenti operazioni:
  - Inserire il nome (fino a 16 caratteri) utilizzando il tastierino di composizione.  
Premere **OK**.  
(Per una guida per l'immissione delle lettere, consultare *Inserimento di testo* in *Appendice C* della *Guida per utenti base*.)
  - Per memorizzare il numero senza inserire il nome, premere **OK**.
- 6 Premere **OK** per confermare il numero di telefono o di fax.

- 7 Premere ▲ o ▼ per selezionare Completo.  
Premere OK.

- 8 Premere Stop/Uscita.

## Memorizzazione di numeri di chiamata veloce dalla cronologia dell'ID chiamante

Se si dispone del servizio di iscrizione ID chiamante fornito dalla propria compagnia telefonica, è anche possibile memorizzare numeri a composizione veloce dalle chiamate in arrivo nella cronologia dell'ID chiamante. (Consultare *ID chiamante* nel capitolo 6 della *Guida per utenti base*.)

- 1 Premere Rich/Pausa, quindi premere \*. È anche possibile scegliere Stor.ID chiamant. premendo  (FAX).
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare il numero da memorizzare.  
Premere OK.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare Agg. num.vel.  
Premere OK.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare la posizione di chiamata veloce di 2-cifre in cui memorizzare il numero.  
Premere OK.
- 5 Effettuare una delle seguenti operazioni:
  - Inserire il nome (fino a 16 caratteri) utilizzando il tastierino di composizione.  
Premere OK.  
(Per una guida per l'immissione delle lettere, consultare *Inserimento di testo* in *Appendice C* della *Guida per utenti base*.)
  - Per memorizzare il numero senza inserire il nome, premere OK.

- 6 Premere OK per confermare il numero di telefono o di fax.

- 7 Premere ▲ o ▼ per selezionare Completo. Premere OK.

- 8 Premere Stop/Uscita.

## Impostazione dei gruppi per la trasmissione circolare

I gruppi, che possono essere memorizzati in una posizione di chiamata veloce, consentono di inviare lo stesso messaggio fax a diversi numeri di fax premendo semplicemente  (Chiam.Veloce), Ricerca, OK, la posizione a due-cifre e Inizio Mono.

Occorre innanzitutto memorizzare ogni numero di fax in una posizione di chiamata veloce. Quindi sarà possibile includerli come numeri in un gruppo. Ogni gruppo utilizza una posizione di chiamata veloce. È possibile impostare un massimo di sei gruppi oppure è possibile assegnare fino a 39 numeri in un gruppo esteso.

(Consultare *Trasmissione circolare (solo bianco e nero)* a pagina 9 e *Memorizzazione dei numeri di composizione veloce* nel capitolo 7 della *Guida per utenti base*.)

- 1 Premere  (Chiam.Veloce).
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare Imposta gruppi.  
Premere OK.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare GRUPPO1, GRUPPO2, GRUPPO3, GRUPPO4, GRUPPO5 o GRUPPO6 per il nome del gruppo in cui memorizzare i numeri di fax.  
Premere OK.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare la posizione di chiamata veloce di due-cifre da aggiungere al gruppo.  
Premere OK.

- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Aggiungi numero*. Premere **OK**.
- 6 Per aggiungere numeri al gruppo, premere ▲ o ▼ per selezionare *Ordine alfabetico* o *Ordine numerico* e **OK**. Premere ▲ o ▼ per selezionare un numero e **OK**.
- 7 Effettuare una delle seguenti operazioni:
  - Per aggiungere un altro numero al gruppo, ripetere i punti da 5 a 6.
  - Al termine dell'operazione di aggiunta dei numeri, premere ▲ o ▼ per selezionare *Completo*. Premere **OK**.
- 8 Effettuare una delle seguenti operazioni:
  - Per memorizzare un altro gruppo per la trasmissione circolare, ripetere i punti da 3 a 7.
  - Per terminare la memorizzazione dei gruppi per la trasmissione circolare, premere **Stop/Uscita**.



### Nota

È possibile stampare un elenco di tutti i numeri di chiamata veloce. I numeri di un gruppo saranno contrassegnati nella colonna GRUPPO. (Consultare *Rapporti* a pagina 19.)

## Modifica del nome di un gruppo

- 1 Premere (**Chiam.Veloce**).
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Imposta gruppi*. Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare il nome del gruppo da modificare. Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Modif. nome gruppo*. Premere **OK**.



### Nota

*Come modificare il nome o il numero memorizzato:*

Se si desidera cambiare un carattere, premere ◀ o ▶ per posizionare il cursore sotto il carattere da modificare, quindi premere **Cancella**. Inserire di nuovo il carattere.

- 5 Inserire il nuovo nome (fino a 16 caratteri) utilizzando il tastierino di composizione. Premere **OK**.  
(Consultare *Inserimento di testo* in *Appendice C della Guida per utenti base*. Ad esempio, digitare NUOVI CLIENTI.)
- 6 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Completo*. Premere **OK**.
- 7 Premere **Stop/Uscita**.

## Eliminazione di un gruppo

- 1 Premere  (**Chiam.Veloce**).
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Imposta gruppi*.  
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare il gruppo da eliminare.  
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Cancellare*.  
Premere **OK**.  
Premere **1** per confermare.
- 5 Premere **Stop/Uscita**.

## Eliminazione di un numero da un gruppo

- 1 Premere  (**Chiam.Veloce**).
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Imposta gruppi*.  
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare il gruppo da modificare.  
Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare il numero da eliminare.  
Premere **OK**.  
Premere **1** per confermare.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Completo*.  
Premere **OK**.
- 6 Premere **Stop/Uscita**.

## Rapporti fax

Utilizzare i tasti **Menu** per impostare il Rapporto di verifica della trasmissione e il Tempo giornale.

### Rapporto di verifica della trasmissione

È possibile utilizzare il Rapporto di verifica della trasmissione come conferma di invio del fax. (Per i dettagli sulla modalità di impostazione del tipo di rapporto, consultare *Rapporto di verifica della trasmissione* nel capitolo 4 della Guida per utenti base.)

### Giornale Fax (rapporto attività)

È possibile impostare l'apparecchio per la stampa di un giornale a intervalli specifici (ogni 50 fax, ogni 6, 12 o 24 ore, ogni 2 o 7 giorni). Se si imposta l'intervallo su **No**, è comunque possibile stampare il rapporto seguendo i passaggi riportati in *Come stampare un rapporto* a pagina 19. L'impostazione predefinita è **Ogni 50 fax**.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Fax**. Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Imp. Rapporto**. Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Tempo giornale**. Premere **OK**.

- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare l'intervallo. Premere **OK**. Se si seleziona **Ogni 50 fax**, passare al punto 8.

■ Ogni 6, 12, 24 ore, ogni 2 o 7 giorni

L'apparecchio stamperà il rapporto all'intervallo specificato cancellando in seguito tutti i lavori dalla memoria. Se la memoria dell'apparecchio raggiunge la capacità massima di 200 lavori prima che sia trascorso il tempo selezionato per l'intervallo, il giornale verrà stampato in anticipo e tutti i lavori verranno cancellati dalla memoria. Se si desidera stampare un rapporto aggiuntivo prima dell'intervallo specificato, è possibile stamparlo senza? cancellare i lavori? dalla memoria.

■ Ogni 50 fax

L'apparecchio stamperà il giornale una volta memorizzati 50 lavori.

- 6 Inserire l'ora di avvio della stampa nel formato di 24-ore. Premere **OK**. (Ad esempio: inserire 19:45 per 7:45 PM.)
- 7 Se si seleziona **Ogni 7 giorni**, sul display LCD viene visualizzato un messaggio che richiede di selezionare il primo giorno per il conto alla rovescia di 7 giorni.
- 8 Premere **Stop/Uscita**.

# Rapporti

Sono disponibili i seguenti tipi di rapporto:

■ **Rapporto TX**

Stampa un Rapporto di verifica della trasmissione per l'ultima trasmissione.

■ **Aiuti**

Si tratta di una lista di aiuto che mostra la programmazione dell'apparecchio.

■ **Compos.veloce**

Fornisce un elenco dei nomi e dei numeri salvati nella memoria di chiamata veloce, in ordine alfabetico o numerico.

■ **Giornale Fax**

Fornisce un elenco delle informazioni sugli ultimi fax in arrivo e in uscita. (TX: trasmissione.) (RX: ricezione.)

■ **Imp.utente**

Elenca le impostazioni.

■ **Config.Rete (Solo MFC-J265W e MFC-J415W)**

Elenca le impostazioni di rete.

■ **Rapporto WLAN (Solo MFC-J265W e MFC-J415W)**

Stampa un rapporto sulla connessione WLAN.

■ **Stor.ID chaman.**

Fornisce un elenco delle informazioni disponibili sull'ID chiamante relative alle ultime 30 chiamate ricevute da numeri di fax e di telefono.

## Come stampare un rapporto

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Stamp.rapporto**. Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare il rapporto desiderato. Premere **OK**.
- 4 (Solo composizione rapida) Premere ▲ o ▼ per selezionare **Ordine alfabetico** o **Ordine numerico**. Premere **OK**.
- 5 Premere **Inizio Mono**.
- 6 Premere **Stop/Uscita**.

## Impostazioni copia

È possibile modificare temporaneamente le impostazioni di copia per le copie multiple.

L'apparecchio ripristinerà le impostazioni predefinite dopo 1 minuto oppure se il timer della modalità reimposta la modalità Fax.

(Consultare *Modalità timer* a pagina 3.)

Per modificare un'impostazione, premere **COPIA**, quindi premere ▲ o ▼ per scorrere le impostazioni di copia. Quando l'impostazione desiderata è evidenziata, premere **OK**.

Una volta selezionate tutte le impostazioni, premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.



### Nota

È possibile salvare alcune delle impostazioni che si utilizzano più frequentemente impostandole come predefinite. Queste impostazioni permangono fino alla successiva modifica. (Consultare *Impostazione delle modifiche come una nuova impostazione predefinita* a pagina 24.)

## Interruzione copia

Per interrompere l'operazione di copia, premere **Stop/Uscita**.

## Modifica velocità e qualità copia

È possibile scegliere tra una gamma di impostazioni relative alla velocità e alla qualità. L'impostazione predefinita è **Normale**.

### ■ Veloce

Elevata velocità di copia e inferiore quantità di inchiostro utilizzato. Usare questa impostazione per risparmiare tempo durante la stampa di documenti da -correggere o voluminosi o se si devono realizzare molte copie.

### ■ Normale

La modalità Normale è consigliata per le normali operazioni di stampa. Produce una buona qualità di copia a una velocità adeguata.

### ■ Alta

Usare la modalità Alta per riprodurre immagini dettagliate, ad esempio fotografie. Fornisce la massima risoluzione e velocità di copia minima.

- 1 Premere  (**COPIA**).
- 2 Caricare il documento.
- 3 Inserire il numero di copie da effettuare.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Qualità**.  
Premere **OK**.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Veloce**, **Normale** o **Alta**.  
Premere **OK**.
- 6 Se non si desidera modificare ulteriori impostazioni, premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.

## Ingrandimento o riduzione dell'immagine copiata

È possibile selezionare un rapporto di ingrandimento o riduzione. Se si seleziona *Adatta a pag*, l'apparecchio si adatta automaticamente al formato carta impostato.

- 1 Premere  (**COPIA**).
- 2 Caricare il documento.
- 3 Inserire il numero di copie da effettuare.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Ingran./Riduz.*  
Premere **OK**.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare 100%, *Ingrandimento*, *Riduzione*, *Adatta a pag* o *Pers. (25%-400%)*.
- 6 Effettuare una delle seguenti operazioni:
  - Se si seleziona *Ingrandimento* o *Riduzione*, premere **OK**, quindi premere ▲ o ▼ per selezionare il rapporto di ingrandimento o riduzione desiderato.  
Premere **OK**.
  - Se si seleziona *Pers. (25%-400%)*, premere **OK** e inserire un rapporto di ingrandimento o riduzione compreso tra 25% e 400%.  
Premere **OK**.
  - Se si seleziona 100% o *Adatta a pag*, premere **OK**.  
Passare al punto 7.

|                                           |
|-------------------------------------------|
| 198% 10x15cm→A4                           |
| 186% 10x15cm→LTR                          |
| 142% A5→A4                                |
| 100%                                      |
| 97% LTR→A4                                |
| 93% A4→LTR                                |
| (Solo MFC-J220 e MFC-J265W)<br>83%        |
| (Solo MFC-J410 e MFC-J415W)<br>83% LGL→A4 |
| 69% A4→A5                                 |
| 47% A4→10x15cm                            |
| <i>Adatta a pag</i>                       |
| <i>Pers. (25%-400%)</i>                   |

- 7 Se non si desidera modificare ulteriori impostazioni, premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.



### Nota

- Layout pagina non è disponibile con *Ingran./Riduz.*
- Layout pagina e *Ordina* (solo MFC-J410 e MFC-J415W) non sono disponibili con *Adatta a pag*.
- *Adatta a pag* non funziona correttamente se il documento sul piano dello scanner è inclinato di più di 3 gradi. Usare le linee di riferimento a sinistra e in alto per posizionare il documento, con il lato stampato rivolto verso il basso, nell'angolo superiore sinistro del piano dello scanner.
- *Adatta a pag* non è disponibile quando si utilizza l'ADF.

## Realizzazione di copie N in 1 o di poster (Layout pagina)

La funzione di copia N in 1 consente di risparmiare sull'utilizzo di carta permettendo la copia di due o quattro pagine su una singola pagina stampata.

Inoltre, è possibile effettuare una copia in formato poster. Quando si utilizza la funzione Poster, l'apparecchio divide il documento in sezioni e successivamente ingrandisce le sezioni in modo da assemblarle in un poster. Per stampare un poster, utilizzare il piano dello scanner.

### ! IMPORTANTE

- Accertarsi che il formato carta sia impostato su A4 o Letter.
- Non è possibile utilizzare le impostazioni Ingran./Riduz. e Impila/Ordina (solo MFC-J410 e MFC-J415W) con le funzioni N in 1 e Poster.
- Le copie N in 1 a colori non sono disponibili.
- (P) significa Verticale e (L) significa Orizzontale.
- È possibile effettuare solo una copia in formato poster alla volta.



### Nota

Ordina (solo MFC-J410 e MFC-J415W) e Ingran./Riduz. non sono disponibili con Layout pagina.

- 1 Premere  (**COPIA**).
- 2 Caricare il documento.
- 3 Inserire il numero di copie da effettuare.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare Layout pagina.  
Premere **OK**.

- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare No (1 in 1), 2 in 1 (P), 2 in 1 (L), 4 in 1 (P), 4 in 1 (L) o Poster (3x3).  
Premere **OK**.

- 6 Se non si desidera modificare ulteriori impostazioni, premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore** per eseguire la scansione della pagina.  
Se il documento è stato inserito nell'ADF o è in corso la creazione di un poster, l'apparecchio eseguirà la scansione del documento e avvierà la stampa.

**Se si utilizza il piano dello scanner, passare al punto 7.**

- 7 Una volta terminata la scansione della pagina, premere **1** per eseguire la scansione della pagina successiva.
- 8 Posizionare la pagina successiva sul piano dello scanner.  
Premere **OK**.
- 9 Ripetere i punti 7 e 8 per ciascuna pagina del layout.
- 10 Dopo la scansione di tutte le pagine del documento, premere **2** per terminare.



### Nota


Se si seleziona la carta fotografica come Tipo carta per le copie N in 1, l'apparecchio eseguirà la stampa delle immagine come se fosse stata selezionata la carta normale.

Inserire il documento con la facciata stampata rivolta verso il basso nella direzione illustrata di seguito:

■ 2 in 1 (P)




■ 2 in 1 (L)



■ 4 in 1 (P)




■ 4 in 1 (L)



■ Poster (3 x 3)

È possibile riprodurre una fotografia in formato poster.

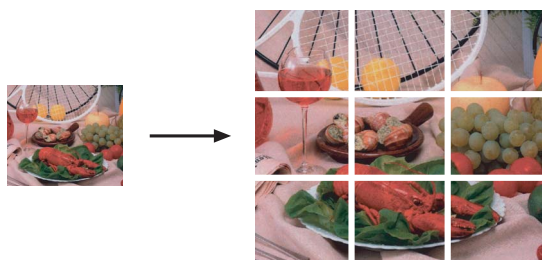

## Ordinamento di copie utilizzando l'ADF (solo MFC-J410 e MFC-J415W)

È possibile eseguire l'ordinamento di copie multiple. Le pagine verranno impilate nell'ordine 321, 321, 321 e così via.

- 1 Premere (**COPIA**).
- 2 Caricare il documento.
- 3 Inserire il numero di copie da effettuare.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare Impila/Ordina. Premere **OK**.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare Ordine. Premere **OK**.
- 6 Se non si desidera modificare ulteriori impostazioni, premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.



### Nota

Adatta a pag e Layout pagina non sono disponibili con Ordine.

## Regolazione della densità

È possibile regolare la densità per eseguire copie più scure o più chiare.

- 1 Premere  (**COPIA**).
- 2 Caricare il documento.
- 3 Inserire il numero di copie da effettuare.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Densità**.  
Premere **OK**.
- 5 Premere ◀ o ▶ per eseguire una copia più chiara o più scura.  
Premere **OK**.
- 6 Se non si desidera modificare ulteriori impostazioni, premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.

## Impostazione delle modifiche come una nuova impostazione predefinita

È possibile salvare le impostazioni di copia per **Qualità**, **Ingran./Riduz.**, **Densità** e **Layout pagina** utilizzate più frequentemente impostandole come predefinite. Queste impostazioni permangono fino alla successiva modifica.

- 1 Premere  (**COPIA**).
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare la nuova impostazione.  
Premere **OK**.  
Ripetere il passaggio per ogni impostazione che si desidera modificare.
- 3 Dopo aver modificato l'ultima impostazione, premere ▲ o ▼ per selezionare **Imp. nuovo pred.**.  
Premere **OK**.
- 4 Premere **1** per selezionare **Sì**.
- 5 Premere **Stop/Uscita**.

## Ripristino di tutte le impostazioni di fabbrica

È possibile ripristinare le impostazioni di copia **Qualità**, **Ingran./Riduz.**, **Densità** e **Layout pagina** modificate in base alle impostazioni di fabbrica.

- 1 Premere  (**COPIA**).
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Ripristina pred.**.  
Premere **OK**.
- 3 Premere **1** per selezionare **Sì**.
- 4 Premere **Stop/Uscita**.

## Operazioni con PhotoCapture Center™

### Struttura delle cartelle delle schede di memoria

L'apparecchio è stato progettato per essere compatibile con i file di immagine e le schede di memoria delle più moderne fotocamere digitali. Tuttavia, per evitare errori, leggere i seguenti punti:

- L'estensione del file di immagine deve essere .JPG (l'apparecchio non riconosce altre estensioni, quali .JPEG, .TIF, .GIF).
- La stampa diretta con PhotoCapture Center™ deve essere eseguita separatamente dalle operazioni PhotoCapture Center™ mediante l'uso del computer. (L'operazione simultanea non è disponibile.)
- L'apparecchio è in grado di leggere fino a 999 file su una scheda di memoria.
- Il file DPOF sulle schede di memoria deve avere un formato DPOF valido.  
(Consultare *Stampa DPOF* a pagina 28.)

È importante tenere presente quanto segue:

- Quando si stampa un indice o un'immagine, PhotoCapture Center™ stampa tutte le immagini valide anche se una o più immagini risultano alterate. Le immagini alterate non verranno stampate.
- (Utenti delle schede di memoria)

L'apparecchio è progettato per leggere schede di memoria formattate da fotocamere digitali.

Quando una fotocamera digitale formatta una scheda di memoria, crea una cartella speciale nella quale copia i dati di immagine. Se si desidera modificare i dati di immagine memorizzati sulla scheda di memoria con il PC, si consiglia di non modificare la struttura delle cartelle creata con la fotocamera digitale. Quando si salvano file di immagine nuovi o modificati sulla scheda di memoria, si consiglia di utilizzare la stessa cartella utilizzata dalla propria fotocamera digitale. Se i dati non vengono salvati nella stessa cartella, l'apparecchio non sarà in grado di leggere il file o stampare l'immagine.

# Stampa delle immagini

## Stampa dell'indice (miniature)

PhotoCapture Center™ assegna numeri alle immagini (ad esempio N.1, N.2, N.3 e così via).



NO.1  
DEI.JPG      01.01.2009  
100KB

PhotoCapture Center™ utilizza questi numeri per identificare ogni immagine. È possibile stampare una pagina delle miniature per visualizzare tutte le immagini presenti nella scheda di memoria.




### Nota


Nell'indice verranno stampati correttamente solo i nomi di file che non superano gli 8 caratteri.

- 1 Accertarsi di avere inserito una scheda di memoria nello slot apposito.  
Premere  (**PHOTO CAPTURE**).
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare Indice stampa.  
Premere **OK**.

- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare 6 Im./Linea o 5 Im./Linea.  
Premere **OK**.

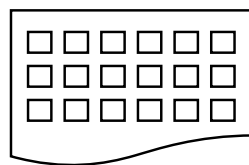

6 Im./Linea

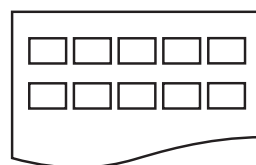

5 Im./Linea

La stampa per 5 Im./Linea sarà più lenta rispetto a 6 Im./Linea, ma la qualità risulterà migliore.

- 4 Effettuare una delle seguenti operazioni:
  - Premere ▲ o ▼ per selezionare Tipo carta, quindi premere **OK** e ▲ o ▼ per selezionare il tipo di carta in uso, Carta normale, Carta inkjet, Brother BP71, Brother BP61 o Altro lucido.  
Premere **OK**.
  - Premere ▲ o ▼ per selezionare Formato carta, quindi premere **OK** e ▲ o ▼ per selezionare il formato carta in uso, A4 o Letter.  
Premere **OK**.
  - Se non si desidera modificare le impostazioni della carta, passare al punto 5.
- 5 Premere **Inizio Colore** per stampare.

## Stampa di foto

Prima di potere stampare un'immagine singola, occorre conoscere il numero assegnato a tale immagine.

- 1 Accertarsi di avere inserito una scheda di memoria nello slot apposito.  
Premere  (**PHOTO CAPTURE**).
- 2 Stampare l'indice. (Consultare *Stampa dell'indice (miniature)* a pagina 26.)
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Stampa foto*.  
Premere **OK**.
- 4 Inserire il numero dell'immagine da stampare dalle miniature presenti nella pagina dell'indice.  
Premere **OK**.
- 5 Ripetere il punto 4 finché non sono stati inseriti i numeri delle immagini da stampare.



### Nota

- È possibile inserire tutti i numeri in una volta utilizzando il tasto \* per la virgola o il tasto # per il trattino. Ad esempio, immettere **1, \*, 3, \*, 6**, per stampare le immagini N.1, N.3 e N.6. Immettere **1, #, 5** per stampare le immagini da N.1 a N.5.
- È possibile immettere fino a 12 caratteri (incluse le virgole) per i numeri delle immagini che si desidera stampare.

- 6 Dopo avere selezionato i numeri delle immagini, premere di nuovo **OK**.
- 7 Inserire il numero di copie utilizzando il tastierino di composizione.

- 8 Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Modificare le impostazioni di stampa. (Consultare *Impostazioni di stampa in PhotoCapture Center™* a pagina 29.)
- Se non si desidera modificare alcuna impostazione, premere **Inizio Colore** per eseguire la stampa.

## Stamp.tutte Foto

È possibile stampare tutte le foto contenute nella scheda di memoria.

- 1 Accertarsi di avere inserito una scheda di memoria nello slot apposito.  
Premere  (**PHOTO CAPTURE**).
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Stamp.tutte Foto*.  
Premere **OK**.
- 3 Inserire il numero di copie utilizzando il tastierino di composizione.
- 4 Effettuare una delle seguenti operazioni:
  - Modificare le impostazioni di stampa. (Consultare *Impostazioni di stampa in PhotoCapture Center™* a pagina 29.)
  - Se non si desidera modificare alcuna impostazione, premere **Inizio Colore** per eseguire la stampa.

## Stampa DPOF

DPOF è l'acronimo di Digital Print Order Format (Formato ordine della stampa digitale).

I principali produttori di fotocamere digitali (Canon Inc., Eastman Kodak Company, FUJIFILM Corporation, Panasonic Corporation e Sony Corporation) hanno creato questo standard per semplificare la stampa delle fotografie da fotocamera digitale.

Se la fotocamera digitale utilizzata supporta la stampa DPOF, è possibile selezionare le immagini e il numero di copie da stampare dal display della fotocamera.

Quando all'apparecchio si collega una scheda di memoria contenente informazioni DPOF, è possibile stampare facilmente l'immagine selezionata.

- 1 Accertarsi di avere inserito una scheda di memoria nello slot apposito.  
Premere  (**PHOTO CAPTURE**).  
L'apparecchio chiederà se si desidera utilizzare le impostazioni DPOF.

- 2 Premere **1** per selezionare **Sì**.

- 3 Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Modificare le impostazioni di stampa. (Consultare *Impostazioni di stampa in PhotoCapture Center™* a pagina 29.)
- Se non si desidera modificare alcuna impostazione, premere **Inizio Colore** per eseguire la stampa.



### Nota

Si può verificare un errore di file DPOF se l'ordine di stampa creato nella fotocamera è stato alterato. Eliminare e ricreare l'ordine di stampa utilizzando la fotocamera per correggere il problema. Per le istruzioni su come eliminare o ricreare l'ordine di stampa, fare riferimento al sito Web di assistenza del produttore della fotocamera o alla documentazione fornita in dotazione.

# Impostazioni di stampa in PhotoCapture Center™


È possibile modificare temporaneamente le impostazioni di stampa.

L'apparecchio ripristinerà le impostazioni predefinite dopo 3 minuti oppure se il timer della modalità reimposta la modalità Fax. (Consultare *Modalità timer* a pagina 3.)



## Nota

È possibile salvare come predefinite le impostazioni di stampa che si utilizzano più frequentemente. (Consultare *Impostazione delle modifiche come una nuova impostazione predefinita* a pagina 32.)

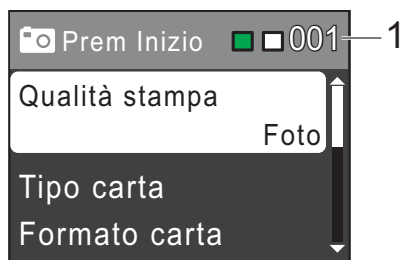

### 1 N. di stampe

(Per Vista foto)

È possibile visualizzare il numero totale di foto che verrà stampato.

(Per Stamp.tutte Foto, Stampa foto)

È possibile visualizzare il numero di copie per ogni foto che verrà stampata.

(Per la stampa DPOF) Non appare.

## Qualità stampa

- 1 Premere ▲ o ▼ per selezionare Qualità stampa.  
Premere **OK**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare Normale o Foto.  
Premere **OK**.
- 3 Se non si desidera modificare altre impostazioni, premere **Inizio Colore** per eseguire la stampa.






## Opzioni carta

### Tipo carta

- 1 Premere ▲ o ▼ per selezionare Tipo carta.  
Premere **OK**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare il tipo di carta utilizzato, Carta normale, Carta inkjet, Brother BP71, Brother BP61 o Altro lucido.  
Premere **OK**.
- 3 Se non si desidera modificare altre impostazioni, premere **Inizio Colore** per eseguire la stampa.

## Formato carta e stampa

- 1 Premere ▲ o ▼ per selezionare Formato carta.  
Premere **OK**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare il formato carta utilizzato, 10x15cm, 13x18cm, A4 o Letter.  
Premere **OK**.
- 3 Se si seleziona A4 o Letter, premere ▲ o ▼ per selezionare Formato carta.  
Premere **OK**.
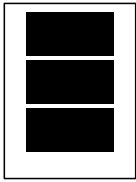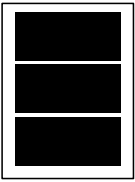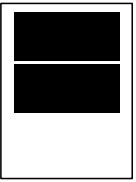
| Esempio: posizione stampata per un foglio A4                                        |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>8x10cm                                                                         | 2<br>9x13cm                                                                         | 3<br>10x15cm                                                                        |
|   |   |   |
| 4<br>13x18cm                                                                        | 5<br>15x20cm                                                                        | 6<br>Dimensione max.                                                                |
|  |  |  |

- 4 Se non si desidera modificare altre impostazioni, premere **Inizio Colore** per eseguire la stampa.

## Regolazione di luminosità, contrasto e colore

### Luminosità

- 1 Premere ▲ o ▼ per selezionare Luminosità.  
Premere **OK**.
- 2 Premere ◀ o ▶ per ottenere una stampa più scura o più chiara.  
Premere **OK**.
- 3 Se non si desidera modificare altre impostazioni, premere **Inizio Colore** per eseguire la stampa.

### Contrasto

È possibile selezionare l'impostazione del contrasto. Aumentando il contrasto si ottengono immagini più nitide e più vivide.

- 1 Premere ▲ o ▼ per selezionare Contrasto.  
Premere **OK**.
- 2 Premere ◀ o ▶ per modificare il contrasto.  
Premere **OK**.
- 3 Se non si desidera modificare altre impostazioni, premere **Inizio Colore** per eseguire la stampa.


## Proporzionare

Se la fotografia è troppo lunga o larga per adattarsi allo spazio disponibile del layout selezionato, parte dell'immagine verrà ritagliata automaticamente.


L'impostazione predefinita è **Sì**. Se si desidera stampare l'intera immagine, regolare l'impostazione su **No**. Se si imposta **Proporzionare** su **No**, impostare anche **Senza bordo** su **No**. (Consultare *Stampa senza bordi* a pagina 31.)

- 1 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Proporzionare**. Premere **OK**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **No** (o **Sì**). Premere **OK**.
- 3 Se non si desidera modificare altre impostazioni, premere **Inizio Colore** per eseguire la stampa.

**Proporzionare: Sì**

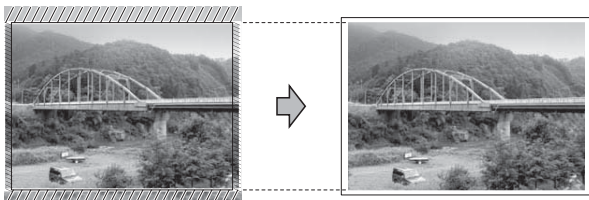

**Proporzionare: No**

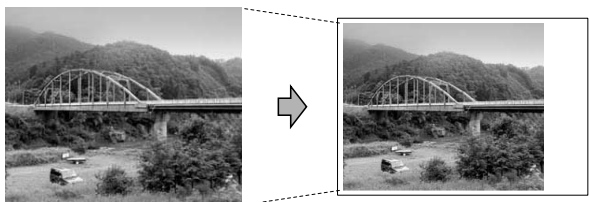

## Stampa senza bordi

Questa funzione espande l'area di stampa fino ai bordi della carta. La stampa sarà leggermente più lenta.

- 1 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Senza bordo**. Premere **OK**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **No** (o **Sì**). Premere **OK**.
- 3 Se non si desidera modificare altre impostazioni, premere **Inizio Colore** per eseguire la stampa.

## Stampa data

È possibile stampare la data se è già indicata nei dati sulla foto. La data sarà stampata nell'angolo inferiore destro. Se i dati non presentano informazioni sulla data, non è possibile utilizzare questa funzione.

- 1 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Stampa data**. Premere **OK**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Sì** (o **No**). Premere **OK**.
- 3 Se non si desidera modificare altre impostazioni, premere **Inizio Colore** per eseguire la stampa.

## Impostazione delle modifiche come una nuova impostazione predefinita

È possibile salvare come predefinite le impostazioni di stampa che si utilizzano più frequentemente. Queste impostazioni permangono fino alla successiva modifica.

- 1 Premere ▲ o ▼ per selezionare la nuova impostazione.  
Premere **OK**.  
Ripetere il passaggio per ogni impostazione che si desidera modificare.
- 2 Dopo aver modificato l'ultima impostazione, premere ▲ o ▼ per selezionare *Imp. nuovo pred.*  
Premere **OK**.
- 3 Premere **1** per selezionare *Sì*.
- 4 Premere **Stop/Uscita**.

## Ripristino di tutte le impostazioni di fabbrica

È possibile ripristinare tutte le impostazioni di PhotoCapture *Qualità stampa*, *Tipo carta*, *Formato carta*, *Luminosità*, *Contrasto*, *Proporzionare*, *Senza bordo* e *Stampa data*, modificate in base alle impostazioni di fabbrica.

- 1 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Ripristina pred.*  
Premere **OK**.
- 2 Premere **1** per selezionare *Sì*.
- 3 Premere **Stop/Uscita**.

## Scansione su una scheda di memoria

### Come impostare l'impostazione predefinita

È possibile salvare come predefinite le impostazioni di Scan to Media (*Qualità* e *Tipo file*) che si utilizzano più frequentemente. Queste impostazioni permangono fino alla successiva modifica.

- 1 Premere  (**SCAN**).
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Scan to Media*.  
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Imp. nuovo pred.* Premere **OK** e **1** per selezionare *Sì*.
- 4 Premere **Stop/Uscita**.

### Come ripristinare le impostazioni di fabbrica

È possibile riportare tutte le impostazioni Scan to Media (*Qualità* e *Tipo file*) modificate in base alle impostazioni di fabbrica.

- 1 Premere  (**SCAN**).
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Scan to Media*.  
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Ripristina pred.* Premere **OK** e **1** per selezionare *Sì*.
- 4 Premere **Stop/Uscita**.

## Pulizia e controllo dell'apparecchio


### Pulizia della parte esterna dell'apparecchio

#### ! IMPORTANTE


- Utilizzare detergenti neutri. La pulizia con liquidi volatili, come ad esempio solvente o benzina, danneggerà la superficie esterna dell'apparecchio.
- NON utilizzare prodotti detergenti contenenti ammoniaca.
- NON utilizzare alcol isopropilico per pulire il pannello dei comandi. Potrebbe provocare la rottura del pannello.

**Pulire la parte esterna dell'apparecchio nel modo seguente:**


- 1 Estrarre completamente il vassoio carta (1) dall'apparecchio.

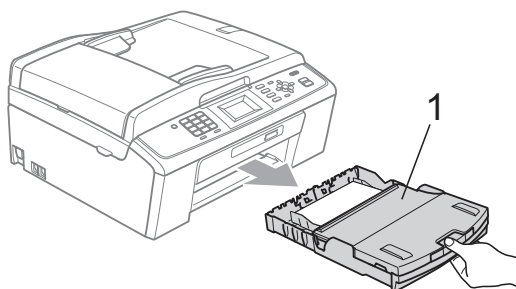

- 2 Utilizzare un panno *asciutto*, morbido e privo di sfilacciature per rimuovere la polvere dalla parte esterna dell'apparecchio.

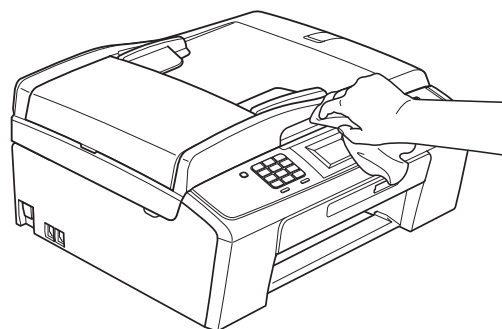

- 3 Sollevare il coperchio del vassoio uscita carta e rimuovere eventuali oggetti rimasti impigliati nel vassoio carta.
- 4 Utilizzare un panno *asciutto*, morbido e privo di sfilacciature per rimuovere la polvere dal vassoio carta.

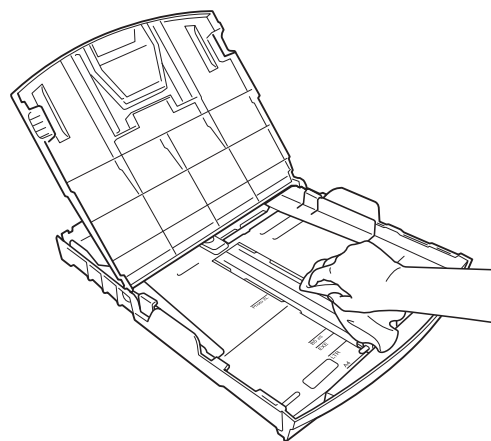


- 5 Chiudere il coperchio del vassoio uscita carta e reinserire correttamente il vassoio uscita carta nell'apparecchio.

## Pulizia della piastra dell'apparecchio

### ⚠ ATTENZIONE

Accertarsi di scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica prima di procedere alla pulizia della piastra della stampante.

- 1 Sollevare il coperchio dello scanner fino a farlo scattare in posizione di apertura.
- 2 Pulire la piastra della stampante (1) e l'area circostante, rimuovendo eventuali residui di inchiostro con un panno *asciutto*, morbido e privo di sfilacciate.

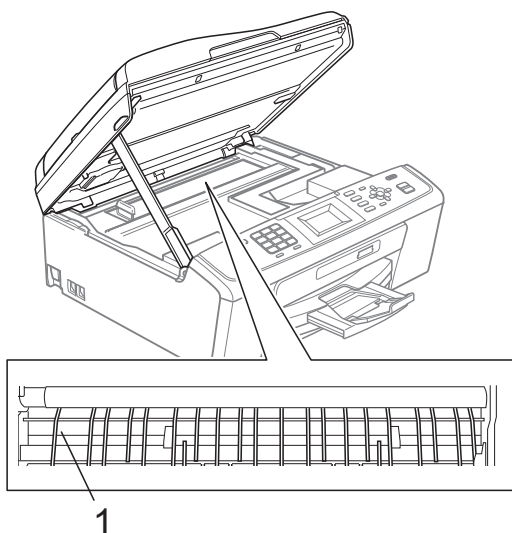

## Controllo del livello di inchiostro

Sebbene venga visualizzata un'icona della quantità di inchiostro sul display LCD, è possibile utilizzare il tasto **Menu** per visualizzare un'immagine grafica di grandi dimensioni dove viene mostrata la quantità di inchiostro rimasto nella cartuccia.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Gestione Ink.*  
Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Quantità ink.*  
Premere **OK**.  
Il display visualizza il livello di inchiostro.
- 4 Premere **Stop/Uscita**.



### Nota

È possibile verificare il livello di inchiostro dal computer. (Consultare *Stampa* per Windows® o *Stampa e invio di fax* per Macintosh nella *Guida software dell'utente*.)

## Imballaggio e spedizione dell'apparecchio


Ogni volta che si trasporta l'apparecchio, è essenziale riporlo nell'imballaggio originale fornito con l'apparecchio stesso. Seguire le istruzioni riportate di seguito per imballare correttamente l'apparecchio. Eventuali danni all'apparecchio che si verificano durante il trasporto non sono coperti dalla garanzia.

### ! IMPORTANTE

È importante permettere all'apparecchio di "parcheggiare" la testina dopo un lavoro di stampa. Prima di scollegare l'alimentazione, accertarsi che non si sentano rumori di tipo meccanico provenienti dall'apparecchio. Se non si permette all'apparecchio di completare questo processo di "parcheggio", è possibile che si verifichino problemi di stampa e danni alle testine.


- 1 Aprire il coperchio cartuccia.
- 2 Rimuovere tutte e quattro le cartucce di inchiostro. Spingere la leva di sblocco inchiostro su ciascuna cartuccia per rilasciarla. (Consultare *Sostituzione delle cartucce di inchiostro* nell'Appendice A della Guida per utenti base.)

- 3 Installare la parte verde di protezione, quindi chiudere il coperchio della cartuccia.

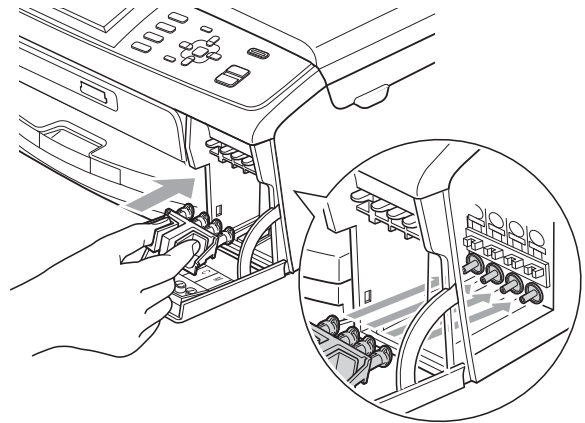


### ! IMPORTANTE

- Verificare che le linguette in plastica poste ai lati della parte verde di protezione (1) siano scattate nella posizione corretta (2).

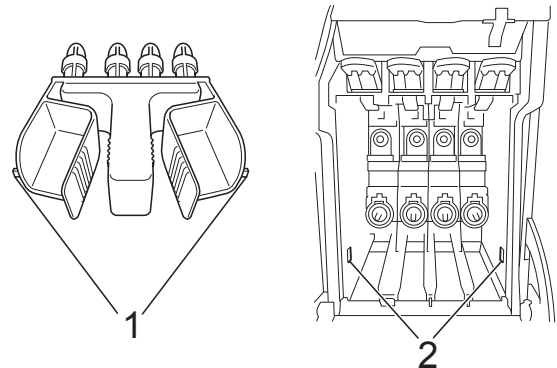


- Se non si trova la parte verde di protezione, NON rimuovere le cartucce di inchiostro prima della spedizione. È essenziale spedire l'apparecchio con la parte verde di protezione o con le cartucce di inchiostro già montate. Se si spedisce l'apparecchio senza proteggere le cartucce è possibile che lo si danneggi e se ne invalidi la garanzia.

- 4 Sollevare l'apparecchio dalla parte anteriore e agganciare la linguetta della parte verde di protezione nell'apposita apertura (1) sulla parte inferiore del vassoio carta. Quindi chiudere la parte di protezione sulla parte sollevata del vassoio carta (2).


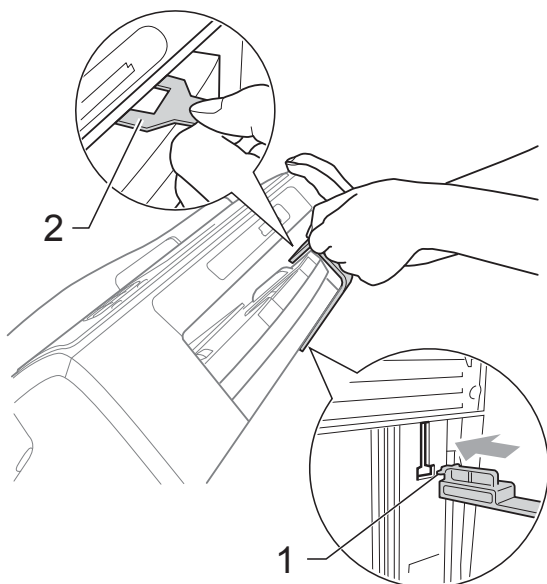


- 5 Scollegare l'apparecchio dalla presa telefonica a muro, quindi estrarre il cavo della linea telefonica dall'apparecchio.
- 6 Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica.
- 7 Con entrambe le mani, utilizzare le linguette in plastica, poste ai lati dell'apparecchio, per sollevare il coperchio dello scanner fino a farlo scattare nella posizione di apertura. Quindi, scollegare il cavo di interfaccia dall'apparecchio, se collegato.


- 8 Sollevare il coperchio dello scanner (1) per rilasciare il blocco. Abbassare delicatamente il supporto del coperchio dello scanner (2) e chiudere il coperchio dello scanner (3) con entrambe le mani.

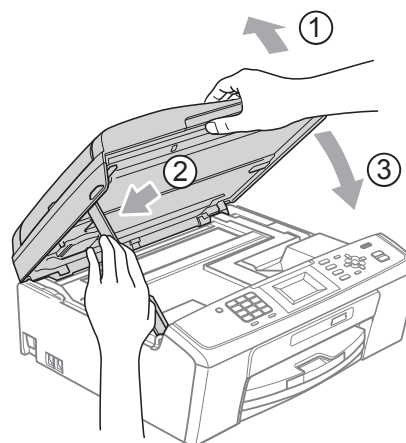

- 9 Avvolgere l'apparecchio nell'involucro di plastica.

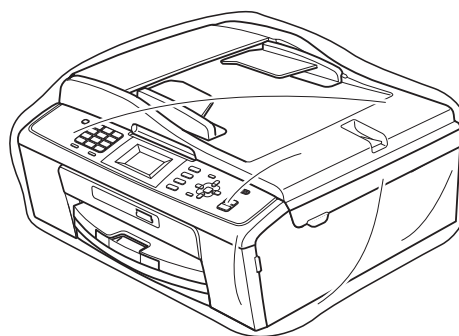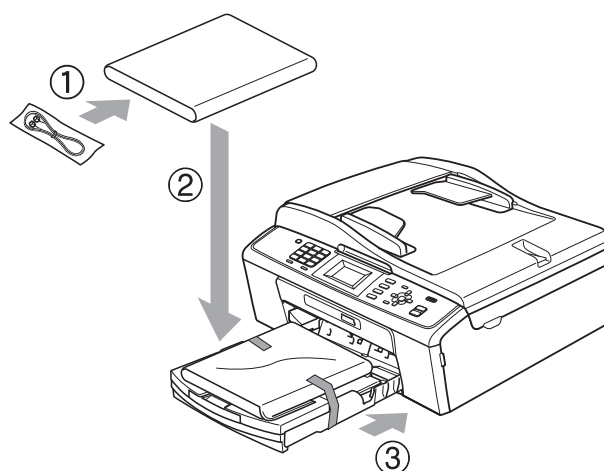

- 10** Imballare l'apparecchio e i materiali stampati nella scatola originale con il materiale di imballaggio originale come illustrato di seguito. Non imballare le cartucce di inchiostro usate nella scatola.

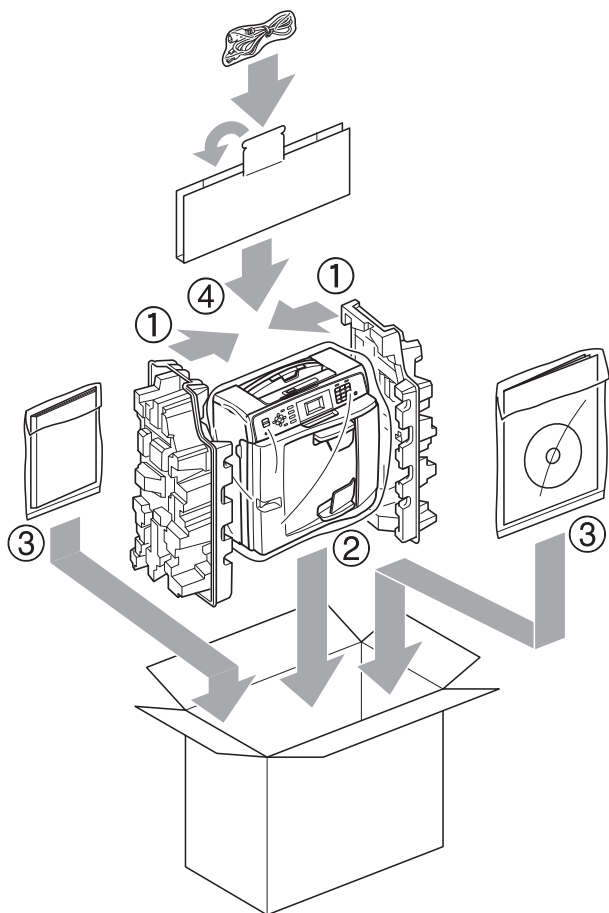

- 11** Chiudere la scatola e sigillarla con nastro adesivo.

L'elenco riporta una lista completa di funzioni e termini che compaiono nei manuali Brother. La disponibilità di tali funzioni varia a seconda del modello acquistato.

**Accesso duplice**

L'apparecchio è in grado di acquisire i fax in uscita o i lavori programmati in memoria nel momento in cui invia un fax dalla memoria o riceve oppure stampa un fax in arrivo.

**ADF (alimentatore documenti automatico)**

Il documento può essere posizionato nell'ADF e acquisito automaticamente una pagina alla volta.

**Aiuti**

Una stampa della tabella Menu completa che può essere utilizzata per programmare l'apparecchio quando non si dispone della Guida per utenti base.

**Auto riduzione**

Riduce le dimensioni dei fax in arrivo.

**Chiam.Veloce**

Un numero pre-programmato per una composizione semplice. È necessario premere  (**Chiam.Veloce**), **OK**, il codice a due cifre e **Inizio Mono** oppure **Inizio Colore** per avviare il processo di composizione.

**Codice di attivazione remota**

Premere questo codice (\* 5 1) quando si risponde a una chiamata fax su un telefono interno o esterno.

**Codice di disattivazione remota  
(solo per modalità Fax/Tel)**

Quando l'apparecchio risponde a una chiamata vocale, emette una serie di squilli doppi/fittizi. È possibile premere questo codice (# 5 1) per ricevere la chiamata su un telefono interno.

**Contrasto**

Impostazione che compensa il chiaro o lo scuro dei documenti, schiarendo i fax o le copie di documenti scuri e scurendo quelli chiari.

**Densità**

La modifica dell'impostazione di Densità rende l'intera immagine più chiara o più scura.

**ECM (Modalità correzione errore)**

Rileva gli errori durante la trasmissione fax e invia nuovamente le pagine del fax per le quali si è verificato un errore.

**Elenco Compos. veloce**

Un elenco dei nomi e numeri salvati nella memoria di chiamata veloce, in ordine numerico.

**Errore di comunicazione  
(Errore comunic.)**

Un errore durante l'invio o la ricezione di un fax, generalmente causato da un disturbo della linea o di statica.

**Fax manuale**

Quando si solleva il ricevitore del telefono esterno è possibile sentire l'apparecchio fax in ricezione che risponde prima che si prema **Inizio Mono** o **Inizio Colore** per avviare l'invio fax.

**Fax/Tel**

È possibile ricevere fax e telefonate. Non utilizzare questa modalità se si utilizza una segreteria telefonica (TAD).

**Giornale Fax**

Fornisce un elenco delle informazioni sugli ultimi 200 fax in arrivo e in uscita. TX significa Trasmissione. RX significa Ricezione.

**Gruppo di compatibilità**

La capacità di un'unità fax di comunicare con un'altra unità. La compatibilità è assicurata tra gruppi ITU-T.

**ID chiamante**

Un servizio acquistato dalla compagnia telefonica che consente di visualizzare il numero (o il nome) del chiamante.

**Identificativo**

Le informazioni memorizzate che vengono visualizzate sulla parte superiore delle pagine inviate per fax. Includono il nome e il numero di fax del mittente.

**Impostazioni provvisorie**

È possibile selezionare specifiche opzioni per ogni trasmissione fax e copia senza modificare le impostazioni predefinite.

**Impostazioni utente**

Un rapporto stampato in cui vengono mostrate le impostazioni correnti dell'apparecchio.

**Impulsi**

Una forma di composizione rotatoria su una linea telefonica.

**Innobella™**

Innobella™ è una gamma di materiali di consumo originali fornita da Brother. Per risultati di migliore qualità Brother consiglia inchiostro e carta Innobella™.

**Lavori rimanenti**

È possibile controllare quali lavori sono in attesa in memoria e annullarli uno a uno.

**LCD (display a cristalli liquidi)**

Sul display dell'apparecchio vengono mostrati messaggi interattivi durante la Programmazione a schermo e la data e l'ora quando l'apparecchio è inattivo.

**Luminosità**

La modifica dell'impostazione di Luminosità rende l'intera immagine più chiara o più scura.

**Metodo di codifica**

Metodo di codifica delle informazioni contenute nel documento. Tutti gli apparecchi fax devono utilizzare uno standard minimo di Modified Huffman (MH). L'apparecchio è in grado di applicare metodi di compressione superiori, Modified Read (MR), Modified Modified Read (MMR) e JPEG, se l'apparecchio ricevitore ha la stessa abilità.

**Modalità Menu**

Modalità di programmazione per modificare le impostazioni dell'apparecchio.

**Modo overseas**

Modifica temporaneamente i segnali a toni del fax per compensare i disturbi o la statica sulle linee telefoniche intercontinentali.

**N. squilli F/T**

Il periodo di tempo durante il quale l'apparecchio Brother squilla (quando la modalità di ricezione è impostata su Fax/Tel) per segnalare l'arrivo di una chiamata vocale alla quale ha risposto.

**Numero di gruppo**

Una combinazione di numeri di chiamata veloce memorizzati in una posizione di composizione veloce per la trasmissione circolare.

**Numero squilli**

Il numero di squilli prima che l'apparecchio risponda in modalità Solo fax e Fax/Tel.

**OCR (riconoscimento ottico caratteri)**

L'applicazione software ScanSoft™ PaperPort™ 11SE con OCR o Presto! PageManager converte un'immagine di testo in testo modificabile.

## **Pausa**

Consente di inserire un ritardo di 3,5 secondi nella sequenza di composizione mentre si compone un numero utilizzando il tastierino di composizione o mentre si memorizzano numeri di chiamata veloce. Premere **Rich/Pausa** quante volte è necessario per inserire lunghe pause.

## **PhotoCapture Center™**

Consente di stampare fotografie digitali dalla propria fotocamera digitale a elevata risoluzione per stampe fotografiche di qualità.

## **Rapporto WLAN**

Un rapporto stampato in cui viene mostrato il risultato della connessione WLAN.

## **Ricerca**

Un elenco elettronico, in ordine numerico o alfabetico, di numeri di chiamata veloce e numeri di gruppo.

## **Ricomposizione automatica**

Una funzione che consente all'apparecchio di comporre nuovamente l'ultimo numero di fax dopo cinque minuti se il fax non è stato inviato a causa della linea occupata.

## **Riconos.fax**

Consente all'apparecchio di rispondere ai segnali tonali CNG se l'utente interrompe una chiamata fax rispondendo.

## **Risoluzione**

Il numero di linee verticali e orizzontali per pollici. Vedere: Standard, Fine, Super Fine e Foto.

## **Risoluzione Fine**

La risoluzione è 203 × 196 dpi. Viene utilizzata per stampe e immagini grafiche di piccole dimensioni.

## **Risoluzione fotografica (solo bianco e nero)**

Un'impostazione di risoluzione che utilizza diverse sfumature di grigio per la migliore presentazione delle fotografie.

## **Risoluzione standard**

203 × 97 dpi. Viene utilizzata per testo di dimensioni regolari e per una trasmissione più rapida.

## **Risoluzione Super Fine (solo bianco e nero)**

392 × 203 dpi. Ottimale per stampe di dimensioni molto piccole e disegni a tratto.

## **Scala di grigi**

Le sfumature di grigio disponibili per la copia, la scansione e l'invio fax di fotografie.

## **Scansione**

Il processo di invio al computer dell'immagine elettronica di un documento cartaceo.

## **Scansione su supporto**

È possibile eseguire la scansione di un documento in bianco e nero o a colori su una scheda di memoria. Le immagini in bianco e nero saranno in formato TIFF o PDF e le immagini a colori possono essere in formato PDF o JPEG.

## **Segnali a toni del fax**

I segnali inviati dagli apparecchi fax in fase di invio e di ricezione mentre si comunicano informazioni.

## **Segnali tonali CNG**

I toni speciali inviati dagli apparecchi fax durante la trasmissione automatica per informare l'apparecchio ricevente che un apparecchio fax sta effettuando una chiamata.

## **Segreteria telefonica (TAD)**

È possibile collegare una segreteria telefonica esterna all'apparecchio.

## **Telefono esterno**

Una segreteria telefonica (TAD, telephone answering device) o un telefono collegato all'apparecchio.

## **Telefono interno**

Un telefono che utilizza la stessa linea del fax ma inserito in una presa a muro separata.

**Tempo giornale**

Il periodo di tempo pre-programmato che intercorre tra i rapporti del giornale fax stampati automaticamente. È possibile stampare il Giornale Fax a richiesta senza interromperne il ciclo.

**Toni**

Una forma di composizione sulla linea telefonica utilizzata nei telefoni a -toni.

**Trasmissione**

Il processo di invio di fax su linee telefoniche dal proprio apparecchio all'apparecchio fax ricevente.

**Trasmissione automatica di fax**

Invio di un fax senza sollevare il ricevitore di un telefono esterno.

**Trasmissione circolare**

La capacità di inviare lo stesso messaggio fax a più destinatari.

**Trasmissione in tempo reale**

Quando la memoria è esaurita, è possibile inviare fax in tempo reale.

**Volume degli squilli**

Impostazione del volume dello squillo dell'apparecchio.

**Volume del segnale acustico**

Impostazione del volume del segnale acustico emesso quando si preme un tasto o si commette un errore.

**Xmit Report (Rapporto di verifica della trasmissione)**

Un elenco per ogni fax inviato in cui vengono indicati la data, l'ora e il numero del fax.

**A**

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Accesso duplice .....                     | 9  |
| Annullamento                              |    |
| lavori in attesa di ricomposizione .....  | 11 |
| Apple Macintosh                           |    |
| Consultare la Guida software dell'utente. |    |

**B**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Blocco TX                        |   |
| attivazione/disattivazione ..... | 5 |

**C**

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Cartucce di inchiostro                    |        |
| controllo del livello di inchiostro ..... | 34     |
| Chiam.Veloce                              |        |
| memorizzazione .....                      | 14, 15 |
| Codici di accesso, memorizzazione e       |        |
| composizione .....                        | 13     |
| Composizione                              |        |
| Gruppi .....                              | 9      |
| Composizione rapida                       |        |
| Chiam.Veloce                              |        |
| impostazione da chiamate in uscita ...    | 14     |
| impostazione da cronologia ID             |        |
| chiamante .....                           | 15     |
| Chiamata di Gruppo                        |        |
| impostazione dei gruppi per la            |        |
| trasmissione circolare .....              | 15     |
| modifica .....                            | 16     |
| Trasmissione circolare .....              | 9      |
| utilizzo dei gruppi .....                 | 9      |
| ControlCenter                             |        |
| Consultare la Guida software dell'utente. |        |
| Copia                                     |        |
| densità .....                             | 24     |
| impostazioni predefinite nuove .....      | 24     |
| ingrandimento/riduzione .....             | 21     |
| layout di pagina (N in 1) .....           | 22     |
| ordinamento (solo ADF) .....              | 23     |
| qualità .....                             | 20     |
| ripristino delle impostazioni di          |        |
| fabbrica .....                            | 24     |
| utilizzo dell'ADF .....                   | 23     |

**F**

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Fax, da PC                                |    |
| Consultare la Guida software dell'utente. |    |
| Fax, indipendente                         |    |
| invio .....                               | 6  |
| annullamento dalla memoria .....          | 11 |
| contrasto .....                           | 7  |
| dalla memoria (Accesso duplice) .....     | 9  |
| manuale .....                             | 8  |
| nuove impostazioni predefinite .....      | 8  |
| overseas .....                            | 11 |
| ripristino delle impostazioni di          |    |
| fabbrica .....                            | 8  |
| Risoluzione .....                         | 7  |
| Trasmissione circolare .....              | 9  |
| Trasmissione in tempo reale .....         | 10 |
| ricezione                                 |    |
| in memoria .....                          | 12 |
| ricezione senza carta .....               | 12 |
| riduzione per l'adattamento alla          |    |
| carta .....                               | 12 |

**G**

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Gruppi per la trasmissione circolare ..... | 15 |
|--------------------------------------------|----|

**I**

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| ID chiamante                              |    |
| Rapporto cronologia dell'ID               |    |
| chiamante .....                           | 19 |
| Imballaggio e spedizione                  |    |
| dell'apparecchio .....                    | 35 |
| Installazione remota                      |    |
| Consultare la Guida software dell'utente. |    |
| Interruzione di corrente .....            | 1  |

**L**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| LCD (display a cristalli liquidi) |    |
| Aiuti .....                       | 19 |
| Attesa .....                      | 3  |
| Contrasto .....                   | 2  |

## M

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| Macintosh                                 |   |
| Consultare la Guida software dell'utente. |   |
| Manuale                                   |   |
| trasmissione .....                        | 8 |
| Memorizzazione .....                      | 1 |
| Modalità riposo .....                     | 2 |
| Modalità, accesso                         |   |
| Timer .....                               | 3 |

## P

|                                                                             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| PaperPort™ 11SE con OCR                                                     |        |
| Consultare la Guida software dell'utente.                                   |        |
| Consultare inoltre la Guida in linea dell'applicazione PaperPort™ 11SE.     |        |
| PhotoCapture Center™ dal PC                                                 |        |
| Consultare la Guida software dell'utente.                                   |        |
| Impostazioni di stampa                                                      |        |
| Contrasto .....                                                             | 30     |
| Impostazioni predefinite nuove .....                                        | 32     |
| Luminosità .....                                                            | 30     |
| Qualità .....                                                               | 29     |
| Ripristino delle impostazioni di fabbrica .....                             | 32     |
| Stampa data .....                                                           | 31     |
| Tipo e formato carta .....                                                  | 29, 30 |
| Proporzionare .....                                                         | 31     |
| Scansione su supporto                                                       |        |
| scheda di memoria .....                                                     | 32     |
| Senza bordi .....                                                           | 31     |
| Stampa                                                                      |        |
| foto .....                                                                  | 27     |
| indice .....                                                                | 26     |
| tutte le foto .....                                                         | 27     |
| Stampa DPOF .....                                                           | 28     |
| Presto! PageManager                                                         |        |
| Consultare la Guida software dell'utente.                                   |        |
| Consultare inoltre la Guida in linea dell'applicazione Presto! PageManager. |        |
| Pulizia                                                                     |        |
| piastra della stampante .....                                               | 34     |

## R

|                                                                             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| Rapporti .....                                                              | 18     |
| Aiuti .....                                                                 | 19     |
| come effettuare la stampa .....                                             | 19     |
| Configurazione di rete .....                                                | 19     |
| Elenco Compos.rapida .....                                                  | 19     |
| Giornale Fax .....                                                          | 19     |
| Tempo giornale .....                                                        | 18     |
| ID chiamante .....                                                          | 19     |
| Impostazioni utente .....                                                   | 19     |
| Rapporto cronologia dell'ID chiamante .....                                 | 19     |
| Verifica della trasmissione .....                                           | 18, 19 |
| Rete                                                                        |        |
| Scansione                                                                   |        |
| Consultare la Guida software dell'utente.                                   |        |
| Stampa                                                                      |        |
| Consultare la Guida dell'utente in rete.                                    |        |
| Rete senza fili                                                             |        |
| Consultare la Guida di installazione rapida e la Guida dell'utente in rete. |        |
| Riduzione                                                                   |        |
| copie .....                                                                 | 21     |
| fax in arrivo .....                                                         | 12     |
| Risoluzione                                                                 |        |
| impostazione per il fax successivo .....                                    | 7      |
| Risoluzione dei problemi                                                    |        |
| controllo del livello di inchiostro .....                                   | 34     |

## S

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Scansione                                 |    |
| Consultare la Guida software dell'utente. |    |
| Spedizione dell'apparecchio .....         | 35 |
| Stampa                                    |    |
| Consultare la Guida software dell'utente. |    |
| rapporto .....                            | 19 |

## T

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Trasmissione circolare .....  | 9  |
| impostazione dei gruppi ..... | 15 |

## W

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| Windows®                                  |  |
| Consultare la Guida software dell'utente. |  |



**Visitate il nostro sito sul World Wide Web  
all'indirizzo  
<http://www.brother.com>**

Questo apparecchio è omologato per l'utilizzo esclusivo nel Paese di acquisto. Le aziende Brother di zona o i rivenditori Brother offrono assistenza solo per gli apparecchi acquistati nei rispettivi paesi.