


ARCHOS 1 vision

DE

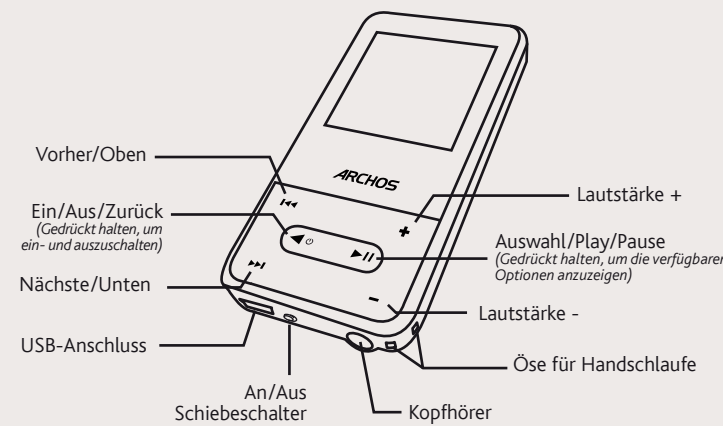

Schalten Sie das Gerät ein indem Sie den ON/OFF Schiebeschalter auf die ON Position bringen und anschließend den Knopf gedrückt halten. Um das Gerät auszuschalten, bringen und anschließend den Knopf gedrückt halten oder bringen sie den ON/OFF Schiebeschalter auf die Position OFF.

TRENNUNG DES ARCHOS VOM COMPUTER

Sobald die Dateiübertragung beendet ist, schließen Sie den Windows ® Explorer und alle anderen Programme. Klicken Sie auf das 'Sicher entfernen' Icon in der Ablageleiste neben der Uhr. Vor dem Entfernen des Kabels werden Sie den Status der Batterieanzeige bemerken. Wenn das Icon drei Balken hat bedeutet dies, dass die Batterie voll geladen ist. Wenn sie blinkt bedeutet es, dass die Batterie noch lädt. Sie können das Gerät angeschlossen lassen und es weiter laden lassen oder das Kabel herausziehen und den ARCHOS mit einem teilweise geladenen Akku verwenden.



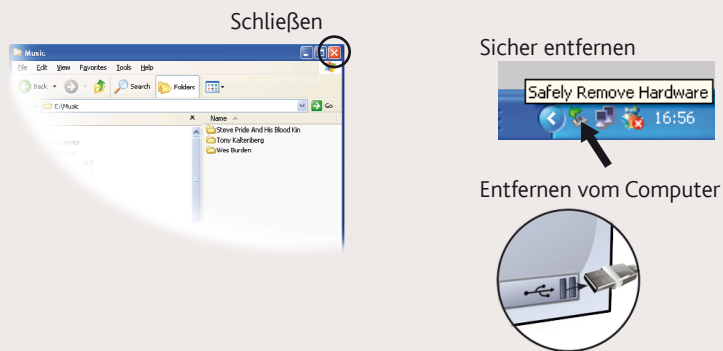


FOTO-WIEDERGABE

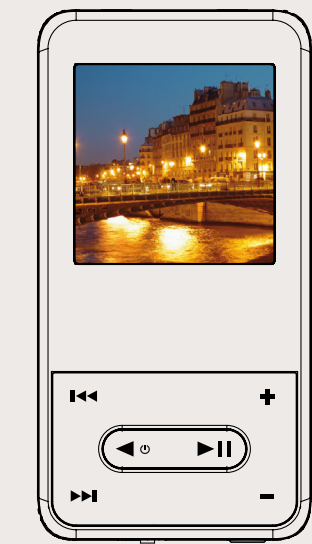

Das Öffnen des Photobrowsers ermöglicht Ihnen die Bilder, eines nach dem anderen anzusehen oder eine automatische Diashow zu starten. Wählen Sie ein Bild aus und drücken Sie auf PLAY um dieses zu betrachten. Drücken Sie die Vorher und Nächste Tasten um das vorherige oder nächste Bild zu sehen. Drücken Sie die PLAY/PAUSE Taste um eine Diashow zu starten, drücken Sie erneut um diese wieder zu stoppen. Die Geschwindigkeit der Diashow können Sie in den Einstellungen verändern.

AUFLADEN UND ANSCHLUSS AN EINEN COMPUTER

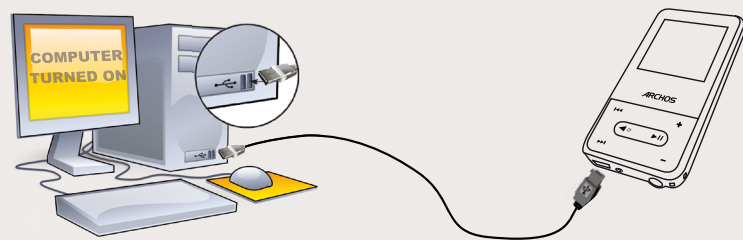


Aufladung: Wann auch immer Ihr ARCHOS mit einem Computer verbunden ist, wird er automatisch aufgeladen.

Anschluss: Wenn Sie das USB Kabel mit Ihrem Computer verbinden, wird der ARCHOS als eine externe Festplatte erkannt. Im Windows ® Explorer wird es als **A1 vision** angezeigt (z.B. E:). Für Mac Computer wird der ARCHOS ebenfalls als externe Festplatte erkannt.

VIDEOS ABSPIELEN

Ihr Video Player benötigt ein bestimmtes Format für Video Dateien um es abspielen zu können. In der Verpackung ist eine Software auf CD enthalten die diverse Videoformate in dieses bestimmte Format konvertiert. Konvertieren sie die Video Dateien zu einer Auflösung von 128x128 mit dieser Software auf Ihrem PC bevor sie diese auf den ARCHOS aufspielen und somit abspielen können.

MUSIK AUSWAHL

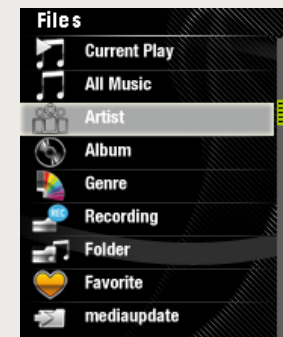

Nach dem Öffnen des Musik-Browsers können Sie Ihre Musik durch Titel, Künstler, Album oder Genre auswählen (sofern die Musik-Dateien diese Information enthalten). Wenn ein Song keine Musik-Tags besitzt, dann finden Sie den Song in dem Ordner **<Other>**.

Falls sich eine Lyrics-Datei (Textdatei oder .LRC) in dem gleichen Ordner befindet und den gleichen Namen des abgespielten Songs besitzt, wird der Inhalt der Lyrics-Datei mit angezeigt.

ANWENDER EINSTELLUNGEN



In dem Sie in das Menü EINSTELLUNGEN gehen stellen Sie Ihren ARCHOS 1 vision auf Ihre Bedürfnisse ein.

Musik: Erlaubt Ihnen eine Auswahl zwischen Wiederholung, Zufallswiedergabe oder keine und Sie können Ihre Equalizer Einstellungen machen.

Auto Diashow: Erlaubt Ihnen die Einstellung wie lange ein Bild in der Diashow gezeigt werden soll bis das nächste kommt.

Bildschirm: Erlaubt ihnen die Bildschirm-Einstellungen wie z.B. die Dauer der Hintergrundbeleuchtung, Helligkeit und des Beleuchtungsmodus (Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung)


Autom. Ausschal: Regelt wie lange der Player im Dauerbetrieb bleiben soll bis zur automatischen Abschaltung.

Sprache: Erlaubt Ihnen die Einstellung der Menüsprache.

Info: Der ARCHOS 2 vision ist in der Lage einfache Textdateien anzuzeigen (.txt-Dateien)!

ÜBERTRAGEN VON MUSIK UND FOTOS AUF IHREN ARCHOS

Sie können Ihre Media-Dateien durch Kopieren/Einfügen in die jeweiligen Ordner auf Ihren ARCHOS entweder mit dem Windows ® Explorer (oder mit dem Finder auf einem Macintosh) übertragen oder indem Sie den Windows Media ® Player verwenden. Der Button 'Synchronisieren' im Windows Media ® Player führt eine One-way Synchronisieren durch. Es werden Musik- und Foto-Dateien zu Ihrem ARCHOS hinzugefügt. Er wird Ihnen die Möglichkeit geben, dieselben Digitalmedien auf Ihrem ARCHOS zu speichern, wie Sie in Ihrer Bibliothek des Windows Media ® Player haben.

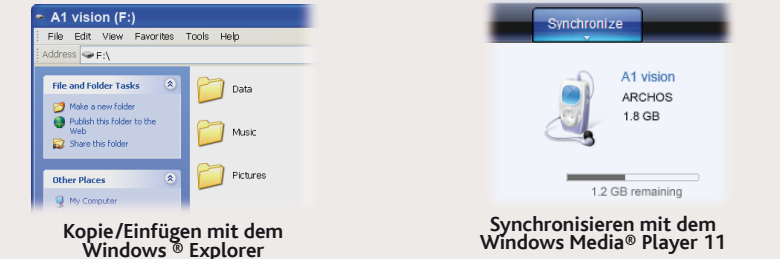

Starten Sie auf Ihrem Computer den Windows Media ® Player. 1) Wählen Sie anschließend **Sync.** 2) Fügen Sie die Mediadateien, die Sie übertragen wollen in das Fenster rechts. 3) Klicken Sie auf dem Knopf **Start Sync.** Die ausgewählten Lieder oder Fotos werden direkt in den entsprechenden **Music** oder **Pictures** Ordner des ARCHOS kopiert. Mehr Informationen erhalten Sie in der Hilfe-Datei des Windows Media ® Players. Um podcasts abzuspielen, können Sie frei verfügbare Software aus dem Internet verwenden, wie beispielsweise das populäre Juice-Programm. Damit lassen sich Podcasts auf Ihren ARCHOS übertragen.

MUSIK- WIEDERGABE



REGISTRIEREN SIE IHR PRODUKT!

Nachdem Sie Ihr ARCHOS-Produkt ausgepackt haben, empfehlen wir Ihnen, es zu registrieren. Das hat Vorteile: Sie erhalten dadurch Zugang zu unserem technischen Support.

Auf unserer Website : Für häufig gestellte Fragen (FAQ) siehe www.archos.com/faq

Kontaktieren Sie unseren technischen Kundendienst : Sie erhalten unter www.archos.com/support Hilfe per E-Mail. Bitte registrieren Sie Ihr Produkt, bevor Sie Kontakt mit dem technischen Support aufnehmen.

WARNUNG

Um Feuer- und Schockgefahren zu verhindern, vermeiden Sie Nässe, Regen oder starken Dampf. Nutzen Sie das Gerät nur für Ihren persönlichen Gebrauch. Das Kopieren von CDs oder das Laden von Musik, Videos und Bild Dateien zum Verkauf oder anderen die Verwertung im geschäftlichen Sinne, ist oder kann gegen Urheberrechtsgesetze verstoßen. Urheberrechtlich geschütztes Material, Kunstwerke und/oder Präsentationen können eine Autorisierung erfordern um teilweise oder komplett aufgezeichnet werden zu können. Informieren Sie sich über anwendbares Recht in Ihrem Land bez. das Aufzeichnen und das Nutzen von diesen Materialien.

RECHTS- UND SICHERHEITSHINWEISE

Garantie und eingeschränkte Produkthaftung

Für dieses Produkt gibt der Hersteller dem Ersterwerber eine eingeschränkte Garantie. Damit entstehen dem Ersterwerber bei einem Produktfehler bestimmte Ansprüche gegenüber dem Hersteller. In Abhängigkeit von den Bestimmungen des Kaufvertrags kann die Garantie des Herstellers noch weiter eingeschränkt sein.

Im Allgemeinen und ausschließlich jeder Beschränkung ist der Hersteller nicht für Produktschäden auf Grund von Naturkatastrophen, Feuer, elektrostatischer Aufladung und Entladung, falschem Gebrauch, unsachgemäßer Behandlung oder Installation, unbefugter Instandsetzung, Modifikationen oder Unfällen haftbar. Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für den Verlust von Daten, die auf der internen Festplatte dieses Produkts gespeichert wurden.

DER HERSTELLER ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR FOLGESCHÄDEN. DIES GILT AUCH DANN, WENN ER DARÜBER INFORMIERT WAR, DASS DERARTIGE SCHÄDEN ENTSTEHEN KÖNNEN.

Die Lizenzgeber von ARCHOS übernehmen keinerlei Haftung für die Eignung der Produkte, in denen die von ihnen in Lizenz vergebenen Verfahren implementiert sind. Die Lizenzgeber von ARCHOS übernehmen keinerlei Haftung für die Funktion der Produkte, in denen die von ihnen in Lizenz vergebenen Verfahren implementiert sind. Sämtliche Risiken in Bezug auf die Funktionsfähigkeit der Produkte, in denen die von den Lizenzgebern von ARCHOS in Lizenz vergebenen Verfahren implementiert sind, haben Sie zu tragen. Der vorstehende Haftungsausschluss ist unter Umständen in bestimmten Ländern unzulässig. Insofern ist der vorstehende Haftungsausschluss auf bestimmte Anwender möglicherweise nicht anwendbar.

Die Lizenzgeber von ARCHOS und ihre gesetzlichen Vertreter sowie ihre Mitarbeiter übernehmen keinerlei Haftung für unmittelbare Schäden aller Art auf Grund der Unmöglichkeit, die lizenzierten Materialien zu nutzen. Dies gilt auch dann, wenn die Lizenzgeber von ARCHOS darüber informiert waren, dass derartige Schäden entstehen können. Insofern als der Haftungsausschluss für unmittelbare Schäden und Folgeschäden in bestimmten Ländern unzulässig ist, ist der vorstehende Haftungsausschluss auf bestimmte Anwender möglicherweise nicht anwendbar.

Vollständige Informationen über Garantie und Haftungsausschluss erhalten Sie von Ihrem Händler.

Die Garantieverpflichtung des Herstellers erlischt in folgenden Fällen:

1. Bei Schäden auf Grund von falschem Gebrauch, Modifikationen, falscher Versorgungsspannung oder falscher Netzfrequenz.
2. Wenn das Garantiesiegel oder das Seriennummerschild beschädigt ist.
3. Wenn das Garantiesiegel oder das Seriennummerschild fehlt.
4. Für Batterien und andere Verbrauchsgegenstände, die im oder mit dem Gerät geliefert wurden.

Der Nutzer verpflichtet sich, dieses Produkt ausschließlich gemäß der Bestimmung desselben zu verwenden, ohne jegliche technische Modifikation zu verursachen, die die Rechte Dritter verletzen könnte. Änderungen an der Elektronik, an der Software oder am Gehäuse dieses Produktes sind ausdrücklich durch ARCHOS zu genehmigen, andernfalls erforschen sämtliche Gewährleistungsklauseln.

Als Bestandteil der vertraglichen Vereinbarung verpflichtet sich ARCHOS, die Verfügbarkeit von Ersatzteilen und Komponenten sicherzustellen, die für die Benutzung und die Reparatur notwendig sind. Diese Verfügbarkeit wird für eine Frist von zwei Jahren nach dem offiziellen Verkaufsstart an Endkunden garantiert.

Warnhinweis: Lithium-Ionen-Akku

Dieses Produkt ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Beschädigen, öffnen oder zerlegen Sie ihn nicht und nutzen Sie ihn nicht in einer feuchten und/oder korrodierenden Umgebung. Bewahren Sie Ihr Produkt nicht in der Nähe von Hitzequellen, in direkter Sonneneinstrahlung, an Orten mit hoher Temperatur oder hohem Druck oder in einem Mikrowellengerät auf und setzen Sie es an solchen Orten nicht ein. Setzen Sie das Produkt keinen Temperaturen über 60 °C (140 °F) aus. Falls der Akku ausläuft und sie mit der auslaufenden Flüssigkeit in Kontakt kommen, spülen Sie sich gründlich mit Wasser ab und suchen Sie umgehend medizinische Hilfe auf. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann dazu führen, dass der Lithium-Ionen-Akku Säure verliert, sich erhitzt, explodiert oder entzündet und Verletzungen und/oder Schäden verursacht.

Elektrostatische Ladungen

Die normale Funktion des Players kann durch ESD beeinträchtigt werden, in diesem Falle schalten Sie den Player aus und wieder ein. Während der Datenübertragung, bitte mit der notwendigen Sorgfalt und in einer antistatischen Umgebung durchführen.

Gefahr von Gehörschäden

Dieses Produkt erfüllt die geltenden Vorschriften für die Beschränkung der Ausgangslautstärke von Audio-Unterhaltungsgeräten auf ein sicheres Maß. Vermeiden Sie das Musikhören mit Kopfhörern/Ohrhörern bei hoher Lautstärke (Gefahr von bleibenden Gehörschäden). Selbst bei scheinbarer Gewöhnung an hohe Lautstärke besteht ein latentes Risiko von Gehörschäden. Verringern Sie die Lautstärke an Ihrem Musikgerät auf ein vernünftiges Maß, um bleibende Gehörschäden zu vermeiden. Bei Auftreten von Ohrgeschäusen (Dröhnen) die Lautstärke verringern oder das Gerät ausschalten. Dieses Gerät wurde mit den von ARCHOS mitgelieferten Kopfhörern getestet. Um Ihr Gehör zu erhalten, empfehlen wir nur die mitgelieferten Kopfhörer oder Kopfhörer welche die Bestimmungen einhalten zu verwenden. Andere Kopfhörer erzeugen unter Umständen eine höhere Lautstärke.

Rücksicht auf unsere Umwelt



Umweltschutz ist ein wichtiger Gedanke bei ARCHOS. Um diese Gedanken auch die Tat umsetzen zu können, hat ARCHOS ganz bewußt eine Reihe von Methoden entwickelt, die den Schutz unserer Umwelt in den gesamten Produktbereich einbeziehen, von der Herstellung über die Verwendung bei unseren Kunden bis hin zur Entsorgung. Batterien: Enthält Ihr Produkt ein abnehmbares Batteriepack, dann sollten Sie es ausschließlich in den für gebrauchte Batterien vorgesehenen Entsorgungs- und Sammelstellen entsorgen.

Das Produkt: Das durchgekennzeichnete Mülltonnen-Symbol auf Ihrem Produkt zeigt an, dass es in die Kategorie elektrische/elektronische Geräte gehört. Diese Geräte enthalten Substanzen, die möglicherweise gefährlich für die Umwelt oder die Gesundheit sind und daher gesondert entsorgt werden müssen. Sie sollten deshalb ARCHOS-Produkte nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen. Desweiteren verlangen die entsprechenden europäischen Verordnungen die Rücknahme dieses Geräts:

- in den Verkaufsstellen, falls ein ähnliches elektronisches Produkt erneut erworben wird.

- in örtlich eingerichteten Entsorgungsbereichen (Entsorgungs-Center, Müllsortier-System etc.).

Ihre Mithilfe und aktive Teilnahme an der Wiederverwendung und Wiedernutzbarmachung entsorgter elektronischer und elektrischer Geräte hat positive Auswirkungen auf die gesamte Umwelt und die Gesundheit aller Mitbürger.


Copyright-Vermerk

Copyright ARCHOS © 2009. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch ARCHOS weder im Ganzen noch teilweise in irgendeiner Form reproduziert, in eine andere natürliche Sprache übersetzt oder elektronisch gespeichert werden. Alle Marken sind das Eigentum der jeweiligen Markeninhaber. Änderungen der technischen Daten sind ohne Vorankündigung vorbehalten. ARCHOS Technology übernimmt keine Haftung für unter Umständen in diesem Dokument enthaltene Fehler und/oder Auslassungen. Eine hundertprozentige Übereinstimmung der Abbildungen mit den tatsächlichen Produkten kann nicht garantiert werden.

Haftungsausschluss: Soweit gesetzlich zulässig, übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung für Urheberrechtsverletzungen, die aus dem Gebrauch dieses Produkts unter anderen als den vorstehend beschriebenen Bedingungen resultieren können.


ARCHOS 1 vision

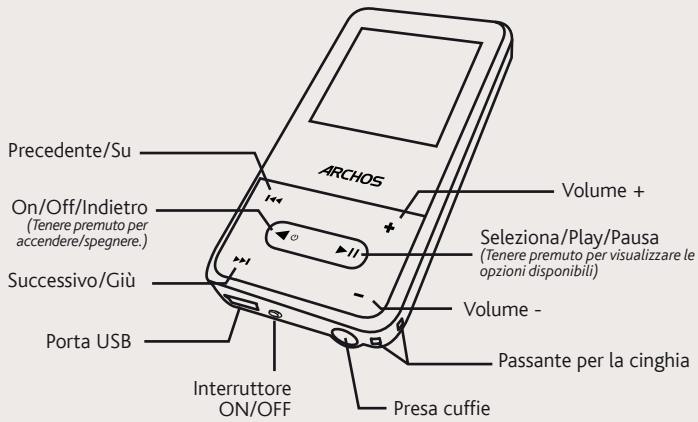

Accendere il dispositivo facendo scorrere l'interruttore ON/OFF su ON, quindi tenere premuto il pulsante ◀. Per spegnere il dispositivo, premere e tenere premuto il pulsante ▶ o far scorrere l'interruttore ON/OFF su OFF.

DISCONNESSIONE DI ARCHOS DA UN COMPUTER

Una volta terminati tutti i trasferimenti dei file, chiudere Windows® Explorer e tutti gli altri programmi che possano aver letto o scritto su ARCHOS. Fare clic sull'icona "Rimozione sicura dell'hardware" nella barra di sistema, accanto all'orologio. Prima di rimuovere il cavo, sarà possibile notare lo stato di carica della batteria. Se l'icona ha tre barre fisse, significa che la batteria è completamente carica. Se lampeggiano, viene indicato che la batteria è ancora in carica. È possibile lasciare che il dispositivo si carichi completamente oppure scollegare il cavo e usare ARCHOS con una carica parziale.

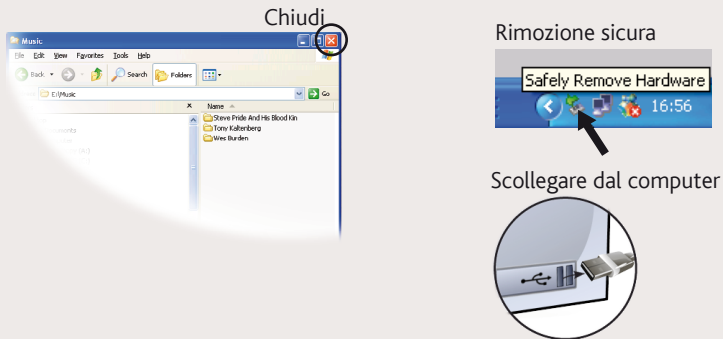


RIPRODUZIONE FOTO



Aprendo il browser foto sarà possibile visualizzare le foto archiviate una alla volta o come presentazione automatica. Evidenziare il file con la foto desiderata, quindi premere Play per visualizzarla. Premere i pulsanti Successivo e Precedente per visualizzare la foto successiva o quella precedente. Premere il pulsante Play/Pausa per avviare una presentazione. Premere Play/Pausa di nuovo per arrestare la presentazione. La velocità della presentazione può essere regolata mediante le impostazioni.

CARICAMENTO E COLLEGAMENTO A UN COMPUTER

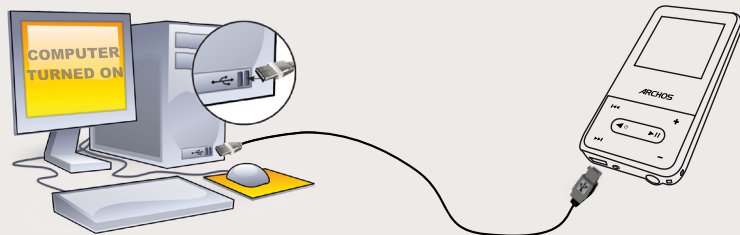


Caricamento: Quando ARCHOS è connesso a un computer in funzione, esso si caricherà automaticamente (anche se viene scollegato usando l'icona di rimozione sicura, vedere in basso).

Connessione: Quando si collega il cavo USB al computer, ARCHOS si conatterà come disco rigido esterno. Windows® Explorer lo mostrerà come **A1 vision (E:)** ad esempio. Anche nei computer Macintosh apparirà come disco rigido esterno.

RIPRODUZIONE DEI VIDEO

Per la riproduzione dei video è necessario che il file video sia in un formato specifico. Nella confezione è compreso un CD con un software che converte la maggior parte dei file video in questo formato specifico. Utilizzando questo software, convertire i propri file video a una risoluzione di 128 x 128 sul computer prima di copiarli su ARCHOS.

SELEZIONE DELLA MUSICA

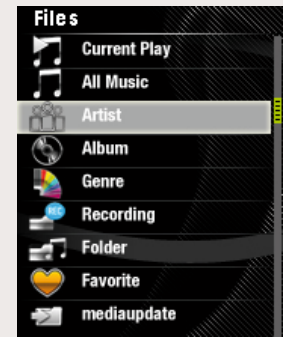

Aprendo il browser musicale è possibile scegliere la musica in base al titolo, all'artista, all'album o al genere (se i file musicali dispongono dei tag con tali informazioni). Se un brano non ha tag musicali, sarà possibile trovarlo nella cartella chiamata <Other>.

Se nella stessa cartella si trova un file con i testi (file di testo di tipo .LRC) con lo stesso nome della canzone che si sta riproducendo, durante l'ascolto verranno mostrate le parole del brano.

IMPOSTAZIONI UTENTE



Andando alla schermata IMPOSTAZIONI nel menu principale, è possibile personalizzare la modalità della visione di ARCHOS 1 vision.

Musica: Consente di decidere se si desidera ripetere la musica, se riprodurla o meno in modalità casuale e quali regolazioni all'equalizzatore si desidera effettuare.

Auto navigazione: Consente di impostare la durata dell'intervallo tra le immagini mostrate durante una presentazione.

Diaplay (visualizzazione): Consente di impostare la retroilluminazione (per quanto tempo lo schermo rimane acceso), la luminosità (la luminosità dello schermo) e la modalità della retroilluminazione (lo schermo si oscura leggermente oppure si spegne completamente).


Autospegnimento: Imposta il tempo di riproduzione continuo prima che il lettore si spenga automaticamente.

Lingua: Consente di impostare la lingua dell'interfaccia.

Nota: Questo dispositivo è anche in grado di visualizzare semplici file di testo (.txt)!

AGGIUNGERE MUSICA E FOTO IN ARCHOS

I file multimediali possono essere trasferiti nel dispositivo ARCHOS copiandoli/incollandoli nelle rispettive cartelle usando Windows® Explorer (o Finder su Mac), oppure usando Windows Media® Player. Il pulsante Sincronizza in Windows Media® Player è un pulsante sincronizzazione che funziona in una direzione. Aggiungerà nel dispositivo ARCHOS file musicali e foto. Grazie ad esso sarà possibile avere a disposizione nel proprio ARCHOS gli stessi file multimediali che si hanno nella propria libreria Windows Media® Player.

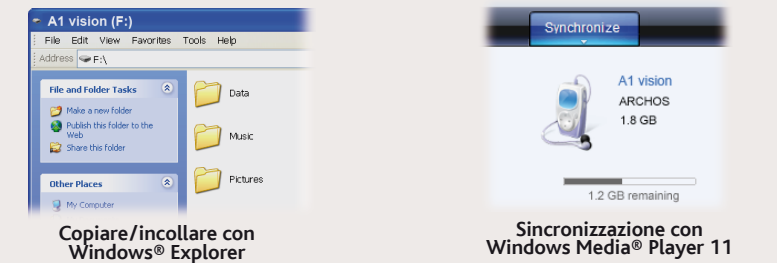

Sul computer, avviare Windows Media® Player. 1) Selezionare la scheda Sincronizza. 2) Trascinare i file multimediali che si desidera trasferire nell'area di sincronizzazione del pannello di destra. 3) Fare clic sul pulsante Inizia sincronizzazione. Le canzoni o le foto selezionate saranno copiate direttamente nella cartella Music o Pictures di ARCHOS. Per ulteriori istruzioni, consultare la guida di Windows Media Player®. Per ricevere podcast e riprodurli, è possibile usare il software gratuito disponibile su Internet, come il famoso programma Juice, in grado di scaricarli e trasferirli nel dispositivo ARCHOS.

RIPRODUZIONE DELLA MUSICA



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA: Il file musicale non è visibile nella libreria o è impossibile riprodurlo selezionandolo nel file browser.
SOLUZIONE: Accertarsi di avere inserito tutta la musica nella cartella nominata **Musica**. Non tutti i formati musicali sono leggibili. ARCHOS 1 vision può riprodurre file MP3, WMA, WAV, FLAC, e APE. Se si tratta di un file M4A (in genere di computer Macintosh®), sarà necessario convertirlo in uno dei formati di cui sopra prima di poterlo riprodurre.

PROBLEMA: Il dispositivo è in sospensione e non risponde quando vengono premuti i pulsanti.
SOLUZIONE: Spegner il dispositivo facendo premere e tenendo premuto il pulsante ◀ per 3 secondi (o far scorrere l'interruttore ON/OFF su OFF), quindi riavviare normalmente.

PROBLEMA: Vorrei caricare il mio dispositivo con il PC ed ascoltarlo contemporaneamente.
SOLUZIONE: Effettuando la "rimozione sicura" del dispositivo, come spiegato precedentemente, ma senza scollegare il cavo USB, è possibile usare il prodotto ARCHOS durante la carica. Questa funzione di carica e ascolto non è possibile con i computer Windows Vista™.

PROBLEMA: Ho aggiunto la musica al mio ARCHOS ma questa non viene visualizzata nel browser Musica.
SOLUZIONE: I file devono essere inseriti nella cartella Music in ARCHOS. Se non ci sono tag musicali, essi verranno elencati sotto <Other>. Selezionare **Aggiorna** [Update] (elemento in basso nell'elenco) per aggiornare la libreria con tutta la musica aggiunta di recente.

PROBLEMA: Non riesco a vedere un file che ho appena copiato sul mio ARCHOS.
SOLUZIONE: Ricordare che quando si stanno sfogliando le cartelle Musica o Foto, i file che non sono di questo tipo non sono visibili, anche se sono lì. Usare il browser **Files** per vedere tutti i file.

REGISTRARE IL PRODOTTO

Dopo aver aperto il prodotto ARCHOS, è bene registrarlo; ci vorranno solo pochi minuti. In questo modo sarà possibile usufruire dell'assistenza tecnica.

Sul nostro sito Web : Consultare la sezione FAQ (domande frequenti) all'indirizzo www.archos.com/faq

Contattare il nostro personale di assistenza tecnica : Visitare il sito www.archos.com/support per ricevere assistenza mediante posta elettronica. USA e Canada: chiamare il numero 877-300-8879 (numero verde). Europa: registrare il prodotto prima di contattare il servizio di assistenza tecnica.

AVVERTENZA

Evitare il contatto con acqua o umidità al fine di evitare rischi di incendio e di scosse elettriche. Il prodotto è destinato a esclusivo uso personale. La copia di CD o il caricamento di file di immagini, video o musica per la vendita o altri scopi commerciali costituisce una violazione della legge sui diritti d'autore. Per eseguire la registrazione completa o parziale di materiale, lavori, opere d'arte e/o presentazioni protette da copyright potrebbe essere necessario disporre di autorizzazione. Si prega di informarsi su tutte le leggi nazionali vigenti relative alla registrazione e all'uso di tali materiali.

Per la sicurezza durante la guida, quando l'auto è in movimento, l'apparecchio deve essere utilizzato da un passeggero e non dal conducente. Si applicano comunque le eventuali norme locali in vigore sull'uso degli apparecchi elettronici da parte del conducente.

INFORMAZIONI LEGALI E SULLA SICUREZZA

Garanzia e responsabilità limitata

Il prodotto è in vendita con una garanzia limitata; sono disponibili specifici rimedi per l'acquirente originale se il prodotto non è conforme a tale garanzia. La responsabilità del produttore può essere ulteriormente limitata dal contratto di vendita.

In generale, e in maniera illimitata, il produttore non è responsabile di danni al prodotto causati da disastri naturali, incendi, scariche elettrostatiche, uso improprio o illecito, negligenza, installazione o manutenzione non corretta, riparazione non autorizzata, modifiche o incidenti. In nessun caso il produttore è responsabile della perdita dei dati memorizzati sui supporti disco.

IL PRODUTTORE NON È RESPONSABILE DI DANNI SPECIALI, INCIDENTALI O INDIRETTI, ANCHE SE PREVENTIVAMENTE INFORMATO DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI

Coloro che concedono licenze alla ARCHOS non offrono alcuna garanzia, né esplicita né implicita, ivi compresa, senza limitazioni, quella di commerciabilità e idoneità a un uso particolare dei materiali concessi in licenza. Il concessore di licenza ARCHOS non garantisce né concede dichiarazioni riguardanti l'uso o i risultati dell'uso dei materiali concessi in licenza in termini di esattezza, precisione, affidabilità o altro. Tutti i rischi relativi ai risultati e alle prestazioni dei materiali concessi in licenza vengono assunti dall'acquirente. L'esclusione delle garanzie implicite non è consentita da alcune giurisdizioni. L'esclusione sopra riportata potrebbe non essere applicabile.

In nessun caso il concessore di licenza ARCHOS, con i relativi direttori, funzionari, dipendenti e agenti (collettivamente definiti concessore di licenza ARCHOS) saranno responsabili di danni consequenziali, incidentali o indiretti (inclusi i danni per perdita di utili, interruzione di attività, perdita di informazioni commerciali e simili) conseguentemente all'uso o all'impossibilità di utilizzare i materiali concessi in licenza, anche nel caso in cui il concessore di licenza ARCHOS sia stato avvisato della possibilità di tali danni. Alcune giurisdizioni non riconoscono l'esclusione o la limitazione della responsabilità per danni conseguenti o fortuiti, pertanto la limitazione sopra riportata potrebbe non essere applicabile.

Per informazioni complete sui diritti forniti dalla garanzia, sui rimedi e sulla limitazione della responsabilità, fare riferimento al contratto di vendita. Inoltre, la garanzia non è applicabile a:

1. Danni o problemi derivanti da uso improprio, illecito, incidenti, alterazioni, corrente o tensione elettrica errata.
2. Prodotti con etichetta con numero di serie o sigillo di garanzia danneggiato o manomesso.
3. Tutti i prodotti privi di garanzia o etichetta con numero di serie.
4. Batterie o altri articoli di consumi forniti con l'apparecchiatura.

L'utilizzatore finale è tenuto ad usare questo prodotto soltanto conformemente al relativo scopo di origine ed è rigorosamente proibito apportare tutte le modifiche tecniche che potrebbero potenzialmente interferire sui diritti dei terzi. Tutta la modifiche hardware, software, o alla struttura fisica del prodotto deve essere approvata per iscritto da ARCHOS. I prodotti modificati non approvati sono soggetti al ritiro o di tutte le clausole di garanzia.

Come parte integrante dell'accordo contrattuale per questo prodotto, ARCHOS si impegna a garantire la disponibilità dei componenti e delle parti essenziali per un corretto funzionamento del dispositivo. Questa disponibilità è garantita per un periodo di due anni dal momento della vendita del prodotto all'utente finale.

Precauzioni relative alla batteria agli ioni di litio

Questo prodotto è dotato di una batteria agli ioni di litio. Non forare, aprire o smontare la batteria né utilizzarla in ambienti umidi e/o corrosivi. Non collocare, conservare né lasciare il prodotto all'interno o in prossimità di calore, alla luce diretta del sole, in luoghi con temperatura elevata, in contenitori pressurizzati né in forni a microonde. Non esporre il prodotto a temperature superiori a 60 °C. In caso di perdita di fluido dalla batteria e nel caso in cui si dovesse entrare a contatto con tali fluidi, sciacquare bene con acqua e consultare immediatamente un medico. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare la perdita di acido dalla batteria, inoltre il prodotto può surriscaldarsi, esplodere o incendiarsi e causare lesioni personali e/o danni materiali.

Solo i tecnici certificati ARCHOS sono qualificati per la riparazione dei dispositivi ARCHOS. Richiedendo assistenza a personale non qualificato per la riparazione del proprio prodotto ARCHOS si rischia di danneggiarlo e di invalidarne la garanzia. Per evitare il rischio di scosse elettriche, l'unità deve essere aperta solo da personale di assistenza qualificato.

Scariche elettrostatiche

Le normali funzioni del prodotto possono essere disturbate dall'ESD. In questo caso, è sufficiente spegnere il dispositivo con il On/Off e riavviare normalmente. Durante la trasmissione dei file, si prega di maneggiare con cura e operando in ambienti statici liberi.

Come evitare danni acustici

Questo prodotto rispetta le norme attualmente in vigore per limitare a livelli di sicurezza del volume dell'emissione di dispositivi audio di consumo. Ascoltando ad alto volume con le cuffie o gli auricolari si corre il rischio di danni permanenti all'udito. Anche se si è abituati ad ascoltare musica ad alto volume, il rischio di una riduzione dell'udito sussiste. Ridurre il volume del dispositivo a un livello ragionevole per evitare danni permanenti all'udito. Se si sente un ronzio nelle orecchie, ridurre il volume o spegnere il dispositivo. Il dispositivo è stato testato con le cuffie fornite da ARCHOS.

Per conservare la sua udienza, è consigliato che lei usa soltanto i modelli di auricolari seguenti: gli auricolari forniti col suo dispositivo ARCHOS, o qualunque altre auricolari che rispettano i regolamenti attuali. Gli altri tipi di auricolari possono produrre alti livelli di volume.

Rispetto ambientale

La protezione ambientale è una questione di primaria importanza per ARCHOS. Al fine di tradurre la propria preoccupazione in azioni tangibili, ARCHOS ha intenzionalmente incluso nel proprio intero ciclo produttivo un sistema metodologico che favorisca il rispetto per l'ambiente: dalla fabbricazione all'uso da parte degli utenti, fino allo smaltimento finale. Batterie: Le batterie removibili eventualmente contenute nel prodotto in vostro possesso, vanno smaltite solo nei punti di raccolta specifici per batterie usate. Il prodotto: il simbolo con il bidone sbarato riportato sul prodotto in vostro possesso indica che esso appartiene alla categoria delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Questo prodotto contiene dei sostanze potenzialmente pericolosi per l'ambiente e sulla salute, è per questo che gli apparecchi elettronici ARCHOS non possono essere smaltiti con i rifiuti ordinari. Le direttive europee vigenti stabiliscono che il presente apparecchio deve essere conferito:

- Presso i punti vendita, nel caso di acquisto di un prodotto elettronico simile.
- Presso le aree di smaltimento comunali (centri di smaltimento differenziata, ecc.)

In questo modo, darete il vostro contributo al riutilizzo e al riciclaggio di apparecchiature elettroniche ed elettriche che potrebbero avere effetti dannosi sull'ambiente e sulla salute.

Note sul Copyright

Copyright ARCHOS © 2009. Tutti i diritti riservati.

Questo documento non può, né interamente né in parte, essere copiato, fotocopiato, riprodotto o ridotto a un formato leggibile da macchina o mezzo elettronico senza il consenso scritto da parte di ARCHOS. Tutti i nomi di marchi e prodotti sono marchi registrati appartenenti ai rispettivi proprietari. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Sono accettati errori e omissioni. Le immagini e le illustrazioni non sempre corrispondono al contenuto.

Disconoscimento della garanzia: nei limiti consentiti dalla legge applicabile, con il presente documento sono escluse le affermazioni e le garanzie di non infrazione dei diritti d'autore o di altri diritti di proprietà intellettuale risultanti dall'uso del prodotto in condizioni diverse da quelle sopra specificate.