

Guida introduttiva



Copyright e marchi di fabbrica

© 2003 palmOne, Inc. Tutti i diritti riservati.

PalmOne, il logo palmOne, Zire, il logo Zire, la "Z" (stilizzata) e VersaMail, le stilizzazioni e i simboli ad essi associati e il trade dress dei prodotti di palmOne, Inc. rientrano fra i marchi di fabbrica o marchi registrati di proprietà o concessi in licenza a palmOne, Inc. o alle sue consociate. Palm OS, il logo Palm, Graffiti, HotSync, Palm, Palm Reader, il logo HotSync e il trade dress di Palm e PalmSource sono marchi di fabbrica di proprietà o concessi su licenza a PalmSource, Inc. palmOne, Inc. utilizza il marchio di fabbrica della tecnologia Bluetooth dietro esplicita licenza di Bluetooth SIG, Inc. e i marchi di fabbrica della tecnologia di decodifica audio MPEG Layer-3 dietro esplicita licenza di Thomson Licensing S.A. Questo prodotto include tecnologia di proprietà di Microsoft Corporation e non può essere utilizzato o distribuito in assenza di licenza di Microsoft Licensing, GP. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotto sono o possono essere marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari e sono stati utilizzati per identificare i relativi prodotti o servizi.

Clausola di esonero di responsabilità

PalmOne, Inc. declina ogni responsabilità per qualsiasi danno anche economico risultante dall'utilizzo della presente guida.

PalmOne, Inc. declina inoltre qualsiasi responsabilità per danni o reclami da parte di terzi risultanti dall'utilizzo del software. PalmOne, Inc. declina qualsiasi responsabilità per danni o perdite risultanti dalla perdita di dati in seguito a malfunzionamento, batterie scariche o interventi di riparazione. Accertarsi di effettuare copie di backup di tutti i dati importanti su un altro supporto per proteggersi dalla perdita di informazioni.

[!] IMPORTANTE Prima di utilizzare i programmi forniti insieme al presente prodotto, leggere il Contratto di licenza software per l'utente finale. L'utilizzo di qualsiasi componente del software implica l'accettazione dei termini di tale contratto.



Download del software disponibile

Il software Palm® Desktop viene fornito su un CD. Se non si dispone di un lettore CD per il PC, è possibile scaricare il software Palm Desktop dal sito www.palmOne.com/support/intl.

PN: 407-6292A-IT

Indice

Informazioni sulla guida	viii
Suggerimenti per utilizzare questa guida	viii
Argomenti trattati in questa guida	ix
Capitolo 1: Presentazione del palmare	1
Individuazione dei comandi del palmare	3
Applicazioni preinstallate sul palmare	7
Installazione di software aggiuntivo dal CD	9
Apertura delle applicazioni	11
Immissione di testo	12
Utilizzo dei menu	18
Utilizzo del navigatore a 5 vie	19
Consigli e divieti.....	22
Approfondimenti.....	24
Capitolo 2: Sincronizzazione del palmare con il computer	25
Utilizzo della sincronizzazione	26
Informazioni che rientrano nella sincronizzazione	28
Sincronizzazione delle informazioni	29
Approfondimenti.....	30
Capitolo 3: Schede di espansione per il palmare.....	31
Schede di espansione compatibili.....	32
Funzioni delle schede di espansione.....	32
Inserimento di una scheda di espansione	33
Rimozione di una scheda di espansione.....	34
Approfondimenti.....	35

Capitolo 4: Gestione dei contatti	36
Aggiunta di un contatto.....	37
Ricerche nell'elenco dei contatti.....	40
Trasmissione via IR di un contatto	41
Approfondimenti.....	43
Capitolo 5: Gestione del calendario	44
Pianificazione di un appuntamento	45
Controllo della pianificazione	47
Impostazione di una sveglia	48
Approfondimenti.....	49
Capitolo 6: Gestione delle attività	50
Creazione di un'attività.....	51
Organizzazione delle attività	52
Completamento di un'attività	53
Approfondimenti.....	54
Capitolo 7: Immissione dei memo	55
Creazione di un memo	56
Visualizzazione e modifica di un memo	57
Approfondimenti.....	58
Capitolo 8: Immissione di note	59
Creazione di una nota.....	60
Visualizzazione e modifica di una nota	61
Approfondimenti.....	62
Capitolo 9: Registrazione di memo vocali	63
Creazione di un memo vocale	65
Ascolto dei memo vocali	66
Approfondimenti.....	67

Capitolo 10: Acquisizione e visualizzazione di fotografie e video	68
Tipi di file supportati.....	70
Acquisizione di una fotografia	71
Registrazione di un video	72
Regolazione delle impostazioni della fotocamera	73
Visualizzazione di fotografie e video	75
Organizzazione delle fotografie e dei video in album.....	76
Condivisione di fotografie e video	78
Invio di una fotografia o di un video utilizzando la tecnologia Bluetooth.....	79
Approfondimenti.....	80
Capitolo 11: Ascolto della musica	81
Trasferimento di file MP3 su una scheda di espansione	82
Trasferimento di brani musicali da un CD a una scheda di espansione	84
Riproduzione della musica con il palmare.....	89
Approfondimenti.....	90
Capitolo 12: Connessione senza fili ad altre periferiche.....	91
Funzionalità della tecnologia Bluetooth integrata	93
Tipi di connessioni possibili.....	93
Impostazioni di base della comunicazione Bluetooth	95
Impostazione di una connessione telefonica	96
Accesso all'e-mail e a Internet in modalità wireless	99
Impostazione della connessione per la sincronizzazione senza fili	101
Approfondimenti.....	103
Capitolo 13: Invio e ricezione di messaggi di posta elettronica	104
Impostazione di un account	106
Ricezione e lettura dei messaggi di posta elettronica	109
Invio di un messaggio di posta elettronica.....	110
Approfondimenti.....	111

Capitolo 14: Invio e ricezione di messaggi di testo e messaggi multimediali	112
Invio di un messaggio di testo.....	113
Invio di un messaggio multimediale.....	114
Ricezione e lettura dei messaggi di testo	118
Approfondimenti.....	119
Capitolo 15: Navigare nel Web	120
Accesso a una pagina Web.....	121
Approfondimenti.....	122
Capitolo 16: Personalizzazione del palmare.....	123
Impostazione della data e dell'ora.....	124
Accensione accidentale del palmare.....	126
Modifica dei caratteri dello schermo.....	127
Modifica dello sfondo dello schermo.....	129
Risoluzione dei problemi di tocco	130
Impostazione dei suoni	131
Modifica dei colori dello schermo	132
Approfondimenti.....	133
Capitolo 17: Domande frequenti	134
Approfondimenti.....	139
Informazioni sulle normative del prodotto.....	140
INIDICE ANALITICO	146

Informazioni sulla guida


Questa guida riporta tutte le informazioni necessarie per utilizzare il palmare: dalle operazioni quotidiane, alle funzionalità che rendono questo dispositivo non solo utile ma anche divertente.

Suggerimenti per utilizzare questa guida

Seguono alcuni suggerimenti utili per facilitare la lettura e la ricerca delle informazioni all'interno della guida utilizzando Adobe Acrobat Reader:

[!] **Informazioni preliminari**

Eeguire le procedure riportate nel documento *Leggimi* contenuto nella confezione, al fine di impostare il palmare e installare il software sul computer.

- Fare clic sulla lente d'ingrandimento , spostare il cursore (che è diventato una lente d'ingrandimento) all'interno della pagina e fare clic ripetutamente per ingrandire la pagina. Fare clic su Vista precedente (◀ o ⏪ a seconda della versione di Acrobat Reader) per tornare alla vista precedente.
- Fare clic su una delle voci dell'indice o nella finestra Segnalibri per passare direttamente alla sezione desiderata della guida.
- Se si fa clic su un link a una pagina di questa guida, per tornare alla pagina precedente, scegliere Vista precedente (◀ o ⏪ (a seconda della versione di Acrobat Reader utilizzata).
- È inoltre possibile stampare una pagina particolarmente importante o interessante facendo clic su Stampa. Quando si selezionano le pagine da stampare, accertarsi di immettere il numero di pagina del file visualizzato sul fondo dello schermo e non quello stampato sulla pagina stessa. Per stampare ad esempio questa pagina, selezionare pagina 8 (numero di pagina del file) e non pagina viii (numero di pagina stampato).

Argomenti trattati in questa guida

Tutti i capitoli contengono procedure passo-passo, accompagnate da simboli che indicano le operazioni da eseguire, i link a informazioni più dettagliate e approfondimenti a margine.

Procedure dettagliate

Procedure guidate. Le istruzioni includono i seguenti simboli:

 **Continua**

Simbolo riportato alla fine della pagina che indica che la procedura continua nella pagina seguente.

 **Fine**

Simbolo che segnala la fine della procedura.

[!] IMPORTANTE

Operazione da eseguire obbligatoriamente, al fine di evitare errori o persino la perdita di informazioni.

[&] OPERAZIONE FACOLTATIVA

Passaggio che potrebbe risultare utile.

 **NOTA**

Informazioni che sono valide solo in alcuni casi e che forniscono ulteriori dettagli su un passaggio della procedura.

Link

I link sono riportati sotto forma di parole sottolineate negli approfondimenti a margine e in altre posizioni della presente guida.

Contenuto del capitolo

Link riportati nella prima pagina di tutti i capitoli e che consentono di accedere a sezioni specifiche.

Approfondimenti a margine

[!] **Informazioni preliminari**

Operazioni da eseguire prima delle procedure riportate all'interno del capitolo.

* **Suggerimento**

Indicazioni sulle migliori modalità di utilizzo di una funzionalità; vale a dire un collegamento o un richiamo a una funzionalità correlata.

+ **Lo sapevate che...**

Un aspetto interessante di un argomento trattato può ad esempio contenere un richiamo ad altre informazioni.

» **Parola chiave**

Termine tecnico relativo all'argomento trattato che potrebbe comparire nella presente guida o soltanto sul palmare.

Guida dell'utente

Richiamo alla pagina Web dove è possibile trovare maggiori informazioni sugli argomenti trattati in questa guida e su altre funzionalità del palmare.

My Handheld

Richiamo alla pagina Web dove è possibile condividere informazioni con altri utenti del palmare e apprendere suggerimenti, trucchi e molto altro.

Supporto

Richiamo alla pagina Web dove è possibile ricevere supporto per la risoluzione dei problemi relativi agli argomenti trattati nel capitolo o del palmare in generale.

Presentazione del palmare

Contenuto del capitolo

[Individuazione dei comandi del palmare](#)

[Applicazioni preinstallate sul palmare](#)

[Installazione di software aggiuntivo dal CD](#)

[Apertura delle applicazioni](#)

[Immissione di testo](#)

[Utilizzo dei menu](#)

[Utilizzo del navigatore a 5 vie](#)

[Consigli e divieti](#)

[Approfondimenti](#)

Grazie alle sue innumerevoli applicazioni per il lavoro, la vita privata e i viaggi, è facile capire perché il palmare sia anche definito "assistente personale digitale" (PDA). E proprio come un diligente assistente personale, il palmare facilita la programmazione, gestisce i contatti di lavoro e quelli personali, gli elenchi delle attività da svolgere, i memo e anche le fotografie e i video.

Il palmare è anche uno strumento per divertirsi: consente di scattare fotografie e creare album digitali, giocare e leggere libri elettronici. Inserendo le schede di espansione (vendute separatamente) è possibile ascoltare musica, acquisire video e

apprezzare le funzionalità di vari software e molto altro.




Vantaggi del palmare Zire™ 72

- Possibilità di scattare foto e acquisire video utilizzando la fotocamera integrata
- Riproduzione di musica
- Utilizzo della connettività wireless per rimanere sempre in contatto

- Risparmio di tempo e migliore organizzazione
- Supporto per i viaggi
- Protezione delle informazioni

Individuazione dei comandi del palmare

Comandi del pannello anteriore

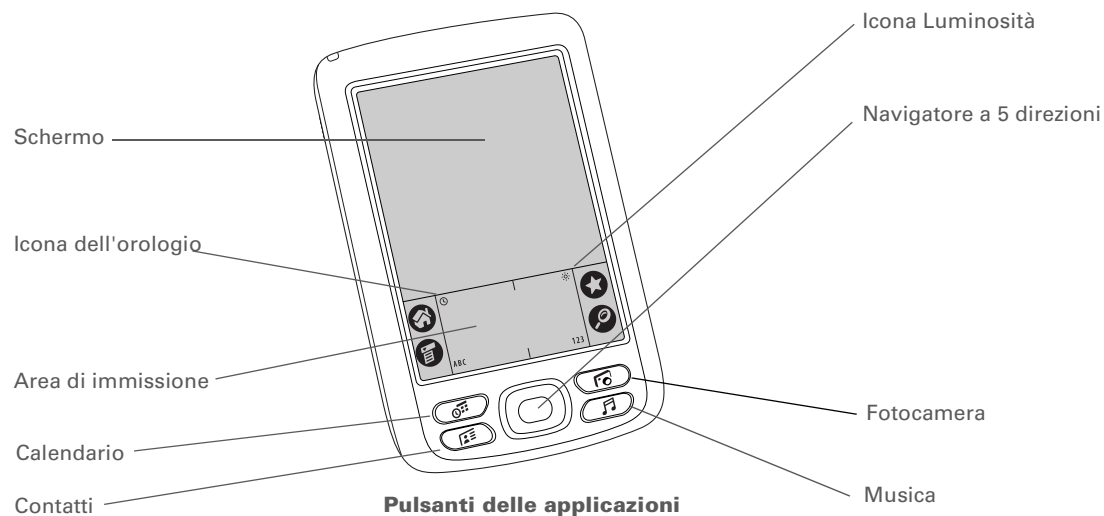

Schermo	Visualizza le applicazioni e le informazioni memorizzate sul palmare. Lo schermo è sensibile al tocco.
Icona dell'orologio	Visualizza la data e l'ora correnti.
Area di immissione	Consente di immettere informazioni utilizzando la scrittura Graffiti® 2 o aprire la tastiera su schermo .
Icona Luminosità	Consente di regolare la luminosità del display del palmare.
Navigatore a 5 direzioni	Il navigatore consente di spostarsi sullo schermo del palmare e di selezionare le informazioni desiderate.


Pulsanti delle applicazioni

Consentono di aprire le applicazioni Calendario, Contatti, Fotocamera e Musica (RealOne® Mobile Player).

Comandi dei pannelli superiore e laterale

» **Parola chiave IR** Acronimo di *infrarossi*. La trasmissione IR utilizza i raggi infrarossi per inviare le informazioni alle porte IR che si trovano ad alcuni centimetri di distanza.

+ **Lo sapevate che...** La trasmissione via IR consente di condividere rapidamente appuntamenti, indirizzi, numeri di telefono e altre informazioni.

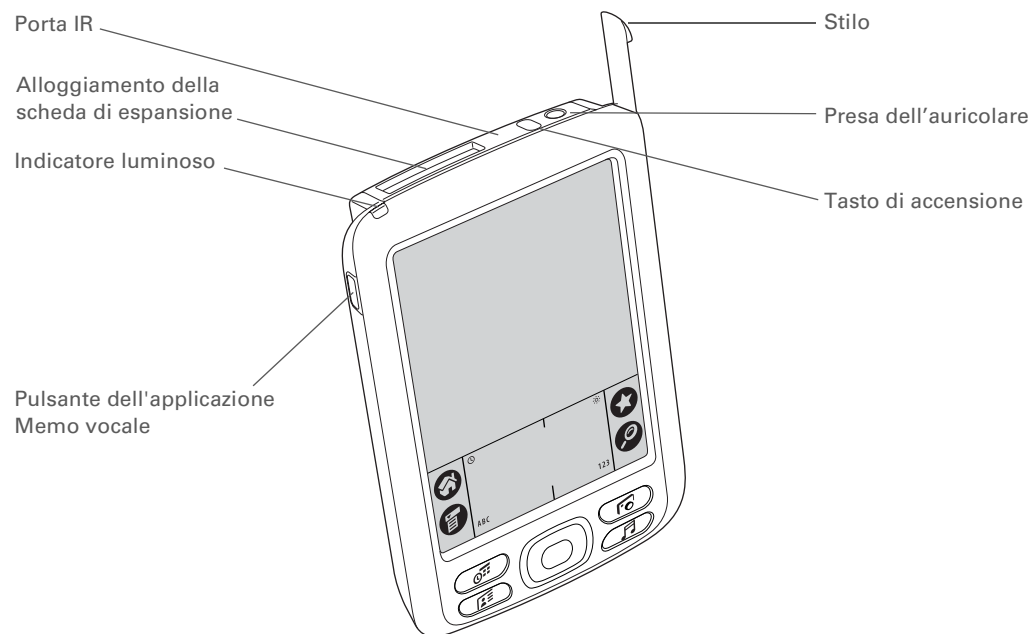**Porta IR**

Consente di **trasmettere le informazioni via IR** dai palmari ad altri dispositivi dotati di una porta IR.

Alloggiamento della scheda di espansione

Consente di inserire le schede di espansione (vendute separatamente) per riprodurre i file musicali, eseguire copie di backup e aggiungere memoria, applicazioni e accessori per il palmare.

Tasto di accensione

Consente di accendere e spegnere il palmare e di inserire il **blocco dei tasti** (se attivato).

Indicatore luminoso

Visualizza il livello di ricarica quando il palmare è collegato all'adattatore di alimentazione e segnala quando vengono visualizzati messaggi di avviso.

Presadell'auricolare

Consente di collegare al palmare una cuffia stereo standard da 3,5 mm (venduta separatamente), affinché sia possibile ascoltare musica e altre applicazioni audio.

Pulsantedell'applicazione Memo vocale

Tenendo premuto questo tasto è possibile registrare un memo vocale.


Stilo

Consente di immettere informazioni nel palmare. Per utilizzare lo stilo, estrarlo dall'alloggiamento e utilizzarlo allo stesso modo di una penna o di una matita. È possibile utilizzare la punta delle dita al posto dello stilo, ma non utilizzare le unghie, una penna vera o un oggetto appuntito per toccare lo schermo.

» Parola chiave

USB Tipo di connettore o cavo tipicamente utilizzato per collegare gli accessori al computer.

Comandi del pannello posteriore

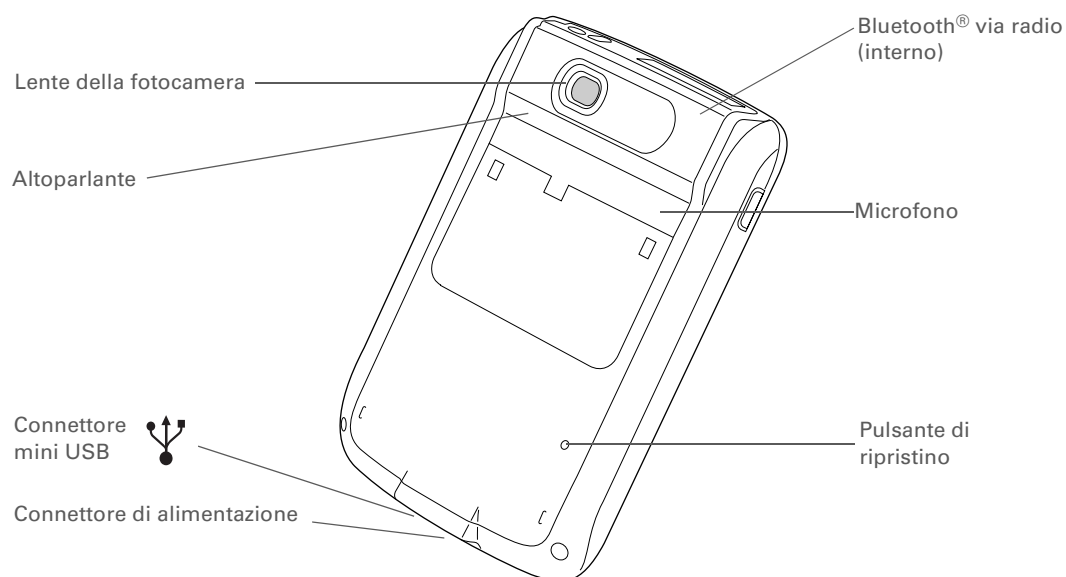**Lente della fotocamera**

Consente di scattare delle foto utilizzando la fotocamera integrata.

Altoparlante

Consente di udire le sveglie e i suoni di gioco e di sistema e di ascoltare musica.

Microfono

Consente di registrare i suoni quando si girano video con la fotocamera integrata e quando si creano memo vocali.

Pulsante di ripristino

Consente di **reimpostare il palmare** se si *blocca* (cessa di rispondere).

Connettore di alimentazione

Consente di collegare il palmare all'adattatore di alimentazione per la ricarica.

Connettore mini USB Consente di collegare il palmare al computer utilizzando il cavo HotSync® per **sincronizzare** i due dispositivi.

Bluetooth via radio (interno) Consente di collegare il palmare ad altri dispositivi (venduti separatamente) che utilizzano la **comunicazione Bluetooth**.

* **Suggerimento**
Se risulta impossibile trovare alcune di queste applicazioni, toccare l'elenco delle categorie nell'angolo superiore destro della schermata Home e selezionare Tutti.

Applicazioni preinstallate sul palmare

Il palmare viene fornito con numerose applicazioni preinstallate e pronte per essere utilizzate. Per aprire queste applicazioni, premere i pulsanti corrispondenti posti sul pannello anteriore o selezionare le relative icone nella schermata Home.



Demo introduttiva

Per maggiori informazioni sul palmare e le procedure di immissione dei dati.



Bluetooth

Consente di impostare le connessioni wireless con telefoni cellulari, reti o computer per inviare e ricevere informazioni.



Calcolatrice

Consente di eseguire i calcoli matematici di base, come ad esempio la divisione del conto del ristorante o il calcolo delle mance.



Calendario

Consente di gestire la pianificazione, dai pranzi con gli amici, alle riunioni settimanali, nonché gli eventi con ricorrenza annuale come i giorni festivi o quelli prolungati come le conferenze e le ferie. È inoltre possibile assegnare dei colori alle varie categorie della pianificazione.



Fotocamera

Consente di acquisire fotografie e video utilizzando la fotocamera integrata.











Informazioni sulla scheda

Per visualizzare informazioni sulle schede di espansione che vengono inserite nell'apposito alloggiamento.



Contatti

Consente di memorizzare nomi, indirizzi, numeri di telefono, indirizzi e-mail e di siti Web, ma anche fotografie e compleanni. È inoltre possibile organizzare i contatti in categorie.

- | | | |
|---|-------------------------|--|
|  | Spese | Per tenere sotto controllo le spese di lavoro e di viaggio e stampare dei resoconti di spesa, dopo aver eseguito la sincronizzazione con il computer. |
|  | HotSync | Per sincronizzare le informazioni memorizzate sul palmare con quelle del computer. |
|  | Media | Consente di visualizzare e organizzare le fotografie e i video (per i video è necessaria la scheda di espansione, venduta separatamente). |
|  | Memo | Consente di raccogliere informazioni, come ad esempio appunti di riunioni, elenchi di libri da leggere, film da vedere, ricette e qualsiasi altro dato che si desidera appuntare. |
|  | Appunti | Per scrivere direttamente sullo schermo o tracciare un rapido schizzo. |
|  | palmOne Messaggi | Consente di inviare e ricevere brevi messaggi di testo (SMS) e multimediali (MMS) utilizzando la tecnologia Bluetooth integrata nel palmare. |
|  | palmOne WebPro | Consente di navigare fra i siti preferiti del Web (è necessaria una connessione a Internet). |
|  | Preferenze | Consente di personalizzare i volumi dei suoni, i colori, la protezione e altre funzioni. |
|  | RealOne | Consente di memorizzare musica e elenchi di riproduzione sulle schede di espansione (vendute separatamente) e di ascoltare musica sul palmare. |
|  | Attività | Per tenere sempre sotto controllo le attività da svolgere. Consente di immettere le attività da completare, definire la loro priorità, impostare sveglie e quindi controllare le scadenze. |
|  | Memo vocale | Per registrare brevi messaggi vocali tramite il microfono integrato. |
|  | MondOra | Consente di impostare l'orario della città di residenza e di altre due località e di impostare una sveglia. |

* **Suggerimento**
Per installare software aggiuntivo dal CD:

1. Inserire il CD nell'apposita unità.

2. Windows: nella schermata Alla scoperta del vostro palmare fare clic su Software Essentials.

Mac: fare doppio clic sull'icona della cartella Software Essentials.

Installazione di software aggiuntivo dal CD

A questo punto si è probabilmente già installato il **software Palm® Desktop** dal CD, che contiene altri programmi software aggiuntivi, installabili in qualsiasi momento. Il CD può contenere i seguenti titoli:



Guida introduttiva (sul palmare)

Questa guida può essere salvata sul palmare e visualizzata quando necessario.



Documents To Go

Consente di creare, visualizzare e modificare file compatibili con Microsoft Word ed Excel. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione dell'applicazione sul computer.



palmOne VersaMail

Consente di inviare, ricevere e gestire i messaggi e-mail tramite una connessione wireless utilizzando la tecnologia Bluetooth integrata nel palmare o eseguendo la sincronizzazione con il computer con sistema operativo Windows.



AudiblePlayer

Per ascoltare giornali, libri, stazioni radio, corsi di lingua e molto altro (in alcuni casi viene richiesto il pagamento di una tariffa extra). Solo Windows.



RealOne Player

Consente di trasferire i file musicali dal CD a una scheda di espansione (venduta separatamente) e di creare elenchi di riproduzione. Si tratta del software desktop per l'ascolto della musica da utilizzare insieme a quello installato sul palmare. (Solo Windows)



Windows Media Player

Funziona insieme all'applicazione palmOne™ Media per desktop e consente di visualizzare sul computer i video realizzati in alcuni formati. (Solo Windows)



Tecnologie Java

Per accedere a un maggior numero di applicazioni e funzionalità quando si scarica WebSphere Micro Environment per l'esecuzione dei Java (J2ME) sul palmare.



Handmark Solitaire

Solitario che assicura molte ore di divertimento.

**Calcolatrice powerOne**

Per calcoli matematici e professionali utilizzando una calcolatrice completa.

**Adobe Reader
per Palm OS**

Per visualizzare file PDF appositamente concepiti per la visualizzazione sullo schermo del palmare.

**Palm Reader**

Per acquistare e scaricare libri elettronici direttamente dal Web e leggerli quando e dove si desidera.

Apertura delle applicazioni

- + **Lo sapevate che...**
È possibile riassegnare i pulsanti delle applicazioni affinché consentano di aprire le applicazioni desiderate.


- * **Suggerimento**
Con il palmare acceso, toccare l'icona Home per visualizzare la schermata Home.

- + **Lo sapevate che...**
Per la schermata Home è possibile utilizzare come sfondo una foto di propria scelta.

È possibile aprire le applicazioni premendo i relativi pulsanti posti sul pannello anteriore del palmare o toccando le icone delle applicazioni della schermata Home.


Utilizzo dei pulsanti delle applicazioni

Premere uno dei pulsanti delle applicazioni per accendere il palmare e aprire l'applicazione corrispondente.

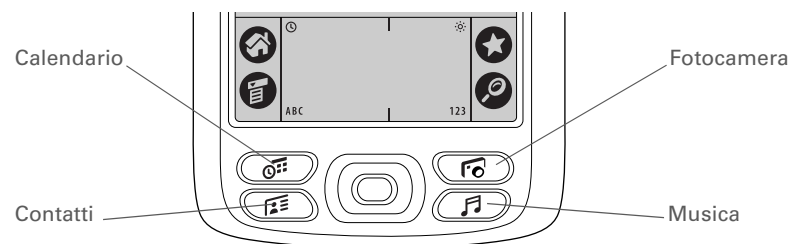

Utilizzo della schermata Home

Accendere il palmare, toccare Home  e quindi l'icona di un'applicazione (ad esempio Appunti).

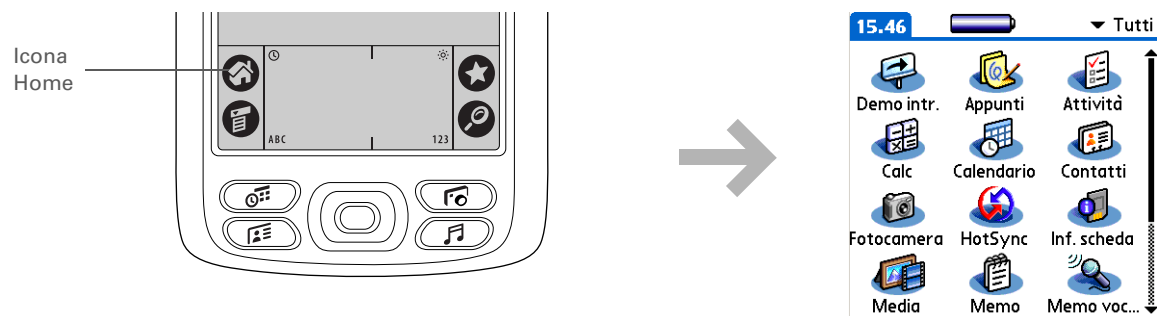

* **Suggerimento**
Scrivere le lettere sul lato sinistro dell'area di immissione e i numeri sul lato destro, mentre per le lettere maiuscole utilizzare la zona centrale.

+ **Lo sapevate che...**
All'interno della confezione del palmare è presente un adesivo che mostra i caratteri Graffiti 2 più comuni.

* **Suggerimento**
È inoltre possibile visualizzare la schermata di guida di Graffiti 2 in qualsiasi momento. È sufficiente trascinare un tratto dalla parte inferiore dell'area di immissione alla parte superiore dello schermo del palmare.

Immissione di testo

Per immettere le informazioni nel palmare è possibile utilizzare vari metodi. Quelli più comuni sono la scrittura Graffiti 2, l'utilizzo della tastiera su schermo e i software Palm Desktop o Microsoft Outlook installati sul computer. Nelle pagine seguenti vengono brevemente illustrati questi tre metodi.

Utilizzo della scrittura Graffiti 2

Graffiti 2 è un insieme di lettere, numeri e simboli che consente di scrivere direttamente sullo schermo. Saranno sufficienti pochi minuti di pratica per apprendere a utilizzare questa scrittura e inoltre, con un solo tocco, è possibile visualizzare la guida.

1

Selezionare la schermata Home  e scegliere Demo intr. .

↘ Continua

2

Toccare Immissione di dati e seguire le istruzioni dello schermo.



» **Parola chiave**
Record Elemento di un'applicazione, quale ad esempio un contatto in Contatti o un appuntamento in Calendario.

* **Suggerimento**
Tutte le volte che il cursore dello schermo lampeggia, è possibile immettere il testo.

Utilizzo della tastiera su schermo

La tastiera su schermo può essere utilizzata in tutte le applicazioni che richiedono l'immissione di testo, numeri o simboli.

1

Per aprire una voce:

- a. **Aprire un'applicazione.**
- b. Selezionare un record o toccare Nuovo.

2

Toccare una delle icone seguenti per aprire una tastiera su schermo:

ABC Apre la tastiera alfabetica.

123 Apre la tastiera numerica.

» **Continua**




Tastiera alfabetica

Tastiera numerica

* **Suggerimento**
 Quando è aperta una tastiera, è possibile toccare abc, 123 o Intern. per aprire le altre tastiere.

3

Toccare i caratteri per immettere testo, numeri e simboli e quindi scegliere Fine.

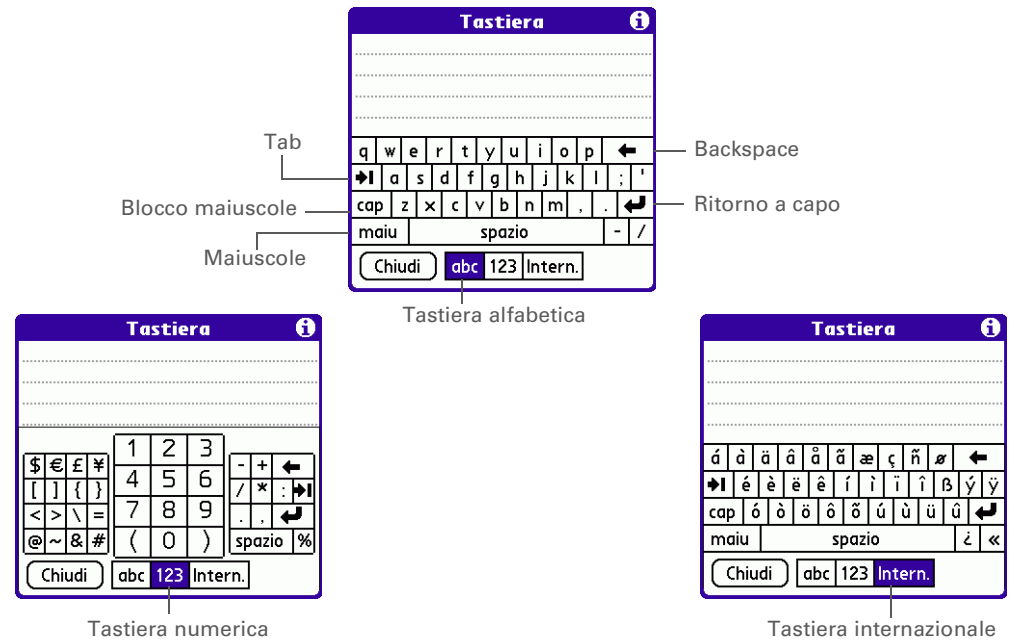

↓ Fine

Utilizzo del computer

La maggior parte delle applicazioni installate sul palmare sono incluse anche nel software Palm Desktop ed è quindi possibile utilizzarle per immettere informazioni sul computer. Quando si **esegue la sincronizzazione del palmare con il computer**, le informazioni vengono aggiornate su entrambi i dispositivi.

- * **Suggerimento**
La guida in linea di Palm Desktop contiene numerose informazioni sull'utilizzo del software Palm Desktop. Aprire il menu ? e scegliere Guida di Palm Desktop.


NOTA Durante l'installazione da CD (solo Windows) è possibile selezionare la sincronizzazione con Microsoft Outlook. Impostando detta sincronizzazione, i dati di Contatti, Calendario, Attività e Memo vengono sincronizzati con Outlook. Le altre informazioni, come ad esempio le fotografie e le note, verranno sincronizzate tramite il software Palm Desktop.

SOLO WINDOWS

Fare doppio clic sull'icona Palm Desktop del computer e quindi selezionare le icone della barra di avvio per aprire le varie applicazioni.




Barra di avvio

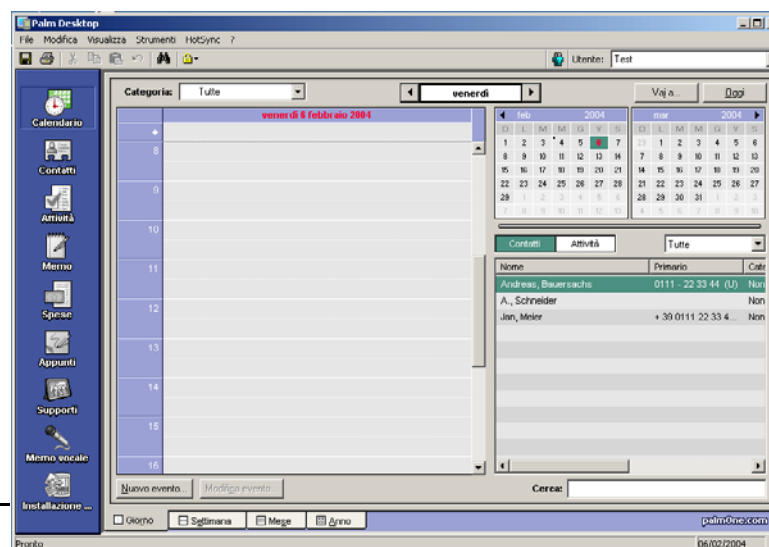

SOLO MAC

Fare doppio clic sull'icona Palm Desktop all'interno della cartella palmOne del computer e quindi fare clic sulle icone della barra di avvio per aprire le varie applicazioni.

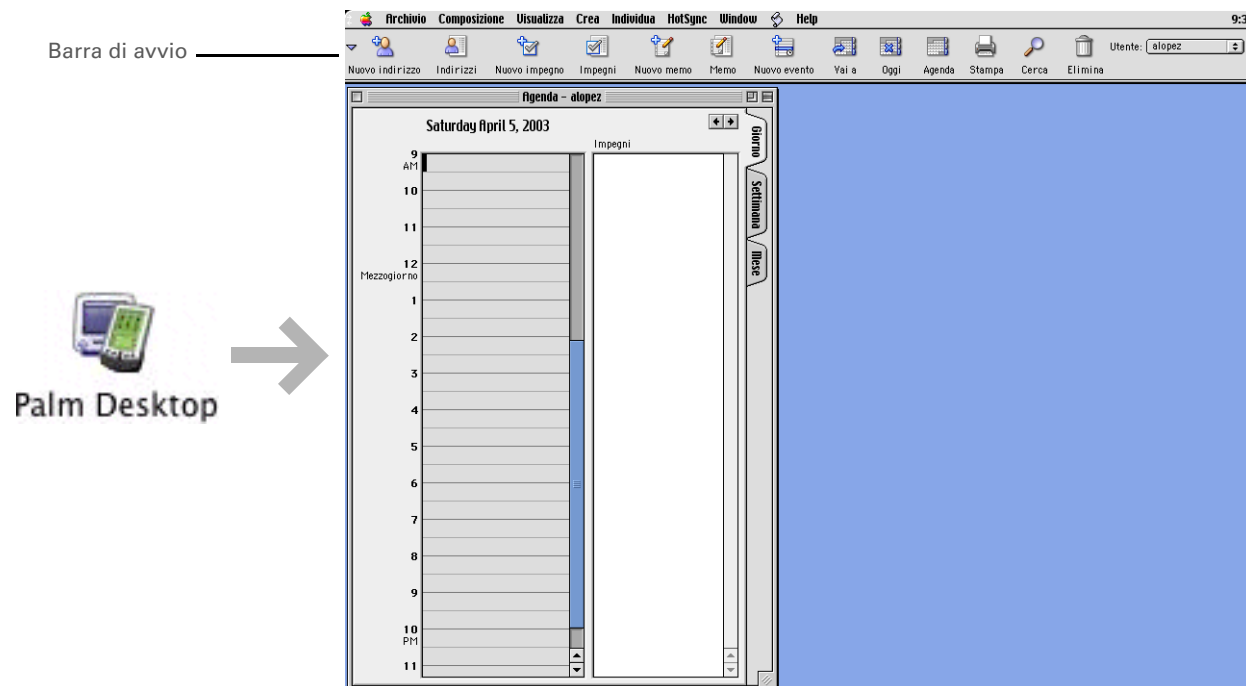


Utilizzo dei menu

I menu consentono di accedere ad altri comandi e impostazioni. Sono facili da utilizzare ed è sufficiente acquisire familiarità con i menu di una sola applicazione, per sapere utilizzare anche quelli delle altre.

- * **Suggerimento**
È inoltre possibile aprire i menu toccando il titolo dell'applicazione visualizzato nell'angolo superiore sinistro dello schermo.

Quando i menu sono aperti, è possibile **utilizzare il navigatore** per selezionare i menu stessi e le loro voci.

1 **Aprire un'applicazione.**

2 Toccare Menu  per aprire i menu.

Titolo dell'applicazione

Memo ◀ 1 di 5 ▶ Non archiviati

Informazioni di base sul palmare

- Premere un pulsante delle applicazioni per accendere il palmare e avviare una delle applicazioni principali.
- Toccare Nuovo per creare un nuovo record.
- Toccare un record per modificarlo.
- Toccare Dettagli per accedere ad altre opzioni o eliminare il record.
- Toccare l'elenco posto nell'angolo in

Fine Dettagli

Icona di Menu

Menu

Voce di menu

Record Modifica Opzioni

Nuovo memo /N

Elimina memo... /E

Trasm. memo via IR /I

Invia memo

Toccare Nuovo per creare un nuovo record.

Toccare un record per modificarlo.

Toccare Dettagli per accedere ad altre opzioni o eliminare il record.

Toccare l'elenco posto nell'angolo in


Fine Dettagli

3 Toccare un menu e quindi una voce del menu.

↓ Fine

Utilizzo del navigatore a 5 vie

Il navigatore consente di accedere rapidamente alle informazioni con una sola mano e senza utilizzare lo stilo. Le sue funzionalità variano a seconda della schermata selezionata. Per utilizzare il navigatore, premere Su, Giù, Destro o Sinistro e premere Selezione posto al centro.

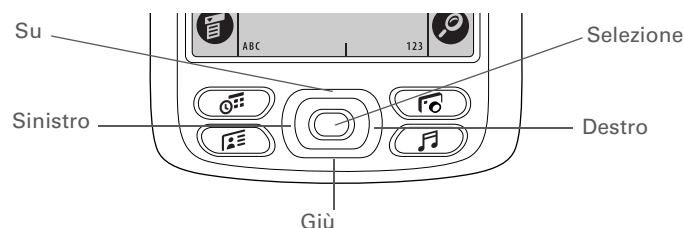

* **Suggerimento**
Per eliminare l'evidenziazione senza eseguire la selezione, scegliere la prima icona visualizzata nell'angolo superiore sinistro e quindi premere Sinistro sul navigatore.

* **Suggerimento**
Nella maggior parte delle applicazioni è possibile tornare alla schermata Home tenendo premuto Selezione del navigatore.

* **Suggerimento**
Se la fotocamera integrata è aperta è inoltre possibile premere Selezione per scattare una fotografia.

Utilizzo nella schermata Home

Nella schermata Home il navigatore consente di selezionare e aprire un'applicazione.

Destro e Sinistro


Consente di scorrere avanti e indietro le categorie delle applicazioni.

Selezione

Premere Selezione sul palmare per inserire l'evidenziazione. Quando è presente tale evidenziazione:

Su, Giù, Destro e Sinistro Consentono di passare all'icona successiva nella relativa direzione.

Selezione Consente di aprire l'applicazione selezionata.

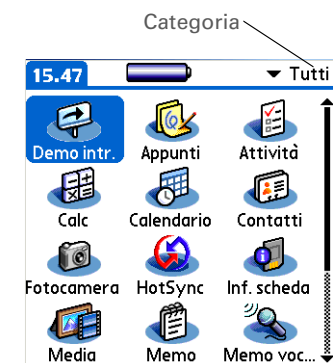

Utilizzo nelle schermate degli elenchi

Nelle schermate degli elenchi il navigatore consente di selezionare e spostarsi fra le varie voci delle note, dei memo, dei contatti e delle fotografie.

Su e Giù

Consentono di scorrere tutte le voci delle schermate, a condizione che nessuna di esse sia evidenziata. Per accelerare lo scorrimento, tenerli premuti.

Selezione

Premere Selezione sul palmare per inserire l'evidenziazione. Quando è presente tale evidenziazione:

Su e Giù Consentono di passare alla voce precedente o successiva.

Selezione Consente di visualizzare la voce selezionata.

Sinistro Consente di eliminare l'evidenziazione.

Appunti		▼ Tutti
1. Benvenuti a	Appunti	26/7
2. 14.00	Lista della spesa	18/12
3. 14.00	Comprare fiori	18/12

Nuovo

Utilizzo nelle schermate dei record

Nelle schermate dei record il navigatore consente di scorrere il contenuto di una voce selezionata e le varie voci.

Su e Giù	Consentono di scorrere il contenuto della voce selezionata.
Destro e Sinistro	Consentono di passare alla voce precedente o successiva (funzionalità non disponibili in Contatti).
Selezione	Consente di tornare alla schermata dell'elenco.



Consigli e divieti

Attenersi alle seguenti linee guida, al fine di proteggere il palmare da possibili danni e preservarne l'efficienza operativa.

Consigli

- Utilizzare la custodia fornita con il palmare per proteggerlo in caso di cadute accidentali.
- Per toccare lo schermo, utilizzare soltanto lo stilo, evitare le penne, le matite, le graffette e altri oggetti appuntiti.
- Per caricare il palmare, utilizzare l'adattatore di alimentazione in dotazione.
- **Mantenere carica la batteria.**
- Mantenere lo schermo pulito, evitando che si accumulino polvere o altri agenti che potrebbero sporcarlo.
- Per la pulizia generale, utilizzare un panno pulito e umido. Se lo schermo si sporca, pulirlo con un panno morbido inumidito con un detergente per vetri diluito.
- Utilizzare soltanto cuffie stereo da 3,5 mm con il palmare.
- Accertarsi di **eliminare eventuali accumuli di elettricità statica** prima di collegare il palmare a cavi o accessori.

Divieti

- Fare attenzione a non lasciar cadere il palmare e a non sottoporlo a forti urti.
- Non portare il palmare nella tasca posteriore dei pantaloni, per evitare di danneggiarlo quando ci si siede.
- Evitare che il palmare si bagni e non lasciarlo in luoghi umidi.
- Non esporre il palmare a temperature estreme; in altre parole non lasciarlo su un calorifero o nel portabagagli dell'auto e non appoggiarlo vicino a una finestra, esposto alla luce diretta del sole.

Guida dell'utente

Per informazioni complete sul palmare, vale a dire tutto il contenuto di questa guida e molto altro, visitare la pagina www.palmOne.com/zire72-manuale.

Supporto

In caso di problemi con il palmare, visitare la pagina www.palmOne.com/support/intl.

Approfondimenti

Accedere alla *Guida dell'utente* sul Web per approfondire i seguenti argomenti correlati:

Immissione di testo	Immissione di informazioni con caratteri Graffiti 2 e collegamenti
Spostamento	Utilizzo della schermata Home, ricerca di informazioni e passaggio alle varie applicazioni
Installazione e rimozione	<ul style="list-style-type: none">• Aggiunta di applicazioni sul palmare• Eliminazione di applicazioni dal palmare• Visualizzazione delle informazioni delle applicazioni
Categorie	Organizzazione delle applicazioni e delle informazioni archiviandole in categorie
Protezione	Per mantenere private le informazioni attivando le opzioni di protezione
Condivisione	<ul style="list-style-type: none">• Trasmissione via IR di informazioni e applicazioni ad altri utenti dei palmari Palm OS®• Invio di informazioni e applicazioni ad altre periferiche Bluetooth utilizzando la tecnologia Bluetooth integrata nel palmare
Manutenzione	Manutenzione del palmare

Sincronizzazione del palmare con il computer

Contenuto del capitolo

[Utilizzo della sincronizzazione](#)

[Informazioni che rientrano nella sincronizzazione](#)

[Sincronizzazione delle informazioni](#)

[Approfondimenti](#)

Senza dubbio il palmare è molto utile per memorizzare numeri di telefono, programmare appuntamenti, eccetera ma, grazie alla sincronizzazione con il computer, può essere utilizzato per eseguire numerose altre operazioni.

La sincronizzazione consente infatti di memorizzare e aggiornare automaticamente le informazioni immesse o aggiornate su uno dei due dispositivi (palmare o computer). Ciò significa che non sarà più necessario eseguire due volte le medesime azioni.



Vantaggi della sincronizzazione



- Immissione e aggiornamento rapidi delle informazioni sia sul palmare che sul computer
- Installazione delle applicazioni
- Protezione delle informazioni
- Invio di fotografie e video dal palmare al computer desktop

Utilizzo della sincronizzazione

- * **Suggerimento**
 È possibile sincronizzare i file di Microsoft Word ed Excel creati sul computer e aprirli con l'applicazione **Documents to Go** installata sul palmare per visualizzarli e modificarli con la massima comodità.

Immissione e aggiornamento rapidi delle informazioni sia sul computer che sul palmare. La sincronizzazione consente di aggiornare le informazioni memorizzate sia sul palmare che nel **software Palm® Desktop** del computer. È quindi possibile immettere ad esempio un elenco di contatti sul computer e quindi inviarlo al palmare senza dover ripetere la procedura di immissione.

NOTA Durante l'installazione da CD è possibile impostare la sincronizzazione del palmare con Microsoft Outlook installato sul computer (solo Windows). Impostando detta sincronizzazione, i dati di Contatti, Calendario, Attività e Memo vengono sincronizzati con Outlook. Le altre informazioni, come ad esempio le fotografie, i video, i memo vocali e le note, verranno sincronizzate tramite il software Palm Desktop. Se, invece, durante l'installazione iniziale non è stata attivata l'opzione di sincronizzazione con Outlook, è possibile inserire il CD in qualsiasi momento e modificare l'impostazione.

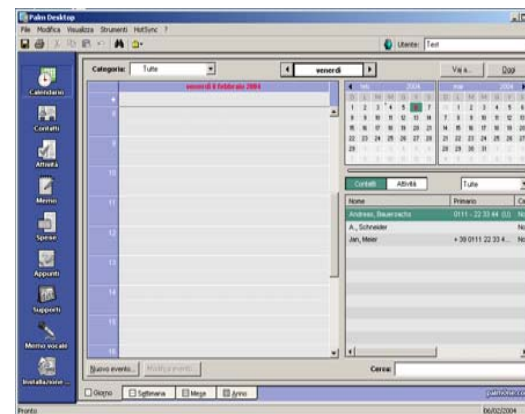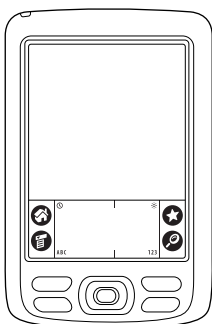

Installazione di applicazioni. Grazie a Installazione rapida palmOne, è possibile aggiungere file in alcune applicazioni del palmare o installare software aggiuntivo.

Protezione delle informazioni. La perdita di informazioni importanti causa gravi problemi. Sincronizzando le informazioni si crea una copia di backup e, in caso di problemi del palmare o del computer, i dati non vanno perduti: con una sola operazione è possibile ripristinarli su entrambi i dispositivi.

[!] IMPORTANTE Le informazioni devono essere sincronizzate almeno una volta al giorno, affinché sia sempre disponibile una copia di backup aggiornata dei dati importanti.

Informazioni che rientrano nella sincronizzazione

[!] Informazioni preliminari

Eeguire le operazioni seguenti:

- Impostazione iniziale del palmare
- Installazione del software Palm Desktop dal CD

Per le procedure di impostazione e installazione, vedere il documento

Leggimi incluso nella confezione del palmare.

» Parola chiave

Conduttore Software di sincronizzazione che collega le applicazioni installate sul computer ai rispettivi applicativi del palmare.

* Suggerimento

È possibile sincronizzare il palmare con il computer tramite connessione wireless utilizzando la tecnologia Bluetooth® integrata nel palmare.

Utilizzando le impostazioni predefinite, i dati delle applicazioni seguenti vengono trasferiti tutte le volte che si avvia la sincronizzazione del palmare con il computer:



NOTA Le informazioni delle applicazioni Spese e Media (fotografie e video) vengono sincronizzate solo con i computer dotati di sistema operativo Windows. Quando si esegue la sincronizzazione con un computer Mac, le fotografie vengono memorizzate nella cartella Home/Pictures/palmOne Photos/<nome utente> e i video nella cartella Home/Movies/palmOne Videos/<nome utente>.

Inoltre, dette impostazioni predefinite consentono di eseguire il backup dei dati di sistema memorizzati sul palmare direttamente sul computer e di installare applicazioni aggiuntive dal computer nel palmare.

Se si sono installate applicazioni incluse nel CD, quali ad esempio VersaMail™, esse possono essere inserite fra quelle previste per la sincronizzazione.

Se si desidera sincronizzare applicazioni diverse da quelle previste dalle impostazioni predefinite, consultare la sezione dedicata alla scelta delle applicazioni da sincronizzare della *Guida dell'utente* sul Web.

È possibile sincronizzare più di un palmare utilizzando il medesimo computer. Tutti i componenti della famiglia possono ad esempio sincronizzare i loro palmari utilizzando la stessa copia del software Palm Desktop. È sufficiente verificare che ogni palmare utilizzi il nome utente corretto, visto che durante la sincronizzazione il software Palm Desktop legge il nome dell'utente e riconosce il palmare. Nonostante diversi utenti possano utilizzare la medesima copia del software Palm Desktop, essi non possono però condividere lo stesso nome utente.

Sincronizzazione delle informazioni

» **Parola chiave**
HotSync® Tecnologia che consente di sincronizzare le informazioni memorizzate sul palmare con quelle del computer.


* **Suggerimento**
 Se durante la sincronizzazione viene visualizzata la finestra di dialogo **Seleziona utente**, selezionare il nome utente desiderato e fare clic su **OK**.

* **Suggerimento**
 Per ulteriori informazioni sulla sincronizzazione, vedere [Quale procedura si deve adottare se non è possibile eseguire la sincronizzazione con il computer?](#)

1

Per preparare il palmare:


- a. Collegare il cavo HotSync alla porta USB del computer, quindi inserire l'altra estremità nel connettore mini USB del palmare.
- b. Accertarsi che il palmare sia acceso.

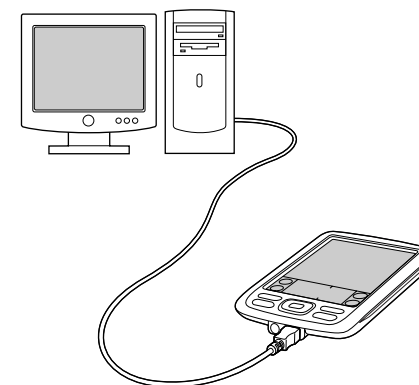

2

Per sincronizzare il palmare con il computer:

- a. Toccare l'icona a forma di stella (★).
- b. Al termine della sincronizzazione viene visualizzato un messaggio nella parte superiore dello schermo del palmare ed è possibile scollegare il cavo. La sincronizzazione può richiedere alcuni minuti.

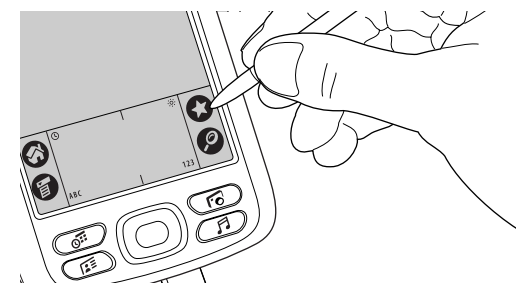

↓ Fine

Approfondimenti

Accedere alla *Guida dell'utente* sul Web per approfondire i seguenti argomenti correlati:

Guida dell'utente

Per informazioni complete sul palmare, vale a dire tutto il contenuto di questa guida e molto altro, visitare la pagina www.palmOne.com/zire72-manuale.

Supporto

In caso di problemi di sincronizzazione o con altre funzionalità del palmare, visitare la pagina www.palmOne.com/support/intl.

Sincronizzazione

- Sincronizzazione del palmare con Microsoft Outlook installato sul computer
- Sincronizzazione tramite connessione wireless utilizzando la tecnologia Bluetooth integrata nel palmare
- Utilizzo della rete aziendale per la sincronizzazione delle informazioni
- Scelta delle applicazioni specifiche su cui eseguire la sincronizzazione
- Utilizzo del cavo quando le sincronizzazioni precedenti erano state eseguite utilizzando la tecnologia Bluetooth
- Ricezione di informazioni sul palmare da una origine esterna, quale ad esempio un file contenente l'elenco telefonico aziendale

Installazione e rimozione

Utilizzo di Installazione rapida per aggiungere applicazioni al palmare

Schede di espansione per il palmare

Contenuto del capitolo

[Funzioni delle schede di espansione](#)

[Inserimento di una scheda di espansione](#)

[Rimozione di una scheda di espansione](#)

[Approfondimenti](#)

Un proverbio cinese dice: "La vita ti mette a disposizione spazio e tempo, sta a te saperli sfruttare", ma purtroppo sembra sempre che lo spazio a nostra disposizione sia insufficiente.

Le schede di espansione (vendute separatamente) sono la risposta compatta e senza limitazioni al problema dello spazio di memorizzazione. Quando una scheda è esaurita, basta infatti inserirne un'altra. Per apprezzare al meglio alcune funzionalità del palmare, come ad esempio la riproduzione della musica e l'acquisizione di video clip, è necessario utilizzare le schede di espansione.



Vantaggi delle schede di espansione

- Acquisizione e visualizzazione di video
- Ascolto della musica
- Backup dei dati
- Installazione di giochi e software aggiuntivi
- Aggiunta di accessori
- Memorizzazione di tutte le informazioni

» **Parola chiave**
SDIO Acronimo di
Secure Digital Input/
Output.

Schede di espansione compatibili

Il palmare è compatibile con le schede di espansione SDIO, SD e MultiMediaCard. Le schede SDIO consentono di aggiungere utili accessori per il palmare, mentre le schede SD e MultiMediaCard sono ideali per la memorizzazione di informazioni e applicazioni.

Funzioni delle schede di espansione

Acquisizione e visualizzazione di video. È possibile acquisire video utilizzando la fotocamera digitale integrata e memorizzarli sulle schede di espansione. Per visualizzarli in qualsiasi momento è sufficiente inserire la scheda nell'apposito alloggiamento.

Ascolto della musica. È possibile memorizzare i brani sulle schede di espansione e utilizzare il **software RealOne®** per ascoltare la musica sul palmare.

Backup delle informazioni. È possibile eseguire una copia dei dati importanti e quindi preservarli e proteggerli in caso di danni o furto del palmare.

Installazione di giochi e software aggiuntivi. È possibile acquistare i giochi più diffusi, dizionari, guide turistiche e molto altro. Sono disponibili numerose schede di espansione per il palmare.


Aggiunta di accessori. È possibile collegare gli accessori SDIO al palmare, ad esempio un modulo per presentazioni.

Memorizzazione di dati. Le schede di espansione risolvono definitivamente tutti i problemi di spazio. Sarà infatti sufficiente acquistare le schede necessarie per memorizzare i file musicali, le fotografie, i video e altre informazioni. Queste schede sono disponibili in numerose capacità e sono molto piccole, facili da utilizzare e hanno un prezzo ragionevole.

Inserimento di una scheda di espansione

1


Inserire la scheda nell'apposito alloggiamento con l'etichetta rivolta verso il pannello anteriore del palmare.

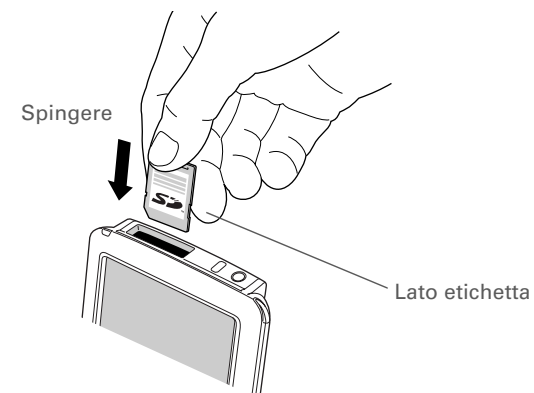**2**

Con il pollice spingere la scheda nell'alloggiamento fino a quando non viene emesso il suono di conferma.

NOTA Se il suono di conferma non viene generato, visualizzare l'opzione **Preferenze - Suoni e avvisi**, per verificare che Suono di sistema sia attivato.


↓ Fine

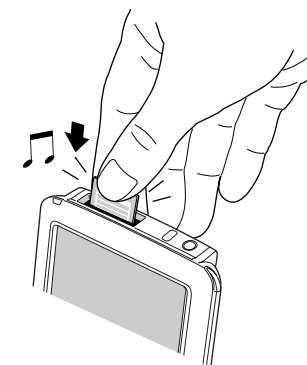

Rimozione di una scheda di espansione


1

Esercitare con il pollice una leggera pressione sulla scheda.

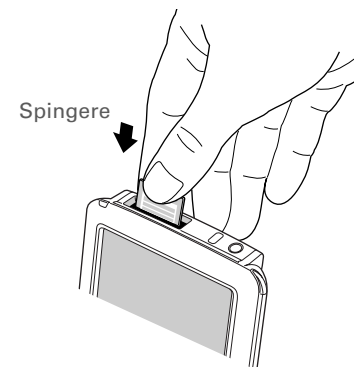**2**

Estrarre la scheda dall'alloggiamento.

↓ Fine

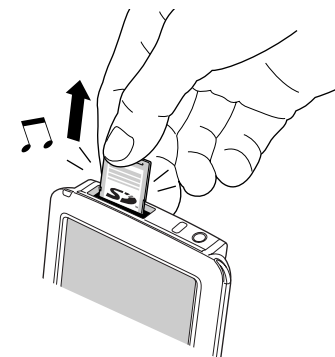

Approfondimenti

Accedere alla *Guida dell'utente* sul Web per approfondire i seguenti argomenti correlati:

Guida dell'utente

Per informazioni complete sul palmare, vale a dire tutto il contenuto di questa guida e molto altro, visitare la pagina www.palmOne.com/zire72-manuale.

Supporto

In caso di problemi con le schede di espansione o altre funzionalità del palmare, visitare la pagina www.palmOne.com/support/intl.

Schede di espansione

- Apertura di applicazioni memorizzate sulle schede di espansione
- Copia di applicazioni dal palmare alla scheda di espansione
- Eliminazione di applicazioni e di altri file da una scheda di espansione
- Verifica delle informazioni sui dati contenuti in una scheda di espansione utilizzando l'applicazione Inf. scheda
- Assegnazione di un nome a una scheda di espansione per riconoscere rapidamente i dati memorizzati

Installazione e rimozione

Aggiunta di applicazioni dal computer a una scheda di espansione e installazione di altri file, ad esempio fotografie, video o file musicali

Condivisione

- Condivisione di applicazioni e informazioni con altri utenti dei palmari Palm OS[®], scambiando le schede o utilizzando la trasmissione IR
- Invio di applicazioni e informazioni ad altre periferiche Bluetooth[®] utilizzando la tecnologia Bluetooth integrata nel palmare

Gestione dei contatti

Contenuto del capitolo

[Aggiunta di un contatto](#)

[Ricerche nell'elenco dei contatti](#)

[Trasmissione via IR di un contatto](#)

[Approfondimenti](#)

Si è finalmente conclusa l'era delle agende cartacee che dovevano essere aggiornate manualmente tutte le volte che qualcuno si trasferiva o apriva una nuova casella e-mail o se gli veniva assegnato un nuovo interno in ufficio. Contatti facilita l'immissione di informazioni quali nomi, indirizzi e numeri di telefono, ma anche la visualizzazione, l'aggiornamento e l'organizzazione dei contatti non saranno più un problema.

È inoltre possibile condividere informazioni con altri palmari e comporre numeri telefonici o inviare messaggi di testo direttamente da un contatto utilizzando la tecnologia Bluetooth® integrata nel palmare e un telefono cellulare compatibile. Le

schermate dei contatti delle persone care possono inoltre essere completate con delle foto.




Vantaggi di Contatti


- Informazioni personali e di lavoro immediatamente a portata di mano
- Possibilità di non confondere i conoscenti personali e di lavoro
- Possibilità di mantenersi in contatto

Aggiunta di un contatto

* **Suggerimento**
 Se il primo carattere
 immesso nel campo
 Cognome o Società è un
 asterisco (*) o un simbolo
 simile, il record verrà
 sempre visualizzato
 all'inizio dell'elenco dei
 contatti. Questa
 funzionalità è utile per i
 casi in cui è necessario
 trovare rapidamente il
 proprio numero di
 telefono personale.

+ **Lo sapevate che...**
 È inoltre possibile
 aggiungere uno o più
 contatti utilizzando il
 computer desktop e
 quindi trasferirli al
 palmare utilizzando il
 processo di
sincronizzazione.

- 1 Premere il pulsante dell'applicazione Contatti .
- 2 Per immettere le informazioni necessarie:
 - a. Scegliere Nuovo.


Contatti 		Tutti
Lima, Giuseppe	02-555-9512	C
Malito, J.T	jtm@jtm.com	
Manzi, Arturo	06-123-4567	U
Mosaici, Anna	anna@example.co...	
Nuri, Mario	02-111-1111	U
Plaster, Michele	06-765-4321	C
Raia, Veronica	raia@anyisp.com	
Senigala, Savina	06-1231234	C
Spiani, Medina	06-765-4321	U
Taylor, David	+1-650-555-3434	U
Vessi, Cristiano	02-1234567	U

➔

Modifica cont. Non archiviati


Cognome: **Supporto Tecnico**

Nome:

Immagine: 

Società: **palmOne, Inc.**

Titolo:

▼ Principale: **www.palmone.com**
/support
 - b. Toccare i campi che si desidera completare e immettere le informazioni.
 Toccare le frecce  per passare alla pagina seguente/precedente.

➔ **Continua**

Aggiunta di un contatto

* Suggerimento

Per ulteriori informazioni sull'acquisizione e il download di fotografie sul palmare, consultare [palmOne™ Media](#) nelle pagine seguenti di questa guida.

* Suggerimento

Nel caso in cui vari contatti condividano alcuni dati, quali nome della società e indirizzo, è possibile immettere il primo contatto, aprire il menu Record, scegliere Duplica contatto e quindi modificare solo i campi diversi.

* Suggerimento

Se si desidera impostare un promemoria per un compleanno, selezionare la casella di controllo Promemoria, specificare quanti giorni prima del compleanno si desidera che venga attivato il promemoria e scegliere OK.

3

& OPERAZIONE FACOLTATIVA

Per aggiungere una fotografia:

- Toccare la casella Immagine.
- Scegliere una delle voci seguenti

Fotocamera Consente di scattare una fotografia e aggiungerla a un contatto semplicemente selezionando il comando Salva.

Fotografie Consente di selezionare e aggiungere una fotografia di palmOne Media.

Modifica cont. Non archiviati

Cognome: **Supporto Tecnico**

Nome:

Immagine: **Fotocamer**
Foto

Società: **palmOne, Inc.**

Titolo:

▼ Principale: **www.palmone.com**
/support

Fine Dettagli... [Icona] [Icona] [Icona]

4

& OPERAZIONE FACOLTATIVA

Per aggiungere un compleanno:

- Toccare la casella Compleanno.
- Selezionare l'anno, il mese e il giorno.

↘ Continua

Modifica cont. Non archiviati

▼ Ind (U):

Città:

Stato:

Codice postale:

Paese:

Compleanno: **-Aggiungere-**

Personal. 1:

Personal. 2:

Personal. 3:

5

Dopo aver immesso le informazioni desiderate, scegliere Fine.



↓ Fine

La procedura è terminata. Il palmare salva automaticamente il contatto. Accertarsi di avere a disposizione un backup aggiornato. Eseguire frequentemente la sincronizzazione.

Ricerche nell'elenco dei contatti

- * **Suggerimento**
 È inoltre possibile premere Destro sul navigatore (o toccare l'icona Ricerca rapida nella parte superiore della schermata) per visualizzare la riga di ricerca rapida. Premere Su e Giù per selezionare la lettera del nome da immettere nella casella e quindi Destro per passare alla casella successiva.

- + **Lo sapevate che...**
 La funzionalità Ricerca numero di telefono consente di immettere informazioni sul contatto direttamente in alcune altre applicazioni del palmare. È ad esempio possibile aggiungere un nome e un numero di telefono a un memo o a un'attività.

1	Premere il pulsante dell'applicazione Contatti  .
2	<p>Per cercare un contatto:</p> <p>a. Toccare la riga Cerca visualizzata nella parte inferiore della schermata e immettere la prima lettera del nome desiderato.</p> <p>b. Immettere quindi la seconda lettera del nome e così via fino a quando non si individua il contatto desiderato.</p>
3	<p>Per aprire il contatto, selezionarlo.</p> <p> Fine</p>

Contatti 		Tutti
Lima, Giuseppe	02-555-9512	C
Malito, J.T.	jtm@jtm.com	
Manzi, Arturo	06-123-4567	U
Mosaici, Anna	anna@example.co...	
Nuri, Mario	02-111-1111	U
Plaster, Michele	06-765-4321	C
Raia, Veronica	raia@anyisp.com	
Senigala, Savina	06-1231234	C
Spiani, Medina	06-765-4321	U
Taylor, David	+1-650-555-3434	U
Vessi, Cristiano	02-1234567	U

Cerca: man

Trasmissione via IR di un contatto

* Suggerimento

È possibile creare un contatto con i propri dati personali e selezionarlo come biglietto da visita. Aprire il menu Record e toccare Seleziona biglietto visita. Per trasmettere il proprio biglietto da visita via IR ad altri palmari, tenere premuto il pulsante dell'applicazione Contatti fino a quando non appare la finestra di dialogo Trasmetti via IR.


+ Lo sapevate che...

Il primo menu a sinistra della maggior parte delle applicazioni comprende un'opzione per la trasmissione via IR, che può essere utilizzata per trasmettere fotografie, appuntamenti, eccetera.

* Suggerimento


È inoltre possibile inviare un contatto tramite connessione wireless utilizzando il comando Invia e la tecnologia Bluetooth integrata nel palmare.

1

Premere il pulsante dell'applicazione Contatti  .

2

Per trasmettere il contatto via IR:

- a. **Individuare il contatto** che si desidera trasmettere via IR.
- b. **Aprire i menu**  .
- c. Scegliere Record e quindi Trasm.contatto via IR.
- d. Quando viene visualizzata la finestra Stato trasmissione via IR, orientare la porta IR del palmare verso la porta IR dell'altro palmare.



NOTA Per ottenere risultati ottimali, i palmari devono trovarsi a una distanza compresa tra 10 e 90 centimetri e tra di essi non devono esservi ostacoli. A seconda del modello del palmare ricevente, potrebbero verificarsi dei problemi per alcune informazioni.

↘ Continua

Trasmissione via IR di un contatto

3

Attendere che nella finestra di dialogo Stato trasmissione via IR venga indicato il completamento del trasferimento.

↓ Fine

Guida dell'utente

Per informazioni complete sul palmare, vale a dire tutto il contenuto di questa guida e molto altro, visitare la pagina www.palmOne.com/zire72-manuale.

Supporto

In caso di problemi con Contatti o altre funzionalità del palmare, visitare la pagina www.palmOne.com/support/intl.

Approfondimenti

Accedere alla *Guida dell'utente* sul Web per approfondire i seguenti argomenti correlati:

Contatti	<ul style="list-style-type: none">• Eliminazione dei contatti• Eliminazione delle fotografie dai contatti• Visualizzazione di campi supplementari nei contatti e definizione di campi personalizzati• Scelta del tipo per alcuni campi, quali ad esempio Casa o Ufficio per un numero di telefono• Utilizzo di Connessione rapida per fare una telefonata, indirizzare e inviare un messaggio e-mail o di testo o accedere a una pagina Web direttamente dal contatto
Categorie	Organizzazione e ordinamento dei contatti per tipo
Informazioni	Trasferimento delle informazioni sui contatti da altre applicazioni, quali database, fogli di calcolo e altri software di gestione dei contatti
Protezione	Come mantenere privati i contatti attivando le opzioni di protezione
Condivisione	Invio dei contatti ad altri dispositivi Bluetooth utilizzando questa tecnologia già integrata nel palmare
E-mail	Invio di contatti come allegati ai messaggi di posta elettronica

Gestione del calendario

Contenuto del capitolo

[Pianificazione di un appuntamento](#)

[Controllo della pianificazione](#)

[Impostazione di una sveglia](#)

[Approfondimenti](#)

Per essere produttivi sia al lavoro che a casa è molto importante riuscire a tenere sotto controllo i propri impegni. L'applicazione Calendario aiuta a ricordare gli appuntamenti e segnala i conflitti di pianificazione. Il calendario può essere visualizzato nella modalità giornaliera, settimanale o mensile, oppure nella visualizzazione di tipo agenda, che riunisce l'elenco delle attività e gli appuntamenti.



Vantaggi di Calendario

- Possibilità di tenere traccia di appuntamenti attuali, futuri e passati
- Possibilità di rispettare le scadenze
- Possibilità di avere sempre a disposizione un calendario
- Possibilità di individuare i conflitti di pianificazione

Pianificazione di un appuntamento

» Parola chiave

Evento Termine che viene utilizzato per le voci immesse nell'applicazione Calendario, fra le quali gli appuntamenti, i compleanni, i promemoria, le riunioni ricorrenti, eccetera.

* Suggerimento



È inoltre possibile scorrere il calendario fino alla data desiderata premendo Destro o Sinistro sul navigatore o toccando le frecce visualizzate nella parte superiore della schermata Visualizzazione giorno.


+ Lo sapevate che...

Per descrivere un appuntamento è possibile utilizzare più di una riga.

1

Per aprire la visualizzazione giorno:

- Premere il pulsante dell'applicazione Calendario .
- Toccare l'icona Visualizzazione giorno .

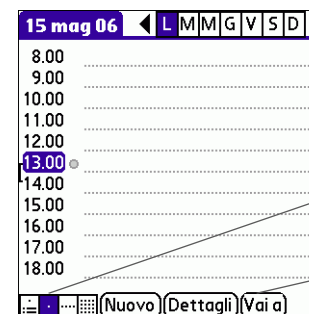

Icona Visualizzazione giorno
Vai a

2

Per selezionare la data dell'appuntamento:

- Toccare Vai a.
- Toccare le frecce per selezionare l'anno.
- Toccare il mese.
- Toccare il giorno.



3

Toccare la riga visualizzata di fianco all'orario di inizio dell'appuntamento e immettere una descrizione.

➤ Continua

Pianificazione di un appuntamento


* **Suggerimento**
Per impostare promemoria, vacanze, anniversari e altri eventi che si verificano in una data specifica ma non a un orario definito, toccare **Nessun orario**.

* **Suggerimento**
Per assegnare un colore al calendario, toccare il punto visualizzato prima della descrizione e catalogare l'appuntamento in una categoria. Ogni categoria ha un suo colore specifico.

4

Se l'appuntamento ha una durata superiore o inferiore a un'ora, impostarne la durata:

- Toccare l'orario di inizio nella Visualizzazione giorno.
- Nella finestra di dialogo Imposta ora, toccare Ora fine.
- Nell'elenco delle ore e dei minuti selezionare l'orario in cui si concluderà l'appuntamento.
- Scegliere OK.

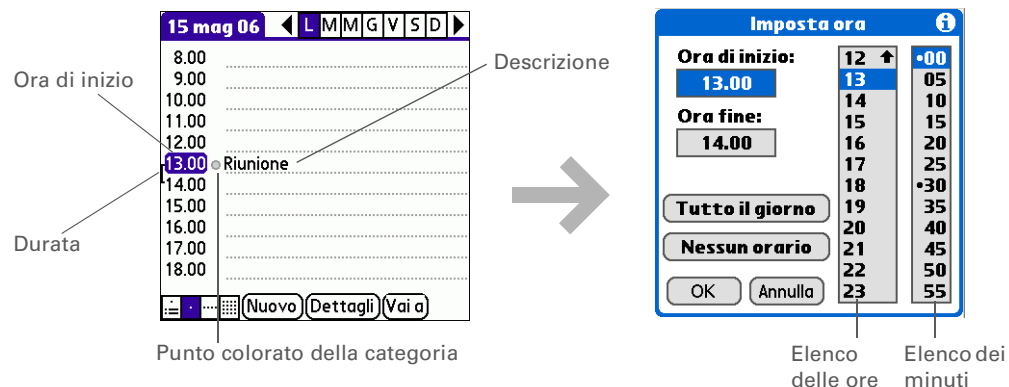

↓ Fine

La procedura è terminata. Il palmare salva automaticamente l'appuntamento. Accertarsi di avere a disposizione un backup aggiornato. Eseguire frequentemente la sincronizzazione.

Controllo della pianificazione

In alcuni casi è necessario verificare gli appuntamenti programmati per una giornata specifica, mentre in altri si desidera avere un quadro generale della settimana o del mese.

- * **Suggerimento**
Premere ripetutamente il pulsante dell'applicazione Calendario per selezionare una dopo l'altra le visualizzazioni di tipo agenda, giornaliera, settimanale e mensile.

- * **Suggerimento**
È possibile attivare la Visualizzazione anno toccando Anno nella Visualizzazione mese.

- + **Lo sapevate che...**
Nella Visualizzazione di tipo agenda è possibile utilizzare come sfondo una foto di propria scelta.

1

Premere il pulsante dell'applicazione Calendario .

2

Per scegliere una delle quattro diverse visualizzazioni di Calendario, toccare le icone visualizzate nell'angolo inferiore sinistro:

Visualizza-
zione di
tipo
agenda

Visualizzazione giorno

Visualizzazione settimana

Visualizzazione mese


↓ Fine


Impostazione di una sveglia

+ **Lo sapevate che...**
Se si imposta una sveglia in MondOra invece che in Calendario, sono disponibili più suoni sveglia.

* **Suggerimento**
Verificare anche le altre opzioni della finestra di dialogo Dettagli dell'evento. L'opzione Ripeti, ad esempio, consente di creare un evento che si ripete quotidianamente, settimanalmente o a qualsiasi altro intervallo impostato.

+ **Lo sapevate che...**
Quando si imposta una sveglia, viene visualizzata una piccola sveglia alla destra della descrizione dell'evento.

1	Premere il pulsante dell'applicazione Calendario  .
2	<p>Per selezionare l'evento al quale si desidera associare la sveglia:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nella Visualizzazione giorno, toccare Vai a. Scegliere l'anno, il mese e il giorno dell'evento. Toccare la descrizione dell'evento.
3	<p>Per impostare la sveglia:</p> <ol style="list-style-type: none"> Toccare Dettagli. Toccare la casella di controllo Sveglia. Aprire l'elenco per selezionare Minuti, Ore o Giorni. Specificare quanti minuti, ore o giorni prima dell'evento si desidera che venga attivata la sveglia e scegliere OK.

Dettagli evento 

Ora: 9:00 - 10:00

Data: ven 14/4/06

Sveglia: ... 5 ▼ Minuti

Località:

Categ: ▼ Non archiviati

Ripeti: ▼ Nessuna

Privato:

↓ Fine

Approfondimenti

Accedere alla *Guida dell'utente* sul Web per approfondire i seguenti argomenti correlati:

Guida dell'utente

Per informazioni complete sul palmare, vale a dire tutto il contenuto di questa guida e molto altro, visitare la pagina www.palmOne.com/zire72-manuale.

Supporto

In caso di problemi con Calendario o altre funzionalità del palmare, visitare la pagina www.palmOne.com/support/intl.

Calendario

- Creazione di eventi ricorrenti che si verificano a intervalli regolari, come ad esempio un corso in palestra che si tiene tre volte alla settimana o un corso di musica bisettimanale
- Assegnazione di intervalli di tempo a eventi lunghi, quali le ferie o le conferenze
- Impostazione della visualizzazione predefinita di Calendario e delle informazioni presenti in ogni visualizzazione tramite le opzioni di visualizzazione
- Personalizzazione delle impostazioni della sveglia e scelta degli orario di inizio e fine delle giornate tramite le preferenze
- Memorizzazione di informazioni aggiuntive su un appuntamento tramite le note
- Eliminazione dei vecchi appuntamenti tramite cancellazione

Categorie

Suddivisione degli eventi per tipo e assegnazione dei colori

Protezione

Come mantenere privati gli eventi attivando le opzioni di protezione

Condivisione

- Trasmissione via IR degli eventi ad altri utenti dei palmari Palm OS®
- Invio di eventi ad altre periferiche Bluetooth® utilizzando la tecnologia Bluetooth del palmare

E-mail

Invio di eventi come allegati ai messaggi e-mail

Gestione delle attività

Contenuto del capitolo

[Creazione di un'attività](#)

[Organizzazione delle attività](#)

[Completamento di un'attività](#)

[Approfondimenti](#)

Le persone di successo sono sempre molto impegnate e il sistema che utilizzano per riuscire a portare a termine tutte le loro attività è quello degli elenchi. Proprio per questo l'applicazione Attività del palmare è la soluzione ideale per creare elenchi delle attività da svolgere.



Vantaggi di Attività

- Definizione delle priorità
- Controllo delle scadenze
- Organizzazione


Creazione di un'attività

* **Suggerimento**
Se non è selezionata alcuna attività, è possibile crearne una nuova scrivendo nell'area di immissione di Graffiti® 2.

* **Suggerimento**
Per impostare una sveglia per l'attività selezionata, toccare Dettagli e quindi la casella Sveglia. Impostare la sveglia e scegliere OK.

* **Suggerimento**
È inoltre possibile trasmettere le attività a qualsiasi altro palmare dotato di porta IR. Aprire il menu Record e scegliere Trasm. attività via IR o Trasm. categoria via IR.

1

Selezionare la schermata Home  e scegliere Attività .

2

Per creare un'attività:

- Toccare Nuovo.
- Immettere una descrizione dell'attività.

Attività	Tutti	Data	Categoria	
<input type="checkbox"/> 1 Acquisto regalo compleanno		11/5		— Data di scadenza
<input type="checkbox"/> 1 Cambio olio		11/5		
<input type="checkbox"/> 2 Chiamare socio		11/5		
<input checked="" type="checkbox"/> 1				— Nuova attività
<input type="checkbox"/> 2 Appuntamento parrucchiere		17/5		— Descrizione lunga — Numero di priorità

Nuovo Dettagli...

3

[&] OPERAZIONE FACOLTATIVA Per assegnare una priorità e una data di scadenza:

- Toccare il numero relativo alla priorità che si desidera impostare; il numero 1 rappresenta la priorità più alta.
- Aprire la data di scadenza e scegliere una data oppure l'opzione Scegli data per selezionare una data dal calendario.



Fine

La procedura è terminata. Il palmare salva automaticamente l'attività. Accertarsi di avere a disposizione un backup aggiornato. Eseguire frequentemente la sincronizzazione.

Organizzazione delle attività

In alcuni casi è necessario visualizzare tutte le attività da svolgere, mentre in altri si desidera verificare solo alcuni tipi di attività.

+ Lo sapevate che...



Le attività scadute sono contrassegnate da un punto esclamativo (!) visualizzato di fianco alla data di scadenza.

* Suggerimento

Le impostazioni dell'opzione Preferenze di Attività consentono di definire quali attività devono essere visualizzate nell'elenco, ad esempio quelle completate o quelle in scadenza. Per modificare queste impostazioni, aprire il menu Opzioni e scegliere Preferenze.

* Suggerimento

Per creare una nuova categoria di attività, selezionare Modifica categorie dall'elenco Categoria.

1 Selezionare la schermata Home  e scegliere Attività .

2 Scegliere una delle opzioni seguenti dall'elenco di Attività:

Tutti Visualizza tutte le attività.


Data Visualizza le attività che sono in scadenza in uno specifico intervallo di tempo. Toccare l'elenco visualizzato nell'angolo superiore destro per scegliere Scadenza oggi, Ultimi 7 giorni, Prossimi 7 giorni o Scadenza passata.

Categoria Visualizza le attività che sono state inserite nella categoria selezionata. Toccare l'elenco visualizzato nell'angolo superiore destro per selezionare un'altra categoria.


Attività	Tutti	Data	Categoria
<input type="checkbox"/> 1 Acquisto regalo compleanno		11/5	
<input type="checkbox"/> 1 Cambio olio		11/5	
<input type="checkbox"/> 2 Chiamare socio		11/5	
<input checked="" type="checkbox"/> 1 !		-	
<input type="checkbox"/> 2 Appuntamento parrucchiere		17/5	


Attività	Tutti	Data	Categoria
<input type="checkbox"/> 2 Camb		Scadenza oggi - 2	
<input type="checkbox"/> 2 Chiam		Ultimi 7 giorni - 2	
		Prossimi 7 giorni - 0	
		Scadenza passata - 0	

Attività	Tutti	Data	Categoria
<input type="checkbox"/> 1 Acquisto r complean			Lavoro
<input type="checkbox"/> 2 Cambio oli			Personale
<input type="checkbox"/> 2 Chiamare socio		17/5	Non archiviate
			Modifica categorie...

Nuovo Dettagli... 

↓ Fine



Nuovo Dettagli... 

Nuovo Dettagli... 

Completamento di un'attività

È possibile selezionare la casella di controllo di un'attività per indicare che essa è stata completata.

- * **Suggerimento**
 È possibile impostare le preferenze delle attività al fine di registrare la data di completamento delle stesse e visualizzare o nascondere le attività completate. Per modificare queste impostazioni, [aprire il menu Opzioni](#) e scegliere Preferenze.

1 Selezionare la schermata Home  e scegliere Attività .

2 Selezionare la casella di controllo posta a sinistra dell'attività.

↓ Fine

Attività	Tutti	Data	Categoria
▼ Personale			
<input type="checkbox"/>	1	Acquisto regalo compleanno	11/5!
<input type="checkbox"/>	1	Cambio olio	11/5!
<input type="checkbox"/>	2	Chiamare socio	17/5
<input checked="" type="checkbox"/>	3	Lavaggio macchina	12/5
<input checked="" type="checkbox"/>	3	Annaffiare prato	15/5
<input checked="" type="checkbox"/>	4	Appuntamento parrucchiere	11/5

Approfondimenti

Accedere alla *Guida dell'utente* sul Web per approfondire i seguenti argomenti correlati:

Guida dell'utente

Per informazioni complete sul palmare, vale a dire tutto il contenuto di questa guida e molto altro, visitare la pagina www.palmOne.com/zire72-manuale.

Supporto

In caso di problemi con Attività o altre funzionalità del palmare, visitare la pagina www.palmOne.com/support/intl.

Attività

- Creazione di attività ricorrenti per le azioni da svolgere a intervalli regolari, come ad esempio lavare l'automobile il sabato mattina o compilare un rapporto settimanale
- Impostazione delle sveglie quando si utilizzano i promemoria delle attività
- Impostazione delle preferenze per la selezione delle attività che si desidera visualizzare nel relativo elenco, sia al fine di tenere sotto controllo le date di completamento che per definire il suono delle sveglie
- Memorizzazione di informazioni aggiuntive relative a un'attività aggiungendo una nota

Protezione

Come mantenere private le attività attivando le opzioni di protezione

E-mail

Invio di attività come allegati ai messaggi di posta elettronica

Condivisione

- Trasmissione via IR delle attività ad altri utenti di palmari Palm OS®
- Invio di attività ad altre periferiche Bluetooth® utilizzando la tecnologia Bluetooth integrata nel palmare

Immissione dei memo

Contenuto del capitolo

[Creazione di un memo](#)

[Visualizzazione e modifica di un memo](#)

[Approfondimenti](#)

Il palmare è dotato di alcune applicazioni che consentono di memorizzare i dati più comuni, quali i contatti e i numeri telefonici, gli appuntamenti, eccetera. I memo sono uno strumento ideale per raccogliere le informazioni importanti che non rientrano in dette categorie. Per gli appunti delle riunioni, le ricette e le citazioni più interessanti, i memo sono uno strumento rapido e semplice per immettere, memorizzare e condividere informazioni importanti.



Vantaggi di Memo

- Memorizzazione di informazioni fondamentali difficili da ricordare
- Possibilità di richiamare e condividere con facilità le informazioni



Creazione di un memo

+ Lo sapevate che...

Non vi sono limitazioni per quanto concerne il numero di memo, che dipende soltanto dalla memoria disponibile del palmare. Le dimensioni massime di un memo sono pari a 32 KB, cioè circa 560 frasi.

* Suggerimento

Nell'elenco di Memo basta iniziare a scrivere per creare rapidamente un nuovo memo. La prima lettera viene automaticamente trasformata in maiuscola.

1 Selezionare la schermata Home  e scegliere Memo .

2 Per creare un memo:

a. Scegliere Nuovo.

Memo ▼ Tutti

1. 22/11 note riunione
2. Discuss. su Giuseppe Ribera
3. Indicaz. Cento Moschi
4. Priorità nuovo progetto
5. Prog. per conferenza.

Nuovo

➔

Memo ◀ 6 di 6 ▶ Non archiviati

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Fine Dettagli

b. Immettere il memo. Toccare il tasto Invio della tastiera su schermo o tracciare il simbolo di questo tasto / con la scrittura Graffiti® 2 per iniziare una nuova riga.

c. Scegliere Fine.



↓ Fine La procedura è terminata. Il palmare salva automaticamente il memo. Accertarsi di avere a disposizione un backup aggiornato. Eseguire frequentemente la sincronizzazione.

Visualizzazione e modifica di un memo

- * **Suggerimento**
L'elenco di Memo visualizza la prima riga di tutti i memo salvati ed è quindi opportuno che essa contenga informazioni facilmente comprensibili.

- + **Lo sapevate che...**
È possibile collegare il palmare a una tastiera portatile e digitare i memo senza dover trasportare un pesante computer portatile. Sono disponibili numerose tastiere portatili.

- * **Suggerimento**
Per facilitare la lettura, è inoltre possibile modificare le dimensioni dei caratteri di Memo.

1 Selezionare la schermata Home  e scegliere Memo .

2 Per visualizzare o modificare un memo:

a. Scegliere il memo desiderato dall'elenco.

Memo ▼ Tutti

1. 22/11 note riunione
2. Discuss. su Giuseppe Ribera
3. Indicaz. Cento Moschi
4. Priorità nuovo progetto
5. Prog. per conferenza.

Nuovo

➔

Memo ◀ 1 di 5 ▶ Non archivia...

22/11 note riunione

Guglielmo Davidi studierà il programma di gestione tempi implementato dai dipendenti.

Michele Fornari commenterà sui mercati in espansione nell'area franco-iberica.

Fine Dettagli

b. Leggere o modificare il memo e quindi scegliere Fine.

↓ Fine

Guida dell'utente

Per informazioni complete sul palmare, vale a dire tutto il contenuto di questa guida e molto altro, visitare la pagina www.palmOne.com/zire72-manuale.

Supporto

In caso di problemi con Memo o altre funzionalità del palmare, visitare la pagina www.palmOne.com/support/intl.

Approfondimenti

Accedere alla *Guida dell'utente* sul Web per approfondire i seguenti argomenti correlati:

Memo

- Eliminazione dei memo
- Invio di memo al computer tramite la sincronizzazione, affinché sia possibile tagliare il testo e incollarlo su un'altra applicazione, come ad esempio Microsoft Word

Categorie

Organizzazione dei memo in varie categorie e ordinamento

Protezione

Come mantenere privati i memo attivando le opzioni di protezione

Condivisione

- Trasmissione via IR dei memo ad altri utenti dei palmari Palm OS®
- Invio di memo ad altre periferiche Bluetooth® utilizzando la tecnologia Bluetooth integrata nel palmare

E-mail

Invio di memo come allegati ai messaggi di e-mail

Immissione di note

Contenuto del capitolo

[Creazione di una nota](#)

[Visualizzazione e modifica di una nota](#)

[Approfondimenti](#)

L'applicazione Appunti consente di prendere appunti al volo, annotare numeri di telefono e scrivere importanti promemoria senza dover più ricorrere ai foglietti di carta. È infatti possibile sfruttare le sue funzionalità per eseguire tutte le operazioni che normalmente richiedono una matita e un foglio di carta. Per rapidi schizzi e note scritte a mano, è uno strumento ancora più facile e flessibile dei memo.



Vantaggi di Appunti



- Azzeramento dei tempi di apprendimento
- Acquisizione immediata delle informazioni
- Realizzazione di schizzi che sostituiscono migliaia di parole
- Visualizzazione dei promemoria quando si impostano le sveglie


Creazione di una nota

* **Suggerimento**
È possibile modificare il colore della penna e della carta (sfondo). Nella schermata dell'elenco di Appunti, aprire il menu Opzioni, scegliere Preferenze e quindi toccare Colore.

* **Suggerimento**
Toccare il selettore tratto per modificare lo spessore della penna o selezionare la gomma.

+ **Lo sapevate che...**
È possibile impostare una sveglia per una nota e utilizzarla come promemoria.

1	Selezionare la schermata Home  e scegliere Appunti  .
2	<p>Per creare una nota:</p> <ol style="list-style-type: none"> Scrivere la nota direttamente sullo schermo del palmare. Impostare l'ora nella parte superiore dello schermo e immettere un titolo utilizzando <u>la scrittura Graffiti® 2</u> o la <u>tastiera su schermo</u>. Scegliere Fine.
↓ Fine	<p>La procedura è terminata. Il palmare salva automaticamente la nota. Accertarsi di avere a disposizione un backup aggiornato. Eseguire frequentemente la <u>sincronizzazione</u>.</p>

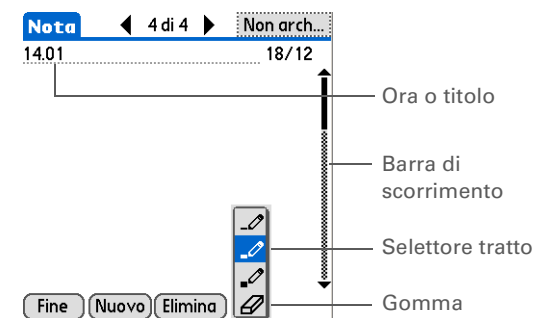



Visualizzazione e modifica di una nota

* Suggerimento

Quando si modifica una nota, è possibile cancellare completamente lo schermo. **Aprire il menu Modifica** e scegliere Elimina nota.

Per eliminare definitivamente una nota, aprire la nota e toccare Elimina.

1 Selezionare la schermata Home  e scegliere Appunti .

2 Per selezionare la nota:

- Scegliere Fine per visualizzare l'elenco di Appunti.
- Selezionare la nota che si desidera visualizzare o modificare.

Appunti		Tutti
1. Benvenuti a Appunti	26/7	
2. 14.00 Lista della spesa	18/12	
3. 14.00 Comprare fiori	18/12	

➔

Nota		3 di 3	Non arch.
14.00 Comprare fiori	18/12		
<p>Comprare fiori per Carla</p>			

3 Leggere o modificare la nota e quindi scegliere Fine.

↓ Fine

Guida dell'utente

Per informazioni complete sul palmare, vale a dire tutto il contenuto di questa guida e molto altro, visitare la pagina www.palmOne.com/zire72-manuale.

Supporto

In caso di problemi con Appunti o altre funzionalità del palmare, visitare la pagina www.palmOne.com/support/intl.

Approfondimenti

Accedere alla *Guida dell'utente* sul Web per approfondire i seguenti argomenti correlati:

Appunti	Impostazione delle sveglie quando si utilizzano le note come promemoria
Categorie	Organizzazione delle note in varie categorie e ordinamento
Protezione	Come mantenere private le note attivando le opzioni di protezione
Condivisione	<ul style="list-style-type: none">• Trasmissione via IR delle note ad altri utenti dei palmari Palm OS®• Invio di note ad altre periferiche Bluetooth® utilizzando la tecnologia Bluetooth integrata nel palmare
E-mail	Invio di note come allegati ai messaggi e-mail

Registrazione di memo vocali

Contenuto del capitolo

[Creazione di un memo vocale](#)

[Ascolto dei memo vocali](#)

[Approfondimenti](#)

Nelle più famose scene dei vecchi film si vede il capo che chiama la segretaria per "prendere degli appunti". Per chi non è abbastanza fortunato da poter contare su una segretaria del genere, oppure se un'idea brillante fa capolino proprio quando la segretaria non c'è, Memo vocale è lo strumento giusto.

Questa applicazione consente infatti di registrare e riprodurre appunti, voci dell'agenda e idee importanti direttamente sul palmare. È inoltre possibile registrare appunti per le riunioni con i clienti mentre ci si reca in ufficio e quindi inviarli alla propria segretaria tramite posta elettronica, affinché li trascriva. I memo vocali possono anche essere associati a una

sveglia e fungere da promemoria per le commissioni.



Vantaggi di Memo vocale

- Possibilità di registrare al volo le idee
- Invio dei memo ai colleghi tramite connessione wireless
- Sincronizzazione dei memo vocali per eseguire una copia di backup sul computer


Creazione di un memo vocale

* Suggerimento

Se è necessario registrare un memo vocale lungo e non si desidera mantenere premuto il pulsante per tutto l'intervallo di tempo necessario, è possibile procedere in modo diverso per eseguire la registrazione, interrompendola e riprendendola secondo le necessità.



* Suggerimento

Per ottenere risultati ottimali, tenere il palmare a una distanza di circa 30 centimetri dalla bocca durante la registrazione.

1	Tenere premuto il pulsante dell'applicazione Memo vocale  posto sul pannello laterale del palmare. Un segnale acustico indica che la registrazione è cominciata.
2	Per registrare un memo vocale: a. Avvicinare il palmare al viso e iniziare a parlare. Continuare a tenere premuto il tasto dell'applicazione Memo vocale durante la registrazione. b. Al termine della registrazione, rilasciare il tasto dell'applicazione Memo vocale. Un segnale acustico indica che la registrazione si è arrestata.
3	Scegliere Fine.
↓ Fine	La procedura è terminata. Il palmare salva automaticamente il memo vocale. Accertarsi di avere a disposizione un backup aggiornato. Eseguire frequentemente la <u>sincronizzazione</u>.

Ascolto dei memo vocali

- * **Suggerimento**
Per avviare immediatamente la riproduzione di un memo vocale, toccare il pulsante di riproduzione.
- * **Suggerimento**
Toccare l'icona Altoparlante e premere Su o Giù sul navigatore per regolare il volume quando si ascolta un memo vocale.

1 Aprire la schermata Home  e selezionare Memo vocale .

2 Per ascoltare un memo vocale:

a. Nell'elenco dei memo vocali selezionare il titolo del memo desiderato. Il memo vocale verrà riprodotto dopo pochi secondi.

Memo v. Tutti

1. Appunti	12/1	00:01
2. Lista della spesa	12/1	00:03


Nuovo

➔


Memo v. 2 di 2 Non arch...

Lista della spesa 12/1

00:01



||

Fine Nuovo Elimina 

Ascolto dei memo vocali

Approfondimenti

Accedere alla *Guida dell'utente* sul Web per approfondire i seguenti argomenti correlati:

Memo vocale	<ul style="list-style-type: none">• Pausa e riavvio della registrazione di un memo vocale• Memorizzazione dei memo vocali su una scheda di espansione• Impostazione di una sveglia per un memo vocale
Categorie	Organizzazione dei memo vocali in varie categorie e loro ordinamento
Protezione	Come mantenere privati i memo vocali attivando le opzioni di protezione
Condivisione	<ul style="list-style-type: none">• Scambio di memo vocali con altri utenti di palmari palmOne™ tramite trasmissione via IR• Invio di memo vocali ad altre periferiche Bluetooth® utilizzando la tecnologia Bluetooth integrata nel palmare
E-mail	Invio di memo vocali come allegati ai messaggi di posta elettronica

Guida dell'utente

Per informazioni complete sul palmare, vale a dire tutto il contenuto di questa guida e molto altro, visitare la pagina www.palmOne.com/zire72-manuale.

Supporto

In caso di problemi con Memo vocale o altre funzionalità del palmare, visitare la pagina www.palmOne.com/support/intl.

Acquisizione e visualizzazione di fotografie e video

Contenuti del capitolo

[Tipi di file supportati](#)

[Regolazione delle impostazioni della fotocamera](#)

[Acquisizione di una fotografia](#)

[Registrazione di un video](#)

[Visualizzazione di fotografie e video](#)

[Organizzazione delle fotografie e dei video in album](#)


[Condivisione di fotografie e video](#)

[Approfondimenti](#)

Un'immagine può sostituire molte parole, ma quando le fotografie o i video sono migliaia, è difficile organizzarli nel migliore dei modi. E come fare quando si verificano quei momenti inaspettati che si desidera immortalare sulla pellicola o filmare immediatamente?

La fotocamera integrata del palmare consente di acquisire rapidamente foto e video, mentre le funzionalità di palmOne™ Media facilitano la visualizzazione e l'organizzazione delle fotografie e dei video. È possibile memorizzare le fotografie preferite direttamente sul palmare, **selezionarle come sfondo** per la schermata Home e la Visualizzazione di tipo agenda di

Calendario e **anche aggiungerle ai contatti**.

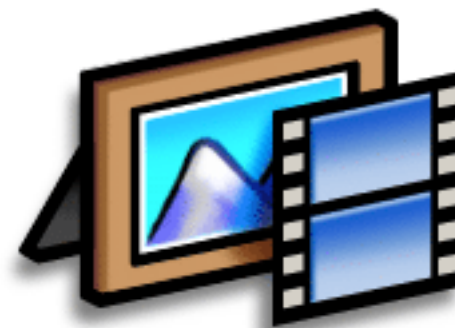

Vantaggi delle funzionalità multimediali del palmare

- Fotografie delle persone e dei luoghi preferiti sempre a disposizione
- Possibilità di catturare al volo momenti importanti
- Organizzazione delle fotografie e dei video
- Schede di espansione (vendute separatamente) per memorizzare video e fotografie

* **Suggerimento**
È possibile inviare fotografie e video realizzati con il palmare al computer desktop eseguendo la **sincronizzazione**.

Windows: Per visualizzare le fotografie e i video sui computer con sistema operativo Windows, avviare il software Palm® Desktop, fare clic su Media e quindi doppio clic sulla fotografia o sul video desiderato.

Mac: Per visualizzare fotografie su un computer Mac, identificare le seguenti cartelle: Mac OS X: Home:Pictures:palmOne Photos:<Nome utente Palm> oppure Home:Movies:palmOne Videos:<Nome utente Palm>

Tipi di file supportati

Quando si acquisisce una fotografia, è possibile salvarla direttamente sul palmare o su una **scheda di espansione** (venduta separatamente) inserita nell'apposito alloggiamento. Le fotografie vengono salvate in formato JPG.

[!] IMPORTANTE Per registrare e salvare i video è invece *necessario* utilizzare una scheda di espansione. I video vengono salvati in formato ASF (MPEG-4).

Se si scatta una fotografia con una fotocamera digitale, oppure la si scarica dal Web, è molto probabile che il palmare riesca a visualizzarla. È infatti possibile visualizzare le fotografie salvate nei formati più diffusi, quali JPG, BMP, TIFF (non compresso) e GIF direttamente sul palmare o utilizzando una scheda di espansione inserita nell'apposito alloggiamento. L'applicazione per desktop Media di palmOne consente inoltre di visualizzare le fotografie nei loro formati originali.

I video memorizzati su una scheda di espansione nei formati MPEG-1 e ASF (MPEG-4) possono essere visualizzati sul palmare. Per visualizzare video in altri formati, è necessario convertirli in un formato che il palmare può riprodurre. In Windows, utilizzare l'applicazione desktop palmOne Media per convertire da un formato all'altro, quindi eseguire la sincronizzazione. In Mac, trascinare il video sul droplet Invia al palmare, quindi eseguire la sincronizzazione.

[!] IMPORTANTE I video clip acquisiti con il palmare Zire 72 non possono essere riprodotti su Mac. Per ulteriori informazioni, visitare la pagina Web del supporto tecnico palmOne relativa al proprio palmare.

Acquisizione di una fotografia

* Suggerimento

Mac OS 9:
Documents:palmOne
Photos:<Nome utente
Palm> oppure
Documents:palmOne
Videos:<Nome utente
Palm> Fare doppio clic
sulla fotografia o sul
filmato che si desidera
visualizzare.

* Suggerimento


È possibile personalizzare
tutte le immagini
acquisite o visualizzate
sul palmare utilizzando lo
strumento di disegno per
aggiungere delle note.


1

Premere il pulsante  della fotocamera.

2

Per scattare una fotografia:

- Se non è attiva, selezionare la modalità Foto.
- Muovere il palmare fino a quando l'immagine desiderata non compare sullo schermo.
- Selezionare il pulsante otturatore o premere Selezione sul navigatore.
- Scegliere Salva .

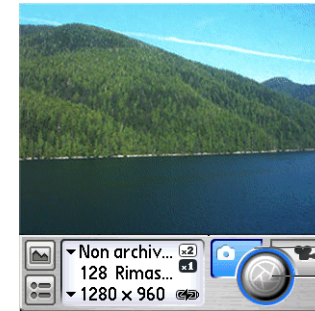

Modalità Foto
Pulsante
Otturatore

↓ Fine


Registrazione di un video

[!] **IMPORTANTE** È possibile registrare e salvare i file video solo su una scheda di espansione (venduta separatamente) inserita nell'apposito alloggiamento. I file video non possono essere salvati direttamente sul palmare.

* Suggerimento


Durante la registrazione selezionare il pulsante di pausa per interrompere il processo. Per riavviare la registrazione, selezionare il pulsante di registrazione.

1


Premere il pulsante  della fotocamera.

2

Per registrare il video:

- a. Se non è attiva, selezionare la modalità Video.
- b. Muovere il palmare fino a quando l'immagine che si desidera registrare non appare sullo schermo.
- c. Premere il pulsante di registrazione.
- d. Per interrompere la visualizzazione, premere il pulsante di arresto.
- e. Scegliere Salva .

↓ Fine

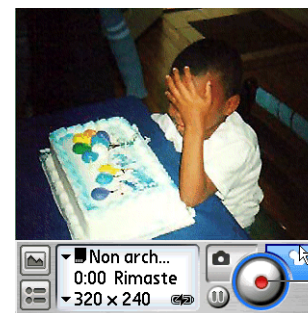

Modalità Video
Pulsante di registrazione

Regolazione delle impostazioni della fotocamera

- * **Suggerimento**
I video devono essere salvati su una scheda di espansione (venduta separatamente).
- * **Suggerimento**
Nella schermata delle impostazioni scegliere Avanzate per regolare le impostazioni avanzate, quali ad esempio la luminosità della fotocamera.

1

Premere il pulsante  della fotocamera.

2

Per regolare le impostazioni della fotocamera:

- a. Selezionare le modalità Foto o Video e quindi premere il pulsante Opzioni.
- b. Selezionare le opzioni desiderate:

Bilanciamento bianco Selezionare il tipo di luce per il soggetto.

Luce scarsa Selezionare questa opzione in caso di ambiente poco luminoso.

Effetti Selezionare un effetto per l'immagine, come ad esempio bianco e nero.

Risoluzione Selezionare una risoluzione più elevata se si desidera un'immagine più nitida. Tuttavia, le risoluzioni elevate creano file di dimensioni maggiori al momento del salvataggio della fotografia o del video.

Salva in (Solo fotografie) Selezionare questa opzione per salvare la fotografia direttamente sul palmare o su una scheda di espansione.

Provino Selezionare questa opzione se si desidera visionare il provino prima di salvare la fotografia o il video.

Indicatore data (Solo fotografie) Selezionare questa opzione se si desidera contrassegnare le fotografie con la data e l'ora dello scatto.

↘ **Continua**

**Con-
tinua.**

Denominazione automatica Selezionare Personalizza per specificare un nuovo sistema di denominazione di fotografie e video (per impostazione predefinita il sistema di denominazione è photo_mmggaa_xxx) e immettere il nuovo nome.

Zoom digitale (Solo fotografie) Selezionare Disattivato se non si desidera utilizzare lo zoom quando si scatta una fotografia.

Suoni dell'otturatore Selezionare Spento se si desidera disattivare il suono quando si scatta una fotografia o si registra un video.

3

Scegliere Fine.

↓ Fine

Visualizzazione di fotografie e video

* Suggerimento



Se la fotocamera è aperta, è possibile avviare l'applicazione Media di palmOne toccando il pulsante Visualizza foto posto sulla sinistra dello schermo o premendo il pulsante dell'applicazione Fotocamera.


+ Lo sapevate che...

Se si dispone di una fotocamera digitale che utilizza le schede di espansione SD, è possibile inserire dette schede nell'apposito alloggiamento e visualizzare le fotografie sul palmare.

* Suggerimento

Scegliere Proiezione per visualizzare automaticamente uno dopo l'altro tutti i video o le fotografie di un album. Toccare una fotografia o un video per interrompere la presentazione.

- 1** Aprire la schermata Home  e selezionare Media .
- 2** Per visualizzare le fotografie e i video:

 - a. Toccare l'elenco posto nell'angolo superiore destro e selezionare l'album contenente le fotografie e/o i video desiderati.
 - b. Selezionare la fotografia o il video che si desidera visualizzare.
- 3** Toccare la foto o il video in qualsiasi punto per ritornare alla schermata di selezione.

↓ Fine

Organizzazione delle fotografie e dei video in album

- * **Suggerimento**
È inoltre possibile aggiungere fotografie sul palmare solo agli album che sono memorizzati sul palmare. Allo stesso modo è possibile aggiungere soltanto fotografie salvate su una scheda di espansione agli album che sono memorizzati sulla stessa scheda.

1

Aprire la schermata  Home e selezionare Media .

2

Per creare un album:

- Toccare l'elenco visualizzato nell'angolo superiore destro e scegliere Modifica album.
- Scegliere Nuovo, immettere il nome del nuovo album e quindi toccare OK.
- Nella schermata Modifica Album selezionare OK.




➤ **Continua**

Organizzazione delle fotografie e dei video in album

- * **Suggerimento**
 Se l'album che si desidera organizzare non è selezionato, toccare l'elenco visualizzato nell'angolo superiore destro e scegliere l'album.

3

Per aggiungere ed eliminare fotografie dagli album:

- Nella schermata dell'album scegliere Organizza Album .
- Per aggiungere una fotografia all'album, selezionarne una che non abbia il segno più.
- Per eliminare una fotografia dall'album, selezionarne una che abbia il segno più.
- Scegliere Fine.



Selezionare per aggiungere
 Selezionare + per eliminare

4

Per spostare le fotografie all'interno degli album:

- Toccare l'elenco posto nell'angolo superiore destro e selezionare l'album in cui si desidera spostare le fotografie.
- Toccare la fotografia che si desidera spostare e trascinare lo stilo per spostarla nella posizione desiderata.

↓ Fine

+ **Lo sapevate che...**
Anche l'applicazione per desktop Media di palmOne consente di inviare fotografie con facilità. Per ulteriori informazioni, consultare la guida in linea sul computer desktop.

Condivisione di fotografie e video

È possibile condividere le fotografie con familiari e amici senza alcuna difficoltà. La tecnologia Bluetooth® integrata nel palmare consente infatti di inviare fotografie e video tramite connessione wireless ad altre periferiche Bluetooth che rientrino nel raggio d'azione.

[!] IMPORTANTE Per inviare fotografie e video tramite connessione wireless, è necessario impostare una connessione telefonica sul palmare.

È inoltre possibile condividere fotografie e video utilizzando uno dei metodi elencati di seguito:

- Allegando fotografie o video a un messaggio e-mail.
- Creando un messaggio multimediale contenente delle fotografie.
- Trasmettendo via IR fotografie e video ad altri utenti dei palmari Palm OS®.

NOTA La trasmissione via IR di una fotografia o di un video può richiedere alcuni minuti e quindi, se si sceglie questo metodo, è necessario essere pazienti.

- Copiando una fotografia o un video dal palmare al computer desktop o dal computer al palmare eseguendo la sincronizzazione.

- + **Lo sapevate che...**
Il comando **Invia** fa parte del menu di sinistra nella maggior parte delle applicazioni. È possibile utilizzarlo per inviare informazioni quali i contatti, gli appuntamenti e molte altre.

Invio di una fotografia o di un video utilizzando la tecnologia Bluetooth


NOTA La trasmissione di una fotografia o di un video tramite la tecnologia Bluetooth può richiedere alcuni minuti e quindi, se si sceglie questo metodo, è necessario essere pazienti.

1

Aprire la schermata Home  e selezionare Media .

2

Per inviare una fotografia o un video:

- a. Toccare l'elenco posto nell'angolo superiore destro e selezionare l'album contenente le fotografie e/o i video desiderati.
- b. Selezionare la fotografia o il video che si desidera inviare.
- c. **Aprire i menu** .
- d. Scegliere Media e quindi Invia.
- e. Toccare Bluetooth e quindi OK.
- f. Selezionare la periferica a cui si desidera inviare la fotografia o il video e quindi toccare OK. I file vengono inviati automaticamente.

↓ Fine

Approfondimenti

Accedere alla *Guida dell'utente* sul Web per approfondire i seguenti argomenti correlati:

Media

- Visualizzazione delle fotografie e dei video in anteprime, elenchi, album e presentazioni
- Copia delle fotografie e dei video in altre applicazioni o sulle schede di espansione
- Modifica e ritocco delle fotografie e dei video tramite il computer desktop
- Eliminazione delle fotografie e dei video
- Invio di fotografie tramite l'applicazione Media di palmOne per desktop utilizzando l'e-mail

Condivisione

Trasmissione via IR delle fotografie e dei video ad altri utenti del palmari Palm OS®

E-mail

Invio di fotografie e video come allegati ai messaggi e-mail

Guida dell'utente

Per informazioni complete sul palmare, vale a dire tutto il contenuto di questa guida e molto altro, visitare la pagina www.palmOne.com/zire72-manuale.

Supporto

In caso di problemi con Media di palmOne, la fotocamera integrata o altre funzionalità del palmare, visitare la pagina www.palmOne.com/support/intl.

Ascolto della musica

Contenuti del capitolo

[Trasferimento di file MP3 su una scheda di espansione](#)

[Trasferimento di brani musicali da un CD a una scheda di espansione](#)

[Riproduzione della musica con il palmare](#)

[Approfondimenti](#)

Se non desiderate più essere costretti ad ascoltare le conversazioni degli altri passeggeri durante i lunghi trasferimenti in autobus o in treno o a trasportare un lettore CD quando uscite per una passeggiata o siete in palestra, RealOne® Mobile Player è quello che vi serve per riprodurre brani musicali con il palmare. È sufficiente trasferire i brani musicali su una scheda di espansione (venduta separatamente) e quindi riprodurli utilizzando l'altoparlante integrato o le cuffie stereo (vendute separatamente).

[!] IMPORTANTE Per salvare i file musicali e riprodurli con il palmare, è necessario acquistare una [scheda di espansione SD o MultiMediaCard](#).



Vantaggi di RealOne Mobile Player

- Ascolto dei brani nel popolare formato MP3
- Lettori MP3, CD o mini-disc non più necessari
- Piccole schede di espansione che sostituiscono i CD
- Diventare DJ

- * **Suggerimento**
Per trasferire i file MP3 dal computer alla scheda di espansione è inoltre possibile utilizzare un apposito dispositivo di lettura delle schede (venduto separatamente). Creare una cartella "SD_Audio" sulla scheda e memorizzare i file MP3 al suo interno.

Trasferimento di file MP3 su una scheda di espansione

Il software RealOne® fornito insieme al palmare è compatibile con il diffusissimo formato audio MP3. Se i file MP3 sono già memorizzati sul disco rigido del computer, è necessario trasferirli sulla scheda di espansione per poterli riprodurre con il palmare.

SOLO WINDOWS

1

Per preparare il computer e il palmare:

- a. **Collegare il palmare al cavo HotSync®.**
- b. **Inserire la scheda di espansione** nel palmare.

2

Per selezionare i file MP3 che si desidera trasferire:

- a. Da Risorse del computer o Esplora risorse selezionare i file MP3 che si desidera trasferire.
- b. Trascinare i file o la cartella sull'icona Installazione rapida di palmOne™ posta sul desktop di Windows e fare clic su OK.

**3**

Sincronizzare il palmare con il computer.

↓ Fine

Trasferimento di file MP3 su una scheda di espansione

SOLO MAC

* **Suggerimento**
Per trasferire i file MP3 dal computer alla scheda di espansione è inoltre possibile utilizzare un apposito dispositivo di lettura delle schede (venduto separatamente). Creare una cartella "SD_Audio" sulla scheda e memorizzare i file MP3 al suo interno.

* **Suggerimento**
Il sistema operativo Mac OS X consente di trasformare il droplet Invia al palmare in un elemento permanente del desktop, semplicemente trascinando il droplet sul Dock. Quindi trascinare i brani e gli altri file che si desidera trasferire sul palmare sopra il droplet del Dock.

1

Per preparare il computer e il palmare:

- a. **Collegare il palmare al cavo HotSync.**
- b. **Inserire la scheda di espansione** nel palmare.

2

Per selezionare i file MP3 che si desidera trasferire:

- a. Trascinare i file MP3 sul droplet Invia al palmare della cartella palmOne.
- b. Nella finestra di dialogo Invia al palmare selezionare il nome utente e fare clic su OK.

**3**

Sincronizzare il palmare con il computer.

NOTA Il trasferimento dei file musicali su una scheda di espansione può richiedere alcuni minuti.

↓ Fine

Trasferimento di brani musicali da un CD a una scheda di espansione


[!] Informazioni preliminari per Windows: Installare RealOne Player sul computer. Inserire il CD e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per installare il software aggiuntivo.

Se i brani sono registrati su un CD e si desidera riprodurli con il palmare, è necessario installare sul computer RealOne® Player, convertire e quindi trasferire i file.


SOLO WINDOWS

1

Per accedere al CD utilizzando RealOne Player installato sul computer:

- Fare doppio clic sull'icona di RealOne Player  sul desktop del computer.
- Inserire il CD nell'unità CD.
- Fare clic sull'opzione CD di RealOne Player installato sul computer.

CD

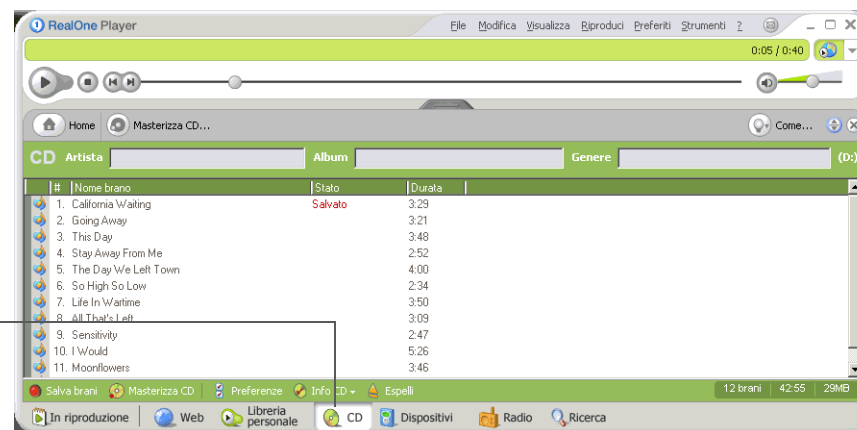

↘ Continua

Trasferimento di brani musicali da un CD a una scheda di espansione


* **Suggerimento**
Se si desidera selezionare solo alcuni brani, fare clic su Deseleziona tutto e quindi selezionare la casella di controllo posta vicino ai singoli brani.

+ **Lo sapevate che...**
Una scheda di espansione da 64 MB può contenere circa un'ora di brani musicali (la capacità varia a seconda delle velocità di campionamento).

2

Per selezionare dei brani che si desidera memorizzare nella libreria:

- Fare clic su Salva brani.
- Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per selezionare e copiare i brani.

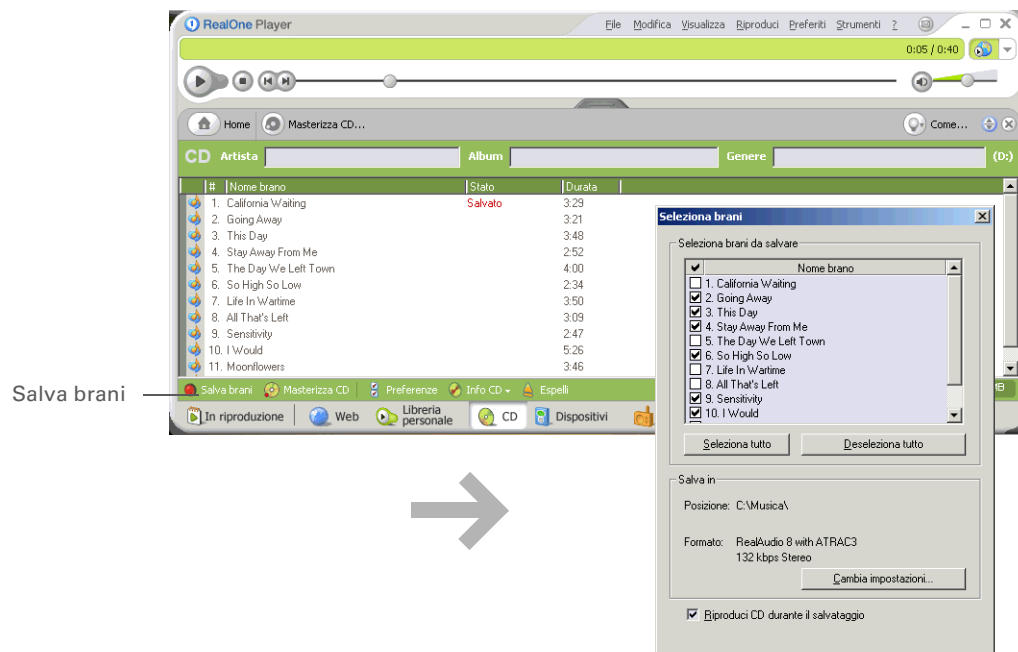


➤ Continua

Trasferimento di brani musicali da un CD a una scheda di espansione

* **Suggerimento**
Per ulteriori suggerimenti sull'utilizzo di RealOne Player installato sul computer, selezionare il menu ? di RealOne Player o visitare il sito Web www.realone.com.

3

Per preparare il palmare:

- Inserire la scheda di espansione** nel palmare.
- Premere il pulsante dell'applicazione Music .
- Collegare il palmare al cavo HotSync.**

[!] **IMPORTANTE** Non toccare l'icona HotSync.


4

Per selezionare i brani che si desidera trasferire:

- Fare clic su Dispositivi di RealOne Player installato sul computer.
- Se necessario, fare doppio clic su Palmare Palm e ancora doppio clic su Scheda.
- Fare clic su Aggiungi clip.

Aggiungi clip

Dispositivi

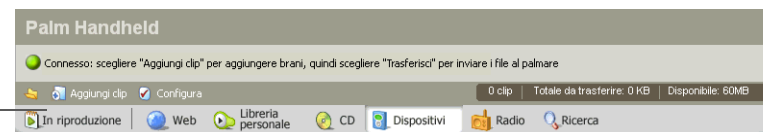


↘ **Continua**

Trasferimento di brani musicali da un CD a una scheda di espansione

* **Suggerimento**
Per visualizzare l'elenco dei brani che è possibile riprodurre, toccare Canzoni sul palmare. I brani trasferiti vengono visualizzati alla fine dell'elenco.

**Conti-
nua.**

- d. Nella finestra Aggiungi clip selezionare i brani che si desidera aggiungere e quindi fare clic su Aggiungi clip.

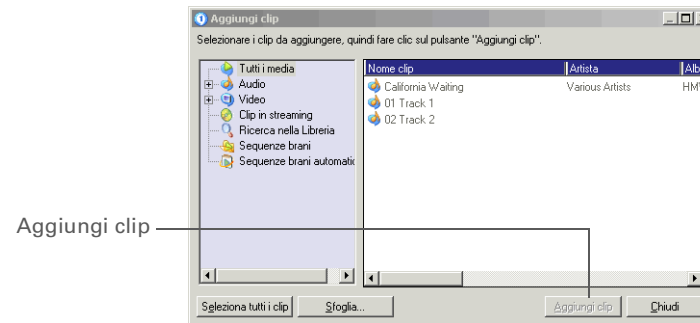

- e. Fare clic su Chiudi. A questo punto i brani selezionati devono essere contrassegnati dalla dicitura "Pronto per il trasferimento".

➤ **Continua**

5

Per trasferire i brani selezionati sulla scheda di espansione:

- a. Assicurarsi che il palmare sia acceso e che RealOne Mobile Player sia aperto. In questo caso la spia verde Connesso viene visualizzata nell'angolo in basso a sinistra del computer.
- b. Nella barra degli strumenti posta sotto la spia Connesso fare clic su Trasferisci. Al termine del trasferimento i brani selezionati devono essere contrassegnati dalla dicitura "Sul dispositivo".

[!] IMPORTANTE Non toccare l'icona HotSync. RealOne Player esegue il trasferimento dei file e non è necessario eseguire altre operazioni.

↓ Fine

Riproduzione della musica con il palmare

* **Suggerimento**
Per visualizzare i suggerimenti sull'utilizzo di RealOne Mobile Player, **aprire il menu Opzioni** e scegliere ?.

+ **Lo sapevate che...**
RealOne Mobile Player prosegue la riproduzione dei brani fino al termine dell'elenco o fino a quando non si preme il pulsante di arresto, anche se lo schermo è spento.


1

Premere il pulsante dell'applicazione Music  sul palmare.

2

Per selezionare un brano da riprodurre:

- Per riprodurre il brano selezionato, toccare Riproduci.
- Per riprodurre un brano diverso, toccare Canzoni e selezionare un brano dell'elenco.

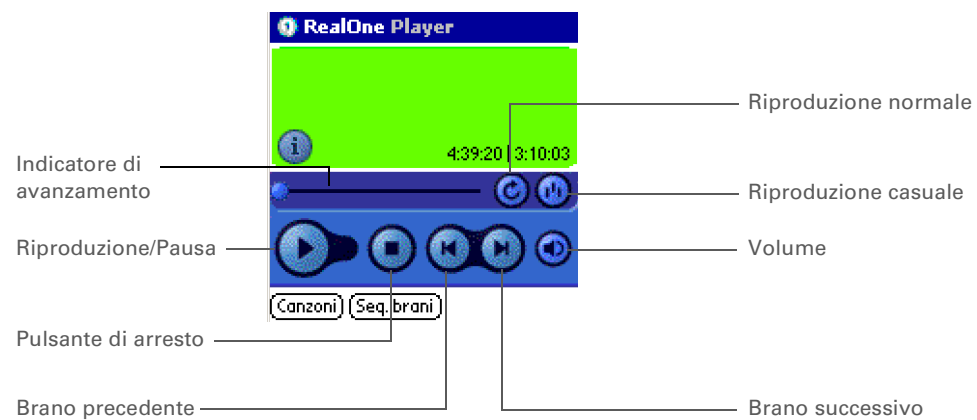**3**

Quando si desidera terminare l'ascolto, toccare il pulsante di arresto.

↓ Fine

Approfondimenti

Accedere alla *Guida dell'utente* sul Web per approfondire i seguenti argomenti correlati:

RealOne Mobile Player

- Creazione di elenchi di riproduzione selezionando i brani che si desidera riprodurre e l'ordine di riproduzione
- Eliminazione dei brani da una scheda di espansione

Guida dell'utente

Per informazioni complete sul palmare, vale a dire tutto il contenuto di questa guida e molto altro, visitare la pagina www.palmOne.com/zire72-manuale.

* **Suggerimento Supporto**

In caso di problemi con RealOne Mobile Player, RealOne Player installato sul computer o altre funzionalità del palmare, visitare la pagina www.realone.com.

Connessione senza fili ad altre periferiche

Contenuto del capitolo

[Funzionalità della tecnologia Bluetooth integrata](#)

[Tipi di connessioni possibili](#)

[Impostazioni di base della comunicazione Bluetooth](#)

[Impostazione di una connessione telefonica](#)

[Accesso all'e-mail e a Internet in modalità wireless](#)

[Impostazione della connessione per la sincronizzazione senza fili](#)

[Approfondimenti](#)

Il palmare consente di mantenere una perfetta organizzazione memorizzando le informazioni sui contatti, registrando gli appuntamenti e molto altro. Ma oggi rende possibile anche la connessione senza fili utilizzando la tecnologia Bluetooth®. Quando è necessario fare una telefonata, sarà sufficiente toccare il numero salvato in Contatti e il cellulare inizierà a comporre il numero. Senza dubbio vale la pena di menzionare anche la possibilità di navigare in Internet e inviare messaggi e-mail utilizzando il palmare e senza fili.

Grazie alla funzionalità Bluetooth integrata, il palmare mette a disposizione tutta la potenza della tecnologia Bluetooth. Questa

tecnologia consente infatti di connettersi senza fili a numerose periferiche e quindi di sfruttare i vantaggi e la comodità della connettività wireless.



Vantaggi della tecnologia Bluetooth integrata nel palmare

- Connessione ai telefoni Bluetooth per inviare messaggi di testo, multimediali o e-mail e per accedere a Internet
- Riduzione del numero di cavi grazie alla sincronizzazione wireless
- Connessione ad altre periferiche, quali le fotocamere e altri palmari, per condividere i file in modalità wireless

» Parola chiave

Bluetooth Tecnologia che consente la connessione senza fili tra periferiche quali palmari, telefoni cellulari e computer.

[!] Informazioni preliminari

Tutte le periferiche con cui si stabilisce una connessione devono a loro volta essere abilitate all'utilizzo della tecnologia Bluetooth e il relativo software di comunicazione deve essere abilitato. Verificare la guida dell'utente della periferica in questione.

Per utilizzare l'e-mail, installare il software incluso nel CD fornito con il palmare.

Funzionalità della tecnologia Bluetooth integrata

Connessione ai telefoni Bluetooth per inviare messaggi di testo, multimediali o e-mail e per accedere a Internet. Sia che si acceda a Internet, all'account e-mail o che si inviino messaggi di testo e multimediali una volta alla settimana o costantemente durante il giorno, la connettività wireless consente di collegarsi a Internet e condividere i file in qualsiasi momento quando ci si trova nell'area di copertura del proprio cellulare o entro il raggio del portatile connesso a Internet.

Riduzione del numero di cavi grazie alla sincronizzazione wireless. Sarebbe molto comodo poter utilizzare una stazione di lavoro senza cavi. La tecnologia Bluetooth integrata nel palmare non elimina completamente i cavi, ma senz'altro la connessione wireless consente di fare a meno di quelli necessari per la sincronizzazione con il computer.

Connessione ad altre periferiche, quali le fotocamere e altri palmari, per condividere i file in modalità wireless. Per **inviare foto e altri tipi di file** a un altro palmare è possibile utilizzare la tecnologia Bluetooth integrata per connettersi ad altre periferiche entro un raggio di circa 10 metri dal palmare.

Tipi di connessioni possibili

Grazie alla tecnologia Bluetooth è possibile connettersi utilizzando i seguenti tipi di periferiche:

- Per navigare in Internet e inviare e ricevere messaggi e-mail, connettersi a Internet tramite una delle modalità seguenti:
 - Utilizzando il cellulare e componendo il numero del proprio ISP o utilizzando un account per servizi dati senza fili ad alta velocità
 - Collegandosi utilizzando la connessione alla rete del computer desktop
 - Stabilendo una connessione a un punto di accesso Bluetooth collegato a Internet.
- Per inviare e ricevere messaggi di testo e multimediali, connettersi al telefono cellulare.

- Per sincronizzare il palmare con il computer tramite connessione wireless, connettersi al computer.
- Per condividere file con altre periferiche Bluetooth, quali le fotocamere, i palmari o le stampanti, creare un'associazione di fiducia con la periferica desiderata.

Impostazioni di base della comunicazione Bluetooth

» Parola chiave

Consenti rilevamento periferica Impostazione che consente alle altre periferiche di individuare e connettersi al palmare utilizzando la tecnologia Bluetooth. Se il palmare non è predisposto per il rilevamento da parte delle periferiche, queste non sono in grado di rilevarlo e connettersi ad esso. Per il rilevamento è necessario che il palmare sia acceso.

1

Selezionare la schermata Home  e selezionare Bluetooth .

2

Immettere le impostazioni Bluetooth di base:

- Scegliere On.
- Toccare il campo Nome periferica e immettere un nome per il palmare. Questo è il nome che apparirà alle altre periferiche Bluetooth quando tenteranno di connettersi con il palmare. Per impostazione predefinita viene scelto il nome utente utilizzato per la sincronizzazione, ma è comunque possibile modificarlo.
- Toccare l'elenco Consenti rilevamento periferica e selezionare Sì o No.

↓ Fine






Impostazione di una connessione telefonica

[!] **IMPORTANTE** Per impostare una connessione telefonica, è necessario disporre di un telefono cellulare GSM o GPRS abilitato ai servizi dati.

* Suggerimento

Se si riceve un messaggio che indica che il telefono non è pronto per accettare la connessione, verificare che il telefono sia stato predisposto per una connessione tramite la tecnologia Bluetooth. Consultare le istruzioni fornite con il telefono.

- 1** Selezionare la schermata Home  e selezionare Bluetooth .
- 2** Selezionare Imposta periferiche, Impostazione telefono, Imposta connessione e quindi Avanti.
- 3** Per selezionare il telefono a cui si desidera effettuare la connessione:
 - a. Toccare le frecce accanto a Produttore e Modello e scegliere le opzioni corrette per il telefono, quindi selezionare Avanti.
 - b. La schermata Impostazione connessione visualizza tutti i telefoni Bluetooth che si trovano entro il raggio d'azione. Selezionare il telefono desiderato, toccare Avanti e quindi toccare di nuovo Avanti.
 - c. Se il telefono non compare nella schermata Impostazione connessione, selezionare Cerca ancora. Se dopo questa operazione il telefono non compare ancora, eseguire l'applicazione Phone Link Updater (solo Windows) e quindi passare al punto 4.

 **NOTA** Per i computer Mac, se il telefono non compare nell'elenco, visitare la pagina www.palmone.com/us/support/downloads/phonelink.html per scaricare il driver del telefono e quindi passare al punto 4.

↘ Continua

Impostazione di una connessione telefonica

» Parola chiave

Chiave di accesso Proprio come una password, ha la funzione di garantire la protezione. La connessione è possibile solo fra il palmare e una periferica che utilizzi la medesima chiave di accesso. Per connettersi ad esempio al telefono cellulare è necessario immettere la medesima chiave di accesso sia sul palmare che sul telefono.

» Parola chiave

Associazione di fiducia Due periferiche, ad esempio il palmare e il telefono cellulare, che possono connettersi tra loro poiché ognuna è in grado di individuare la stessa chiave di accesso sull'altra. Dopo aver creato un'associazione di fiducia con una periferica, non sarà più necessario immettere una chiave di accesso per connettersi alla stessa.

4

Per immettere una chiave di accesso:

- a. Immettere un numero come chiave di accesso. Detta chiave di accesso può essere un numero di propria scelta e non deve ad esempio essere la password utilizzata per accedere alla rete o all'account e-mail.

[!] IMPORTANTE Per la connessione con il telefono, è necessario immettere la medesima chiave di accesso sia sul palmare sia sul telefono cellulare.

- b. Scegliere OK.

5

Per terminare l'impostazione della connessione telefonica e iniziare l'impostazione della rete:

- a. Scegliere Fine e quindi Sì.

⚠ NOTA Se si desidera utilizzare la connessione telefonica soltanto per comporre numeri telefonici dal palmare o inviare messaggi di testo, scegliere Fine e quindi No. L'impostazione è terminata.

- b. Scegliere Avanti.

6

Per iniziare l'impostazione della rete:

- a. Toccare l'elenco, selezionare Sì o No e quindi selezionare Avanti. Se si seleziona Sì, passare al punto 7. Se si seleziona No, passare al punto 8.

➤ Continua

Impostazione di una connessione telefonica

» **Parola chiave**
GPRS Acronimo di General Packet Radio Service, una tecnologia per l'invio di informazioni senza utilizzare fili e ad alta velocità. Scegliere Sì al punto 6 soltanto se si dispone di un account GPRS per il telefono cellulare.

* **Suggerimento**
In caso di dubbi riguardanti queste impostazioni, contattare il proprio ISP (ad esempio Tiscali o Libero).

7

Se al punto 6 si è scelto Sì:


- a. Toccare gli elenchi e selezionare le informazioni corrette per il proprio gestore di telefonia mobile.
- b. Scegliere Avanti e quindi Fine.

8

Se al punto 6 si è scelto No:

- a. Scegliere Avanti.
- b. Immettere il numero telefonico utilizzato per la connessione remota al provider di servizi Internet e il nome utente del proprio account.
- c. Toccare la casella Password, immettere la password del proprio account e scegliere OK. In questa casella è necessario immettere la password del proprio account di accesso remoto e non la chiave di accesso.
- d. Scegliere Avanti e quindi Fine.

 Fine

 **Fine** Consultare la procedura seguente per le istruzioni sull'utilizzo della connessione telefonica per navigare in Internet e inviare e ricevere messaggi e-mail.

Accesso all'e-mail e a Internet in modalità wireless

Dopo aver impostato la connessione telefonica, è possibile inviare e ricevere messaggi e-mail e navigare in Internet utilizzando la connessione wireless.

NOTA Per utilizzare le funzionalità wireless, la funzione Bluetooth deve essere attivata. Prima di poter inviare e ricevere messaggi di posta elettronica è necessario **impostare un account e-mail** sul palmare.

+ Lo sapevate che...

Per aprire rapidamente la schermata delle impostazioni della funzionalità Bluetooth da tutte le applicazioni del palmare, è possibile selezionare l'indicatore Bluetooth visualizzato sulla barra degli strumenti dei comandi.

* Suggerimento


Per assicurarsi che la funzione Bluetooth sia attivata, è inoltre possibile verificare lo stato dell'indicatore Bluetooth posto vicino all'indicatore della batteria nella parte superiore della schermata Home.

1

Aprire **l'applicazione e-mail** o il **browser**.

2

Per verificare lo stato della funzione Bluetooth:

- Tracciare il tratto di comando Graffiti® 2  e selezionare l'indicatore della funzione Bluetooth per aprire la schermata delle impostazioni. È possibile toccare questo indicatore anche quando è ombreggiato (a indicare che la funzione Bluetooth è disattivata).



Indicatore Bluetooth



- Verificare che sia selezionato On.

➤ Continua

Accesso all'e-mail e a Internet in modalità wireless

» Parola chiave

Servizio Modalità di connessione a un telefono cellulare per inviare informazioni senza fili, ad esempio tramite un gestore (GPRS) di servizi ad alta velocità o un account di accesso remoto tramite un ISP.

3

Per connettersi al telefono:

- a. Toccare l'elenco Servizio e selezionare il servizio che si desidera utilizzare per connettersi a Internet.
- b. Scegliere Connetti.

**Fine**

A questo punto è possibile inviare e ricevere messaggi e-mail e navigare in Internet.



Impostazione della connessione per la sincronizzazione senza fili

* Suggerimento


Per lanciare HotSync® Manager sul computer come indicato al punto 2 delle istruzioni visualizzate sullo schermo (vedere il punto 3b seguente), fare clic sull'icona HotSync Manager della barra delle applicazioni visualizzata nell'angolo inferiore destro dello schermo del computer.

* Suggerimento

Dopo aver impostato la connessione ed eseguito la sincronizzazione con il computer in modalità wireless per la prima volta, è possibile ripetere questa sincronizzazione con tale computer in qualsiasi momento semplicemente scegliendo il nome della periferica dall'elenco Servizio e toccando Connetti. Toccare l'icona a forma di stella per eseguire la sincronizzazione dopo aver eseguito la connessione.

1 Selezionare la schermata Home  e selezionare Bluetooth .

2 Selezionare Imposta periferiche e quindi Impostazione PC. Selezionare HotSync wireless e quindi Avanti.

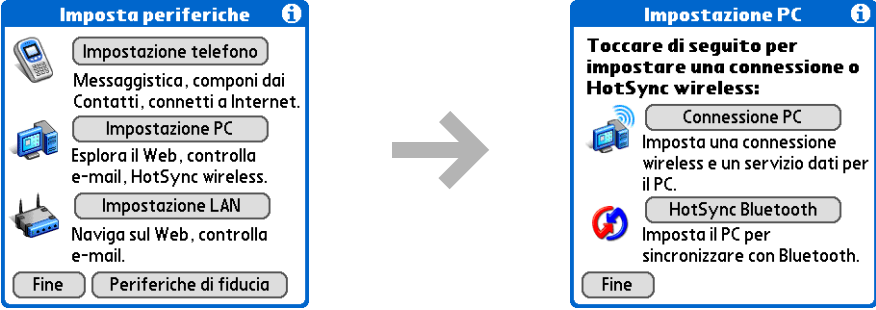

Imposta periferiche

- Impostazione telefono
Messaggistica, componi dai Contatti, connetti a Internet.
- Impostazione PC
Esplora il Web, controlla e-mail, HotSync wireless.
- Impostazione LAN
Naviga sul Web, controlla e-mail.
- Fine
- Periferiche di fiducia

Impostazione PC

Toccare di seguito per impostare una connessione o HotSync wireless:


- Connessione PC
Imposta una connessione wireless e un servizio dati per il PC.
- HotSync Bluetooth
Imposta il PC per sincronizzare con Bluetooth.
- Fine

↘ Continua

Impostazione della connessione per la sincronizzazione senza fili

3

Per impostare una connessione per la sincronizzazione wireless:

- a. Attenersi alle istruzioni visualizzate su schermo per i passi da 1 a 3, scegliendo Avanti al termine di ogni singolo passo.
- b. Scegliere Avvia HotSync Manager al punto 4.
- c. Selezionare HotSync ™ per sincronizzare il palmare con il computer.

↓ Fine

Approfondimenti

Accedere alla *Guida dell'utente* sul Web per approfondire i seguenti argomenti correlati:

Guida dell'utente

Per informazioni complete sul palmare, vale a dire tutto il contenuto di questa guida e molto altro, visitare la pagina www.palmOne.com/zire72-manuale.

Supporto

In caso di problemi con la tecnologia Bluetooth integrata o con altre funzionalità del palmare, visitare la pagina www.palmOne.com/support/intl.

Connessione

- Connessione a Internet tramite il computer desktop abilitato all'utilizzo della tecnologia Bluetooth per accedere al Web senza fili
- Connessione a una rete utilizzando un punto di accesso Bluetooth per accedere a Internet e inviare e ricevere messaggi e-mail
- Connessione al telefono con funzionalità Bluetooth tramite la porta a infrarossi del palmare
- Utilizzo di Phone Link Updater per scaricare i driver per il telefono più aggiornati e un elenco dei gestori GSM/GPRS supportati
- Impostazione delle opzioni Bluetooth sul palmare per consentirne l'attivazione e la ricezione di richieste di connessione quando è spento

Invio e ricezione di messaggi di posta elettronica

Contenuto del capitolo

[Impostazione di un account](#)

[Ricezione e lettura dei messaggi di posta elettronica](#)


[Invio di un messaggio di posta elettronica](#)

[Approfondimenti](#)

La posta elettronica è uno strumento molto efficiente per rimanere sempre in contatto con collaboratori e amici e il software per la gestione delle e-mail VersaMail™ garantisce una nuova utile funzionalità: la posta elettronica mobile. Coloro che utilizzano questo strumento di comunicazione potranno infatti sperimentare la facilità e la rapidità di comunicare con amici, famigliari e colleghi ovunque sia possibile connettersi a Internet.

È inoltre possibile allegare ai messaggi di posta elettronica file di fotografie e file di Microsoft Word ed Excel creati con **Documents to Go** sul palmare e ricevere questi file come allegati per visualizzarli e modificarli con la massima comodità. Questo software

consente inoltre di sincronizzare i messaggi di posta elettronica del palmare con la posta elettronica del computer desktop.

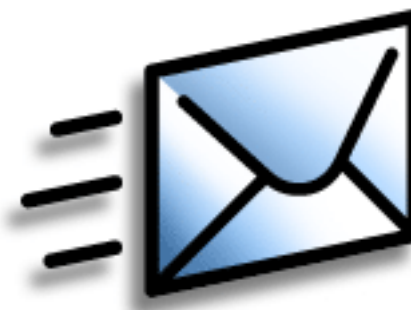

Vantaggi dell'applicazione VersaMail




- Accesso mobile alla posta elettronica
- Invio e ricezione di fotografie, file musicali, file di Word ed Excel e molto altro
- Salvataggio dei messaggi memorizzati sul computer per visualizzarli nei momenti più opportuni

Impostazione di un account

[!] Informazioni preliminari

Prima di poter impostare un account di posta elettronica sul palmare, procedere come segue:

- Installare il software VersaMail. Inserire il CD e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per installare il software aggiuntivo.
- Se non si dispone di un account, crearne uno con un provider di servizi Internet come ad esempio Tiscali o con un gestore di telefonia mobile come Vodafone. È inoltre possibile utilizzare il proprio account aziendale di posta elettronica.
- Solo per account wireless: è necessario disporre di un servizio attivo con un gestore di telefonia mobile e un cellulare abilitato all'utilizzo della tecnologia Bluetooth®. Per inviare e ricevere informazioni in modalità wireless è inoltre necessario **impostare una connessione telefonica** sul palmare.

- 1 Aprire la schermata Home  e selezionare VersaMail .
- 2 Per aprire la schermata Impostazione account:
 - a. **Aprire i menu** .
 - b. Scegliere Account e quindi Impostazione account.
 - c. Toccare Nuovo.
- 3 Per immettere le informazioni di base dell'account:
 - a. Nel campo Nome account immettere un nome descrittivo.

Impostazione account ⓘ

Imm. un nome per l'account (ad es. Posta) e sel. le imp. desiderate:

Nome account: VersaMail.....

Servizio: ▼ Yahoo

Protocollo: ▼ POP

Sincronizza solo account

Annulla Avanti

↘ Continua

Impostazione di un account

» Parola chiave

Protocollo Impostazioni utilizzate dal provider di posta elettronica per la ricezione dei messaggi. La maggior parte dei provider utilizzano il POP (Post Office Protocol), mentre alcuni altri utilizzano l'IMAP (Internet Message Access Protocol).

* Suggerimento

Se il proprio provider compare nell'elenco Servizio di posta, non è necessario selezionare alcun protocollo. Il protocollo corretto viene infatti visualizzato automaticamente.

* Suggerimento

Il nome utente corrisponde solitamente alla parte dell'indirizzo di posta elettronica che precede il simbolo @ e non all'intero indirizzo. In caso di dubbi circa il nome utente da utilizzare chiedere chiarimenti al provider.

Conti-
nua.

- b. Selezionare l'elenco Servizio di posta e quindi scegliere il proprio provider di posta. Se il provider non rientra fra quelli dell'elenco, selezionare Altro.
- c. Se si seleziona Altro, aprire l'elenco Protocollo e quindi scegliere POP o IMAP.
- d. Selezionare la casella di controllo se si desidera *solo* sincronizzare la posta elettronica dell'account corrente del palmare con un programma di posta installato sul computer, come ad esempio Microsoft Outlook, Outlook Express o Lotus Notes. Se si ha *intenzione* di inviare o ricevere posta elettronica utilizzando questo account in modalità wireless con il palmare (anche se si sincronizzerà l'e-mail), non selezionare questa casella di controllo.
- e. Selezionare Avanti.

4

Per immettere nome utente e password dell'account:

- a. Immettere il nome utente che si utilizza per accedere alla propria posta elettronica.
- b. Selezionare la casella Password, immettere la password del proprio account di posta elettronica e scegliere OK.
- c. Selezionare Avanti.

↘ Continua

Impostazione di un account

- + **Lo sapevate che...**
Il server della posta in arrivo viene anche definito server POP o IMAP, mentre quello della posta in uscita è denominato anche server SMTP.

5**[&] OPERAZIONE FACOLTATIVA**

Se si sceglie un provider di posta comune dall'elenco Servizi di posta della schermata Impostazione account, questa schermata risulterà già completata. In caso contrario, per immettere i nomi dei server di posta in arrivo e in uscita:

- Immettere il proprio indirizzo di posta elettronica.
- Immettere i nomi dei server di posta.
- Selezionare Avanti.

**6**

Selezionare Fine.




↓ Fine

Ricezione e lettura dei messaggi di posta elettronica

- * **Suggerimento**
Se è stata selezionata la casella di controllo Sincronizza solo account, è necessario sincronizzare il palmare con il computer per scaricare i messaggi sul palmare.

- + **Lo sapevate che...**
È possibile impostare il palmare affinché esegua automaticamente il controllo e il download dei nuovi messaggi di posta elettronica.

- * **Suggerimento**
Selezionando **Messaggi**, vengono scaricati i primi 5 KB di ciascun messaggio. All'interno delle preferenze di VersaMail è possibile **modificare le dimensioni massime** dei messaggi da scaricare.

- 1 Aprire la schermata Home  e selezionare VersaMail .
- 2 Per ricevere i messaggi di posta:
 - a. **Aprire i menu** .
 - b. Selezionare Account e quindi selezionare l'account desiderato.
 - c. Selezionare Recupera posta o Recupera e invia.

Nuovo
Ricevi posta
Visualizza

➔

Recupera posta

Solo oggetti
Messaggi

OK
Annulla
Dettagli...
 - d. Nella finestra di dialogo Opzioni recupero posta scegliere Solo oggetti per scaricare solo gli oggetti, oppure Messaggi per scaricare interi messaggi.
 - e. Scegliere OK.
 - f. Al termine del download selezionare OK.
- 3 Selezionare il messaggio da leggere all'interno della cartella P. arrivo.



↓ Fine

Invio di un messaggio di posta elettronica


- * **Suggerimento**
Se è stata selezionata la casella di controllo **Sincronizza solo account**, è necessario sincronizzare il palmare con il computer per inviare i messaggi dal palmare.

- + **Lo sapevate che...**
È possibile impostare il palmare affinché provi automaticamente a inviare nuovamente eventuali messaggi che non siano stati inviati correttamente al primo tentativo.

- * **Suggerimento**
Toccare **A** nella schermata **Nuovo messaggio** e immettere direttamente gli indirizzi di posta elettronica da **Contatti**.

1 Aprire la schermata Home  e selezionare VersaMail .


2 Per inviare un messaggio di posta elettronica:

- a. **Aprire i menu** .
- b. Scegliere Account, selezionare l'account desiderato e quindi toccare Nuovo.


VersaMail

0/0

▼ P. arrivo

Nuovo messaggio 

A
Cc
Ccn
Ogg.



Nuovo

Ricevi posta

Visualizza

Invi

Posta in usc.

Bozze

Ann.

- c. Nel campo A immettere l'indirizzo di posta elettronica del destinatario. In caso di destinatari multipli, separare i nomi con un punto e virgola (;).
- d. Nel campo Oggetto, immettere l'oggetto del messaggio di posta elettronica. Nell'area visualizzata sotto la riga dell'oggetto, digitare il testo del messaggio.
- e. Selezionare Invia.

↓ Fine

Approfondimenti

Accedere alla *Guida dell'utente* sul Web per approfondire i seguenti argomenti correlati:

Guida dell'utente

Per informazioni complete sul palmare, vale a dire tutto il contenuto di questa guida e molto altro, visitare la pagina www.palmOne.com/zire72-manuale.

Supporto

In caso di problemi con l'applicazione VersaMail o con altre funzionalità del palmare, visitare la pagina www.palmOne.com/support/intl.

E-mail

- Utilizzo dell'applicazione VersaMail con Microsoft Outlook installato sul computer
- Impostazione delle preferenze di base della posta elettronica, come ad esempio la modifica delle dimensioni massime dei messaggi, l'aggiunta di una firma ai messaggi in uscita e il download di file allegati ai messaggi
- Utilizzo di una VPN (virtual private network) per ricevere e inviare la posta elettronica con la rete aziendale
- Modifica ed eliminazione di un account di posta elettronica
- Recupero automatico dei messaggi di posta sul palmare
- Rinvio automatico dei messaggi che non siano stati inviati al primo tentativo
- Personalizzazione delle opzioni di visualizzazione della cartella P. arrivo, quali ad esempio la visualizzazione di riepilogo dei messaggi, la dimensione dei caratteri e i colori dei messaggi letti/nuovi.
- Visualizzazione, modifica e invio di file allegati ai messaggi di posta elettronica
- Sincronizzazione dei messaggi di posta elettronica del palmare con i messaggi del computer

Personalizzazione

Impostazione delle preferenze per la connessione a una rete

Invio e ricezione di messaggi di testo e messaggi multimediali

Contenuto del capitolo

[Invio di un messaggio di testo](#)

[Invio di un messaggio multimediale](#)

[Ricezione e lettura dei messaggi di testo](#)

[Approfondimenti](#)

Quando è necessario inviare rapidamente un breve messaggio a un amico o a un collaboratore, è possibile utilizzare i messaggi di testo che dai palmare possono raggiungere i telefoni cellulari (solo telefoni GSM; venduti separatamente). E se il testo non è sufficiente per esprimere i propri pensieri, è possibile utilizzare i messaggi multimediali e ottenere effetti multisensoriali aggiungendo un'immagine, una fotografia o un file musicale.



Vantaggi di Messaggi

- Comunicazione rapida
- Messaggi di testo per chattare con gli amici
- Semplicità e creatività a portata di mano

Invio di un messaggio di testo

[!] Informazioni preliminari



Prima di poter inviare e ricevere messaggi di testo e multimediali è necessario **impostare una connessione telefonica** sul palmare, affinché questo possa inviare e ricevere informazioni tramite una connessione wireless.



» Parola chiave

SMS Acronimo di Short Message Service. Noti anche come messaggi di testo, gli SMS possono essere ricevuti dalla maggior parte dei telefoni cellulari.

+ Lo sapevate che...

Un messaggio di testo può essere utilizzato anche per inviare frasi comuni.

- 1 Selezionare la schermata Home  e scegliere Messaggi .
- 2 Per inviare un messaggio di testo:
 - a. Scegliere Nuovo.
 - b. Selezionare Messaggio di testo.


➔

 - c. Toccare A e scegliere il nome del destinatario (se visualizzato nell'elenco). Se il nome desiderato non compare nell'elenco, scegliere Ricerca e selezionare il nome dalla schermata.
 - d. Immettere il testo del messaggio nell'area visualizzata sotto la riga A.
 - e. Selezionare Invia.

↓ Fine



Invio di un messaggio multimediale



» Parola chiave

MMS Acronimo di Multimedia Messaging Service. Si tratta di un'applicazione che consente di inviare brevi messaggi multimediali a cellulari e palmari. MMS è il nuovo formato supportato ormai dalla maggior parte dei gestori di telefonia mobile.

+ Lo sapevate che...

È inoltre possibile inviare biglietti di auguri personalizzati come messaggi multimediali.

- 1 Selezionare la schermata Home  e scegliere Messaggi .
- 2 Per inviare un messaggio multimediale:
 - a. Scegliere Nuovo.
 - b. Selezionare Messaggio multimediale.


➔

 - c. Toccare A e scegliere il nome del destinatario (se visualizzato nell'elenco). Se il nome desiderato non compare nell'elenco, scegliere una delle opzioni di ricerca e selezionare il nome dalla schermata.
 - d. Immettere l'oggetto del messaggio nell'area visualizzata sotto la riga A.

➤ Continua


Invio di un messaggio multimediale

- * **Suggerimento**
 È inoltre possibile utilizzare lo strumento matita per disegnare su una fotografia da inviare in allegato e inviare le proprie opere creative.

3

[&] **OPERAZIONE FACOLTATIVA** Per creare un'immagine:

- a. Scegliere Nuova presentazione.

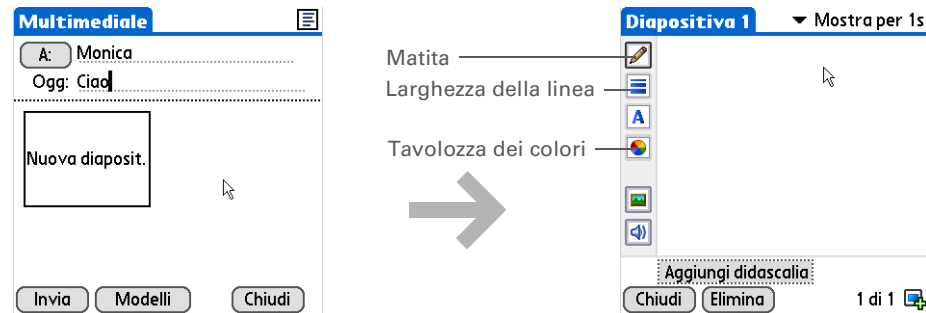

- b. Per creare l'immagine, utilizzare gli strumenti visualizzati sulla sinistra dello schermo.

Matita Consente di disegnare l'immagine desiderata su una nuova diapositiva.

Strumento Linea Consente di selezionare lo stile della linea della matita.

Tavolozza dei colori Consente di scegliere il colore della matita.

- c. Scegliere Fine.

↘ **Continua**

Invio di un messaggio multimediale


- + **Lo sapevate che...**
 È possibile scattare una fotografia e inviarla rapidamente con un MMS. Ad esempio la foto della propria figlia può essere personalizzata con una nota e inviata ai nonni. Si tratta senza dubbio del modo migliore per condividere i momenti felici con i propri cari.

- * **Suggerimento**
 Per informazioni sull'utilizzo dei file musicali, vedere la *Guida dell'utente* sul Web.

4

[&] OPERAZIONE FACOLTATIVA

Per aggiungere una fotografia:


- Selezionare lo strumento Foto  dalla barra degli strumenti visualizzata sulla sinistra dello schermo.
- Per aggiungere un'immagine procedere come segue:

Fotografie Selezionare la fotografia desiderata da **palmOne™ Media**.

Fotocamera Scattare la fotografia desiderata utilizzando la **fotocamera** integrata.

- Scegliere Fine.

↘ **Continua**

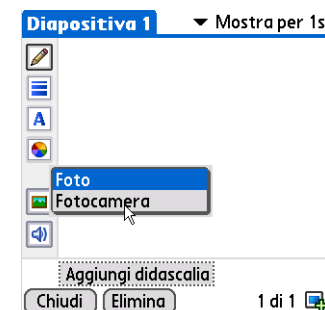


Invio di un messaggio multimediale


- * **Suggerimento**
Per aggiungere altri file, selezionare + e ripetere i passaggi da 3 a 5.

5

[&] OPERAZIONE FACOLTATIVA

Per aggiungere un file musicale:

- Selezionare lo strumento Audio  dalla barra degli strumenti visualizzata sulla sinistra dello schermo.
- Selezionare il file desiderato.
- Scegliere Fine.

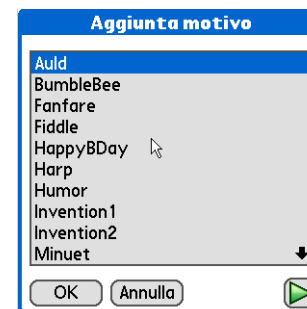

6

[&] OPERAZIONE FACOLTATIVA

Per aggiungere del testo al messaggio:

- Scegliere Aggiungi una didascalia.
- Immettere il testo desiderato, toccare OK e quindi scegliere Fine.




7

Selezionare Invia.

 Fine

Ricezione e lettura dei messaggi di testo

- * **Suggerimento**
Dopo aver aperto un messaggio è possibile rispondere o inoltrarlo.

- 1** Selezionare la schermata Home  e scegliere Messaggi .
- 2** Selezionare Recupera per recuperare i messaggi dal telefono cellulare.
- 3** Per leggere un messaggio:
 - a. Selezionare il messaggio per aprirlo.
 - b. Leggere il messaggio e quindi toccare Fine.
↓ Fine

Guida dell'utente

Per informazioni complete sul palmare, vale a dire tutto il contenuto di questa guida e molto altro, visitare la pagina www.palmOne.com/zire72-manuale.

Supporto

In caso di problemi con l'applicazione Messaggi o altre funzionalità del palmare, visitare la pagina www.palmOne.com/support/intl.

Approfondimenti

Accedere alla *Guida dell'utente* sul Web per approfondire i seguenti argomenti correlati:

Messaggi

- Invio di un biglietto di auguri personalizzato
- Invio rapido di frasi comuni come messaggi di testo, quali ad esempio "Sono in riunione" o "Grazie"
- Risposta, inoltra ed eliminazione dei messaggi ricevuti
- Impostazione delle preferenze per la ricezione dei messaggi
- Impostazione di un avviso sonoro per i messaggi ricevuti

Personalizzazione

Impostazione delle preferenze per la connessione a una rete

Navigare nel Web

Contenuto del capitolo

[Accesso a una pagina Web](#)

[Approfondimenti](#)

Il Web è uno strumento utile per numerose funzionalità: il controllo della posta elettronica, indicazioni stradali, notizie e acquisto di regali. Oggi è possibile navigare in Internet praticamente ovunque. È sufficiente creare una connessione a Internet utilizzando il cellulare e Web Pro di palmOne™ aprirà le porte di questo mondo virtuale.



Vantaggi di Web Pro

- Navigazione in Internet ovunque voi siate
- Accesso rapido alle pagine desiderate
- Personalizzazione della navigazione

Accesso a una pagina Web

[!] Informazioni preliminari




Per navigare in Internet è necessario impostare una connessione a Internet per il palmare.


» Parola chiave



URL Acronimo di "uniform resource locator", vale a dire il termine tecnico utilizzato per indicare un indirizzo Web. Ad esempio l'URL di Yahoo! è www.yahoo.com.


* Suggerimento

È inoltre possibile utilizzare Web Pro di palmOne per caricare su un sito Web di propria scelta fotografie e video acquisite con la fotocamera del palmare.

- 1 Aprire la schermata Home  e selezionare Web Pro .
- 2 Per accedere alla pagina Web desiderata:
 - a. Selezionare Apri URL .





 - b. Immettere l'indirizzo della pagina Web che si desidera visitare. Utilizzare i pulsanti della finestra di dialogo Apertura di un URL per immettere rapidamente i caratteri tipicamente utilizzati negli indirizzi Web. Se Web Pro riconosce l'indirizzo che si desidera immettere, lo completa automaticamente.
 - c. Selezionare Vai.

 Fine

Guida dell'utente

Per informazioni complete sul palmare, vale a dire tutto il contenuto di questa guida e molto altro, visitare la pagina www.palmOne.com/zire72-manuale.

Supporto

In caso di problemi con Web Pro di palmOne o altre funzionalità del palmare, visitare la pagina www.palmOne.com/support/intl.

Approfondimenti

Accedere alla *Guida dell'utente* sul Web per approfondire i seguenti argomenti correlati:

Web

- Aggiornamento di una pagina per visualizzare informazioni aggiornate
- Memorizzazione dei siti per un rapido accesso alle pagine Web preferite
- Ritorno a una pagina Web appena visitata o alla propria home page
- Download di file da una pagina Web
- Modifica della propria home page e della pagina iniziale

Personalizzazione

Impostazione delle preferenze per la connessione a una rete

Personalizzazione del palmare

Contenuto del capitolo

[Impostazione della data e dell'ora](#)

[Accensione accidentale del palmare](#)

[Modifica dei caratteri dello schermo](#)

[Modifica dello sfondo dello schermo](#)

[Risoluzione dei problemi di tocco](#)

[Impostazione dei suoni](#)

[Modifica dei colori dello schermo](#)

[Approfondimenti](#)

La personalizzazione del palmare è una procedura opzionale, simile alla modifica delle stazioni radio memorizzate sullo stereo dell'auto. Visto che raramente si mantengono invariate le stazioni memorizzate dal rivenditore dell'autoradio, non vi sono ragioni per non personalizzare il palmare.

È possibile personalizzare senza difficoltà i volumi dei suoni, i caratteri e i colori dello schermo utilizzando le preferenze e altri menu. Inoltre le impostazioni delle preferenze possono essere utili anche per prolungare la durata della batteria del palmare.



Vantaggi della personalizzazione

- Rapido accesso alle applicazioni
- Risparmio energetico
- Possibilità di sfruttare al meglio il palmare
- Possibilità di facilitare la lettura dello schermo

Impostazione della data e dell'ora

È possibile impostare la data e l'ora correnti in funzione della località. Queste impostazioni vengono utilizzate dalle applicazioni del palmare che si basano su data, ora e località.

* Suggerimento



È possibile rinominare la località impostando il nome della città di residenza. Toccare il campo del nome e quindi modificare il nome della località.


* Suggerimento

Se ci si sposta in un'altra località con un diverso fuso orario, modificare le impostazioni di Località per reimpostare rapidamente la data e l'ora. Gli appuntamenti conservano l'orario immesso e non vengono reimpostati in base ai nuovi fusi orari. Per questa ragione la pianificazione deve sempre essere basata sul fuso orario della zona in cui ci si troverà al momento dell'evento.

1

Per aprire Preferenze - Data e ora:


- Selezionare la schermata Home .
- Aprire Preferenze .
- Scegliere Data e ora.

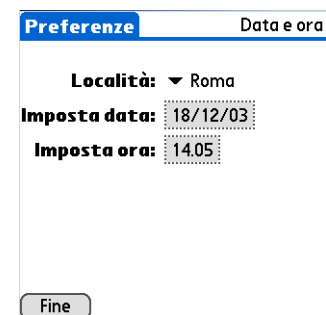

2

Per selezionare la località:

- Toccare l'elenco Località e scegliere una città che rientra nel proprio fuso orario. Se non sono disponibili città vicine, scegliere Modifica elenco ed eseguire le operazioni dei punti b e c.
- Toccare Aggiungi.
- Selezionare una città che rientra nel fuso orario desiderato, quindi toccare OK per due volte e scegliere Fine.

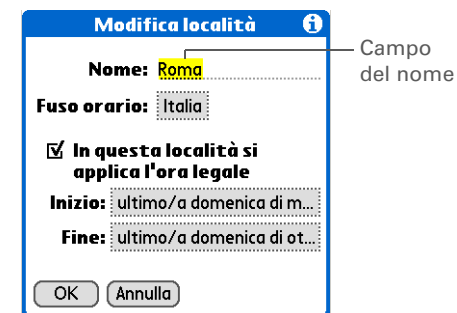


↘ Continua

Impostazione della data e dell'ora

3

Per impostare la data:

- Toccare la casella Imposta data.
- Toccare le frecce per selezionare l'anno corrente.
- Toccare il mese corrente.
- Toccare la data corrente.

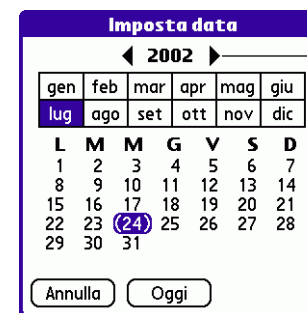


Frecce dell'anno

4

Per impostare l'ora:

- Toccare la casella Imposta ora.
- Toccare le caselle delle ore e dei minuti e modificare i valori con le frecce.
- Toccare OK.

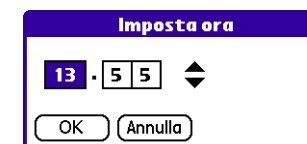**5**

Scegliere Fine.

Fine

Accensione accidentale del palmare



Per evitare che il palmare si accenda accidentalmente quando viene riposto nella valigetta, in tasca o nella borsa, è possibile bloccare i tasti del pannello anteriore ed evitare accensioni che potrebbero scaricare completamente la batteria.

* **Suggerimento**
Quando il Blocco tasti è attivato e si preme uno dei pulsanti delle applicazioni, il palmare non esegue l'operazione. Per poterlo utilizzare normalmente, premere il tasto di accensione e quindi toccare Disattiva blocco tasti.

+ **Lo sapevate che...**
L'opzione Preferenze - Proprietario consente di immettere il proprio nome, l'indirizzo e il numero di telefono. Inoltre, attivando le impostazioni di Protezione, quando si accende il palmare vengono visualizzate le informazioni relative al proprietario. Queste informazioni possono essere utili in caso di smarrimento del palmare.

1

Per aprire Preferenze - Blocco tasti:

- Selezionare la schermata Home .
- Aprire Preferenze .
- Scegliere Blocco tasti.



2

Scegliere una delle opzioni e quindi toccare Fine.

Mai Il blocco non è attivo.


Automatico Il blocco dei tasti si attiva automaticamente quando si spegne il palmare o quando esso entra nella modalità di sospensione.

Manuale Il blocco dei tasti si attiva tenendo premuto il tasto di accensione fino a quando il suono di sistema non conferma l'attivazione del blocco.

↓ Fine

Modifica dei caratteri dello schermo


In molte applicazioni è possibile cambiare lo stile dei caratteri per rendere il testo più facilmente leggibile. Le applicazioni mettono a disposizione quattro stili di carattere fra cui scegliere.

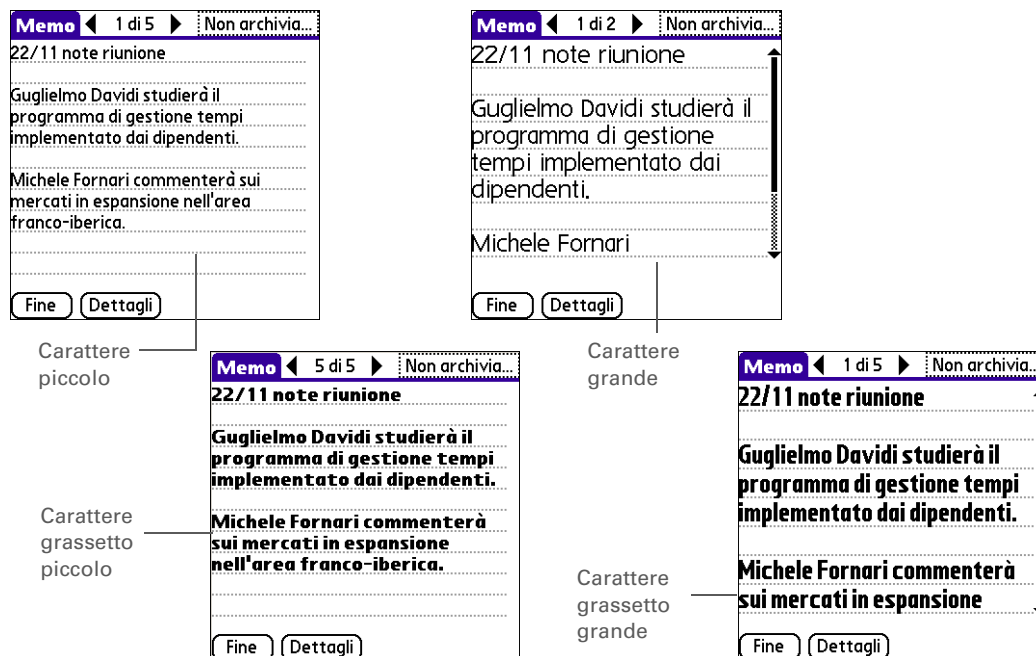

Modifica dei caratteri dello schermo


1

Per aprire la finestra di dialogo Carattere:

- a. **Aprire un'applicazione.**
- b. **Aprire i menu** .
- c. Scegliere Opzioni, quindi Carattere.

2

Toccare il tipo di carattere desiderato e quindi scegliere OK.

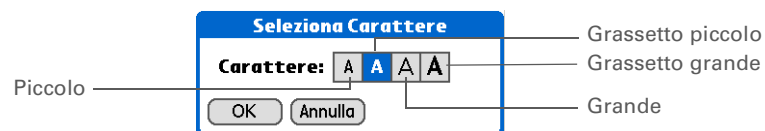




↓ Fine

Modifica dello sfondo dello schermo

È possibile utilizzare le fotografie preferite come sfondo della schermata Home e della visualizzazione agenda di Calendario e scegliere la stessa fotografia per entrambe o due foto diverse.

1

Per aprire la finestra di dialogo Opzioni di visualizzazione:

- a. Selezionare la schermata Home  o premere il pulsante dell'applicazione Calendario .
- b. **Aprire i menu** .
- c. Scegliere Opzioni e quindi Opzioni di visualizz.

2

Per scegliere una fotografia come sfondo:

- a. Attivare la casella di controllo Background.
- b. Per eseguire la selezione, toccare l'anteprima della fotografia.
- c. Regolare l'impostazione della dissolvenza affinché il testo risulti di facile lettura sopra la foto.
- d. Scegliere OK.

↓ Fine



Risoluzione dei problemi di tocco

Se lo schermo non risponde al tocco o risponde in modo anomalo, ad esempio quando si tocca l'icona della tastiera numerica si apre invece la finestra di dialogo Trova, è necessario calibrare lo schermo.



» **Parola chiave**
Digitalizzatore Termine alternativo per lo schermo e i circuiti interni del palmare.

* **Suggerimento**
 Se lo schermo non risponde al tocco, utilizzare il navigatore per aprire Preferenze - Digitalizzatore.

» **Parola chiave**
Calibrazione Procedura di allineamento dello schermo sensibile al tocco, affinché, quando si tocca un elemento, il palmare rilevi esattamente le operazioni che si desidera eseguire.

1

Per aprire Preferenze - Digitalizzatore:

- a. Selezionare la schermata Home .
- b. Aprire Preferenze .
- c. Selezionare Digitalizzatore.



2

Toccare i bersagli visualizzati sullo schermo con la massima precisione possibile e quindi scegliere Fine.

NOTA È necessario toccare almeno tre bersagli - o anche di più in caso di scarsa precisione.

↓ Fine



Impostazione dei suoni

Se il volume è troppo basso o troppo alto, impostare i livelli dei suoni di sistema, dei giochi e delle sveglie, oppure disattivare tutti i suoni scegliendo il profilo Audio disatt.

* **Suggerimento**
È possibile scegliere suoni diversi per Calendario, Attività e MondOra. Selezionare l'applicazione desiderata, **aprire il menu Opzioni** e selezionare Preferenze.

+ **Lo sapevate che...**
Quando si collega un auricolare al palmare, l'altoparlante esterno viene escluso automaticamente, le impostazioni di Suoni e avvisi vengono mantenute e tutti i livelli di volume vengono adattati per l'utilizzo con l'auricolare.

- 1** Per aprire Preferenze - Suoni e avvisi:

 - a. Selezionare la schermata Home .
 - b. Aprire Preferenze .
 - c. Scegliere Suoni e avvisi.

Suoni e avvisi

Preferenze

Personal. Audio disatt. Tutti spenti Caselle dei profili

Suono di sistema: ▼ Medio

Suono giochi: ▼ Alto

Suono sveglia: ▼ Medio

LED allarme: ▼ Acceso

Fine

- 2** Selezionare Personal., Audio disatt. o Tutti spenti.
- 3** Dopo aver selezionato Audio disatt. o Tutti spenti al punto 2, selezionare Fine.

Se invece al punto 2 si seleziona Personal., toccare gli elenchi Suono di sistema, Suono giochi e Suono sveglia e selezionare il livello del suono di queste opzioni, quindi scegliere Fine.



↓ Fine


Modifica dei colori dello schermo

È possibile scegliere un set di colori diverso sia per il testo che per lo sfondo di tutte le applicazioni.

1

Per aprire Preferenze - Tema colore:

- a. Selezionare la schermata Home .
- b. Aprire Preferenze .
- c. Scegliere Tema colore.

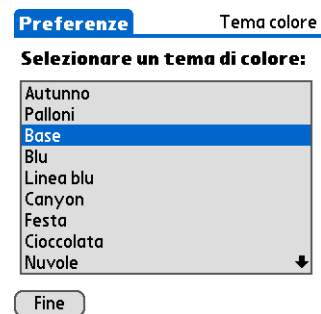**2**

Selezionare un tema di colore e quindi toccare Fine.

↓ Fine

Approfondimenti

Accedere alla *Guida dell'utente* sul Web per approfondire i seguenti argomenti correlati:

Guida dell'utente

Per informazioni complete sul palmare, vale a dire tutto il contenuto di questa guida e molto altro, visitare la pagina www.palmOne.com/zire72-manuale.

Supporto

In caso di problemi di personalizzazione o con altre funzionalità del palmare, visitare la pagina www.palmOne.com/support/intl.

Personalizzazione

- Impostazione delle funzionalità di risparmio energetico, quali l'intervallo di spegnimento automatico
- Scelta dei formati per orari, date, calendario e numeri in funzione della zona geografica
- Impostazione delle opzioni per l'immissione del testo, come ad esempio la definizione della modalità di immissione di alcuni caratteri Graffiti® 2, l'utilizzo di tutto lo schermo come area di scrittura e la creazione di collegamenti per l'immissione del testo
- Reimpostazione dei pulsanti delle applicazioni del pannello anteriore del palmare, affinché consentano di aprire le applicazioni desiderate
- Protezione dei dati personali attivando le opzioni di protezione e immettendo le informazioni che identificano il proprietario del palmare
- Configurazione delle connessioni per la comunicazione e delle impostazioni di rete

Domande frequenti

Non è certo possibile prevedere tutti i dubbi degli utenti. Tuttavia, questo capitolo contiene la risposta ad alcune delle domande più frequenti.

Come si deve eseguire l'aggiornamento da un altro palmare Palm OS®?

1. Sincronizzare il vecchio palmare con il vecchio software del desktop.
2. Installare il nuovo software Palm® Desktop. Non è necessario eliminare prima il vecchio software del desktop.
3. Selezionare il nome utente assegnato al vecchio palmare durante l'installazione sul desktop. In questo modo tutte le informazioni contenute nel vecchio software vengono trasferite a quello nuovo.
4. Sincronizzare il nuovo palmare con il nuovo software del desktop.
5. Nel caso in cui le applicazioni di altri produttori non vengano trasferite al nuovo palmare, reinstallarle.
6. In caso di problemi con le applicazioni di altri produttori installate sul nuovo palmare, è necessario aggiornarle. Se sul nuovo palmare si verifica una delle situazioni seguenti dopo la sincronizzazione, rimuovere dette applicazioni e contattare il venditore per richiedere le versioni aggiornate:
 - Blocco o reimpostazione del palmare quando si apre un'applicazione
 - Prestazioni rallentate

- Visualizzazione insolita
- Difficoltà di utilizzo delle funzionalità del palmare
- Qualità del suono non omogenea


Come si deve procedere se nella schermata Home non compare una delle icone delle applicazioni?

- Toccare l'elenco nell'angolo in alto a destra della schermata Home e scegliere Tutti. Potrebbe essere necessario scorrere l'elenco, ma dovrebbero comunque essere visualizzate tutte le icone di tutte le applicazioni del palmare.
- Alcune delle applicazioni fornite con il palmare non sono preinstallate e devono **essere installate utilizzando il CD.**

Qual è la procedura di salvataggio?

Tutte le volte che si completa l'immissione ad esempio di un contatto, di un memo o di una nota, il palmare salva automaticamente i dati immessi. Non è necessario seguire alcuna procedura specifica di salvataggio. Per proteggere le informazioni e creare una copia di backup, consigliamo di sincronizzare frequentemente il palmare con il computer.

Quali indicatori segnalano che la batteria del palmare è scarica?

Nella parte superiore della schermata Home viene visualizzato un indicatore del livello della batteria . Controllare regolarmente questo indicatore per verificare se il palmare deve essere ricaricato. Se il livello di carica della batteria diventa insufficiente, sullo schermo viene visualizzato un messaggio che segnala la necessità di ricaricare la batteria.

Le informazioni memorizzate vanno perse se la batteria si scarica completamente?

Se la batteria si scarica completamente e quindi non è più possibile accendere il palmare, le informazioni rimangono comunque memorizzate per un periodo di circa una settimana. In questo caso la carica residua della batteria è sufficiente per conservare le informazioni, ma non per

accendere il palmare. Se il palmare non si accende quando si preme il tasto di accensione, ricaricarlo immediatamente.

Qual è la frequenza di ricarica del palmare consigliata?

Consigliamo di ricaricare il palmare per almeno mezz'ora tutti i giorni. La soluzione ideale consiste nel collegare il palmare a una fonte di alimentazione e lasciarlo collegato per tutta la notte. È inoltre possibile estendere l'autonomia della batteria adottando le seguenti misure precauzionali:

- Ridurre la **luminosità** del display.
- Ridurre **l'intervallo di spegnimento automatico**.
- Impostare l'opzione Preferenze - Blocco tasti, **al fine di evitare che il palmare si accenda accidentalmente**.
- Ridurre al minimo l'utilizzo dell'alloggiamento delle schede di espansione.
- **Disattivare la funzionalità Bluetooth®** quando non la si utilizza.

* **Suggerimento**
 È possibile consultare altre informazioni riguardanti la sincronizzazione del palmare? Aprire il software Palm Desktop, quindi il menu ? e scegliere la guida in linea per la risoluzione dei problemi di HotSync.

Quale procedura si deve adottare se non è possibile eseguire la sincronizzazione con il computer?

Verificare che il cavo HotSync® sia ben connesso.

SOLO WINDOWS


- Fare clic sull'icona di HotSync Manager visualizzata nell'angolo inferiore destro sulla barra delle applicazioni di Windows. Assicurarsi che vi sia un segno di spunta accanto a USB locale. In caso contrario attivare la casella.



- Se l'icona di HotSync Manager non è visualizzata, fare clic su Start nella barra delle applicazioni di Windows, quindi scegliere Programmi. Passare al gruppo di programmi Palm Desktop del palmare e scegliere HotSync Manager. Quando viene visualizzata sulla barra delle applicazioni di Windows, fare clic sull'icona HotSync Manager. Assicurarsi che USB locale sia selezionato.

SOLO MAC

- Verificare che HotSync Manager sia attivato. Aprire la cartella palmOne e fare doppio clic sull'icona HotSync Manager. Nella scheda Comandi HotSync verificare che Attivato sia selezionato. In caso contrario, fare clic per selezionarlo.
- Scollegare il cavo HotSync dal computer, quindi ricollegarlo e riavviare.

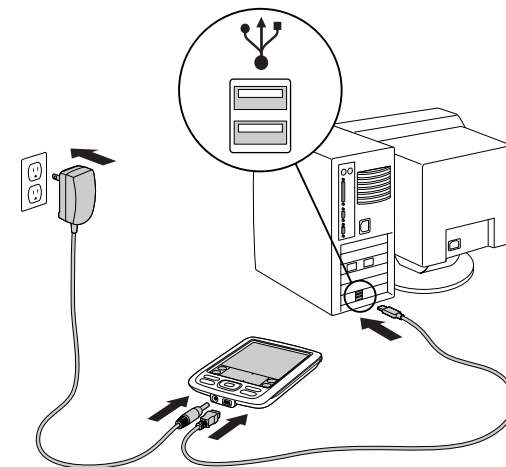

*** Suggerimento**

Dopo una reimpostazione a caldo viene visualizzata la schermata Preferenze con l'opzione Data e ora evidenziata, affinché sia possibile reimpostare la data e l'ora, se necessario.


Come si deve procedere se il palmare non risponde correttamente al tocco?

Se il palmare non risponde correttamente al tocco, è necessario allineare lo schermo.

Quale procedura si deve adottare se il palmare si blocca?

In alcune rare occasioni il palmare potrebbe non rispondere alla pressione di un pulsante o al tocco dello schermo. In questo caso è necessario eseguire una reimpostazione. Con la reimpostazione a caldo il palmare viene spento e riacceso. Questa procedura non ha alcun effetto sulle informazioni e sulle applicazioni del palmare.

Utilizzare la punta dello stilo o di un oggetto simile *non appuntito* e premere delicatamente il pulsante di ripristino situato sul pannello posteriore del palmare.

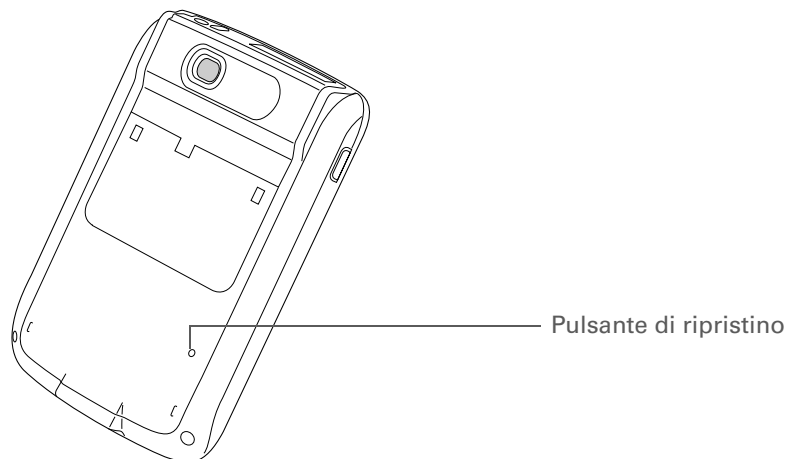

Se la reimpostazione a caldo non sblocca il palmare, è necessario eseguire una reimpostazione a freddo. Per istruzioni specifiche, consultare la *Guida dell'utente* sul Web.

Guida dell'utente

Per informazioni complete sul palmare, vale a dire tutto il contenuto di questa guida e molto altro, visitare la pagina www.palmOne.com/zire72-manuale.

Supporto

In caso di problemi con il palmare, visitare la pagina www.palmOne.com/support/intl.

È possibile aprire il palmare?

Evitare di aprire il palmare, poiché al suo interno non ci sono componenti sostituibili o riparabili. Aprendo il palmare la garanzia perde validità; evitare quindi di eseguire questa operazione.

Approfondimenti

Accedere alla *Guida dell'utente* sul Web per approfondire i seguenti argomenti correlati:

Domande frequenti

- Risoluzione dei problemi di installazione del software
- Risoluzione dei problemi di applicazioni specifiche
- Risoluzione dei problemi di sincronizzazione
- Risoluzione dei problemi di trasmissione via IR e di impostazione della comunicazione

Manutenzione

Esecuzione di una reimpostazione a freddo se la reimpostazione a caldo non sblocca il palmare

Informazioni sulle normative del prodotto

Dichiarazione FCC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme dell'FCC (Federal Communications Commission). Il funzionamento del dispositivo è soggetto alle seguenti condizioni: (1) non deve provocare interferenze dannose e (2) deve tollerare qualsiasi interferenza ricevuta, compresa l'interferenza provocata da operazioni indesiderate.

Questo apparecchio è stato collaudato ed è conforme ai requisiti richiesti per un dispositivo digitale di classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Tali requisiti sono stati stabiliti al fine di garantire una protezione da qualsiasi interferenza dannosa nell'ambito di un'installazione domestica. Tale apparecchio genera, utilizza e può emettere energia a radiofrequenza e, se non viene installato e utilizzato secondo le istruzioni fornite, può provocare interferenze dannose alle radiocomunicazioni. Potrebbero comunque verificarsi interferenze in una particolare installazione. Se al momento dell'accensione e dello spegnimento dell'apparecchio la ricezione radiotelevisiva subisce interferenze dannose, l'utente potrà tentare di correggerle con i seguenti accorgimenti:

- Riorientare o spostare l'antenna ricevente.
- Allontanare ulteriormente l'apparecchio dal ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa appartenente a un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radio/TV qualificato per ottenere assistenza.

Per il collegamento del presente apparecchio e di tutte le periferiche opzionali o dispositivi host sono necessari cavi di I/O schermati. Il mancato utilizzo di tali cavi violerebbe le normative FCC.

[!] IMPORTANTE Eventuali modifiche non illustrate nel presente manuale devono essere approvate tramite richiesta scritta al Regulatory Engineering Department del produttore. Eventuali modifiche apportate senza tale approvazione scritta possono rendere nullo il diritto di utilizzo dell'apparecchio da parte dell'utente.

Nel 1996 l'ente statunitense FCC con la sua pubblicazione Report and Order FCC 96-326 ha recepito e aggiornato le normative di sicurezza riguardanti l'esposizione degli individui all'energia elettromagnetica delle radiofrequenze emesse dai trasmettitori normalizzati dall'FCC. Dette linee guida sono coerenti con le normative di sicurezza precedentemente definite sia dagli USA che dagli organi internazionali di normalizzazione. Questo prodotto è conforme alle linee guida FCC e a dette normative internazionali.

Esposizione all'energia a radiofrequenza (SAR)

Ai fini del rispetto delle linee guida per la sicurezza FCC riguardanti l'esposizione alle radiofrequenze, questo dispositivo e la sua antenna non devono essere posizionati o funzionare insieme ad altre antenne o trasmettitori. Gli utenti del dispositivo devono assicurarsi che l'utilizzo sia conforme a quanto previsto dalle normative.

Parte responsabile:

palmOne, Inc.
400 N. McCarthy Blvd.
Milpitas, California 95035
Stati Uniti d'America
(408) 503-7500



Industry Canada

La sigla "IC:" posta prima di un codice di certificazione/registrazione indica semplicemente che sono state rispettate le specifiche tecniche di Industry Canada.

Comunicazione riguardante le normative canadesi sulla tecnologia wireless

Il presente apparecchio digitale di Classe B soddisfa tutti i requisiti delle normative canadesi per le apparecchiature che causano interferenze. Il funzionamento del dispositivo è soggetto alle seguenti condizioni: a) non deve provocare interferenze e b) deve tollerare qualsiasi interferenza, comprese quelle che potrebbero comprometterne il funzionamento. Per evitare interferenze con il servizio concesso in licenza, questo dispositivo deve essere utilizzato in ambienti chiusi e lontano da finestre in modo da garantire la massima schermatura. Gli apparecchi (o le relative antenne di trasmissione) installati all'aperto sono soggetti all'utilizzo su concessione di una licenza.



Dichiarazione di conformità CE

palmOne, Inc., dichiara che il prodotto: PDA portatile e cavo HotSync

Nome/numero del modello: Zire 72

Nome del produttore: palmOne
Indirizzo del produttore: 400 N. McCarthy Blvd.
Milpitas, 95035-5112

È conforme alle seguenti direttive del Consiglio europeo:

- 89/336/CEE (Direttiva EMC)
- 99/5/CEE (Direttiva R&TTE)
- 73/23/CEE (Direttiva riguardante le basse tensioni).

è conforme alle specifiche seguenti:

- EN 55024: 1998 (emissioni e immunità)
- EN55022:1998, CISPR 22 1997, emissioni irradiate e condotte di Classe B
- IEC 61000-4-2, A1 1998-01, immunità alle scariche elettrostatiche, 4 kV per scarica a contatto e 8 kV per scarica in aria
- IEC 61000-4-3: 1995 immunità a radiofrequenze, 80-1000 MHz, 3 V/m, 1 kHz, 80% AM
- ENV 50204:1996, immunità a radiofrequenze, 895-905 MHz, 3 V/m, 200 Hz, 50% AM
- IEC 61000-4-4: 1995 immunità ai transistori veloci, 1 kV sulla porta c.a., 5/50 nSec, frequenza di ripetizione di 5 kHz
- IEC 61000-4-5: 1995 immunità ai transistori, 1,2/50 uSec, 2 kV (picco), modalità comune, 1 kV (picco) modalità differenziale
- EN61000-4-6:1996, immunità condotta, 150 kHz-80 MHz, 3V RMS, 1 kHz, 80% AM
- IEC 61000-4-11: 1994, 100% interruzioni / 0,5 periodo, 30% interruzioni / 25 periodi e interruzioni >100% / 250 periodi

Rappresentante palmOne autorizzato: David Woo
Responsabile palmOne, Inc., World Wide Compliance

Data: 4 novembre 2003

Avviso relativo alle batterie

Non tagliare, bucare o smaltire le batterie nel fuoco. Le batterie possono infatti incendiarsi o esplodere, rilasciando sostanze chimiche pericolose. Smaltire le batterie usate secondo le istruzioni del produttore e le normative locali.

Varning

Eksplotionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.

Advarsel!

Lithiumbatteri—Eksplotionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage tilleverandøren.

Varoitus

Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan valmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Advarsel

Ekspløsjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

Waarschuwing!

Bij dit produkt zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA.

Uwaga

Nie kroić lub przekłuwać baterii, ani nie wrzucać ich do ognia. Mogą się rozerwać lub wybuchnąć wydzielając trujące środki chemiczne. Zużytych baterii należy pozbywać się w sposób opisany przez producenta i zgodnie z miejscowymi przepisami.

אזהרה
יש סכנת התפוצצות אם מחליפים את הסוללה בצורה לא נכונה.
יש להחליף את הסוללה בסוללה זזה או דומה, בהתאם להמלצת היצרן.
יש להשליך סוללות משומשות בהתאם להוראות היצרן

Avviso riguardante la sicurezza intrinseca

Avviso – Rischio di esplosione

- La sostituzione dei componenti potrebbe pregiudicare la conformità alla Classe I, Divisione 2;
- Nelle aree a rischio, disattivare l'alimentazione prima di sostituire o collegare moduli.
- Non scollegare l'apparecchiatura fino a quando non viene disattivata l'alimentazione o ci si trova in un'area priva di rischi.

Comunicazioni riguardanti la tecnologia wireless e precauzioni per l'utilizzo

In alcune situazioni potrebbero essere applicabili alcune limitazioni all'utilizzo di dispositivi wireless. Dette limitazioni potrebbero essere applicabili a bordo di aerei, all'interno di ospedali, in prossimità di aree soggette a esplosioni, in posizioni pericolose, ecc. In caso di dubbi in merito alle norme per l'utilizzo di detto dispositivo, richiedere l'autorizzazione prima di accenderlo.

Elettricità statica, ESD e palmare palmOne™

Le scariche elettrostatiche (ESD) possono causare danni ai dispositivi elettronici, se l'elettricità viene scaricata verso il dispositivo, ed è quindi necessario evitare che ciò si verifichi.

Descrizione delle scariche elettrostatiche

L'elettricità statica è una carica elettrica che viene generata dall'accumulo di elettroni in eccesso sulla superficie di un materiale. Per la maggior parte di noi, l'elettricità statica e le sue scariche non rappresentano altro che un piccolo fastidio. Quando ad esempio si strisciano i piedi su un tappeto e poi si tocca la maniglia in metallo della porta, gli elettroni accumulati dal corpo si scaricano e si avverte una leggera scossa. Questa piccola scossa scarica l'accumulo di elettricità statica.

Apparecchiature sensibili alle cariche elettrostatiche

I circuiti elettrici possono danneggiarsi anche a seguito di piccole scariche elettrostatiche e quindi, quando si utilizzano dispositivi elettronici come il palmare palmOne™, è necessario adottare misure che li proteggano dall'elettricità statica. Nonostante palmOne integri nei suoi prodotti dei dispositivi di protezione contro le scariche elettrostatiche, queste scariche sono comunque un potenziale pericolo e, se non vengono neutralizzate, possono accumularsi fino a raggiungere livelli tali che potrebbero danneggiare gli apparecchi. Tutti i dispositivi elettronici dotati di una presa esterna per il collegamento di cavi e docking station sono sensibili alle scariche elettrostatiche. I dispositivi portatili, come ad esempio il palmare, accumulano le cariche elettrostatiche in misura molto elevata, poiché l'elettricità statica che potenzialmente si accumula sul corpo viene automaticamente trasmessa al dispositivo. Quindi, quando detto dispositivo viene collegato a un altro, ad esempio a una docking station, è possibile che l'elettricità venga scaricata.

Precauzioni contro le scariche elettrostatiche

Accertarsi di scaricare l'eventuale elettricità statica accumulata dal corpo e dai dispositivi elettronici prima di toccare un altro dispositivo elettronico o collegare un dispositivo a un altro. palmOne consiglia di adottare questa precauzione prima di connettere il palmare al computer, posizionarlo nella relativa base o connetterlo ad altri dispositivi. È possibile procedere in vari modi, fra i quali:

- Tenere in mano il palmare e collegarsi a terra toccando una superficie di metallo con messa a terra.
- Se il computer è ad esempio dotato di una custodia di metallo ed è collegato a una presa standard a tre poli, toccando la custodia stessa si scarica l'energia elettrostatica del corpo.
- Aumentare l'umidità relativa dell'ambiente.
- Utilizzare dispositivi antistatici, come ad esempio tappetini collegati a terra.

Condizioni che aumentano le scariche elettrostatiche

Le condizioni che possono contribuire all'accumulo di elettricità statica nell'ambiente sono:

- Bassa umidità relativa.
- Alcuni materiali (materiali che accumulano le cariche, ad esempio i tessuti sintetici accumulano più facilmente l'energia elettrostatica rispetto alle fibre naturali come il cotone).
- Contatto, connessione e disconnessione rapidi di dispositivi elettronici.

Per scaricare l'elettricità elettrostatica è necessario adottare sempre precauzioni appropriate, ma se si opera in ambienti dove si osservano fenomeni elettrostatici, è necessario adottare misure supplementari per proteggere gli apparecchi elettronici.

SIMBOLI

* (asterisco) caratteri 37
; (punto e virgola) caratteri 110

A

accensione e spegnimento del palmare 4, 126
accesso
 account e-mail 9, 97, 99
 applicazioni 135
 informazioni 19
 pagine Web 121, 122
 siti Web 93, 99, 120
accessori 32
accessori SDIO 32
account di accesso remoto 98, 100
account di posta elettronica aziendali 106, 111
acquisizione
 fotografie 38, 71
 video clip 31, 72
adattatore di alimentazione 6, 22
Adobe Acrobat Reader 10
aggiornamento 134
aggiornamento delle informazioni 25, 26
aggiornamento delle pagine Web 122
aggiunta
 applicazioni 26, 28, 30
 contatti 37–39, 40
 spazio di memorizzazione 31, 32
sveglie
 Vedere anche promemoria
album
 creazione 76
 informazioni aggiuntive 80

 selezione 75, 77
 spostamento delle fotografie 77
album fotografici
 creazione 76
 informazioni aggiuntive 80
 selezione 75, 77
 spostamento delle fotografie 77
album
 Vedere anche fotografie
allegati
 invio delle attività 54
 invio di eventi 43, 49, 67
 invio di file multimediali 80
 invio di memo come 58
 invio di note 62
 personalizzazione 111
allineamento dello schermo 130
alloggiamento per schede di espansione 4, 136
altoparlante 6, 66, 131
anniversari 46
anteprime 80
apertura
 album fotografici 75, 77
 applicazioni 7, 11, 19, 133
 Appunti 60
 browser Web 100
 Manager HotSync 101
 menu del palmare 18
 messaggi di testo 118
 palmare 139
 schermata Home 11
 tastiere alternative 15
 tastiere su schermo 14
applicazione Attività

 apertura 51
 cenni generali 50
 contrassegnare le attività come completate 53
 creazione di attività 51
 informazioni aggiuntive 54
 organizzazione di attività 52
 protezione delle informazioni 54
applicazione Bluetooth
 apertura 95, 96, 101
 cenni generali 91
 funzionalità 93
 impostazione delle connessioni 95, 96–98
 informazioni aggiuntive 103
 opzioni di impostazione del computer 101
applicazione Calendario
 apertura 45
 cenni generali 44
 controllo della pianificazione 47
 impostazione delle sveglie 48
 informazioni aggiuntive 49
 personalizzazione 129
 pianificazione degli appuntamenti 45–46
applicazione Contatti
 apertura 37
 cenni generali 36
 indirizzi di posta elettronica 110
 informazioni aggiuntive 43
 personalizzazione 43
 ricerca 40
applicazione Documents to Go 9, 26
applicazione Inf. scheda 7, 35

applicazione Media
annotazioni sulle fotografie 79
apertura 70, 75
cenni generali 68
informazioni aggiuntive 80
visualizzazione di file multimediali 70, 76
visualizzazione di fotografie e video 75

applicazione Memo
apertura 56
cenni generali 55
informazioni aggiuntive 58
selezione dei memo 57

applicazione Messaggi
apertura 113
informazioni aggiuntive 119
invio di messaggi di testo 113
invio di messaggi multimediali 114–117
recupero dei messaggi 118
vantaggi di 112

applicazione Music 89, 90

applicazione Phone Link Updater 96, 103

applicazione VersaMail
acquisizione di posta elettronica 109
apertura 106
cenni generali 104
impostazione degli account di posta elettronica 106–108
informazioni aggiuntive 111
invio di posta elettronica 110

applicazione Voice Memo
apertura 65
cenni generali 63
informazioni aggiuntive 67
riproduzione dei messaggi 66

applicazione Web Pro
apertura 121
cenni generali 120
informazioni aggiuntive 122
visualizzazione di pagine Web 121

applicazioni
accesso 135
aggiunta di informazioni ai contatti 40
apertura 7, 11, 19, 133
copia 35
eliminazione 24, 35
impostazione delle preferenze locali 124
informazioni aggiuntive 24, 35
installazione 26, 28, 30
memorizzazione sulle schede di espansione 35
modifica dei colori dello schermo 132
preinstallate descritte 7
reimpostazione a caldo 138
risoluzione dei problemi 135, 139
scambio 24, 35
selezione 19
trasferimento di applicazione di altri produttori 134
trasferimento di informazioni 28
visualizzazione dell'elenco 7

applicazioni aggiuntive 28, 134

applicazioni audio 5

applicazioni di altri produttori 134

applicazioni integrate 7

applicazioni mancanti 7

applicazioni preinstallate 7

appuntamenti
Vedere anche applicazione Calendario;
eventi

approfondimenti a margine ix, x

appuntamenti
aggiunta di note 49
archiviazione 46
assegnazione di colori 46, 49
associazione alle attività 44
creazione di appuntamenti ricorrenti 49
definizione dell'orario di inizio e di fine 49
impostazione della durata 46
pianificazione 45–46
ripetitivi 48

Appunti
apertura 60
cancellazione 61
cenni generali 59
impostazione delle preferenze 60
informazioni aggiuntive 62
visualizzazione delle note 61

archiviazione degli appuntamenti 46

area di immissione 3

area di scrittura 3, 133

arresto del lettore MP3 89

ascolto dei memo vocali 66

ascolto della musica 31, 81, 82, 89

assegnazione di colori
appuntamenti 46, 49

assegnazione di colori ai messaggi 111

assegnazione di intervalli di tempo 49

assegnazione di nomi
account di posta elettronica 106
album fotografici 76
periferiche Bluetooth 95

assegnazione di nomi alle schede di espansione 35

assegnazione di priorità alle attività 51
assegnazione di un nome
 file multimediali 74
assegnazione di una categoria
 attività 52
 contatti 43
 eventi 49
 informazioni 24, 46
 memo 58
 note di Appunti 62
assistente personale digitale (PDA) 1
assistenza tecnica x, 24, 67, 90, 103, 111,
 119, 122
associazione di fiducia (definito) 97
attività
 aggiunta di note 54
 allegare alla posta elettronica 54
 assegnazione delle date di scadenza 51
 assegnazione di priorità 51
 assegnazione di una categoria 52
 associazione agli appuntamenti 44
 completamento 53
 condivisione 54
 creazione 51
 definizione delle ricorrenze 54
 impostazione delle sveglie 51, 54
 visualizzazione 52, 53, 54
attività completate 53
attività ricorrenti 54
attività ripetitive 54
attività scadute 52
avvisi 5, 143
avvisi *Vedere* sveglie

B
backup delle informazioni
 Vedere anche sincronizzazione delle
 informazioni
 27, 32
barra dei menu 18
batteria
 aumento dell'autonomia 123, 136
 avvertenze 143
 estensione dell'autonomia 126
 ricarica 6, 22, 135
batteria quasi scarica 135
biglietti da visita 41
biglietti di auguri 114, 119
biglietti di auguri personalizzati 114, 119
blocco dei tasti del palmare 126
blocco dello schermo 6, 138, 139
Blocco tasti 4, 126, 136
Bluetooth via radio 7
brani 32, 89, 90
brevi messaggi 112, 119
browser Web 100

C
calcolatrice 10
calcolatrice personale 10
calendario
 assegnazione di colori agli
 appuntamenti 46, 49
 formattazione 133
 selezione delle date 51
calibrazione 130
campi della descrizione 45
campi Oggetto 110, 114
campo Nome periferica 95

cancellazione dello schermo di Appunti 61
cancellazione di vecchi appuntamenti 49
caratteri
 modifica 127–128
 personalizzazione della posta
 elettronica 111
caratteri asterisco (*) 37
caratteri in grassetto 128
caratteri speciali 12, 15
casella di controllo Sincronizza solo ac-
 count 109
casella Immagine 38
casella Password 107
cavo HotSync 7, 29, 137
CD 84
chiave di accesso 97
collegamenti x, 24, 133
collegamento a origini esterne 30
collegamento ai file 30
colori
 assegnazione alle note 60
 modifica dei colori 132
comandi 18
comandi del pannello anteriore 3
comandi del pannello posteriore 6
comandi del pannello superiore 4
Comando Account 109
comando Biglietto da visita 41
comando della luminosità 3
comando Duplica contatto 38
comando Elimina nota 61
comando Opzioni di visualizz. 129
comando Scegli data 51
comando Trasm. attività via IR 51
comando Trasm. categoria via IR 51

comando Trasm. contatto via IR 41
compact disc 84
compleanni 38
composizione di numeri di telefono 97
condivisione delle informazioni 4, 24
condivisione di informazioni 35
conduttore 28
configurazione
 connessioni 133
connessione
 risoluzione dei problemi 139
connessioni
 configurazione 133
 connessioni a Internet 93
 impossibile stabilire 95
 impostazione del Bluetooth 95
 impostazione del telefono 96–98
 impostazione della connessione
 wireless 102
 impostazione delle preferenze 111
 impostazione wireless 91
 informazioni aggiuntive 103
 omissione della chiave di accesso 97
 personalizzazione 119, 122
 precauzioni 22, 145
connessioni ad alta velocità 100
connessioni di rete
 collegamento 93
 impostazione 97, 133
 impostazione delle preferenze 111, 119,
 122
 informazioni aggiuntive 103
connessioni telefoniche 96–98
connessioni wireless 91, 93, 101, 107, 113
connettore di alimentazione 6

connettore USB 7
consigli e divieti 22
contattare i provider ISP 98
contatti
 aggiunta 37–39, 40
 assegnazione di una categoria 43
 eliminazione 43
 immissione degli indirizzi di posta
 elettronica 110
 mantenere privati 43
 ricerca 40
 trasmissione via IR 41
controllo della posta elettronica 109
controllo delle date di scadenza 54
copia
 applicazioni 35
 fotografie 78, 80
 video 78, 80
CPU
 collegamento 7, 94
 installazione del software viii
 risoluzione dei problemi di
 sincronizzazione 137
 sincronizzazione del palmare 25, 28, 101
creazione
 album fotografici 76
 appuntamenti 45
 attività 51
 contatti 37, 41
 di file MP3 84
 elenchi di brani 85, 90
 eventi ricorrenti 48, 49
 immagini 115
 memo 55, 56, 57
 messaggi multimediali 78

note di Appunti 60
promemoria 59, 63
cuffie 5, 22, 131
cursore 14
cursore lampeggiante 14

D

data
 formattazione 133
data e ora correnti 124
date
 assegnazione alle attività 51, 53
 assegnazione degli appuntamenti 45
 impostazione 124–125
 selezione dal calendario 51
date di scadenza 51, 53
eliminazione
 Vedere anche rimozione
Demo introduttiva 7, 12
descrizioni su più righe 45
destinatari multipli del messaggio di posta
 elettronica 110
dichiarazione di conformità 141
Dichiarazione FCC 140
digitalizzatore (definito) 130
dimensioni del testo 57
disconnessione del cavo HotSync 137
dispositivi Bluetooth
 invio di applicazioni 24, 35
 invio di eventi 49
 invio di memo 58
 invio di note 62
 invio di record 24, 35
 invio di record delle attività 54
 sincronizzazione 30

spegnimento 136
dispositivi di lettura 82, 83
dizionari 32
documentazione viii, ix, x, 9, 24, 30, 35, 43,
49, 54, 58, 62, 67, 80, 90, 103, 111,
119, 122, 133, 139
documentazione in linea x, 24, 30, 35, 43, 49,
54, 58, 62, 67, 80, 90, 103, 111, 119,
122, 133, 139
documenti di Microsoft Word 9, 26, 104
documenti di Word 9, 26, 104
domande e risposte 134
domande frequenti 134
download
file 122
fotografie 38, 70
posta elettronica 109
driver 103
driver telefono 103
droplet 83
droplet Invia al palmare 83

E

effetti speciali (fotografie) 73
elenchi
creazione di elenchi 50
informazioni aggiuntive 80
scorrimento delle voci 20
visualizzazione dei brani 87
elenchi dell'agenda 44
Vedere anche Calendario
elenchi di attività 50
elenchi di brani 85, 87, 90
elenchi di riproduzione 85, 87, 90
Vedere anche musica

elenco dei memo vocali 66
elenco di Memo 57
elenco Località 124
elenco Protocollo 107
elenco Servizio di posta 107
elenco Suono di sistema 131
elenco Suono giochi 131
elenco Suono sveglia 131
elettricità statica 22, 144–145
eliminazione 49
account di posta elettronica 111
applicazioni 24, 35
brani 90
contatti 43
di appuntamenti
appuntamenti 49
evidenziazione 19
file 35
fotografie 43, 77, 80
memo 58
messaggi 119
note di Appunti 61
video 80
e-mail
accesso 9, 97, 99
allegare i memo 58
allegare note 62
indirizzi 43, 110
errori ix
ESD (scarica elettrostatica) 144–145
estensione dell'autonomia 126
eventi
aggiunta di note 49
assegnazione di una categoria 49
condivisione 49

creazione di eventi ricorrenti 48, 49
definiti 45
immissione 46
impostazione delle sveglie 48
eventi continui *Vedere* eventi ricorrenti
eventi ricorrenti 48, 49
eventi ripetitivi 48, 49
eventi senza orario 46
eventi
Vedere anche appuntamenti
evidenziazione di selezione 19, 20

F

FAQ 134
ferie 46
file
eliminazione 35
eliminazione dalle schede di
espansione 35
file audio 82–83
file del brano *Vedere* file musicali; file so-
nori
file Excel 9, 26, 104
file MP3 81, 82–83
file multimediali 74, 80, 112
file musicali 81, 85
Vedere anche file sonori
file PDF 10
file sonori 117
Vedere anche file audio; file musicali
file video 70
finestra di dialogo Apertura di un URL 121
finestra di dialogo Carattere 128
finestra di dialogo Dettagli dell'evento 48
finestra di dialogo Imposta data 125

finestra di dialogo Imposta ora 46, 125
finestra di dialogo Opzioni recupero posta 109
finestra di dialogo Seleziona utente 29
finestra di dialogo Stato trasmissione via IR 41
finestra di dialogo Via a data 45
fogli di calcolo *Vedere* file Excel
formati
 file audio 81
 impostazione 133
 messaggi di testo e 114
 tipi di file multimediali 70
formati ASF 70
formati dei brani 81
formati delle viste 49
formati JPG 70
formati video 70
formato MMS 114
formattazione delle informazioni 133
forum x
fotocamera 6, 32, 70, 73
fotocamera digitale 6, 32, 70, 73
fotografie
 acquisizione 71
 aggiunta agli album 77
 aggiunta ai contatti 38
 allegare ai messaggi 115, 116
 condivisione 78, 80, 116
 copia 78, 80
 eliminazione 43, 77
 invio tramite posta elettronica 80
 memorizzazione 32
 salvataggio 70, 71, 73
 selezione dello sfondo 129

spostamento 77
 visualizzazione 70, 73, 75, 80
funzionalità correlate (palmare) x
funzionalità del palmare 1
funzionalità di risparmio energetico 133
funzionalità Ricerca numero di telefono 40
fusi orario 124

G

garanzia 139
General Packet Radio Service (GPRS) 98
gestore di servizi dati senza fili ad alta velocità 93
gestori di telefonia mobile 106
gestori GPRS 103
gestori GSM 103
giochi 32, 131
gomma 60
graffiti 115
guida x, 24, 30, 35, 43, 49, 54, 58, 62, 67, 80, 90, 103, 111, 119, 122, 133, 139
Guida dell'utente x, 24
guida in linea per la risoluzione dei problemi 137
guida in linea per la risoluzione dei problemi di HotSync 137
Guida introduttiva viii, ix, 9
guide turistiche 32

H

home page 122
HotSync Manager 137

I

icona a forma di stella 29

icona Aggiungi clip 86
icona Altoparlante 66
icona Appunti 8
icona Apri URL 121
icona Attività 8
icona Bluetooth 7
icona Calcolatrice 7
icona Calendario 7
icona carattere grande 128
icona carattere grassetto grande 128
icona carattere grassetto piccolo 128
icona carattere piccolo 128
icona connettore mini USB 7
icona Contatti 7
icona dell'orologio 3
icona dell'applicazione Messaggi 8
icona di regolazione dello schermo 3
icona Fotocamera 7
icona HotSync 8
icona Installazione rapida 82
icona Luminosità 3
icona Media 8
icona Memo 8
icona MondOra 8
icona Organizza Album 77
icona Preferenze 8
icona Previous View (Acrobat Reader) viii
icona RealOne 8
icona Ricerca rapida 40
icona Spese 8
icona Visualizzazione giorno 45
icone 7, 135
icone delle applicazioni 7, 135
immagini 70, 115
immagini *Vedere* fotografie

immissione
informazioni 5, 12–17, 24, 133
password 98
URL 121
immissione di caratteri 12, 15, 121, 133
immissione di dati 3, 5, 14, 24, 133
importazione delle informazioni dei contatti 43
impostazione Consenti rilevamento periferica 95
impostazione delle sveglie 48, 51, 54, 62
impostazioni 18, 28
Vedere anche preferenze
impostazioni della protezione
attività 54
calendario 49
contatti 43
memo 58
memo vocali 67
note 62
palmare 24
impostazioni delle Preferenze 52, 53, 54
impostazioni dello zoom (fotografie) 74
impostazioni di comunicazione 139
impostazioni di Protezione 126
impostazioni locali 124, 133
impostazioni predefinite 28, 49, 56
incollare il testo 58
indicatore Bluetooth 99
indicatore del livello di carica 135
indicatore luminoso 5
indicatore luminoso della batteria 5
indicatori data 73
indicatori ora 73
indirizzi

e-mail 43, 110
messaggi di testo 113
messaggi multimediali 114
indirizzi *Vedere* contatti
indirizzi Web 121
individuazione di contatti 40
informazioni
accesso 19
aggiornamento 25, 26
assegnazione di una categoria 24, 46
backup 27, 32
condivisione 4, 24, 35
condivisione di contatti multipli 38
formattazione 133
immissione 5, 12–17, 24, 133
memorizzazione 32
opzioni di protezione 133
perdita ix, 135, 138
proprietario 126
ricezione da fonti esterne 30
salvataggio 135
sincronizzazione 25–29, 137
trasferimento alla CPU 28
informazioni di sistema 28
informazioni per Mac
connessioni telefoniche 96
droplet Invia al palmare 83
installazione di software aggiuntivo da CD 9
sincronizzazione del palmare 137
trasferimento dei file MP3 al palmare 83
informazioni sul proprietario 126, 133
informazioni sulle operazioni facoltative ix
inoltro di messaggi 118, 119
inserimento delle schede di espansione 4,

33
installazione
applicazioni 26, 28, 30
applicazioni di altri produttori 134
software aggiuntivo 9
software VersaMail 106
Internet 93, 98, 104, 120
Internet Message Access Protocol 107
interruzione delle presentazioni 75
intervallo di spegnimento automatico 133, 136
invio
fotografie 115, 116
messaggi di testo 93, 97, 112, 113
messaggi multimediali 93, 113, 114–117
posta elettronica 99, 103, 107, 110
porta IR
Vedere anche trasmissione via IR
ISP 93, 98, 106, 107

J

jack dell'auricolare 5

L

lancio *Vedere* apertura
larghezza del tratto 60
LED 5
Leggimi viii
lettori MP3 81
lettori multimediali 68
lettura della posta elettronica 109
lettura di messaggi di testo 118
libri elettronici 10
link (documentazione) ix
Lotus Notes 107

luminosità dello schermo 3, 136

M

Manager HotSync 101

manutenzione del palmare 22

memo

assegnazione di una categoria 58

creazione 55, 56, 57

eliminazione 58

invio come allegati 58

mantenere privati 58

modifica 57

registrazione vocale 5, 63

scambio 58

sincronizzazione 58

memo vocali 5, 65

memorizzazione sulle schede di espansione
31, 32

memo

Vedere anche note

menu 18

menu Guida 137

messaggi

Vedere anche e-mail; messaggi di testo

aggiunta di file multimediali 112

allegare fotografie 115, 116

assegnazione di colori 111

creazione 8, 78, 112

eliminazione 119

informazioni aggiuntive 119

inoltrato 118, 119

ricezione 93, 113, 118, 119

rinvio automatico 110, 111

risposta 118, 119

sincronizzazione 107, 109, 111

tipi di connessione 93

messaggi di testo

apertura 118

creazione 8, 43

eliminazione 119

impostazione delle preferenze 119

informazioni aggiuntive 43, 119

invio 93, 97, 112, 113

ricezione 93, 118

messaggi in arrivo 119

messaggi multimediali

creazione 8, 78, 112

invio 93, 113, 114–117

ricezione 113

messaggi SMS 113

microfono 6

Microsoft Outlook 16, 30, 107

modalità Foto 71

modalità video 72

modifica 57, 61, 111

account di posta elettronica 111

caratteri 127–128

colori dello schermo 132

sfondi 60

Vedere anche modifica

modifica dei caratteri 127–128

MondOra 48

Multimedia Messaging Service (MMS) 114

musica

ascolto 31, 81, 82

creazione di elenchi di brani 85

riproduzione 89

N

navigare all'interno della documentazione

viii

navigare in Internet 93

navigare nel Web 99, 120

navigatore 3, 19

navigatore a 5 direzioni 3, 19

nomi utente 28, 29, 98, 107

note

aggiunta agli eventi 49

aggiunta alle attività 54

riproduzione di memo vocali 63

note (Appunti)

allegare alla posta elettronica 62

assegnazione di sveglie 62

condivisione 62

creazione 60

eliminazione 61

impostazione delle sveglie 60

mantenere private 62

modifica 61

organizzazione 62

selezione 61

note

Vedere anche memo

numeri 12, 15, 133

numeri di telefono 37, 40, 43, 59, 97

numeri telefonici *Vedere* numeri di telefono

nuove righe 56

O

omissione della chiave di accesso 97

operazioni obbligatorie ix

opzione Audio Otturatore 74

opzione Bilanciamento bianco 73

opzione Connessione rapida 43

opzione Denominazione automatica 74

opzione Effetti 73
opzione Luce scarsa 73
opzione Messaggi 109
opzione Messaggio di testo 113
opzione Messaggio multimediale 114
opzione Nuova presentazione 115
opzione Provino 73
opzione Risoluzione 73
opzione Salva in 73
opzione Software Essentials 9
opzione Solo oggetti 109
opzione Zoom digitale 74
opzioni di protezione
 attività 54
 calendario 49
 contatti 43
 memo 58
 memo vocali 67
 note 62
 palmare 24, 97, 133
opzioni di visualizzazione 49, 111, 129
 Vedere anche preferenze
ora
 formattazione 133
orario
 impostazione 48, 124–125
 pianificazione 46
ordinamento delle informazioni 43, 58, 62
orologio 3, 124–125
Outlook Express 107

P

P. arrivo 109, 111
pagine Web 121, 122
Palm Reader 10

palmare
 accensione e spegnimento 4, 126
 aggiornamento 134
 aggiunta di applicazioni 24, 134
 apertura 139
 applicazioni preinstallate 7
 assenza di risposta 126, 138, 139
 collegamento all'adattatore di
 alimentazione 6
 comandi descritti 3–6
 consigli e divieti 22
 copia delle applicazioni 35
 eliminazione di applicazioni 24
 funzionalità descritte 1
 impostazione viii
 informazioni supplementari x, 24, 30,
 35, 43, 49, 54, 58, 62, 67, 80, 90,
 103, 111, 119, 122, 133, 139
 personalizzazione 123
 protezione 97, 133
 reimpostazione 6
 riavvio 138, 139
 ricarica 6, 22, 135
 risoluzione dei problemi 130, 134, 139
 sincronizzazione 30, 94, 134, 135, 137
 smarrimento 126
palmare Zire *Vedere* palmare
palmari Palm OS
 condivisione delle attività 54
 condivisione di note 62
 scambio di file multimediali 80
 scambio di memo 58, 67
 trasmissione via IR 24, 35, 49
password 97, 98, 107
pausa della registrazione 67, 72

penna 60
perdita di informazioni ix, 27, 135, 138
periferiche Bluetooth
 assegnazione di nomi 95
 connessione 93, 95, 99
personal computer
 collegamento 7, 94
 immissione di informazioni 16
 installazione del software viii
 risoluzione dei problemi di
 sincronizzazione 137
 sincronizzazione del palmare 25, 28, 101
personalizzazione
 allegati di posta elettronica 111
 applicazione Contatti 43
 connessioni 119, 122
 delle sveglie 49
 P. arrivo 111
 palmare 123
 sfondi 129
pianificazione 44, 47, 124
 appuntamenti 45–46
POP (Post Office Protocol) 107
porta a infrarossi *Vedere* porta IR
porta IR 4, 41, 103
posta elettronica
 allegare attività 54
 allegare eventi 43, 49, 67
 allegare fotografie 80
 controllo automatico 109
 eliminazione di account 111
 impostazione degli account 106–108
 impostazione delle preferenze 111
 impostazione di account per 100
 informazioni aggiuntive 111

invio 99, 103, 107, 110
modifica delle dimensioni massime 109
personalizzazione 111
recupero automatico 111
ricezione 93, 99, 103, 107, 109
sincronizzazione 107, 109, 111
posta non letta 111
precauzioni 145
preferenze
 cenni generali 123
 impostazione dei messaggi di testo 119
 impostazione della connessione 111
 impostazione della posta elettronica 111
 impostazione delle preferenze locali 124
 impostazione di una connessione di rete 119, 122
 informazioni aggiuntive 133
preferiti 122
presentazioni con diapositive 75, 80
prestazioni 22
problemi di sincronizzazione 139
Procedure guidate ix
profilo Audio disatt. 131
programmi *Vedere* software; applicazioni
promemoria
 creazione 59, 63
 immissione 38, 46
 impostazione di sveglie 54, 60, 62
protezione del palmare 22, 24, 133
protocollo (definito) 107
protocollo IMAP 107
protocollo POP 107
provider di posta elettronica 107, 108
 Vedere anche ISP

pulsante dell'applicazione Memo vocale 5, 8, 65
pulsante dell'applicazione Music 86
pulsante di registrazione 72
pulsante di ripristino 6, 138
pulsanti
 assenza di risposta 138
 navigatore 19
 pannello anteriore 3
 pannello posteriore 6
 reimpostazione delle applicazioni 11, 133
 selezione della registrazione 72
pulsanti delle applicazioni
 apertura delle applicazioni 11
 assenza di risposta 126
 descritti 7
 posizione 4
 reimpostazione 133
punti di accesso Bluetooth 93, 103
punto e virgola (;) caratteri 110

R

radio 7
RealOne Mobile Player 9
 cenni generali 81
 conversione dei brani su CD 84
 formati compatibili 82
 guida 86, 89, 90
record
 apertura di un contatto 40
 backup di un contatto 36
 definiti 14
 definizione del primo 37
 ordinamento 43, 58, 62

 utilizzo 21
registrazione
 memo vocali 5, 65
 messaggi lunghi 65
 video clip 72
regolazione del volume dell'altoparlante 66, 131
regolazione della dissolvenza 129
reimpostazione a caldo 138
reimpostazione a freddo 138, 139
reimpostazione dei pulsanti delle applicazioni 11, 133
reimpostazione delle impostazioni locali 124
reinvio dei messaggi 110, 111
rimozione
 Vedere anche eliminazione
reti 30
riavvio 138, 139
riavvio del palmare 138, 139
ricarica del palmare 6, 22, 135
ricarica della batteria 6, 22, 135
ricerca di contatti 40
ricezione di posta elettronica 93, 99, 103, 107, 109
ricezione messaggi 93, 113, 119
riga Cerca 40
rimozione
 schede di espansione 34
ripresa della registrazione dei memo vocali 67
riproduzione dei memo vocali 66
riproduzione della musica 81, 82, 89
risoluzione dei problemi 130, 134, 139
risposta ai messaggi di testo 118, 119

ritocco di fotografie e video 80

S

salvataggio

- file musicali 81, 85
- fotografie 70, 71, 73
- informazioni 135
- video 70, 72

scambio

- applicazioni 24, 35
- file 93, 104, 111
- fotografie 80, 116
- informazioni 4, 24
- memo 58, 67
- note di Appunti 62
- record degli eventi 49
- record delle attività 54
- schede di espansione 35
- video 80

scarica elettrostatica 144–145

scattare fotografie 38, 71, 73

schede di espansione

- aggiunta 31, 32
- aggiunta di applicazioni 35
- assegnazione di nomi 35
- eliminazione dei brani 90
- eliminazione delle applicazioni 35
- informazioni aggiuntive su 35
- inserimento 4, 33
- memorizzazione dei memo vocali 67
- rimozione 34
- salvataggio di file multimediali 70, 80
- trasferimento di file audio 82–88
- vantaggi di 32
- visualizzazione del contenuto 35

schede di espansione MultiMediaCard 32, 81

Vedere anche schede di espansione

schede di memoria 75, 81

schede di memoria SD 32, 75, 81

pianificazione

Vedere anche appuntamenti; eventi

schermata Home

- apertura 11
- apertura delle applicazioni 7, 11
- personalizzazione degli sfondi 129
- utilizzo 19, 24
- visualizzazione dell'elenco delle applicazioni 7
- visualizzazione delle icone 135

schermata Impostazione account 106

schermata Impostazione connessione 96

schermata Impostazione PC 101

schermata Modifica Album 76

schermata Nuovo messaggio 110

schermata Preferenze - Blocco tasti 126

schermata Preferenze - Data e ora 124

schermata Preferenze - Digitalizzatore 130

schermata Preferenze - Proprietario 126

schermata Preferenze - Tema colore 132

schermata Ricerca 113, 114

schermata Suoni e avvisi 131

schermate degli elenchi 20

schermate dei record 21

schermo

- allineamento 130
- assenza di risposta 6
- bloccato 6, 138, 139
- cancellazione 61
- descrizione 3

manutenzione 22

modifica dei caratteri 127, 128

modifica dei colori 132

regolazione della luminosità 3, 136

schizzi a mano libera 59, 115

scorrimento 19, 20, 45

scrittura a mano 59

scrittura Graffiti 2 12, 24, 133

Secure Digital Input/Output (SDIO) 32

selezione della finestra di dialogo Tema colore 132

server di posta 108

server di posta in arrivo 108

server di posta in uscita 108

server IMAP 108

server POP 108

server SMTP 108

servizio 100

sfolgiare le pagine della documentazione viii

sfondi

- modifica 60
- personalizzazione 129
- scelta dei temi di colore 132

Short Message Service (SMS) 113

simboli 12, 15

sincronizzazione

- informazioni 16, 25–29, 137
- messaggi 107, 109, 111
- palmare 134, 135, 137
- senza fili 30, 94, 101

sincronizzazione senza fili 30, 94, 101

siti Web 8

accesso 99, 120

documentazione in linea del palmare x

download di file 70, 122
navigare 93
navigazione 121
salvataggio nei preferiti 122
sfogliare 8
smarrimento del palmare 126
software viii, 9, 32, 139
 Vedere anche applicazioni
software Audible Player 9
software di comunicazione 93
software di posta elettronica 104
software di sincronizzazione 28
software Palm Desktop 16, 26, 134
software VersaMail 9
software Web Pro 8
Solitaire 9
brani
 Vedere anche musica
specifiche 142
spostamento delle fotografie 77
spostarsi all'interno della documentazione
 viii
stabilire connessioni a Internet 93, 99
stampa della Guida introduttiva viii
stili dei caratteri 127, 128
stilo 5, 22
strumenti di disegno 115
strumento Audio 117
strumento di scrittura 22
strumento Foto 116
strumento Linea 115
strumento Matita 115
suggerimenti x
suoni 131
supporto tecnico x, 24, 67, 90, 103, 111, 119,

122
sveglia 48
sveglie
 assegnazione alle note 60
 creazione di memo vocali 67
 impostazione 48, 51, 54, 62
 messaggi in arrivo e 119
 personalizzazione 49
 regolazione del volume 131
 selezione dei suoni 48, 54

T

taglia e incolla 58
tasti
 blocco 126
tastiera
 apertura di una tastiera supplementare
 15
 connessione 57
 immissione di informazioni 14
tastiera alfabetica 14
tastiera internazionale 15
tastiera numerica 14
tastiera su schermo *Vedere* tastiera
tastiere portatili 57
tasto di accensione 4
tasto Disattiva blocco tasti 126
tasto Intern. 15
tasto Nessuna ora 46
tavolozza dei colori 115
tecnologia Bluetooth™ 91, 93
tecnologia HotSync 29
telefonate 43
telefoni cellulari 93, 96, 112, 118
telefoni cellulari GPRS 96, 98


telefoni cellulari GSM 96, 112
temi di colore 132
tempo
 assegnazione di intervalli 49
termini chiave x
testo
 aggiunta ai messaggi multimediali 117
 dimensioni 57
 immissione 12, 15, 133
 modifica dei caratteri 127
 modifica dei colori 132
 regolazione della dissolvenza 129
 taglia e incolla 58
tipi di file 70, 82
tipi di file multimediali 70
tipi di file supportati 70, 82
toccare 130, 138
toni di conferma 33
trasferimento delle informazioni 28
trasferimento di file 93, 104, 111, 122
trasmissione via IR 4, 24, 41, 139

U

URL 121
URL (Uniform Resource Locators) 121

V

video
 condivisione 78, 80
 copia 78, 80
 eliminazione 80
 memorizzazione 32
 registrazione 72
 salvataggio 70, 72
 visualizzazione 70, 72, 75, 80



video clip 31
virtual private network 111
viste del calendario 44, 47
viste di Calendario 44, 47
visualizzazione
 attività 52, 53, 54
 calendari 44
 data e ora correnti 3
 elenchi di brani 87
 file PDF 10
 fotografie 70, 73, 75, 80
 Guida introduttiva viii, ix
 icone delle applicazioni 135
 memo 57
 note 61
 pagine Web 121
 pianificazione 47
 video 70, 72, 75, 80
 voci degli elenchi 20
Visualizzazione anno 47
visualizzazione di riepilogo dei messaggi
 111
Visualizzazione di tipo agenda (Calendario)
 47
Visualizzazione giorno (Calendario) 45, 47
Visualizzazione mese (Calendario) 47
Visualizzazione settimana (Calendario) 47
volume 66, 131