




MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

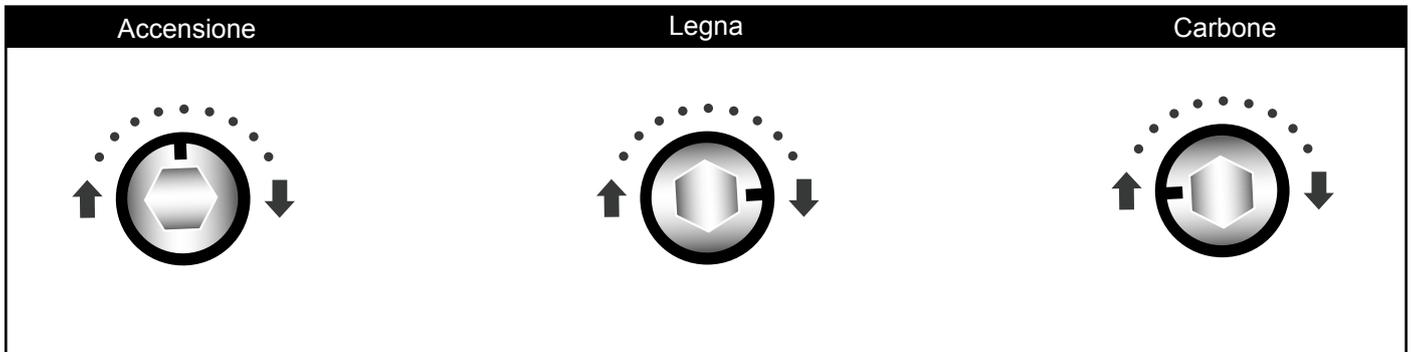

REGIME DEL FUOCO

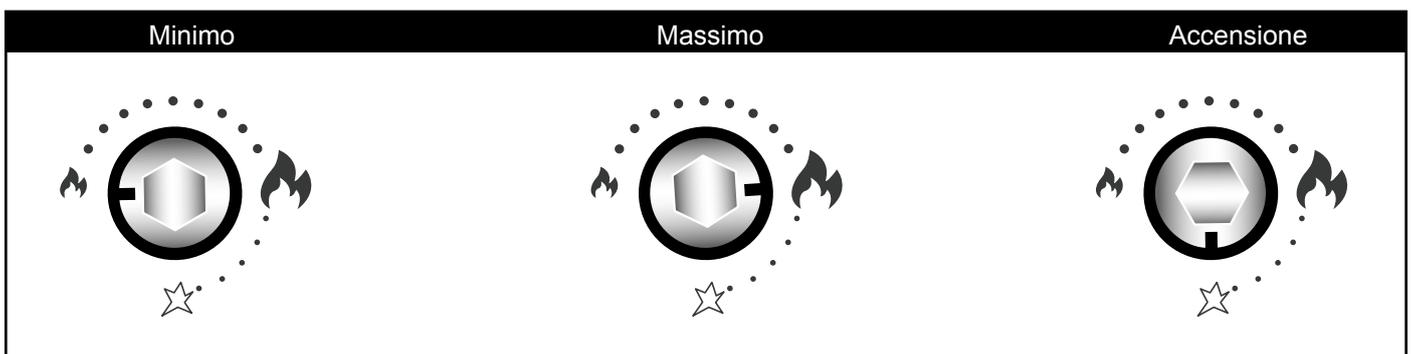


ESEMPI DI REGOLAZIONE

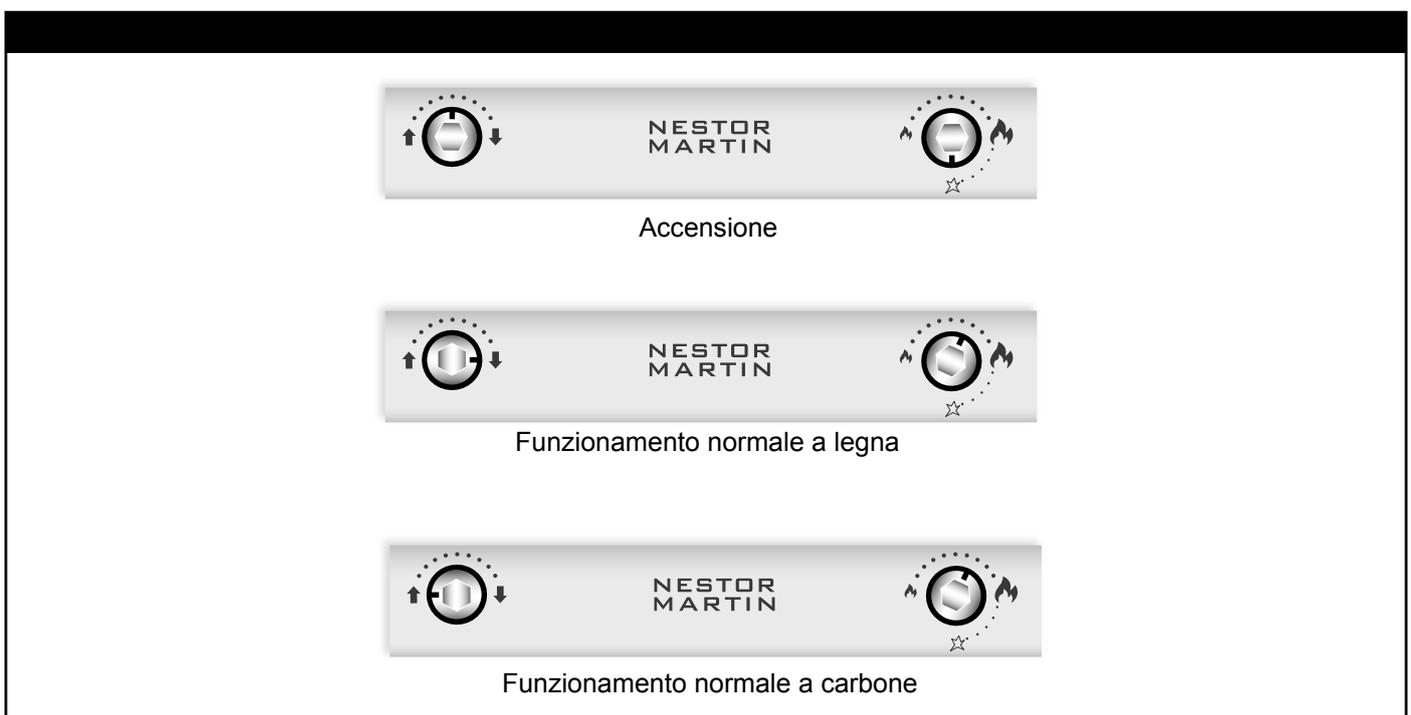


L'apparecchio ha due comandi principali:

- > Il comando della MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
- > Il comando del REGIME DEL FUOCO

I due comandi devono essere utilizzati assieme in quanto è solo combinando il volume e il senso del flusso d'aria che si ottengono le migliori prestazioni.

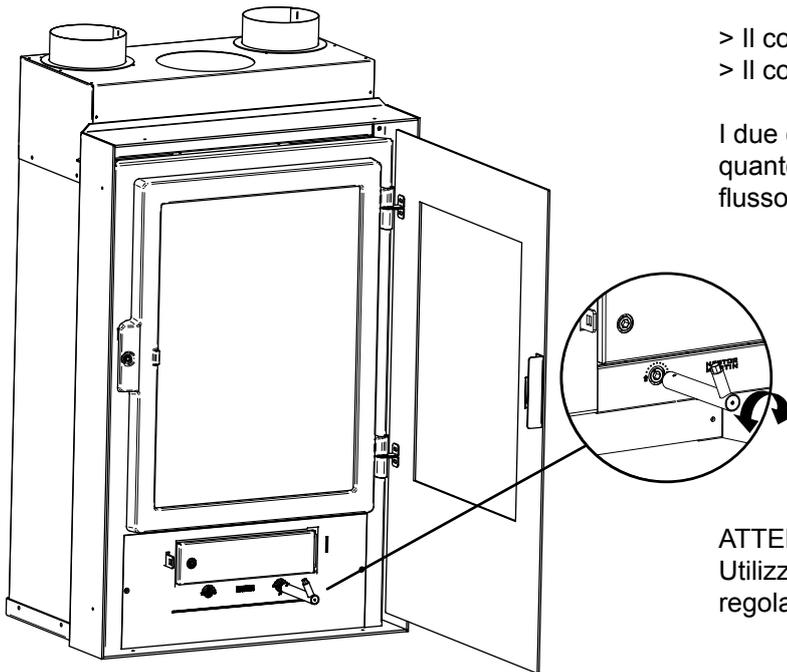

ATTENZIONE: i comandi possono essere caldi. Utilizzare sempre la maniglia in dotazione per regolare i comandi.

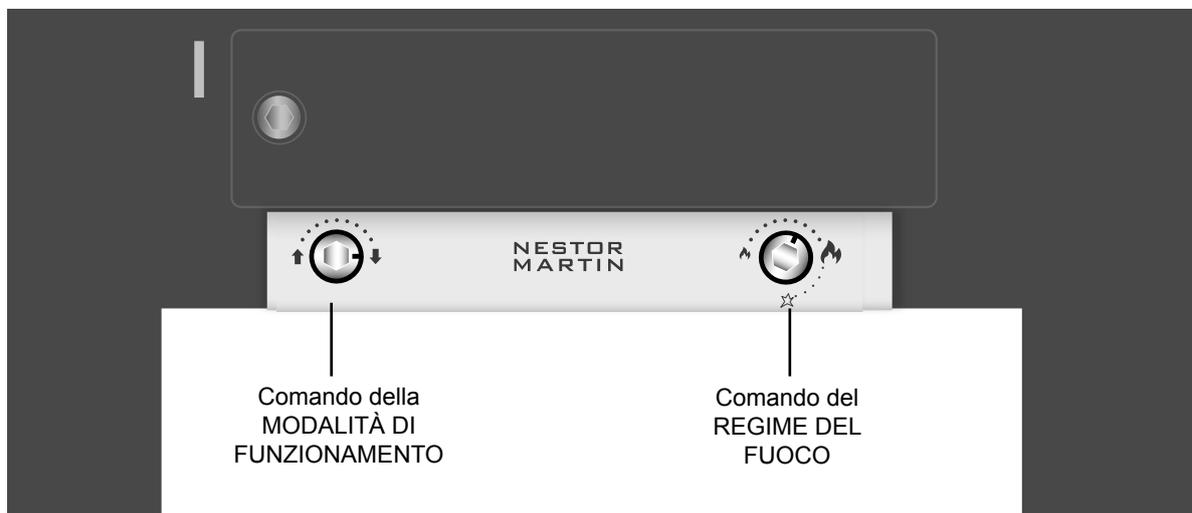

I comandi azionano delle valvole che possono aprirsi e chiudersi in diversi modi apportando aria sul fuoco in modo da ottimizzare la combustione in funzione del combustibile e dell'intensità desiderata.


ATTENZIONE: NON UTILIZZARE GRIGLIE, ALARI O ALTRI TIPI DI SUPPORTO SUPPLEMENTARI DIVERSI DA QUELLI IN DOTAZIONE CON L'APPARECCHIO.

I COMANDI > Modalità di funzionamento

Questo comando dirige il flusso d'aria. L'aria necessaria alla combustione sarà diretta sopra al fuoco o sotto, in funzione del tipo di combustione desiderata.

Un fuoco di legna deve essere alimentato dall'alto, mentre un fuoco di carbone viene generalmente alimentato dal basso.

Le regolazioni intermedie, che permettono un ingresso d'aria sia dall'alto che dal basso, attivano rapidamente e intensamente il fuoco. Questi tipi di regolazione possono essere utilizzati per facilitare l'accensione o per ribruciare depositi di fuliggine sul vetro. Le regolazioni intermedie possono invece essere utilizzate solo per periodi brevi in quanto potrebbero provocare un surriscaldamento dell'apparecchio.

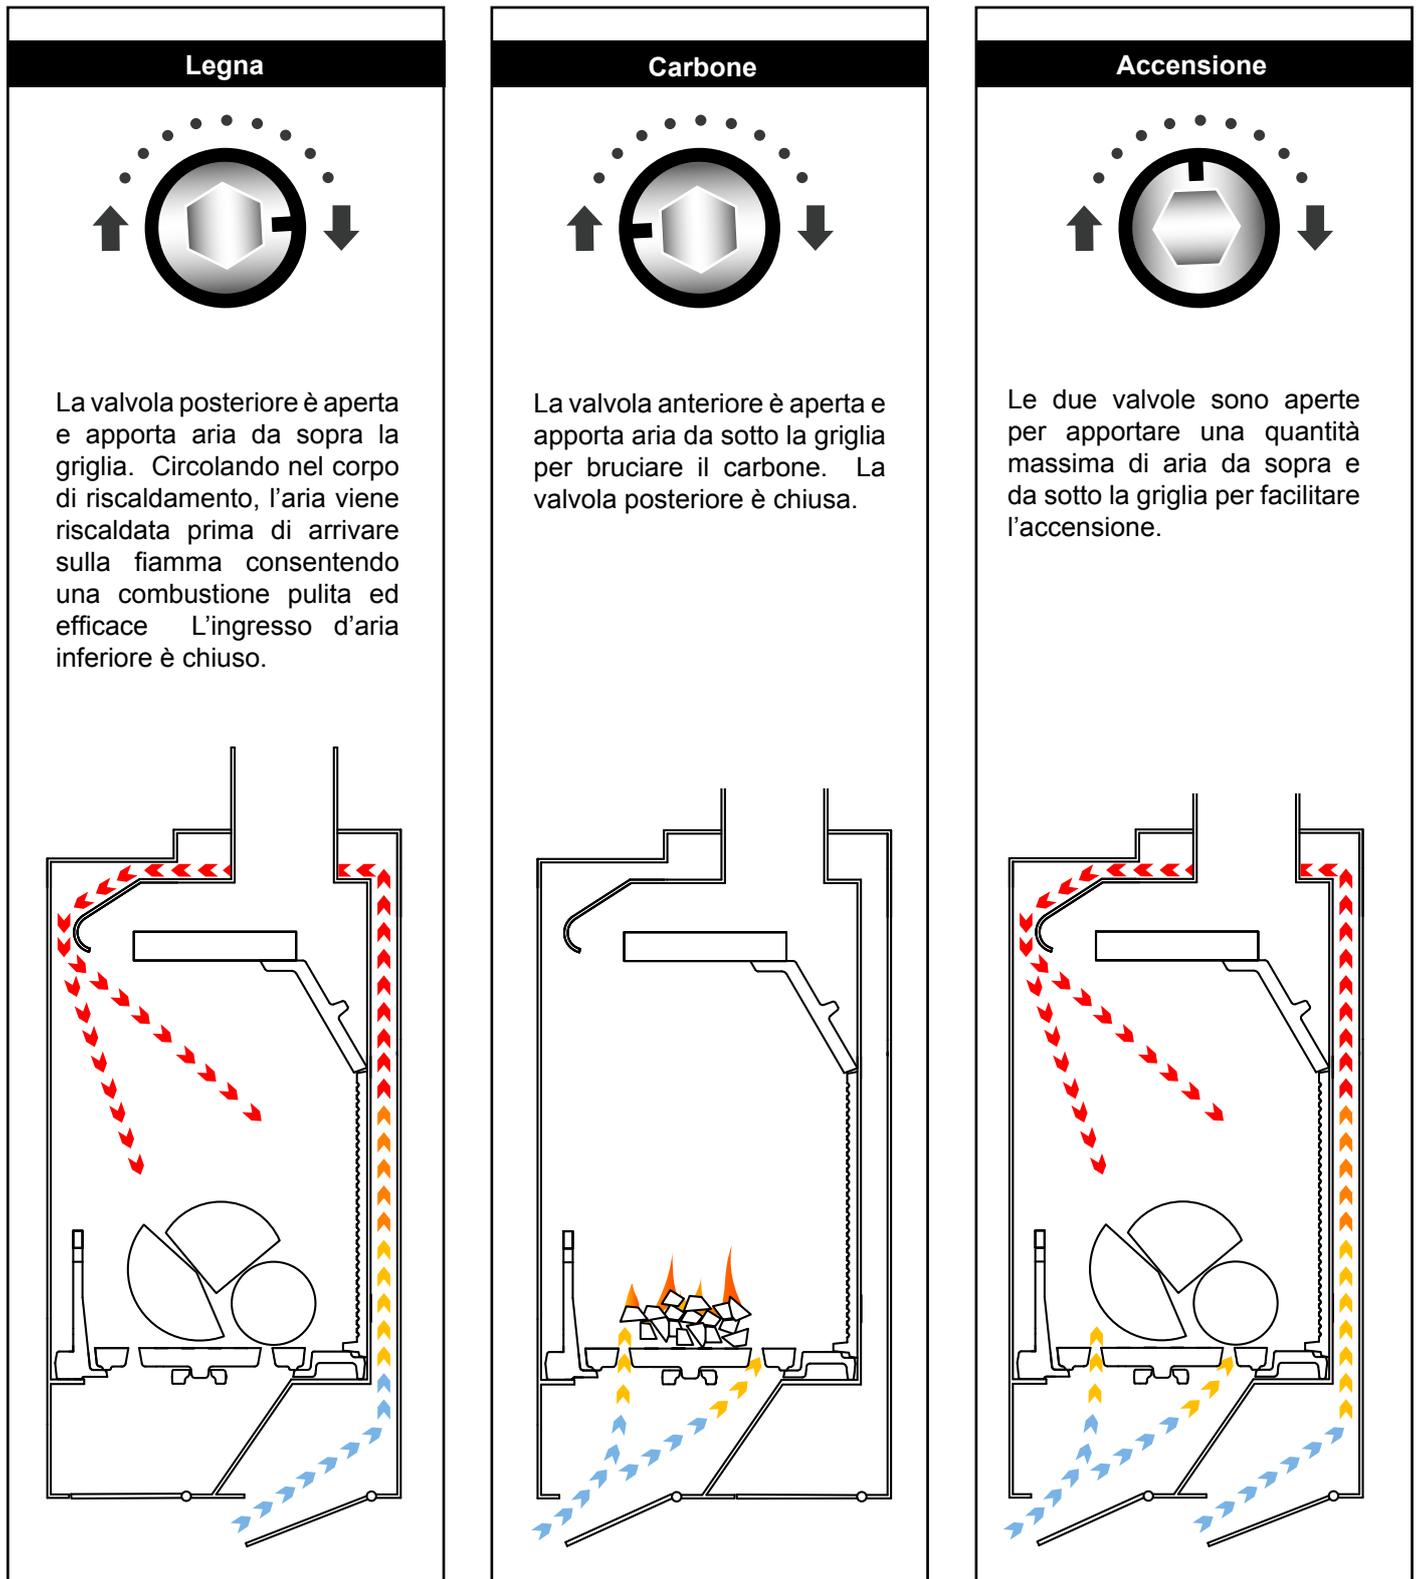

I COMANDI > Andamento del fuoco

L'intensità della fiamma è regolata semplicemente ruotando la manopola REGIME DEL FUOCO con la maniglia in dotazione.

Su questo comando sono presenti tre icone:


- > Regime minimo 
- > Regime massimo 
- > Accensione 

Per il funzionamento normale, la regolazione del regime si trova tra il minimo  e il massimo 


Il massimo deve essere superato solo per accendere il fuoco e per brevi periodi. Non lasciar funzionare l'apparecchio di continuo in posizione di accensione; ciò potrebbe comportare una cattiva combustione nonché il surriscaldamento dell'apparecchio.




Basso regime

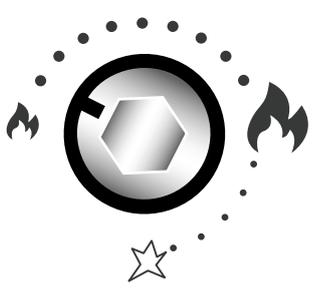


Quando la manopola viene ruotata in senso orario, la valvola si apre progressivamente per lasciar passare sempre più aria nella stufa.

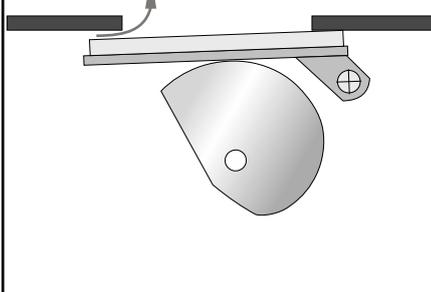


Regime normale

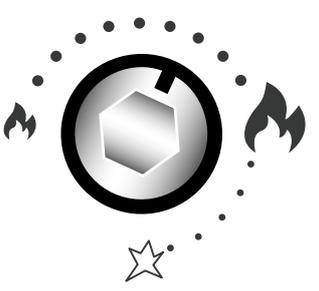


L'aria che entra nella stufa non dipende solo dalla posizione della valvola, ma anche dalle prestazioni e dalla temperatura della canna fumaria. Le regolazioni variano da un'installazione all'altra.

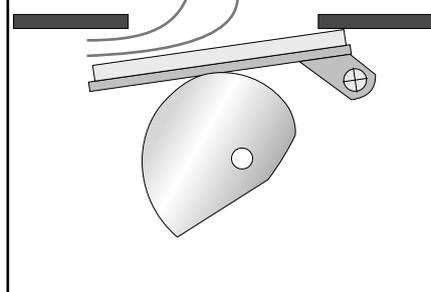

Accensione

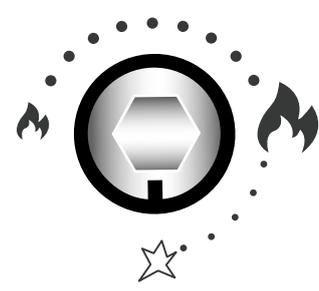

Questa posizione consente un'apertura completa della valvola con apporto massimo d'aria nella camera di combustione per facilitare l'accensione.

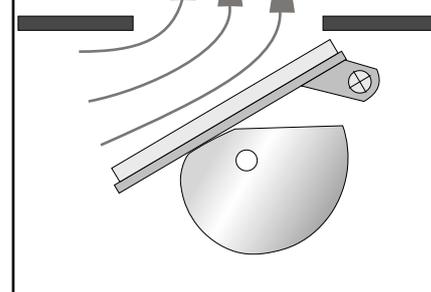

FUNZIONAMENTO A LEGNA > Accensione manuale

- Regolare la manopola MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO in posizione intermedia.
- Regolare la manopola REGIME DEL FUOCO in posizione di accensione
- Disporre sulla griglia piccola legna per l'accensione e alcuni ceppi più grandi.
- Accendere il fuoco utilizzando le tavolette accendifuoco ecologiche.
- Dopo circa 20-30 minuti, e se la combustione si è ben avviata, chiudere l'ingresso d'aria inferiore ruotando il comando MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO in posizione ↓. Il comando deve restare in questa posizione durante il funzionamento normale a legna.
- Procedere quindi alla regolazione del regime desiderato con il comando REGIME DEL FUOCO. Con l'esperienza, si troverà velocemente la posizione che più risponde alle vostre esigenze.



FUNZIONAMENTO A LEGNA > Accensione con telecomando

- Ruotare la manopola MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO in posizione intermedia.
- Regolare la manopola REGIME DEL FUOCO in posizione di accensione con il telecomando premendo più volte il tasto ON/HI.
- Disporre sulla griglia piccola legna per l'accensione e alcuni ceppi più grandi.
- Accendere il fuoco utilizzando le tavolette accendifuoco ecologiche.
- Dopo circa 20-30 minuti, e se la combustione si è ben avviata, chiudere l'ingresso d'aria inferiore ruotando il comando MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO in posizione ↓. Il comando deve restare in questa posizione durante il funzionamento normale a legna.
- Procedere quindi alla regolazione del regime desiderato con il telecomando premendo più volte il tasto OFF/LO. Con l'esperienza, si troverà velocemente la posizione che più risponde alle vostre esigenze.



FUNZIONAMENTO A LEGNA > Ricarica

Per evitare emanazioni di fumo nel locale al momento della ricarica e per una rapida ripresa del fuoco, seguire questi consigli:

- Ricaricare l'apparecchio esclusivamente quando resta solo un letto di brace.
- Regolare la manopola REGIME DEL FUOCO in posizione massima
- Aprire con delicatezza lo sportello, lasciandolo socchiuso per 10 secondi circa. Quindi, aprire completamente lo sportello e caricare i ceppi sulla brace.
- Chiudere lo sportello del focolare. Una volta che la combustione si è ben riavviata, regolare il regime desiderato con la manopola (o con il telecomando premendo più volte il tasto OFF/LO).



FUNZIONAMENTO A LEGNA > Fuoco continuo

Con della legna di qualità come carpino, quercia o faggio ben secca, è possibile ottenere un fuoco continuo di 6-8 ore o più al minimo. Per ottenere un fuoco lento che possa durare a lungo mantenendo il vetro pulito:

- Ricaricare l'apparecchio nel modo descritto qui di seguito. Non caricare sezioni di ceppi rotondi o non spaccati in quanto rischierebbero di rotolare contro il vetro sporcandolo.
- Regolare la manopola REGIME DEL FUOCO in posizione massima
- Lasciare il regime massimo fino a quando la combustione non si sia ben riavviata.
- Quindi, abbassare il regime quasi al minimo. (Si consiglia di non chiudere completamente l'ingresso d'aria, ma di lasciarlo leggermente aperto per favorire l'autopulizia del vetro).
- Nel caso di un camino con un tiraggio più forte, è necessario ridurre l'ingresso d'aria in misura maggiore che con un camino con un tiraggio scarso. In questo caso consigliamo di installare un moderatore di tiraggio dopo aver misurato la depressione della vostra canna fumaria. Vedere anche la sezione "Regolazione del minimo", pagina 16.



FUNZIONAMENTO A CARBONE > Accensione manuale

- Ruotare la manopola MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO in posizione  .



- Regolare la manopola REGIME DEL FUOCO in posizione di accensione



- Disporre sulla griglia carta, legna piccola da accensione e un po' di carbone.

- Dare fuoco alla carta e lasciar prendere la legna piccola.


- Dopo qualche minuto, se la combustione si è ben avviata, aprire lo sportello del focolaio e caricare con del carbone avendo cura di formare un mucchietto sopra la griglia.

- Procedere quindi alla regolazione del regime desiderato con il comando REGIME DEL FUOCO. Con l'esperienza, si troverà velocemente la posizione che più risponde alle vostre esigenze.



FUNZIONAMENTO A CARBONE > Accensione con telecomando

- Ruotare la manopola MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO in posizione  .

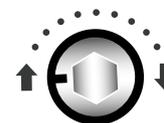

- Regolare la manopola REGIME DEL FUOCO in posizione di accensione con il telecomando premendo più volte il tasto ON/HI.



- Disporre sulla griglia carta, legna piccola da accensione e un po' di carbone.

- Dare fuoco alla carta e lasciar prendere la legna piccola.

- Dopo qualche minuto, se la combustione si è ben avviata, aprire lo sportello del focolare e caricare con del carbone avendo cura di formare un mucchietto sopra la griglia.

- Procedere quindi alla regolazione del regime desiderato con il telecomando premendo più volte il tasto OFF/LO. Con l'esperienza, si troverà velocemente la posizione che più risponde alle vostre esigenze.



AUTOPULIZIA DEL VETRO

L'apparecchio è dotato di un sistema integrato di pulizia del vetro ("Airwash") che utilizza aria calda per ridurre al minimo le macchie sul vetro. Se si utilizza combustibile secco, una gran parte del catrame depositato sul vetro brucia e scompare quando l'apparecchio funziona ad alta temperatura.

Se nonostante ciò compaiono delle macchie sul vetro (come ad esempio dopo un lungo periodo di fuoco lento), seguire questa procedura per pulire rapidamente il vetro:

- Regolare la manopola REGIME DEL FUOCO in posizione massima




- Regolare la manopola MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO in posizione intermedia. Questa regolazione consente l'ingresso di una piccola quantità di aria al disotto del fuoco oltre all'aria preriscaldata normalmente utilizzata per la combustione della legna.



- Una volta che la maggior parte delle macchie sono scomparse, riportare i comandi alle posizioni originarie.

REGOLAZIONE DEL MINIMO

La regolazione del minimo si trova sulla destra del cassetto cenere. Questo comando consente di aumentare, diminuire o chiudere completamente l'ingresso d'aria minimo quando l'apparecchio funziona a regime minimo. Regolarlo in funzione del tiraggio del camino. Questa operazione deve essere assolutamente fatta dal vostro installatore alla prima accensione.

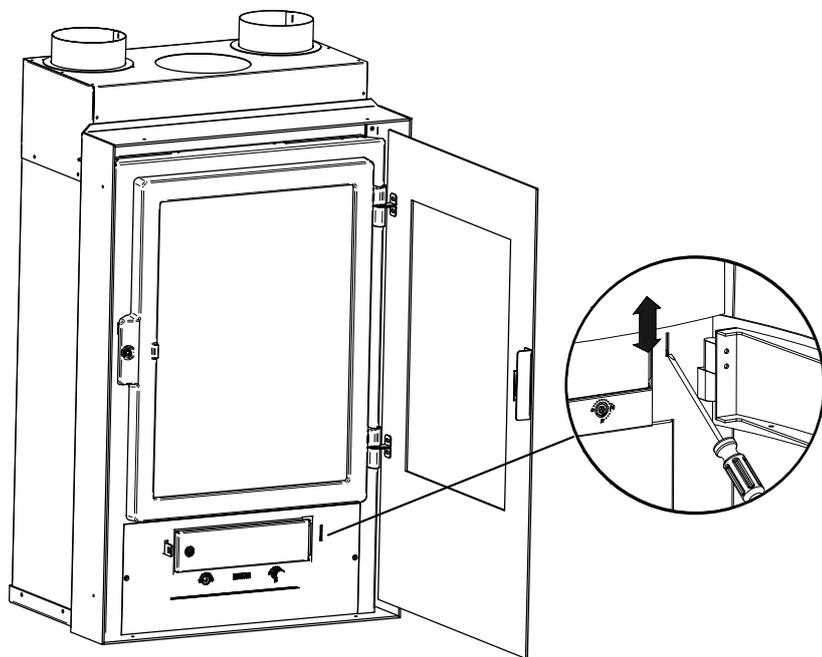

L'asta di regolazione del minimo si trova dietro l'antina lato cenere.

Con un cacciavite, far scorrere l'asta di regolazione verso l'alto per aumentare l'ingresso d'aria minimo.

Farla scorrere verso il basso per diminuire o chiudere completamente l'ingresso d'aria minimo.

UTILIZZO DEL TELECOMANDO

In dotazione opzionale, è disponibile un telecomando. Il telecomando può essere utilizzato per regolare il regime del fuoco a distanza o in modo termostatico. Per le istruzioni complete di utilizzo del telecomando, consultare le Istruzioni per l'uso del telecomando (rif. 22492).