




PRECAUZIONI GENERALI

- Usare solo nastri Brother TZ per questa macchina. Non usare nastri privi del marchio... Non tirare il nastro trasportato dalla P-touch... Non cercare di tagliare il nastro durante la stampa... Non pulire la macchina con solventi che contengono alcol... Rimuovere le batterie e/o scollegare l'adattatore CA se la macchina non viene usata per un lungo periodo.

ALIMENTAZIONE E CASSETTE NASTRO

- Togliere il coperchio posteriore premendo sull'area ruvida posta all'estremità superiore della macchina. Se è già installata una cassetta nastro, estrarla tirando verso l'alto... Inserire sei batterie nuove formato AAA (LR03), accertandosi che le polarità siano rispettate... Inserire una cassetta nastro, accertandosi che si fissi in posizione... Fissare il coperchio posteriore inserendo i due ganci in basso nelle fessure sulla macchina...

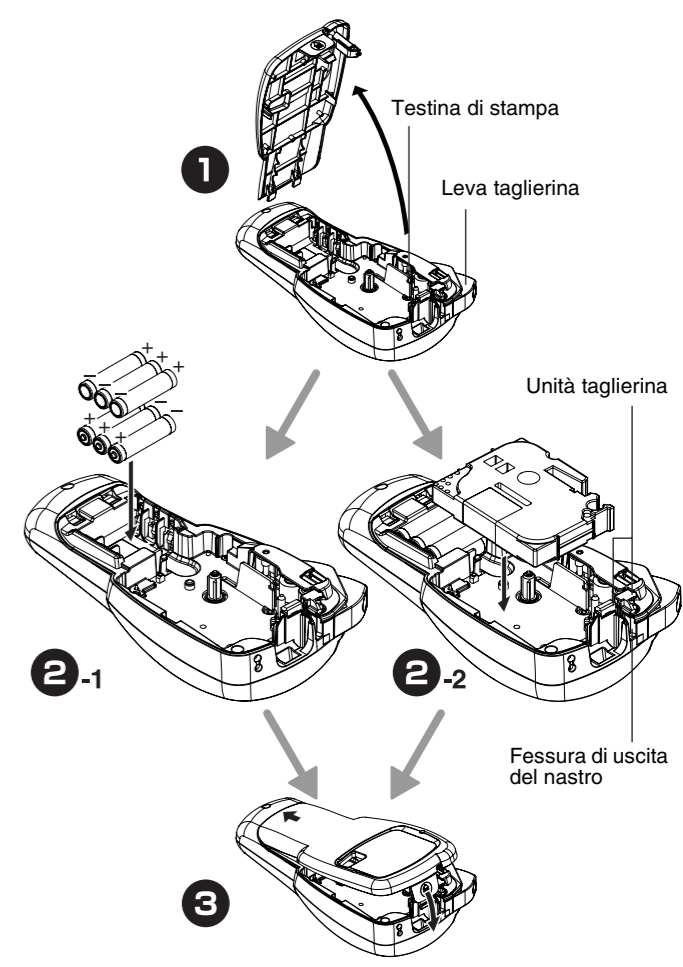


INTRODUZIONE

La nuova PT-1000 può creare etichette per qualsiasi applicazione. Si può scegliere tra numerose cornici, dimensioni e stili di caratteri per il design di magnifiche etichette personali.

Dichiarazione di conformità (Solo Europa/Turchia). Noi, BROTHER INDUSTRIES, LTD. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya, 467-8561, Giappone, dichiariamo che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni rilevanti della Direttiva 2004/108/CE e 2005/32/CE.

SPECIFICHE: Dimensioni: 108 mm (l) x 196 mm (p) x 55 mm (h); Peso: 335 g (senza batterie e nastro); Alimentazione: Sei batterie alcaline formato AAA (LR03) o adattatore CA (AD-24ES); Cassetta nastro: Nastro Brother TZ (6 mm / 9 mm / 12 mm (larghezza)); Unità taglierina: TC-5 (sostituzione).

TASTIERA E LCD

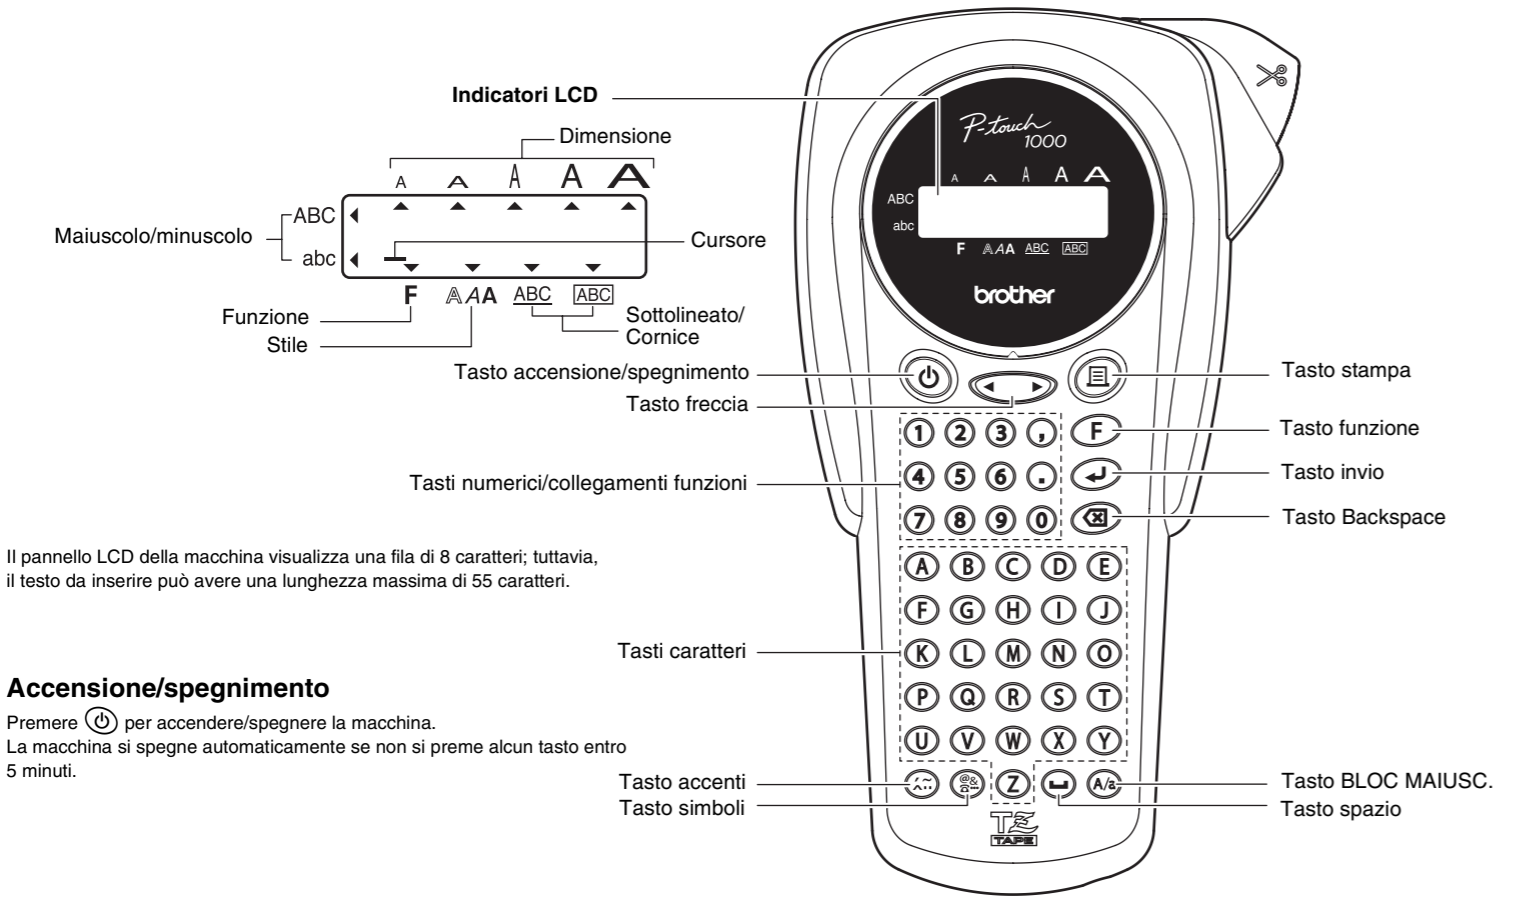

Il pannello LCD della macchina visualizza una fila di 8 caratteri; tuttavia, il testo da inserire può avere una lunghezza massima di 55 caratteri.

Accensione/spengimento: Premere [Power] per accendere/spengere la macchina. La macchina si spegne automaticamente se non si preme alcun tasto entro 5 minuti.


OPERAZIONI PRELIMINARI

- 1 Accendere la macchina: Fornire alimentazione con sei batterie alcaline tipo AAA o con l'adattatore CA, quindi premere [Power]. 2 Impostare la lingua (Inglese/Francese/Tedesco): Premere [L], selezionare una lingua con [Left/Right] e premere [Enter]. 3 Impostare l'unità di misura (mm/inch): Premere [U], selezionare un'unità di misura con [Left/Right] e premere [Enter].

NOTA: Si possono anche visualizzare le lingue e le unità di misura a disposizione agendo sui tasti numerici corrispondenti (1-3).

INSERIRE TESTO

Commutazione MAIUSCOLO/MINUSCOLO: Premere [Shift] + [A] per passare tra maiuscolo e minuscolo.



Creare un TESTO SU DUE RIGHE: Spostare il cursore nel punto in cui ha inizio la seconda riga e premere [Enter].

Inserire SIMBOLI: Premere [Symbol] per accedere al menu dei simboli.

Table of symbols grouped by category (A, B, C, D, E) with corresponding symbols like '? ! " # \$ % & ' ( ) \* + , - . / : ; = > ? @ [ \ ] ^ \_ ` { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿'. Includes a note about visualizing symbols by group.

Inserire CARATTERI ACCENTATI

Table showing character accents for letters A-Z. Columns: Lettera, Caratteri accentati, Lettera, Caratteri accentati. Includes a note about visualizing accents by group.

NOTA: Si possono anche visualizzare i caratteri premendo [Symbol]. Per passare al gruppo di lettere successivo, premere [Next]. Per passare a un gruppo di lettere diverso, premere il tasto della lettera corrispondente.

DISEGNARE LE ETICHETTE

Instructions for setting FONT, DIMENSIONE, STILE, and LUNGHEZZA ETICHETTA. Includes diagrams showing font styles like HELSINKI, OKLAHOMA, and J.SMITH, and settings for underline, border, and length.

Impostare SOTTOLINEATO/CORNICE

Diagram showing settings for OFF, BANNER, UNDL (underline), WOODEN, ROUND, and VINE styles.

Impostare TABULAZIONI

Diagram showing tabulation settings for 'abc' and 'd' with a note about cursor positioning.

Impostare LUNGHEZZA TABULAZIONE

Diagram showing tabulation length settings for 0-100mm.

Impostare LUNGHEZZA ETICHETTA

Diagram showing automatic length settings for VCR VHS, FD 3.5", and CD CASE.

Utilizzare la FORMATTAZIONE AUTOMATICA

Table showing automatic formatting options for VCR VHS, FD 3.5", and CD CASE with application and length details.

Per CANCELLARE

Diagram showing the cancel key function.

STAMPARE

ANTEPRIMA TESTO: La funzione consente di visualizzare il testo prima di effettuare la stampa. Includes a diagram of the preview function.

MARGINE NASTRO: FULL, HALF, NARROW settings for tape margins.

STAMPA: Instructions for printing the label.

MARGINE NASTRO: Diagram showing FULL (25mm), HALF (12mm), and NARROW (4mm) margin settings.

CHAIN: consente di stampare più di 1 copia di un'etichetta, con un margine minimo <p.es. 1>. Si può anche creare un'etichetta contenente vari stili di testo.

Opzione di stampa/RIPETI STAMPA: Si possono stampare fino a 9 copie di ogni etichetta.

Opzione di stampa/NUMERAZIONE: Si può usare per stampare più copie dello stesso testo, incrementando un numero selezionato di 1 dopo la stampa di ogni etichetta.

CHAIN: Diagram showing chain printing settings for <p.es. 1> and <p.es. 2>.

MEMORIA

Si possono salvare fino a 9 file di testo tra quelli usati più frequentemente. Basterà richiamarli per creare etichette rapidamente e con la massima facilità. Includes a diagram of the memory function.

COLLEGAMENTI FUNZIONI

Table mapping LCD messages to functions: FONT, SIZE, STYLE, UNDL/FRM, TAB, TAB LEN, LENGTH, A/F, MEMORY, CLEAR, MARGIN, PRINT OP, PREVIEW, FEED, Formattazione automatica, Memoria, Cancella testo + stile, Margine nastro, Ripeti/numerazione, Anteprima testo, Alimentazione nastro.

ELENCO DEI MESSAGGI

Table listing error messages: ERROR (Si è verificato un errore), BATTERY (Le pile sono deboli), FULL (Si è già inserito il numero massimo di caratteri), LONG TXT (La lunghezza del testo supera la lunghezza selezionata).

RICERCA GUASTI

Table mapping problems to solutions: 'Sul display non appare nessun messaggio dopo l'accensione della macchina' -> 'Controllare che le pile siano inserite correttamente...'; 'La macchina non stampa, oppure i caratteri stampati non sono nitidi' -> 'Controllare che il nastro della cassetta sia stato inserito correttamente...'; 'I caratteri non vengono stampati in modo corretto' -> 'Controllare che la testina di stampa sia pulita...'; 'Appare il nastro a righe' -> 'Sostituire il nastro...'; 'La memoria si è autoazzerata' -> 'Le pile possono essere deboli...'; 'Una riga non stampata appare sull'etichetta' -> 'Può essere presente polvere sulla testina di stampa...'; 'La macchina si è bloccata (cioè non succede nulla quando si preme un tasto, anche se la macchina è accesa)' -> 'Spegnerla la macchina e quindi, tenendo premuti...'