

SHARP[®]

MODELLO: MX-2300N
MX-2700N

Guida impostazioni di sistema



Sommario

Informazioni su Questo Manuale	2
Impostazioni di sistema	4

1 IMPOSTAZIONI DI SISTEMA (GENERALI)

Accesso alle Impostazioni di sistema (generiche)	5
Elenco delle Impostazioni di sistema (generiche)	9
Conteggio Pr. Totale	13
Impostazioni Di Default	15
Stampa Elenco (Utente)	18
Impostazioni Vassoio Carta	22
Controllo Indirizzi	28
Ricevi/Inoltra Dati Fax	42
Condizione Stampante	44
Controllo Doc. Archiviati	50
Verif. Dispos. USB	55
Controllo utente	56

2 IMPOSTAZIONI DI SISTEMA (AMMINISTRATORE)

Accesso alle Impostazioni di sistema (Amministratore)	58
Elenco delle Impostazioni di Sistema (Amministratore)	62
Controllo utente	76
Risparmio Energia	85
Impostazioni Pann. Operat.	86
Controllo Periferica	89
Impostazioni Copia	92
Impostazioni Di Rete	96
Impostazione Stampante	97
Impostazioni Invio Immagine	100
Impostazioni Archiv. Doc.	110
Stampa elenco (amministratore)	112
Impostazioni Di Protezione	113
Abilita/disab. impostazioni	114
Cambia Password amministratore	118
Chiave Prodotto	119
Gestione/Richiamo Impost. di sistema	120

Informazioni su Questo Manuale

Nota

- Il manuale contiene riferimenti alla funzione fax. Tuttavia, tale funzione non è disponibile in alcuni paesi e regioni.
- Il presente manuale è stato preparato con estrema attenzione. In caso di commenti o domande ad esso relativi, contattare il rivenditore o il responsabile autorizzato per l'assistenza di zona.
- Questo prodotto è stato sottoposto ad un controllo di qualità e procedure di ispezione molto rigorose. Nel caso improbabile in cui si rilevi un difetto o un altro problema, contattare il rivenditore o il responsabile autorizzato per l'assistenza più vicino.
- Ad eccezione dei casi previsti dalla legge, SHARP non è responsabile per malfunzionamenti verificatisi durante l'utilizzo del prodotto o delle sue opzioni o per rotture dovute a errato funzionamento del prodotto e delle sue opzioni o per altre rotture o per qualsiasi altro danno che si possa verificare a causa dell'uso del prodotto.

Avvertenza

- Non sono consentite la copia, l'adattamento o la traduzione del contenuto del presente manuale senza previa autorizzazione scritta, salvo i casi previsti dalle leggi sui diritti d'autore.
- Tutte le informazioni contenute nel presente manuale sono soggette a modifica senza preavviso.

Illustrazioni, pannello di controllo e pannello a sfioramento riportati nel presente manuale

Le periferiche sono generalmente moduli acquistabili separatamente; alcuni modelli, tuttavia, comprendono alcune periferiche nell'apparecchiatura standard.

Le istruzioni presenti nel manuale presumono l'installazione di un vassoio a destra e un supporto/2x500 cassetto fogli carta.

Per illustrare ulteriormente alcune funzioni e impieghi, alcune spiegazioni presuppongono l'installazione di ulteriori periferiche.

Le schermate di visualizzazione, i messaggi e i nomi dei tasti mostrati nel presente manuale possono differire da quelli presenti sulla macchina per miglioramenti e modifiche alla stessa.

Manuali forniti insieme alla macchina

Con l'apparecchio vengono forniti sia manuali stampati che manuali in formato PDF contenuti nell'hard disk della macchina. Quando si utilizza l'apparecchio, leggere il manuale che tratta la funzione in uso.

Manuali stampati

Nome del manuale	Contenuto
Guida alle norme di sicurezza	Questo manuale contiene istruzioni per un uso sicuro della macchina. Riporta inoltre le caratteristiche tecniche dell'apparecchio e delle periferiche correlate.
Guida all'installazione del software	Questo manuale spiega come installare il software e come configurare le impostazioni per poter usare l'apparecchio come stampante o scanner.
Guida di apprendimento rapido	Questo manuale fornisce semplici spiegazioni di tutte le funzioni della macchina raccolte in un unico volume. Per una descrizione dettagliata delle varie funzioni, consultare i manuali in formato PDF.
Risoluzione dei problemi	Questo manuale spiega come eliminare gli inceppamenti della carta e fornisce le risposte ai quesiti più frequenti riguardanti il funzionamento della macchina nelle varie modalità. Consultare questo manuale se si incontrano difficoltà durante l'uso della macchina.




Manuali di istruzioni in formato PDF

I manuali in formato PDF forniscono descrizioni dettagliate delle procedure per l'uso della macchina nelle varie modalità. Per visualizzare i manuali PDF, scaricarli dall'hard disk alla macchina. Per la procedura di download dei manuali, vedere "Come scaricare i manuali in formato PDF" nella Guida di apprendimento rapido.

Nome del manuale	Contenuto
Guida dell'utente	Questo manuale fornisce informazioni relative alle operazioni di base per il funzionamento della macchina, la modalità di caricamento e la manutenzione.
Guida copiatrice	Questo manuale descrive in modo dettagliato le procedure per l'uso della funzione copiatrice.
Guida stampante	Questo manuale descrive in modo dettagliato le procedure per l'uso della funzione stampante.
Guida scanner	Questo manuale descrive in modo dettagliato le procedure per l'uso delle funzioni scanner e Internet Fax.
Guida di archiviazione documento	Questo manuale descrive in modo dettagliato le procedure per l'uso della funzione di archiviazione di documenti. Tale funzione consente di archiviare i dati di un processo di copia o fax, oppure i dati di un processo di stampa, sotto forma di file nell'hard disk della macchina. Il file può essere richiamato quando necessario.
Guida impostazioni di sistema (Il presente manuale)	Questo manuale descrive le "Impostazioni di sistema" utilizzate per configurare una serie di parametri nel modo più adatto agli scopi e alle esigenze dell'ambiente di lavoro specifico. Dalle "Impostazioni di sistema" è possibile visualizzare o stampare le impostazioni correnti.

Simboli usati nei manuali

I simboli usati nei manuali indicano i seguenti tipi di informazioni:

	Indica una situazione in cui esiste il rischio di danni o guasti alla macchina.
	Indica una spiegazione supplementare di una funzione o procedura.
	Spiega come annullare o correggere un'operazione.

Impostazioni di sistema

Si tratta delle impostazioni utilizzate per configurare una serie di parametri che si adattano gli obiettivi e soddisfano le esigenze dell'ambiente lavorativo. Le impostazioni di sistema sono utilizzate anche per la visualizzazione o la stampa dello stato e delle impostazioni attuali della macchina. Le impostazioni di sistema consentano di rendere più semplice l'utilizzo della macchina.

Le impostazioni di sistema sono composte da impostazioni configurabili da utenti generici e da impostazioni che possono essere configurate esclusivamente dall'amministratore della macchina. Questi due gruppi d'impostazioni sono distinti in questa guida nel modo seguente.

Impostazioni di sistema (generiche)	Impostazioni di sistema (amministratore) *Accesso richiesto
<p>Le impostazioni di sistema possono essere configurate da utenti generici (compreso l'amministratore). Si possono ad esempio configurare le seguenti impostazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• impostazioni di data e ora• impostazioni del vassoio della carta (formato e tipo di carta)• destinazioni di memorizzazione per le funzioni fax e scanner• impostazioni della funzione stampante• memorizzazione, modifica ed eliminazione delle cartelle per la funzione archiviazione documenti• visualizzazione del numero di pagine di stampa, scansione e fax <p>Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo "1. IMPOSTAZIONI DI SISTEMA (GENERALI)" (pagina 5).</p>	<p>Le impostazioni di sistema possono essere configurate dall'amministratore. Per la configurazione di queste impostazioni, occorre iniziare la sessione come amministratore. Si possono ad esempio configurare le seguenti impostazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• memorizzazione degli utenti della macchina• impostazioni di risparmio d'energia• impostazioni del pannello di controllo• impostazioni delle periferiche installate sulla macchina• impostazioni della funzione copiatrice• impostazioni del collegamento in rete• impostazioni di trasmissione/ricezione per immagini di scansione e fax• impostazioni avanzate della funzione archiviazione documenti <p>Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo "2. IMPOSTAZIONI DI SISTEMA (AMMINISTRATORE)" (pagina 58).</p>
Impostazioni per utenti generici	Impostazioni per amministratori



• Password dell'amministratore

Per garantire la sicurezza, l'amministratore della macchina deve cambiare la password immediatamente dopo l'acquisto della macchina. (Per conoscere la password di fabbrica, consultare la sezione "PER L'AMMINISTRATORE DELLA MACCHINA" della Guida alle norme di sicurezza.) Per cambiare la password, consultare la sezione "[Cambia Password amministratore](#)" (pagina 118) della Guida alle impostazioni di sistema (amministratore).

*Per garantire un alto livello di sicurezza, cambiare periodicamente la password.

- I gruppi "Generali" e "Amministratore" sono utilizzati per chiarire le funzioni delle impostazioni. Tali gruppi non appaiono come tali sul pannello di controllo.
- È inoltre possibile utilizzare le pagine Web per configurare le impostazioni di sistema. Per configurare le impostazioni di sistema dalle pagine Web, fare clic su [Impostazioni di sistema] nel menu delle pagine Web.

1

IMPOSTAZIONI DI SISTEMA (GENERALI)


Questo capitolo descrive le impostazioni di sistema che possono essere configurate dagli utenti generici della macchina.

Accesso alle Impostazioni di sistema (generiche)

Quando non è abilitata l'impostazione Autenticazione utente

Assicurarsi che la macchina è in standby, quindi premere il tasto [IMPOSTAZIONE SISTEMA] nel pannello di controllo.


Pannello operatore

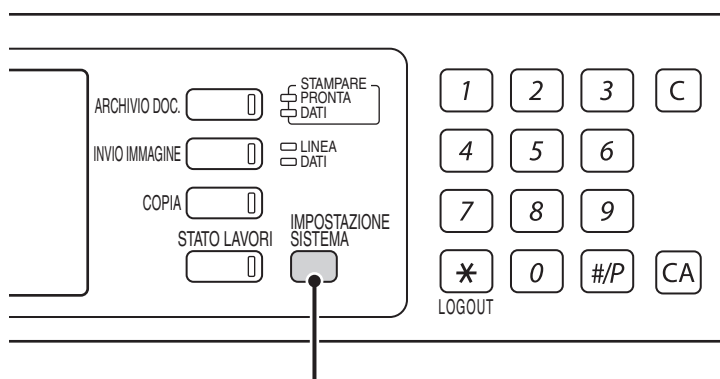

Tasto [IMPOSTAZIONE SISTEMA]

Se si preme il tasto [IMPOSTAZIONE SISTEMA], verrà visualizzata la seguente schermata nel pannello di controllo. Selezionare in questa schermata l'elemento che si desidera configurare. Per ottenere spiegazioni dettagliate su tutte le impostazioni, leggere attentamente le prossime pagine di questo capitolo.

Schermata Impostazioni di sistema (stato predefinito del produttore)

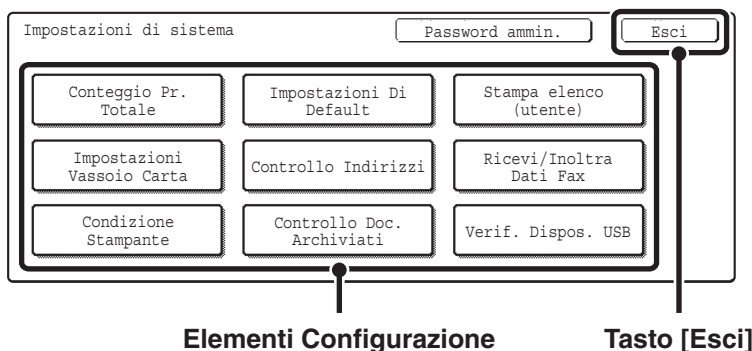

Elementi Configurazione

Tasto [Esci]




- Per uscire dalle impostazioni di sistema, premere il tasto [Esci] nell'angolo superiore destro della schermata.
- Al principio, l'autenticazione utente non è abilitata (impostazione predefinita in fabbrica).

Quando è abilitata l'impostazione Autenticazione utente

Se l'opzione "[Impostazione Autenticazione dell'utente](#)" (pagina 76) è abilitata, prima di poter utilizzare la macchina è necessario effettuare l'accesso dalla schermata corrispondente.

La schermata di accesso varia a seconda delle impostazioni configurate in [Impostazione Metodo di autenticazione](#)" (pagina 76). Se viene visualizzata una delle seguenti schermate, effettuare l'accesso utilizzando le informazioni dell'utente assegnate dall'amministratore della macchina. È quindi possibile configurare le impostazioni di sistema.

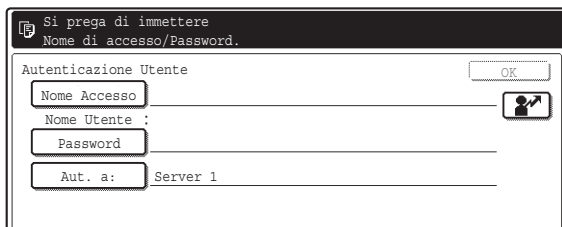

Si prega di immettere
Nome di accesso/Password.

Autenticazione Utente

Nome Accesso


Nome Utente :

Password

Aut. a: Server 1

OK

Nome accesso e password

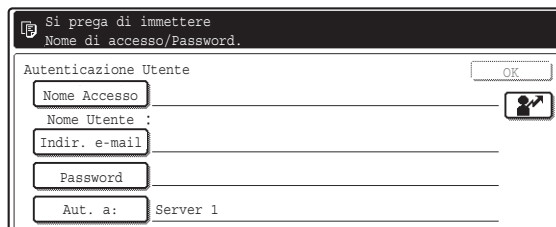

Si prega di immettere
Nome di accesso/Password.

Autenticazione Utente

Nome Accesso

Nome Utente :


Indir. e-mail

Password

Aut. a: Server 1

OK

Nome accesso, password e indirizzo e-mail

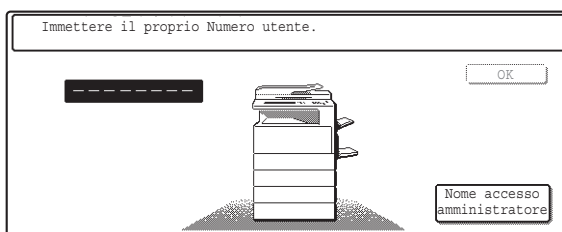

Immettere il proprio Numero utente.

OK

Nome accesso amministratore

Numero utente




- Richiedere al proprio amministratore le informazioni dell'utente necessarie per effettuare l'accesso.
- Quando è abilitato l'accesso automatico, la schermata d'accesso non verrà visualizzata.

Accesso mediante nome accesso e password

Quando l'autenticazione richiede l'inserimento di nome accesso/password/indirizzo e-mail, è necessario anche inserire il proprio indirizzo e-mail nella procedura seguente. Premere il tasto [Indir. e-mail] e introdurre il proprio indirizzo e-mail, memorizzato sul server LDAP, nello stesso modo in cui s'è inserita la password. Quindi, premere il tasto [OK]. (Se si seleziona un utente il cui indirizzo e-mail è memorizzato nella macchina, tale indirizzo viene inserito automaticamente in caso di selezione di quell'utente.)

1

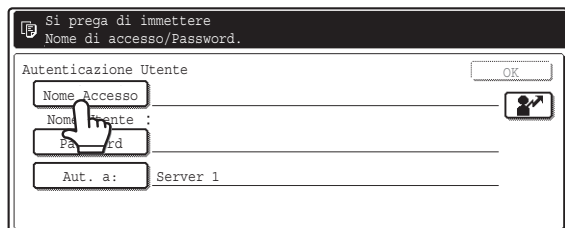

Si prega di immettere
Nome di accesso/Password.

Autenticazione Utente

Nome Accesso

Nome Utente :


Password

Aut. a: Server 1

OK

Premere il tasto [Nome Accesso].



È possibile premere il tasto  e digitare il numero di registrazione dell'utente (consultare "[Registrazione utente](#)" (pagina 77)) con i tasti numerici per selezionare direttamente l'utente corrispondente.

2

Selezionare l'utente.



- È possibile premere il tasto e digitare il numero di registrazione dell'utente (consultare "[Registrazione utente](#)" (pagina 77)) con i tasti numerici per selezionare direttamente l'utente corrispondente.
- Per specificare direttamente dal server LDAP un utente non memorizzato nella macchina, premere il tasto [Voce Diretta], inserire il nome d'accesso memorizzato nel server LDAP, quindi premere il tasto [OK]. (Quando il server LDAP è abilitato.)

3

Inserimento di una password

- (1) Premere il tasto [Password].
- (2) Inserire una password nella schermata visualizzata per l'inserimento testo visualizzata.

Se si accede alla macchina a livello locale, inserire la propria password memorizzata come detto in precedenza in "[Registrazione utente](#)" (pagina 77).

Se si effettua l'autenticazione al server LDAP, inserire la password memorizzata nel server LDAP.

Per la procedura di inserimento del testo, consultare il capitolo "6. IMMISSIONE DI TESTO" della Guida dell'utente.



- Se non è stata configurata una password, questa fase non è necessaria. Passare alla fase 4.

4

Premere il tasto [OK].




- Quando si seleziona un utente memorizzato nella macchina, occorre premere il tasto [Aut. a:]. Per inserire direttamente il proprio nome accesso o modificare la destinazione dell'accesso, premere il tasto [Aut. a:]. Quando si preme questo tasto, viene visualizzata la seguente schermata. Una volta selezionata l'opzione desiderata, premere il tasto [OK].

- L'opzione "Autentica per:" non può essere modificata se non è stato memorizzato un server LDAP.
- Gli utenti per cui la destinazione di autenticazione è LDAP non possono selezionare "Accedere localmente".
- La procedura d'accesso è terminata. Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile configurare le impostazioni di sistema. Per ottenere informazioni sulla procedura da seguire dopo aver effettuato l'accesso, consultare la sezione "[Quando non è abilitata l'impostazione Autenticazione utente](#)" (pagina 5).

Accesso mediante numero utente


1

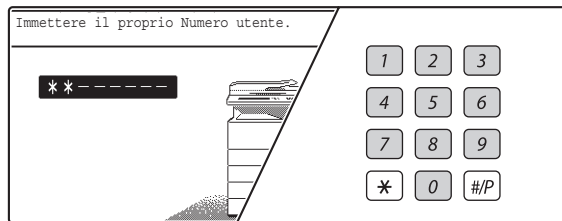

Digitare il proprio numero utente con i tasti numerici.

Ogni numero inserito apparirà come un "*".

2

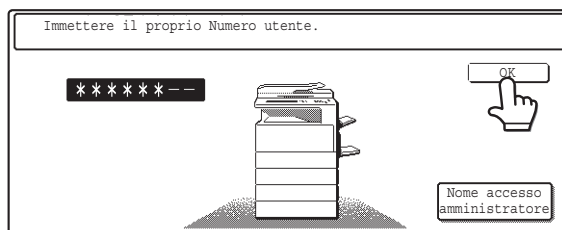

Premere il tasto [OK].



- Questa operazione non è necessaria se il numero utente è composto da 8 cifre. (Quando si digita un numero utente, l'accesso avviene automaticamente)
- La procedura d'accesso è terminata. Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile configurare le impostazioni di sistema. Per ottenere informazioni sulla procedura da seguire dopo aver effettuato l'accesso, consultare la sezione "[Quando non è abilitata l'impostazione Autenticazione utente](#)" (pagina 5).



- Per configurare e memorizzare impostazioni LDAP, selezionare [Impostazioni di rete], quindi [Impostazione LDAP] nel menu delle pagine Web. (Sono necessari i diritti d'amministratore.)
- Se è attiva la Cancellazione Automatica, la sessione si chiude automaticamente.
- **Per chiudere la sessione...**
Premere il tasto [LOGOUT] ([*]). (Eccetto quando si inserisce un numero di fax.)

Elenco delle Impostazioni di sistema (generiche)

Se si accede con diritti generici d'accesso alle impostazioni di sistema, verranno visualizzati i seguenti elementi. Sono inoltre mostrate le impostazioni predefinite in fabbrica per ogni elemento. Per informazioni sugli elementi cui si può accedere solamente mediante diritti d'amministratore, consultare la sezione "[Elenco delle Impostazioni di Sistema \(Amministratore\)](#)" (pagina 62).



A seconda delle caratteristiche tecniche della macchina e delle periferiche installate, potrebbe non essere possibile configurare alcune impostazioni.

Elemento	Impostazione predefinita in fabbrica	Pagina
■ Conteggio Pr. Totale		13
● Conteggio lavori	–	13
● Conteggio dispositivi	–	14
■ Impostazioni Di Default		15
● Contrasto Display	(Impostare il valore centrale)	15
● Orologio		16
▶ Formato Data	[GG/MM/AAAA], [/], [Primo], [24 Ore]	
▶ Impostazione Ora Legale	Disabilitare	
● Selezione Tastiera	Inglese(GB)	17
■ Stampa Elenco (Utente)		18
● Elenco Personalizzazioni	–	18
● Pagina Test Stampante		19
▶ Elenco simboli PCL	–	
▶ Elenco caratteri PCL	–	
▶ Elenco font opz.	–	
▶ Elenco caratteri PS*1	–	
▶ Elenco font PS esteso*1	–	
▶ Pagina NIC	–	
● Invio Elenco Indirizzi		20
▶ Elenco Singoli	–	
▶ Elenco Gruppi	–	
▶ Elenco Programmi	–	
▶ Elenco Caselle Mem.	–	
▶ Elenco ind. invio compl.	–	
● Elenco Cartella Archiviazione documenti	–	21

Elemento	Impostazione predefinita in fabbrica	Pagina
■ Impostazioni Vassoio Carta		22
● Impostazioni Del Vassoio		22
▶ Vassoio 1	Carta comune, A4 (8-1/2" x 11")	
▶ Vassoio 2	Carta comune, A3 (11" x 17")	
▶ Vassoio 3	Varia a seconda della configurazione della macchina	
▶ Vassoio 4		
▶ Vassoio 5		
▶ Vassoio bypass	Carta comune, Auto-AB	
● Registrazione Tipo Carta		26
▶ Tipo Utente 1	–	
▶ Tipo Utente 2	–	
▶ Tipo Utente 3	–	
▶ Tipo Utente 4	–	
▶ Tipo Utente 5	–	
▶ Tipo Utente 6	–	
▶ Tipo Utente 7	–	
● Commutaz. Vass. Auto	Abilitare	27
■ Controllo Indirizzi		28
● Indirizzo Diretto / Programma		28
▶ Singoli		
◆ E-mail		
• Numero ricerca	–	
• Nome	–	
• Iniziale	–	
• Indice	–	
• Indirizzo	–	
• Nome Codice	–	
• Formato File	–	

Elemento	Impostazione predefinita in fabbrica	Pagina
◆ Intern. Fax*2		
• Numero ricerca	–	
• Nome	–	
• Iniziale	–	
• Indice	–	28
• Indirizzo	–	
• Nome Codice	–	
• Compressione	–	
• Report I-Fax	–	
▶ Gruppo		
◆ Numero ricerca	–	
◆ Nome Gruppo	–	
◆ Iniziale	–	32
◆ Indice	–	
◆ Indirizzo	–	
◆ Nome Codice	–	
▶ Programma		
◆ Nome Programma	–	
◆ Impostazioni		
• Indirizzo	–	36
• Risoluzione	–	
• Esposizione	–	
• Modi Speciali	–	
▶ Modificare/Cancelare	–	38
● Indice Personalizzato		
▶ Ut. 1	–	
▶ Ut. 2	–	
▶ Ut. 3	–	41
▶ Ut. 4	–	
▶ Ut. 5	–	
▶ Ut. 6	–	
■ Ricevi/Inoltra Dati Fax		42
● Ricezione Manuale Internet-Fax*2	–	
▶ Avvio Ricezione	–	42
▶ Tasto di Ric. Manuale nella Schermata Iniz.	Abilitare	
● Inoltra Dati I-Fax*2	–	43

Elemento	Impostazione predefinita in fabbrica	Pagina
■ Condizione Stampante		44
● Impostazioni Default		44
▶ Copie totali	1	
▶ Orientamento	Verticale	
▶ Formato Carta Standard	A4 (8-1/2" x 11")	
▶ Vassoio Uscita Standard*3	Varia a seconda della configurazione della macchina	
▶ Tipo Carta Standard	Carta Comune	
▶ Spessore Della Linea	5	
▶ Copia A 2 Facciate	1 Facciata	
▶ Mod. colore	B/N	
▶ Stampa N-sù	1-Sù	
● Impostazioni PCL		47
▶ Impostazione Simboli PCL	3. PC-8	
▶ Impostazione Caratteri PCL	Carattere Interno, 0. Courier	
▶ Codice Alimentazione Linea PCL	0. CR=CR:LF=LF:FF=FF	
▶ A4 Orizzontale	Disabilitare	
● Impostazioni PostScript*1		49
▶ Errori Stampa PS	Disabilitare	
■ Controllo Doc. Archiviati		50
● Registrazione Cartella Personalizzata		50
▶ Nome Cartella	–	
▶ Iniziale	–	
▶ Password	–	
▶ Nome Utente	–	
● Modifica/Cancela Cartella Personalizzata	–	53
■ Verif. Dispos. USB	–	55
■ Controllo utente*4		56
● Amend User Information	–	56

*1 Se è installato il kit d'espansione PS3.

*2 Se è Installato il kit d'espansione per Internet fax.

*3 Quando è installato un vassoio destro.

*4 Quando è abilitata l'autenticazione utente e un utente senza l'autorità per configurare le impostazioni di sistema (amministratore) ha effettuato l'accesso. (Esclusi gli utenti memorizzati in fabbrica.)

Conteggio Pr. Totale

 Gli elementi visualizzati (o stampati) varieranno a seconda delle caratteristiche tecniche della macchina e delle periferiche installate.

Conteggio lavori

Questa funzione consente la visualizzazione o la stampa dei conteggi di tutti i lavori.


1

IMPOSTAZIONE
SISTEMA



Premere il tasto [IMPOSTAZIONE SISTEMA].

2

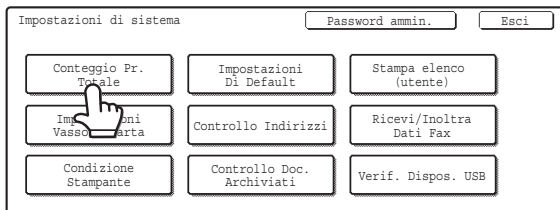


Premere il tasto [Conteggio Pr. Totale].

3



Premere il tasto [Conteggio lavori].

4

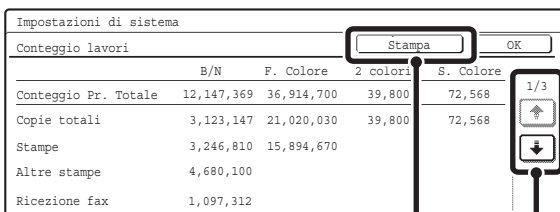



Impostazioni di sistema				
Conteggio lavori				
	B/N	F. Colore	2 colori	S. Colore
Conteggio Pr. Totale	12,147,369	36,914,700	39,800	72,568
Copie totali	3,123,147	21,020,030	39,800	72,568
Stampe	3,246,810	15,894,670		
Altre stampe	4,680,100			
Ricezione fax	1,097,312			

(2)

(1)

Controllare i conteggi dei lavori.

(1) Se necessario, passare da una schermata all'altra con i tasti   per visualizzare l'elemento desiderato.

(2) Per stampare i conteggi, premere il tasto [Stampa].

Nella schermata viene ora visualizzato un messaggio e ha inizio il processo di stampa.



- La carta di formato A3 (11" x 17") è calcolata come due fogli.
- Ogni foglio di carta usato per la stampa automatica fronte-retro è calcolato come due pagine, un foglio A3 (11" x 17") è calcolato come quattro fogli
- Fogli di carta di 384 mm (5-1/8") di lunghezza o più lunghi sono calcolati come due pagine. (Quattro pagine per la stampa fronte-retro.)
- Le pagine stampate direttamente dalla macchina, ad esempio gli elenchi, sono compresi nella categoria di conteggio "Altre stampe".



Per annullare la stampa...

Premere il tasto [Cancella] nella schermata visualizzata dopo la selezione dell'opzione [Stampa].

Conteggio dispositivi

Questa funzione è usata per visualizzare o stampare i conteggi delle periferiche installate sulla macchina.


1

IMPOSTAZIONE
SISTEMA



Premere il tasto [IMPOSTAZIONE SISTEMA].

2

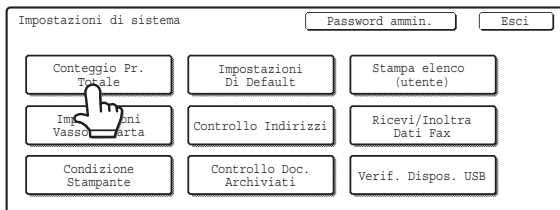


Premere il tasto [Conteggio Pr. Totale].

3



Premere il tasto [Conteggio dispositivi].

4

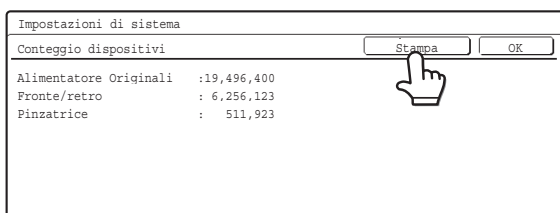

Controllare i conteggi delle periferiche.

Per stampare i conteggi, premere il tasto [Stampa]. Nella schermata viene ora visualizzato un messaggio e ha inizio il processo di stampa.



• Alimentatore documenti

Ogni foglio è calcolato come due pagine quando si effettua una scansione fronte-retro.

• Pinzatrice (quando è installato un finitore classico o con funzione di pinzatura a sella)

La pinzatura su due posizioni e la pinzatura di opuscoli sono calcolate "2" volte.



Per annullare la stampa...

Premere il tasto [Cancella] nella schermata visualizzata dopo la selezione dell'opzione [Stampa].

Impostazioni Di Default

Contrasto Display


Utilizzare questa funzione per rendere più visibile il display.

1




Premere il tasto [IMPOSTAZIONE SISTEMA].

2

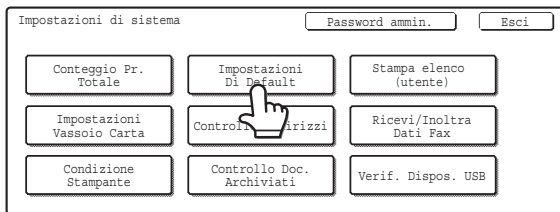


Premere il tasto [Impostazioni Di Default].

3

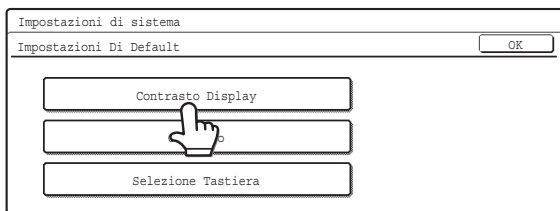

Premere il tasto [Contrasto Display].

4

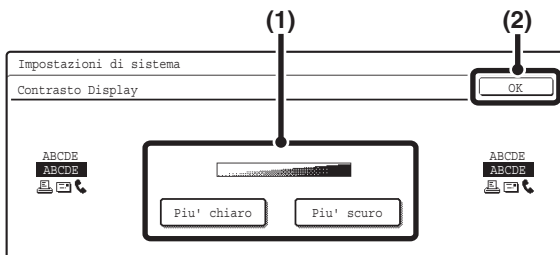

Regolazione della luminosità.

- (1) Premere il tasto [Piu' chiaro] o [Piu' scuro].
Premendo il tasto [Più chiaro] si schiarisce il display, premendo il Tasto [Più scuro] lo si scurisce.
- (2) Premere il tasto [OK].

Orologio

Utilizzare questa funzione per impostare la data e l'ora dell'orologio della macchina.


1

IMPOSTAZIONE
SISTEMA



Premere il tasto [IMPOSTAZIONE SISTEMA].

2

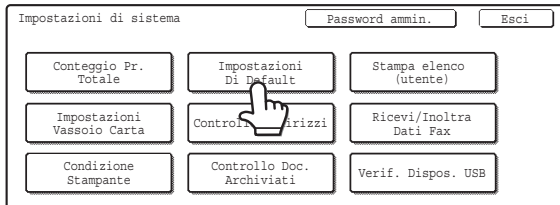

Premere il tasto [Impostazioni Di Default].

3




Premere il tasto [Orologio].

4



- Per cambiare il formato della data, premere il tasto [Formato Data]. Verrà ora visualizzata la seguente schermata.

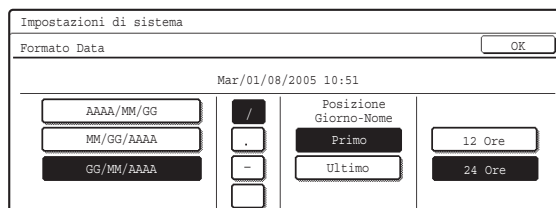

Nella schermata del formato della data, selezionare l'ordine di anno, mese e giorno (MM/GG/AAAA), il carattere separatore, la posizione del giorno e il formato 12 o 24 ore. Selezionare tutti gli elementi e premere il tasto [OK].

- Se si vuole che l'orologio si regoli automaticamente all'inizio e alla fine dei mesi in cui è vigore l'ora legale, selezionare la casella [Impostazione Ora Legale] . Quando si utilizza questa funzione, l'orario viene modificato all'inizio e al termine dell'ora legale nel modo seguente.
Ora solare → Ora legale Ultima domenica di marzo, 1:00 → 2:00
Ora legale → Ora solare Ultima domenica di ottobre, 1:00 → 0:00

Se l'opzione "Disabilita Regolazione Orologio" (pagina 87) è stata abilitata nelle impostazioni di sistema (amministratore), non è possibile impostare né data né ora.

Selezione Tastiera


È possibile modificare l'aspetto della tastiera nelle schermate di inserimento testo.

1




Premere il tasto [IMPOSTAZIONE SISTEMA].

2

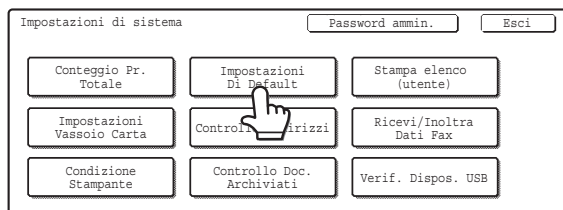


Premere il tasto [Impostazioni Di Default].

3

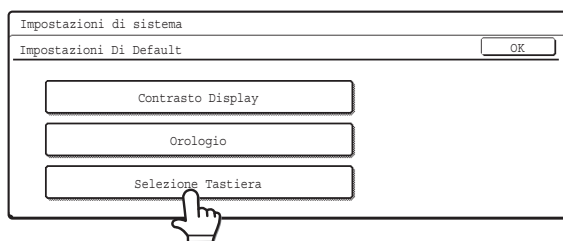

Premere il tasto [Selezione Tastiera].

4

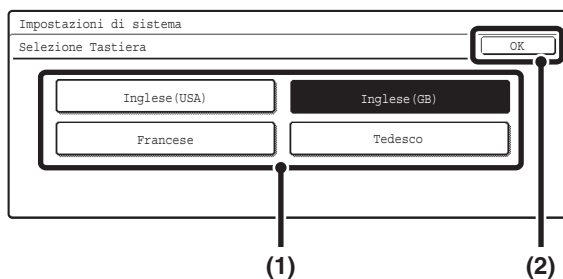

Selezione della tastiera.

- (1) Selezionare la lingua desiderata del display.
- (2) Premere il tasto [OK].



Le tastiere visualizzate e la tastiera predefinita in fabbrica variano a seconda del paese e della regione.

Stampa Elenco (Utente)

È possibile stampare una pagina di test per controllare le impostazioni della macchina.

Elenco Personalizzazioni

Questo elenco mostra tutte le impostazioni personalizzate, compreso lo stato dell'hardware, le impostazioni di stato della stampante, le impostazioni di sistema e i conteggi totali.


1

IMPOSTAZIONE
SISTEMA




Premere il tasto [IMPOSTAZIONE SISTEMA].

2

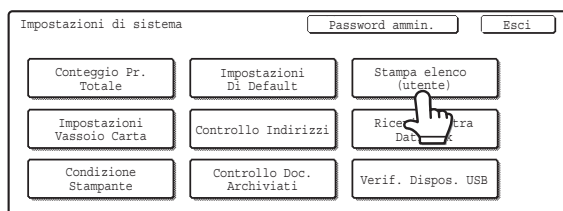

Premere il tasto [Stampa elenco (utente)].

3

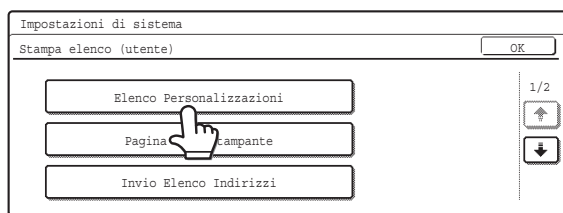

Premere il tasto [Elenco Personalizzazioni].

Il processo di stampa ha inizio.



Per annullare la stampa...

Premere il tasto [Cancella] nella schermata visualizzata dopo la selezione dell'opzione [Elenco Personalizzazioni].

Pagina Test Stampante

Questa funzione è utilizzata per stampare l'Elenco Simboli PCL, diversi elenchi di font e la pagina NIC (impostazioni d'interfaccia di rete, ecc.).


1

IMPOSTAZIONE
SISTEMA




Premere il tasto [IMPOSTAZIONE SISTEMA].

2

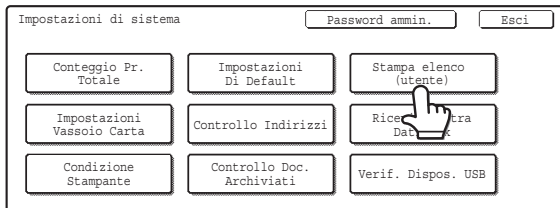


Premere il tasto [Stampa elenco (utente)].

3

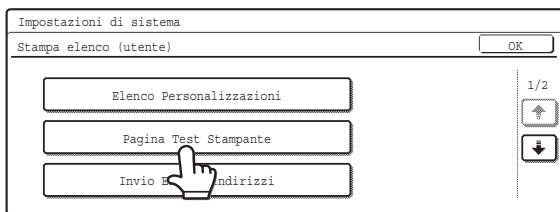

Premere il tasto [Pagina Test Stampante].

4

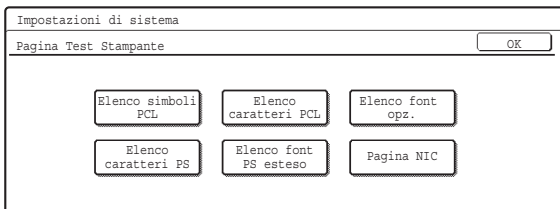

Selezionare l'elenco che si desidera stampare.

Il processo di stampa ha inizio.



Gli elementi visualizzati varieranno a seconda delle funzioni aggiunte alla macchina.



Per annullare la stampa...

Premere il tasto [Cancella] nella schermata visualizzata dopo aver premuto uno dei tasti.



Se l'opzione "Impedisci Stampa Pagina Test" (pagina 97) è stata abilitata nelle impostazioni di sistema (amministratore), non sarà possibile impostare le pagine di test della stampante.

Invio Elenco Indirizzi

Utilizzare questa funzione per stampare l'Elenco Singoli, l'Elenco Gruppi, l'Elenco Programmi, l'Elenco Caselle Memoria e l'elenco All Sending Address List.


1

IMPOSTAZIONE
SISTEMA




Premere il tasto [IMPOSTAZIONE SISTEMA].

2

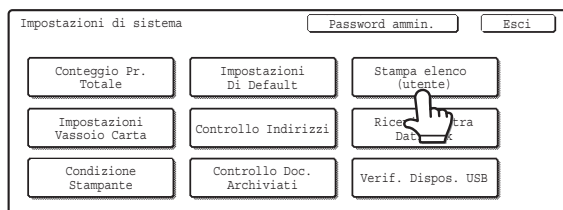


Premere il tasto [Stampa elenco (utente)].

3

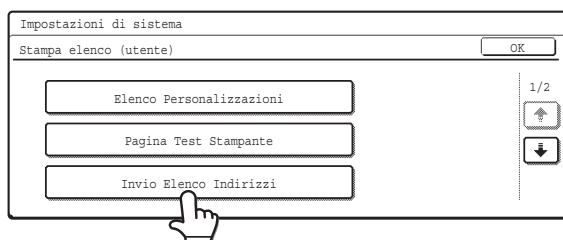

Premere il tasto [Invio Elenco Indirizzi].

4

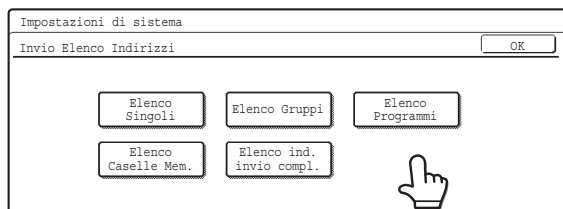

Selezionare l'elenco che si desidera stampare.

Nella schermata viene ora visualizzato un messaggio e ha inizio il processo di stampa.



Per annullare la stampa...

Premere il tasto [Cancella] nella schermata visualizzata dopo aver premuto uno dei tasti.

Elenco Cartella Archiviazione documenti


Questa funzione mostra i nomi delle cartelle per l'archiviazione documenti.

1




Premere il tasto [IMPOSTAZIONE SISTEMA].

2

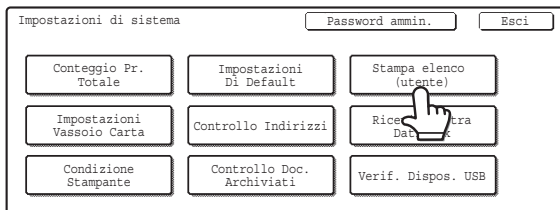

Premere il tasto [Stampa elenco (utente)].

3

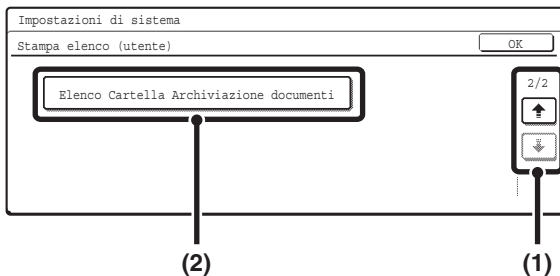

Stampa Elenco Cartella Archiviazione documenti.

(1) Premere i tasti per passare da una schermata all'altra.

(2) Premere il tasto [Elenco Cartella Archiviazione documenti].

Nella schermata viene ora visualizzato un messaggio e ha inizio il processo di stampa.



Per annullare la stampa...

Premere il tasto [Cancella] nella schermata visualizzata dopo aver premuto il tasto [Elenco Cartella Archiviazione documenti].

Impostazioni Vassoio Carta

Impostazioni Del Vassoio


Questa funzione è utilizzata per specificare il tipo e il formato di carta e le funzioni di ogni vassoio.

1




Premere il tasto [IMPOSTAZIONE SISTEMA].

2

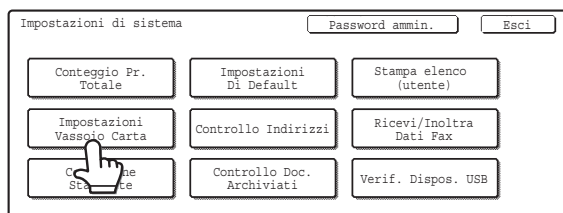


Premere il tasto [Impostazioni Vassoio Carta].

3

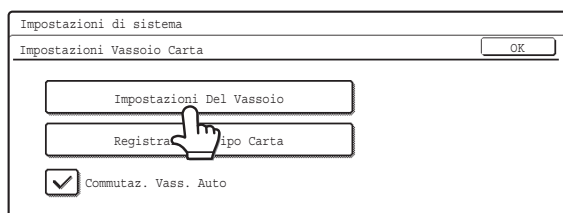



Premere il tasto [Impostazioni Del Vassoio].

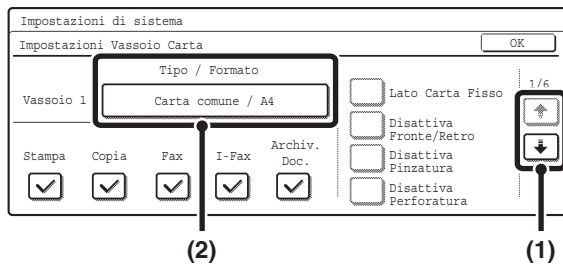4



Selezionare il vassoio che si desidera configurare.

- (1) Se necessario, premere i tasti   per passare da un vassoio all'altro.
- (2) Premere il tasto [Tipo / Formato].

Esempio: Viene selezionato il vassoio 1.

Selezionare il tipo di carta desiderato.




- I tipi di carta che possono essere selezionati dipendono dal vassoio. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "[Impostazioni del vassoio](#)" (pagina 25).
- Per configurare le opzioni da [Tipo Utente 1] a [Tipo Utente 7], consultare la sezione "[Registrazione Tipo Carta](#)" (pagina 26).

Selezione del formato di carta.

- (1) Selezionare il formato di carta desiderato.
- (2) Premere il tasto [OK].



- I formati di carta che possono essere selezionati dipendono dal vassoio. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "[Impostazioni del vassoio](#)" (pagina 25).
- Quando è selezionato il vassoio bypass, i formati di carta selezionabili dipendono dal tipo di carta scelto nella fase 5. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "[Impostazioni del vassoio](#)" (pagina 25).
- Se si desidera specificare manualmente un formato di carta speciale non compreso nell'elenco, consultare la sezione "[Immissione diretta del formato di carta](#)" (pagina 24).

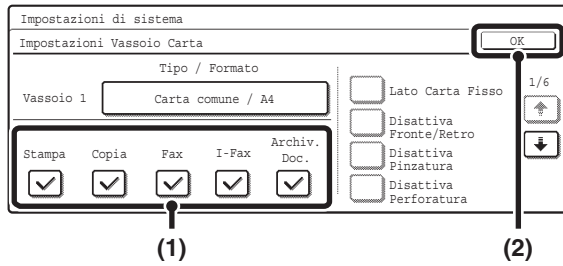

Selezione delle funzioni di stampa relative al vassoio.


- (1) Selezionare le caselle di spunta in modo che mostrino il simbolo o il simbolo , a seconda delle esigenze.
- (2) Premere il tasto [OK].




- Normalmente tutte le caselle di spunta sono selezionate . Se non si vuole utilizzare una determinata funzione per il vassoio, togliere il simbolo di spunta .
- Se l'impostazione del tipo di carta non è configurata su Carta Comune, Riciclata, Carta Colorata o Tipo Utente, le caselle di spunta [Fax] e [I-Fax] non possono essere selezionate.
- Le proprietà del vassoio come "Lato Carta Fisso" sono impostate automaticamente quando si seleziona il tipo di carta. Le proprietà del vassoio carta non possono essere modificate in questa schermata.

Immissione diretta del formato di carta

Quando il vassoio selezionato è quello bypass e al punto 4 di "Impostazioni Del Vassoio" (pagina 22) si seleziona un tipo di carta diverso dai lucidi o buste, eseguire le operazioni descritte di seguito per immettere il formato della carta.

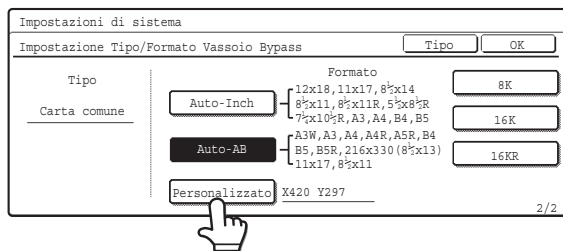


Premere il tasto [Personalizzato].

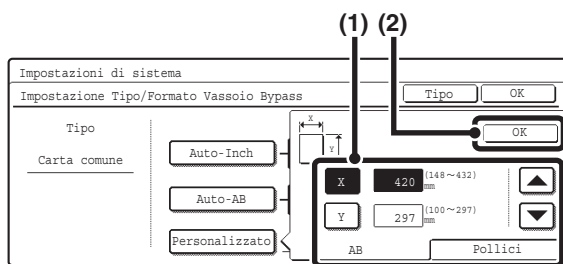

Immissione del formato.

- (1) Specificare il formato.
 - Premere il tasto [X] e inserire la dimensione orizzontale (X) dell'originale per mezzo dei tasti .
 - Premere il tasto [Y] e inserire la dimensione verticale (Y) dell'originale per mezzo dei tasti .
- (2) Premere il tasto [OK].

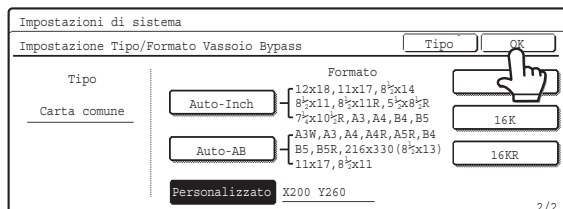

Premere il tasto [OK].



Se l'opzione "Timeout I/O" (pagina 90) è stata abilitata nelle impostazioni di sistema (amministratore), non è possibile configurare le impostazioni del vassoio.

Impostazioni del vassoio

Vassoio Carta		Tipo di Carta	Formato
Vassoio 1, 2		<ul style="list-style-type: none"> • Carta comune • Carta Intestata • Prestampata • Preforata • Riciclata • Colorata • Tipo Utente 	A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R 8K, 16K, 16KR
Vassoio 3, 4 (varia a seconda delle periferiche installate)	Supporto/1x500 cassetto fogli carta e supporto/2x500 cassetto fogli carta installati		<ul style="list-style-type: none"> • Auto-AB A3, A4, A4R, B4, B5, B5R 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13") • Auto-Inch 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R • 8K, 16K, 16KR
Vassoio 4, 5 (varia a seconda delle periferiche installate)	Vassoio alta capacità installato	<ul style="list-style-type: none"> • Carta comune • Carta Intestata • Prestampata • Preforata • Riciclata • Colorata • Tipo Utente 	A4, B5, 8-1/2" x 11" (la modifica del formato carta deve essere eseguita da un tecnico autorizzato)
Vassoio bypass		<ul style="list-style-type: none"> • Carta comune • Carta Intestata • Prestampata • Preforata • Riciclata • Colorata • Carta sottile • Carta Pesante • Tipo Utente 	<ul style="list-style-type: none"> • Auto-AB A3W, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, 11" x 17", 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 8-1/2" x 11" • Auto-Inch 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, A3, A4, B4, B5 • 8K, 16K, 16KR • Personalizzato
		• Etichette	<ul style="list-style-type: none"> • Auto-AB A4, A4R, B5, B5R • Auto-Inch 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R • Personalizzato
		• Lucido	<ul style="list-style-type: none"> • Auto-AB A4, A4R • Auto-Inch 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R
		• Carta a rubrica	<ul style="list-style-type: none"> • Auto-AB A4 • Auto-Inch 8-1/2" x 11"
		• Busta	Com-10, Monarch, DL, C5

Registrazione Tipo Carta

Configurare un "Tipo utente" quando il nome del tipo di carta non appare tra le opzioni o quando si desidera selezionare autonomamente le proprietà del vassoio. È possibile memorizzare fino a 7 tipi di utente.


1

IMPOSTAZIONE
SISTEMA




Premere il tasto [IMPOSTAZIONE SISTEMA].

2

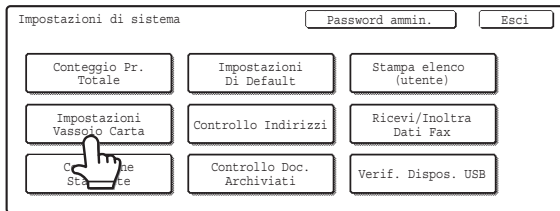


Premere il tasto [Impostazioni Vassoio Carta].

3

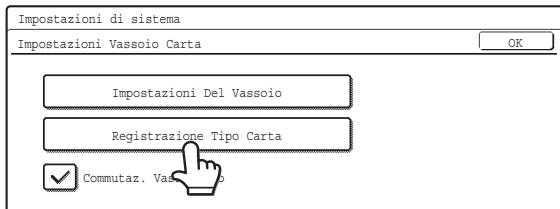

Premere il tasto [Registrazione Tipo Carta].

4

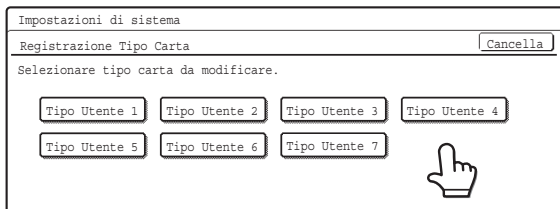


Premere il tasto corrispondente al tipo di carta che si desidera modificare.



I tipi di utente sono stati memorizzati in fabbrica con i nomi predefiniti da "Tipo Utente 1" a "Tipo Utente 7".

5

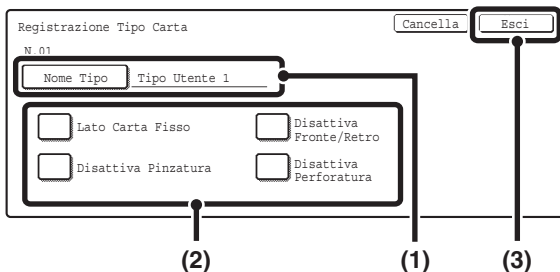

Configurazione delle proprietà del tipo di carta

- (1) Per modificare il nome del tipo, premere il tasto [Nome Tipo] e modificare il nome.**
Cancellare il nome inserito in precedenza, quindi digitare il nome desiderato (massimo 14 caratteri).
- (2) Selezionare le caselle di spunta in modo che mostrino il simbolo o il simbolo , a seconda delle esigenze.**
- (3) Premere il tasto [Esci].**



- Per abilitare una proprietà, selezionare la casella di spunta .
- Le impostazioni configurabili variano a seconda delle periferiche installate.

Commutaz. Vass. Auto

L'esaurimento della carta in un vassoio durante la stampa determina la selezione automatica di un altro vassoio contenente lo stesso tipo e formato carta, evitando l'interruzione delle operazioni di stampa.


1

IMPOSTAZIONE
SISTEMA




Premere il tasto [IMPOSTAZIONE SISTEMA].

2

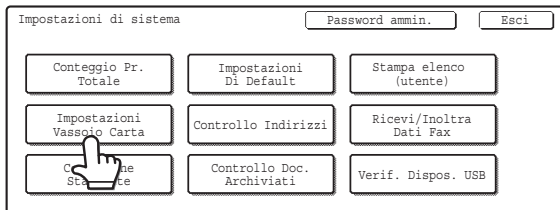

Premere il tasto [Impostazioni Vassoio Carta].

3

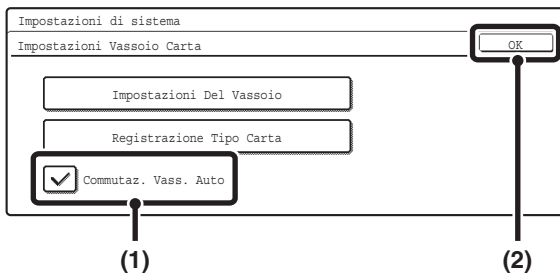

Abilitazione o disabilitazione della commutazione automatica del vassoio.

- (1) Selezionare la casella di spunta [Commutaz. Vass. Auto] in modo che appaia il simbolo o il simbolo .
- (2) Premere il tasto [OK].



Per attivare la Commutazione Automatica Vassoio selezionare la casella di spunta corrispondente.

Controllo Indirizzi

Questa funzione è utilizzata per memorizzare, modificare ed eliminare i tasti a sfioramento, i tasti di gruppo e gli indici personalizzati.

Memorizzazione di un Tasto a Sfioramento (E-mail / Internet-Fax)


Un indirizzo per le funzioni Scansione per e-mail o Internet-Fax può essere memorizzato per facilitare l'inserimento dell'indirizzo.

1




Premere il tasto [IMPOSTAZIONE SISTEMA].

2

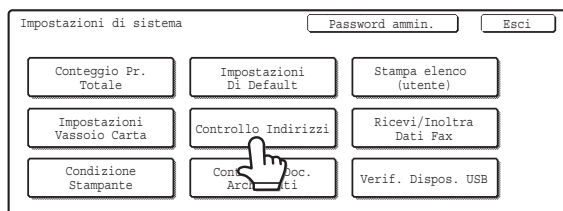

Premere il tasto [Controllo Indirizzi].

3

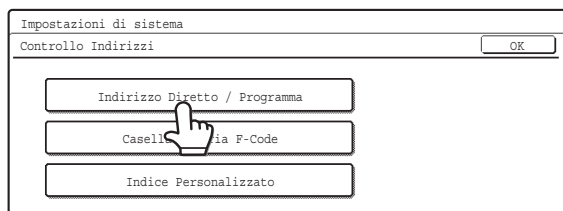

Premere il tasto [Indirizzo Diretto / Programma].

4



Premere il tasto [Singoli].

5

Premere il tasto [E-mail] o [Intern. Fax] affinché appaia una casella con il simbolo di spunta .



- Il numero più basso non ancora utilizzato viene inserito automaticamente come [Numero ricerca]. Se si desidera cambiare questo ultimo numero, premere il tasto [Numero ricerca] e inserire un numero di tre cifre con i tasti numerici. Un numero già memorizzato non può essere utilizzato nuovamente.
- Le caselle con il segno di spunta appaiono quando vengono abilitate le funzioni corrispondenti.
- Una volta selezionata una casella di spunta, non si può più invertire l'operazione.

6

Inserimento del nome del destinatario.

- (1) Premere il tasto [Nome].
- (2) Inserire il nome di destinazione nella schermata visualizzata per l'inserimento di testo.

Inserire fino a 36 caratteri per il nome.

Per la procedura di inserimento del testo, consultare il capitolo "6. IMMISSIONE DI TESTO" della Guida dell'utente.

7

Inserimento delle iniziali

- (1) Premere il tasto [Iniziale].
- (2) Inserire le iniziali nella schermata visualizzata per l'inserimento di testo.

È possibile immettere fino a 10 caratteri.

Per la procedura di inserimento del testo, consultare il capitolo "6. IMMISSIONE DI TESTO" della Guida dell'utente.



Le iniziali inserite determinano la posizione di un tasto a sfioramento nell'indice ABC.

8

Premere il tasto [Indice].

Selezione dell'indice.

- (1) Selezionare il tasto corrispondente all'indice desiderato.
- (2) Premere il tasto [OK].



- È possibile premere uno dei tasti della fila superiore, da [Ut. 1] a [Ut. 6] (i nomi possono essere modificati) per fare in modo che l'indirizzo appaia nell'indice quando viene selezionato il display dell'indice personalizzato invece dell'indice ABC.
- I tasti della fila inferiore servono per scegliere di includere o meno il gruppo nell'indice [Piu' Util.]. Si consiglia di includere gli indirizzi e i gruppi di uso più frequente nell'indice [Piu' Util.].

Inserimento dell'indirizzo del destinatario.

- (1) Premere il tasto [Indirizzo].
- (2) Inserire il nome di destinazione nella schermata visualizzata per l'inserimento di testo.

È possibile inserire fino a 64 caratteri.
Per la procedura di inserimento del testo, consultare il capitolo "6. IMMISSIONE DI TESTO" della Guida dell'utente.



- Una volta inserito l'indirizzo, apparirà il messaggio "Registrazione completata".
- Solo i primi 32 caratteri dell'indirizzo memorizzato saranno visualizzati accanto al tasto [Indirizzo], a prescindere dal numero di caratteri memorizzati.

E-mail

Internet-Fax

Controllo delle impostazioni.

- (1) Premere i tasti per passare da una schermata all'altra.
- (2) Controllare il nome codice.
Se occorre modificare il nome visualizzato sul tasto, selezionare l'opzione [Nome Codice] e inserire il nome corretto (massimo 18 caratteri).
- (3) Controllare il formato e il modo di compressione.

Per modificare le impostazioni, selezionare il tasto [Formato File] o il tasto [Compressione]. (Passare alla fase 12)



- (A) Se l'indirizzo è un indirizzo di Internet-Fax, controllare l'impostazione Richiesta del Report di Ricezione I-Fax.

Scegliere se si desidera ricevere o meno un report via e-mail dopo che la trasmissione è stata completata. Per modificare l'impostazione, selezionare l'opzione [Report I-Fax], quindi configurare l'impostazione desiderata.



- I caratteri visualizzati accanto al tasto [Nome Codice] saranno mostrati nel tasto a sfioramento. Inizialmente, saranno visualizzati i primi 18 caratteri del nome dell'indirizzo inserito nella fase 6.

E-mail

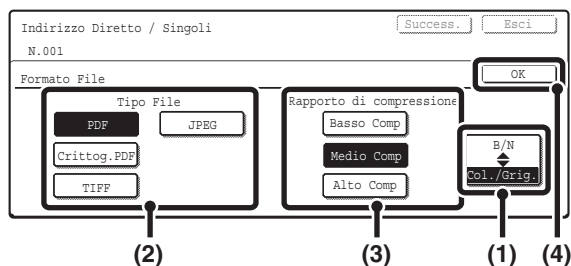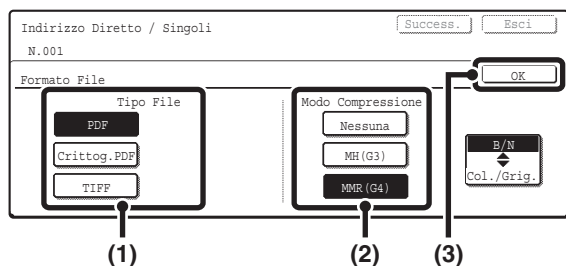

● Come impostare il formato

Scansione in Mono 2

- (1) Premere il tasto corrispondente al tipo di file desiderato.
- (2) Premere il tasto corrispondente al modo di compressione desiderato.
- (3) Premere il tasto [OK].


Scansione a colori/in scala dei grigi

- (1) Impostare il modo sul valore Colore o Modo scala dei grigi.

Il modo Colore o Scala dei grigi è selezionato quando viene evidenziato il tasto [Col./Grig.]


- (2) Premere il tasto corrispondente al tipo di file desiderato.
- (3) Premere il tasto corrispondente al rapporto di compressione desiderato.
- (4) Premere il tasto [OK].

Internet-Fax

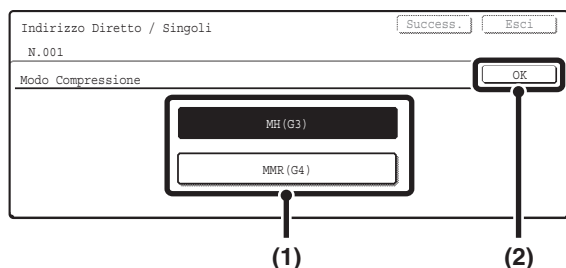

● Come impostare il modo di compressione

- (1) Premere il tasto per la modalità di compressione desiderata.
- (2) Premere il tasto [OK].

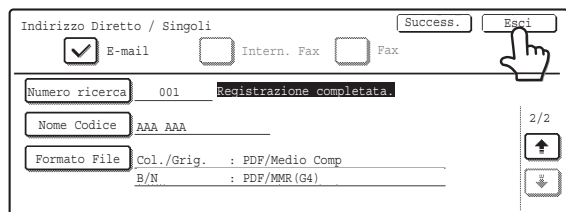

Premere il tasto [Esci].



Per memorizzare un altro tasto a sfioramento...

Premere il tasto [Success.] e ripetere la procedura dalla fase 5.



- È possibile memorizzare fino a 999 tasti a sfioramento e tasti di gruppo.
- Non sarà possibile memorizzare le destinazioni di una funzione se questa non è stata attivata mediante "Impostaz. per disabilitare la registraz. della destinazione" (pagina 102) nelle impostazioni di sistema (amministratore).

Memorizzazione di un gruppo


È possibile memorizzare più indirizzi come un gruppo per una trasmissione broadcast.

1




Premere il tasto [IMPOSTAZIONE SISTEMA].

2

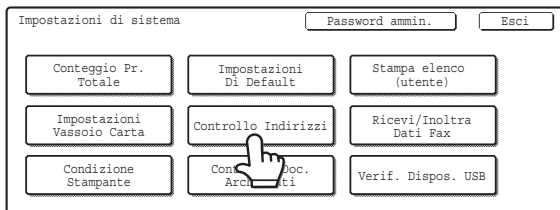

Premere il tasto [Controllo Indirizzi].

3

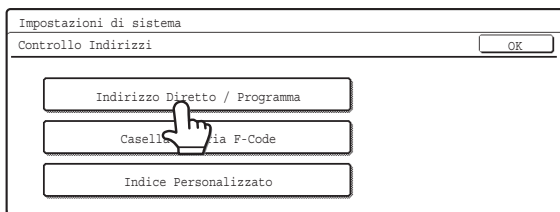


Premere il tasto [Indirizzo Diretto / Programma].

4



Premere il tasto [Gruppo].

5

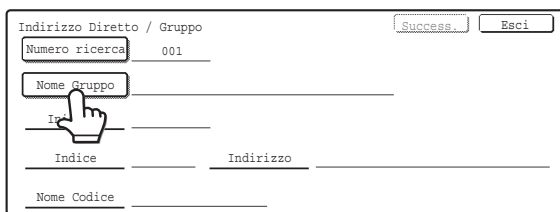

Inserimento di un nome per il gruppo.

(1) Premere il tasto [Nome Gruppo].

(2) Inserire un nome per il gruppo nella schermata visualizzata per l'inserimento di testo.

Inserire fino a 36 caratteri per il nome.

Per la procedura di inserimento del testo, consultare il capitolo "6. IMMISSIONE DI TESTO" della Guida dell'utente.



Il numero più basso non ancora utilizzato viene inserito automaticamente come [Numero ricerca]. Se si desidera cambiare questo ultimo numero, premere il tasto [Numero ricerca] e inserire un numero di tre cifre con i tasti numerici. Un numero già memorizzato non può essere utilizzato nuovamente.

6

Indirizzo Diretto / Gruppo

Numero ricerca 001

Nome Gruppo BBB BBB

Iniziale

Indirizzo

Nome Codice

Success. Esci

Inserimento delle iniziali.

- (1) Premere il tasto [Iniziale].
- (2) Inserire le iniziali nella schermata visualizzata per l'inserimento di testo.

È possibile inserire fino a 10 caratteri.

Per la procedura di inserimento del testo, consultare il capitolo "6. IMMISSIONE DI TESTO" della Guida dell'utente.



Le iniziali inserite determinano la posizione di un tasto a sfioramento nell'indice ABC.

7

Indirizzo Diretto / Gruppo

Numero ricerca 001

Nome Gruppo BBB BBB

Iniziale B

Indice

Indirizzo

Nome Codice

Success. Esci

Premere il tasto [Indice].

8

Indirizzo Diretto / Gruppo

N.001

Indice

Selezionare indice personalizzato in cui registrare indirizzo.

Ut. 1 Ut. 2 Ut. 3 Ut. 4 Ut. 5 Ut. 6

Registrare anche questo indirizzo in [più utilizzata]?

Si' No

Success. Esci

OK

Selezione dell'indice.

- (1) Selezionare il tasto corrispondente all'indice desiderato.
- (2) Premere il tasto [OK].



- È possibile premere uno dei tasti della fila superiore, da [Ut. 1] a [Ut. 6] (i nomi possono essere modificati) per fare in modo che il gruppo appaia nell'indice quando viene selezionato il display dell'indice personalizzato invece dell'indice ABC.
- I tasti della fila inferiore servono per scegliere di includere o meno il gruppo nell'indice [Piu' Util.]. Si consiglia di includere gli indirizzi e i gruppi di uso più frequente nell'indice [Piu' Util.].

9

Indirizzo Diretto / Gruppo

Numero ricerca 001

Nome Gruppo BBB BBB

Iniziale B

Indice Ut. 1


Indirizzo

Nome Codice

Success. Esci

Premere il tasto [Indirizzo].

10

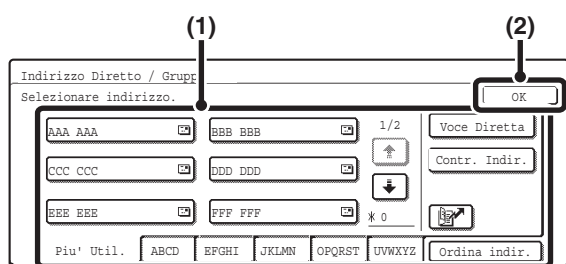

Selezione degli indirizzi dei destinatari.

(1) Selezionare i tasti corrispondenti al destinatario che si intende contattare.

I destinatari selezionati vengono evidenziati e memorizzati nel tasto di gruppo.

(2) Premere il tasto [OK].




- Premere il tasto [OK]. Verrà ora visualizzato il messaggio "Registrazione completata".
- I tasti che non possono essere memorizzati come tasti di gruppo sono visualizzati in grigio per impedirne la selezione.
- Per inserire direttamente un indirizzo o controllare gli indirizzi selezionati, vedere "[Voce diretta](#)" (pagina 35) e "[Controllo degli indirizzi](#)" (pagina 35).
- È possibile programmare fino a 500 indirizzi.



Se si è inserito l'indirizzo sbagliato...

Selezionare l'indirizzo nuovamente affinché non venga più evidenziato. Questa operazione elimina l'indirizzo dal gruppo che si sta memorizzando.

11

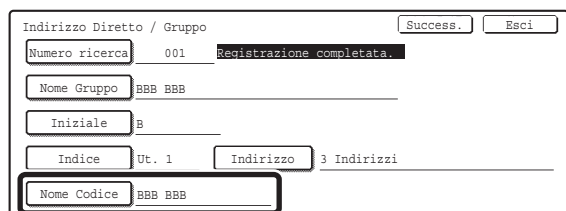


Controllo del nome del codice.

Se occorre modificare il nome visualizzato sul tasto, selezionare l'opzione [Nome Codice] e inserire il nome corretto (massimo 18 caratteri).



I caratteri visualizzati accanto al tasto [Nome Codice] saranno mostrati nel tasto di gruppo. Inizialmente, saranno visualizzati i primi 18 caratteri del nome di gruppo inserito nella fase 5.

12

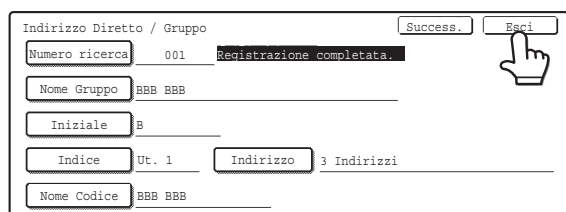

Premere il tasto [Esci].




Per memorizzare un altro gruppo...

Premere il tasto [Success.] e ripetere la procedura dalla fase 5.




- È possibile memorizzare fino a 999 tasti a sfioramento e tasti di gruppo.
- Non sarà possibile memorizzare un gruppo se questo è stato impedito mediante "[Disabilita registrazione destinazione dal pannello operativo](#)" (pagina 102) nelle impostazioni di sistema (amministratore).

Voce diretta

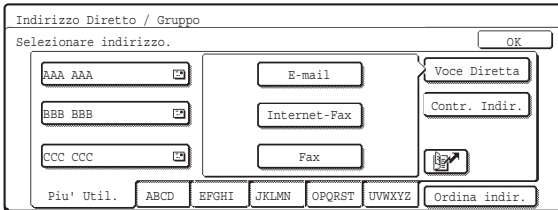


- Per inserire un indirizzo con un metodo diverso dal tasto a sfioramento, selezionare l'opzione [Voce Diretta], selezionare il modo, quindi inserire l'indirizzo.

Controllo degli indirizzi

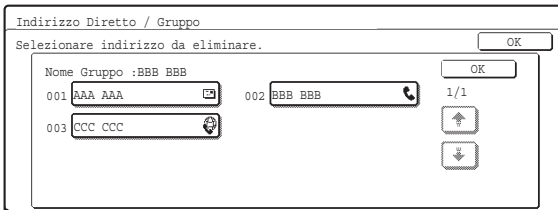

- Per controllare gli indirizzi selezionati, premere il tasto [Contr. Indir.] nella schermata di selezione degli indirizzi. Vengono ora visualizzati gli indirizzi selezionati.
- Per eliminare un indirizzo dal gruppo, premere l'indirizzo visualizzato. Verrà visualizzato un messaggio perché si confermi l'eliminazione. Premere il tasto [Si].

 Se l'opzione "[Disabilita Immissione diretta](#)" (pagina 102) è stata abilitata nelle impostazioni di sistema (amministratore), non sarà possibile inserire direttamente un indirizzo.

Memorizzazione dei programmi


Se si utilizzano frequentemente le stesse impostazioni e/o funzioni per effettuare trasmissioni agli stessi destinatari, impostazioni e destinatari possono essere memorizzati in un programma. Questo consente di scegliere impostazioni e destinatari semplicemente selezionando il programma.

1




Premere il tasto [IMPOSTAZIONE SISTEMA].

2

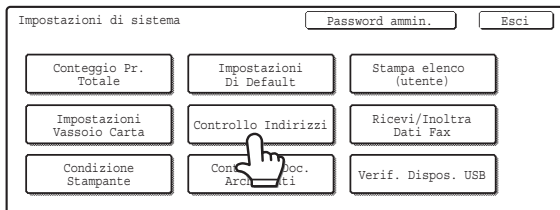


Premere il tasto [Controllo Indirizzi].

3

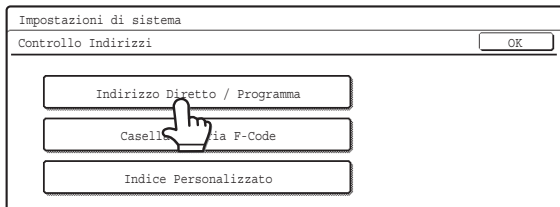


Premere il tasto [Indirizzo Diretto / Programma].

4

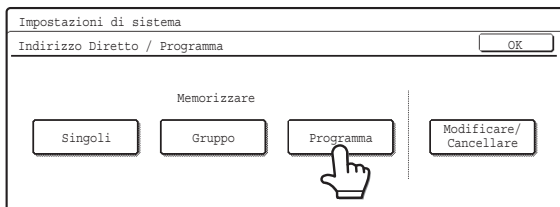

Premere il tasto [Programma].

5

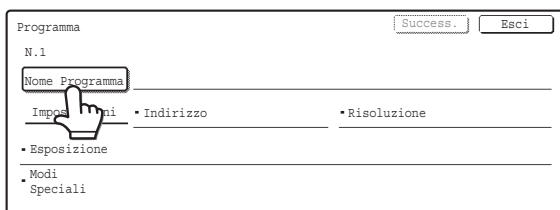

Inserimento di un nome di programma.



- (1) Premere il tasto [Nome Programma].
- (2) Inserire un nome di programma nella schermata visualizzata per l'inserimento di testo.

Inserire fino a 18 caratteri per il nome.

Per la procedura di inserimento del testo, consultare il capitolo "6. IMMISSIONE DI TESTO" della Guida dell'utente.




Il numero del programma visualizzato automaticamente è il numero più basso da 1 a 48 che non è stato ancora utilizzato per un programma. (Questo numero non può essere selezionato tra i numeri che non sono stati programmati.)

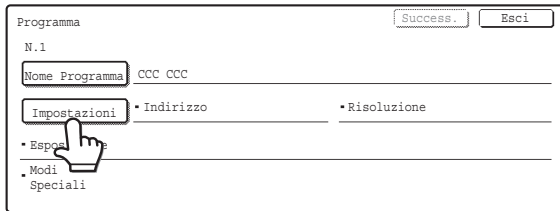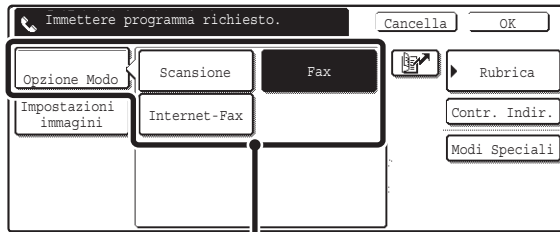6**Premere il tasto [Impostazioni].****7**

(1)

Configurazione delle impostazioni per il programma.**(1) Premere il tasto [Opzione Modo] per selezionare il modo che si desidera memorizzare nel programma.****(2) Selezionare i destinatari e le impostazioni che si desidera includere nel programma.**

Per ottenere informazioni sulle impostazioni, consultare la Guida scanner.

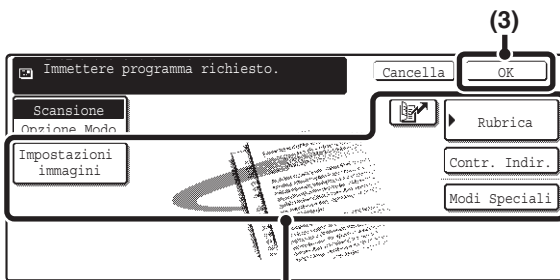(3) Premere il tasto [OK].

(2)

8**Premere il tasto [Esci].****Per memorizzare un altro programma...**

Premere il tasto [Success.] e ripetere la procedura dalla fase 5.



- Un'impostazione relativa al timer non può essere inclusa in un programma.
- Per poter memorizzare un programma, occorre specificare nello stesso almeno un tasto a sfioramento.
- È possibile memorizzare fino a 48 programmi.

Modificare/Cancelarre


Seguire questa procedura per modificare o cancellare un tasto a sfioramento, un gruppo o un programma.

1




Premere il tasto [IMPOSTAZIONE SISTEMA].

2

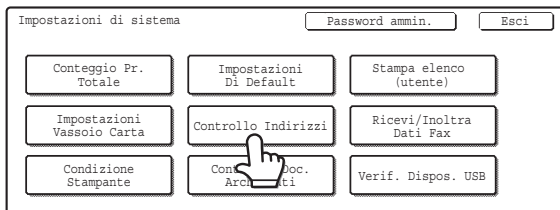

Premere il tasto [Controllo Indirizzi].

3

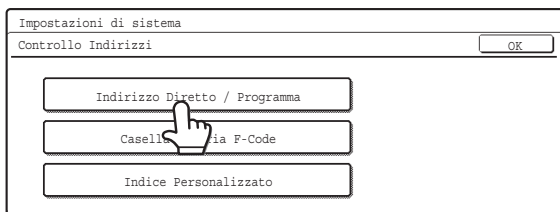

Premere il tasto [Indirizzo Diretto / Programma].

4




Premere il tasto [Modificare/Cancelarre].



Se non si è memorizzato alcun tasto, non sarà possibile selezionare l'opzione [Modificare/Cancelarre].

5

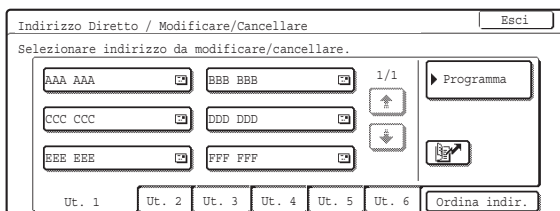

Premere il tasto che si desidera modificare o cancelarre.

Modificare/Cancelare

Singoli

Indirizzo Diretto / Modificare/Cancelare

E-mail Intern. Fax Fax

Numero ricerca 001

Nome AAA AAA

Iniziale A Indice Ut. 1

Indirizzo abc@aaa.co.jp

Gruppo

Indirizzo Diretto / Modificare/Cancelare

Numero ricerca 001

Nome Gruppo BBB BBB

Iniziale B

Indice Utente 1

Indirizzo 3 Indirizzi

Nome Codice BBB BBB

Programma

Indirizzo Diretto / Modificare/Cancelare

Nome Programma CCC CCC

Impostazioni *Indirizzo 4 *Risoluzione :200X200dpi

*Esposizione :1 : 5 Testo

Modi :Cancella

Speciali

● Modifica

- (1) Premere i tasti corrispondenti agli elementi che si desidera modificare.

Modificare gli elementi nello stesso modo in cui sono stati memorizzati.

Per la procedura di inserimento del testo, consultare il capitolo "6. IMMISSIONE DI TESTO" della Guida dell'utente.

- (2) Premere il tasto [Esci].

● Cancellazione

- (1) Premere il tasto [Cancellare].
- (2) Premere il tasto [Si'].

Indirizzo Diretto / Modificare/Cancelare

E-mail Intern. Fax Fax

Numero ricerca 001

Nome AAA AAA

Iniziale A Indice Ut. 1

Indirizzo abc@aaa.co.jp

⚠ Eliminare indirizzo?

AAA AAA

No Si



Per annullare la cancellazione...

Premere il tasto [No].



Se non è possibile modificare o cancellare un tasto per singoli (a sfioramento) o un tasto di gruppo...

- Se il tasto per singoli o il tasto di gruppo che si sta cercando di modificare o di cancellare è utilizzato allo stesso tempo in una trasmissione riservata (compresa una trasmissione programmata) o in una trasmissione in corso, attendere la fine della trasmissione o annullarla.
- Se il tasto per singoli o il tasto di gruppo che si sta cercando di modificare o di cancellare è compreso in un gruppo (nel caso di un tasto a sfioramento) o in un programma, rimuovere il tasto dal gruppo o dal programma e modificare o cancellare il tasto.
- Se l'amministratore ha abilitato l'opzione "Impostazione Indirizzo predefinito" (nella macchina) oppure l'opzione "Impostazione Instradamento in entrata" (nelle pagine Web), non sarà possibile eseguire operazioni di modifica e cancellazione. Rimuovere le destinazioni che impediscono la modifica/cancellazione, quindi modificare o cancellare il tasto.

Modifica del nome di un Indice Personalizzato

È possibile modificare il nome di un indice personalizzato utilizzato per tasti per singoli e tasti di gruppo.


1

IMPOSTAZIONE
SISTEMA




Premere il tasto [IMPOSTAZIONE SISTEMA].

2

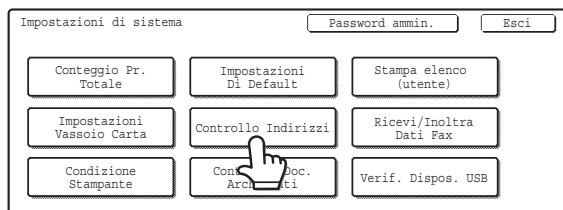


Premere il tasto [Controllo Indirizzi].

3

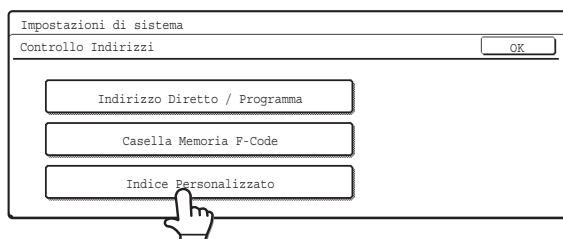

Premere il tasto [Indice Personalizzato].

4

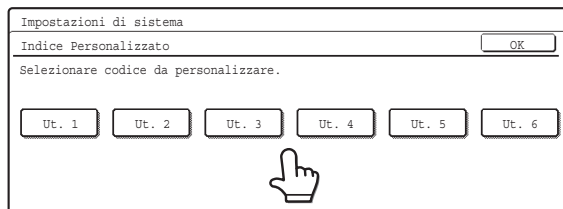

Modifica del nome dell'indice.

- (1) Premere il tasto corrispondente all'indice desiderato.**
- (2) Modificare il nome dell'indice nella schermata visualizzata per l'inserimento di testo.**

Cancellare il nome inserito in precedenza, quindi digitare il nome desiderato (massimo 6 caratteri).

Per la procedura di inserimento del testo, consultare il capitolo "6. IMMISSIONE DI TESTO" della Guida dell'utente.




- I nomi predefiniti in fabbrica per gli indici personalizzati vanno da "Ut. 1" a "Ut. 6".
- Per modificare un altro indice personalizzato, ripetere questa procedura.

Ricevi/Inoltra Dati Fax

Ricezione Manuale Internet-Fax

Seguire la procedura sottostante per collegarsi al proprio server di posta (POP 3) e controllare gli Internet fax ricevuti. Se si sono ricevuti Internet fax, essi verranno recuperati e stampati.

 Per poter usare questa impostazione, è necessario aver configurato le impostazioni del server POP3. Configurare queste impostazioni nella schermata visualizzata quando si seleziona [Impostazioni applicazione] > [Impostazioni Internet Fax] nel menu della pagina Web. (Quando è installato il kit di espansione per Internet fax.)


1

IMPOSTAZIONE
SISTEMA




Premere il tasto [IMPOSTAZIONE SISTEMA].

2

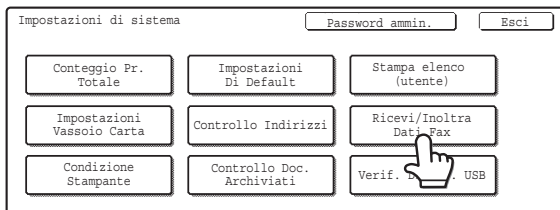


Premere il tasto [Ricevi/Inoltra Dati Fax].

3

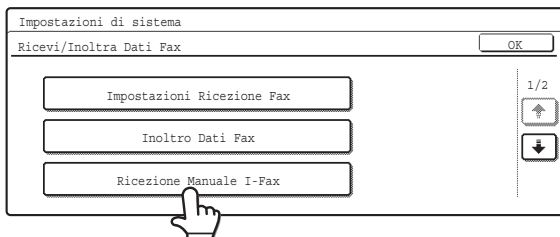


Premere il tasto [Ricezione Manuale I-Fax].

4

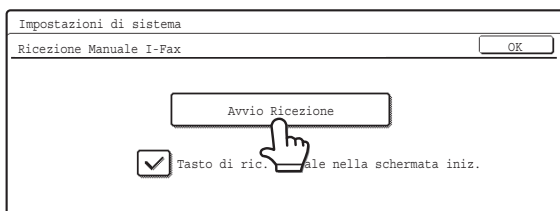


Premere il tasto [Avvio Ricezione].

Se si sono ricevuti fax, essi saranno recuperati.

 Quando è selezionata , la casella di controllo [Tasto di ric. manuale nella schermata iniz.], appare il tasto [Ric. manuale] nello schermo principale della modalità internet fax.

Inoltro Dati I-Fax

Quando la macchina non può più stampare perché la carta o il toner sono esauriti, i fax ricevuti possono essere inoltrati a un altro Internet-Fax.


 Questa procedura può essere eseguita quando è installato il kit d'espansione per Internet fax.

1 IMPOSTAZIONE SISTEMA






Premere il tasto [IMPOSTAZIONE SISTEMA].

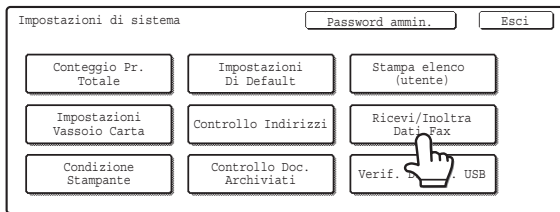
2 Premere il tasto [Ricevi/Inoltra Dati Fax].





Inoltro dei fax ricevuti.

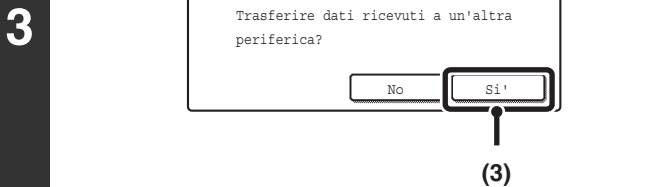
- (1) Premere i tasti   per passare da una schermata all'altra.
- (2) Premere il tasto [Inoltro Dati I-Fax].
- (3) Premere il tasto [Si'].



-  L'inoltro non è possibile se non si sono ricevuti fax o se la macchina del destinatario non è programmata.
- Se è abilitata la funzione "[Memorizzazione impostazione per Stampa dati ricevuti](#)" (pagina 101), verrà richiesto l'inserimento di una password. Inserire la password corretta con i tasti numerici.

 **Per annullare...**
Premere il tasto [No].

 **Per annullare l'inoltro...**
Premere il tasto [STATO LAVORI], quindi annullare l'inoltro nello stesso modo in cui si è annullata una trasmissione.


-  Se l'inoltro non è riuscito perché la trasmissione è stata annullata o si è verificato un errore di comunicazione, i fax che si stavano inoltrando ritorneranno nella coda di stampa in attesa di essere stampati dalla macchina.
- Se si è riusciti a stampare le pagine iniziali di un fax, saranno inoltrate solo le pagine non stampate.
- Per programmare l'indirizzo per l'inoltro dei dati, consultare la sezione "[Impostazione Indirizzo per Inoltro dei Dati](#)" (pagina 108) nelle impostazioni di sistema (amministratore).

Condizione Stampante

Le impostazioni Condizione Stampante sono utilizzate per configurare le impostazioni essenziali della stampante.

Impostazioni Default

Le impostazioni di default sono utilizzate per configurare le opzioni di stampa avanzate per la stampa in un ambiente dove non è utilizzato il driver della stampante (ad esempio nella stampa da MS-DOS o da un computer che non ha installato il driver di stampa fornito in dotazione).

 Quando si stampa utilizzando il driver della stampante, le impostazioni del driver della stampante hanno la precedenza rispetto alle impostazioni della condizione della stampante.


1

IMPOSTAZIONE
SISTEMA




Premere il tasto [IMPOSTAZIONE SISTEMA].

2

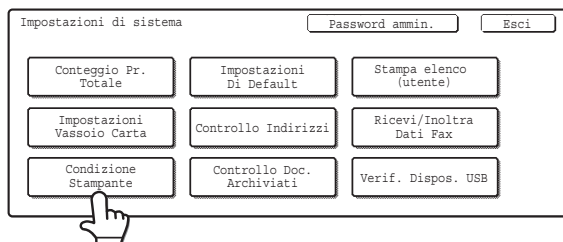

Premere il tasto [Condizione Stampante].

3

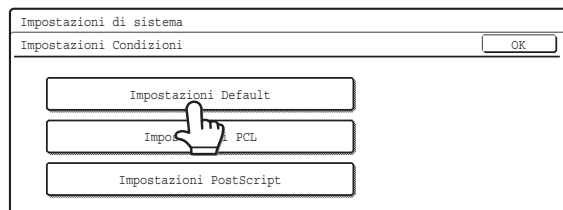

Premere il tasto [Impostazioni Default].

Impostazioni di sistema
Impostazioni Default

(1) (2)

Copie totali 1 1/3

Orientamento Verticale

Formato Carta Standard A4

OK

Configurazione delle impostazioni di default della stampante.

- (1) **Premere i tasti che si desidera configurare.**
Quando si preme un tasto, viene visualizzata una schermata di impostazione. Configurare le impostazioni.
- (2) **Premere il tasto [OK].**

Impostazioni di sistema
Impostazioni Default

(1) (2)

Vassoio Uscita Standard Vassoio Centrale 2/3

Tipo Carta Standard Carta comune

Spessore Della Linea 5

OK

Impostazioni di sistema
Impostazioni Default

(1) (2)

Copia A 2 Facciate 1 Facciata 3/3

Mod. colore B/N

Stampa N-sù 1-Sù

OK



Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, consultare la sezione "[Impostazioni](#)" (pagina 46).

Impostazioni

Elemento	Impostazioni	Impostazione predefinita in fabbrica
Copie totali	Gruppi 1 - 999	1
Orientamento	<ul style="list-style-type: none"> • Verticale • Orizzontale 	Verticale
Formato Carta Standard	A3, B4, A4, B5, A5, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 7-1/4" x 10-1/2", 5-1/2" x 8-1/2", 8K, 16K	A4 (8-1/2" x 11")
Vassoio Uscita Standard*1	<ul style="list-style-type: none"> • Vassoio Centrale • Vassoio Finitore*2 • Vassoio destro 	Vassoio Centrale (Vassoio Finitore*2)
Tipo Carta Standard	Carta Comune, Carta Intest., Prestampata, Preforata, Carta Riciclata, Colorata	Carta Comune
Spessore Della Linea*3	0 - 9	5
Copia A 2 Facciate	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Facciata • Fronte/Retro (Libro) • Fronte/Retro (Blocco) 	1 Facciata
Mod. colore	<ul style="list-style-type: none"> • Colore • B/N 	B/N
Stampa N-sù	<ul style="list-style-type: none"> • 1-Sù • 2-Sù • 3-Sù 	1-Sù

*1 Quando è installato un vassoio destro.

*2 Quando è installato un finitore classico o con funzione di pinzatura a sella.

*3 Queste impostazioni sono utilizzate per regolare la larghezza della linea dei grafici vettoriali. Tranne che per i disegni CAD o altri usi specifici, normalmente non è necessario modificare queste impostazioni. Per ulteriori informazioni sui valori impostabili, consultare la tabella seguente.

Valori per le impostazioni dello spessore di linea

Impostazioni	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Percentuale	larghezza minima della riga*	50%	75%	90%	95%	100%	105%	110%	125%	150%

* Tutte le righe presentano una larghezza minima.

Impostazioni PCL

Queste impostazioni sono utilizzate per configurare gruppi, font e codici di alimentazione linea in ambienti PCL6 e PCL5.


1

IMPOSTAZIONE
SISTEMA




Premere il tasto [IMPOSTAZIONE SISTEMA].

2

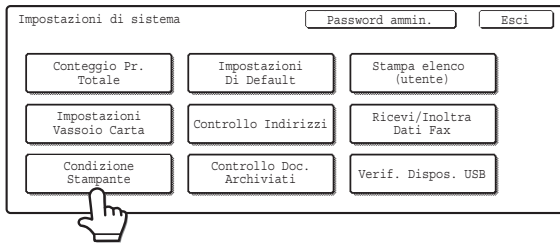


Premere il tasto [Condizione Stampante].

3

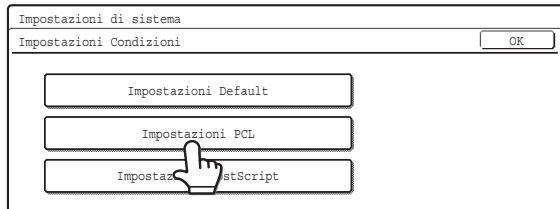

Premere il tasto [Impostazioni PCL].

4

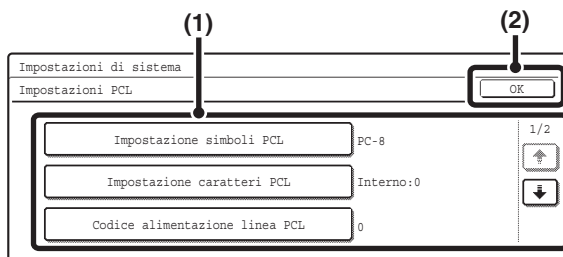


Configurazione delle impostazioni PCL.

(1) Premere i tasti o selezionare le caselle di spunta degli elementi che si desidera configurare.

Quando si preme un tasto, viene visualizzata una schermata di impostazione. Configurare le impostazioni. Per impostare una casella di spunta, toccarla per impostarla su o , a seconda delle esigenze.

(2) Premere il tasto [OK].

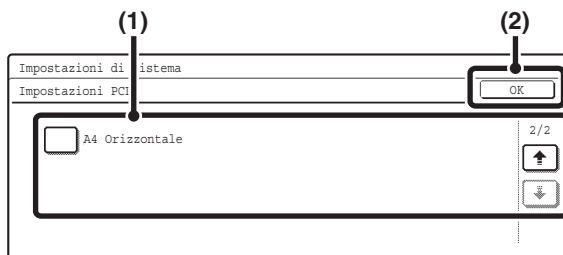

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, consultare la sezione "Impostazioni" (pagina 48).

Impostazioni

Elemento	Impostazioni	Impostazione predefinita in fabbrica
Impostazione Simboli PCL Specificare i simboli utilizzati per la stampa.	Selezione di 35 elementi.	3. (PC-8)
Impostazione Caratteri PCL Utilizzare questa impostazione per selezionare i caratteri utilizzati per la stampa.	<ul style="list-style-type: none"> • Carattere Interno • Carattere Esteso (Elenco dei caratteri interni quando non sono installati caratteri estesi.)	Carattere Interno 0. (Courier)
Codice Alimentazione Linea PCL Queste impostazioni sono utilizzate per selezionare la risposta della stampante quando riceve un comando di alimentazione di linea.	<ul style="list-style-type: none"> • 0.CR=CR; LF=LF; FF=FF • 1.CR=CR+LF; LF=LF; FF=FF • 2.CR=CR; LF=CR+LF; FF=CR+FF • 3.CR=CR+LF; LF=CR+LF; FF=CR+FF 	0.CR=CR; LF=LF; FF=FF
A4 Orizzontale Quando è abilitata questa funzione, è possibile stampare 80 caratteri per linea su formato A4 utilizzando un carattere di dimensione 10. (Quando questa impostazione non è abilitata, è possibile stampare fino a 78 caratteri.)	<ul style="list-style-type: none"> • <input checked="" type="checkbox"/> (Abilitata) • <input type="checkbox"/> (Disabilitata) 	<input type="checkbox"/> (Disabilitata)

Impostazioni PostScript

Quando si verifica un errore PS (PostScript) durante la stampa PostScript, questa impostazione determina se verrà stampato o meno un avviso di errore.



Questa procedura può essere eseguita quando è installato il kit d'espansione PS3.


1

IMPOSTAZIONE
SISTEMA




Premere il tasto [IMPOSTAZIONE SISTEMA].

2

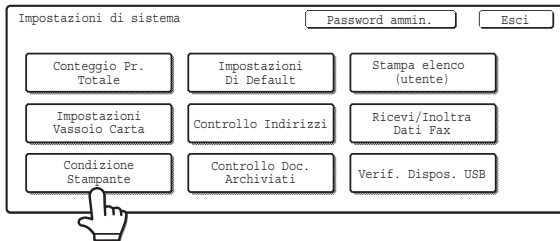

Premere il tasto [Condizione Stampante].

3

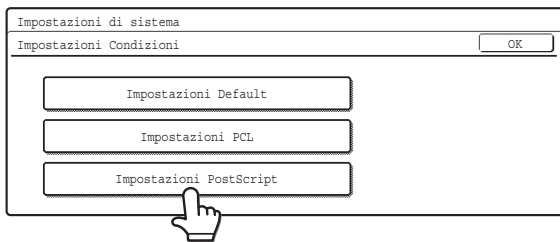

Premere il tasto [Impostazioni PostScript].

4



Configurazione delle impostazioni PS.

- (1) Selezionare la casella di spunta [Errori stampa PS] in modo che appaia il simbolo o il simbolo .
- (2) Premere il tasto [OK].



Per far sì che vengano stampati avvisi d'errore PS, selezionare la casella di spunta .

Controllo Doc. Archiviati

Questa opzione è utilizzata per creare, modificare ed eliminare le cartelle personalizzate per l'archiviazione documenti.

Registrazione Cartella Personalizzata


Seguire questa procedura per creare una cartella personalizzata.

1




Premere il tasto [IMPOSTAZIONE SISTEMA].

2

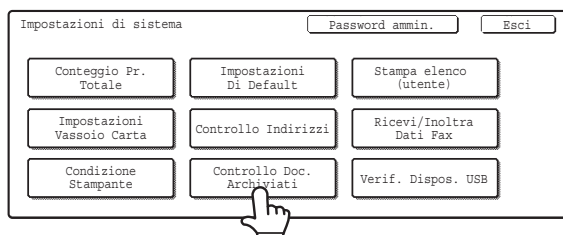


Premere il tasto [Controllo Doc. Archiviati].

3

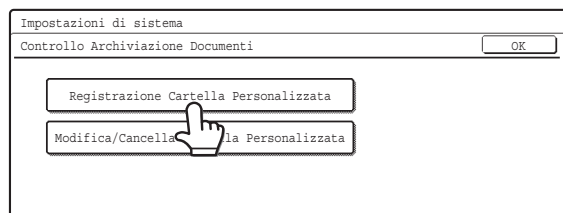

Premere il tasto [Registrazione Cartella Personalizzata].

4

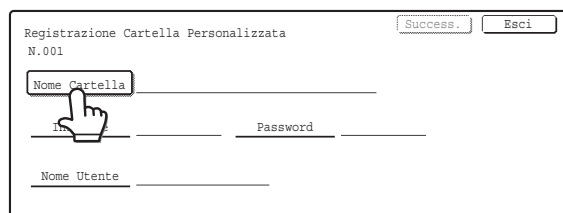

Inserimento di un nome di cartella.

- (1) Premere il tasto [Nome Cartella].
- (2) Inserire un nome di cartella nella schermata visualizzata per l'inserimento di testo.

Inserire fino a 28 caratteri.

Per la procedura di inserimento del testo, consultare il capitolo "6. IMMISSIONE DI TESTO" della Guida dell'utente.



- Il "N." del programma visualizzato automaticamente è il numero più basso da 001 a 500 che non è stato ancora utilizzato per un programma. (Questo numero non può essere selezionato tra i numeri che non sono stati programmati.)
- Non è possibile programmare un nome se è già stato usato per un'altra cartella.

5

Inserimento delle iniziali.

- (1) Premere il tasto [Iniziale].
- (2) Inserire le iniziali nella schermata visualizzata per l'inserimento di testo.

È possibile inserire fino a 10 caratteri.
Per la procedura di inserimento del testo, consultare il capitolo "6. IMMISSIONE DI TESTO" della Guida dell'utente.

6

Premere il tasto [Nome Utente].

7

Selezionare l'utente.

Se non vi sono utenti memorizzati, premere il tasto [Utente pred.] per selezionare l'utente predefinito in fabbrica.

8

Per impostare una password, premere il tasto [Password].

È possibile omettere la password.

9

Inserimento di una password.

- (1) Digitare una password composta da 5 a 8 cifre con i tasti dei numeri.
- (2) Premere il tasto [OK].

Se si preme il tasto [OK] senza inserire alcun carattere, non sarà creata alcuna password.

Registrazione Cartella Personalizzata

N.001 **Registrazione completata.**

Nome Cartella User 1

Iniziale U Password *****

Nome Utente BBB BBB

Premere il tasto [Esci].



Per creare un'altra cartella...

Premere il tasto [Success.] e ripetere la procedura dalla fase 4.



È possibile creare fino a 500 cartelle.

Se non è possibile creare altre cartelle, eliminare le cartelle non necessarie e crearne una nuova. Per eliminare una cartella, consultare la sezione "[Modifica/Cancela Cartella Personalizzata](#)" (pagina 53).

Modifica/Cancela Cartella Personalizzata


Seguire la procedura sottostante per modificare o eliminare una cartella personalizzata.

1




Premere il tasto [IMPOSTAZIONE SISTEMA].

2

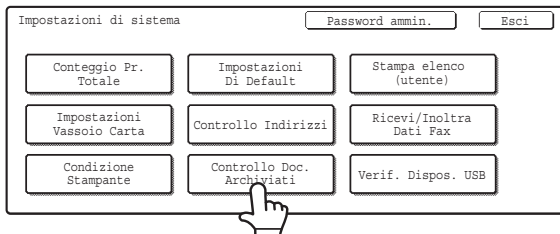

Premere il tasto [Controllo Doc. Archiviati].

3

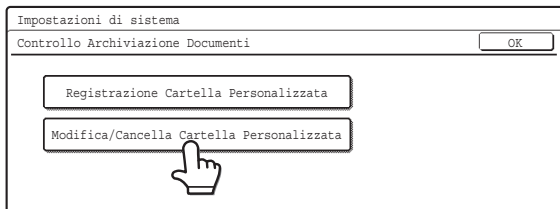


Premere il tasto [Modifica/Cancela Cartella Personalizzata].


4



- Una volta impostata una password per una cartella, verrà visualizzata la schermata successiva di inserimento password. Inserire la password corretta con i tasti numerici e premere il tasto [OK].

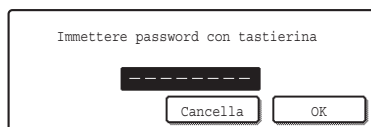

- Se è abilitata l'opzione "Cancella cartella" in "Impostazione Autorità amministratore" (pagina 110) nelle Impostazioni di Sistema (Amministratore), verrà visualizzato lo schermo seguente. Quando si preme il tasto [Ammin.], è possibile eliminare una cartella con la password dell'amministratore. Non è possibile modificarla.

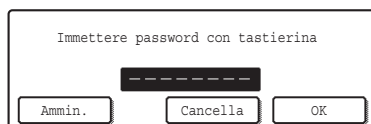

Modifica/Cancela


● Modifica

(1) Premere i tasti corrispondenti agli elementi che si desidera modificare.

Modificare gli elementi nello stesso modo in cui sono stati memorizzati.

Per la procedura di inserimento del testo, consultare il capitolo "6. IMMISSIONE DI TESTO" della Guida dell'utente.



(2) Premere il tasto [Esci].

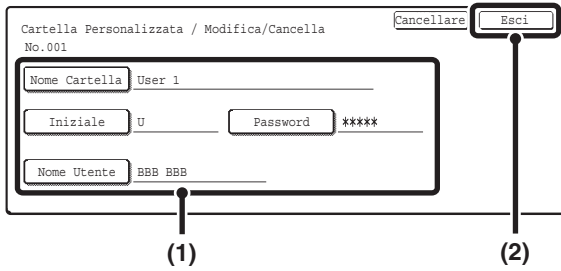

● Cancellazione

(1) Premere il tasto [Cancellare].

(2) Premere il tasto [Si'].

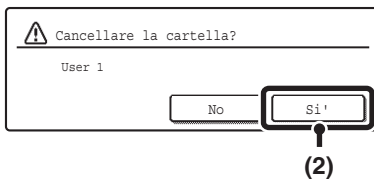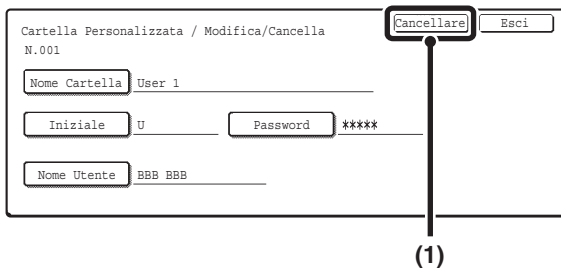

5



Non è possibile cancellare una cartella contenente dei file. Spostare i file in un'altra cartella o cancellarli prima di cancellare la cartella.



Per annullare la cancellazione...
Premere il tasto [No].

Verif. Dispos. USB

Serve per controllare il collegamento fra il dispositivo USB e la macchina.


1

IMPOSTAZIONE
SISTEMA




Premere il tasto [IMPOSTAZIONE SISTEMA].

2

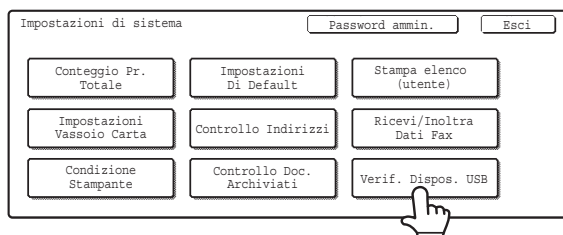

Premere il tasto [Verif. Dispos. USB].

3

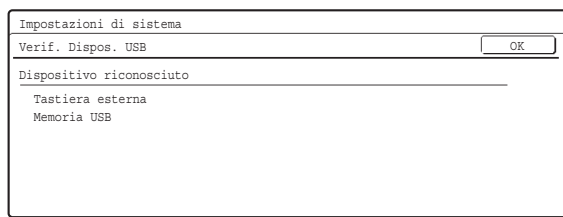

Controllare lo stato della connessione.



- Lo stato di un dispositivo USB non compatibile con la macchina non verrà visualizzato.
- Le informazioni sul collegamento ad un hub USB (da acquistarsi separatamente) non verranno visualizzate.



- Un hub USB (da acquistarsi separatamente) dispone di quattro porte. Occorre collegare a ogni porta differenti tipi dispositivi (memoria USB, tastiera USB, ecc.).
- Se due o più dispositivi USB dello stesso tipo sono collegati all'hub, verrà riconosciuto solo il dispositivo collegato per primo. In questo stato, anche se il dispositivo USB riconosciuto viene rimosso, l'altro non verrà riconosciuto. Scollegare e ricollegare il dispositivo USB che si desidera utilizzare.

Controllo utente



- È possibile configurare questa impostazione solo quando è abilitata l'opzione "[Impostazione Autenticazione dell'utente](#)" (pagina 76).
- A seconda dell'utente collegato, non è possibile utilizzare le impostazioni seguenti.

Amend User Information


È possibile modificare le informazioni dell'utente che ha effettuato l'accesso.

1



Premere il tasto [IMPOSTAZIONE SISTEMA].

2

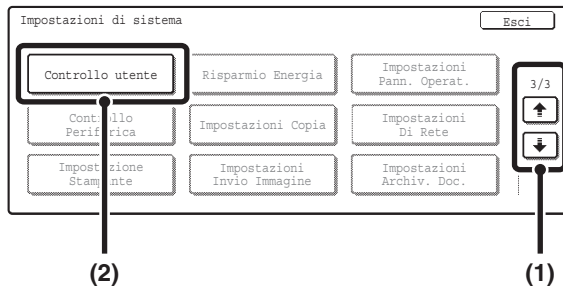


Premere il tasto [Controllo utente].

(1) Premere i tasti per passare da una schermata all'altra.

(2) Premere il tasto [Controllo utente].

3

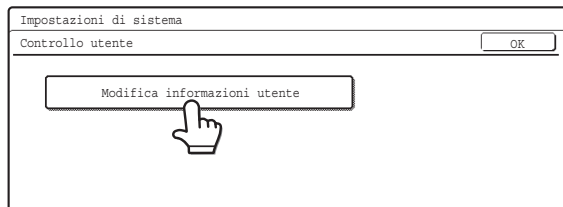

Premere il tasto [Modifica informazioni utente].

Modifica delle informazioni sull'utente.

(1) Selezionare gli elementi il cui contenuto si desidera modificare.

Modificare gli elementi nello stesso modo in cui sono stati memorizzati.

Per la procedura di inserimento del testo, consultare il capitolo "6. IMMISSIONE DI TESTO" della Guida dell'utente.

(2) Premere il tasto [Esci].



Per ottenere spiegazioni dettagliate su tutte le impostazioni, consultare la sezione "[Elementi modificabili](#)".

Elementi modificabili

Informazioni Utente	Impostazioni
Nome Utente	Modificare il nome utente (32 caratteri max.). Il nome utente è utilizzato come nome codice nella schermata d'accesso, come nome utente nell'opzione archiviazione documenti e come nome del mittente. (Il nome utente deve essere unico.)
Iniziale	Inserire le iniziali (massimo 10 caratteri). Le iniziali determinano la posizione in cui il nome utente viene visualizzato all'interno dell'elenco nomi utente.
Indice	Selezionare l'indice personalizzato desiderato. I nomi degli indici personalizzati sono identici a quelli degli indici personalizzati della rubrica.
Nome Accesso	Questo elemento non può essere modificato.
Password	Inserire la password utilizzata per l'autenticazione utente mediante nome utente e password (da 1 a 32 caratteri). (È possibile omettere la password.)
Indir. e-mail	Questo elemento non può essere modificato.
Mia cartella	Questo elemento non può essere modificato.
Aut. a:	Questo elemento non può essere modificato.
Limite pagine	Questo elemento non può essere modificato.
Autorizzazione	Questo elemento non può essere modificato.
Preferiti	Selezionare tra i Gruppi di Operazioni Preferite memorizzati le impostazioni operative configurate al momento dell'accesso. Richiedere all'amministratore le impostazioni dei Gruppi di Operazioni Preferite.
(Numero utente) * Viene visualizzato solo quando l'autenticazione utente avviene mediante inserimento del numero utente.	Questo elemento non può essere modificato.

2

IMPOSTAZIONI DI SISTEMA (AMMINISTRATORE)

Questo capitolo illustra le impostazioni di sistema configurabili dall'amministratore della macchina.

Accesso alle Impostazioni di sistema (Amministratore)

Per accedere alle impostazioni di sistema (amministratore), l'amministratore deve seguire la procedura sottostante per effettuare l'accesso.

Quando non è abilitata l'impostazione Autenticazione utente

Quando non è abilitata l'opzione "[Impostazione Autenticazione dell'utente](#)" (pagina 76), seguire la procedura sottostante per effettuare l'accesso.


1

IMPOSTAZIONE
SISTEMA




Premere il tasto [IMPOSTAZIONE SISTEMA].

2

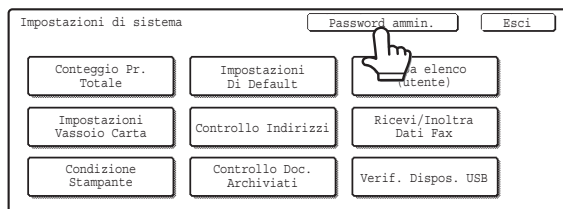

Premere il tasto [Password ammin.].

3


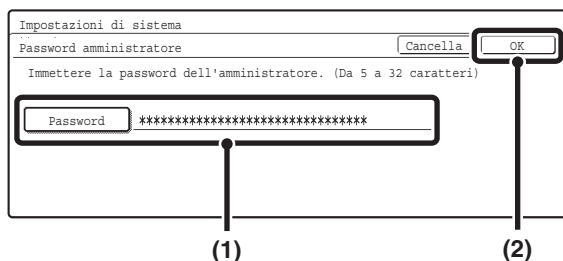


Accesso.


(1) Premere il tasto [Password] e inserire la password da amministratore.

Per la procedura di inserimento del testo, consultare il cap. "6. IMMISSIONE DI TESTO" della Guida dell'utente.

(2) Premere il tasto [OK].

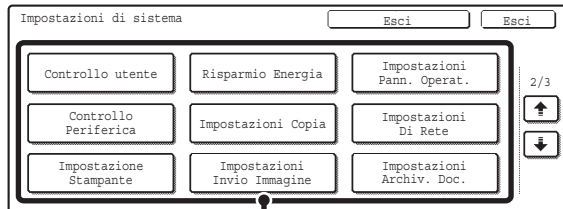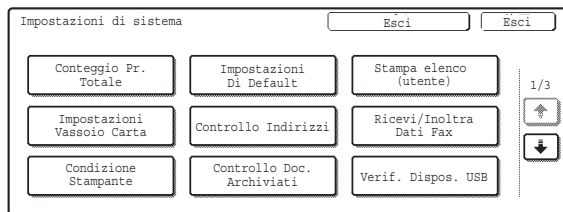

(A)

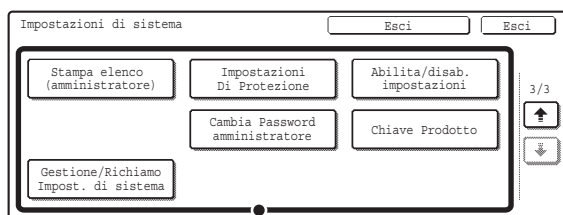

(A)

Configurare le impostazioni di sistema desiderate.

Toccare gli elementi che si desidera configurare e selezionare le impostazioni desiderate.



- Per ottenere spiegazioni dettagliate su tutte le impostazioni, leggere attentamente le prossime pagine di questo capitolo.

- Gli elementi contrassegnati dalla lettera (A) sono indicati in questo manuale come "Impostazioni di sistema (Amministratore)" per distinguerli dalle impostazioni di sistema dell'utente generico.

- Se è abilitata la Cancellazione Automatica, la sessione si chiuderà automaticamente.

- **Per chiudere la sessione...**

Premere il tasto [Esci] nell'angolo superiore destro della schermata o il tasto [Esci] per uscire dalle impostazioni di sistema.






Al principio, l'autenticazione utente non è abilitata (impostazione predefinita in fabbrica).

Quando è abilitata l'impostazione Autenticazione utente

Quando è abilitata l'opzione "[Impostazione Autenticazione dell'utente](#)" (pagina 76), seguire la procedura sottostante per effettuare l'accesso.

- Per ottenere informazioni sulla procedura per abilitare l'autenticazione utente, consultare la sezione "[Controllo utente](#)" (pagina 76).
- Quando è abilitato l'accesso automatico, la schermata d'accesso non verrà visualizzata.

1

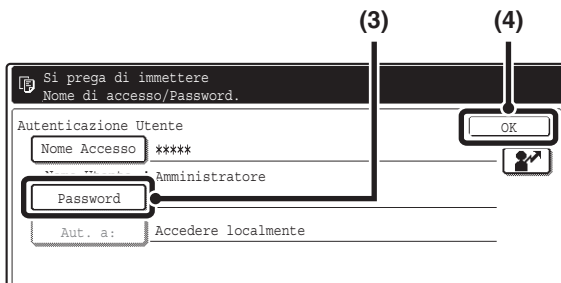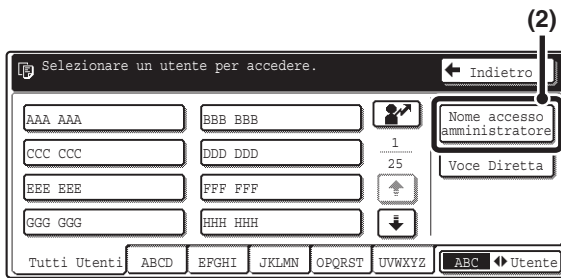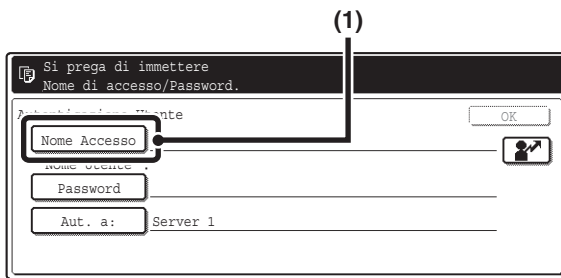

● Accesso mediante nome accesso e password (e indirizzo e-mail*)

(1) Premere il tasto [Nome Accesso].

* Se sono selezionati nome accesso / password / indirizzo e-mail come metodo d'accesso, [Indir. e-mail] verrà visualizzato sotto il tasto [Nome Accesso] descritto qui a sinistra.

(2) Premere il tasto [Nome accesso amministratore].

(3) Premere il tasto [Password] e inserire la password da amministratore.

Per la procedura di inserimento del testo, consultare il cap. "6. IMMISSIONE DI TESTO" della Guida dell'utente.

(4) Selezionare il tasto [OK], quindi passare al punto 3.


● Accesso mediante numero utente

Premere il tasto [Nome accesso amministratore].



- Oltre ad effettuare l'accesso premendo il tasto [Nome accesso amministratore], si può accedere alle impostazioni di sistema (amministratore) anche quando si effettua l'accesso selezionando un utente con diritti di amministratore dall'elenco utenti o inserendo un numero utente con diritti di amministratore. Per ottenere informazioni su queste procedure d'accesso, consultare la sezione "[Quando è abilitata l'impostazione Autenticazione utente](#)" (pagina 6).

2

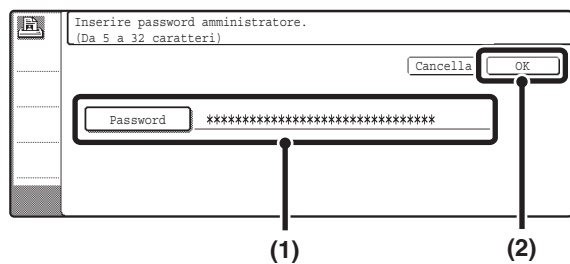

Inserimento della password da amministratore.

(1) Premere il tasto [Password] e inserire la password da amministratore.

Per la procedura di inserimento del testo, consultare il cap. "6. IMMISSIONE DI TESTO" della Guida dell'utente.

(2) Premere il tasto [OK].

3

IMPOSTAZIONE SISTEMA




Premere il tasto [IMPOSTAZIONE SISTEMA].




Questa fase può essere saltata se si effettua l'accesso dopo aver premuto il tasto [IMPOSTAZIONI DI SISTEMA].

4

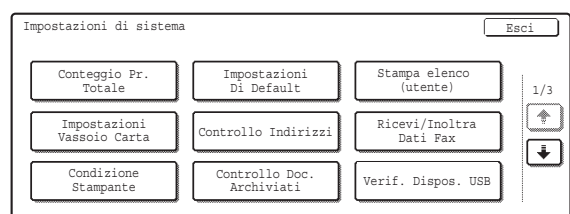


Configurare le impostazioni di sistema desiderate.

Selezionare gli elementi che si desidera configurare e selezionare le impostazioni desiderate.

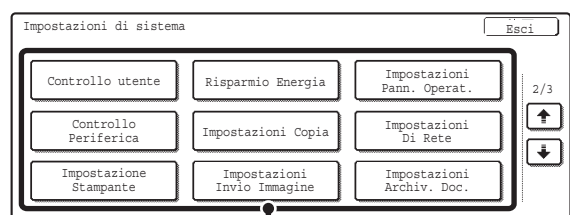

(A)

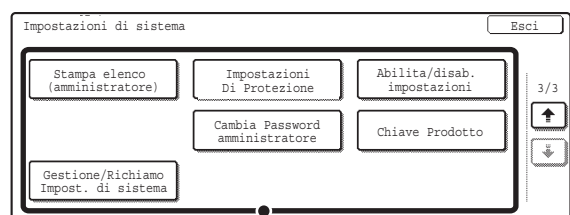

(A)



- Per ottenere spiegazioni dettagliate su tutte le impostazioni, leggere attentamente le prossime pagine di questo capitolo.
- Gli elementi contrassegnati dalla lettera (A) sono indicati in questo manuale come "Impostazioni di sistema (Amministratore)" per distinguerli dalle impostazioni di sistema dell'utente generico.
- Se è abilitata la Cancellazione Automatica, la sessione si chiuderà automaticamente.
- **Per chiudere la sessione...**
Premere il tasto [LOGOUT] (*). (Eccetto quando si inserisce un numero di fax.)

Elenco delle Impostazioni di Sistema (Amministratore)

Se si accede con diritti d'accesso da amministratore alle impostazioni di sistema, verranno visualizzati i seguenti elementi. Sono inoltre mostrate le impostazioni predefinite in fabbrica per ogni elemento.



A seconda delle caratteristiche tecniche della macchina e delle periferiche installate, potrebbe non essere possibile configurare alcune impostazioni.

Elementi generali

Elemento	Impostazione predefinita in fabbrica	Pagina
■ Conteggio Pr. Totale	Per ottenere informazioni sulle impostazioni di sistema cui si accede con diritti generici, consultare la sezione " Elenco delle Impostazioni di sistema (generiche) ".	9
■ Impostazioni Di Default		
■ Stampa Elenco (Utente)		
■ Impostazioni Vassoio Carta		
■ Controllo Indirizzi		
■ Ricevi/Inoltra Dati Fax		
■ Condizione Stampante		
■ Controllo Doc. Archiviati		
■ Verif. Dispos. USB		

Elementi Amministratore

Elemento	Impostazione predefinita in fabbrica	Pagina
■ Controllo utente		76
● Impostazione Autenticazione dell'utente		76
▶ Autenticazione utente	Disabilitare	76
▶ Impostazione Metodo di autenticazione	Autentica utente tramite Nome di accesso e Password	76
▶ Impostazione Modalità account dispositivo		76
◆ Modalità account dispositivo	Disabilitare	
◆ Selezione utente	–	
● Registrazione utente		77
▶ Memorizzare	–	
▶ Modificare/Cancellare	–	
▶ Elimina tutti gli utenti	–	

Elemento	Impostazione predefinita in fabbrica	Pagina
● Registr. Gruppo limite pagine	–	79
● Azione per il lim. delle pag. Per i lavori in uscita	Lavoro interrotto se raggiunto Limite pagine	79
● Registrazione Gruppo autorizz.	–	80
● Registrazione Gruppo operativo preferito	–	82
● Visualizzazione conteggio utente	–	83
● Azzeramento conteggio utente	–	83
● Stampa informazioni utente		84
▶ Stampa informazioni di tutti gli utenti	–	
▶ Elenco utenti	–	
▶ Elenco Numero di pagine usate	–	
▶ Elenco Gruppo con limite pagine	–	
▶ Elenco Gruppo di autorizzazione	–	
▶ Elenco Gruppo operativo preferito	–	
● Impost. Numero Nomi Utente Visualizzati	8	84
● Un avviso se l'accesso non è riuscito	Disabilitare	84
● Disabilita stampa di utente non valido	Disabilitare	84
● Impostazione standard del server di autenticaz. di rete	–	84
■ Risparmio Energia		85
● Risparmio toner in modo stampante	Disabilitare	85
● Risparmio toner in modo copia	Disabilitare	85
● Spegnimento Automatico	Abilitare	85
● Timer Spegnimento Automatico	45 Min.	85
● Impostazione Modo Di Preriscaldamento	15 Min.	85
■ Impostazioni Pann. Operat.		86
● Suono Tasti		86
▶ Suono Tasti	Medio	
▶ Tasto Sensibile Audio al Punto Iniziale	Disabilitare	
● Impostazione Cancellazione Automatica	60 sec.	86
▶ Timer Cancellazione	Disabilitare	
● Impostazione Del Tempo Del Messaggio	6 sec.	86
● Impostazione Lingua	Italiano	86
● Disabilitazione Priorità Lavori	Disabilitare	86
● Disabilitazione Stampa Bypass	Disabilitare	87
● Impostazione Funzion. Tasti	0,0 sec.	87
▶ Disabilita Ripetizione Tasti Automatici	Disabilitare	

Elemento	Impostazione predefinita in fabbrica	Pagina	
● Disabilita Regolazione Orologio	Disabilitare	87	
● Disattivare Modo Copertina/Inseriti	Disabilitare	87	
● Personalizzazione impostazione tasti			
▶ Copia			
◆ Personalizz. 1	Modi Speciali	87	
◆ Personalizz. 2	File		
◆ Personalizz. 3	File Rapido		
▶ Scansione			
◆ Personalizz. 1	Modi Speciali		
◆ Personalizz. 2	File		
◆ Personalizz. 3	File Rapido		
▶ Internet-Fax*1			
◆ Personalizz. 1	Modi Speciali		
◆ Personalizz. 2	File		
◆ Personalizz. 3	File Rapido		
▶ Scansione Memoria USB			
◆ Personalizz. 1	Modi Speciali		
◆ Personalizz. 2	Cancella		
◆ Personalizz. 3	Sopprimi BG		
▶ Inserim. Dati			
◆ Personalizz. 1	Modi Speciali		
◆ Personalizz. 2	File		
◆ Personalizz. 3	File Rapido		
■ Controllo Periferica		89	
● Impostazione Rilevatore Formato Originale			
▶ Rilevamento Combinazione Formato Originali	AB-1	89	
▶ Annulla rilevazione in lastra espos.	Disabilitare		
● Disabilitazione Alimentatore Originali	Disabilitare	89	
● Modalità di alimentazione dell'originale	Tutti disabilitati	89	
● Disabilitazione Fronte/retro	Disabilitare	89	
● Disattivare Vassoio Grande Capacità*2	Disabilitare	89	
● Disabilitaz. Cassetto Carta Opzionale*3	Disabilitare	90	
● Timeout I/O	Disabilitare	90	
● Disabilitaz. finitore*4	Disabilitare	90	
● Disattivazione Offset	Disabilitare	90	
● Disabilitazione Pinzatrice*4	Disabilitare	90	

Elemento	Impostazione predefinita in fabbrica	Pagina
● Regolazione Posizione Punto Pinzatura A Sella ^{*5}	0,0 mm	90
● Disattiva Perforatura ^{*6}	Disabilitare	90
● Disattivazione della Modalità colore ^{*7}	Disabilitare	90
● Impostazione Selezione Carta Automatica	Carta Comune	91
● Registrazione Regolazione		91
▶ Regolazione automatica	–	
● Ottimizzazione del Disco Rigido	–	91
● Impostazione della connessione parallela		
▶ Indirizzo IP Unità Secondaria	0.0.0.0	
▶ Numero Porta	50001	91
▶ Disattivare Modo Unità Principale	Disabilitare	
▶ Disattivare Modo Unità Secondaria	Disabilitare	
● Elimina Tutti I Dati Log Lavoro	–	91
● Rivelazione standard nel modo Auto Color	3	91
■ Impostazioni Copia		92
● Impostazioni Stato Iniziale		
▶ Mod. colore	Tutti i colori	
▶ Vassoio Carta	Varia a seconda della configurazione della macchina	
▶ Tipo Esposizione	Auto	92
▶ Rapporto Ripr.	100%	
▶ Copia 2 Facciate	Da una Facciata a una Facciata	
▶ Uscita	–	
● Regolazione Esposizione		
▶ Colore		
◆ Lastra Di Esposizione	5	
◆ Alimentatore Originali	5	92
▶ B/N		
◆ Lastra Di Esposizione	5	
◆ Alimentatore Originali	5	
● Impostazione Rotazione Copia	Abilitare	92
● Aggiungi o Cambia i Rapporti Preselezionati Aggiuntivi		
▶ Riduzione	–	92
▶ Ingrandimento	–	
● Assegnazione di un Numero Massimo di Copie	999	92

Elemento	Impostazione predefinita in fabbrica	Pagina
● Spostamento Margine Iniziale		
▶ Facciata 1	10 mm (1/2")	93
▶ Facciata 2		
● Regolazione Dell'area Di Cancellazione		
▶ Bordo	10 mm (1/2")	93
▶ Centro		
● Impostazioni Formato Biglietto		
▶ Formato Originale	X: 86 mm (3-3/8") Y: 54 mm (2-1/8")	93
▶ Adatta a pagina	Disabilitare	
● Pinzatura A Sella Automatica*5	Abilitare	93
● Impostazione Copia Stampa Iniziale	10 mm (1/2")	93
● Disabilita Cancellazione dei Programmi di Lavoro	Disabilitare	93
● Disattivazione Bypass in Modo Fronte/retro	Disabilitare	93
● Disabilit. Selez. Automatica Carta	Disabilitare	93
● Impostazione selezione automatica del vassoio provvisto di carta	Disabilitare	94
● Impostazione Bilanciamento Colore Iniziale	Stato Predefinito in Fabbrica	94
● Calibrazione Colore Automatica	–	94
● Modo di scan. B/N 600dpi x 600dpi per Alimentatore dei documenti	Disabilitare	95
● Scansione veloce B/N dal piano di vetro per i documenti	Abilitare	95
■ Impostazioni Di Rete		96
● Impostaz. Indir. IP	DHCP	96
● Abilita TCP/IP	Abilitare	96
● Abilita NetWare	Abilitare	96
● Abilita EtherTalk	Abilitare	96
● Abilita NetBEUI	Abilitare	96
● Azzerà NIC	–	96
● Comando Ping	–	96
■ Impostazione Stampante		97
● Impostazioni Default		97
▶ Impedisci Stampa Pagina Avvisi	Abilitare	97
▶ Impedisci Stampa Pagina Test	Disabilitare	97
▶ Cambio Auto A4/Lettera	Abilitare	97
▶ Livello Esposizione Stampante		97
◆ Colore	3	
◆ B/N	3	

Elemento	Impostazione predefinita in fabbrica	Pagina
▶ Impostazioni vassoio bypass		
◆ Abilita rivelazione formato carta nel vassoio bypass	Disabilitare	97
◆ Abilita tipo di carta selezionata nel vassoio bypass	Abilitare	
◆ Escludi Vassoio bypass da Selezione carta automatica	Disabilitare	
▶ Coda per elaborazione differita dei lavori	Abilitare	97
● Impostazioni Interfaccia		98
▶ Modo Dump Esadecimale	Disabilitare	98
▶ Timeout I/O	60 sec.	98
▶ Attiva Porta USB	Abilitare	98
▶ Cambio Emulazione Porta USB	PCL (Auto *8)	98
▶ Attiva Porta Di Rete	Abilitare	98
▶ Commutazione Emulazione Porta Rete	PCL (Auto *8)	98
▶ Metodo Commutazione Porta	Commuta a Fine Lavoro	99
● Regolazioni Colore		99
▶ Calibrazione Colore Automatica	–	99
■ Impostazioni Invio Immagine		100
● Impostazioni Pannello Operativo		100
▶ Impostazione Visual. Default		
◆ Modo	Scanner	100
◆ Memor. impostazioni per un po' dopo che la scansione è stata completata	Disabilitare	
◆ Passa Automaticamente a Schermata Modo Copia	Disabilitare	
▶ Impostazione Risoluzione Iniziale		
◆ Applica Risol. Impost. quando Memorizz.	Disabilitare	100
◆ Scansione	200X200dpi	
◆ Internet-Fax*1	200X100dpi	
▶ Impostazioni Esposizione Di Default		
◆ Esposizione	Auto	100
◆ Tipo Immagine Originale	Testo	
◆ Riduzione Moire	Disabilitare	
▶ Immettere Codice Indir. Successivo in Broadcast	Disabilitare	101
▶ Suono Scansione Completa	Medio	101
▶ Imp. Numero tasti Nome File/Oggetto/Messaggio visual.	6	101
▶ Impostazione Numero di tasti indirizzi diretti visualizzati	6	101
▶ Disabilita Commutaz. Ordine di Visualizz.	Disabilitare	101

Elemento	Impostazione predefinita in fabbrica	Pagina
▶ Memorizzazione impostazione per Stampa dati ricevuti		101
◆ Memorizzazione dati ricevuti	Disabilitare	
◆ Impostazione Password	–	
▶ Impostaz. per disabilitare la registraz. della destinazione		102
◆ Disabilita registrazione destinazione dal pannello operativo		102
• Gruppo	Disabilitare	
• E-mail	Disabilitare	
• Internet-Fax	Disabilitare	
• Fax	Disabilitare	
◆ Disabilita registrazione destinazione sulla pagina web* ⁹		102
• Gruppo	Disabilitare	
• E-mail	Disabilitare	
• FTP	Disabilitare	
• Desktop	Disabilitare	
• Cartella rete.	Disabilitare	
• Internet-Fax	Disabilitare	
• Fax	Disabilitare	
◆ Disabilita reregistrazione usando gli strumenti di scansione di rete* ⁹	Disabilitare	102
▶ Impostazioni x disabilitare trasmissione		102
◆ Disabilitato [Ritrasmettere] nel modo trasmetti fax/immagine	Disabilitare	102
◆ Disabilita selezione dalla rubrica		102
• E-mail	Disabilitare	
• FTP	Disabilitare	
• Desktop	Disabilitare	
• Cartella rete.	Disabilitare	
• Internet-Fax	Disabilitare	
• Fax	Disabilitare	
◆ Disabilita Immissione diretta		102
• E-mail	Disabilitare	
• Internet-Fax	Disabilitare	
• Fax	Disabilitare	102
◆ Disabilita trasmissione PC-I-Fax* ¹	Disabilitare	

Elemento	Impostazione predefinita in fabbrica	Pagina
● Impostazioni di scansione		103
▶ Imposta Mittente Default	–	103
▶ Impostazioni modalità colore predefinita		103
◆ Mod. colore	Auto, Sc. grigi	
◆ Modalità B/N	Mono2	
◆ Disabilita modifica imp. B/N nel modo Auto	Disabilitare	
▶ Impostazione Formato File Iniziale		103
◆ B/N		
• Tipo File	PDF	
• Modo Compressione	MMR (G4)	
• Pagine per file specificate	Disabilitare	
◆ Col./Grig.		
• Tipo di file	PDF	
• Rapporto di compressione	Medio Comp	
• Pagine per file specificate	Disabilitare	
▶ Modo Compressione in Broadcast		103
◆ Bianco e nero	MH (G3)	
◆ Colore/Scala di grigi	Medio Comp	
▶ Impostazione di un no. max di dati di trasm.(E-Mail)	Illimitata	104
▶ Dimensione max allegati dati (FTP/Desktop/Rete)	Disabilitare	104
▶ Impostazione Indirizzo predefinito	Disabilitare	104
▶ Impostazione Bcc		104
◆ Abilita Bcc	Disabilitare	
◆ Visualizza Indirizzi Bcc nella Pagina Stato Lavori	Disabilitare	
▶ Disabilita Funzione di scansione		104
◆ Scansione PC	Disabilitare	
◆ Scansione Memoria USB	Disabilitare	
▶ Preimpostazione Firma e-mail	Disabilitare	104
● Impostazioni I-Fax*1		105
▶ Impostazioni I-Fax Predefinite		105
◆ Imposta proprio Nome e Indirizzo I-Fax	–	105
◆ Attivazione Automatica Stampa	Abilitare	105
◆ Impostazioni volume altoparlanti I-Fax	–	105
• Segnale Di Ricezione	Medio	
• Segnale Di Errore Di Comunicazione	Medio	
◆ Stampa Originale su Rapporto Transazione	Stampa Solo Report Errori	105

Elemento	Impostazione predefinita in fabbrica	Pagina
◆ Impostazione Selezione Stampa Report Transazioni		106
• Invio Singoli	Stampa Solo Report Errori	
• Broadcast	Stampa Intero Report	
• Ricezione	Nessun Report Stampato	
◆ Impostazione Selezione Stampa Report Attivita'		106
• Stampa Automatica con Memoria Esaurita	Disabilitare	
• Stampa Ogni Giorno all'Ora Indicata	Disabilitare	
◆ Impostazioni Selezione Di Stampa Del Testo	Disabilitare	106
◆ Preimpostazione Firma e-mail	Disabilitare	106
▶ Impostazioni Di Invio I-Fax		107
◆ Impostazioni Report Ricezione I-Fax On/Off	Disabilitare	107
◆ Impostazione Timeout Richiesta Report Di Ricezione I-Fax	Ora 1	107
◆ Numero di Rinvii dall'Errore di Ricezione	2	107
◆ Impostazione di un no. max di dati di trasm.(E-Mail)	Illimitata	107
◆ Impostazione Invio Rotazione	Abilitare Tutti	107
◆ Stampa Numero Pagina in Destinatario	Abilitare	107
▶ Impostazioni Di Ricezione I-Fax		108
◆ Impostazione Riduzione Ricezione Automatica	Abilitare	108
◆ Impostazione Ricezione Fronte Retro	Disabilitare	108
◆ Impostazione Indirizzo per Inoltro dei Dati	–	108
◆ Stampa RX Ridotta Form. Lettera	Disabilitare	108
◆ Impostazione Timeout di Comunicazione POP3	60 sec.	108
◆ Impostazione Intervallo Di Controllo Ricezione	5 Min.	108
◆ Impostazione Nome Dominio/Posta Indesiderati	Tutto Non Valido	109
◆ Impostazioni I-Fax di output*10	Varia a seconda della configurazione della macchina	109
■ Impostazioni Archiv. Doc.		110
● Impostazioni Mod. Predefinito	Modo Condivisione	110
● Impost. Metodo Ordinamento	Data	110
● Lavoro Disponibile Per Le Impostazioni		110
▶ Stampa		
◆ Copia	Abilitare	
◆ Stampante	Abilitare	
◆ Invio scansione	Disabilitare	
◆ Invio I-Fax (Incl. PC-I-Fax)	Disabilitare	
◆ Invio Fax (Incl. PC-Fax)	Disabilitare	
◆ Acquisisci su HDD	Abilitare	

Elemento	Impostazione predefinita in fabbrica	Pagina
▶ Invio scansione		110
◆ Copia	Disabilitare	
◆ Invio scansione	Abilitare	
◆ Invio I-Fax (incl. PC-I-Fax)	Disabilitare	
◆ Invio Fax (Incl. PC-Fax)	Disabilitare	
◆ Acquisisci su HDD	Abilitare	
▶ Invio I-Fax*1		
◆ Copia	Disabilitare	
◆ Invio scansione	Disabilitare	
◆ Invio I-Fax (Incl. PC-I-Fax)	Abilitare	
◆ Invio Fax (Incl. PC-Fax)	Disabilitare	
◆ Acquisisci su HDD	Disabilitare	
● Impostazione Autorità amministratore		110
▶ Cancella File	Disabilitare	
▶ Cancella Cartella	Disabilitare	110
● Impostazioni modalità colore predefinita		
▶ Colore	Auto	110
▶ B/N	Mono2	
● Impostazioni Esposizione Di Default		111
▶ Esposizione	Auto	
▶ Tipo Immagine Originale	Testo	
▶ Riduzione Moire	Disabilitare	111
● Impostazione Risoluzione Iniziale	600X600dpi	
● Impostazione Rapporto di compressione dati colori	Medio Comp	111
● Vassoio Uscita Standard*10	Varia a seconda della configurazione della macchina	111
● Suono Scansione Completa	Medio	111
● Cancella Tutti I File Veloci		111
▶ Cancellare	–	
▶ Cancellare tutti i file veloci all'accensione. (Esclusi quelli protetti)	Abilitare	111
● Disabilita timbro per la ristampa	Disabilitare	
● Impostazioni Stampa Batch		111
▶ Selezione di [Tutti Utenti] non consentita.	Abilitare	
▶ Selezione di [Utente Sconosc.] non consentita.	Abilitare	

Elemento	Impostazione predefinita in fabbrica	Pagina
■ Stampa elenco (amministratore)		112
● Elenco Impostazioni amministratore		112
▶ Copia	–	
▶ Stampa	–	
▶ Invio Immagine	–	
▶ Security	–	
▶ Impostazioni di protezione	–	
▶ Comune	–	
▶ Elenco Impostazioni di tutti gli amministratori	–	
● Report Attivita' Invio Immagine		112
▶ Rapporto Attività di invio immagini (Scanner)	–	
▶ Report Attività Invio Immagini (Internet-Fax)	–	
▶ Report Attività Invio Immagini (Fax)	–	
● Elenco Nomi Posta/Domini Indesiderati*¹	–	112
● Lista routing in ingresso	–	112
● Lista documenti amm.	–	112
● Elenco Impostazioni Web*⁹	–	112
● Lista Impost. Metadata*¹¹	–	112
■ Impostazioni Di Protezione		113
● Impostazioni SSL		113
▶ HTTPS	Disabilitare	
▶ IPP-SSL	Disabilitare	
■ Abilita/disab. impostazioni		114
● Controllo utente		114
▶ Disabilita stampa di utente non valido	Disabilitare	114
● Impostazioni Pannello Operativo		114
▶ Annulla Timer azzeramento automatico	Disabilitare	114
▶ Disabilitazione Priorità Lavori	Disabilitare	114
▶ Disattivazione Stampa Bypass	Disabilitare	114
▶ Disattiva Ripetizione Tasti Automatici	Disabilitare	114
▶ Disabilita Regolazione Orologio	Disabilitare	114
▶ Disattivare Modo Copertina/Inseriti	Disabilitare	114

Elemento	Impostazione predefinita in fabbrica	Pagina
● Controllo Periferica		114
▶ Disabilitazione Alimentatore Originali	Disabilitare	114
▶ Disabilitazione Fronte/retro	Disabilitare	114
▶ Disattivare Vassoio Grande Capacità*2	Disabilitare	114
▶ Disabilitaz. Cassetto Carta Opzionale*3	Disabilitare	114
▶ Disattivazione di Impostazioni del vassoio	Disabilitare	115
▶ Disabilitaz. finitore*4	Disabilitare	115
▶ Disattivazione Offset	Disabilitare	115
▶ Disabilitazione Pinzatrice*4	Disabilitare	115
▶ Disattiva Perforatura*6	Disabilitare	115
▶ Disattivazione della Modalità colore*7	Disabilitare	115
▶ Disattivare Modo Unità Principale	Disabilitare	115
▶ Disattivare Modo Unità Secondaria	Disabilitare	115
● Impostazioni Copia		115
▶ Disabilit. Copia in Formato/Direzione Diff.	Disabilitare	115
▶ Disabilita Cancellazione dei Programmi di Lavoro	Disabilitare	115
▶ Disattivazione Bypass in Modo Fronte/retro	Disabilitare	115
▶ Disabilit. Selez. Automatica Carta	Disabilitare	116
● Impostazioni Stampante		116
▶ Impedisci Stampa Pagina Avvisi	Abilitare	116
▶ Impedisci Stampa Pagina Test	Disabilitare	116
▶ Escludi Vassoio bypass da Selezione carta automatica	Disabilitare	116
● Impostazioni invio immagini		116
▶ Disabilita Commutaz. Ordine di Visualizz.	Disabilitare	116
▶ Disabilita Funzione di scansione		116
◆ Scansione PC	Disabilitare	
◆ Scansione Memoria USB	Disabilitare	
▶ Impostaz. per disabilitare la registraz. della destinazione		116
◆ Disabilita registrazione destinazione dal pannello operativo		116
• Gruppo	Disabilitare	
• E-mail	Disabilitare	
• Internet-Fax	Disabilitare	
• Fax	Disabilitare	

Elemento	Impostazione predefinita in fabbrica	Pagina
◆ Disabilita registrazione destinazione sulla pagina web*9		116
• Gruppo	Disabilitare	
• E-mail	Disabilitare	
• FTP	Disabilitare	
• Desktop	Disabilitare	
• Cartella rete.	Disabilitare	
• Internet-Fax	Disabilitare	
• Fax	Disabilitare	
◆ Disabilita reregistrazione usando gli strumenti di scansione di rete*9	Disabilitare	116
▶ Impostazioni x disabilitare trasmissione		117
◆ Disabilitato [Ritrasmettere] nel modo trasmetti fax/immagine	Disabilitare	117
◆ Disabilita selezione dalla rubrica		117
• E-mail	Disabilitare	
• FTP	Disabilitare	
• Desktop	Disabilitare	
• Cartella rete.	Disabilitare	
• Internet-Fax	Disabilitare	
• Fax	Disabilitare	
◆ Disabilita Immissione Diretta		117
• E-mail	Disabilitare	
• Internet-Fax	Disabilitare	
• Fax	Disabilitare	
◆ Disabilita trasmissione PC-I-Fax*1		117
● Impostazioni Archiv. Doc.		117
▶ Disabilita timbro per la ristampa	Disabilitare	117
▶ Impostazioni Stampa Batch		117
◆ Selezione di [Tutti Utenti] non consentita.	Abilitare	
◆ Selezione di [Utente Sconosc.] non consentita.	Abilitare	

Elemento	Impostazione predefinita in fabbrica	Pagina
■ Cambia Password amministratore	Consultare la sezione "PER L'AMMINISTRATORE DELLA MACCHINA" della Guida alle norme di sicurezza.	118
■ Chiave Prodotto *13		119
● Kit Di Espansione Scanner Di Rete	–	119
● Kit Espansione Stampante	–	119
● Kit d'Espansione PS3	–	119
● Kit di espansione per Internet-Fax	–	119
● E-mail di Avviso e Stato	–	119
● Modulo Integrazione Applicaz.	–	119
● Numero Di Serie	–	119
■ Gestione/Richiamo Impost. di sistema		120
● Ripristina Valori Default	–	120
● Memorizza Configurazione Corrente	–	120
● Ripristina Configurazione	–	120

*1 Quando è installato il kit d'espansione per Internet fax.

*2 Quando è installato un vassoio alta capacità.

*3 Quando è installato un cassetto carta.

*4 Quando è installato un finitore classico o con funzione di pinzatura a sella.

*5 Quando è installato un finitore con pinzatura a sella.

*6 Quando è installato un modulo di foratura.

*7 Quando si è verificato un errore di colori.

*8 Quando è installato il kit d'espansione PS3.

*9 Quando la connessione di rete è abilitata.

*10 Quando è installato un vassoio destro.

*11 Quando è installato il modulo integrazione applicazione.

*12 A seconda delle periferiche installate, potrebbe non essere possibile configurare alcune impostazioni.


Controllo utente

Questa funzione è utilizzata per configurare le impostazioni per l'autenticazione utente. Premere il tasto [Controllo utente] e configurare le impostazioni.

Impostazione Autenticazione dell'utente

Queste impostazioni abilitano o disabilitano l'autenticazione utente e determinano il metodo di autenticazione.

Quando è abilitata l'autenticazione utente, viene registrato ogni utente della macchina. Quando un utente effettua l'accesso, vengono applicate le impostazioni di quell'utente. Questa funzione consente un maggior controllo della sicurezza e una migliore gestione dei costi rispetto alle macchine precedenti.

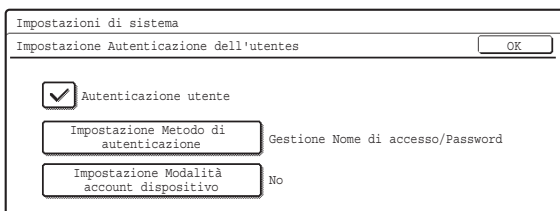

• Autenticazione utente

Per abilitare l'autenticazione utente, selezionare la casella di spunta [Autenticazione utente] e premere il tasto [OK]. Quando la casella di spunta [Autenticazione utente] è selezionata, viene visualizzata una schermata d'accesso quando è selezionato qualsiasi modo all'infuori della schermata* dello stato dei lavori. Effettuare l'accesso utilizzando le informazioni memorizzate sull'utente. Per ottenere informazioni sulla procedura di memorizzazione degli utenti, consultare la sezione "[Registrazione utente](#)" (pagina 77). Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile spostarsi rapidamente tra i vari modi. Per ottenere informazioni sulla procedura d'accesso nella schermata corrispondente, consultare la sezione "[Quando è abilitata l'impostazione Autenticazione utente](#)" (pagina 6).

* Si noti che la schermata d'accesso verrà visualizzata quando di usa un file memorizzato mediante archiviazione documenti o si tenta per la seconda volta una trasmissione broadcast dalla schermata dello stato dei lavori.

• Impostazione Metodo di autenticazione

Per selezionare uno dei seguenti metodi di autenticazione, premere il tasto [Impostazione Metodo di autenticazione] dopo aver selezionato la casella di spunta [Autenticazione utente].

Una volta selezionata l'opzione desiderata, premere il tasto [OK].


- Autentica utente tramite Nome di accesso e Password : Questo metodo è obbligatorio quando si utilizza l'autenticazione in rete.
- Autentica utente tramite Nome di accesso, Password e Indirizzo e-mail. and E-mail Address: Questo metodo è utilizzato quando è configurato un server LDAP3 e si utilizzano gli indirizzi e-mail per effettuare l'autenticazione.

- Autentica utente solo tramite Numero utente: Questo metodo può essere utilizzato come semplice metodo d'accesso quando non si utilizza l'autenticazione in rete.

• Impostazione Modalità account dispositivo

Un utente determinato può essere memorizzato come utente dall'accesso automatico. Quando è abilitata questa impostazione, l'accesso può essere effettuato automaticamente. Questa funzione consente di evitare di effettuare l'accesso pur permettendo l'applicazione delle impostazioni dell'utente selezionato (impostazioni di rete, operazioni preferite, ecc.).

Per memorizzare un utente dall'accesso automatico, premere il tasto [Impostazione Modalità account dispositivo] dopo aver selezionato la casella di spunta [Autenticazione utente].

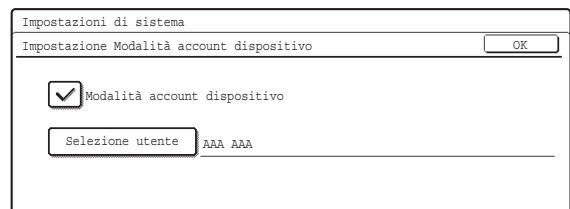

Selezionare la casella di spunta [Modalità account dispositivo] e premere il tasto [Selezione utente]. Verrà ora visualizzata la schermata di selezione dell'utente. Selezionare l'utente dall'accesso automatico. Verrà visualizzata ora una schermata d'autenticazione perché si confermi la scelta dopo aver selezionato l'utente dall'accesso automatico. Inserire la password per terminare la configurazione dell'impostazione.




- La schermata d'accesso varierà a seconda del metodo d'autenticazione selezionato. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "[Quando è abilitata l'impostazione Autenticazione utente](#)" (pagina 6).
- Assicurarsi di aver impostato il metodo di autenticazione prima di registrare nuovi utenti. Dopo la registrazione, ciascun utente avrà una configurazione propria (nome accesso, password, ecc.) che dipenderà dal metodo d'autenticazione selezionato.
- Quando si seleziona il metodo d'autenticazione "Autentica utente solo tramite Numero utente" non è possibile utilizzare l'autenticazione in rete.
- Se l'accesso automatico non riesce per qualche ragione quando questa opzione è abilitata, o se l'utente non possiede i diritti di amministratore, tutte le impostazioni di sistema o le impostazioni di sistema (amministratore) si bloccheranno. In questo caso, l'amministratore dovrà premere il tasto [Password ammin.] nella schermata delle impostazioni di sistema ed effettuare nuovamente l'accesso.

Registrazione utente

Questa opzione è utilizzata per memorizzare, modificare e cancellare gli utenti quando è abilitata l'autenticazione utente.

Premere uno dei seguenti tasti:

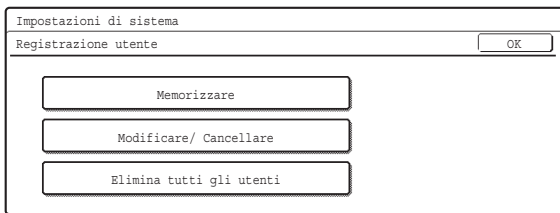

Impostazioni di sistema
Registrazione utente [OK]

Memorizzare

Modificare/ Cancellare


Elimina tutti gli utenti

Memorizzare

È possibile memorizzare fino a 200 utenti, esclusi gli utenti memorizzati in fabbrica (Amministratore, Utente Standard, Altri Utenti).

1 Premere qualsiasi tasto e inserire le informazioni richieste.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Elementi memorizzati" (pagina 78).

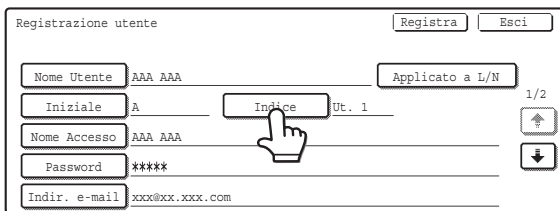

Registrazione utente [Registra] [Esci]

Nome Utente AAA AAA Applicato a L/N

Iniziale A Indice Ut. 1

Nome Accesso AAA AAA


Password *****

Indir. e-mail xxx@xx.xxx.com

2 Premere il tasto [Registra].

3 Premere il tasto [Esci].

Per memorizzare un altro utente, premere il tasto [Success.] e ripetere la procedura dalla fase 1.

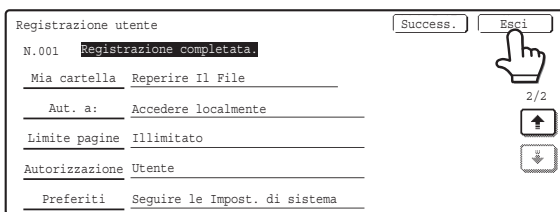

Registrazione utente [Success.] [Esci]

N.001 **Registrazione completata.**

Mia cartella Reperire Il File

Aut. a: Accedere localmente


Limite pagine Illimitato

Autorizzazione Utente

Preferiti Seguire le Impost. di sistema




Il numero più basso, da 001 a 200, che non è stato programmato automaticamente viene visualizzato accanto a "N." nell'angolo superiore sinistro della schermata.

Il numero qui memorizzato è utilizzato quando si specifica l'utente con il tasto . È opportuno memorizzare tutti i numeri utente.

Modificare/Cancellare

1 Selezionare l'utente.

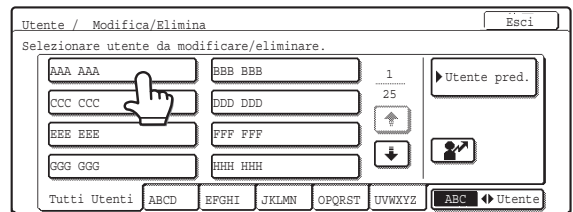

Utente / Modifica/Elimina [Esci]

Selezionare utente da modificare/eliminare.

AAA AAA	BBB BBB	1	▶ Utente pred.
CCC CCC	DDD DDD	25	
EEE EEE	FFF FFF	↑	
GGG GGG	HHH HHH	↓	

Tutti Utenti ABCD EFGHI JKLMN OPQRST UVWXYZ ABC ◀ Utente

2 Modifica o Cancellazione.

Modifica


(A) Selezionare le voci desiderate e modificarle nello stesso modo in cui sono state memorizzate, quindi sfiorare il tasto [Modificare].

Cancellazione

(B) Premere il tasto [Cancellare].

Verrà visualizzato un messaggio perché si confermi la cancellazione. Premere il tasto [Si].

* Non è possibile cancellare gli utenti predefiniti e l'utente configurato per l'accesso automatico.

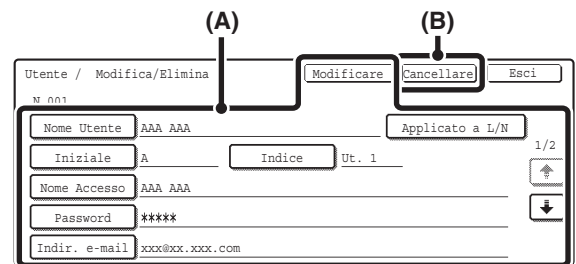

(A) (B)

Utente / Modifica/Elimina [Modificare] [Cancellare] [Esci]

N.001

Nome Utente AAA AAA Applicato a L/N

Iniziale A Indice Ut. 1

Nome Accesso AAA AAA

Password *****

Indir. e-mail xxx@xx.xxx.com

Elimina tutti gli utenti

È possibile cancellare tutti gli utenti. Questa operazione può essere eseguita solo dall'amministratore. Premere il tasto [Elimina tutti gli utenti] nella schermata "Registrazione utente". Verrà visualizzata una schermata per la conferma dell'operazione. Premere il tasto [Si].



Quando è abilitata l'opzione di accesso automatico, non è possibile eseguire l'operazione "Elimina tutti gli utenti". Non è possibile cancellare gli utenti memorizzati in fabbrica.

Elementi memorizzati

Consultare la seguente tabella per individuare gli elementi memorizzati.

Alcuni elementi devono essere inseriti prima di premere i tasti corrispondenti ad altri elementi. Inserire per primi gli elementi i cui tasti possono essere premuti.

Nome Utente*1	Memorizzare il nome utente (massimo 32 caratteri). Il nome utente sarà utilizzato come nome codice nella schermata d'accesso, come nome utente nell'opzione archiviazione documenti e come nome del mittente. (Non è possibile che più utenti condividano lo stesso nome utente.)
Applicato a L/N	Premere questo tasto per inserire il nome utente memorizzato nel nome accesso.
Iniziale*1	Determina la posizione in cui il nome utente viene visualizzato all'interno dell'elenco utenti. I primi dieci caratteri del nome utente vengono inseriti automaticamente. (È possibile modificare le iniziali.)
Indice*1	Selezione dell'indice personalizzato. I nomi degli indici personalizzati sono identici a quelli degli indici personalizzati della rubrica.
Nome Accesso	Inserire il nome accesso utilizzato quando è abilitata l'autenticazione mediante inserimento di nome accesso e password (fino a 255 caratteri). (Il nome accesso deve essere unico.)
Password*2	Inserire la password utilizzata quando è abilitata l'autenticazione mediante nome accesso e password (da 1 a 32 caratteri). (È possibile ometterlo.)
Indir. e-mail	Inserire l'indirizzo e-mail utilizzato nell'elenco mittenti e per l'autenticazione LDAP (fino a 64 caratteri).
Mia cartella	L'utente può specificare una cartella ("Mia cartella") per l'archiviazione documenti. È possibile selezionare una cartella creata in precedenza o creare e selezionare una nuova cartella.
Aut. a:	Selezionare [Accedere localmente] or [Autenticazione della rete.] (quando è abilitato un server LDAP) per l'opzione "Autentica per:". Se si seleziona [Autenticazione della rete.], verranno visualizzati i server LDAP memorizzati nelle pagine Web. Selezionare il server da utilizzare per l'autenticazione.

Limite pagine	Specificare i limiti di pagina dell'utente selezionando uno dei gruppi di limiti di pagina memorizzati. L'impostazione predefinita in fabbrica è "Unlimited". Per ulteriori informazioni, consultare la sezione " Registr. Gruppo limite pagine " (pagina 79).
Autorizzazione	Specificare l'autorità dell'utente selezionando uno dei gruppi di autorità memorizzati. L'impostazione predefinita in fabbrica è "User". Per ulteriori informazioni, consultare la sezione " Registrazione Gruppo autoriz. " (pagina 80).
Preferiti	Selezionare uno dei Gruppi di Operazioni Preferite per specificare le impostazioni delle operazioni che saranno applicate dopo aver effettuato l'accesso. L'impostazione predefinita in fabbrica è "Seguire le Impost. di sistema". Per ulteriori informazioni, consultare la sezione " Registrazione Gruppo operativo preferito " (pagina 82).

*1 È obbligatorio inserire questo elemento.

*2 Quando si utilizza l'autenticazione in rete, sarà necessario inserire una password LDAP, pertanto non occorre configurare questa impostazione.



- Quando l'impostazione "Impostazione Metodo di autenticazione" è configurata sul valore "Autentica utente solo tramite Numero utente", gli elementi cambiano nel seguente modo: "Nome Accesso" e "Password" divengono "Numero utente" (da 5 a 8 cifre). L'opzione "Applicato a L/N" non viene visualizzata. L'opzione "Aut. a:." non viene visualizzata.
- Per la procedura di inserimento del testo, consultare il cap. "6. IMMISSIONE DI TESTO" della Guida dell'utente.


Registr. Gruppo limite pagine

Questa funzione è utilizzata per memorizzare gruppi di Impostazioni Limiti Account. I limiti di pagina per ogni utente sono specificati selezionando uno di questi gruppi memorizzati quando si memorizza l'utente.

Memorizzazione di gruppi


È possibile memorizzare fino a 8 gruppi.

1 Selezionare un gruppo vuoto.

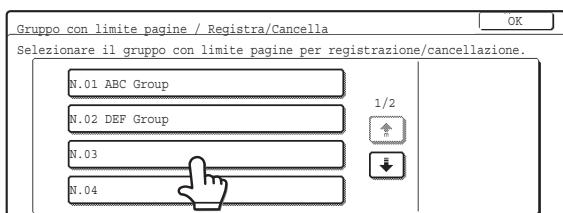


2 Premere il tasto [Nome Gruppo] e inserire il nome di un gruppo.

Per il nome è possibile inserire fino a 32 caratteri. Una volta inserito il nome, premere il tasto [OK].

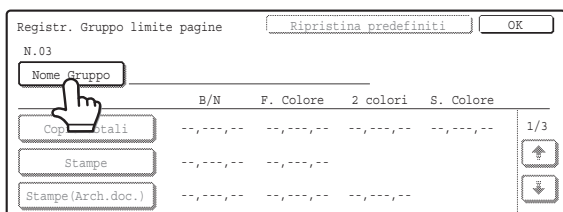

3 Selezionare gli elementi e specificare le impostazioni.


Quando si preme un tasto, appare uno schermo per inserire la limitazione. Selezionare i tasti desiderati, digitare i numeri con i tasti numerici, quindi premere il tasto [OK].

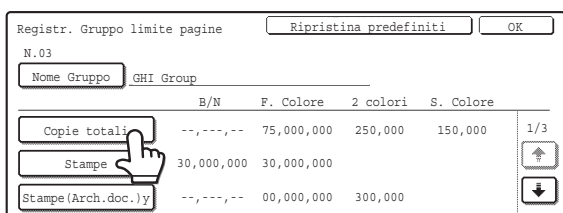

4 Premere il tasto [OK].

Modifica o Cancellazione

1 Selezione di un gruppo memorizzato.

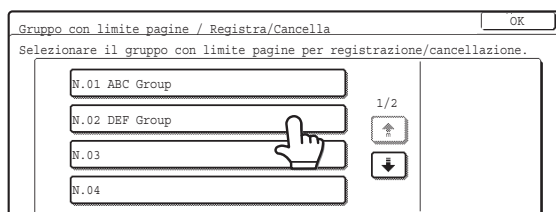


2 Modifica o cancellazione di un gruppo.

Modifica

(A) Selezionare ogni elemento e modificare gli elementi nello stesso modo in cui sono stati memorizzati, quindi premere il tasto [OK].

Cancellazione

(B) Premere il tasto [Ripristina predefiniti]. Verrà ora visualizzato un messaggio. Premere il tasto [Si]. L'impostazione del limite di pagina degli utenti specificata per questo gruppo diverrà "Illimitato".

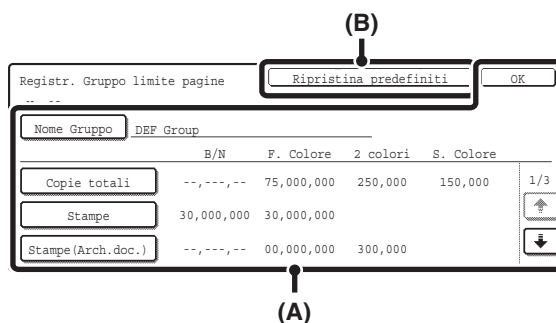

Per la procedura di inserimento del testo, consultare il cap. "6. IMMISSIONE DI TESTO" della Guida dell'utente.

Azione per il lim. delle pag. Per i lavori in uscita

Questa impostazione determina se un lavoro verrà terminato o meno, se il limite di pagine è raggiunto mentre il lavoro è in corso.

Una volta selezionata l'opzione desiderata, premere il tasto [OK].

- Lavoro interrotto se raggiunto Limite pagine
- Lavoro complet. anche se raggiunto Lim. pagine

Registrazione Gruppo autorizz.

Utilizzare questa funzione per memorizzare gruppi di impostazioni di autorità utente. L'autorità di ogni utente è specificata selezionando uno di questi gruppi memorizzati quando si memorizza l'utente.

Memorizzazione di gruppi


È possibile memorizzare fino a 8 gruppi.

1 Selezionare un gruppo vuoto.




2 Premere il tasto [Nome Gruppo] e inserire il nome di un gruppo.

È possibile inserire fino a 32 caratteri per il nome. Una volta inserito il nome, premere il tasto [OK].

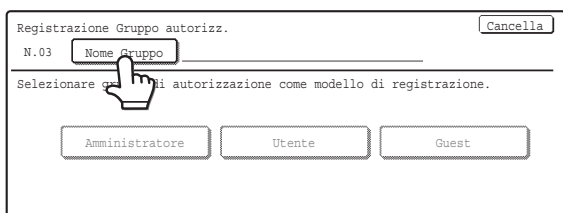


3 Premere il tasto corrispondente al gruppo di autorità che si desidera utilizzare come modello per il nuovo gruppo.

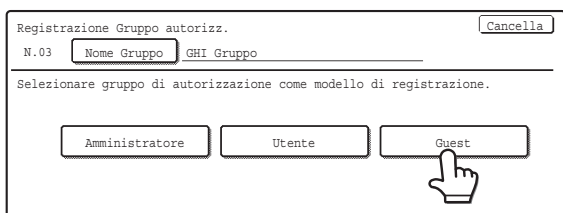

4 Selezionare gli elementi e specificare le impostazioni.


Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, consultare la sezione ["Elenco delle impostazioni e delle impostazioni predefinite in fabbrica dei gruppi modello"](#) (pagina 81).

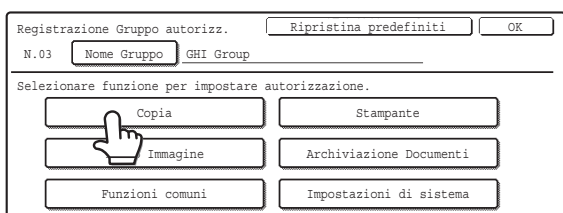

5 Premere il tasto [OK].

Modifica o cancellazione di un gruppo

1 Selezionare un gruppo memorizzato.

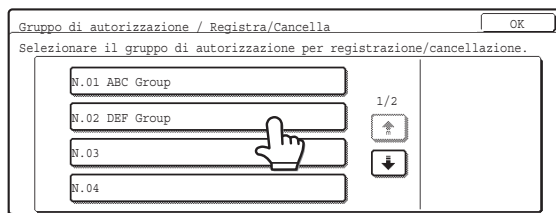


2 Modifica o cancellazione di un gruppo

Modifica

(A) Selezionare gli elementi desiderati e modificarli nello stesso modo in cui sono stati memorizzati. Quindi, selezionare l'opzione [OK].

Cancellazione

(B) Premere il tasto [Ripristina predefiniti]. Verrà ora visualizzata la schermata di selezione del modello. Premere uno dei tasti. Verrà ora visualizzato un messaggio. Premere il tasto [Si']. L'impostazione relativo al gruppo di autorità degli utenti di questo gruppo sarà ripristinata sul valore memorizzato in fabbrica.

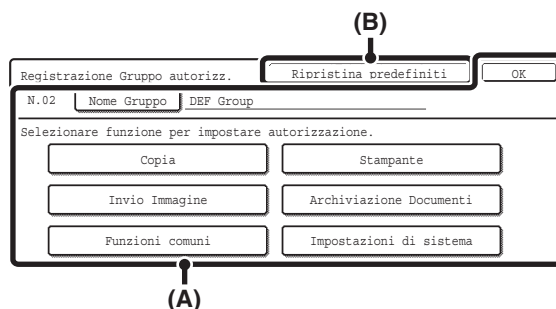

Per la procedura di inserimento del testo, consultare il cap. "6. IMMISSIONE DI TESTO" della Guida dell'utente.

Elenco delle impostazioni e delle impostazioni predefinite in fabbrica dei gruppi modello



A seconda delle caratteristiche tecniche della macchina e delle periferiche installate, potrebbe non essere possibile configurare alcune impostazioni.

Elemento	Gruppo di autorità memorizzato in fabbrica		
	Amministratore	Utente	Guest
Copia			
Impostazione di approvazione Modalità colore	Tutto Consentito	Tutto Consentito	Consentito solo Bianco e Nero
Modi speciali approvati	Consentito	Consentito	Proibito
Stampante			
Impostazione di approvazione Modalità colore	Consentito	Consentito	Consentito solo Bianco e Nero
Stampa diretta memoria USB approvata	Consentito	Consentito	Proibito
Pull Print FTP approvata	Consentito	Consentito	Proibito
Invio Immagine			
Impostazioni approvazione per ogni mod.			
<ul style="list-style-type: none"> E-mail FTP Desktop Cartella rete. Memoria USB Scansione PC Internet-Fax I_fax PC Fax Fax-PC 	Tutto Consentito		
Approvazione colore di scansione	Consentito	Consentito	Proibito
Modi speciali approvati	Consentito	Consentito	Proibito
Impostazioni approvazione per Indirizz.			
<ul style="list-style-type: none"> Impostazioni di approvazione per Immissione diretta Impostazioni di approvazione per uso Rubrica locale Impostazioni di approvazione per uso Rubrica globale 	Tutto Consentito		
Archiviazione Documenti			
Acquisisci su HDD			
<ul style="list-style-type: none"> Impostazione di approvazione Modalità colore 	Tutto Consentito	Tutto Consentito	Consentito solo Bianco e Nero
<ul style="list-style-type: none"> Modi speciali approvati 	Consentito	Consentito	Proibito

Elemento	Gruppo di autorità memorizzato in fabbrica		
	Amministratore	Utente	Guest
Stampa archiviazione documenti			
<ul style="list-style-type: none"> Impostazione di approvazione Modalità colore 	Tutto Consentito	Tutto Consentito	Consentito solo Bianco e Nero
<ul style="list-style-type: none"> Modi speciali approvati 	Consentito	Consentito	Proibito
Funzioni comuni			
Impostazioni di approvazione per Stampa fronte-retro	[1 Facc./Fronte-retro Approvato]		
Impostazioni di sistema			
Impostazioni di sistema			
Impostazioni di sistema*1	Consentito*2	Consentite solo le impostazioni di autorità utente*3	Tutte le impostazioni sono proibite
Impostazioni Web			
Dispositivo di visualizzazione/Stato di rete	Consentito	Consentito	Proibito
Ripristino corrente		Proibito	
Identificazione macchina		Proibito	
Impostazioni Rete		Proibito	
Impostazione applicazione (Testo predefinito/Tabella inoltr. escl.)		Proibito	
Registra Testo predefinito/Tabella di inoltr.		Consentito	
E-mail di avviso e stato		Proibito	
Registro lavori		Proibito	
Impostazioni porta/Impostazioni filtro		Proibito	
Backup di Archiviazione		Proibito	
Collegamenti personalizzati	Proibito		
Download dell'operazione manuale	Consentito		

*1 Per ottenere informazioni su ciascuna impostazione, consultare gli elenchi delle impostazioni di sistema (Generali/Amministratore).

*2 Autorizzazioni esclusa la modifica della password di amministratore.

*3 Solo l'utente che ha effettuato l'accesso può modificare le informazioni dell'utente.

Registrazione Gruppo operativo preferito

È possibile memorizzare per ogni utente un gruppo di impostazioni personalizzate. Ad esempio, un utente che parla un'altra lingua dovrebbe di solito cambiare la lingua del display ogni volta che usa la macchina; tuttavia, memorizzando la propria lingua nel gruppo di operazioni preferite, essa è selezionata automaticamente quando l'utente effettua l'accesso. Le impostazioni personalizzate di ogni utente sono specificate selezionando uno di questi gruppi memorizzati quando si memorizza l'utente.

Memorizzazione di gruppi


È possibile memorizzare fino a 8 gruppi.

1 Selezionare un gruppo vuoto.



2 Premere il tasto [Nome Gruppo] e inserire il nome di un gruppo.

È possibile inserire fino a 32 caratteri per il nome. Una volta inserito il nome, premere il tasto [OK].

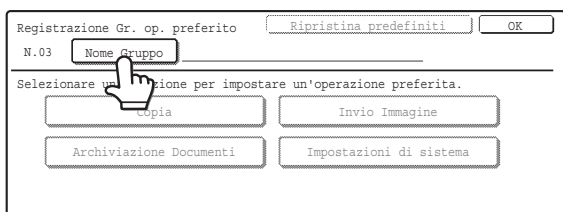

3 Selezionare gli elementi e specificare le impostazioni.


Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, consultare la sezione "Elementi memorizzati nei gruppi di operazioni preferite" (pagina 83).



4 Premere il tasto [OK].

Modifica o cancellazione di un gruppo

1 Selezionare un gruppo memorizzato.

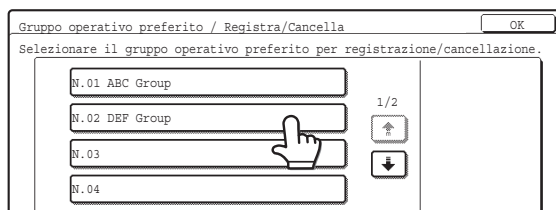


2 Modifica o cancellazione di un gruppo.

Modifica

(A) Selezionare gli elementi desiderati e modificarli nello stesso modo in cui sono stati memorizzati. Quindi, selezionare l'opzione [OK].

Cancellazione

(B) Premere il tasto [Ripristina predefiniti]. Verrà ora visualizzato un messaggio. Premere il tasto [Si']. Le impostazioni personalizzate degli utenti specificate in questo gruppo saranno configurate sul valore "Seguire le Impost. di sistema".

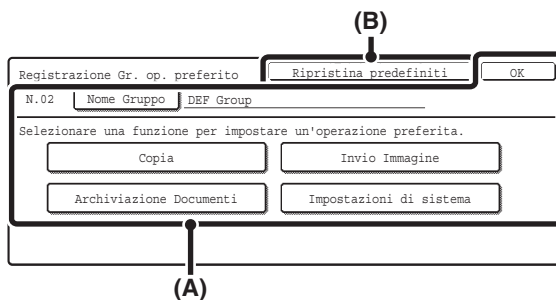

Per la procedura di inserimento del testo, consultare il cap. "6. IMMISSIONE DI TESTO" della Guida dell'utente.

Elementi memorizzati nei gruppi di operazioni preferite

Elemento	Impostazioni
Copia	
Impostazione stato iniziale	Configurazione delle impostazioni per le opzioni Color Mode, Vassoio Carta, Tipo Esposizione, Rapporto Ropr., Fronte/retro e Uscita.
Invio Immagine	
Impostazione stato iniziale	Configurazione delle impostazioni per le opzioni Risoluzione, Esposizione e Formato File.
Impostazione Numero proprio e Nome predefiniti per il Fax	Memorizzazione del nome e del numero predefiniti del mittente del fax.
Archiv. Documenti	
Scansione su HDD : Impostazioni stato iniziale	Configurazione delle impostazioni per le opzioni Color Mode, Risoluzione, Esposizione e Compression Ratio.
Stampa Archiviazione documenti: Vassoio uscita standard	Configurazione del vassoio d'uscita predefinito per l'archiviazione documenti.
Impostazioni di sistema	
Impostazione Lingua	Configurazione della lingua del display.
Impostazione Funzion. Tasti	Configurazione del tempo di sfioramento dei tasti e dell'impostazione di Ripetizione Automatica del Tasto.
Suono Tasti	Configurazione del suono emesso quando si toccano i tasti.
Personalizzazione impostazione tasti	Configurazione dei tasti personalizzati per ciascun modo.
Impostazione Rilevatore Formato Originale	Configurazione del rilevamento dei formati AB o in pollici o disabilitazione del rilevamento sulla lastra di esposizione.

Visualizzazione conteggio utente

Questa funzione visualizza il numero totale di pagine stampate da ogni utente.



Selezionare l'utente desiderato.

Una volta selezionato l'utente, verrà visualizzata la seguente schermata.

	B/N	F. Colore	2 colori	S. Colore
Copie totali	24,681,000	36,914,712	10,032,101	3,279,420
(Limite pagine)	(--,---,---)	(37,000,000)	(37,000,000)	(37,000,000)
Stampe	14,736,932	00,000,000		
(Limite pagine)	(--,---,---)	(00,000,000)		
Stampe(Arch.doc.)	11,223,421	62,569,875	787,070	
(Limite pagine)	(--,---,---)	(--,---,---)	(--,---,---)	

I fogli mal inseriti non sono considerati in questo calcolo. Quando si utilizzano i modi fax, Internet-Fax o scansione in rete, viene inoltre visualizzato il numero delle pagine trasmesse.




Non vengono visualizzati i conteggi delle periferiche non installate.

Azzeramento conteggio utente

Questa funzione azzerava il numero di pagine dell'utente.

- Per azzerare il numero di pagine di un certo utente, selezionare l'utente e premere il tasto [Selezione utente].
- Per azzerare il numero di pagine di tutti gli utenti, premere il tasto [Tutti gli utenti].

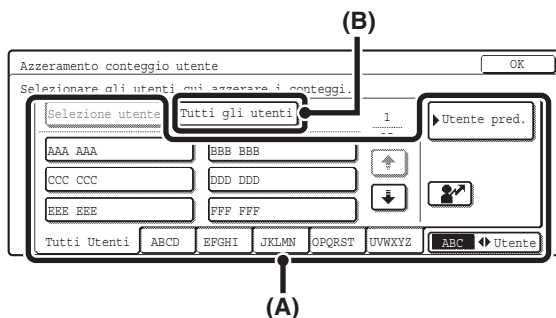

• Quando si seleziona utente singolo

Selezionare i conteggi che si desidera azzerare e premere il tasto [Ripristina]. Per azzerare tutti i conteggi, premere il tasto [Azzerà tutto] senza selezionare alcun conteggio.

	B/N	Tutti i colori	2 colori	S. Colore
Copie totali	24,681,000	36,914,712	10,032,101	3,279,426
(Limite pagine)	(---,---,---)	(37,000,000)	(37,000,000)	(37,000,000)
Stampe	14,736,932	00,000,000		
(Limite pagine)	(---,---,---)	(00,000,000)		
Stampe (Arch. doc.)	11,223,421	62,569,875	787,070	
(Limite pagine)	(---,---,---)	(---,---,---)	(---,---,---)	

• Quando si selezionano più utenti

Selezionare le caselle di spunta dei conteggi che si desidera azzerare e premere il tasto [Ripristina]. Per azzerare tutti i conteggi, premere il tasto [Azzerà tutto] senza selezionare alcun conteggio.

	B/N	F. Colore	2 colori	S. Colore
Copie totali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stampe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stampe (Arch. doc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



La visualizzazione dei tasti [Ripristina] e [Azzerà tutto] varierà a seconda se si sono selezionati o meno i conteggi.

Un avviso se l'accesso non è riuscito

Questa impostazione è utilizzata per visualizzare un messaggio d'avviso e proibire l'accesso durante cinque minuti nel caso un utente non riesce ad effettuare l'accesso per tre volte consecutive. Ciò evita che una persona sprovvista delle autorizzazioni necessarie possa cercare di indovinare la password. (Il numero degli accessi falliti viene memorizzato anche se si spegne la macchina.)

Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di spunta e premere il tasto [OK].



Lo stato di blocco delle operazioni per 5 minuti può essere disattivato nella schermata visualizzata quando si seleziona [Controllo utente] > [Impostazioni Default] nel menu della pagina Web.

Disabilita stampa di utente non valido

È possibile proibire la stampa a utenti che non inseriscono nel driver della stampante le informazioni utente corrette o che non sono memorizzati nella macchina per la stampa FTP o altri lavori diretti di stampa.

Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di spunta e premere il tasto [OK].

Impostazione standard del server di autenticaz. di rete

Utilizzarlo per impostare la destinazione dell'autenticazione di rete predefinita.

Quando un utente accede da una pagina Web o invia un lavoro di stampa alla macchina utilizzando informazioni utente che non sono memorizzate nella macchina, la destinazione dell'autenticazione è sconosciuta. Questa impostazione viene utilizzata per specificare uno dei server LDAP memorizzati nella macchina come destinazione di autenticazione.

Evidenziare il tasto corrispondente al server desiderato, quindi selezionare il tasto [OK]. Per annullare la selezione, sfiorare il tasto [Cancella].

Stampa informazioni utente

È possibile stampare i seguenti elenchi.

- Stampa informazioni di tutti gli utenti
- Elenco utenti
- Elenco Numero di pagine usate
- Elenco Gruppo con limite pagine*
- Elenco Gruppo di autorizzazione
- Elenco Gruppo operativo preferito*

Per avviare il processo di stampa, premere il tasto corrispondente all'elenco desiderato.

* Non può essere stampato se non è memorizzato alcun gruppo.

Impost. Numero Nomi Utente Visualizzati

È possibile selezionare il numero di utenti visualizzati nella schermata di selezione utenti (6, 8 o 12 utenti). Selezionare uno dei tasti, quindi premere il tasto [OK].



Questa impostazione è inoltre applicabile alla schermata di selezione utenti dell'opzione archiviazione documenti e alla schermata di selezione dei mittenti.


Risparmio Energia


Le impostazioni di Risparmio Energia aiutano a ridurre i costi relativi all'alimentazione elettrica. Dal punto di vista dell'ecologia, queste impostazioni aiutano inoltre a ridurre l'inquinamento e a preservare le risorse naturali. Premere il tasto [Risparmio Energia] e configurare le impostazioni.

Risparmio toner in modo stampante

Il modo Risparmio Toner può essere abilitato per ridurre il consumo del toner durante la stampa. Questa impostazione è applicabile solo alla stampa che non prevede l'utilizzo del driver della stampante. Quando il driver della stampante è in uso, l'impostazione del driver della stampante ha la precedenza.

Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di spunta e premere il tasto [OK].

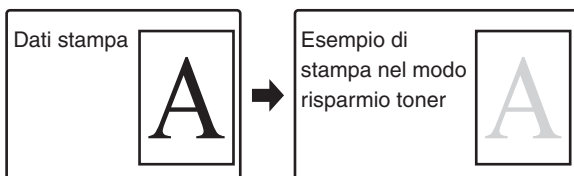

 Questa operazione potrebbe essere disattivata in alcune applicazioni e sistemi operativi.

Risparmio toner in modo copia

Questa impostazione è utilizzata per risparmiare il toner nel modo copia ed equivale al risparmio toner nel modo stampante.

Spegnimento Automatico

Questa impostazione abilita o disabilita lo Spegnimento Automatico. Per disabilitarla, selezionare la casella senza che appaia il simbolo di spunta e premere il tasto [OK]. Togliere il simbolo di spunta se si preferisce non abilitare lo Spegnimento Automatico.


Quando scade il tempo prestabilito dopo la conclusione della stampa, la funzione Spegnimento Automatico si abilita e la macchina va in standby con un livello minimo di consumo elettrico. Questa funzione riduce i costi relativi all'alimentazione elettrica e al contempo contribuisce alla preservazione delle risorse naturali e alla riduzione dell'inquinamento. Se si preferisce che la funzione di spegnimento automatico si attivi il minimo indispensabile, è consigliabile modificare l'impostazione relativa al tempo scaduto il quale la funzione si abilita piuttosto che disabilitarla completamente. (È possibile configurare l'impostazione del tempo d'abilitazione dello Spegnimento Automatico utilizzando la seguente impostazione "[Timer Spegnimento Automatico](#)").

Timer Spegnimento Automatico

È possibile impostare su un valore da 1 a 240 minuti il tempo d'abilitazione della funzione Spegnimento Automatico.

Specificare il tempo con i tasti , quindi premere il tasto [OK]. (Per cambiare rapidamente il numero, mantenere il dito premuto sui tasti .)

Selezionare il tempo più adatto alle esigenze del proprio ambiente di lavoro.


 L'impostazione del timer non sarà applicabile se si disabilita lo Spegnimento Automatico utilizzando l'impostazione "[Spegnimento Automatico](#)".

Impostazione Modo Di Preriscaldamento

È possibile impostare il tempo d'abilitazione della funzione Modo Di Preriscaldamento su un valore da 1 a 240 minuti.

Specificare il tempo con i tasti , quindi premere il tasto [OK]. (Per cambiare rapidamente il numero, mantenere il dito premuto sui tasti .)

Il Modo Di Preriscaldamento si attiverà dopo la scadenza del tempo specificato con questa impostazione, dopo la conclusione della stampa, e non saranno effettuate altre operazioni. Questa funzione riduce i costi relativi all'alimentazione elettrica e al contempo contribuisce alla preservazione delle risorse naturali e alla riduzione dell'inquinamento. Selezionare il tempo più adatto alle esigenze del proprio ambiente di lavoro.


 Il modo di preriscaldamento non può essere disabilitato.

Impostazioni Pann. Operat.

È possibile configurare le impostazioni relative al funzionamento della macchina. Premere il tasto [Impostazioni Pann. Operat] e configurare le impostazioni.

Suono Tasti

Questa impostazione è utilizzata per regolare (o spegnere) il volume del suono emesso quando si preme un tasto. È possibile inoltre impostare tre suoni con valori iniziali quando si configura il rapporto nel modo copia o quando si regola l'esposizione in uno qualsiasi dei modi.

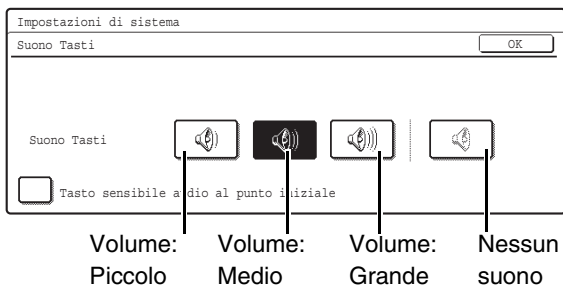

Selezionare uno dei tasti, quindi premere il tasto [OK]. Quando si seleziona "Tasto sensibile audio al punto iniziale" , saranno emessi tre suoni dai valori iniziali indicati di seguito.

Schermata in cui è applicabile l'impostazione	Valore iniziale
Schermata d'impostazione rapporto nella schermata principale del modo copia	Rapporto 100%
Schermata di regolazione dell'esposizione nella schermata principale del modo copia	Livello 3 d'esposizione (livello medio)
Schermata di regolazione dell'esposizione nella schermata principale dei modi fax, Internet-Fax e scanner di rete	
Schermata di regolazione dell'esposizione in [Scans.al HDD] nella schermata principale del modo archiviazione documenti.	

Impostazione Cancellazione Automatica

È possibile impostare il tempo d'attivazione della funzione Cancellazione Automatica su un valore da 10 a 240 minuti. Assicurarsi che la casella di spunta [Timer Cancellazione] non sia selezionata , specificare il tempo con i tasti , quindi premere il tasto [OK]. (Per cambiare rapidamente il numero, mantenere il dito premuto sui tasti .)

Se la macchina non viene utilizzata durante il tempo qui impostato, la funzione di cancellazione automatica cancellerà tutte le impostazioni configurate e ripristinerà la schermata principale del modo copia o la schermata di stato dei lavori.

Se non si vuole che si attivi la funzione Cancellazione Automatica, selezionare la casella di spunta [Timer Cancellazione] .

Impostazione Del Tempo Del Messaggio

È possibile impostare il numero di secondi in cui i messaggi verranno visualizzati sul display su un valore da 1 a 12 (il tempo scaduto il quale un messaggio è cancellato automaticamente).

Specificare il tempo con i tasti , quindi premere il tasto [OK]. (Per cambiare rapidamente il numero, mantenere il dito premuto sui tasti .)

Impostazione Lingua

È possibile cambiare la lingua del display.

Selezionare uno dei tasti, quindi premere il tasto [OK].



Quando è attiva l'autenticazione utente, viene data priorità alla lingua del display durante la configurazione nel gruppo di operazioni preferite.

Disabilitazione Priorità Lavori

La funzione priorità lavori può essere disabilitata. Dopo la disabilitazione, il tasto [Priorità] non verrà visualizzato nella schermata di stato dei lavori.

Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di spunta e premere il tasto [OK].

Disabilitazione Stampa Bypass

Questa impostazione è utilizzata per disabilitare la stampa bypass (stampa di altri lavori prima di un lavoro interrotto* perché la carta necessaria non si trova in nessuno dei vassoi).

Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di spunta e premere il tasto [OK].

* Non sono compresi i casi in cui la carta si esaurisce durante il lavoro.

Impostazione Funzion. Tasti

Questa impostazione determina il tempo che deve trascorrere quando si preme un tasto nel pannello di controllo prima che l'input sia registrato. Questo tempo può essere impostato su valori da 0 a 2 con incrementi pari a 0,5 secondi.

Più alto è il valore di questa impostazione, maggiore è la possibilità di evitare che sia registrato l'input di un tasto premuto per errore. Si consideri tuttavia che, allo stesso tempo, più alto è questo valore, maggiore è l'attenzione richiesta affinché sia registrato l'input dei tasti premuti. Specificare il tempo con i tasti , quindi premere il tasto [OK]. (Per cambiare rapidamente il numero, mantenere il dito premuto sui tasti .)

Per disabilitare la ripetizione dei tasti automatici, selezionare la casella di spunta [Disattiva Ripetizione Tasti Automatici], quindi premere il tasto [OK].



Sul pannello di controllo sono disponibili tasti come i tasti zoom (per l'impostazione del rapporto) che è possibile mantenere premuti finché non si ottiene il valore desiderato. Questa funzione, che consente di cambiare rapidamente i valori mantenendo premuti i tasti, è chiamata ripetizione tasti.

Disabilita Regolazione Orologio

Questa impostazione è utilizzata per proibire la modifica di data e ora.

Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di spunta e premere il tasto [OK].

Disattivare Modo Copertina/Inserti


Questa impostazione è utilizzata per proibire l'uso della funzione copertine e inserti.

Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di spunta e premere il tasto [OK].

Personalizzazione impostazione tasti


È possibile visualizzare i collegamenti alle funzioni di uso frequente come tasti nell'angolo inferiore destro della schermata principale di ogni modo.

1 Premere il tasto corrispondente al modo che si desidera configurare.

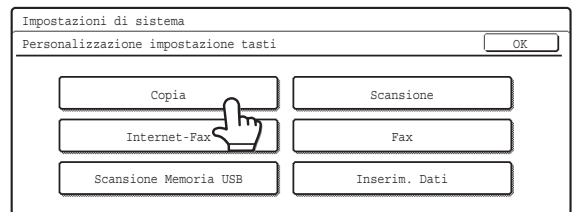


2 Premere il tasto che si desidera configurare.

Per ripristinare i valori predefiniti in fabbrica di tutte le impostazioni dei tasti personalizzati, premere il tasto [Ripr. Predefin.].

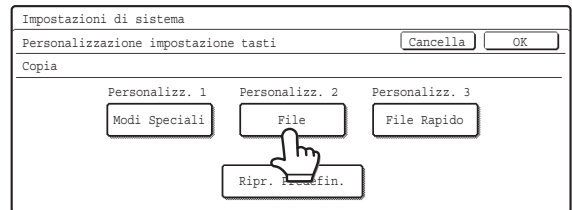

3 Premere il tasto [Voci impost.].


Se non si vuole che il tasto personalizzato selezionato appaia nella schermata principale, selezionare la casella di spunta [Nessun display].

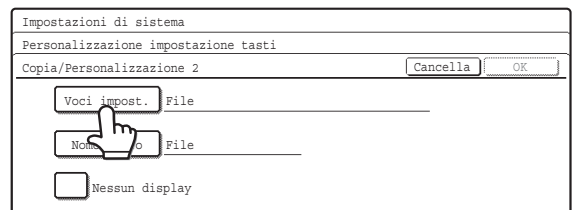

4 Selezionare la funzione che si desidera mostrare nel tasto personalizzato.

Selezionare il tasto della funzione desiderata e premere il tasto [OK] oppure [Dettagli]. Selezionare il tasto [Dettagli] per aprire la schermata delle impostazioni avanzate per la funzione selezionata. Selezionare le impostazioni desiderate, quindi premere il tasto [OK].


Quando si seleziona il tasto [OK], appare un messaggio di conferma. Selezionare il tasto [Sì] per applicare il nome della funzione selezionata al tasto personalizzato. (Il nome del tasto può essere modificato.)

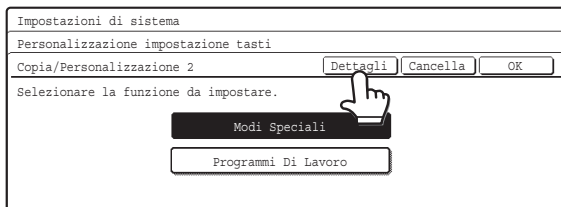

5 Premere il tasto [OK].

Se si desidera modificare il nome del tasto personalizzato, premere il tasto [Nome tasto] e inserire il nome desiderato.

I tasti personalizzati nella schermata principale del modo selezionato cambieranno per rispecchiare le impostazioni.

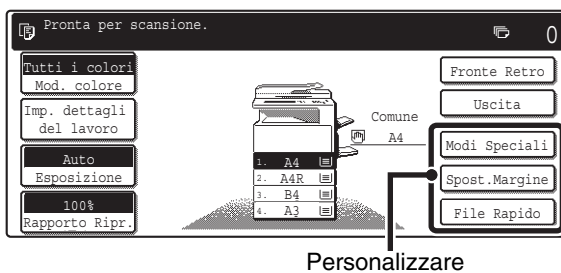

Controllo Periferica

Queste impostazioni controllano le periferiche installate sulla macchina. Premere il tasto [Controllo Periferica] e configurare le impostazioni.

Impostazione Rilevatore Formato Originale

È possibile selezionare uno dei cinque gruppi di formati standard degli originali mostrati di seguito per la funzione di rilevamento del formato originale.

Selezionare uno dei tasti, quindi premere il tasto [OK].

Gruppi	Formati originali rilevabili	
	Lastra di esposizione	Vassoio di alimentazione dei documenti (alimentatore di documenti automatico)
AB-1	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 14", 11" x 17"
AB-2	A3, A4, A4R, A5, B5, B5R 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13")	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 11" x 17", 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13")
AB-3	A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR	A3, A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR, 8-1/2" x 11", 11" x 17", 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13")
INCH-1	11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"	11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", A4, A3
INCH-2	11" x 17", 8-1/2" x 13" (216 mm x 330 mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"	11" x 17", 8-1/2" x 13" (216 mm x 330 mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", A4, A3

Per disabilitare il rilevamento dei formati originali sulla lastra di esposizione, selezionare la casella [Annulla rilevazione in lastra espos.] e premere il tasto [OK].



Se è selezionata l'opzione [Annulla rilevazione in lastra espos.], tutti gli originali sistemati sulla lastra di esposizione saranno trattati come originali dal formato speciale.

Disabilitazione Alimentatore Originali

Utilizzare questa impostazione per proibire l'uso dell'alimentatore di documenti automatico, per esempio quando non funziona correttamente. (Quando questa impostazione è abilitata, è comunque possibile utilizzare la lastra di esposizione per effettuare scansioni.)

Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di spunta e premere il tasto [OK].

Modalità di alimentazione dell'originale

È possibile impostare i seguenti modi di alimentazione di originali come modi predefiniti per l'acquisizione su HDD e l'invio immagini. Se si utilizza spesso un modo, questa impostazione evita di doverlo selezionare tra i modi speciali ogni volta che lo si utilizza.

- Originali di Differenti Formati (Stessa Larghezza/Differente Larghezza)
- Scans. Lenta

Impostazioni di sistema			
Modalità di alimentazione dell'originale			
	Form.doc. misti Stessa largh.	Form.doc. misti Largh.differen.	Mod.scan.lenta
Copia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Acquisisci su HDD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Invio Immagine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Per utilizzare questa impostazione, selezionare le caselle di spunta corrispondenti agli elementi desiderati e premere il tasto [OK].

Disabilitazione Fronte/retro

Questa opzione è utilizzata per disabilitare la stampa fronte/retro, per esempio a causa di un funzionamento non corretto.

Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di spunta e premere il tasto [OK].

Disattivare Vassoio Grande Capacità

(Quando è installato un vassoio alta capacità.)

Questa impostazione è utilizzata per proibire l'utilizzo di un vassoio alta capacità, ad esempio perché non funziona correttamente.

Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di spunta e premere il tasto [OK].

Disabilitaz. Cassetto Carta Opzionale

(Quando è installato un cassetto carta opzionale.)

Questa impostazione è utilizzata per disabilitare il cassetto carta opzionale, ad esempio perché non funziona correttamente.

Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di spunta e premere il tasto [OK].

Timeout I/O

Utilizzare questa impostazione per impedire la configurazione delle impostazioni dei vassoi (ad eccezione del vassoio bypass).

Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di spunta e premere il tasto [OK].

Disabilitaz. finitore

(Quando è installato un finitore classico o con funzione di pinzatura a sella.)

Questa impostazione disabilita il finitore classico o con funzione di pinzatura a sella, per esempio quando non funziona correttamente.

Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di spunta e premere il tasto [OK].

Disattivazione Offset

Questa impostazione è utilizzata per disabilitare la funzione offset.

Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di spunta e premere il tasto [OK].

Disabilitazione Pinzatrice

(Quando è installato un finitore classico o con funzione di pinzatura a sella.)


Questa impostazione è utilizzata per proibire la pinzatura, per esempio quando l'unità pinzatrice del finitore classico o del finitore con pinzatura a sella non funziona correttamente.

Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di spunta e premere il tasto [OK].

Regolazione Posizione Punto Pinzatura A Sella

(Quando è installato un finitore con pinzatura a sella.)

Quando è installato un finitore con pinzatura a sella, questa impostazione è utilizzata per regolare la posizione di pinzatura (posizione di piegatura) della funzione di pinzatura opuscolo. È possibile impostare un valore con incrementi di 0,1 mm in una gamma di $\pm 3,0$ mm dalla posizione naturale di ogni formato di carta.

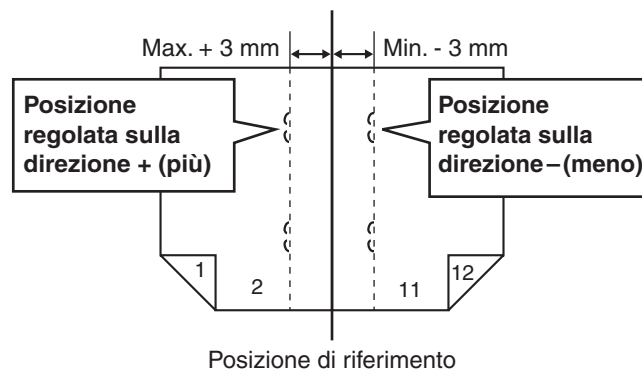

Selezionare il tasto corrispondente alla carta desiderata, specificare il valore con i tasti , quindi premere il tasto [OK]. (Per cambiare rapidamente il numero, mantenere il dito premuto sui tasti .)

Disattiva Perforatura

(Quando è installato un modulo di foratura.)

Questa impostazione è utilizzata per proibire la perforatura, per esempio quando il modulo di foratura del finitore classico o del finitore con pinzatura a sella non funziona correttamente. Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di spunta e premere il tasto [OK].

Disattivazione della Modalità colore

(Quando si è verificato un errore di colori.)

Quando si verifica un errore di colori e l'operazione di stampa non è possibile, l'utilizzo del modo colore può essere proibito in caso d'emergenza e può essere consentita solamente la stampa in bianco e nero. Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di spunta e premere il tasto [OK].



Questa funzione è utilizzata solo come misura d'emergenza. Una volta abilitata questa impostazione, solo un tecnico autorizzato potrà annullarla. Contattare immediatamente il concessionario o il centro d'assistenza SHARP più vicino a voi perché un tecnico autorizzato possa annullare l'impostazione e risolvere il problema relativo ai colori.

Impostazione Selezione Carta Automatica

I tipi di carta* selezionabili dalla funzione Selezione Carta Automatica possono essere specificati seguendo la procedura sottostante:

- Carta Comune
- Carta comune e riciclata
- Carta Riciclata

Una volta selezionato il tipo di carta desiderato, premere il tasto [OK].

La funzione Selezione Carta Automatica non sceglierà tipi di carta diversi da quelli specificati in questa impostazione.

* Il tipo di carta impostato per ogni vassoio utilizzando l'opzione "**Impostazioni Vassoio Carta**" (pagina 22) nelle impostazioni di sistema (generali).

Registrazione Regolazione

Se il colore del testo o delle righe è spento durante l'esecuzione della stampa a colori, i colori CMY possono essere modificati utilizzando K (nero) come riferimento. Per eseguire questa modifica, premere il tasto [Regolazione automatica]. Verrà ora visualizzato un messaggio. Selezionare il tasto [Esegui].



Se la regolazione automatica non riesce, il tasto the [Regolazione automatica] verrà temporaneamente disabilitato per evitare la ripetizione dell'operazione. La volta successiva che si apre la schermata di regolazione della registrazione, dopo essere passati a un'altra schermata, il tasto tornerà a funzionare normalmente.

Ottimizzazione del Disco Rigido

Questa funzione ottimizza il disco rigido della macchina mediante la deframmentazione dei dati. Se un lavoro è in corso, verrà visualizzato un messaggio e l'ottimizzazione non inizierà finché il lavoro non è concluso. Durante l'ottimizzazione, non sono possibili le seguenti operazioni:

- accesso a pagine Web, ricezione di dati di stampa
- uso di tasti nel pannello operatore
- spegnimento della macchina dall'interruttore dell'alimentazione principale
- spegnimento automatico

Conclusa l'ottimizzazione, la macchina si avvierà di nuovo automaticamente.



Se quando si utilizza frequentemente la funzione archiviazione documenti l'uscita dei documenti sembra lenta, l'ottimizzazione del disco rigido può migliorare il rendimento.

Impostazione della connessione parallela

Questa impostazione è utilizzata per configurare l'indirizzo IP e il numero di porta della macchina secondaria quando si desidera utilizzare due macchine (come stampanti di rete TCP/IP) in un collegamento tandem per la stampa.

Impostazioni di sistema
Impostazione della connessione parallela [OK]

Indirizzo IP
unità secondaria 0 0 0 0

Numero Porta 5 0 0 0 1

Modo Tandem Disattivare modo unità principale Disattivare modo unità secondaria

Selezionare ogni casella per l'inserimento dati, immettere il valore appropriato con i tasti numerici, quindi premere il tasto [OK].

Per disabilitare l'invio di lavori di stampa tandem, selezionare la casella di spunta [Disattivare modo unità principale], quindi premere il tasto [OK].

(Normalmente questa impostazione non è necessaria.)

Per disabilitare la ricezione di lavori di stampa tandem, selezionare la casella di spunta [Disattivare modo unità secondaria], quindi premere il tasto [OK].

(Normalmente questa impostazione non è necessaria.)



- L'impostazione predefinita in fabbrica del numero di porta è [50001]. A meno che non si abbiano difficoltà con questa impostazione, non modificare il numero di porta.
- Per utilizzare la funzione tandem quando l'autenticazione utente è abilitata, è necessario memorizzare le stesse informazioni utente sia sulla macchina principale che su quella secondaria. Se non si memorizzano le stesse informazioni utente, il numero di pagine potrebbe non essere aggiunto al conteggio utente appropriato oppure la stampa potrebbe essere effettuata solo dalla macchina principale.

Elimina Tutti I Dati Log Lavoro

Questa funzione è utilizzata per eliminare tutti i registri di lavoro. (Normalmente non occorre utilizzare questa funzione.) Quando si esegue un lavoro con la macchina, si crea automaticamente un registro di lavoro che può essere utilizzato per controllare l'utilizzo generale della macchina. Il registro dei lavori può essere scritto in un computer in formato CSV utilizzando un browser Web.



Rivelazione standard nel modo Auto Color

Quando la modalità a colori è impostata su automatico, sono disponibili cinque livelli per il rilevamento dell'originale. Specificare il numero utilizzando i tasti . La configurazione dell'impostazione "B/N vicino" facilita il rilevamento dell'originale in bianco e nero. La configurazione dell'impostazione "Colore vicino" facilita il rilevamento dell'originale a colori.

Impostazioni Copia

Le seguenti impostazioni riguardano la funzione di copia. Premere il tasto [Impostazioni Copia] e configurare le impostazioni. Le impostazioni predefinite configurate in questo modo si applicano a tutte le funzioni della macchina (non solo alla funzione di copia).

Impostazioni Stato Iniziale

Le impostazioni della copiatrice sono azzerate quando si preme il tasto [ACCENSIONE] () , quando si preme il tasto [CANCELLA TUTTO] () o quando è scaduto l'intervallo di cancellazione automatica.

Queste impostazioni sono utilizzate per modificare le impostazioni predefinite del modo copia. È possibile modificare le seguenti impostazioni:

- Mod. colore
- Vassoio Carta
- Tipo Esposizione
- Rapporto Ripr.
- Copia 2 Facciate
- Uscita (metodo e vassoio d'uscita)



Premere qualsiasi tasto per modificare le impostazioni. Se si desidera ripristinare le impostazioni predefinite, premere il tasto [Ripristina impostazione predefinita dal produttore].



Se si utilizza questa impostazione per modificare l'impostazione predefinita della funzione fronte/retro su un valore diverso da "1-Side to 1-Side" e la funzione fronte/retro o l'alimentatore di documenti automatico non funziona correttamente o è disabilitato, l'impostazione tornerà su "1-Side to 1-Side".

Regolazione Esposizione

Questa funzione è utilizzata per regolare il livello dell'esposizione quando è impostato il valore "Auto" per l'esposizione della copia.

Premere il tasto [Colore] o il tasto [B/N], selezionare il livello d'esposizione con i tasti   per la lastra di esposizione e l'alimentatore di documenti automatico, quindi premere il tasto [OK]. Diminuire il livello verso il valore "1" per ottenere una minore esposizione, viceversa aumentarlo verso il valore "9" per ottenere un'esposizione maggiore.

Impostazione Rotazione Copia

Quando l'originale e la carta sono orientati diversamente, questa funzione ruota automaticamente l'immagine di 90 gradi per consentire una corretta copia su carta.


Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di spunta e premere il tasto [OK].







- La funzione di rotazione della copia sarà abilitata solo se è stata configurata l'impostazione Selezione Carta Automatica o Immagine Aut.
- L'impostazione Rotazione Copia può essere abilitata quando si copia un originale di formato A5 (5-1/2" x 8-1/2") su carta A5R (5-1/2" x 8-1/2"R).

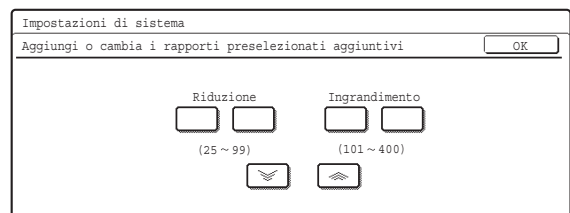Aggiungi o Cambia i Rapporti Preselezionati Aggiuntivi

È possibile aggiungere due rapporti preselezionati di ingrandimento (da 101% a 400%) e due di riduzione (da 25% a 99%). È possibile inoltre modificare un rapporto preselezionato aggiuntivo.



Selezionare il tasto "Riduzione" o "Ingrandimento", specificare il valore con i tasti  , quindi premere il tasto [OK]. (Per cambiare rapidamente il numero, mantenere il dito premuto sui tasti  .)







Non è possibile modificare rapporti preselezionati diversi da quelli aggiuntivi.

Assegnazione di un Numero Massimo di Copie

Questa funzione è utilizzata per configurare il numero massimo di copie (numero di copie continue). È possibile specificare qualsiasi numero da 1 a 999. Inserire il numero con i tasti numerici e premere il tasto [OK].





Spostamento Margine Iniziale

L'impostazione predefinita per lo spostamento dei margini può essere configurata su valori da 0 mm (0") a 20 mm (5/8") con incrementi pari a 1 mm (1/8").

Specificare le impostazioni predefinite della "Facciata 1" (fronte) e della "Facciata 2" (retro) con i tasti  , quindi premere il tasto [OK]. (Per cambiare rapidamente il numero, mantenere il dito premuto sui tasti  .)

Regolazione Dell'area Di Cancellazione


Il valore predefinito per la cancellazione della larghezza può essere impostato da 0 mm (0") a 20 mm (5/8") con incrementi di 1 mm (1/8").



Specificare le impostazioni predefinite di "Bordo" e "Centro" con i tasti  , quindi premere il tasto [OK]. (Per cambiare rapidamente il numero, mantenere il dito premuto sui tasti  .)

Impostazioni Formato Biglietto

Questo programma è utilizzato per configurare il formato predefinito per la funzione formato biglietto.

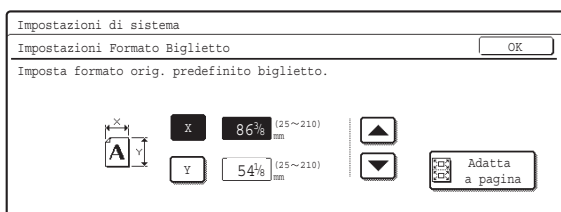È possibile impostare le dimensioni X (orizzontale) e Y (verticale) dell'originale su valori da 25 mm (1") a 210 mm (8-1/2") con incrementi pari a 1 mm (1/8").



Selezionare il tasto [X] o [Y], specificare il valore con i tasti  , quindi premere il tasto [OK].

Se si desidera che l'immagine si adatti al formato della carta, premere il tasto [Adatta a pagina] nella schermata delle impostazioni del formato biglietto e premere il tasto [OK].

Pinzatura A Sella Automatica


(Quando è installato un finitore con pinzatura a sella.)





Questa funzione è utilizzata per la pinzatura a sella automatica quando si utilizza l'opzione Copia Opuscolo. Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di spunta e premere il tasto [OK].

Impostazione Copia Stampa Iniziale

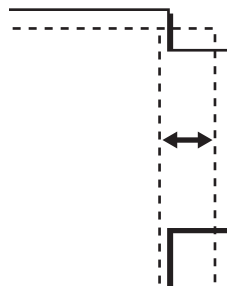Questa funzione è utilizzata per impostare la larghezza predefinita di spostamento dell'immagine (larghezza stampa) per la copia stampa.

L'impostazione predefinita può essere configurata su valori da 0 mm (0") a 20 mm (5/8") con incrementi pari a 1 mm (1/8").



Inserire il numero desiderato con i tasti numerici   e premere il tasto [OK]. (Per cambiare rapidamente il numero, mantenere il dito premuto sui tasti  .)

Disabilita Cancellazione dei Programmi di Lavoro

Questa funzione è utilizzata per la cancellazione e la modifica delle impostazioni di copia memorizzate nei programmi di lavoro. Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di spunta e premere il tasto [OK].

Disattivazione Bypass in Modo Fronte/retro

Questa funzione è utilizzata per proibire l'uso del vassoio bypass quando si effettuano copie fronte/retro. Il vassoio bypass si utilizza spesso per alimentare etichette, lucidi e altri tipi speciali di carta che non permettono la copia fronte/retro. Se uno di questi tipi speciali di carta entra nell'unità in fase di rovesciamento, è possibile che l'unità venga danneggiata o che si produca un inceppamento. Se si usano spesso tipi speciali di carta che non permettono la copia fronte/retro, è consigliabile abilitare questa impostazione. Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di spunta e premere il tasto [OK].

Disabilit. Selez. Automatica Carta

Questa impostazione è utilizzata per disabilitare la funzione Selezione Automatica Carta.

Quando questa impostazione è abilitata, non avviene la selezione automatica di carta dello stesso formato dell'originale sulla lastra di esposizione o nell'alimentatore di documenti automatico.

Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di spunta e premere il tasto [OK].

Impostazione selezione automatica del vassoio provvisto di carta


Quando questa impostazione è abilitata e si carica della carta su un vassoio mentre la macchina è in standby nel modo copia, la selezione del vassoio avviene automaticamente.

Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di spunta e premere il tasto [OK].

Impostazione Bilanciamento Colore Iniziale

È possibile memorizzare i valori di bilanciamento del colore, che si ottengono utilizzando l'opzione "Bilanciamento Colore" nei modi speciali, in un programma (da 1 a 48); tali valori possono essere recuperati e memorizzati come impostazioni iniziali del bilanciamento colore*. Utilizzare questa funzione quando si desidera utilizzare ripetutamente un'impostazione di bilanciamento colore per un colore preferito o per una correzione quando avviene una modifica del bilanciamento colore.

* valori predefiniti visualizzati quando si seleziona l'opzione "Bilanciamento Colore" nei modi speciali. Le impostazioni predefinite in fabbrica sono la posizione "0" per tutti gli otto livelli di ciascun colore.

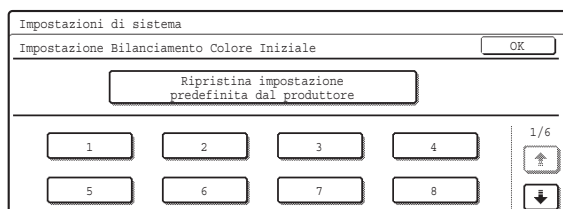


Premere il tasto corrispondente al numero del programma di lavoro, quindi premere il tasto [OK]. (Non è possibile selezionare il tasto di un programma di lavoro che non è stato memorizzato.)

Per passare dall'impostazione iniziale memorizzata di bilanciamento di colore all'impostazione predefinita in fabbrica (la posizione "0" per tutti gli otto livelli di ciascun colore), premere il tasto [Ripristina impostazione predefinita dal produttore], quindi premere il tasto [OK].

Calibrazione Colore Automatica

Questa funzione è utilizzata per eseguire la correzione automatica del colore quando esso non è visibile nelle copie a colori. La macchina stampa un frammento di prova, ne effettua una scansione e il colore viene corretto automaticamente.

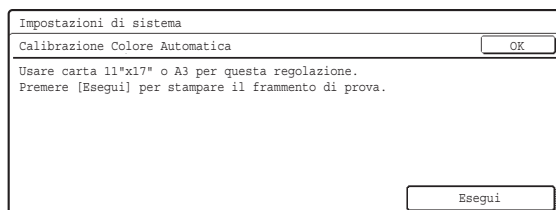

Dopo aver premuto il tasto [Esegui] e dopo la stampa del frammento di prova, viene visualizzato un messaggio che invita ad avviare la calibrazione automatica. Posizionare il frammento di prova sulla lastra di esposizione come mostrato di seguito in modo che la riga stretta su un lato della carta sia posta a sinistra, quindi sfiorare il tasto [Esegui].



Porre della carta per copie (circa cinque fogli) dello stesso formato del frammento di prova sopra quest'ultimo e chiudere delicatamente l'alimentatore di documenti automatico.



- Prima di eseguire la funzione Calibrazione Colore Automatica, controllare se la regolazione della registrazione è corretta. Se non è corretta, utilizzare l'opzione "[Registrazione Regolazione](#)" (pagina 91).
- Se il colore non è ancora visibile dopo aver eseguito la funzione Calibrazione Colore Automatica, ripetere una seconda volta l'operazione per migliorare il colore.

Modo di scan. B/N 600dpi x 600dpi per Alimentatore dei documenti

La risoluzione per la copia in bianco e nero utilizzando l'alimentatore di documenti automatico può essere modificata da 600 x 300 dpi a 600 x 600 dpi (modo alta qualità).

Quando si sceglie il modo alta qualità, i caratteri piccoli e le linee sottili sono riprodotti con grande chiarezza, tuttavia, la velocità di scansione è minore.

Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di spunta e premere il tasto [OK].



Quando non si utilizza il modo alta qualità, occorre soddisfare i seguenti requisiti per poter effettuare scansioni a 600 x 300 dpi e ottenere la massima velocità.

- Il rapporto di riproduzione deve essere impostato su 100%.
- Non selezionare un modo speciale che modificherà il rapporto.
- L'opzione [Copia di copia] non deve essere abilitata.
- Non copiare in bianco e nero utilizzando il tasto [AVVIO A COLORI] (○●●●).

Scansione veloce B/N dal piano di vetro per i documenti

La risoluzione per la copia in bianco e nero utilizzando la lastra di esposizione può essere modificata da 600 x 600 dpi a 600 x 300 dpi (modo alta qualità).

Quando è selezionato il modo alta velocità, la prima copia è più rapida ma l'immagine copiata non è altrettanto chiara.

Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di spunta e premere il tasto [OK].






Quando è selezionata la modalità ad alta velocità, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni per consentire la scansione 600 x 300 dpi e raggiungere la massima velocità.

- Il rapporto di riproduzione deve essere impostato su 100%.
- Non selezionare un modo speciale che modificherà il rapporto.
- L'opzione [Copia di copia] non deve essere abilitata.
- Non copiare in bianco e nero utilizzando il tasto [AVVIO A COLORI] (○●●●).


Impostazioni Di Rete

Le impostazioni di rete sono descritte di seguito. Premere il tasto [Impostazioni Di Rete] e configurare le impostazioni.

 Quando si modifica una di queste impostazioni, bisogna uscire dalle impostazioni di sistema, spegnere l'alimentazione con il tasto [ACCENSIONE] () , attendere alcuni secondi, quindi premere di nuovo il tasto [ACCENSIONE] () affinché le nuove impostazioni siano abilitate.

Impostaz. Indir. IP

Quando si utilizza la macchina su una rete TCP/IP, utilizzare questa impostazione per configurare l'indirizzo della macchina.

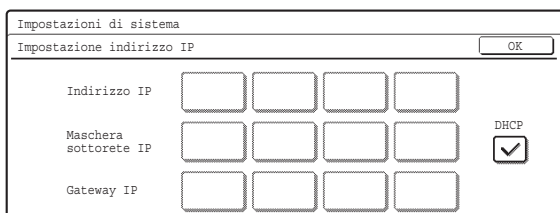

Assicurarsi che la casella di spunta [DHCP] non sia selezionata , premere qualsiasi tasto, inserire i valori richiesti con i tasti numerici, quindi premere il tasto [OK]. Per configurare la macchina in modo da ottenere automaticamente un indirizzo IP, selezionare la casella di spunta e premere il tasto [OK].



- Per utilizzare la macchina in una rete TCP/IP, è necessario attivare l'impostazione "Abilita TCP/IP".
- Se si utilizza l'opzione DHCP, l'indirizzo IP assegnato alla macchina potrebbe cambiare automaticamente. Se l'indirizzo IP cambia, non sarà possibile la stampa.

Abilita TCP/IP

Per utilizzare la macchina su una rete TCP/IP, questa impostazione deve essere abilitata. L'indirizzo IP della macchina deve inoltre essere configurato utilizzando l'opzione "Impostaz. Indir. IP".

Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di spunta e premere il tasto [OK].

Abilita NetWare

Per utilizzare la macchina su una rete NetWare, questa impostazione deve essere abilitata.

Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di spunta e premere il tasto [OK].

Abilita EtherTalk

Per utilizzare la macchina su una rete EtherTalk, questa impostazione deve essere abilitata.

Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di spunta e premere il tasto [OK].

Abilita NetBEUI

Per utilizzare la macchina su una rete NetBEUI, questa impostazione deve essere abilitata.

Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di spunta e premere il tasto [OK].


Azzerà NIC

Questa funzione ripristina i valori predefiniti in fabbrica di tutte le impostazioni della scheda del server di stampa.

Comando Ping

Utilizzare questa funzione per controllare se la macchina può comunicare con un computer in rete.

Specificare l'indirizzo IP del computer e premere il tasto [Start]. Verrà quindi visualizzato un messaggio che indicherà se il computer ha risposto o meno.



Selezionare i tasti, inserire i valori appropriati con i tasti numerici, quindi premere il tasto [Start].

Impostazione Stampante

Impostazioni Default

Di seguito sono descritte le impostazioni dello stato della stampante.

Premere il tasto [Impostazione Stampante] e il tasto [Impostazioni Default] per configurare le impostazioni.

Impedisci Stampa Pagina Avvisi

Questa impostazione è utilizzata per disabilitare la stampa delle pagine d'avviso.

Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di spunta e premere il tasto [OK].

Impedisci Stampa Pagina Test

Questa impostazione è utilizzata per disabilitare la stampa delle pagine d'avviso. Quando questa impostazione è abilitata, la funzione "Pagina Test Stampante" delle impostazioni di sistema non può essere utilizzata per stampare pagine test.

Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di spunta e premere il tasto [OK].

Cambio Auto A4/Lettera

Quando si stampa un'immagine in formato lettera, questa impostazione consente di utilizzare il formato A4 se non è caricato un foglio in formato lettera.

Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di spunta e premere il tasto [OK].

Livello Esposizione Stampante

Questa funzione schiarisce o scurisce l'esposizione di stampa di immagini a colori e in bianco e nero.

L'esposizione di stampa può essere regolata su cinque livelli.

Utilizzare i tasti per regolare il livello d'esposizione di "Colore" e "B/N", quindi premere il tasto [OK].

Diminuire il livello verso il valore "1" per ottenere una minore esposizione, viceversa aumentarlo verso il valore "5" per ottenere un'esposizione maggiore.

Impostazioni vassoio bypass

Abilita rivelazione formato carta nel vassoio bypass

Si utilizza per impedire la stampa del formato carta specificato per un lavoro di stampa diverso dal formato carta inserito nel vassoio bypass.

Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di controllo , quindi premere il tasto [OK].

Abilita tipo di carta selezionata nel vassoio bypass

Si utilizza per impedire la stampa del tipo di carta specificato per un lavoro di stampa diverso dal tipo di carta inserito nel vassoio bypass.

Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di controllo , quindi premere il tasto [OK].

Escludi Vassoio bypass da Selezione carta automatica

Se è impostata [Auto] per la selezione del tipo di carta, il vassoio bypass può essere escluso dai vassoi selezionabili. Si consiglia questa opzione se si inserisce spesso carta speciale nel vassoio bypass.

Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di controllo , quindi premere il tasto [OK].

Coda per elaborazione differita dei lavori

Quando questa funzione è abilitata, i lavori di stampa ricevuti vengono visualizzati nella coda di spooling della schermata di stato dei lavori. Dopo esser stati analizzati dalla macchina, i lavori vengono spostati nella coda corrispondente. È possibile che più lavori non ancora analizzati siano visualizzati nella coda di spooling.

Quando questa funzione è disabilitata, i lavori di stampa ricevuti vengono visualizzati nella coda dei lavori senza comparire nella coda di spooling. Quando però si stampa un PDF criptato, il lavoro appare nella coda di spooling.

Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di controllo , quindi premere il tasto [OK].

Metodo Commutazione Porta

Questa impostazione è utilizzata quando avviene la commutazione della porta.

- **Commuta a Fine Lavoro:**

La porta passa alla selezione automatica quando si conclude la stampa.

- **Commuta dopo Timeout I/O:**

Quando scade l'intervallo di tempo stabilito nell'opzione "**Timeout I/O**" (pagina 98), la porta passa alla selezione automatica.

Selezionare uno dei tasti, quindi premere il tasto [OK].



Le seguenti due porte di stampa sono disponibili sulla macchina:

- porta USB
- porta di rete


Regolazioni Colore

Questa funzione è utilizzata per regolare la scala dei grigi e il bilanciamento colore.

Premere il tasto [Impostazione Stampante] e il tasto [Regolazioni Colore] per configurare le impostazioni.

Calibrazione Colore Automatica

Questa funzione è utilizzata per eseguire la correzione automatica del colore quando non è visibile nelle copie a colori. La macchina stampa un frammento di prova, ne effettua una scansione e il colore viene corretto automaticamente.

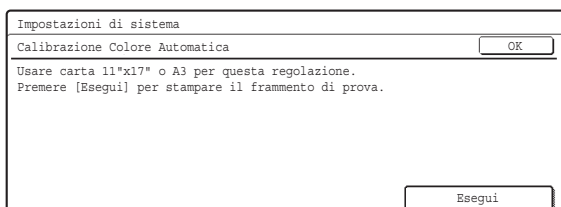

Dopo aver premuto il tasto [Esegui] e dopo la stampa del frammento di prova, viene visualizzato un messaggio che invita ad avviare la calibrazione automatica. Posizionare il frammento di prova sulla lastra di esposizione come mostrato di seguito in modo che la riga stretta su un lato della carta sia posta a sinistra, quindi sfiorare il tasto [Esegui].



Porre della carta per copie (circa cinque fogli) dello stesso formato del frammento di prova sopra quest'ultimo e chiudere delicatamente l'alimentatore di documenti automatico.



- Prima di avviare la funzione Calibrazione Colore Automatica, controllare se la regolazione della registrazione è corretta. Se non è corretta, avviare la funzione "**Registrazione Regolazione**" (pagina 91).
- Se il colore non è ancora visibile dopo aver eseguito la funzione Calibrazione Colore Automatica, ripetere una seconda volta l'operazione per migliorare il colore.

Impostazioni Invio Immagine

Di seguito sono descritte le impostazioni di scanner, Internet-Fax e fax.

Impostazioni Pannello Operativo

Di seguito sono descritte le impostazioni di scanner, Internet-Fax e fax.

Premere il tasto [Impostazioni Invio Immagine] e il tasto [Impostazioni Pannello Operativo] per configurare le impostazioni.

Impostazione Visual. Default

È possibile scegliere tra cinque schermi per lo schermo principale che appare quando si preme il tasto [INVIO IMMAGINE] o il tasto [CANCELLA TUTTO] (CA) in modalità di invio immagine.

- Scanner
- Internet-Fax
- Rubrica (ABC)
- Rubrica (Gruppo)

Quando è selezionata l'opzione [Passa Automaticamente a Schermata Modo Copia] , il display passerà automaticamente alla schermata del modo copia, se non viene effettuata alcuna operazione durante 20 secondi nella schermata del modo invio immagine.

Quando la casella [Memor. impostazioni per un po' dopo che la scansione è stata completata] è selezionata , le impostazioni restano valide per un periodo di tempo prestabilito dopo il completamento della scansione.

Impostazione Risoluzione Iniziale


Le seguenti impostazioni sono disponibili come risoluzioni predefinite dei modi scanner, Internet-Fax e fax.

- Scanner: 100X100dpi
200X200dpi
300X300dpi
400X400dpi
600X600dpi
 - Internet-Fax: 200X100dpi
200X200dpi
200X400dpi
400X400dpi
600X600dpi
- Mezzitoni

Quando si utilizza un file di immagine memorizzato, selezionare la casella di spunta [Applica Risol. Impost. quando Memorizz.], quindi selezionare il tasto [OK] per utilizzare la risoluzione impostata al momento della memorizzazione del file.

Impostazioni Esposizione Di Default

Questa impostazione è utilizzata per impostare il livello d'esposizione della scansione nella modalità di invio immagini.

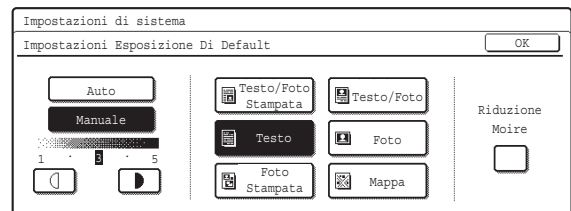

• Esposizione

L'esposizione può essere regolata automaticamente o manualmente. Premere il tasto [Auto] o [Manuale]. Se si preme il tasto [Manuale], specificare l'esposizione con i tasti , quindi premere il tasto [OK]. Diminuire il livello verso il valore "1" per ottenere una minore esposizione, viceversa aumentarlo verso il valore "5" per ottenere un'esposizione maggiore.

• Tipo Immagine Originale (La configurazione dell'impostazione è possibile solo in modalità scanner.)

Il modo di esposizione può essere modificato in base al tipo di originale. Una volta selezionata l'opzione desiderata, premere il tasto [OK].

Testo/Foto Stampata

Testo/Foto

Testo

Foto*

Foto Stampata*

Mappa*

* Non appare quando l'esposizione è impostata sul valore [Auto].

• Riduzione Moire (La configurazione dell'impostazione è possibile solo in modalità scanner.)

Per ridurre l'effetto moiré durante una scansione, selezionare la casella di spunta [Riduzione Moire] e premere il tasto [OK].

Immettere Codice Indir. Successivo in Broadcast

Questa impostazione è utilizzata affinché sia obbligatorio premere il tasto [Indir. Succ.] prima dell'inserimento dell'indirizzo successivo quando si effettua una trasmissione broadcast.


Quando questa impostazione è abilitata, non è possibile ignorare il tasto [Indir. Succ.] quando si inserisce l'indirizzo successivo con un tasto a sfioramento.

Se un utente cerca di inserire l'indirizzo successivo senza premere il tasto [Indir. Succ.], sarà emesso un doppio avviso acustico e l'inserimento sarà rifiutato.

Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di spunta e premere il tasto [OK].

Suono Scansione Completa

È possibile selezionare il suono di scansione completa.

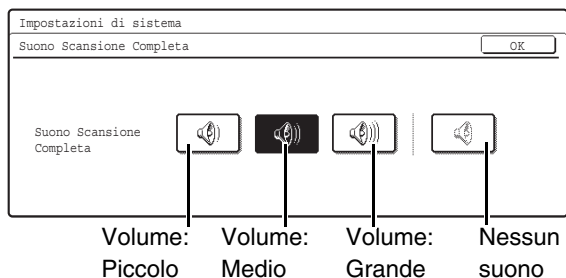

Selezionare uno dei tasti, quindi premere il tasto [OK].

Imp. Numero tasti Nome File/Oggetto/Messaggio visual.

Questa impostazione è utilizzata per selezionare il numero di tasti nome file/oggetto visualizzato nella schermata. È possibile selezionare il numero di tasti sui valori 3 o 6.

Selezionare uno dei tasti, quindi premere il tasto [OK].

Impostazione Numero di tasti indirizzi diretti visualizzati

Questa impostazione è utilizzata per selezionare il numero di tasti a sfioramento visualizzati nella schermata Rubrica. È possibile selezionare il numero di tasti sui valori 6 o 9.

Selezionare uno dei tasti, quindi premere il tasto [OK].

Disabilita Commutaz. Ordine di Visualizz.


Questa funzione è utilizzata per proibire le modifiche dell'ordine di visualizzazione (numero di ricerca ordine, crescente, decrescente) nella rubrica.

Quando questa impostazione è abilitata, toccando una scheda della Rubrica non si modifica l'ordine. L'ordine di visualizzazione selezionato in quel momento sarà l'ordine utilizzato dopo l'abilitazione di questa impostazione.

Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di spunta e premere il tasto [OK].

Memorizzazione impostazione per Stampa dati ricevuti

Questa funzione consente la memorizzazione dei fax e degli Internet fax ricevuti senza doverli stampare. È possibile stampare i fax inserendo una password (impostazione predefinita in fabbrica: 0000) con i tasti numerici.

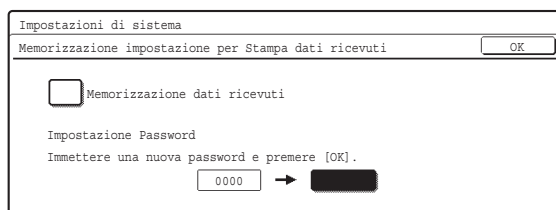

Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di spunta [Memorizzazione dati ricevuti], inserire una password con i tasti numerici per modificare la password, quindi premere il tasto [OK].

Impostaz. per disabilitare la registraz. della destinazione

Si utilizza per impedire la memorizzazione delle destinazioni. È possibile impedire singolarmente la memorizzazione a partire dalla macchina, dalla pagina Web o dal computer.

Disabilita registrazione destinazione dal pannello operativo

Disabilita il controllo degli indirizzi da parte della macchina.

Per utilizzare questa impostazione, selezionare gli elementi desiderati , quindi premere il tasto [OK].

- Gruppo
- E-mail
- Internet-Fax
- Fax

(Quando si preme il tasto [Seleziona/Annulla Tutto], tutte le impostazioni diventano . Quando si preme il tasto in tale condizione, tutte le impostazioni diventano .)

Disabilita registrazione destinazione sulla pagina web

(Quando la connessione di rete è abilitata.)

Disabilita il controllo degli indirizzi a partire dalla pagina Web.

Per utilizzare questa impostazione, selezionare le caselle di controllo delle voci desiderate tra quelle seguenti, quindi premere il tasto [OK].

- Gruppo
- E-mail
- FTP
- Desktop
- Cartella rete.
- Internet-Fax
- Fax

(Quando si preme il tasto [Seleziona/Annulla Tutto], tutte le impostazioni diventano . Quando si preme il tasto in tale condizione, tutte le impostazioni diventano .)

Disabilita reregistrazione usando gli strumenti di scansione di rete

(Quando la connessione di rete è abilitata.)

Disabilita il controllo degli indirizzi a partire dal tool di scanner di rete.

Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di controllo , quindi premere il tasto [OK].

Impostazioni x disabilitare trasmissione

Si utilizzano queste impostazioni per disabilitare le operazioni di trasmissione.

Disabilitato [Ritrasmettere] nel modo trasmetti fax/immagine

Disabilita l'uso del tasto [Rinvia] nello schermo principale della modalità di invio immagine.

Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di controllo , quindi premere il tasto [OK].

Disabilita selezione dalla rubrica

Si utilizza per disabilitare il destinatario selezionato nella Rubrica.

Per utilizzare questa impostazione, selezionare le caselle di controllo delle voci desiderate tra quelle seguenti, quindi premere il tasto [OK].

- E-mail
- FTP
- Desktop
- Cartella rete.
- Internet-Fax
- Fax

(Quando si preme il tasto [Seleziona/Annulla Tutto], tutte le impostazioni diventano . Quando si preme il tasto in tale condizione, tutte le impostazioni diventano .)

Disabilita Immissione diretta

Questa impostazione impedisce l'inserimento diretto dell'indirizzo.

Per utilizzare questa impostazione, selezionare le caselle di controllo delle voci desiderate tra quelle seguenti, quindi premere il tasto [OK].

- E-mail
- Internet-Fax
- Fax

(Quando si preme il tasto [Seleziona/Annulla Tutto], tutte le impostazioni diventano . Quando si preme il tasto in tale condizione, tutte le impostazioni diventano .)

Disabilita trasmissione PC-I-Fax

Disabilita la trasmissione da PC-I-Fax.

Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di controllo , quindi premere il tasto [OK].


Impostazioni di scansione

Le seguenti impostazioni riguardano la funzione di scansione.

Premere il tasto [Impostazioni Invio Immagine] e il tasto [Impostazioni di scansione] per configurare le impostazioni.

Imposta Mittente Default

Se un mittente non è selezionato quando si effettua una scansione per e-mail, sono utilizzate automaticamente le informazioni del mittente memorizzate in questa impostazione.

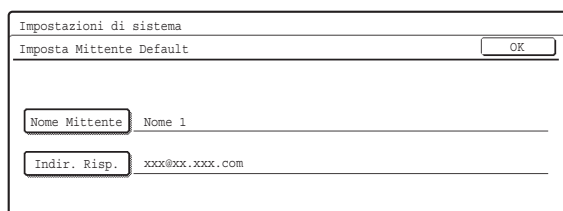

1 Premere il tasto [Nome Mittente] e inserire il nome di un mittente.

È possibile inserire fino a 20 caratteri per il nome. Una volta inserito il nome, premere il tasto [OK].

2 Premere il tasto [Indir. Resp.] e inserire l'indirizzo di risposta.

È possibile digitare fino a 64 caratteri. Una volta inserito l'indirizzo/dominio, premere il tasto [OK].

3 Premere il tasto [OK].



Per la procedura di inserimento del testo, consultare il capitolo "6. IMMISSIONE DI TESTO" della Guida dell'utente.

Impostazioni modalità colore predefinita

Questa funzione è utilizzata per configurare le impostazioni del modo colori di default per le opzioni Bianco e Nero e A Colori nel modo scansione.

- Mod. colore: Auto (Mono2, Scala di grigi*), Tutti i colori
- Modalità B/N: Mono2, Scala di grigi

Premere il tasto "Colore" o il tasto "B/N" a seconda dei casi, selezionare l'impostazione, quindi premere il tasto [OK].


Se si disabilita l'impostazione bianco e nero dallo schermo principale con la modalità a colori impostata su "Auto", selezionare la casella di controllo "Disabilita modifica imp. B/N nel modo Auto" e premere il tasto [OK].

* Durante la scansione dell'originale in bianco e nero nella modalità a colori "Auto".

Impostazione Formato File Iniziale

Questa funzione è utilizzata per impostare il formato file predefinito per la funzione Scansione per E-mail e memoria USB quando l'indirizzo email è inserito manualmente premendo il tasto [Imm.Indirizzi].

Schermata dopo la selezione dell'opzione Bianco e Nero

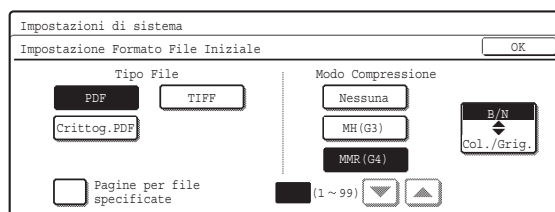

• Tipo File

B/N: PDF, Crittog.PDF, TIFF
Col./Grig.:PDF, Crittog.PDF, TIFF, JPEG

• Modo Compressione

B/N: Nessuna, MH(G3), MMR(G4)
Col./Grig.: Basso Comp, Medio Comp, Alto Comp

Selezionare i tasti desiderati. Quindi, selezionare l'opzione [OK].

Per modificare il numero di pagine per file, selezionare la casella di spunta [Pagine per file specificate], specificare il numero di pagine con i tasti numerici , quindi premere il tasto [OK]. (Per cambiare rapidamente il numero, mantenere il dito premuto sui tasti .)



Quando è selezionata [JPEG] per il tipo di file, non è possibile impostare [Pagine per file specificate].

Modo Compressione in Broadcast

Questa funzione è utilizzata per impostare il modo di compressione per il broadcast utilizzando i modi Scansione per E-mail o Internet-Fax. Il modo di compressione impostato qui è utilizzato per tutti i destinatari a prescindere dalle loro impostazioni del modo di compressione.

Bianco e nero: MH(G3), MMR(G4)

Colore/Scala di grigi: Basso Comp, Medio Comp, Alto Comp

Premere il tasto "Colore/Scala di grigi" o il tasto "Bianco e nero" a seconda dei casi, selezionare l'impostazione, quindi premere il tasto [OK].

Impostazione di un no. max di dati di trasm.(E-Mail)

Per evitare la trasmissione di file di immagini eccessivamente grandi nella modalità scansione, è possibile impostare un limite per le dimensioni dei file su valori da 1 MB a 10 MB con incrementi pari a 1 MB. Se le dimensioni del file d'immagini creato mediante scansione dell'originale superano il limite, il file d'immagini viene scartato. Per impostare un limite, assicurarsi che non sia selezionato il tasto [Illimitato] , specificare il limite con i tasti numerici , quindi premere il tasto [OK]. (Per cambiare rapidamente il numero, mantenere il dito premuto sui tasti .)

Se non si vuole impostare un limite, premere il tasto [Illimitato] e premere il tasto [OK].



Questa impostazione è collegata all'opzione "[Impostazione di un no. max di dati di trasm.\(E-Mail\)](#)" (pagina 107) nelle impostazioni di invio di Internet fax.

Dimensione max allegati dati (FTP/Desktop/Rete)

È possibile fissare un limite alle dimensioni dei file inviabili per mezzo della funzione Scansione su FTP, Scansione su desktop e Scansione su cartella di rete. Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di spunta e premere il tasto [OK].



- Per informazioni sul limite prestabilito delle dimensioni dei file, rivolgersi al proprio rivenditore di fiducia.
- Se si esegue una trasmissione seriale che comprende sia destinazioni e-mail sia destinazioni di I-Fax, il limite fissato in "[Impostazione di un no. max di dati di trasm.\(E-Mail\)](#)" assume la priorità.

Impostazione Indirizzo predefinito

È possibile memorizzare un indirizzo predefinito che consente la trasmissione semplicemente premendo il tasto [AVVIO A COLORI] (○●●●●) o il tasto [AVVIO IN B/N] (○●) senza dover specificare un indirizzo.

Impostazioni di sistema
Impostazione Indirizzo predefinito [Cancella] [OK]
 Abilita Indirizzo predefinito
Aggiunta Sel. aaa aaa

- 1 Selezionare la casella di spunta [Abilita Indirizzo predefinito].

2 Premere il tasto [Aggiunta Sel.] e selezionare l'indirizzo.

Selezionare uno dei tasti, quindi premere il tasto [OK].

3 Premere il tasto [OK].



- Quando questa impostazione è abilitata, la schermata principale passa al modo scansione.
- È possibile solo la trasmissione a un unico indirizzo di Scansione per E-mail, Scansione su FTP, Scansione su Desktop o Scansione su cartella di rete.

Impostazione Bcc

Questa impostazione abilita la consegna Bcc. Quando è selezionata la casella di spunta [Abilita Bcc], il tasto [Bcc] viene visualizzato nella schermata della rubrica di invio immagini assieme ai tasti [A] e [Cc]. Quando è selezionata la casella di spunta [Visualizza Indirizzi Bcc nella Pagina Stato Lavori], gli indirizzi Bcc sono visualizzati nella lista della schermata stato lavori e nella scheda Contr. Indir.

Disabilita Funzione di scansione

Questa funzione è utilizzata per disabilitare i modi scansione PC e scansione memoria USB. Quando questi modi sono disabilitati, appaiono in grigio se li si vuole selezionare nella schermata principale. Selezionare le caselle di spunta dei modi che si desidera disabilitare e premere il tasto [OK].

Preimpostazione Firma e-mail

È possibile inserire automaticamente una firma alla fine del testo di una e-mail. Questa funzione è molto comoda quando la politica aziendale obbliga a inserire una certa firma alla fine dell'e-mail.

La firma da inserire può essere configurata nelle pagine Web. Questa impostazione consente semplicemente di abilitare o disabilitare la firma.

Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di spunta e premere il tasto [OK].



Questa impostazione è collegata all'opzione "[Preimpostazione Firma e-mail](#)" (pagina 106) nelle impostazioni predefinite del modo Internet-Fax..

Impostazioni I-Fax



Queste impostazioni possono essere configurate quando è installato il kit d'espansione per Internet Fax.

Impostazioni I-Fax Predefinite

Queste impostazioni sono utilizzate per configurare le impostazioni predefinite del modo Internet Fax.

Premere il tasto [Impostazioni Invio Immagine], il tasto [Impostazioni I-Fax] e il tasto [Impostazioni I-Fax Predefinite] per configurare le impostazioni.

Imposta proprio Nome e Indirizzo I-Fax

Questa funzione è utilizzata per configurare il nome del mittente e l'indirizzo per il modo Internet Fax. Il nome e l'indirizzo del mittente inseriti sono stampati nella parte superiore di ogni pagina di fax inviata.

Impostazioni di sistema
Imposta proprio Nome e Indirizzo I-Fax [OK]

Nome AAA AAA

Prop.Indiriz. aaa@aaa.aa.com

1 Premere il tasto [Nome] e inserire il nome.

È possibile digitare fino a 40 caratteri per il nome. Una volta inserito il nome, premere il tasto [OK].

2 Premere il tasto [Prop.Indiriz.] e inserire il nome del mittente.


È possibile digitare fino a 56 caratteri. Una volta inserito l'indirizzo/dominio, premere il tasto [OK].

3 Premere il tasto [OK].




Per la procedura di inserimento del testo, consultare il cap. "6. IMMISSIONE DI TESTO" della Guida dell'utente.

Attivazione Automatica Stampa

Quando il tasto [ACCENSIONE] () è sulla posizione "off" (ma l'interruttore dell'alimentazione principale è sulla posizione "on") e si riceve un Internet fax, questa funzione attiva la macchina e stampa il fax.

Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di spunta e premere il tasto [OK].

Quando questa funzione è disabilitata, gli Internet fax ricevuti non sono stampati finché il tasto [ACCENSIONE] () non viene posizionato su "on".

Impostazioni volume altoparlanti I-Fax

Questa funzione è utilizzata per regolare il volume dei segnali di ricezione fax e di errori di comunicazione udibili attraverso gli altoparlanti.

Un segnale di ricezione fax è emesso dopo che la macchina ha controllato il server di posta e recupera i fax ricevuti. Un segnale di errore di comunicazione è emesso quando si riceve una e-mail di fallita consegna da parte del destinatario dell'Internet fax.

Impostazioni di sistema
Impostazione Volume Altoparlanti I-Fax [OK]

Segnale Di Ricezione

Segnale Di Errore Di Comunicazione

Volume: Piccolo Volume: Medio Volume: Grande Nessun suono

Selezionare uno dei tasti, quindi premere il tasto [OK].

Stampa Originale su Rapporto Transazione

Quando si stampa un rapporto di transazione, questa funzione è utilizzata per stampare sul rapporto di transazione parte della prima pagina dell'originale trasmesso. Selezionare una delle impostazioni sottostanti.

- Stampa Intero Report
- Stampa Solo Report Errori
- Nessun Report Stampato

Selezionare uno dei tasti, quindi premere il tasto [OK]. Questa impostazione non sarà effettiva se la seguente opzione "[Impostazione Selezione Stampa Report Transazioni](#)" (pagina 106) è configurata sul valore "Nessun Report Stampato".

Impostazione Selezione Stampa Report Transazioni

Questa funzione è utilizzata per scegliere se un report di transazione è stampato o meno, e, nel caso in cui è stampato, per scegliere le condizioni di stampa. Selezionare un'impostazione per ognuna delle seguenti operazioni:

Invio Singoli

- **Stampa Intero Report:**
Stampa un report dopo ogni trasmissione.
- **Stampa Solo Report Errori:**
Stampa un report quando la trasmissione non riesce.
- **Nessun Report Stampato:**
Non stampa mai un report.

Broadcast

- **Stampa Intero Report:**
Stampa un report dopo ogni trasmissione broadcast.
- **Stampa Solo Report Errori:**
Stampa un report quando la trasmissione non riesce.
- **Nessun Report Stampato:**
Non stampa mai un report.

Ricezione

- **Stampa Intero Report:**
Stampa un report dopo ogni ricezione.
- **Stampa Solo Report Errori:**
Stampa un report quando la ricezione non riesce.
- **Nessun Report Stampato:**
Non stampa mai un report.

Una volta selezionato il tasto desiderato in ogni schermata delle impostazioni, premere il tasto [OK]. Quando si stampa un rapporto di transazione, è possibile stampare sul rapporto parte della prima pagina dell'originale trasmesso. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "[Stampa Originale su Rapporto Transazione](#)" (pagina 105).

Impostazione Selezione Stampa Report Attivita'

Questa funzione è utilizzata per la stampa in tempi da determinare del Report Attivita' Invio Immagine memorizzato nella memoria della macchina.

Quando si preme il tasto [Stampa Automatica con Memoria Esaurita] , il report di attività sarà stampato automaticamente quando si raggiunge un totale combinato di 200 trasmissioni e ricezioni. Quando si preme il tasto [Stampa Ogni Giorno all'Ora Indicata] , il report di attività sarà stampato automaticamente ogni giorno all'ora indicata. (È possibile selezionare contemporaneamente entrambe le impostazioni.) Per abilitare una o entrambe le impostazioni, selezionare una o entrambe le caselle di spunta . Se si preme il tasto [Stampa Ogni Giorno all'Ora Indicata] , verranno visualizzati i tasti perché si possa specificare l'ora. Premere i tasti "Ora" e "Minuti", impostare i valori con i tasti , e premere il tasto [OK] quando si è terminata la operazione. (Per cambiare rapidamente il numero, mantenere il dito premuto sui tasti .)



- Se si seleziona solamente l'impostazione "Stampa Ogni Giorno all'Ora Indicata" e il numero di transazioni registrate supera le 200 prima dell'ora indicata, ogni nuova transazione cancellerà la transazione più vecchia (che non sarà stampata).
- È inoltre possibile stampare manualmente il Report Attività Invio Immagine. Consultare la sezione "[Stampa elenco \(amministratore\)](#)" (pagina 112) della Guida alle impostazioni di sistema (amministratore).

Impostazioni Selezione Di Stampa Del Testo

Normalmente i file di immagini allegati agli Internet fax sono stampati. Questa impostazione può essere abilitata perché venga stampato anche il testo della e-mail (oggetto e messaggio).

Questa impostazione si applica inoltre alla stampa del testo dei messaggi e-mail sprovvisti di allegati.

Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di spunta e premere il tasto [OK].



È possibile stampare fino a 5 pagine di testo.

Preimpostazione Firma e-mail

È possibile inserire automaticamente una firma alla fine del testo di una e-mail. Questa funzione è molto comoda quando la politica aziendale obbliga a inserire una certa firma alla fine dell'e-mail.

Il contenuto della firma può essere configurato nelle pagine Web. Questa impostazione consente semplicemente di abilitare o disabilitare la firma.

Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di spunta e premere il tasto [OK].



Questa impostazione è collegata all'opzione "[Preimpostazione Firma e-mail](#)" (pagina 104) nelle impostazioni di scansione.

Impostazioni Di Invio I-Fax

Di seguito sono descritte le impostazioni di invio I-Fax.

Premere il tasto [Impostazioni Invio Immagine], il tasto [Impostazioni I-Fax] e il tasto [Impostazioni Di Invio I-Fax] per configurare le impostazioni.

Impostazioni Report Ricezione I-Fax On/Off

Questa impostazione serve per richiedere un report di ricezione in caso di invio di un Internet fax.

Il report di ricezione è inviato all'indirizzo del mittente memorizzato in "Impostazione Proprio Nome e Indirizzo I-Fax".

Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di spunta e premere il tasto [OK].

Impostazione Timeout Richiesta Report Di Ricezione I-Fax

L'intervallo temporale in cui la macchina attenderà il report di ricezione dalla macchina del destinatario può essere impostato su un valore compreso fra 1 minuti e 240 ore.

Premere i tasti "Ora" e "Minuti", specificare il valore con i tasti , quindi premere il tasto [OK]. (Per cambiare rapidamente il numero, mantenere il dito premuto sui tasti .)



È possibile configurare questa impostazione solo quando è attiva l'opzione "Impostazioni Report Ricezione I-Fax On/Off".

Numero di Rinvii dall'Errore di Ricezione

Quando si riceve un messaggio di errore da un destinatario di internet fax, il numero a cui eseguire il rinvio può essere impostato da 0 a 15.

Inserire il numero desiderato con i tasti numerici e premere il tasto [OK]. (Per cambiare rapidamente il numero, mantenere il dito premuto sui tasti .)



È possibile configurare questa impostazione solo quando è attiva l'opzione "Impostazioni Report Ricezione I-Fax On/Off".

Impostazione di un no. max di dati di trasm.(E-Mail)

Per evitare la trasmissione di file di immagini eccessivamente grandi mediante Internet-Fax, è possibile impostare un limite per le dimensioni dei file su valori da 1MB a 10 MB con incrementi pari a 1 MB.

Se le dimensioni del file d'immagini creato mediante scansione dell'originale superano il limite, il file d'immagini viene scartato.

Per impostare un limite, assicurarsi che non sia selezionato il tasto [Illimitata] , specificare il limite con i tasti numerici , quindi premere il tasto [OK]. (Per cambiare rapidamente il numero, mantenere il dito premuto sui tasti .)

Se non si vuole impostare un limite, premere il tasto [Illimitata] e premere il tasto [OK].



Questa impostazione è collegata all'opzione "Impostazione di un no. max di dati di trasm.(E-Mail)" (pagina 104) nelle impostazioni di scansione.

Impostazione Invio Rotazione

Quando si trasmette un'immagine dei seguenti formati, questa funzione ruota l'immagine in senso antiorario di 90 gradi.

- A4, B5R, A5R, 8-1/2" x 11", 5-1/2" x 8-1/2"R, 16K

Per utilizzare questa impostazione, selezionare le caselle di spunta corrispondenti ai formati desiderati e premere il tasto [OK].



Le immagini di formato A4R e 8-1/2" x 11"R non sono ruotate.

Stampa Numero Pagina in Destinatario

Quando l'immagine trasmessa è stampata dalla macchina ricevente, è possibile inserire il numero di pagina nella parte superiore di ogni pagina stampata.

Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di spunta e premere il tasto [OK].

Impostazioni Di Ricezione I-Fax

Di seguito sono descritte le impostazioni di ricezione I-Fax.

Premere il tasto [Impostazioni Invio Immagine], il tasto [Impostazioni I-Fax] e il tasto [Impostazioni Di Ricezione I-Fax] per configurare le impostazioni.

Impostazione Riduzione Ricezione Automatica

Quando si riceve un fax che comprende il nome e il numero del mittente, l'immagine ricevuta è leggermente più grande del formato standard. Questa impostazione viene utilizzata per ridurre automaticamente l'immagine in modo che si adatti alle dimensioni standard.

Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di spunta e premere il tasto [OK].



- Se l'impostazione Riduzione Ricezione Automatica è disabilitata, i bordi dell'immagine al di fuori del formato standard risulteranno tagliati. Tuttavia, l'immagine sarà più chiara perché sarà stampata nello stesso formato dell'originale.
- Dimensioni standard sono A4 e B5 (8-1/2" x 11" e 8-1/2" x 5-1/2").

Impostazione Ricezione Fronte Retro

Questa funzione è utilizzata per selezionare se i fax ricevuti sono stampati su entrambe le facciate del foglio. Quando questa impostazione è abilitata e si riceve un fax di 2 o più pagine (le pagine devono essere di identico formato), esse sono stampate su entrambe le facciate del foglio.

Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di spunta e premere il tasto [OK].

Impostazione Indirizzo per Inoltro dei Dati

Quando la macchina non è in grado di stampare un fax ricevuto, esso può essere inoltrato a un'altra macchina. Questa impostazione è utilizzata per configurare l'indirizzo dell'altra macchina.

Impostazioni di sistema
Impostazione indirizzo per inoltro dei dati [OK]
Inoltro a yyy@xx.xxx.com

1 Premere il tasto [Inoltro a] e inserire l'indirizzo di inoltro.

È possibile digitare fino a 64 caratteri per l'indirizzo. Una volta inserito l'indirizzo, premere il tasto [OK].

2 Premere il tasto [OK].



- Per la procedura di inserimento del testo, consultare il capitolo "6. IMMISSIONE DI TESTO" della Guida dell'utente.
- Non è possibile memorizzare indirizzi di inoltro multiplo.

Stampa RX Ridotta Form. Lettera

Quando si riceve un fax in formato lettera R, questa funzione riduce il fax al formato A4R.

Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di spunta e premere il tasto [OK].



Quando questa impostazione è abilitata, anche i fax di formato A4R vengono ridotti.

Impostazione Timeout di Comunicazione POP3

Il tempo di attesa della macchina prima che interrompa la ricezione quando non riceve una risposta dal server di posta (server POP 3) può essere impostato su un numero di secondi da 30 a 300 con incrementi pari a 30 secondi.

Specificare il tempo con i tasti , quindi premere il tasto [OK]. (Per cambiare rapidamente il numero, mantenere il dito premuto sui tasti .)

Impostazione Intervallo Di Controllo Ricezione

Questa funzione è utilizzata per specificare la frequenza con cui la macchina controlla automaticamente il server di posta (server POP 3) per verificare la ricezione di Internet fax. Tale frequenza può essere impostata su un tempo da 0 minuti a 8 ore con incrementi pari a un minuto.

Quando si specifica il valore 0 ore e 0 minuti, la macchina non controlla automaticamente il server di posta per verificare la ricezione di Internet fax.


Premere i tasti "Ora" e "Minuti", specificare il valore con i tasti , quindi premere il tasto [OK]. (Per cambiare rapidamente il numero, mantenere il dito premuto sui tasti .)



Inoltre la macchina controlla il server di posta (POP3) per verificare la ricezione di Internet fax quando è accesa. (Tranne quando si specifica il valore 0 ore e 0 minuti.)

Impostazione Nome Dominio/Posta Indesiderati

Questa impostazione è utilizzata per consentire o rifiutare la ricezione da indirizzi o domini specificati. Per rifiutare la ricezione da indirizzi o domini specificati, premere il tasto [Rifiuta Ricezione], quindi il tasto [OK]. Quando si abilita solo la ricezione dall'indirizzo o dal dominio programmato dall'utente, premere il tasto [Consenti Ricezione], quindi [OK]. Per consentire la ricezione da tutti gli indirizzi e da tutti i domini, anche se sono stati precedentemente specificati, selezionare [Tutto Non Valido].

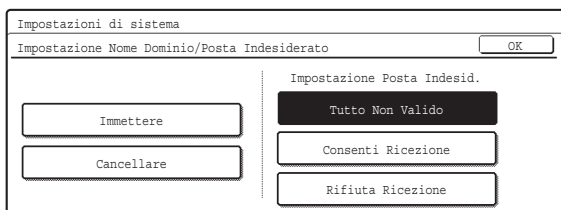

Memorizzazione indirizzi o domini

È possibile memorizzare fino a 50 indirizzi o domini.

1 Premere il tasto [Immettere] e inserire l'indirizzo o il dominio.

È possibile digitare fino a 64 caratteri. Una volta inserito l'indirizzo/dominio, premere il tasto [OK].

2 Premere il tasto [OK].

Per memorizzare un altro indirizzo o dominio, ripetere la procedura dalla fase 1. Gli indirizzi o i domini saranno memorizzati in successione.



- Per la procedura di inserimento del testo, consultare il capitolo "6. IMMISSIONE DI TESTO" della Guida dell'utente.
- Quando non sono memorizzati indirizzi indesiderati, è possibile premere solamente il tasto [Immettere].
- Se il primo carattere inserito non è una "@", la voce è considerata un indirizzo. Se il primo carattere è una "@", la voce è considerata un dominio. (xxx@xx.xxx.com è considerato un indirizzo, mentre @xx.xxx.com è classificato come dominio).
- La memorizzazione di un indirizzo riguarda solo quell'indirizzo in particolare. La memorizzazione di un dominio riguarda tutti gli indirizzi appartenenti a quel dominio.

Cancellazione

1 Premere il tasto [Cancellare].

Selezionare l'indirizzo o il dominio che si desidera cancellare dall'elenco di indirizzi o domini memorizzati. Verrà ora visualizzato un messaggio di conferma dell'operazione. Premere il tasto [Si].

2 Premere il tasto [OK].

Impostazioni I-Fax di output

(Quando è installato un vassoio destro.)

Impostare il vassoio di uscita quando si riceve un internet fax.

Selezionare il tasto desiderato (i tasti dipenderanno dalla configurazione della macchina) e premere il tasto [OK].

Impostazioni Archiv. Doc.

Di seguito sono descritte le impostazioni dell'archiviazione documenti. Premere il tasto [Impostazioni Archiv. Doc.] e configurare le impostazioni.

Impostazioni Mod. Predefinito

Questa funzione è utilizzata per specificare quale modo, Condivisione o Riservato, è utilizzato come modo predefinito quando si memorizza un file.

Quando si seleziona [Modo Riservato], sarà selezionata la casella di spunta [Confidenziale] nella schermata di informazioni del file .

Selezionare uno dei tasti, quindi premere il tasto [OK].

Impost. Metodo Ordinamento

Questa impostazione è utilizzata per selezionare l'ordine di visualizzazione dei file memorizzati nella Cartel. Princ., nella Cartella Personalizzata e nella Cartella Selezione Rapida File. Configurare una delle seguenti impostazioni:

- Nome file
- Nome Utente
- Data

Selezionare uno dei tasti, quindi premere il tasto [OK].

Esempio di schermata di una cartella

Nome File	Nome Utente	Data
file-01	Name 1	01/08/2005
file-02	Name 2	01/08/2005
file-03.tiff	Name 3	01/08/2005

Utente 1 Ricerca Selez. cartella

Tutti I File Per Lavoro Stampa Batch

Lavoro Disponibile Per Le Impostazioni

Questa funzione è utilizzata per selezionare il tipo di lavori memorizzati che possono essere recuperati e utilizzati.

Gli elementi visualizzati dipenderanno dalla configurazione della macchina.

Impostazioni di sistema
Lavoro Disponibile Per Impostazioni Lavori OK

Stampa	Invio scansione
Invio I-Fax	Invio Fax

Premere il tasto che si desidera configurare.

Impostazioni di sistema
Lavoro Disponibile Per Impostazioni Lavori/Stampa OK

<input checked="" type="checkbox"/> Copia	<input checked="" type="checkbox"/> Stampante	<input type="checkbox"/> Invio scansione
<input type="checkbox"/> Invio I-Fax (incl. PC-I-Fax)	<input type="checkbox"/> Invio fax (incl. PC-Fax)	<input checked="" type="checkbox"/> Acquisisci su HDD

Seleziona/Annulla Tutto

Selezionare le caselle di spunta dei lavori desiderati, quindi premere il tasto [OK].

(Quando si preme il tasto [Seleziona/Annulla Tutto], tutte le impostazioni diventano . Quando si preme il tasto in tale condizione, tutte le impostazioni diventano .)

Impostazione Autorità amministratore

Nel caso di cartelle e file personalizzati che dispongono di una password, questa impostazione è utilizzata per consentire l'inserimento di una password da amministratore per annullare e cancellare la password. Una volta selezionate le caselle di spunta desiderate , premere il tasto [OK].



Questa impostazione può essere utilizzata solo per cancellare una password. Non può essere utilizzata per modificarla.

Impostazioni modalità colore predefinita


Configura le impostazioni standard per la funzione Acquisisci su HDD.

- Colore: Auto, Tutti i colori, 2 colori
- B/N: Mono 2, Scala di grigi

Premere il tasto "Colore" o il tasto "B/N" a seconda dei casi, selezionare l'impostazione, quindi premere il tasto [OK].

Impostazioni Esposizione Di Default

Questa impostazione è utilizzata per regolare il livello d'esposizione della scansione nel modo archiviazione documenti.

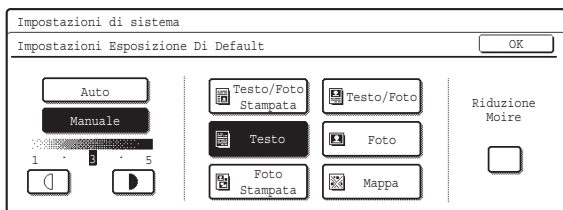

• Esposizione

L'esposizione può essere regolata automaticamente o manualmente. Premere il tasto [Auto] o [Manuale]. Se si è premuto il tasto [Manuale], specificare l'esposizione con i tasti . Diminuire il livello verso il valore "1" per ottenere una minore esposizione, viceversa aumentarlo verso il valore "5" per ottenere un'esposizione maggiore.

• Tipo Immagine Originale

Il modo di esposizione può essere modificato in base al tipo di originale. Selezionare il tasto desiderato.

- Testo/Foto Stampata
- Testo/Foto
- Testo
- Foto*
- Foto Stampata*
- Mappa*

* Non appare quando l'esposizione è impostata sul valore [Auto].

• Riduzione Moire

Per ridurre l'effetto moiré durante la scansione, selezionare la casella di spunta [Riduzione Moire].

Impostazione Risoluzione Iniziale

Scegliere per la trasmissione una delle risoluzioni elencate di seguito.

- 100dpiX100dpi
- 200dpiX200dpi
- 300dpiX300dpi
- 400dpiX400dpi
- 600dpiX600dpi

Selezionare uno dei tasti, quindi premere il tasto [OK].

Impostazione Rapporto di compressione dati colori

I rapporti di compressione per la trasmissione di un file a colori memorizzato sono i seguenti: [Basso Comp], [Medio Comp] oppure [Alto Comp].

Selezionare uno dei tasti, quindi premere il tasto [OK].

Vassoio Uscita Standard


(Quando è installato un vassoio destro.)

Questa impostazione è utilizzata per selezionare il vassoio di uscita predefinito per la stampa di un file memorizzato mediante la funzione Acquisisci su HDD. Gli elementi visualizzati dipenderanno dalla configurazione della macchina.

Selezionare uno dei tasti, quindi premere il tasto [OK].

Suono Scansione Completa

Questa impostazione regola il volume del suono emesso quando termina la scansione. È anche possibile spegnere il suono.

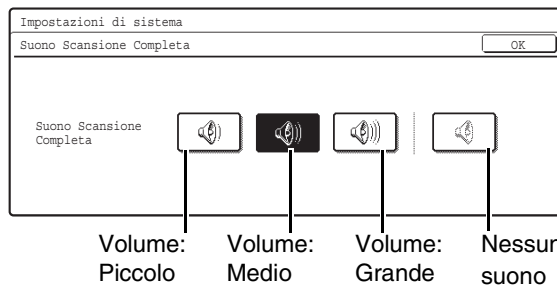

Selezionare uno dei tasti, quindi premere il tasto [OK].

Cancella Tutti I File Veloci

Questa funzione cancella tutti i file dalla Cartella

Selezione Rapida File esclusi quelli protetti.

Per cancellare tutti i file, premere il tasto [Cancellare].

Per cancellare automaticamente tutti i file dalla Cartella Selezione Rapida File esclusi quelli protetti quando il tasto [ACCENSIONE] () è sulla posizione "on", selezionare la casella di spunta [Cancellare tutti i file veloci all'accensione (Esclusi quelli protetti)].

Disabilita timbro per la ristampa

Quando un file memorizzato è recuperato e stampato, questa impostazione proibisce la selezione dell'impostazione

"Timbro" nei modi speciali. Se un'impostazione del menu di stampa è già selezionata, non sarà possibile modificarla.

Questa funzione può essere utilizzata per assicurare la coerenza delle informazioni stampate, per esempio tra la data originale del file e la data in cui esso è recuperato e stampato. Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di spunta e premere il tasto [OK].

Impostazioni Stampa Batch

Quando si esegue la stampa di file in batch, si utilizza questa impostazione per evitare di selezionare il tasto [Tutti gli utenti] e il tasto [Utente Sconosc.] nello schermo per la selezione degli utenti.

Selezionare le caselle di controllo per le voci che si desidera evitare, quindi premere il tasto [OK].

- Selezione di [Tutti Utenti] non consentita.
- Selezione di [Utente Sconosc.] non consentita.

Stampa elenco (amministratore)

Questa funzione è utilizzata per stampare elenchi e report utilizzati solo dall'amministratore della macchina. Premere il tasto [Stampa elenco (amministratore)] e configurare le impostazioni.

Elenco Impostazioni amministratore

È possibile stampare gli elenchi delle impostazioni dell'amministratore per i seguenti modi.

- Copia
- Stampa
- Invio Immagine
- Archiviazione Documenti
- Impostazioni di protezione
- Comune
- Elenco Impostazioni di tutti gli amministratori

Premere il tasto desiderato. Il processo di stampa avrà inizio.

Report Attivita' Invio Immagine

È possibile stampare separatamente i seguenti Report Attivita' Invio Immagine.

- Rapporto Attività di invio immagini (Scanner)
- Report Attività Invio Immagini (Internet-Fax)
- Report Attività Invio Immagini (Fax)

Premere il tasto desiderato. Il processo di stampa avrà inizio.

Elenco Nomi Posta/Domini Indesiderati

(Quando è installato il kit d'espansione per Internet fax.)

Questa opzione stampa un elenco degli indirizzi di posta/nomi di dominio indesiderati archiviati in memoria utilizzando la funzione "[Impostazione Nome Dominio/Posta Indesiderati](#)" (pagina 109) nelle impostazioni di sistema (amministratore).

Lista routing in ingresso

Questa opzione stampa un elenco delle opzioni di "Impostazione Instradamento in entrata".

Lista documenti amm.

Questa opzione stampa un elenco delle impostazioni della "Funzione di Amministrazione documenti".

Elenco Impostazioni Web

(Quando la connessione di rete è abilitata.)

Questa funzione consente la stampa delle impostazioni configurate nelle pagine Web.

Lista Impost. Metadata

(Quando è installato il modulo integrazione applicazione.)

Questa opzione consente di stampare un elenco della serie di metadati memorizzati nelle pagine Web.

Impostazioni Di Protezione

Le seguenti impostazioni riguardano la sicurezza. Premere il tasto [Impostazioni Di Protezione] e configurare le impostazioni.

Impostazioni SSL

È possibile applicare la trasmissione SSL ad una trasmissione di dati sulla rete.

SSL è il protocollo in grado di crittografare i dati, quindi riceverli e inviarli. Il crittare i dati rende possibile la trasmissione e la ricezione sicure di informazioni confidenziali.


L'SSL può essere abilitato per i seguenti protocolli:

- HTTPS: utilizzo del codice SSL per lo scambio di informazioni tra server e client Web.
- IPP-SSL: utilizzo del codice SSL per la trasmissione e ricezione mediante IPP.

Per abilitare queste impostazioni, selezionare le caselle di spunta desiderate e premere il tasto [OK].

Abilita/disab. impostazioni

Le seguenti impostazioni sono utilizzate per proibire l'uso di certe funzioni. Premere il tasto [Abilita/disab. impostazioni] e configurare le impostazioni.

 Le impostazioni Enable/Disable Settings controllano gli stessi parametri di altre impostazioni quali [Condizione Stampante]. Queste impostazioni sono associate (la modifica di una impostazione comporta la modifica dell'altra).

Controllo utente

Disabilita stampa di utente non valido

È possibile proibire la stampa a utenti che non inseriscono nel driver della stampante le informazioni utente corrette o che non sono memorizzati nella macchina per la stampa FTP o altri lavori diretti di stampa.

Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di spunta e premere il tasto [OK].

Impostazioni Pannello Operativo

Annulla Timer azzeramento automatico

Questa impostazione è utilizzata per disabilitare la Cancellazione Automatica.

Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di spunta e premere il tasto [OK].

Disabilitazione Priorità Lavori

La funzione priorità lavori può essere disabilitata. Dopo la disabilitazione, il tasto [Priorità] non verrà visualizzato nella schermata di stato dei lavori.

Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di spunta e premere il tasto [OK].

Disattivazione Stampa Bypass

Questa impostazione è utilizzata per disattivare la stampa bypass (stampa di altri lavori prima di un lavoro interrotto* perché la carta necessaria non si trova in nessuno dei vassoi).

Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di spunta e premere il tasto [OK].

* Non sono compresi i casi in cui la carta si esaurisce durante il lavoro.

Disattiva Ripetizione Tasti Automatici

Questa impostazione è utilizzata per disabilitare la funzione Ripetizione Tasti Automatici.

Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di spunta e premere il tasto [OK].

Disabilita Regolazione Orologio

Questa impostazione è utilizzata per proibire la modifica di data e ora.

Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di spunta e premere il tasto [OK].

Disattivare Modo Copertina/Inseri

Questa impostazione è utilizzata per proibire l'uso della funzione copertine e inseri.

Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di spunta e premere il tasto [OK].

Controllo Periferica

Disabilitazione Alimentatore Originali

Utilizzare questa impostazione per proibire l'uso dell'alimentatore di documenti automatico, per esempio quando non funziona correttamente. (Quando questa impostazione è abilitata, è comunque possibile utilizzare la lastra di esposizione per effettuare scansioni.)

Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di spunta e premere il tasto [OK].

Disabilitazione Fronte/retro

Questa opzione è utilizzata per disabilitare la stampa fronte/retro, per esempio a causa di un funzionamento non corretto.

Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di spunta e premere il tasto [OK].

Disattivare Vassoio Grande Capacità

(Quando è installato un vassoio alta capacità.)

Questa impostazione è utilizzata per proibire l'utilizzo di un vassoio alta capacità, ad esempio perché non funziona correttamente.

Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di spunta e premere il tasto [OK].

Disabilitaz. Cassetto Carta Opzionale

(Quando è installato un cassetto carta opzionale.)

Questa impostazione è utilizzata per disabilitare il cassetto carta opzionale, ad esempio perché non funziona correttamente.

Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di spunta e premere il tasto [OK].

Disattivazione di Impostazioni del vassoio

Questa impostazione è utilizzata per proibire la configurazione del vassoio.

Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di spunta e premere il tasto [OK].

Disabilitaz. finitore

(Quando è installato un finitore classico o con funzione di pinzatura a sella.)

Questa impostazione disabilita il finitore classico o con funzione di pinzatura a sella, per esempio quando non funziona correttamente.

Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di spunta e premere il tasto [OK].

Disattivazione Offset

Questa impostazione è utilizzata per disabilitare la funzione offset.

Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di spunta e premere il tasto [OK].

Disabilitazione Pinzatrice

(Quando è installato un finitore classico o con funzione di pinzatura a sella.)

Questa impostazione è utilizzata per proibire la pinzatura, per esempio quando l'unità pinzatrice del finitore classico o del finitore con pinzatura a sella non funziona correttamente.

Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di spunta e premere il tasto [OK].

Disattiva Perforatura

(Quando è installato un modulo di foratura.)

Questa impostazione è utilizzata per proibire la perforatura, per esempio quando il modulo di foratura del finitore classico o del finitore con pinzatura a sella non funziona correttamente.

Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di spunta e premere il tasto [OK].

Disattivazione della Modalità colore

(Quando si è verificato un errore di colori.)

Quando si verifica un errore di colori e l'operazione di stampa non è possibile, l'utilizzo del modo colore può essere proibito in questo caso d'emergenza e può essere consentita solamente la stampa in bianco e nero.

Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di spunta e premere il tasto [OK].



Questa funzione è utilizzata solo come misura d'emergenza. Una volta abilitata questa impostazione, solo un tecnico autorizzato potrà annullarla. Contattare immediatamente il concessionario o il centro d'assistenza SHARP più vicino a voi perché un tecnico autorizzato possa annullare l'impostazione e risolvere il problema relativo ai colori.

Disattivare Modo Unità Principale

Questa funzione proibisce di utilizzare la macchina come unità principale per la stampa tandem.

Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di spunta e premere il tasto [OK].
(Normalmente questa impostazione non è necessaria.)

Disattivare Modo Unità Secondaria

Questa funzione proibisce di utilizzare la macchina come unità secondaria per la stampa tandem.

Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di spunta e premere il tasto [OK].
(Normalmente questa impostazione non è necessaria.)

Impostazioni Copia

Disabilit. Copia in Formato/Direzione Diff.

Questa funzione è utilizzata per proibire la copia quando la carta e l'originale sono orientati in maniera diversa o non è caricata la carta dal formato corretto. Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di spunta e premere il tasto [OK].



Questa impostazione è applicabile solo quando è disabilitata l'opzione "Impostazione Rotazione Copia" (pagina 92).

Disabilita Cancellazione dei Programmi di Lavoro

Questa funzione è utilizzata per la cancellazione e la modifica delle impostazioni di copia memorizzate nei programmi di lavoro.

Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di spunta e premere il tasto [OK].

Disattivazione Bypass in Modo Fronte/retro

Questa funzione è utilizzata per proibire l'uso del vassoio bypass quando si effettuano copie fronte/retro.

Il vassoio bypass si utilizza spesso per alimentare etichette, lucidi e altri tipi speciali di carta che non permettono la copia fronte/retro. Se uno di questi tipi speciali di carta entra nell'unità in fase di rovesciamento, è possibile che l'unità venga danneggiata o che si produca un inceppamento. Se si usano spesso tipi speciali di carta che non permettono la copia fronte/retro, è consigliabile abilitare questa impostazione.

Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di spunta e premere il tasto [OK].

Disabilit. Selez. Automatica Carta

Questa impostazione è utilizzata per disabilitare la funzione Selezione Carta Automatica.

Quando è abilitata questa impostazione, non avviene la selezione automatica di carta dello stesso formato dell'originale sulla lastra di esposizione o nell'alimentatore di documenti automatico.

Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di spunta e premere il tasto [OK].

Impostazioni Stampante

Impedisci Stampa Pagina Avvisi

Questa impostazione è utilizzata per disabilitare la stampa delle pagine d'avviso.

Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di spunta e premere il tasto [OK].

Impedisci Stampa Pagina Test

Questa impostazione è utilizzata per disabilitare la stampa delle pagine d'avviso. Quando questa impostazione è abilitata, la funzione "Pagina Test Stampante" delle impostazioni di sistema non può essere utilizzata per stampare pagine test.

Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di spunta e premere il tasto [OK].

Escludi Vassoio bypass da Selezione carta automatica

Quando la funzione Selezione Carta è impostata sul valore "auto", questa impostazione esclude il vassoio bypass dai vassoi selezionabili. È consigliabile abilitare questa impostazione quando si caricano frequentemente tipi speciali di carta nel vassoio bypass.

Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di spunta e premere il tasto [OK].

Impostazioni invio immagini

Disabilita Commutaz. Ordine di Visualizz.

Questa funzione è utilizzata per proibire le modifiche dell'ordine di visualizzazione (numero di ricerca ordine, crescente, decrescente) nella rubrica.

Quando questa impostazione è abilitata, toccando una scheda della Rubrica non si modifica l'ordine.

L'ordine di visualizzazione selezionato in quel momento sarà l'ordine utilizzato dopo l'abilitazione di questa impostazione.

Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di spunta e premere il tasto [OK].

Disabilita Funzione di scansione

Questa funzione è utilizzata per disabilitare i modi scansione PC e scansione memoria USB.

Quando questi modi sono disabilitati, appaiono in grigio se li si vuole selezionare nella schermata principale.

Selezionare le caselle di spunta dei modi che si desidera disabilitare e premere il tasto [OK].

Impostaz. per disabilitare la registraz. della destinazione

Si utilizza per impedire la memorizzazione delle destinazioni. È possibile impedire singolarmente la memorizzazione a partire dalla macchina, dalla pagina Web o dal computer.

Disabilita registrazione destinazione dal pannello operativo

Disabilita il controllo degli indirizzi da parte della macchina.

Per utilizzare questa impostazione, selezionare gli elementi desiderati , quindi premere il tasto [OK].

- Gruppo
- E-mail
- Internet-Fax
- Fax

(Quando si preme il tasto [Seleziona/Annulla Tutto], tutte le impostazioni diventano . Quando si preme il tasto in tale condizione, tutte le impostazioni diventano .)

Disabilita registrazione destinazione sulla pagina web

(Quando la connessione di rete è abilitata.)

Disabilita il controllo degli indirizzi a partire dalla pagina Web.

Per utilizzare questa impostazione, selezionare le caselle di controllo delle voci desiderate tra quelle seguenti, quindi premere il tasto [OK].

- Gruppo
- E-mail
- FTP
- Desktop
- Cartella rete.
- Internet-Fax
- Fax

(Quando si preme il tasto [Seleziona/Annulla Tutto], tutte le impostazioni diventano . Quando si preme il tasto in tale condizione, tutte le impostazioni diventano .)

Disabilita registrazione usando gli strumenti di scansione di rete

(Quando la connessione di rete è abilitata.)

Disabilita il controllo degli indirizzi a partire dal tool di scanner di rete.

Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di controllo , quindi premere il tasto [OK].

Impostazioni x disabilitare trasmissione

Si utilizzano queste impostazioni per disabilitare le operazioni di trasmissione.

Disabilitato [Ritrasmettere] nel modo trasmetti fax/immagine

Disabilita l'uso del tasto [Rinvia] nello schermo principale della modalità di invio immagine. Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di controllo , quindi premere il tasto [OK].

Disabilita selezione dalla rubrica

Si utilizza per disabilitare il destinatario selezionato nella Rubrica.

Per utilizzare questa impostazione, selezionare le caselle di controllo delle voci desiderate tra quelle seguenti, quindi premere il tasto [OK].

- E-mail
- FTP
- Desktop
- Cartella rete.
- Internet-Fax
- Fax

(Quando si preme il tasto [Seleziona/Annulla Tutto], tutte le impostazioni diventano . Quando si preme il tasto in tale condizione, tutte le impostazioni diventano .)

Disabilita Immissione Diretta

Questa impostazione impedisce l'inserimento diretto dell'indirizzo.

Per utilizzare questa impostazione, selezionare le caselle di controllo delle voci desiderate tra quelle seguenti, quindi premere il tasto [OK].

- E-mail
- Internet-Fax
- Fax

(Quando si preme il tasto [Seleziona/Annulla Tutto], tutte le impostazioni diventano . Quando si preme il tasto in tale condizione, tutte le impostazioni diventano .)

Disabilita trasmissione PC-I-Fax (Con kit di espansione per internet fax installato)

Disabilita la trasmissione da PC-I-Fax.

Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di controllo , quindi premere il tasto [OK].

Impostazioni Archiv. Doc.

Disabilita timbro per la ristampa

Quando un file memorizzato è recuperato e stampato, questa impostazione proibisce la selezione dell'impostazione "Timbro" nei modi speciali. Se un'impostazione del menu di stampa è già selezionata, non sarà possibile modificarla.

Questa funzione può essere utilizzata per assicurare la coerenza delle informazioni stampate, per esempio tra la data originale del file e la data in cui esso è recuperato e stampato.

Per abilitare questa impostazione, selezionare la casella di spunta e premere il tasto [OK].

Impostazioni Stampa Batch


Quando si esegue la stampa di file in batch, si utilizza questa impostazione per evitare di selezionare il tasto [Tutti gli utenti] e il tasto [Utente Sconosc.] nello schermo per la selezione degli utenti.

Selezionare le caselle di controllo per le voci che si desidera evitare, quindi premere il tasto [OK].

- Selezione di [Tutti Utenti] non consentita.
- Selezione di [Utente Sconosc.] non consentita.

Cambia Password amministratore

Questa funzione è utilizzata per modificare la password dell'amministratore. Premere il tasto [Cambia Password amministratore] e configurare le impostazioni.

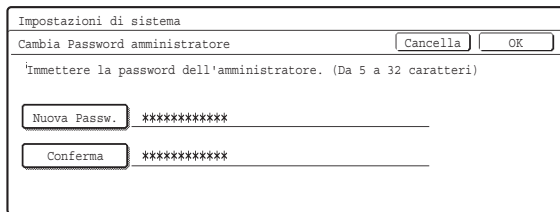

1 Premere il tasto [Nuova Passw.] e inserire la nuova password.

Inserire la password (da 5 a 32 caratteri) e premere il tasto [OK].

2 Premere il tasto [Conferma] e inserire la password una seconda volta.

3 Premere il tasto [OK].



- Per la procedura di inserimento del testo, consultare il capitolo "6. IMMISSIONE DI TESTO" della Guida dell'utente.
- Per conoscere la password di fabbrica, consultare la sezione "PER L'AMMINISTRATORE DELLA MACCHINA" della Guida alle norme di sicurezza.
- Quando si modifica la password, assicurarsi di ricordare la password nuova.
- È consigliabile modificare periodicamente la password dell'amministratore.

Chiave Prodotto

Di seguito sono illustrate le procedure d'inserimento delle chiavi prodotto dei kit d'espansione. Premere il tasto [Chiave Prodotto] e configurare le impostazioni.



- A seconda delle periferiche installate, potrebbe non essere possibile configurare alcune impostazioni.
- Contattare il proprio concessionario per l'inserimento della chiave prodotto.

Kit Di Espansione Scanner Di Rete

Inserire la chiave prodotto per utilizzare la macchina come uno scanner di rete.

Inserire la chiave prodotto con i tasti numerici e premere il tasto [Immettere].

Kit Espansione Stampante

Inserire la chiave prodotto per utilizzare la macchina come una stampante PCL.

Inserire la chiave prodotto con i tasti numerici e premere il tasto [Immettere].

Kit d'Espansione PS3

Inserire la chiave prodotto per utilizzare la macchina come uno scanner PostScript.

Inserire la chiave prodotto con i tasti numerici e premere il tasto [Immettere].

Kit di espansione per Internet-Fax

Inserire la chiave prodotto per utilizzare la macchina come un Internet Fax.

Inserire la chiave prodotto con i tasti numerici e premere il tasto [Immettere].

E-mail di Avviso e Stato

Inserire la chiave prodotto per utilizzare le funzioni Status Message /Alert Message della macchina.

Inserire la chiave prodotto con i tasti numerici e premere il tasto [Immettere].

Modulo Integrazione Applicaz.

Inserire la chiave prodotto per abilitare la macchina collegata o l'elaborazione dell'applicazione PC.

Inserire la chiave prodotto con i tasti numerici e premere il tasto [Immettere].

Numero Di Serie

Questa funzione consente di visualizzare il numero di serie necessario per ottenere la chiave prodotto.

Gestione/Richiamo Impost. di sistema

Le Impostazioni di Sistema attuali possono essere memorizzate, è possibile recuperare le impostazioni di sistema precedentemente memorizzate e ripristinare le impostazioni di sistema predefinite in fabbrica. Premere il tasto [Gestione/Richiamo Impost. di sistema] e configurare le impostazioni.

Ripristina Valori Default

Questa funzione è utilizzata per ripristinare i valori predefiniti in fabbrica delle impostazioni di sistema. Se si desidera creare un registro delle impostazioni attuali prima di ripristinare le impostazioni predefinite in fabbrica, stampare le impostazioni attuali mediante l'opzione "[Stampa elenco \(amministratore\)](#)" (pagina 112) disponibile nelle impostazioni di sistema (amministratore).



Dopo aver utilizzato questa funzione, bisogna uscire dalle impostazioni di sistema, spegnere l'alimentazione con il tasto [ACCENSIONE] (⏻), attendere alcuni secondi, quindi premere di nuovo il tasto [ACCENSIONE] (⏻) perché le impostazioni predefinite in fabbrica siano abilitate.

Memorizza Configurazione Corrente

Questa funzione è utilizzata per memorizzare le impostazioni di sistema configurate attualmente. Le impostazioni memorizzate saranno conservate anche se il tasto [ACCENSIONE] (⏻) è sulla posizione off. Per recuperare le impostazioni memorizzate, utilizzare l'opzione "[Ripristina Configurazione](#)" illustrata di seguito.

Elementi non memorizzati

- Impostazioni di Rete: non sono memorizzate poiché impostazioni non corrette potrebbero danneggiare la rete.
- Chiavi prodotto: non sono memorizzate perché potrebbe essere necessaria la creazione di nuove chiavi.

Ripristina Configurazione

Questa funzione è utilizzata per recuperare e ripristinare le impostazioni memorizzate mediante l'opzione "[Memorizza Configurazione Corrente](#)".

Le impostazioni attuali saranno sostituite da quelle recuperate dalla memoria.



SHARP®