

lenovo.

Lenovo TAB S8-50

Guida dell'utente v1.0



Prima di utilizzare questo dispositivo, leggere attentamente le precauzioni di sicurezza e le note importanti contenute nel manuale in dotazione.





- 1-1 Aspetto
- 1-2 Tasti
- 1-3 Attivazione/disattivazione del display
- 1-4 Blocco/sblocco dello schermo
- 1-5 Suggerimenti di navigazione
- 1-6 Schermata iniziale
- 1-7 Barra di stato
- 1-8 Applicazioni recenti
- 1-9 Gestione delle applicazioni
- 1-10 Immissione di testo

Suggerimenti

- Modello e versione

Modello	Versione
Lenovo TAB S8-50F	WLAN
Lenovo TAB S8-50L	WLAN+LTE (solo dati)
Lenovo TAB S8-50LC	WLAN+LTE (voce)

- Tutte le informazioni contrassegnate da * nella presente guida si riferiscono solo al modello WLAN + LTE (Lenovo TAB S8-50L(C)).
- Lenovo TAB S8-50 supporta la banda LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 20. Tuttavia, in alcuni paesi la banda LTE non è supportata. Per sapere se il dispositivo Lenovo TAB S8-50 funziona con le reti LTE nel proprio paese, rivolgersi al proprio operatore.

1-1 Aspetto

Le immagini vengono fornite esclusivamente a titolo informativo e potrebbero differire dal prodotto Lenovo TAB S8-50.



1-2 Tasti

Pulsante On/Off

- Per accendere il tablet, tenere premuto questo tasto per circa 3 secondi, quindi rilasciarlo.
- Se il tablet è acceso, premere questo tasto per disattivare il display. Se il display è disattivato, premere questo tasto per attivare il display.
- Per spegnere il tablet, tenere premuto questo tasto per circa 1 secondo, quindi selezionare **OK** nella finestra pop up **Spegni** per spegnere il tablet.

NOTA: quando si collega il dispositivo a un computer tramite un cavo USB, accertarsi che la batteria abbia sufficiente carica per il funzionamento normale; in caso contrario, effettuare la ricarica con l'alimentatore CA prima di eseguire il collegamento USB.

Controlli del volume

- Premere il pulsante **Aumento volume** o **Riduzione volume** per regolare il volume.

1-3 Attivazione/disattivazione del display

Attivazione del display

Quando il display è disattivato, premere il **pulsante on/off** sul tablet per attivarlo. A quel punto il display del tablet si illuminerà, indicando così che è stato attivato.

Disattivazione del display

Se si prevede di non utilizzare il tablet per un periodo di tempo breve, è possibile premere il **pulsante On/Off** per disattivare il display. Il tablet entrerà in modalità standby per risparmiare energia.

1-4 Blocco/sblocco dello schermo

Blocco dello schermo

Blocco automatico


È possibile impostare il timeout dello schermo toccando  **Impostazioni > Display > Sospensione**. Se non vengono eseguite operazioni entro il tempo di standby preimpostato, automaticamente il display si disattiva e il tablet si blocca.

Blocco manuale

Se il tablet non viene utilizzato per un periodo di tempo breve, è possibile premere il **pulsante on/off** per circa 1 secondo per disattivare il display. Il tablet verrà bloccato ed entrerà in modalità standby.

Sblocco dello schermo

In modalità standby, premere il **pulsante on/off** sul tablet per attivare il display. Quindi, tenere premuta l'icona di blocco e trascinare il cursore verso l'icona di sblocco, come mostrato nell'illustrazione seguente.

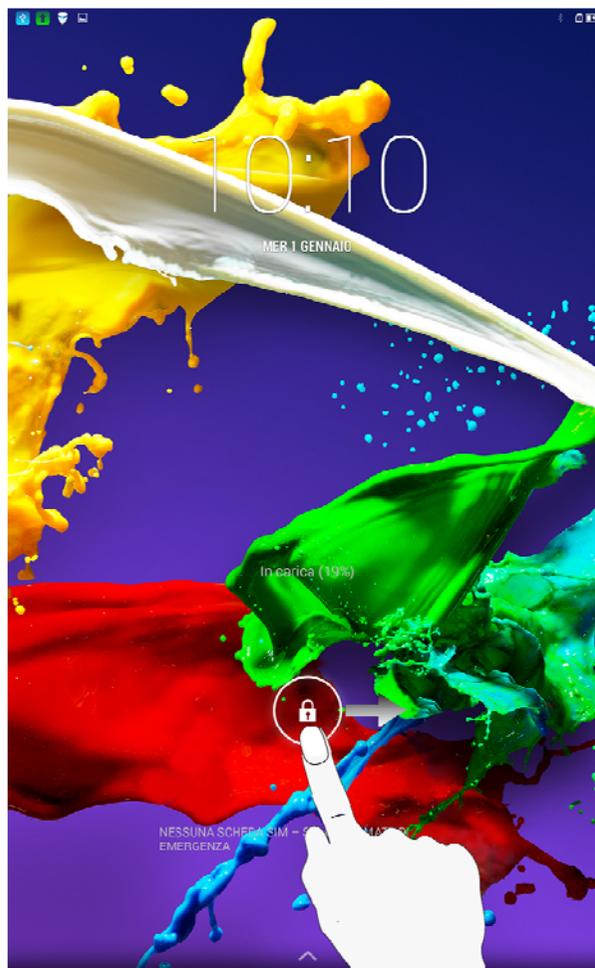


Impostazione della sequenza per il blocco dello schermo



È possibile impostare la sequenza per il blocco dello schermo toccando **Impostazioni > Sicurezza > Blocco schermo > Sequenza**. Una volta attivata questa funzione, sarà richiesto di inserire uno schema di sblocco personalizzato per sbloccare lo schermo prima di poter utilizzare il tablet.

1-5 Suggerimenti di navigazione

- **Indietro**  : consente di tornare alla schermata precedente.
- **Home**  : consente di tornare alla schermata iniziale.
- **Applicazioni recenti**  : consente di visualizzare le applicazioni utilizzate di recente.
- **Menu avanzato**  : consente di visualizzare tasti di scelta rapida, quali Aggiungi, Tema, Sfondo, Gestione schermo, Impostazioni desktop e Impostazioni.

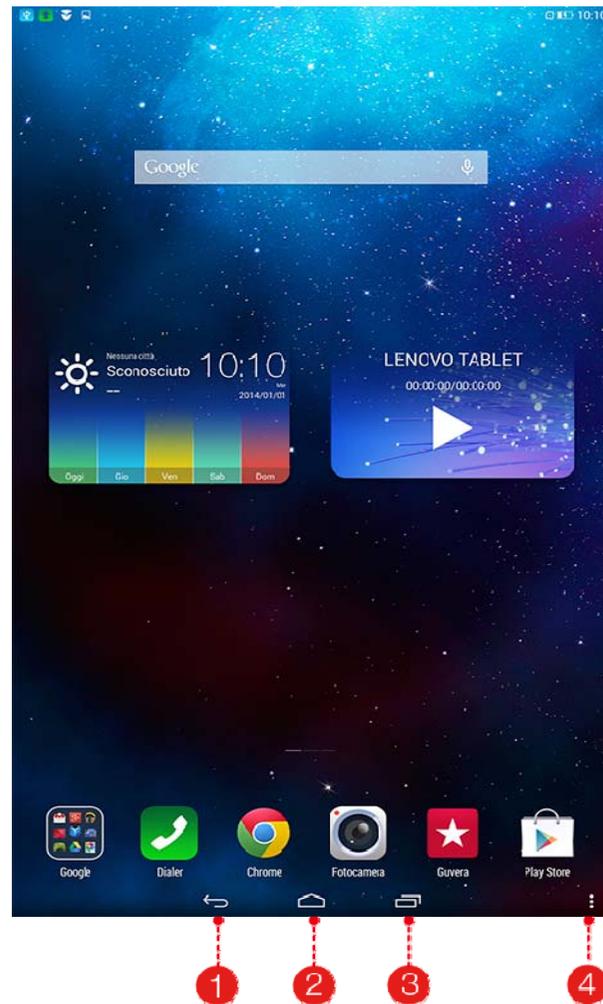

1 - Indietro

2 - Home

3 - Applicazioni recenti


4 - Menu avanzato

1-6 Schermata iniziale

Questo desktop consente di visualizzare e aprire rapidamente tutte le applicazioni.

Nella schermata iniziale, è possibile aggiungere widget e modificare lo sfondo.

- Per aggiungere un tasto di scelta rapida nella schermata iniziale, toccare e tenere premuta l'icona dell'altra schermata finché l'applicazione non viene aggiunta alla schermata iniziale.
- Per modificare lo sfondo, toccare  > **Sfondo** per scegliere uno sfondo da **Sfondo locale**.
- Per eliminare un elemento dalla schermata iniziale, toccare e tenere premuto l'elemento desiderato per circa 2 secondi, finché non viene visualizzato  a fianco dell'elemento, quindi toccare  per rimuoverlo.

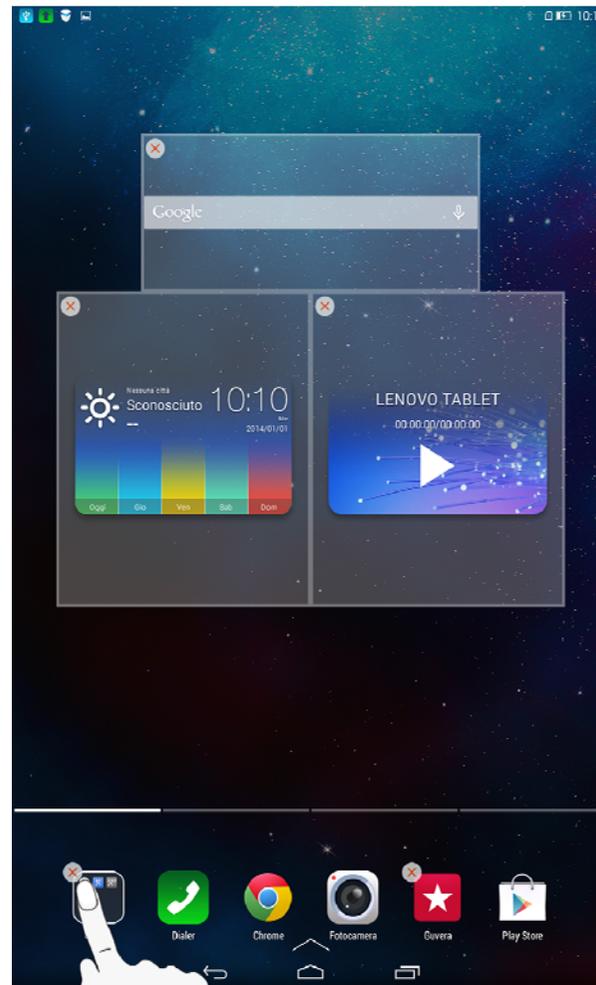

Commutazione delle schermate iniziali

Il tablet dispone di diversi desktop.


Spostarsi tra le schermate facendo scorrere il dito sul display. È possibile spostare le icone da un desktop all'altro.

1-7 Barra di stato

I messaggi di sistema, se disponibili, sono visualizzati nella barra di stato.

Le informazioni relative alle connessioni e alla ricezione WLAN, ai livelli di alimentazione, allo stato della carica e altre notifiche sono visualizzate nella barra di stato.

Fare scorrere verso il basso la barra di stato per visualizzare il pannello delle notifiche che contiene l'opzione per la modalità aereo, il tasto di scelta rapida per la configurazione della WLAN, l'opzione per la rotazione automatica dello schermo, la barra di regolazione della luminosità, il tasto di scelta rapida per le impostazioni e altre opzioni.

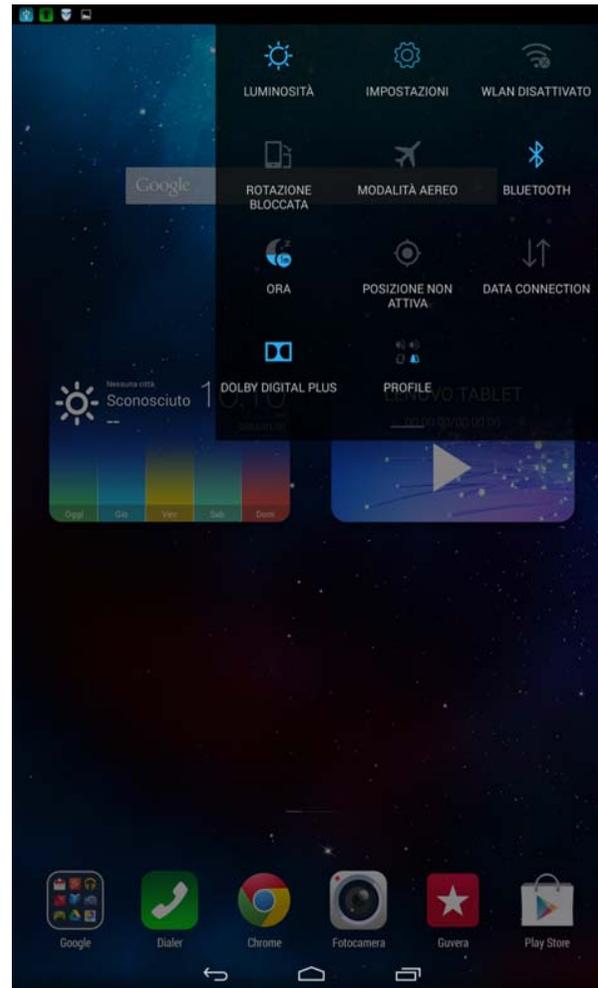


1-8 Applicazioni recenti

Il tablet si ricorda delle applicazioni utilizzate di recente.

Toccare  per visualizzare un elenco delle applicazioni utilizzate di recente. Toccare un'applicazione dall'elenco per aprirla. Toccare l'applicazione a sinistra o a destra per chiuderla.

1-9 Gestione delle applicazioni

Far scorrere il dito sulla schermata iniziale per aprire l'elenco delle applicazioni.

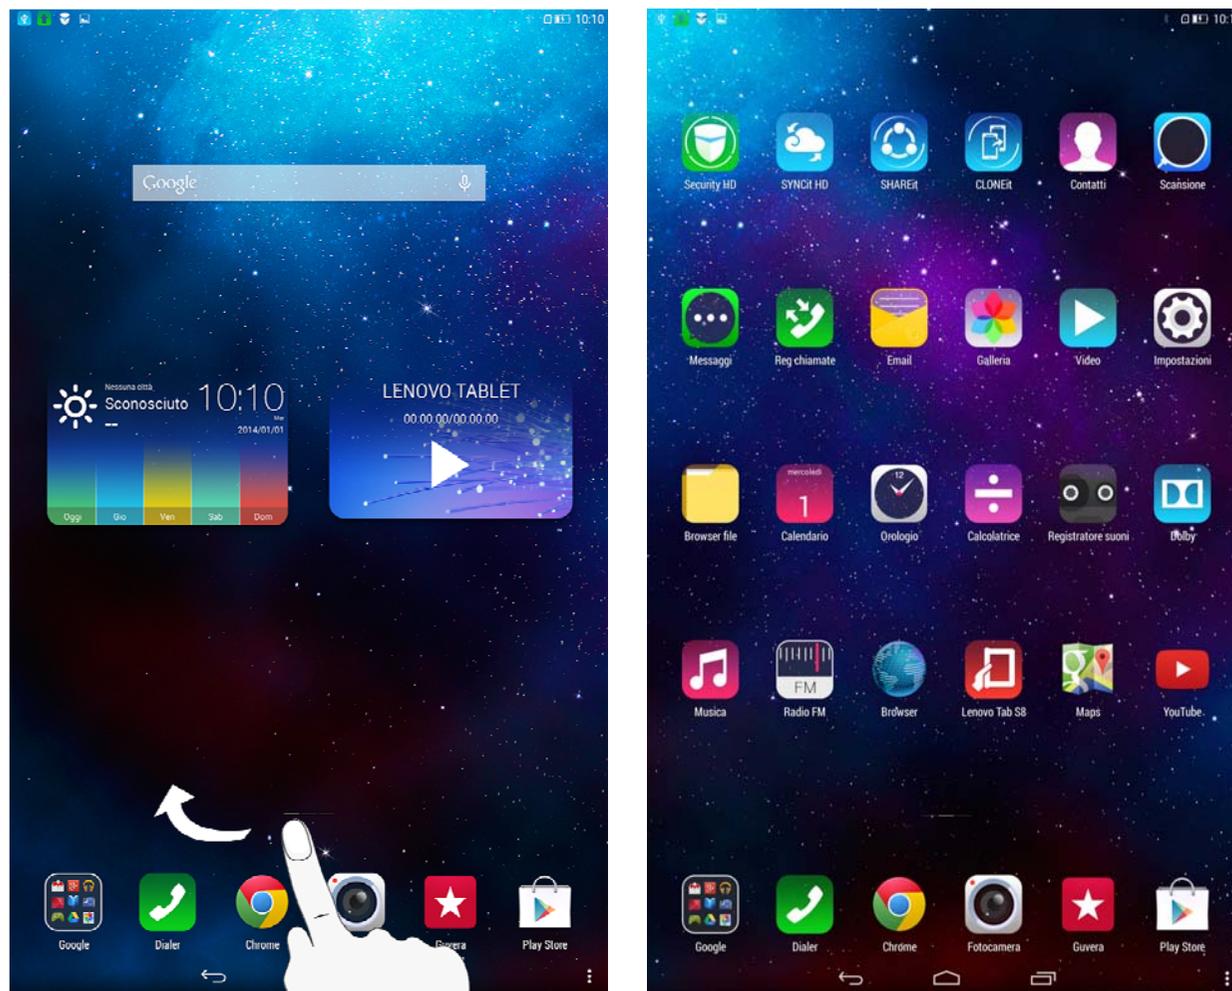

Toccare **Impostazioni** > **Applicazioni** per gestire tutte le applicazioni.

Disinstallazione

1. Toccare l'applicazione che si desidera disinstallare nella scheda **SCARICATE**.
2. Toccare **Disinstalla** in alto.
3. Toccare **OK**.

Chiusura di un'applicazione in esecuzione

1. Toccare la scheda **IN USO**.
2. Toccare l'applicazione in uso che si desidera chiudere.
3. Toccare **Termina**.
4. Toccare **OK**.


1-10 Immissione di testo


È possibile inserire facilmente un testo dalla tastiera virtuale direttamente sul touch screen, per esempio per aggiungere informazioni sui contatti nell'applicazione Contatti o per digitare e modificare messaggi SMS. È possibile inserire caratteri dell'alfabeto latino e simboli numerici direttamente sul touch screen.

Tastiera virtuale

Toccare  sulla barra in basso per nascondere la tastiera virtuale. Toccare la casella di inserimento testo per visualizzare la tastiera virtuale.

Commutazione del metodo di immissione

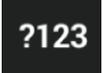- Toccare  /  per passare dalle lettere ai numeri e viceversa.

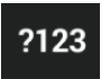- Toccare  per immettere una lettera maiuscola. Oppure, tenere premuto  finché non diventa  per attivare i caratteri maiuscoli. Toccare nuovamente  per disattivarli.
- In modalità di inserimento numeri, toccare  per inserire simboli e caratteri speciali. Toccare  per tornare alla modalità di inserimento numeri.

Opzioni di immissione

- Toccare  **Impostazioni** > **Lingua e immissione** per aprire il menu **TASTIERA E METODI DI IMMISSIONE**. In questo menu è possibile selezionare **Tastiera Google** o Google Digitazione vocale.



2-1 Browser

2-1 Browser

È necessario il supporto di una rete per accedere a Internet con il browser Web. In caso di problemi relativi all'accesso alla rete, rivolgersi direttamente al gestore della rete o al provider di servizi.

Il browser Web del tablet può accedere a Internet tramite una rete WLAN o LTE (la rete LTE non si applica alla versione WLAN) per uso personale e/o professionale.



Toccare  **Browser** nella schermata iniziale per aprire il browser.

Il browser supporta le seguenti funzioni:

Immissione degli indirizzi Web

Toccare la barra degli indirizzi e inserire un indirizzo Web utilizzando la tastiera virtuale pop-up. Toccare **VAI** sulla tastiera virtuale per aprire la pagina Web.

Uscita dal browser

Toccare  sulla barra in basso per uscire dal browser e tornare alla schermata iniziale.

SEGNALIBRI:

Consente di visualizzare un elenco di tutte le pagine Web aggiunte ai **SEGNALIBRI**. Per aggiungere un segnalibro, toccare  in modo da aggiungere la pagina Web corrente ai **SEGNALIBRI**. Per modificare un segnalibro, tenere premuto il segnalibro per aprire una finestra pop up. Dalla finestra è possibile aprire, modificare, copiare, condividere o eliminare il sito Web selezionato, creare un tasto di scelta rapida per collegarsi al sito, impostare il sito come pagina iniziale o eseguire altre operazioni.

CRONOLOGIA:

Consente di visualizzare un elenco di tutte le pagine Web visitate di recente.

PAGINE SALVATE:

Consente di visualizzare un elenco di tutte le pagine Web salvate per la lettura offline.

Navigazione a schede

È possibile aprire diverse pagine Web nella stessa finestra per rendere ancora più comoda e agevole la navigazione. Toccare  per aprire una nuova scheda. Per passare a un'altra pagina Web, toccare la scheda relativa. Toccare  sulla scheda per chiuderla.

Funzioni supplementari

Aggiorna: toccare  per aggiornare manualmente una pagina Web.

Indietro/Avanti: toccare  o  per tornare alla pagina precedente o per passare alla pagina successiva.

Seleziona testo: consente di selezionare il testo contenuto nella pagina corrente per copiarlo, dividerlo, cercarlo ed eseguire ricerche sul Web.

Modifica segnalibri: toccare  per gestire i segnalibri.

Altre opzioni: toccare  per visualizzare un elenco di opzioni. Tali opzioni comprendono Aggiorna, Invia, Pagina iniziale, Nuova scheda, Salva per lettura offline, Condividi pagina, Trova nella pagina, Richiedi sito desktop, Info pagina, Impostazioni e Download.

Capitolo 01: Lenovo TAB S8-50 - Panoramica



Capitolo 03: Applicazioni



Capitolo 03 Applicazioni

- 3-1 **Calendario**
- 3-2 **Fotocamera**
- 3-3 **Orologio**
- 3-4 **E-mail**

Fare scorrere il dito verso sinistra sulla schermata iniziale per aprire l'elenco delle applicazioni.

3-1 Calendario

Toccare **Calendario** nell'elenco delle applicazioni per aprire il calendario.

Nuovo evento calendario

Toccare  nella visualizzazione **Calendario** per creare un nuovo evento. È possibile anche creare un nuovo evento tenendo premuto una volta nella visualizzazione Settimana o Giorno.

Gestione eventi del calendario

È possibile scegliere tra **Giorno**, **Settimana**, **Mese** e **Anno** toccando la scheda corrispondente in alto nella

pagina.

Visualizzazione **Giorno**: toccare un evento nella visualizzazione Giorno per visualizzare, modificare o condividere l'evento.

Visualizzazione **Settimana**: toccare un evento nella visualizzazione Settimana per visualizzare, modificare, eliminare o condividere l'evento.

Visualizzazione **Mese**: consente di gestire eventi nell'ultima visualizzazione dalla visualizzazione Mese toccando qualsiasi data nella visualizzazione Mese.

Visualizzazione **Anno**: toccare per visualizzare gli eventi in un determinato intervallo di anni.

Toccare  nella visualizzazione Calendario per accedere al calendario per il giorno corrente.

3-2 Fotocamera

Toccare **Fotocamera** nell'elenco delle applicazioni per aprire l'interfaccia della fotocamera. Da questa interfaccia, è possibile eseguire le operazioni seguenti:

Commutazione delle fotocamere

Il tablet è dotato di una fotocamera anteriore e di una fotocamera posteriore. Nell'interfaccia foto/video,

toccare  / , quindi toccare  o  per passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa.

Commutazione delle modalità fotocamera

Il tablet offre tre modalità fotocamera. Nell'interfaccia della fotocamera, toccare  per passare alla modalità Normale. È anche possibile selezionare altre modalità di scatto.

Foto

Scattare foto

Nell'interfaccia foto, toccare  per scattare una foto.

Toccare  per impostare le proprietà della fotocamera.

 Esposizione

 Flash

 HDR

Visualizzare foto

Una miniatura dell'ultima foto scattata viene visualizzata nell'angolo in alto a destra dell'interfaccia foto per circa 3 secondi. Toccare l'immagine per aprire l'interfaccia di visualizzazione delle foto. È possibile impostare e riprodurre le foto in modalità presentazione diapositive.

In alternativa, toccare a sinistra nell'interfaccia foto per aprire l'interfaccia di visualizzazione delle foto.

Posizione salvataggio foto

Tutte le foto scattate saranno salvate nell'applicazione **Galleria**. Toccare  **Galleria** nella schermata iniziale per aprire un elenco di tutte le foto acquisite. È possibile visualizzare le foto per **Album**, **Luoghi**, **Ore**, **Persone** o **Tag**.

Video

Registrazione video

Toccare  nell'interfaccia video per avviare la registrazione oppure toccare  per interrompere la registrazione.

Visualizzazione video

Una miniatura dell'ultimo video registrato viene visualizzata nell'angolo in alto a destra dell'interfaccia video per circa 3 secondi. Toccare la miniatura per aprire il lettore video.

In alternativa, scorrere verso sinistra sull'interfaccia video e toccare l'immagine per aprire il lettore video.

Immagini panoramiche

Acquisire immagini panoramiche

Nell'interfaccia panorama, toccare  per iniziare l'acquisizione. Muovere il tablet lentamente. Toccare  nuovamente per interrompere l'acquisizione. Tutta la scena ripresa sarà acquisita in un'unica foto.

Visualizzare foto

Una miniatura dell'ultima foto scattata viene visualizzata nell'angolo in alto a destra dell'interfaccia panorama per circa 3 secondi. Toccare l'immagine per aprire l'interfaccia di visualizzazione delle foto.

In alternativa, toccare a sinistra nell'interfaccia panorama per aprire l'interfaccia di visualizzazione delle foto.

Posizione salvataggio foto

Tutte le foto panoramiche acquisite saranno salvate nell'applicazione **Galleria**. Toccare  **Galleria** nella schermata iniziale per aprire un elenco di tutte le foto acquisite.

3-3 Orologio

Toccare **Orologio** nell'elenco delle applicazioni per aprire l'orologio.

Per aggiungere un allarme, toccare **ALLARME**, quindi . Dopo aver apportato le modifiche alla sveglia, toccare **OK** per attivarla.

Per riavviare un allarme già impostato, cambiare lo stato da  a .

Quando un allarme suona, trascinare  su  per disattivarlo oppure su  per posticiparlo di 5 minuti.

3-4 E-mail

Per utilizzare la casella di posta del tablet è necessaria una rete. In caso di problemi relativi all'accesso alla rete, rivolgersi direttamente al gestore della rete o al provider di servizi.

Toccare  **E-mail** nella schermata iniziale.

Capitolo 02: Connessione a Internet 

 Capitolo 04: Impostazioni



Capitolo 04 Impostazioni

- 4-1 WIRELESS E RETI
- 4-2 DISPOSITIVO
- 4-3 PERSONALE
- 4-4 SISTEMA



Toccare  **Impostazioni** nell'elenco delle applicazioni per aprire l'interfaccia Impostazioni.

4-1 WIRELESS E RETI

Il modulo Impostazioni comprende: **WLAN**, **Bluetooth**, **Utilizzo dati**, ***Impostazioni chiamate** e **Altro...** (**Modalità aereo**, ***App SMS predefinita**, ***Tethering/hotspot portatile**, **VPN**, ***Reti mobili**, ***Piano cellulare** e ***Trasmissione cellulare**).

WLAN

Questa impostazione consente di attivare/disattivare le connessioni WLAN.

Quando WLAN è attivata, il tablet cerca automaticamente le reti wireless disponibili, visualizzandole nell'elenco delle reti WLAN.

L'icona di stato della rete, , indica che la rete non richiede alcuna password ed è possibile effettuare la connessione direttamente. Invece,  indica che la rete è criptata ed è possibile effettuare la connessione solo dopo aver inserito la password richiesta.

È possibile selezionare qualsiasi rete desiderata dall'elenco. Dopo aver selezionato la rete, inserire la password e toccare **Connetti** per effettuare la connessione direttamente. In alternativa, selezionare la casella di controllo davanti a **Mostra opzioni avanzate** per regolare le impostazioni IPv4 e del proxy nella casella di testo pop up, quindi toccare **Connetti** per effettuare la connessione a una rete. È anche possibile

selezionare  **Aggiungi rete** per aggiungere manualmente una rete. Toccare  > **Avanzate** per accedere alle impostazioni WLAN avanzate.

- **Notifica rete:** se attivata, il sistema informa l'utente se sono disponibili reti aperte.
- **Mantenere la connessione WLAN durante la modalità di sospensione:** durante la modalità di sospensione, è possibile impostare la WLAN su **Sempre**, **Solo quando collegato** o **Mai (aumenta l'utilizzo dati)**.
- **Ricerca sempre disponibile:** consente la ricerca della rete tramite il servizio Google e altre applicazioni, anche quando la WLAN è disattivata.
- **Evita connessioni scadenti:** consente di evitare l'utilizzo della WLAN in assenza di una connessione Internet buona.
- **Installa certificato:** consente di installare il certificato.
- **Ottimizzazione WLAN:** se attivata, il sistema utilizza la batteria al minimo quando la WLAN è attiva.
- **Indirizzo MAC:** mostra l'indirizzo MAC.
- **Indirizzo IP:** mostra l'indirizzo IP.

Bluetooth

È possibile stabilire una connessione wireless con qualsiasi dispositivo Bluetooth compatibile utilizzando la tecnologia Bluetooth. Esempi di dispositivi Bluetooth compatibili sono le cuffie stereo, le tastiere, ecc.

Poiché i dispositivi Bluetooth comunicano con altri dispositivi tramite onde radio, non è necessario posizionare il tablet orientato direttamente verso l'altro dispositivo. Tuttavia, occorre tenere presente che la connessione Bluetooth talvolta può essere interrotta da ostacoli, quali pareti o altri dispositivi elettronici.

Il tablet supporta Bluetooth V4.0. Per garantire il corretto funzionamento del tablet e di altri dispositivi Bluetooth, utilizzare esclusivamente accessori Lenovo approvati e compatibili con il tablet. Inoltre, verificare con il produttore dell'altro dispositivo se il dispositivo è compatibile con il tablet.

In alcuni casi, l'utilizzo della tecnologia Bluetooth potrebbe essere limitato. Consultare a tale scopo le autorità locali o il provider di servizi.

L'utilizzo di applicazioni che richiedono la tecnologia Bluetooth o l'esecuzione di tali applicazioni in background aumenta il consumo della batteria del tablet e ne riduce il ciclo di vita. Mediante le impostazioni Bluetooth è possibile eseguire quanto segue:

- **DISPOSITIVI DISPONIBILI:** dopo l'attivazione del Bluetooth, il tablet visualizza automaticamente un elenco di tutti i dispositivi Bluetooth disponibili all'interno del raggio d'azione (ad es. ricerca dispositivi).

Utilizzo dei dati

È possibile controllare lo stato di utilizzo dei dati per un determinato periodo.

* Impostazioni chiamate

È possibile impostare le impostazioni per le chiamate **ALTRE IMPOSTAZIONI CHIAMATE** e **IMPOSTAZIONI CHIAMATE INTERNET**.

Altro...

Modalità aereo: quando è attivata la modalità aereo, tutte le connessioni wireless del tablet sono disattivate.

***App SMS predefinita:** queste impostazioni consentono di aggiungere e configurare diversi tipi di VPN (Virtual Private Network).

***Tethering/hotspot portatile:** è possibile condividere la connessione dati mobile del tablet tramite USB, Bluetooth oppure fungere da hotspot WLAN portatile.

VPN: queste impostazioni consentono di aggiungere e configurare diversi tipi di VPN (Virtual Private Network).

***Reti mobili:** questo modulo di impostazione include **Connessione dati**, **Roaming dati**, **Reti preferite**, **Tipi di rete preferiti**, **Nomi punti di accesso** e **Operatori di rete**.


- ***Come attivare la funzione LTE:** questa sezione illustra come visualizzare o modificare i **Nomi punti di accesso** (APN) per i servizi dati cellulari sul tablet.
L'APN definisce il percorso di rete per tutta la connettività dati cellulare. Voci non corrette in questi campi possono disattivare la connettività dati cellulare. Per verificare la informazioni APN corrette, contattare l'operatore cellulare della scheda MicroSIM in uso.

È possibile visualizzare le impostazioni APN sul tablet al seguente percorso: **Impostazioni** > **WIRELESS E RETI** > **Altro...** in **WIRELESS E RETI** > **Reti mobili** > **Nomi punti di accesso**.

***Impostazione di APN**

Attenersi alle istruzioni riportate di seguito per completare le impostazioni LTE. In questo modo, LTE funzionerà normalmente.

Passaggio 1: fare scorrere il dito verso sinistra sulla schermata iniziale.

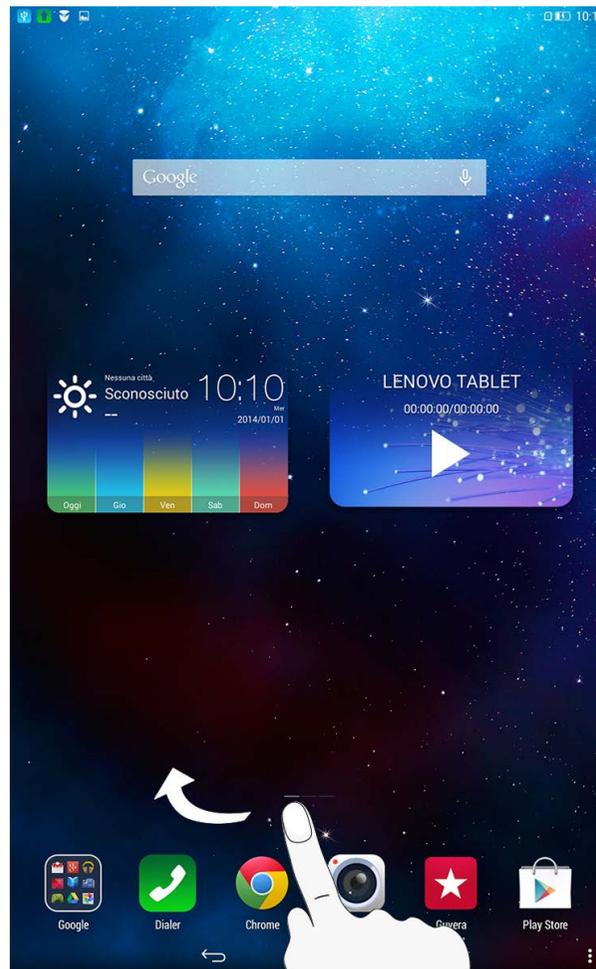

Passaggio 2: toccare  Impostazioni.

Passaggio 3: selezionare **WIRELESS E RETI** > **Altro...** > **Reti mobili** > **Nomi punti di accesso**.

Passaggio 4: Toccare  .

Passaggio 5: contattare il proprio operatore LTE per le impostazioni APN, accedere al collegamento Web, toccare **Aggiungi** e inserirle nelle caselle di testo in **Modifica punto di accesso**.

Passaggio 6: tornare alla schermata iniziale e avviare il **browser** per verificare la disponibilità della rete.

4-2 DISPOSITIVO

Profilo audio

Toccare **Impostazioni > DISPOSITIVO > Profili audio** per accedere all'interfaccia delle impostazioni profilo. L'opzione **Impostazione profilo** comprende le voci **Standard**, **Silenzioso**, **Vibra** e **Esterno**. Toccare **Standard**; le impostazioni disponibili sono **GENERALE** (volume e vibrazione), ***CHIAMATE IN ARRIVO** (suoneria), **NOTIFICHE** (suono di notifica predefinito), ***MESSAGGIO** (tono messaggio), **TONO COMMUTAZIONE** (tono commutazione), **FEEDBACK** (*impostazioni per toni del tastierino, suoni al tocco, suono di blocco schermo e suono di vibrazione al tocco).

Display

Toccare **Impostazioni > DISPOSITIVO > Display** per aprire l'interfaccia delle impostazioni del display. Le impostazioni del display comprendono **Luminosità**, **Sfondo**, **Sfondo schermata di blocco**, **Sospensione**, **Daydream**, **Dimensioni carattere** e **Trasmetti schermo**.

Luminosità: è possibile regolare manualmente la luminosità.

Sfondo: è possibile selezionare come sfondo qualsiasi immagine disponibile in **Galleria**, **Sfondi animati**, **Foto** e **Sfondi statici**.

Sfondo schermata di blocco: è possibile selezionare come sfondo della schermata di blocco qualsiasi immagine disponibile in **Galleria** e **Sfondi statici**.

Sospensione: questa opzione consente di impostare per quanto tempo lo schermo del tablet rimarrà attivo

senza che vengano eseguite operazioni prima di bloccarsi automaticamente per risparmiare energia. È possibile impostare un periodo di **15 secondi**, **30 secondi**, **1 minuto**, **2 minuti**, **5 minuti**, **10 minuti** o **30 minuti**.

Daydream: questa opzione consente di impostare screensaver interattivi.

Dimensioni carattere: questa opzione consente di impostare le dimensioni del carattere su **Piccole**, **Normali**, **Grandi** o **Molto grandi**.

Trasmetti schermo: è possibile trasmettere lo schermo su un apparecchio TV.

Memoria

Toccare **Impostazioni > Memoria** per visualizzare la memoria interna.

Metodo di calcolo della capacità nominale: 1 GB = 1.000 MB = 1.000.000 KB = 1.000.000.000 byte

Metodo di calcolo del sistema operativo: 1 GB = 1.024 MB = 1.048.576 KB = 1.073.741.824 byte

Il sistema occupa di per sé dello spazio; pertanto, lo spazio disponibile sarà inferiore a quello stimato.

Batteria

Toccare **Impostazioni > Batteria** per controllare i dati sul consumo della batteria, lo stato dell'alimentazione residua e i dettagli cronologici sul consumo della batteria.

Applicazioni

Toccare **Impostazioni > Applicazioni** per gestire ed eliminare in modo semplice le applicazioni selezionate.

Inoltre, è possibile filtrare qualsiasi applicazione in uso o applicazione fornita da sviluppatori di software esterni nell'elenco delle applicazioni.

Dopo aver selezionato un'applicazione, sarà possibile visualizzare tutti i dettagli e le informazioni relative. Sarà anche possibile eseguire funzioni quali **Forza arresto**, **Disinstalla**, **Cancella cache**, **Cancella dati**, ecc.

4-3 PERSONALE

Questa impostazione comprende: **Posizione**, **Sicurezza**, **Lingua e immissione** e **Backup e ripristino**.

Accesso alla posizione

Toccare **Impostazioni > PERSONALE > Posizione** per consentire alle applicazioni di utilizzare le informazioni sulla posizione dell'utente e selezionare le modalità di individuazione della posizione del tablet.


Sicurezza

Toccare **Impostazioni > Sicurezza** per accedere alle impostazioni sulla sicurezza, che comprendono: **SICUREZZA SCHERMO**, **CRITTOGRAFIA**, ***BLOCCO DELLA SIM**, **PASSWORD**, **AMMINISTRAZIONE DISPOSITIVO** e **ARCHIVIO CREDENZIALI**.

SICUREZZA SCHERMO: è possibile impostare il metodo di blocco dello schermo e le informazioni sul proprietario da visualizzare sulla schermata di blocco.

- **Blocco schermo:** è possibile sbloccare la visualizzazione utilizzando uno dei seguenti quattro metodi: **Fai scorrere**, **Sequenza**, **PIN** e **Password**. È anche possibile disattivare il blocco dello schermo selezionando **Nessuno**.

Toccare **Sequenza**, muovere il dito sullo schermo (come illustrato) per impostare una sequenza di sblocco. Una volta impostata la sequenza di sblocco, sarà possibile attivare o disattivare l'opzione **Imposta sequenza come visibile**.

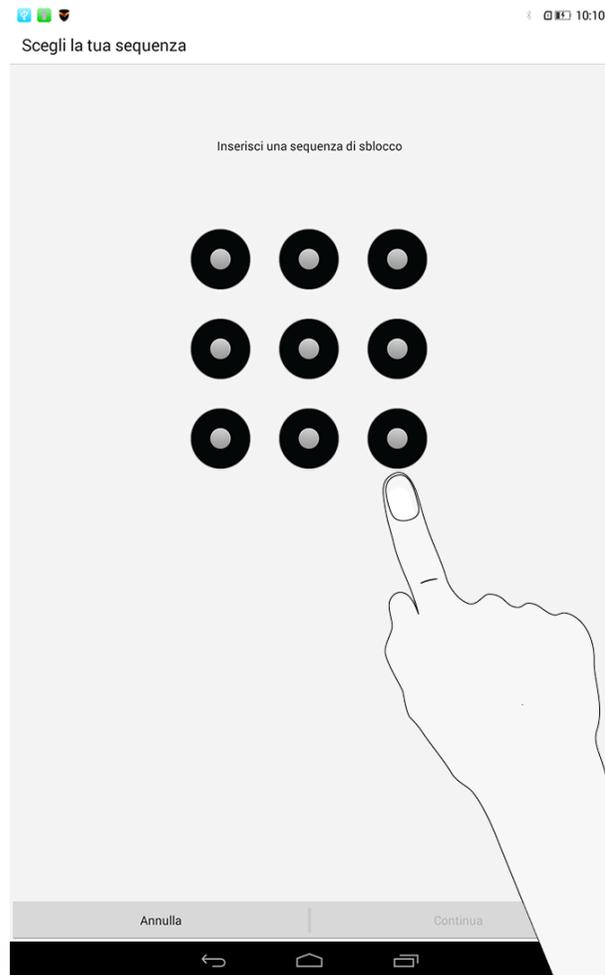

Dopo aver impostato e attivato la funzione di sblocco dello schermo tramite sequenza, il tastierino di sblocco sarà visualizzato ogni volta che sarà necessario sbloccare il display. Muovere il dito per tracciare la sequenza preimpostata sul tastierino. Dopo aver inserito correttamente la sequenza preimpostata, lo schermo si sbloccherà.

Toccare **PIN** per inserire il codice PIN (minimo 4 cifre) da utilizzare per sbloccare il display.

Toccare **Password** per inserire la password (minimo 4 caratteri) da utilizzare per sbloccare il display.

***BLOCCO DELLA SIM:** il blocco della scheda SIM consente di proteggere la SIM dall'uso non autorizzato. Il blocco della SIM blocca in modo programmatico la scheda SIM dopo tre tentativi non riusciti di sblocco.

PASSWORD: con questa opzione, è possibile decidere se la password scelta sarà visibile o meno durante l'immissione. Se la casella di controllo è selezionata, la password sarà visibile. Se non è selezionata, la password sarà visualizzata solo come durante l'inserimento, rendendola quindi più sicura.

AMMINISTRAZIONE DISPOSITIVO: consente di gestire il tablet e di autorizzare l'installazione di applicazioni da origini sconosciute.

- **Amministratori dispositivo:** queste funzioni non sono disponibili per gli utenti abituali.
- **Origini sconosciute:** selezionare questa opzione per autorizzare l'installazione di applicazioni da origini sconosciute.
- **Verifica applicazioni:** selezionare questa opzione per bloccare l'installazione o inviare un avviso prima dell'installazione delle applicazioni che possono provocare danni al sistema.

ARCHIVIO CREDENZIALI: questa funzione consente al tablet di accedere alle pagine Web e LAN per le quali è richiesto uno specifico certificato di sicurezza o di altro tipo.

- **Tipo archiviazione:** mostra il tipo di archiviazione dei certificati.
- **Credenziali attendibili:** selezionare questa opzione per visualizzare tutti i certificati CA attendibili.
- **Installa da scheda SD:** consente di installare i certificati schede SD.
- **Cancela credenziali:** selezionare questa opzione per eliminare tutti i certificati attualmente salvati.

Lingua e immissione

Lingua: consente di selezionare la lingua che si desidera utilizzare per il tablet.

Controllo ortografico: consente di attivare/disattivare la correzione ortografica.

Dizionario personale: consente di aggiungere nuove parole o termini al dizionario del tablet.

TASTIERA E METODI DI IMMISSIONE: questa opzione consente di selezionare e impostare i metodi di immissione (tra cui **Tastiera Google** e **Google Digitazione vocale**).

VOCE: questa opzione consente di regolare le impostazioni di ricerca e controllo vocale e le impostazioni generali per l'output sintesi vocale.

MOUSE/TRACKPAD: questa opzione consente di regolare la velocità del puntatore.

Backup e ripristino

Questa opzione consente di eseguire il backup dei dati, cancellare tutte le licenze DRM e ripristinare le impostazioni predefinite del tablet.

4-4 SISTEMA

Data e ora

Queste impostazioni consentono di impostare una serie di opzioni legate al tempo, per esempio l'orario del sistema.

È possibile attivare l'impostazione automatica dell'ora e gli aggiornamenti dei fusi orari tramite una rete (che richiede il supporto di una rete), selezionare un fuso orario, impostare una data e un'ora specifiche e scegliere il formato di visualizzazione per data e ora.

Accessibilità

SERVIZI: questa opzione consente di attivare la funzione Talkback.

SISTEMA: questa opzione consente di configurare azioni per l'ingrandimento o per il testo di grandi dimensioni, autorizzare o meno l'installazione di script Web e attivare/disattivare la rotazione automatica dello schermo.

Informazioni sul tablet

Selezionando questa opzione, è possibile visualizzare **Aggiornamento di sistema, Stato, Informazioni legali, Numero modello, Versione Android, Versione banda base, Versione kernel, Numero build, CPU, RAM, Memoria interna**, ecc.

[Capitolo 03: Applicazioni](#)



[Capitolo 05: Appendice](#)



- 5-1 Informazioni importanti su sicurezza e gestione
- 5-2 Informazioni sulle emissioni elettromagnetiche
- 5-3 Informazioni sull'ambiente, sul riciclaggio e sullo smaltimento

5-1 Informazioni importanti su sicurezza e gestione

Prima dell'utilizzo, leggere tutte le informazioni riportate in questa sezione per evitare lesioni personali, danni alle proprietà o danni accidentali al prodotto. Per ulteriori suggerimenti che consentano di utilizzare il dispositivo in sicurezza, visitare il sito Web all'indirizzo: <http://www.lenovo.com/safety>.

Maneggiare il dispositivo con attenzione

Evitare di far cadere, piegare o forare il dispositivo. Non inserire oggetti estranei o posizionare oggetti pesanti sul dispositivo. Gli oggetti sensibili posizionati all'interno potrebbero danneggiarsi.

Lo schermo del dispositivo è di vetro e potrebbe rompersi se il dispositivo viene fatto cadere su una superficie dura, se subisce un urto violento o se viene colpito con un oggetto pesante. Se si creano spaccature o crepe sul vetro, non toccare il vetro rotto o non tentare di rimuoverlo dal dispositivo. Smettere immediatamente di utilizzare il dispositivo e contattare il supporto tecnico Lenovo per la riparazione, la sostituzione o informazioni sul riciclaggio.

Non utilizzare il dispositivo in ambienti caratterizzati da alte temperature o tensioni elevate, ad esempio in presenza di apparecchiature elettriche, termoelettriche o elettrodomestici da cucina. Onde evitare danni, il dispositivo può essere utilizzato esclusivamente a temperature comprese tra 0 °C e 40 °C (temperatura di conservazione compresa tra -20 °C e 60 °C).

Non smontare o modificare il dispositivo

Il dispositivo è un'unità sigillata. All'interno non sono presenti parti soggette a manutenzione da parte dell'utente finale. Tutte le riparazioni interne devono essere eseguite da un centro riparazioni o un tecnico autorizzato Lenovo. Qualsiasi tentativo di aprire o modificare il dispositivo invaliderà la garanzia.

Informazioni sulla batteria ricaricabile incorporata

PERICOLO:

Non tentare di sostituire la batteria al litio ricaricabile interna. Contattare l'assistenza Lenovo per la sostituzione in fabbrica.

Informazioni sulle buste in plastica

PERICOLO:

Le buste di plastica possono risultare pericolose. Tenerle lontane da neonati e bambini per prevenire il rischio di soffocamento.

Informazioni sull'adattatore

- **Evitare che il dispositivo e l'adattatore CA si bagnino.**

Non immergere il dispositivo in acqua o lasciarlo in luoghi dove potrebbe essere soggetto a saturazioni di acqua o altri liquidi.

- **Utilizzare solo metodi di caricamento approvati.**

È possibile utilizzare uno qualsiasi dei seguenti metodi di caricamento per ricaricare in sicurezza la batteria interna del dispositivo:

Metodo di caricamento	Display acceso	Display spento
Adattatore CA	Supportato, ma il caricamento della batteria sarà lento.	Supportato
Connessione USB tra il connettore di ingresso CC del dispositivo e un connettore USB di un PC o di un altro dispositivo conforme agli standard USB 2.0. Utilizzare la connessione a interfacce	Supportato, ma il consumo di energia verrà compensato e il caricamento della batteria sarà lento.	Supportato, ma il caricamento della batteria sarà lento.

USB con la versione USB 2.0 o superiore.

Note:

- Display acceso: dispositivo acceso
- Display spento: dispositivo spento o in modalità Blocco schermo

I dispositivi di caricamento potrebbero surriscaldarsi durante l'uso normale. Accertarsi che vi sia una ventilazione adeguata intorno al dispositivo di caricamento. Scollegare il dispositivo di caricamento se si verifica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- Il dispositivo di caricamento è stato esposto a pioggia, liquidi o umidità eccessiva.
- Il dispositivo di caricamento mostra segni di danni fisici.
- Si desidera pulire il dispositivo di caricamento.

Avvertenza:

Lenovo non è responsabile per le prestazioni o la sicurezza dei prodotti non realizzati o approvati da Lenovo. Utilizzare solo batterie e adattatori CA approvati da Lenovo.

Evitare danni all'udito

Il dispositivo utilizzato dispone di un connettore per cuffie. Utilizzare sempre il connettore per le cuffie (denominato anche cuffia) o gli auricolari.

ATTENZIONE:

Un'eccessiva pressione sonora da auricolari e cuffie può provocare la perdita dell'udito. Una regolazione dell'equalizzatore sui valori massimi aumenta il voltaggio di uscita di auricolari e cuffie e, di conseguenza, aumenta il livello di pressione sonora. Pertanto, per proteggere l'udito, occorre regolare l'equalizzatore su un livello appropriato.

L'uso eccessivo di cuffie o auricolari per un lungo periodo di tempo ad alto volume può essere pericoloso se l'uscita dei connettori per cuffie o auricolari non è conforme alle specifiche dell'EN 50332-2.

Il connettore di uscita per le cuffie del dispositivo è conforme allo standard EN 50332-2 Sottoclausola 7. Tale specifica limita il voltaggio massimo di output RMS reale della banda larga del dispositivo a 150 mV. Per evitare la perdita dell'udito, assicurarsi che le cuffie o gli auricolari utilizzati siano conformi allo standard EN 50332-2 (limiti Clausola 7) per un voltaggio caratteristico della banda larga di 75 mV. L'utilizzo di cuffie non conformi all'EN 50332-2 può essere pericoloso a causa degli eccessivi livelli di pressione del suono.

Se nella confezione del dispositivo sono incluse cuffie o auricolari, la combinazione di tali dispositivi è già conforme alle specifiche dello standard EN 50332-1. Se vengono utilizzate cuffie o auricolari diversi, assicurarsi che siano conformi a EN 50332-1 (Clausola 6.5 Valori di limitazione). L'utilizzo di cuffie non conformi all'EN 50332-1 può essere pericoloso a causa degli eccessivi livelli di pressione del suono.

- **Avvertenza sulla pressione sonora**

Per il dispositivo testato in conformità alla norma EN 60950-1: 2006+A11:2009: +A1:2010+A12:2011, è obbligatoria l'esecuzione di prove audio in conformità alla EN50332. Questo dispositivo è stato testato e

dichiarato conforme ai requisiti relativi ai livelli di pressione sonora previsti dalle norme EN 50332-1 e/o EN 50332-2 applicabili. L'uso di cuffie o auricolari ad alto volume per periodi prolungati può causare danni permanenti all'udito.

- **Avvertenza**

Per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare a volume elevato per un periodo di tempo prolungato.

Prestare attenzione quando si utilizza il dispositivo in un veicolo a motore o su una bicicletta

Dare sempre priorità alla propria sicurezza e a quella degli altri. Rispettare la legge. Le normative e le disposizioni di legge locali possono stabilire come utilizzare i dispositivi elettronici mobili, quale il dispositivo in uso, mentre si guida un veicolo a motore o una bicicletta.

Smaltire in base alle normative e alle disposizioni di legge locali

Quando il dispositivo termina il proprio ciclo di vita, non romperlo, bruciarlo, immergerlo in acqua o disperderlo utilizzando metodi contrari alle normative e disposizioni di legge locali. Alcuni componenti interni contengono sostanze che potrebbero esplodere, fuoriuscire o inquinare l'ambiente se disperse in modo errato. Per ulteriori informazioni, consultare il paragrafo "Informazioni ambientali e sullo smaltimento".

Tenere il dispositivo e gli accessori lontano dalla portata dei bambini

Il dispositivo contiene piccole parti che potrebbero essere causa di soffocamenti nei bambini piccoli. Inoltre, lo schermo di vetro potrebbe rompersi o creparsi se fatto cadere in terra o lanciato contro una superficie dura.

Proteggere i dati e il software

Non eliminare file sconosciuti, né modificare il nome di file o directory non direttamente creati dall'utente; altrimenti si potrebbe compromettere il software del dispositivo.

Tenere presente che l'accesso alle risorse di rete potrebbe esporre il dispositivo a virus, attacchi da parte di hacker, spyware e altre attività dannose che potrebbero danneggiare il dispositivo stesso, il software o i dati. È responsabilità dell'utente garantire una protezione adeguata tramite firewall, software antivirus e anti-spyware e mantenere tali software aggiornati.

Tenere i dispositivi elettronici come ventole elettriche, radio, altoparlanti di grande potenza, condizionatori e forni a microonde lontano dal dispositivo, poiché i forti campi magnetici generati da tali dispositivi elettrici possono danneggiare lo schermo e i dati del dispositivo in uso.

Prestare attenzione al calore generato dal dispositivo

Quando il dispositivo è acceso o la batteria è in carica, alcuni componenti potrebbero scaldarsi. L'eventuale temperatura raggiunta dipende dall'attività del sistema e dal livello di carica della batteria. Un contatto prolungato con il corpo, anche attraverso i vestiti, può causare disturbi o bruciature. Evitare di tenere le mani o altre parti del corpo a contatto con una parte calda del dispositivo per un periodo di tempo prolungato.

Informazioni sui cavi PVC

AVVERTENZA: maneggiando i cavi di questo prodotto o i cavi degli accessori venduti con il prodotto stesso, si è esposti al piombo, un elemento chimico che, nello stato della California, è stato riconosciuto come causa di cancro, malformazioni congenite o altri danni riproduttivi. Lavare accuratamente le mani dopo aver maneggiato tali cavi.

5-2 Informazioni sulle emissioni elettromagnetiche

Dichiarazione di conformità FCC (Federal Communications Commission)

Questo apparecchio è stato collaudato ed è risultato conforme ai limiti relativi ai dispositivi digitali di Classe B previsti dalla Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono stabiliti per fornire livelli di protezione accettabili contro interferenze nocive in installazioni residenziali. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non viene installato e utilizzato in conformità a quanto riportato nel manuale di istruzioni, può provocare interferenze dannose alle radiocomunicazioni. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che tali interferenze non si verifichino in particolari installazioni. Se l'apparecchiatura provoca interferenze dannose per la ricezione di trasmissioni radio o televisive, che possono essere determinate spegnendo e in seguito accendendo l'apparecchiatura stessa, l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa di rete posta su un circuito diverso da quello cui è collegato il ricevitore.
- Rivolgersi a un rivenditore autorizzato o a un rappresentante dell'assistenza.
- Lenovo non si assume alcuna responsabilità per le interferenze radiotelevisive causate da modifiche non autorizzate all'apparecchio. Eventuali cambiamenti e modifiche non autorizzati possono invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchio.
- Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. L'utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) il presente dispositivo non deve produrre interferenze dannose e (2) il presente dispositivo deve

accettare qualsiasi tipo di interferenza ricevuta, incluse interferenze che potrebbero causare alterazioni del funzionamento.

- Responsabile: Lenovo (United States) Incorporated
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
Telefono: 1-919-294-5900



Avvertenza FCC

L'antenna o le antenne utilizzate per il presente trasmettitore non devono essere collocate o azionate insieme ad antenne o trasmettitori di qualsiasi genere.

Dichiarazione di conformità industriale delle emissioni di Classe B per il Canada

Questo apparato di classe B è conforme alla normativa ICES-003 per il Canada.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Avvertenza IC

Questo dispositivo è conforme agli standard RSS esenti da licenza industriali per il Canada. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- (1) Il dispositivo non può provocare interferenze e
- (2) Il dispositivo deve accettare eventuali interferenze, incluse le interferenze che possono provocare un funzionamento non desiderato del dispositivo.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en

- **Dichiarazione di conformità industriale delle emissioni di Classe B per il Canada**

Questo apparato di Classe B è conforme alla normativa ICES-003 per il Canada.

- **Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada**

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Unione europea: Conformità alla Direttiva di compatibilità elettromagnetica

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione della Direttiva 2004/108/CE emanata dal consiglio dell'Unione Europea concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativamente alla compatibilità elettromagnetica. Lenovo non si assume alcuna responsabilità per il mancato rispetto dei requisiti

di protezione risultante da modifiche non consigliate apportate al prodotto, inclusa l'installazione di schede opzionali di altri produttori.

Il prodotto è stato testato e dichiarato conforme ai limiti per la Classe B di apparecchiature informatiche ai sensi della norma europea EN 55022. I limiti per le apparecchiature di Classe B sono stati derivati per ambienti residenziali tipici in modo da garantire una protezione ragionevole dalle interferenze con dispositivi di comunicazione soggetti a licenza.

Contatti UE: Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovacchia



Dichiarazione di conformità Classe B per la Germania

Deutschsprachiger EU Hinweis:

Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 Klasse B ein. Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden.

Deutschland:

Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln Dieses Produkt entspricht dem „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln“ EMVG (früher „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten“). Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln, EMVG vom 20. Juli 2007 (früher Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten), bzw. der EMV EG Richtlinie 2004/108/EC (früher 89/336/EWG), für Geräte der Klasse B.

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart.

Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

Dichiarazione di conformità Classe B per la Corea

B급 기기(가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다

Dichiarazione di conformità Classe B VCCI per il Giappone

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B

Dichiarazione di conformità per il Giappone per i prodotti che si collegano all'alimentazione principale con una frequenza di corrente inferiore o uguale a 20 A per fase.

日本の定格電流が 20A/相 以下の機器に対する高調波電流規制

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

5-3 Informazioni sull'ambiente, sul riciclaggio e sullo smaltimento

Istruzione sul riciclaggio di Lenovo

Lenovo consiglia ai proprietari di apparecchiature IT di riciclarle in modo responsabile e adeguato quando non sono più utilizzabili. Lenovo offre una varietà di programmi e servizi per assistere i proprietari delle apparecchiature nel riciclaggio dei prodotti IT. Per informazioni sul riciclaggio dei prodotti Lenovo, visitare il sito Web all'indirizzo: <http://www.lenovo.com/recycling>.

Istruzione sul riciclaggio di Lenovo



Le informazioni specifiche per il proprio Paese sono disponibili all'indirizzo: <http://www.lenovo.com/recycling>

Dichiarazione di conformità turca

The Lenovo product meets the requirements of the Republic of Turkey Directive on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (EEE).

Bu Lenovo ürünü, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı'nın "Elektrik ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik (EEE)" direktiflerine uygundur. EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

Informazioni sul riciclaggio per il Giappone

Le informazioni sul riciclaggio e lo smaltimento per il Giappone sono disponibili all'indirizzo:
www.lenovo.com/recycling/japan

Informazioni sul riciclaggio per l'India

Le informazioni sul riciclaggio e lo smaltimento per l'India sono disponibili all'indirizzo:
http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html.

Simboli relativi al riciclaggio delle batterie

- Informazioni sul riciclaggio delle batterie per Taiwan



廢電池請回收

- Informazioni sul riciclaggio delle batterie per Stati Uniti e Canada



US & Canada Only

- Informazioni sul riciclaggio delle batterie per l'Unione europea

EU





Messaggio indicante memoria insufficiente visualizzato durante l'installazione dell'app

Liberare la memoria e riprovare a eseguire l'installazione

Il touch screen non funziona o non è sensibile

Premere a lungo il tasto di alimentazione per oltre 10 secondi per eseguire il riavvio

Impossibile avviare o arresto anomalo del sistema

Caricare la batteria per mezz'ora e premere a lungo il tasto di alimentazione per oltre 10 secondi per eseguire il riavvio

Premere il pulsante Ripristino sul retro del coperchio dell'alloggiamento per la scheda micro SD. Prestare molta attenzione durante questa operazione.

Nessun suono quando viene chiamato o non udibile

Regolare il volume utilizzando i relativi tasti

Impossibile accedere a Internet tramite una rete wireless

Riavviare il router wireless o accedere a Impostazioni e riavviare WLAN

Impossibile riattivare il tablet dalla modalità Sospensione

Premere a lungo il tasto di alimentazione per eseguire il riavvio



www.lenovo.com

lenovo.