



BRONDI

BRAVO DUO PLUS

Manuale di istruzioni-Italiano

BRAVO DUO PLUS DECT

Combo Telefono / Portatile cordless

Il tuo nuovo sistema telefonico è espandibile fino a 4 portatili

Introduzione



ATTENZIONE: Quando si utilizzano apparecchiature telefoniche, ci sono le istruzioni di sicurezza fondamentali che dovrebbero essere sempre seguite. Fare riferimento alla sezione


Importanti istruzioni di sicurezza in questo manuale d'uso per ulteriori informazioni.

Questo telefono è compatibile con lo standard DECT. È stato progettato per trasmettere e ricevere telefonate quando è collegato a reti telefoniche pubbliche.

IMPORTANTE: Dal momento che i telefoni cordless funzionano con l'elettricità, si consiglia di avere almeno un telefono in casa che a filo, in caso di interruzione di corrente.

Lista dei componenti della confezione


Assicurarsi che la confezione contenga gli elementi indicati di seguito.

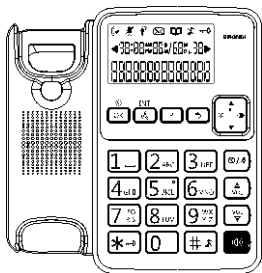

Base del telefono



Portatile

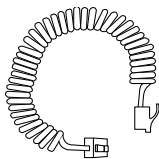

cavo spiralato




Cornetta



basetta



Adattatore

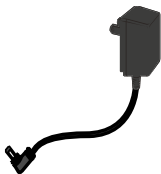

Adattatore

per basetta

per la base del telefono



Coperchio



batterie cavo della linea




guida Utente


installazione Base del telefono e caricatore

1. Collegare l'estremità più piccola dell'adattatore di alimentazione nella presa di alimentazione sul retro della base del telefono.
 2. Collegare un'estremità della linea telefonica nella presa nella parte posteriore della base telefono.
 3. Inserire l'altra estremità del cavo telefonico a una presa telefonica a muro.
 4. Collegare l'estremità più grande dell'adattatore di alimentazione in una presa elettrica a parete.
- Se si dispone di servizi Internet DSL ad alta velocità, è necessario un filtro DSL (non incluso). Contattare il fornitore di servizi ADSL per ulteriori informazioni.

Installazione di base del telefono

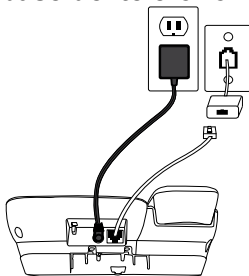


Installazione basetta

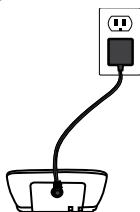

requisiti connettore Telefono

Per utilizzare questo telefono, è necessaria una presa telefonica con connettore RJ11C Tipo modulare, che potrebbe apparire come quello qui indicato. Se non si dispone di una presa modulare, occorre dotarsi di un connettore specifico per la vostra presa telefonica.

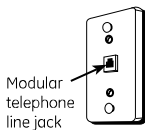



ATTENZIONE:

1. Utilizzare solo l'alimentatore fornito. (Telefono Base: modello

S003IV0600050, 6Vdc/500mA, basetta: modello

S003IV0600015, 6Vdc/150mA).


L'uso di altri adattatori potrebbe danneggiare l'unità. Contattare il distributore locale

se su ha bisogno di ordinare la sostituzione per gli adattatori.

2. Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, non esporre questo prodotto alla pioggia o umidità.

installazione Batterie

Per ottenere prestazioni ottimali dalla batteria, caricare la batteria per 16 ore prima del primo utilizzo.

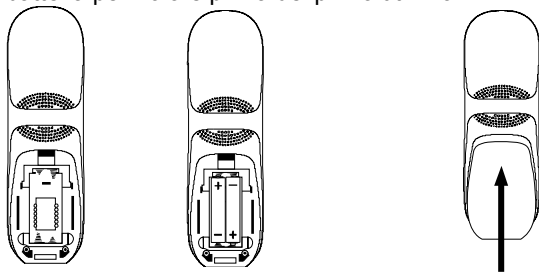

1. aprire il coperchio 2. Inserire la batterie AAA

3. Allineare il coperchio al vano batteria

Batteria ricaricabili nel vano batterie e spingerlo verso l'alto fino a quando rispettando i simboli + /-scatta in posizione.

4. Collocare il portatile sulla base (o sul caricatore). Il simbolo della batteria lampeggiante viene visualizzato ad indicare che la batteria è correttamente in carica. Per ottenere prestazioni ottimali, si prega di lasciare la batteria in carica per 16 ore prima del primo utilizzo.



ATTENZIONE:

1. Per ridurre il rischio di incendi o di lesioni personali, utilizzare solo batterie ricaricabili compatibili (400mAh 1.2V Ni-MH formato AAA)

2. Se il portatile non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, scollegare le batterie e rimuoverle dal portatile per evitare eventuali perdite.


Installazione a parete

Il telefono viene fornito con una staffa di base che è possibile installare in due diversi modi.

Per sistemare il telefono su una scrivania, collegare la staffa di base sulla **parte superiore** del fondo del telefono.

Per montare il telefono a parete, collegare la staffa di base sulla **parte inferiore** del fondo del telefono.

1. Collegare un'estremità del cavo spiralato nella presa nella parte inferiore della base del telefono. Collegare l'altra estremità del cavo spiralato nel Microtelefono, facendo in modo che la spina sia correttamente inserita e si inserisca nella parte inferiore del telefono. Far passare il cavo a spirale attraverso lo slot come mostrato di seguito.

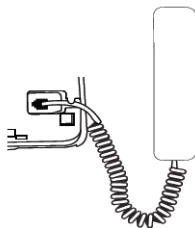


2. Far passare il cavo della linea telefonica attraverso il canale, lasciando circa 2 cm di dalla fine del canale per collegare alla presa a muro.

3. Far passare il cavo dell'adattatore di alimentazione attraverso il canale, lasciando circa 2 cm di dalla fine del canale per collegare alla presa elettrica.


Se si sta mettendo il telefono su una scrivania, andare al punto 4. Se si è montato il telefono a parete, passare al punto 5.

4. Per posizionare la base del telefono su una scrivania, allineare i fori alla **parte superiore** del fondo del telefono con le borchie di montaggio sulla staffa di base come mostrato di seguito. Bloccare la staffa alla base del telefono mettendo il perni nei fori in modo sicuro. Il fondo della base del telefono ha ora una superficie piana, predisposta per lo scopo di appoggiare il telefono su una scrivania.

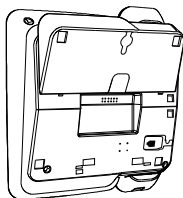


Se si sta montando il telefono su una parete, installare la base del telefono come descritto di seguito.

5. Per posizionare la base del telefono a muro, allineare i fori al **parte inferiore** del fondo del telefono con le borchie sulla staffa di base come mostrato di seguito. Bloccare la staffa di base alla base del telefono inserendo i perni nei i fori in modo sicuro. Il fondo della base del telefono ora ha una superficie adatta per montare il telefono a parete.

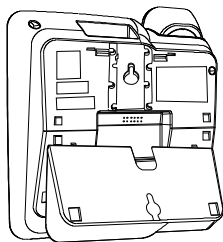

6. Collegare il cavo della linea telefonica nella presa a muro. Allineare i fori del telefono con i tasselli montati a muro e far scorrere il base del telefono verso il basso fino a farla scattare. raccogliere il cavo in eccesso.
7. Collegare l'adattatore di alimentazione in una presa elettrica.
8. Sollevare la cornetta per verificare la connessione. Se si sente un segnale di linea, la l'installazione è completa.

Descrizione base del telefono

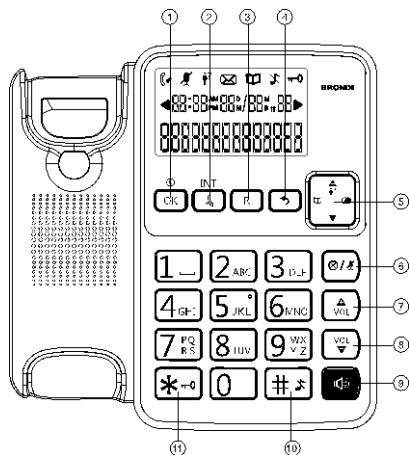

1. OK / Orologio

- Premere per selezionare una voce, o per salvare una voce o l'impostazione.
- Tenere premuto per inserire data e ora nelle impostazioni.

2. Intercom

- Premere per chiamare tutti i telefoni di sistema o per avviare chiamate interne.
- Premere e tenere premuto per accedere alla modalità conferenza durante la modalità intercom.

3. Tasto R

- Premere per rispondere a una seconda chiamata in arrivo quando si riceve un segnale di seconda chiamata.

4. INDIETRO

- Premere per tornare al livello precedente del menu.

5. tasti di navigazione

- Fare riferimento alla sezione **tasti di navigazione** in questa guida dell'utente.

6. Cancella / Mute

- Premere il tasto per cancellare l'ultimo numero o lettera inseriti.
- Durante una chiamata, premere per disattivare il microfono.

7. Volume Su

- Premere il tasto per aumentare il volume o il volume dell'altoparlante durante una chiamata.
- Premere il tasto per aumentare il volume della suoneria in modalità stand-by.

8. Volume Giù

- Premere per diminuire il volume auricolare o il volume dell'altoparlante durante una chiamata.
- Premere per diminuire il volume della suoneria in modalità stand-by.

9. Vivavoce

- Premere per effettuare una chiamata utilizzando il vivavoce.
- Premere per passare tra vivavoce e cornetta con filo durante una chiamata.


10. # / Suoneria disattivata

- Tenere premuto per impostare la suoneria o disattivarla in modalità di attesa.

11. * / Blocco tasti

- Premere e tenere premuto per impostare il blocco della tastiera o disattivarlo in modalità di attesa.

Descrizione portatile

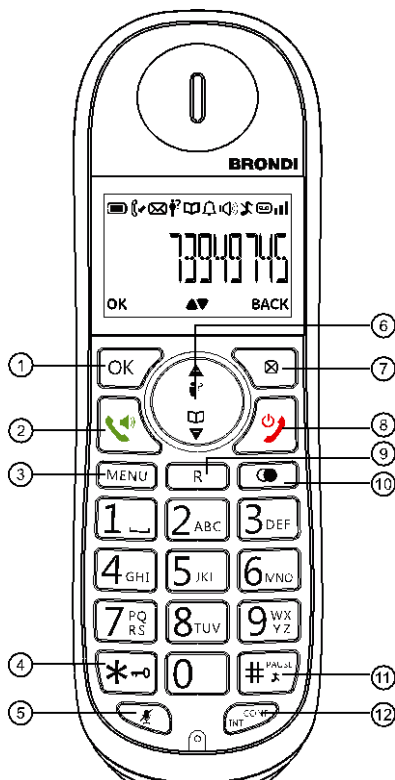

1.tasto OK

- Premere per selezionare una voce, o per salvare un ingresso o impostazione.

2. Chiama / vivavoce

- Premere per effettuare o rispondere a una chiamata.
- Premere per passare al vivavoce durante una chiamata.

3. MENU

- Premere per visualizzare il menu.

4. * / Blocco tasti

- Premere e tenere premuto per impostare il blocco tastiera (si disattiva quando il portatile viene inserito nel caricatore).

5. Mute

- Durante una chiamata, premere per disattivare il microfono.

6. Tasto di navigazione

SU / CID

- Premere per controllare il registro delle chiamate quando il telefono è in modalità di attesa.
- all'interno di un menu, premere per scorrere verso l'alto.
- Durante una chiamata, premere per aumentare l'ascolto volume.

Giù / Rubrica

- Premere per controllare la rubrica quando il telefono è in modalità di attesa.
- all'interno di un menu, premere per scorrere verso il basso.
- Durante una chiamata, premere per diminuire il volume di ascolto.

7. Cancella / BACK

- Premere il tasto per cancellare l'ultimo numero o lettera inseriti.
- Premere per tornare al precedente livello all'interno di un menu.

8. Fine / Spegnimento

- Durante una chiamata, premere per riagganciare.
- Durante la programmazione, premere per uscire senza apportare modifiche.
- Premere e tenere premuto per spegnere il portatile.

9. R (Flash)

- Premere per rispondere a una seconda chiamata in arrivo quando si è in conversazione. (Per questa funzione, è necessario abbonarsi fornito dal fornitore di servizi).

10. Riselezione

- Premere per la lista riselezionare.

11. # / Suoneria disattivata








- Premere e tenere premuto per azzerare la suoneria quando il telefono non è in uso.

12. Intercom

- Premere per avviare una chiamata interna o per il trasferimento di chiamata.
- Premere e tenere premuto per fare conference call durante la modalità intercom.

Icone del display Base del telefono

La seguente tabella fornisce una descrizione delle icone di visualizzazione dello schermo sul base del telefono.

Icona	Significato
	<ul style="list-style-type: none">• visualizzato quando si scorre la rubrica.
	<ul style="list-style-type: none">• visualizzato quando il blocco tastiera è attivata.
	<ul style="list-style-type: none">• Lampeggia quando c'è una chiamata in arrivo.• visualizzato durante una chiamata.
	<ul style="list-style-type: none">• visualizzato quando c'è un nuovo messaggio vocale. (Questa funzione è disponibile solo se si è abbonati al servizio di posta vocale dal proprio fornitore di servizi telefonici).
	<ul style="list-style-type: none">• Visualizza quando ci sono vecchie chiamate nell'elenco chiamate.• lampeggia quando ci sono nuove chiamate nella lista delle chiamate.
	<ul style="list-style-type: none">• visualizzato quando la funzione mute è attiva (cioè, il microfono è spento).
	<ul style="list-style-type: none">• visualizzato quando la suoneria è disattivata.

Tasto navigatore telefono Base

Su/CID

- Premere per vedere la lista chiamate quando il telefono è in attesa

Rubrica

- Premere per vedere la rubrica quando il telefono è in attesa



Riselezione

- premere per rivedere la lista RP





Giù

- Premere per vedere la lista chiamate quando il telefono è in attesa
- nel menu, premere per Giù

Icone del display del portatile

La seguente tabella fornisce una descrizione delle icone visualizzate sul portatile.

Icona	Significato
	<ul style="list-style-type: none">• visualizzata quando la base del telefono è nella portata di ricezione.• Lampeggia quando la base del telefono è fuori portata.
	<ul style="list-style-type: none">• visualizzata quando si rivede la rubrica.
	<ul style="list-style-type: none">• visualizzata quando la batteria è carica.• Lampeggia <i>lentamente</i> quando la batteria ha meno del 50% capacità.• Lampeggia <i>rapidamente</i> quando la batteria ha meno del 25% capacità.
	<ul style="list-style-type: none">• Lampeggia quando c'è una chiamata in arrivo.• visualizzata durante una chiamata.
	<ul style="list-style-type: none">• Lampeggia quando c'è un nuovo messaggio vocale.

	(Questa funzione è disponibile solo se si è sottoscritto il servizio di posta vocale dal fornitore di servizi telefonici).
	• visualizzata quando la sveglia è impostata.
	• visualizzata quando la suoneria è disattivata.
	• visualizzata quando si rivede il registro delle chiamate e vi è una chiamata persa nel registro chiamate.
	• Viene visualizzato quando il portatile è in modalità vivavoce.

Albero del menu del portatile

La tabella seguente mostra la struttura dei menu per il portatile.

Menu principale	Sottomenu 1	Sottomenu 1
RUBRICA	NUOVO	INS NOME
		INS NUMERO
	ELENCO	
	MOD.ENTRATA	
	CANCELLA	
	CANC TUTTO	
	MEM DIRETTA	
PERSONALIZZA	NOME PT	
	TONI	VOLUME
		SQUILLO
		SQUILLI
		TONO TASTI
	LINGUA	
	CHIUDI AUTO	
ORA & SVEGLIA	DATA / ORA	











	FORMATO	FORMATO ORA
		FORMATO DATA
	ALLARME	
	SEGNALE ACUSTICO	
ADVANCED SET	CAMBIA PIN	
	REGISTRAZIONE	
	DEREGISTRA	
	RESET	
	CODICE AREA	
	TEMPO FLASH	
	MODO SELEZ	
	PRIMO SQUILLO	

Impostazioni iniziali (solo per il portatile)

Modalità di composizione

Se non è possibile effettuare chiamate, modificare questa impostazione in base al servizio linea telefonica.

L'impostazione predefinita è "TONE".

1. [].
2. [] / []: **AVANZATE** -> [].
3. [] / []: **MODO SEL** -> [].
4. [] / []: Selezionare l'impostazione desiderata -> [].

Registrazione di un portatile









Il sistema telefonico può supportare fino a un totale di 4 telefoni portatile. I telefoni che sono stati venduti con la vostra base principale sono pre-registrati.

Per aggiungere o ri-registrare un portatile:

Telefono Base:

1. Premere e tenere premuto  per 5 secondi.

Portatile:

1. [].
2. [] / []: **AVANZATE** -> [].
3. [] / []: **REGISTRAZIONE** -> [].
4. Inserire il **PIN** (Impostazione predefinita: **0000**) -> [].
5. portatile visualizza "WAITING".












Portatile:

6. Viene emesso un segnale acustico se la registrazione del portatile ha successo.
7. Sullo schermo del portatile viene visualizzato "Portatile X", dove X è un numero da **1a 4**.

NOTE:

1. Un tono di errore suonerà se la registrazione non è riuscita.

Scollegare un portatile


1. [].
2. [] / []: **AVANZATE** -> [].
3. [] / []: **DEREGISTRA** -> [].
4. Inserire il **PIN** (Impostazione predefinita: **0000**) -> [].
5. [] / []: Selezionare il portatile desiderato -> [].

Modifica del codice PIN

Il telefono dispone di un PIN (Personal Identification Number) associato. Il PIN di default è **0000**. Se si modifica il PIN, annotare il nuovo PIN. Se non si ricorda il PIN, è necessario ripristinare il telefono.

Per cambiare il PIN:

1. [].
2. [] / []: **AVANZATE** -> [].
3. [] / []: **CAMBIA PIN** -> [].
4. Inserire la corrente **PIN** (Impostazione predefinita: **0000**) ->




[].




5. Inserire il nuovo **PIN** -> [].

Ripristina

Questa funzione consente di ripristinare tutte le impostazioni del sistema, ad eccezione della rubrica, a impostazioni di default. Questa funzione può essere utile, per esempio, se avete dimenticato il PIN.

1. [].

2. [] / []: **AVANZATE** -> [].

3. [] / []: **RESET** -> [].




4. [].

Prefisso area

Se si programma il codice di zona, la storia chiamate entranti viene visualizzato il numero telefono con il prefisso filtrati.

Per impostare il codice di zona:

1. [].

2. [] / []: **AVANZATE** -> [].

3. [] / []: **CODICE AREA** -> [].




4. [].

Tempo flash



Questa impostazione consente di scegliere tra **BREVE**, **MEDIO** oppure **LONG** in base all'impostazione del provider di servizio telefonico per l'utilizzo di funzioni, come ad esempio l'avviso di chiamata.

Per cambiare il tempo di flash:

1. [].

2. [] / []: **AVANZATE** -> [].

3. [] / []: **TEMPO FLASH** -> [].

4. [] / []: Selezionare l'impostazione desiderata



-> [].

Impostazioni della base telefono

volume della suoneria di Base



È possibile impostare il volume della suoneria sulla base del telefono dal livello 0 al livello 5.

Livello 0 significa che la suoneria è disattivata.

Per regolare il volume della suoneria, premere  oppure  in modalità inattiva.



volume della cornetta con filo

È possibile impostare il volume della cornetta dal livello 1 al livello 5.

Per regolare il volume della cornetta, sollevare il portatile e premere  Or  quando è in modalità di selezione.

Impostazione Data e ora

È possibile impostare la data e l'ora sulla base del telefono.











1. Premere e tenere premuto : Inserire l'ora (**HH: MM**) E la data (**DD-MM**) -> Per correggere il vostro input, premere 

2. Premere brevemente .

Impostazioni del portatile














Lingua del display

Per cambiare la lingua di visualizzazione:

1. [].
2. [] / []: **PERSONALIZZA** -> [].
3. [] / []: **LINGUA** -> [].
4. [] / []: Selezionare l'impostazione desiderata -> [].














Volume della suoneria

È possibile impostare il volume della suoneria del portatile dal livello 1 al livello 4 o disattivare la suoneria off.

1. [].
2. [] / []: **PERSONALIZZA** -> [].
3. [] / []: **TONI** -> [].
4. [] / []: **VOLUME** -> [].
5. [] / []: Selezionare l'impostazione desiderata -> [].

Suoneria














È possibile scegliere tra 10 melodie (Melodia 1 a 10).

1. [].
2. [] / []: **PERSONALIZZA** -> [].
3. [] / []: **TONI** -> [].
4. [] / []: **SQUILLI** -> [].
5. [] / []: Selezionare l'impostazione desiderata -> [].

Toni tastiera

Il telefono può essere programmato per emettere un suono ad ogni pressione di un tasto.








Per modificare l'impostazione del tono dei tasti:

1. [].
2. [] / []: **PERSONALIZZA** -> [].
3. [] / []: **TONI** -> [].
4. [] / []: **TONO TASTI** -> [].
5. [] / []: Selezionare l'impostazione desiderata -> [].

Nome del portatile











Per modificare il nome del portatile:

1. [].

2. [] / []: **PERSONALIZZA** -> [].
3. [] / []: **NOME PT** -> [].
4. Immettere il nome del portatile-> [].

Auto Chiusura














Per impostare la modalità Auto chiusura "ON" o "OFF":

1. [].
2. [] / []: **PERSONALIZZA** -> [].
3. [] / []: **AUTO CHIUSURA** -> [].
4. [] / []: Selezionare l'impostazione desiderata -> [].

Orologio e sveglia (solo per il portatile)











Formato ora

È possibile impostare il formato di visualizzazione del tempo per essere di 12 ore o di 24 ore.

1. [].
2. [] / []: **ORA & SVEGLIA** -> [].
3. [] / []: **FORMATO** -> [].
4. [] / []: **FORMATO ORA** -> [].
5. [] / []: Selezionare l'impostazione desiderata -> [].

Formato della data

Per modificare il formato della data:

1. [].
2. [] / []: **ORA & SVEGLIA** -> [].
3. [] / []: **FORMATO** -> [].
4. [] / []: **FORMATO DATA** -> [].

Data e ora

1. [].

2. [] / []: **ORA & SVEGLIA** -> [].

3. [] / []: **DATA / ORA** -> [].




4. Inserire l'anno, il mese e la data modificando 2 cifre per ciascuna. Per esempio, se la data che si desidera è 25 maggio 2011, premere [1] [1] [0] [5] [2] [5].

5. Immettere l'ora ei minuti correnti modificando 2 cifre per ciascuna.

• Se l'ora è 3:34 e si è scelto il formato 24 ore, premere [1] [5] [3] [4].

• Se l'ora è 03:34, e si è scelto il formato 12 ore, premere [0] [3] [3] [4].


[] / []: Selezionare AM o PM -> [].

6. [] / []: Selezionare l'impostazione desiderata -> [].




NOTA: Per visualizzare la data e l'ora, premere a lungo il portatile in modalità inattiva.




Allarme

L'allarme può essere programmato per suonare una volta o giornalmente per un minuto. L'impostazione della sveglia è indipendente per ogni portatile.

1. [].

2. [] / []: **ORA & SVEGLIA** -> [].



3. [] / []: **ALLARME** -> [].

4. [] / []: Selezionare l'opzione di allarme desiderata -> [].

OFF: cambiare allarme off (impostazioni completate).











UNA VOLTA: L'allarme suonerà una volta all'ora impostata.

GIORNALMENTE: L'allarme suona ogni giorno all'ora impostata.

5. Immettere l'ora ei minuti desiderati -> [] / []:
Selezionare **AM** oppure **PM** per Formato di 12 ore.


Tono di allarme

È possibile scegliere tra 3 melodie di allarme.


1. [].
2. [] / []: **ORA & SVEGLIA** -> [].
3. [] / []: **SEGNALE ACUSTICO** -> [].
4. [] / []: Selezionare il tono di allarme desiderato -> [].

Operazioni telefoniche



Per effettuare una chiamata (portatile)

1. Premere il tasto [].
2. Comporre il numero di telefono dopo che si sente il segnale di linea.



Per effettuare una chiamata (base telefono)

1. Sollevare la cornetta, oppure premere [].
2. Comporre il numero di telefono.

Per predigitare una chiamata (portatile)


1. Comporre il numero di telefono utilizzando i tasti della tastiera. Se si commette un errore durante la composizione, premere [] Per cancellare la cifra inserita.
2. Premere il tasto [].

Per predigitare una chiamata (base telefono)

1. Comporre il numero di telefono utilizzando i tasti della tastiera. Se si commette un errore durante la composizione, premere [] Per cancellare la cifra inserita.
2. Sollevare la cornetta, oppure premere [].

Per rispondere a una chiamata (portatile)


Quando c'è una chiamata in arrivo, il display si illumina.

Premere il tasto [] Per rispondere a una chiamata in arrivo.


NOTA: La schermata mostra il tempo trascorso in ore, minuti, secondi (HH - mm - ss) quando si termina la chiamata.

Per rispondere a una chiamata (base telefono)


Quando c'è una chiamata in arrivo, il display si illumina.

Sollevare la cornetta, oppure premere [] Per rispondere a una chiamata in arrivo.

Per terminare una chiamata (portatile)

Premere il tasto [] o collocare il portatile nel supporto di ricarica per terminare una chiamata.



Per terminare una chiamata (base del telefono)

Premere il tasto [] O riporre la cornetta alla base del telefono.

Silenziamento di una chiamata



La funzione Mute consente di disattivare il microfono durante una chiamata. Si può sentire l'interlocutore mentre l'interlocutore non vi sente.

Portatile

1. []: Per disattivare l'audio di una chiamata.
2. []: Per riprendere la conversazione.

NOTA: La schermata mostra **MUTE ON** Quando la funzione Mute è attivata.

Telefono Base



1. []: Per disattivare l'audio di una chiamata.
2. []: Per riprendere la conversazione.

NOTA: L'icona di esclusione [] Viene visualizzato sul display LCD quando la funzione Mute è attivata.

Avviso di chiamata o avviso di chiamata con ID chiamante

Per utilizzare l'avviso di chiamata, è necessario abbonarsi al servizio Avviso di chiamata dal proprio fornitore del servizio telefonico. Questa funzione consente di ricevere chiamate mentre si è già in conversazione. Si sente un tono di avviso se vi è una seconda chiamata in arrivo. Se si sottoscrive sia ID chiamante e chiamate in attesa con servizi di ID chiamante, vengono visualizzate le informazioni del secondo chiamante

dopo aver sentito l'avviso di chiamata.



1. []: Rispondere alla seconda chiamata in arrivo.
2. []: Per passare alla prima chiamata.



Pausa (per PBX / utenti dei servizi a lunga distanza)

Una pausa, viene talvolta richiesta quando si effettua una chiamata mediante PBX o servizio lunga distanza.

Quando si memorizza un numero chiamante scheda di accesso e / o il PIN nella rubrica, una pausa è necessaria.


Esempio: Se è necessario comporre il numero di accesso alla linea "9 " quando si effettua una chiamata esterna sotto PBX.

1. Premere il tasto [9], Quindi premere a lungo [] Sul portatile o [] Sulla base del telefono.

2. Comporre il numero telefonico e premere [] Sul portatile o [] Sul telefono base.

NOTA: Una pausa di 3 secondi viene inserito ogni volta e un carattere P viene visualizzato.

Servizio Voice mail

L' icona  lampeggia sullo schermo quando si riceve un nuovo messaggio vocale dal fornitore di servizi.

IMPORTANTE: Per poter utilizzare il servizio di posta vocale, è necessario abbonarsi ad esso dal vostro fornitore del servizio telefonico.




Elenco rielezione

Per effettuare una chiamata utilizzando l'elenco dei numeri chiamati (portatile)

Gli ultimi 5 numeri telefonici precedentemente selezionati vengono memorizzati nell'elenco dei numeri chiamati.




Per effettuare una chiamata utilizzando un numero di telefono nella lista di ripetizione:

1. [].

2. [] / []: Selezionare il numero di telefono desiderato -> [] Per comporlo.

Salvataggio di un numero di telefono dalla lista di rifelezione nella rubrica (portatile)

1. [].




2. [] / []:selezionare il numero di telefono desiderato -> [].



3. [] / []: **SALVA NUMERO** -> [].

4. Inserire il nome utilizzando la tastiera -> [].

Cancellare il numero di telefono dalla lista di rifelezione (portatile)

1. [].

2. [] / []: selezionare il numero di telefono desiderato -> [].

3. [] / []: **CANCELLA** -> [] Due volte per cancellare il numero selezionato.


-OR-



[] / []: **CANC TUTTO** -> [] Due volte per eliminare tutti i numeri.


Per effettuare una chiamata utilizzando l'elenco dei numeri chiamati (base telefono)

Gli ultimi 5 numeri telefonici precedentemente selezionati vengono memorizzati nell'elenco dei numeri chiamati.

Per effettuare una chiamata utilizzando un numero di telefono nella lista di ripetizione:


1. Premere il tasto [] Sulla base del telefono per aprire l'elenco ripetizione della selezione.





2. Sul tasto di scorrimento, premere [] / []: per selezionare il numero di telefono desiderato.


3. Sollevare il portatile con cavo o premere [] Per


effettuare la chiamata.

Salvataggio di un numero di telefono dalla lista di rielezione nella rubrica (Telefono base)


1. Premere il tasto [] di scorrimento della base del telefono per aprire l'elenco ripetizione della selezione.





Con i tasti di scorrimento, premere [] / [] / [] / []: per elezionare il numero di telefono desiderato.


2. Premere e tenere premuto [] della base del telefono. L' icona rubrica viene visualizzata sullo schermo LCD.


3. []: Viene emesso un segnale acustico che conferma che il numero è stato salvato per la prima posizione di memoria disponibile nella rubrica.


Cancellare numeri di chiamata dall'elenco dei numeri chiamati (base telefono)

1. Premere il tasto [] di scorrimento della base del telefono per aprire l'elenco ripetizione della selezione.

2. Sul tasto di scorrimento, premere [] / [] / [] / []: per selezionare il numero di telefono desiderato.

3. Premere brevemente []: per **cancellare** il numero di telefono selezionato -> [-----] appare sullo schermo LCD.

-O Premere e tenere premuto []: per **cancellare tutti** i numeri di telefono -> [-----] appare sullo schermo LCD.

4. []: Viene emesso un segnale acustico a conferma che il numero è / sono stati eliminati.

Rubrica




Sul portatile, la rubrica può memorizzare fino a 50 voci. Ogni numero può essere fino a 24 cifre e ogni nome può essere lungo fino a 12 caratteri. La rubrica di ogni portatile è indipendente uno dall'altra. Le modifiche apportate alla rubrica su un portatile non si applica ad un altro portatile.




Sul telefono di base, la rubrica può memorizzare fino a 30 voci. Ogni numero può essere fino a 24 cifre. Non è possibile memorizzare un nome sulla rubrica base del telefono.

Aggiunta di un contatto della rubrica (portatile)


È possibile aggiungere un record della rubrica.

1. [].


2. [] / []: **RUBRICA** -> [].


3. [] / []: **NUOVO** -> [].

• **Digitare il nome:** Inserire il nome (max. 12 caratteri) ->

[]. Premere il tasto al carattere corrispondente per visualizzare la lettera corretta.

• **Inserimento numero:** Inserire il numero (max. 24 cifre) ->


[]. Se avete bisogno di una pausa tra le cifre, tenere

premuto [] fino a quando **P** appare nel display. Questo inserirà una pausa di 3 secondi nella sequenza di composizione.

NOTA: Per un elenco completo dei tasti e i loro caratteri corrispondenti, Si prega di fare riferimento alla tabella di caratteri.

Tabella dei caratteri (portatile)











Utilizzare la tastiera in base alla tabella qui sotto per inserire un nome (fino a 12 caratteri).


Premere [] per correggere un errore. Ogni pressione di un determinato tasto viene visualizzato il carattere nel seguente ordine:

Dial pad key	Character by number of key presses					
	1	2	3	4	5	6
[1]	space	1	<	>	*	
[2]	A	B	C	2		
[3]	D	E	F	3		
[4]	G	H	I	4		
[5]	J	K	L	5		
[6]	M	N	O	6		
[7]	P	Q	R	S	7	
[8]	T	U	V	8		
[9]	W	X	Y	Z	9	
[0]	0	-	/	\	#	+


Visualizzazione di un record di rubrica (portatile)

È possibile utilizzare il menu per accedere alla lista di record della rubrica.

1. [].
2. [] / []: **RUBRICA** -> [].
3. [] / []: **ELENCO** -> [].
4. [] / []: Consente di visualizzare il **nome** del record desiderato -> []: Consente di visualizzare il **numero** del record desiderato.




5. []: Per comporre il numero.


-O-

- []: Per ritornare alla modalità di attesa.

Visualizzazione di un record di rubrica telefonica usando i tasti di scorrimento (portatile)


È anche possibile utilizzare i tasti di scorrimento per visualizzare l'elenco dei record della rubrica direttamente. Questo è un metodo di scelta rapida per accedere alla rubrica.

1. [].
2. [] / []: Consente di visualizzare il **nome** del

record desiderato -> []: Consente di visualizzare il **numero** del record desiderato.

3. []: Per comporre il numero.




-OR-




[]: Per ritornare alla modalità di attesa.





Modifica di un contatto della rubrica (portatile)

È possibile modificare il nome e / o il numero di un contatto della rubrica.

1. [].

2. [] / []: **RUBRICA** -> [].

3. [] / []: **MODIFICA** -> [].




4. [] / []: Modificare il **nome** del record desiderato -> []. Il nuovo nome viene visualizzato -> [].




5. Modificare il **numero** del record desiderato -> [].




Eliminazione di un contatto della rubrica (portatile)

È possibile eliminare un record selezionato nella rubrica.

1. [].

2. [] / []: **RUBRICA** -> [].




3. [] / []: **CANCELLA** -> [].

4. [] / []: Selezionare il record desiderato -> [] Due volte per eliminare il numero selezionato.

Eliminazione di tutti i record della rubrica (portatile)

È possibile eliminare tutti i record della rubrica.








1. [].

2. [] / []: **RUBRICA** -> [].

3. [] / []: **CANC TUTTO** -> [] Due volte per eliminare tutti i numeri.

Ricerca di un contatto della rubrica (portatile)

È possibile cercare un contatto della rubrica tramite il primo carattere del suo nome.











1. [].
2. [] / []: **RUBRICA** -> [].
3. [] / []: **ELENCO** -> [].
4. Premere il tasto di chiamata per cercare il primo carattere del nome del rubrica. Ad esempio, premere [2] Se siete alla ricerca di Amy, premete [9] Se si sta cercando Wendy.

5. []: Visualizzare il numero del record desiderato.

NOTA: È anche possibile cercare un record della rubrica utilizzando i tasti di scorrimento.


Memoria Diretta (portatile)

È possibile programmare due numeri di telefono nelle locazioni di memoria **Tasto 1** e **Tasto 2** per la selezione rapida.

1. [].
2. [] / []: **RUBRICA** -> [].
3. [] / []: **MEM DIRETTA** -> [].
4. [] / []: Selezionate il tasto della locazione di memoria desiderata -> [].
5. viene visualizzato Il nome del numero di telefono attualmente assegnate. Se nessun numero è assegnato, viene visualizzato "NO NUMBER".


6. []: **Modifica numero** -> [].

• **Digitare il nome:** Inserire il nome (max. 12 caratteri) ->

[]. Premere il tasto corrispondente al carattere per visualizzare la lettera corretta.

• **Inserimento numero:** Inserire il numero (max. 24 cifre) ->

[]. Se avete bisogno di

una pausa tra le cifre, tenere premuto il  fino a che **P** appare nel display. Questo inserirà una pausa di 3 secondi


nella sequenza di composizione.


7. Il nome e il numero del record telefonico è stato memorizzato.

- Se è stato memorizzato un numero nel **Tasto 1**, Premere a lungo [1] Per comporre il numero direttamente.
- Se è stato memorizzato un numero nel **Tasto 2**, Premere a lungo [2] Per comporre il numero direttamente.


Aggiunta di un contatto alla rubrica (base del telefono)



Un record della rubrica sulla base del telefono consiste solo il numero di telefono, senza nome.


1. Premere e tenere premuto [] sui tasti di scorrimento della base del telefono.
2. Inserire il numero di telefono.

3. []: Viene emesso un segnale acustico a conferma che il numero è stato salvato nella prima posizione di memoria disponibile nella rubrica.


Visualizzazione di un record di rubrica (base del telefono)



1. Premere brevemente [] sui tasti di scorrimento della base del telefono.


2. sui tasti di scorrimento, premere [] / []: per selezionare il record di telefono desiderato.

3. []: Tornare alla modalità di attesa.



Modifica di un contatto della rubrica (base telefono)


1. Premere brevemente [] sui tasti di scorrimento della base del telefono.

2. sui tasti di scorrimento, premere [] / []: Selezionare il record di telefono desiderato.


3. Premere e tenere premuto [] sui tasti di scorrimento della base del telefono.



4. Modificare il numero di telefono.

- Premere [] Per cancellare tutte le cifre. Premere il tasto [] Per cancellare l'ultima cifra.


5. Premere il tasto []: Viene emesso un segnale acustico a conferma che il numero è stato aggiornato.

Eliminazione di un contatto della rubrica (base del telefono)


1. Premere brevemente [] sui tasti di scorrimento della base del telefono.



2. Sui tasti di scorrimento, premere [] / []: Selezionare il record di telefono desiderato.


3. Premere brevemente []: Il display mostra [----].


4. Premere il tasto []: Viene emesso un segnale acustico a conferma che il numero è stato cancellato.

Eliminazione di tutti i record della rubrica (base del telefono)

1. Premere brevemente [] sui tasti di scorrimento della base del telefono.

2. Sui tasti di scorrimento, premere [] / []: Selezionare il record di telefono desiderato.

3. Premere e tenere premuto []: Il display mostra [-----].

4. Premere il tasto []: Viene emesso un segnale acustico a conferma che tutto i numeri sono stati eliminati.


Intercom

Un intercom (dispositivo di intercomunicazione) è un sistema di comunicazione per utilizzo all'interno in un edificio che funziona in modo indipendente della rete telefonica pubblica. Questa funzione può essere stabilita tra il base del telefono e tutti i

portatili registrati oppure tra i telefoni stessi. È possibile utilizzare questa funzione per individuare un portatile fuori posto.

Effettuare una chiamata interna da base del telefono

Telefono Base:

1. Premere il tasto []: per chiamare tutti i portatili registrati.


Portatile:

2. Premere il tasto []: Inizio conversazione.
3. Premere il tasto []: fine conversazione.

NOTA: Solo uno dei portatili per volta può stabilire chiamata intercomunicante con la base del telefono.

Effettuare una chiamata interna da un portatile senza fili

Il sistema supporta fino a 4 portatili registrati. I nomi predefiniti sono Portatile 1, portatile 2, portatile 3, e portatile 4. La base del telefono è etichettata portatile 0 quando si utilizza intercom.



1. [].
2. Selezionare il portatile che si desidera chiamare premendo il portatile desiderato numero [1] A [4], Oppure è possibile chiamare tutti i portatili e la base premendo [*].

Premere il tasto [0] per chiamare la base del telefono.

Portatile:

3. Premere il tasto [] -> Inizio conversazione.
4. Premere il tasto [] -> fine conversazione.

-O Base Telefono:

5. Premere il tasto [] o sollevare la cornetta -> inizio conversazione.
6. Premere il tasto [] o riporre la cornetta sulla base del telefono -> fine conversazione.

NOTA: Il portatile che avvia la chiamata interna può stabilirla con la base o con un portatile. Esso non può stabilire la

chiamata con tutti i portatili e la base del telefono, allo stesso tempo.


Conferenza


Durante una chiamata interna, è possibile stabilire una chiamata in conferenza con una linea esterna. È possibile effettuare una chiamata a una linea esterna o accettare una chiamata in arrivo da una linea esterna. Allo stesso modo, durante una chiamata con una linea esterna, è possibile stabilire una chiamata in conferenza con l'aggiunta di una chiamata interna alla conversazione.

Per rispondere a una chiamata in entrata durante una chiamata interna (base telefono)

Si sente un tono di avviso quando si riceve una chiamata esterna durante una chiamata interna.

Telefono Base

1. chiudere la conversazione interna, poi premere il tasto [] o sollevare la cornetta per rispondere alla chiamata in arrivo e terminare la chiamata intercomunicante.

2. Premere e tenere premuto [] Per stabilire una chiamata in conferenza tra la chiamata e la chiamata intercomunicante.


Portatile

Il display LCD visualizza "Conferenza" sul microtelefono portatile.


Per avviare una chiamata interna durante una chiamata esterna (base del telefono)

È possibile stabilire una chiamata interna durante una chiamata esterna.


Telefono Base

1. Premere il tasto [] Durante una chiamata esterna per chiamare tutti i portatili. La chiamata viene messa in attesa mentre viene stabilita una chiamata interna.

Portatile

2. Premere il tasto [] Per rispondere alla chiamata interna al microtelefono portatile desiderato.

Telefono Base


3. Premere e tenere premuto [] Per stabilire una chiamata in conferenza tra la chiamata e la chiamata intercomunicante.


Portatile

Il display a cristalli liquidi indica "**CONFERENZA**" sul telefono senza fili.

NOTE:

1. Premere brevemente [] sulla base del telefono per chiamare tutti i portatili.


2. Premere il tasto [] sul portatile per rispondere a una chiamata interna e mettere in attesa la chiamata esterna.



3. Premere il tasto [] sulla base del telefono per passare tra le 2 chiamate.

4. Premere brevemente [] Per terminare la chiamata interna su un portatile. La chiamata verrà continuata dall'altro portatile.




Trasferimento di chiamate (portatili)

Le chiamate esterne possono essere trasferite da un portatile all'altro. Inoltre, una chiamata in conferenza con un interlocutore esterno può essere stabilita tra 2 portatili.

1. Durante una chiamata esterna, premere [].
2. Selezionare il portatile che si desidera chiamare premendo il numero portatile desiderato [1] a [4], Oppure è possibile chiamare tutti i portatili e la base premendo [*].
Premere il tasto [0] per chiamare la base del telefono.

3. Premere il tasto [] Sul portatile chiamato -> premere [] sul portatile iniziale.

Conferenza (telefoni portatili)

1. Durante una chiamata esterna, premere [].
2. Selezionare il portatile che si desidera chiamare premendo il numero portatile desiderato [1] a [4], Oppure è possibile chiamare tutti i portatili e la base premendo [*]. Premere il tasto [0] per chiamare la base del telefono.
3. Premere il tasto [] Sul portatile chiamato -> premere a lungo [] sul portatile iniziale.
4. LCD su entrambi i portatili mostra "Conferenza".

ID chiamante

ID chiamante (CID) è un registro delle chiamate che mostra i numeri di telefono delle chiamate in entrata.

Il sistema è in grado di memorizzare fino a 20 record di ID chiamante sulla base del telefono e 10 record sui portatili. Ogni record ha una lunghezza massima di 24 cifre.

Ogni record ID chiamante memorizza l'ora, data e telefono della chiamata in arrivo. Il nome CID non viene visualizzato. Il seguente è un esempio di Record ID chiamante:



12:08 10-18
BBBBBBBBBB

Nel caso non possa essere visualizzato il numero CID (ad esempio un numero privato), vengono visualizzate solo l'ora e la data.



12:08 10-18

IMPORTANTE: Per poter utilizzare le funzioni di ID chiamante di questo apparecchio, è necessario sottoscrivere il servizio ID chiamante. Per sapere chi sta chiamando mentre si è al telefono, è necessario iscriversi all'Avviso di chiamata ID chiamante.

Ricezione record CID (portatile)

I Record ID chiamante sono memorizzati nell'ordine in cui


vengono ricevuti.




Memorizzazione di record CID in memoria (portatile)



Se non si è a casa o non può rispondere, il vostro telefono memorizza ID chiamante e la data per le 10 chiamate più recenti. Quando viene ricevuta l' 11 ° chiamata, il record più antico di ID chiamante (1 ° ricevuto) viene automaticamente cancellato.


Ricevere record CID e richiamare (portatile)


Poiché le chiamate vengono ricevute e memorizzate, il display viene aggiornato per farvi sapere quante chiamate sono state ricevute. Per scorrere i record CID:

1. [].

2. [] / []: Selezionare il record desiderato -> [].

3. Se il record desiderato è un nome, premete [] Per visualizzare il numero. Per numeri lunghi, premere [] per mostrare altre cifre.

• Per richiamare, premere [].




• Per uscire, premere [].


Modifica di un numero con portatile


(codice Indicativo di località o di lunga distanza)

È possibile modificare il numero nel registro chiamate, rimuovendo il suo codice di zona e / o prefisso "1".

1. [].









2. [] / []: Selezionare il record desiderato -> [].

3. Se il record desiderato è un nome, premete [] Per visualizzare il numero.

4. [].

Modifica di un numero di telefono nel registro delle chiamate (portatile)

È possibile modificare il numero che si desidera.








1. [].
2. [] / []: Selezionare il record desiderato -> [].
3. [] / []: **MOD. ENTRATA** -> [].
4. Immettere il numero, se necessario.
5. []: Salvare il nuovo numero del record

-OR-








[]: Per comporre il numero.

Eliminazione di un record CID (portatile)






Per eliminare un record CID:


1. [].
2. [] / []: Selezionare il record desiderato -> [].
3. [] / []: **CANCELLA** oppure **CANC TUTTO** -> [].
4. Si sente un segnale acustico a conferma che il record ID chiamante è stato cancellato.

Memorizzazione di un record CID (portatile)







1. [].
2. [] / []: Selezionare il record desiderato -> [].
3. [] / []: **SALVA NUMERO** -> [].

Salvataggio record CID in rubrica (portatile)







1. []: Visualizzare la memoria CID da salvare.
2. Premere e tenere premuto []. Viene visualizzato il numero CID e può essere modificato.
3. Digitare il numero per aggiungere cifre, premere [] Per cancellare.
4. Immettere il nome e -> [].
5. []: Un segnale di conferma viene emesso e il telefono ritorna modalità di attesa.

NOTA: Premere il tasto [] Per cancellare se non si desidera salvare il numero CID. Il telefono torna in modalità inattiva.








Visualizzazione delle registrazioni CID (base telefono)

1. Premere brevemente [ / ] sui tasti di scorrimento della base telefono.
2. sui tasti di scorrimento, premere [ / ] / []: Selezionare il record ID chiamante desiderato.
3. Premere il tasto [] Per tornare alla modalità di attesa.



Composizione di record CID (base del telefono)



1. Premere brevemente [ / ] sui tasti di scorrimento della base del telefono.
2. sui tasti di scorrimento, premere [ / ] / []: Selezionare il record ID chiamante desiderato.
3. Sollevare la cornetta, oppure premere [] per viva voce.

Salvataggio record CID in rubrica (base telefono)


1. Premere brevemente [ / ] sui tasti di scorrimento della base del telefono.
2. sui tasti di scorrimento, premere [ / ] / []: Selezionare il record ID chiamante desiderato.
3. Premere il tasto [] sui tasti di scorrimento -> []
Per salvare il record ID chiamante per la rubrica.

Eliminazione di un record CID (base telefono)

1. Premere brevemente [ / ] sui tasti di scorrimento della base del telefono.


2. sui tasti di scorrimento, premere [] / []: Selezionare il record ID chiamante desiderato.

3. Premere brevemente []:

chiamante selezionato -> [] Per confermare.

-O Premere e tenere premuto []:

Eliminare tutti i record ID chiamante -> [] Per confermare.

NOTE: Se si desidera annullare la cancellazione o eliminare tutte le operazioni, premere [].

**Potete richiedere una copia della dichiarazione di
Conformità CE del prodotto contattandoci tramite
il nostro sito internet www.brondi.it**



BRONDI

BRONDI S.p.A.

www.brondi.it

info@brondi.it



Waste electrical products must not be disposed of with household waste. This equipment should be taken to your local recycling center for safe treatment

Versione: 12 Agosto 2014